




Bruksanvisning

Daikin luftkonditioneringsanläggning

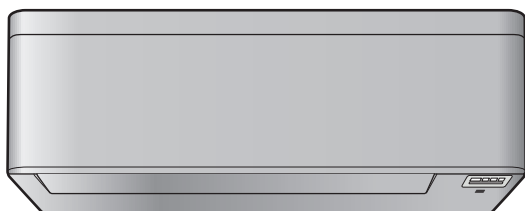

CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen	2
1.1 Produktkod	2
1.2 Om detta dokument	2
2 Säkerhetsinstruktioner för användaren	3
2.1 Instruktioner för säker drift	3
3 Om systemet	4
3.1 Inomhusenhet	4
3.1.1 Inomhusenhetens display	4
3.2 Om fjärrkontrollen	4
3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll	4
3.2.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen	5
4 Före användning	5
4.1 Så här sätter du i batterierna	5
4.2 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen	5
4.3 Klockinställning	5
4.3.1 Så här ställer du in klockan	5
4.4 Så här sätter du på strömmen	5
4.5 Ljusstyrka för inomhusenhetens display	6
4.5.1 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display	6
4.6 Så här ändrar du inställningen för inomhusenhetens position	6
5 Drift	6
5.1 Driftvillkor	6
5.2 Driftläge och temperaturinställning	6
5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen	7
5.3 Klimatkompensationsstyrning (CCC)	7
5.3.1 Så här startar/stoppar du klimatkompensationsstyrning (CCC)	7
5.4 Varmluftspreferens	8
5.4.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens	8
5.5 Temperaturgräns	8
5.5.1 Så här anger du temperaturgräns	8
5.6 Luftflödes hastighet	9
5.6.1 Ändra luftflödes hastigheten	9
5.7 Luftflödesriktning	9
5.7.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning	9
5.7.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning	9
5.7.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning	9
5.8 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift	9
5.8.1 Komfortluftflödesdrift	9
5.8.2 Intelligent eye-drift	10
5.8.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift	10
5.9 Kraftfull funktion	10
5.9.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift	10
5.10 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	11
5.10.1 Econo-drift	11
5.10.2 Tyst drift av utomhusenheten	11
5.10.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	11
5.11 Flash Streamer-drift (luftrening)	11
5.11.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)	11
5.12 PÅ/AV-timerdrift	11
5.12.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning	11
5.12.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning	12
5.13 Veckotimerdrift	12
5.13.1 Så här ställer du in veckotimerdrift	13
5.13.2 Så här kopierar du inställningar	13
5.13.3 Så här bekräftar du inställningar	14
5.13.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift	14

5.13.5 Radera inställningar	14
5.14 Trådlös nätverkskoppling	14
5.14.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket	14
5.14.2 Installera ONECTA-appen	14
5.14.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen	15

6 Energisparläge och optimal drift 16

7 Underhåll och service 16

7.1 Översikt: Underhåll och service	16
7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen	17
7.3 Så här rengör du frontpanelen	17
7.4 Så här öppnar du frontpanelen	17
7.5 Om luftfiltren	17
7.6 Så här rengör du luftfilter	18
7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	18
7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	18
7.9 Så här stänger du frontpanelen	19
7.10 Så här tar du bort frontpanelen	19
7.11 Beakta följande innan en lång tid då enheten inte ska användas	19

8 Felsökning 19

8.1 Felsökning av trådlös nätverksanslutning	20
--	----

9 Avfallshantering 20

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

1.2 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
 - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabb guide till grundläggande användning
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
 - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.



Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Instruktioner för säker drift



A2L

VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.



FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalsi- och klaffvinklar. När klaffar och jalsi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



VARNING

Försiktighet måste iaktas vid arbete på stege och hög höjd.



VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.



VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

3 Om systemet



WARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålade del och användaren är 10 cm.



OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



INFORMATION


Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

3.1.1 Inomhusenhetens display

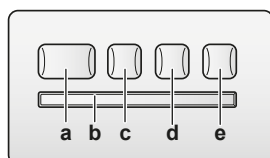

- a ON/OFF-knapp
- b Signalmottagare
- c Timer-lampa (orange)
- d Intelligent eye-lampa (grön)
- e ON/OFF-knapp för trådlös adapter

PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen (användargränssnitt) saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.2 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.


- Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.



OBS!

- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

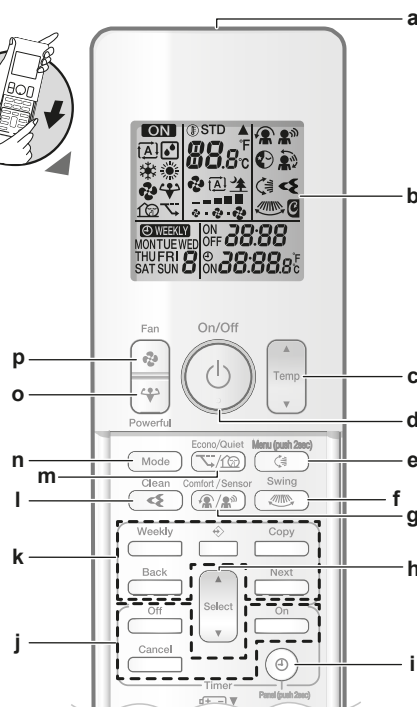


- a Signalsändare
- b Display
- c Temperaturinställningsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Lodrat svängning- och meny-knapp (tryck i 2 sekunder)
- f Vågrät svängningsknapp
- g Driftknapp för komfortluftflöde och Intelligent Eye-drift
- h Valknapp
- i Klock- och öppna panel-knapp (tryck i 2 sekunder)
- j PÅ/AV-timerdriftknapp
- k Veckotimerdriftknapp
- l Flash Streamer-driftknapp (luftrening)
- m Driftknapp för ECONO-drift och tyst drift av inomhusenheten
- n Lägesknapp
- o Hög effekt-knapp
- p Fläktknapp

**INFORMATION**

Använd ☹ (håll i 2 sekunder) för att öppna frontpanelen när du rengör luftfiltren. Se "7.4 Så här öppnar du frontpanelen" ► 17].

3.2.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

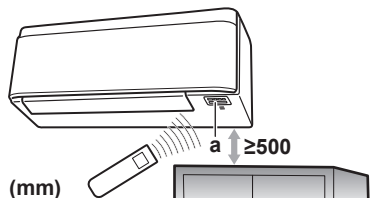

a Infraröd signalmottagare

Obs: Kontrollera att inga hinder finns inom 500 mm under den infraröda signalmottagaren. De kan påverka mottagningsprestanda för den trådlösa fjärrkontrollen.

- 1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

Resultat: När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:


Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.

4 Före användning

4.1 Så här sätter du i batterierna


Batterierna håller i ungefär 1 år.

- 1 Ta bort frontplåten.
- 2 Sätt i båda batterierna på en gång.
- 3 Sätt tillbaka frontplåten.

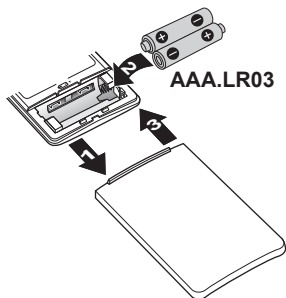**INFORMATION**

- Låg batteriladdning indikeras med en blinkande LCD-display.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.2 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

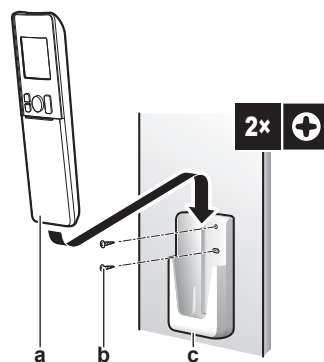

- a Trådlös fjärrkontroll
- b Skruvar (anskaffas separat)
- c Hållare för trådlös fjärrkontroll

- 1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
- 2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
- 3 Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.

4.3 Klockinställning

Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:


- När en säkring har stängt AV enheten.
- Efter ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

4.3.1 Så här ställer du in klockan

Obs: Om tiden INTE är inställd blinkar MON, ☹ och 0:00.

- 1 Tryck på ☹.


Resultat: MON och ☹ blinkar



- 2 Tryck på [Select] eller [Select] för att ställa in aktuell veckodag.

- 3 Tryck på ☹.

Resultat: ☹ blinkar.




- 4 Tryck på [Select] eller [Select] för att ställa in rätt tid.

Obs: Om du håller ned [Select] eller [Select] ökas eller minskas tiden snabbt.

- 5 Tryck på ☹.

Resultat: Inställningen är slutförd. • blinkar.



4.4 Så här sätter du på strömmen

- 1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

5 Drift


4.5 Ljusstyrka för inomhusenhetens display

Justera ljusstyrkan för inomhusenhetens display eller stäng AV displayen.

4.5.1 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display

- 1 Tryck på  i minst 2 sekunder.

Resultat: Meny  visas på displayen.  blinkar.

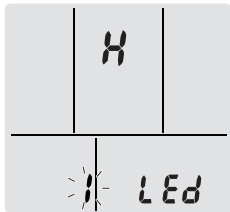

- 2 Tryck på .

- 3 Tryck på  eller  för att ändra inställningen i följande ordning:



... blinkar	Ljusstyrkan är ...
H	Hög
L	Låg
of	Av

- 4 Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

Resultat: Inställningen för ljusstyrkan ändras.

Obs: Displayen återgår automatiskt till normal visning efter 60 sekunder. Tryck två gånger på  för att återgå till normal visning tidigare.

4.6 Så här ändrar du inställningen för inomhusenhetens position


Ställ in inomhusenhetens position för att undvika direkt luftflöde mot väggen.

- 1 Tryck på  i minst 2 sekunder.

Resultat: Meny  visas på displayen.


- 2 Tryck på  eller  för att byta menyskärm till .

Resultat: Meny  visas på displayen.  blinkar.

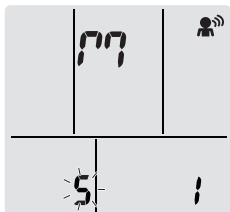




- 3 Tryck på  för att välja meny.

Resultat:  blinkar.

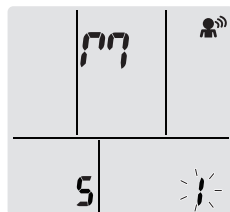

- 4 Tryck på  eller  för att ändra inställningen i följande ordning:

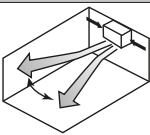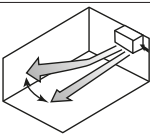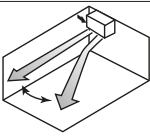

Om enheten är ...	Symbol	Blinkar	Resultat
Mitt på väggen (fabriksinställning)			
≤500 mm från väggen till höger			
≤500 mm från väggen till vänster			

Resultat: Luftflödesriktningsintervallet anpassas för att undvika direktkontakt med väggen.

5 Drift



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Inomhustemperatur	18~32°C DB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

^(a) En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum


Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
 Auto	Systemet kylar eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
 Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.
 Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
 Kylning	Systemet kylar rummet till inställd temperatur.
 Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödeshastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ut inomhusenheten.
- **Luftfuktighetssensor.** Reglerar luftfuktigheten genom att minska luftfuktigheten vid kylningsdrift.

5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

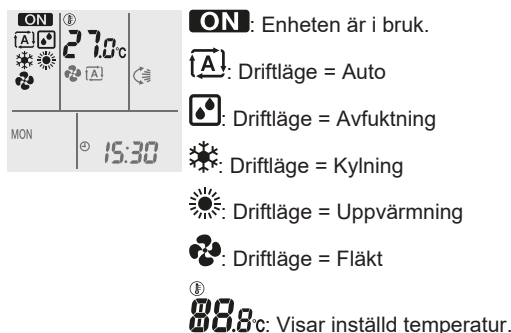

- 1 Tryck på **Mode** en eller flera gånger för att välja driftläge.

Resultat: Läget ställs in i följande sekvens:



- 2** Tryck på  för att **starta** driften.

Resultat: **ON** och valt läge visas på displayen.

- 3 Tryck på  eller  en eller flera gånger för att ställa in temperaturen.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Obs! Vid **avfuktning** eller **fläktläge** kan du inte justera temperaturen.

- 4 Tryck på  för att **stoppa** driften.

Resultat: **ON** försvinner från displayen. Driftlampan släcks.

5.3 Klimatkompensationsstyrning (CCC)

Använd den här funktionen för att kompensera för värmeförluster i huset när det är kallt ute.

Använd den här funktionen om du känner obehag vid en fallande utomhustemperatur mellan dag/natt eller vid en förändring av vädersäsongen.

INFORMATION

- Den här funktionen reducerar frekvensen för temperaturinställningar för att nå målrumsstemperaturen.
- Det är möjligt att ställa in 4 olika nivåer av kompensationsintensitet (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) eller stänga av funktionen (**OFF**).
- Enligt vald intensitet kommer enheten att kompensera för fallande utomhustemperatur genom att öka börvärdet för inomhustemperaturen (lägre utomhustemperatur = större höjning av börvärdet för inomhustemperaturen).

Inställningsläge	Symbol	Inställning	Klimatkompensationsstyrning är ...
2	[[[	oF	... AV, ingen kompensation
		LL	... PÅ, låg kompensation, låg kompensation vid 0°C
		LH	... PÅ, låg kompensation, hög kompensation vid 0°C
		HL	... PÅ, hög kompensation, låg kompensation vid 0°C
		HH	... PÅ, hög kompensation, hög kompensation vid 0°C

5.3.1 Så här startar/stoppar du klimatkompensationsstyrning (CCC)

 INFORMATION

Klimatkompensationsstyrning kan endast aktiveras i uppvärmningsläge "5.2 Driftläge och temperaturinställning" [6].


Klimatkompensationsstyrning kan ställas in vid valfri omgivningstemperatur, men aktiveras först när utomhustemperaturen faller under +7°C.

- 1 Tryck på  i minst 2 sekunder.

Resultat: ! blinkar.

- 2 Navigera till **CCC** inställning 2 med  eller .

Resultat: 2 blinkar.

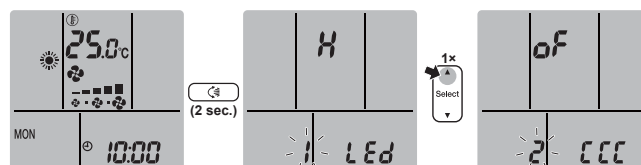

- 3 Tryck på  för att ange **[[[** inställning.

Resultat: Inställningssymbol (OF, LL, LH, HL, HH) blinkar.

- 4 Ändra inställning med  eller  i följande ordning.



5 Drift

Ökning av rummets börvärde enligt utomhustemperaturen				
Utomhustemperatur	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekräfta inställning med .

Resultat: Inställning ändras, du är i inställningsmenyn, 2 blinkar.

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunder. Tryck på  för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.4 Varmluftspreferens

Använd den här funktionen för en mer komfortabel uppvärmningsupplevelse samtidigt som du kan ange luftflödeshastigheten manuellt.

INFORMATION

- I uppvärmningsläget sänks luftflödeshastigheten tillfälligt för att undvika drag. När luften värmts upp fortsätter enheten att köras med vald luftflödeshastighet.
- Aktivering av den här funktionen kan reducera uppvärmningsprestandan något i mycket kalla förhållanden, eller minska effektiviteten.

5.4.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens

1 Tryck på  i minst 2 sekunder.

Resultat: Inställningsmenyn visas, 1 blinkar.

2 Navigera till varmluftspreferens – HRP inställning 4 genom att trycka på  eller .

Resultat: 4 blinkar.


3 Tryck på  för att ange inställningen HRP.

Resultat: Inställningssymbolen (oF eller oF) blinkar.

- oF (fabriksinställning): Funktionen är AV
- oF: funktionen är PÅ

4 Ändra inställning oF ↔ oF genom att trycka på  eller . Tryck på  för att bekräfta.

Resultat: Inställningen är bekräftad. Du är på inställningsmenyn, 4 blinkar.

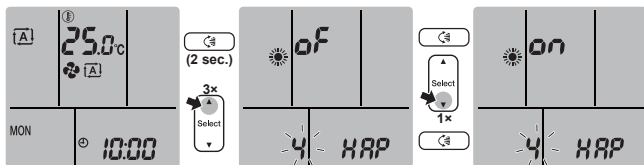

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunder. Tryck på  för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.5 Temperaturgräns

Den här funktionen är avsedd att begränsa den temperaturinställning som du kan välja, vilket bidrar till att reducera strömförbrukningen och undviker onödig överkylning eller överuppvärmning.

INFORMATION

- Temperaturbegränsningen definierar den högsta och lägsta temperaturinställning som kan anges med den trådlösa fjärrkontrollen eller i ONECTA-appen.
- Gränserna konfigureras separat för den trådlösa fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- När gränserna har angivits kommer börvärden för uppvärmning, kylning och automatisk inställning att begränsas till de gränserna.

Beteende med aktiv temperaturgräns

När temperaturgränsfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende för att säkerställa konsekvent drift inom de definierade gränserna.

Exempel:

- Om den nedre kylningsgränsen är angiven till 20°C kommer börvärdesintervallet för kylning att vara 20–32°C.
- Om den övre uppvärmningsgränsen är angiven till 28°C kommer börvärdesintervallet för uppvärmning att vara 10–28°C.
- I autoläge är börvärdesintervallet 20–28°C.

Fabriksinställningar:

- Nedre gräns för kylning: 18°C
- Övre gräns för uppvärmning: 30°C

INFORMATION


- Temperaturgränsfunktionen kan inte inaktiveras helt. Återställning av gränserna till fabriksinställningen ger dock obegränsad drift inom enhetens hela börvärdesintervall.
- För korrekt drift ska du säkerställa att samma temperaturgränser är konfigurerade i både fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- Beroende på valda temperaturgränser kan enhetens uppvärmnings- eller kylningskapacitet vara begränsad på grund av det begränsade börvärdesintervallet.

5.5.1 Så här anger du temperaturgräns

1 Tryck på  +  för att ange inställningen.

Resultat: Inställning SC 001 visas.

2 Använd  för att navigera till LS (temperaturgränsinställning) 005.

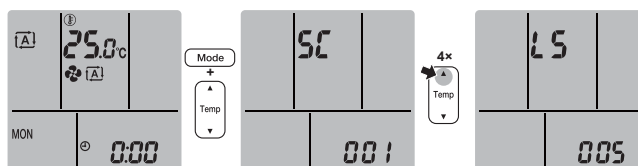

3 Tryck på  för att ange temperaturgränsinställningen.

Resultat: Inställning  för nedre gräns för kylning visas.


4 Använd  för att välja önskad nedre gräns för kylning.

5 Tryck på  för att bekräfta och gå till inställning  för övre gräns för uppvärmning.

6 Använd  för att välja önskad övre temperaturgräns för uppvärmning.

7 Tryck på  för att bekräfta och avsluta läget för inställning av temperaturintervallet, medan du pekar den mot inomhusenheten.

Resultat: Den nedre gränsen för kylning och den övre gränsen för uppvärmning är bekräftade. Skärmen återgår till servicelägesmenyn.

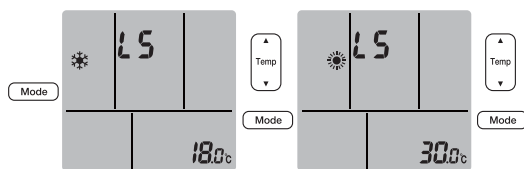

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskrämen efter 60 sekunders inaktivitet. Tryck på **Cancel** om du vill avsluta tidigare.

Obs: Om mer än 60 sekunder går efter inställning av kylningsgränsen kommer det ursprungliga värdet för kylning att återställas och inställningen för uppvärmningsgränsen kommer inte att tillämpas.

5.6 Luftflödes hastighet

- Tryck på för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "≡" till "■"
	Automatisk luftflödesstyrningsdrift
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "▲" blir inomhusenheten tystare.



INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge eller uppvärmningsläge stannar fläkten.
- I avfuktningläge kan du INTE justera luftflödes hastigheten.

5.6.1 Ändra luftflödes hastigheten

- Tryck på för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



5.7 Luftflödes riktning

När: Ändra luftflödes riktningen.

Vad: Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi).

Inställning	Luftflödes riktning
Lodrat automatsvängning	Rör sig uppåt och nedåt.
Vagrät automatsvängning	Rör sig från sida till sida.
3D- luftflödes riktning	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.



FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödes hastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

5.7.1 Så här justerar du lodrät luftflödes riktning

- Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

- Om du vill använda en fast position trycker du på när klaffarna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Klaffarna slutar röra sig.

5.7.2 Så här justerar du vågrät luftflödes riktning

- Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Jalousierna (lodräta blad) börjar svänga.

- Om du vill använda en fast position trycker du på när jalousierna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Jalousierna slutar röra sig.



INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalousiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.7.3 Så här använder du 3D-luftflödes riktning

- Tryck på och .

Resultat: och visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) och jalousiet (lodräta blad) börjar svänga.

- Om du vill använda en fast position trycker du på och när klaffarna och jalousierna når önskad position.


Resultat: och försvinner från displayen. Klaffarna och jalousiet slutar röra sig.

5.8 Komfortluftflödes drift och Intelligent Eye-drift

Du kan använda komfortluftflödes drift och Intelligent eye-drift separat eller tillsammans.

5.8.1 Komfortluftflödes drift

Enheten ändrar automatiskt luftflödes riktningen för snabbare kylning eller uppvärmning. Direkt luftflöde från enheten kommer att vara mindre märkbar.

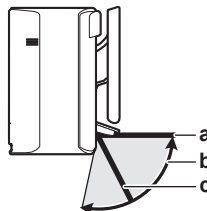


- a Klaffposition vid kylnings- eller avfuktningdrift
- b Klaffintervall vid uppvärmningsdrift (lodrätt luftflöde PÅ)
- c Klaffposition vid uppvärmningsdrift (lodrätt luftflöde AV)

Vid kylning och avfuktning


Luftflödes riktningen justeras för att sprida luften längs innertaket.

5 Drift

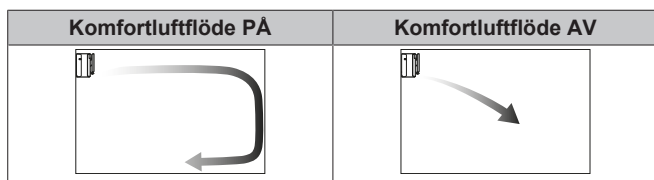

Vid uppvärmning

Luftflödesriktningen justeras för att sprida luften längs golvet. Enheten identifierar rummet och golvtemperaturen och väljer automatiskt mellan 1 av 3 luftflödesriktningar.

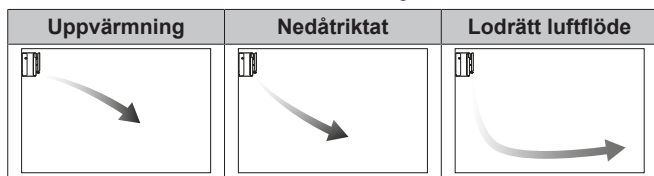

INFORMATION

Om du vill inaktivera den lodräta luftflödesfunktionen (t.ex. om det finns möbler eller andra föremål under enheten) se "Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion" [p. 10]. Om den lodräta luftflödesriktningen är inaktiverad kommer luftflödet att ställas i en nedåtriktad position.



INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.


Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion

- Tryck på i minst 2 sekunder.

Resultat: Meny visas på displayen.

- Tryck på eller byta menyskärm.

Resultat: Meny visas på displayen.

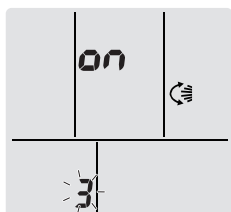

- Tryck på för att ändra inställningen.

- Tryck på eller för att ändra inställningen.

... blinkar	Lodrät luftflödesfunktion är ...
	PÅ
	AV

- Tryck på för att bekräfta vald inställning.

Obs: Displayen återgår automatiskt till normal visning efter 60 sekunder. Tryck två gånger på för att återgå till normal visning tidigare.

5.8.2 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispar-drift:

Om Intelligent eye-sensorn



OBS!

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.



INFORMATION

Kraftfullt läge eller Natlläge (AV-timer) kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift. Det driftläge som väljs senast gäller.

- Identifieringsområde.** Upp till 9 m.
- Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.8.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift

- Tryck på en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Komfortluftflöde
	Intelligent eye
	Komfortluftflöde och Intelligent Eye
—	Båda inaktiverade

Obs! Om det finns människor nära inomhusenhetens framsida eller för många personer rekommenderar vi att du använder båda driftlägena tillsammans.

- Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

5.9 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.



INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.9.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

- Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

- Tryck på för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från displayen.

5.10 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

5.10.1 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.



INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.10.2 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå. **Exempel:** Nattetid.



INFORMATION

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.10.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

- Tryck på en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Econo
	Tyst drift av utomhusenhet
	Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten
—	Båda inaktiverade

- Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på avbryts inställningarna och försvinner från displayen.

Obs: visas fortfarande på displayen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.11 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luftrenande titanapatitfiltret och luftfiltren rengörs luften i rummet.



INFORMATION

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsende ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonlukt.

5.11.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

Förutsättningar: Kontrollera att enheten är i drift (**ON** visas på den trådlösa fjärrkontrollens display).

- Tryck på .

Resultat: visas på displayen och luften i rummet rensas när enheten är i drift.

- Stoppa driften genom att trycka på .

Resultat: försvinner från displayen och driften stoppas.

5.12 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

Det finns två typer av AV/PÅ-timerinställning:

- 24-timmars klocka PÅ/AV-timer** (standard). Enheten stoppar/ startar drift vid inställt klockslag. **Exempel:** PÅ-timern är inställd på 13:30 och enheten startar 13:30.
- 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timer.** Enheten stoppar/ startar drift efter inställt antal timmar. **Exempel:** PÅ-timern ställs in 10:30 på 3 timmar och enheten startar 13:30.

Obs: Du kan kombinera båda typerna av timer-inställning.



INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.3.1 Så här ställer du in klockan" [5].

5.12.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning

Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

- Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen och OFF blinkar. och veckodagen försvinner från displayen.



- Tryck på eller för att ändra tidsinställningen.
- Tryck på igen.

Resultat: OFF och inställd tid visas på displayen.

Resultat: Timerlampan tänds.



INFORMATION

Varje gång eller trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- Stoppa driften genom att trycka på .

5 Drift

Resultat: **0:00** och OFF försvinner från displayen och timerlampan släcks. ☺ och veckodagen visas på displayen.



INFORMATION

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. När du byter batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

Nattläge

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

- 1 Tryck på **On** för att starta.

Resultat: **6:00** visas på displayen och ON blinkar. ☺ och veckodagen försvinner från displayen.



- 2 Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra tidsinställningen.
3 Tryck på **On** igen.

Resultat: ON och inställd tid visas på displayen. Timerlampan tänds.



INFORMATION

Varje gång **Select** eller **Select** trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- 4 Stoppa driften genom att trycka på **Cancel**.

Resultat: **6:00** och ON försvinner från displayen och timerlampan släcks. ☺ och veckodagen visas på displayen.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- 1 För inställning av timers, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [p 11] och "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [p 12].

Resultat: OFF och ON visas på displayen.

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar igen 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.12.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning

Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift

- 1 Håll ned **Off** eller **On** i minst 5 sekunder. Släpp knappen när ▲ blinkar.

Resultat:



För AV-timern visas 1hr på LCD-displayen och OFF blinkar, ☺ och veckodagen försvinner från displayen.



För PÅ-timern visas 1hr på displayen och ON blinkar. ☺ och veckodagen försvinner från displayen.

- 2 Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra tidsinställningen. Tiden kan ställas in mellan 1 och 12 timmar. Varje gång du trycker på knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 1 timme.
3 Tryck på **Off** eller **On** för att bekräfta inställningen.

Resultat: OFF och/eller ON och inställd tid visas på displayen. Timerlampan tänds. Den visade tiden på displayen räknar automatiskt ned med 1 timme för varje timme som går.

Exempel: Om AV-timern är inställd på 3 timmar kommer den visade tiden att ändras som följer: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

- 4 Om du vill återställa inställningen till 24 timmar AV/PÅ-timer upprepar du steg 1 på hemskärmen när OFF och/eller ON INTE blinkar.
5 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på **Cancel**.

Så här kombinerar du timer-displaylägen

Olika displaylägen (24 timmar och 12 timmar nedräkning AV/PÅ-timer) kan användas för AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

- 1 För inställning, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [p 11], "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [p 12] och "Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift" [p 12].

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	enheten är i drift.	▪ Slutar 01:00 (3 timmar efter aktuellt klockslag)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Startar 06:00. (8 timmar efter aktuellt klockslag)
OFF 3hr ON 8hr			

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.13 Veckotimerdrift



INFORMATION

Följande procedur gäller endast för den trådlösa fjärrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gör veckotimerinställningar med ONECTA-appen. Se "5.14 Trådlös nätverkskoppling" [p 14] för mer information.

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	
Tisdag till Fredag ▪ Använd kopieringsläget om du vill ha samma inställning som för måndag.	
Lördag ▪ Ingen timerinställning	—
Söndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning av driftläge och inställd temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.3.1 Så här ställer du in klockan" [5].



INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och **WEEKLY** försvinner från displayen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

5.13.1 Så här ställer du in veckotimerdrift

- 1 Tryck på

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på eller för att ställa in veckodag och inställningsnummer.

- 3 Tryck på **Next**.

Resultat: Veckodag ställs in. **WEEKLY** och ON blinkar.



- 4 Tryck på eller för att välja läge.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Funktioner
ON	PÅ-timer
OFF	AV-timer
Tom	Tar bort inställning

- 5 Tryck på **Next**.

Resultat: PÅ/AV-timerläge ställs in. **WEEKLY** och tiden blinkar.



Obs: Tryck på **Back** för att återgå till föregående skärm. Om tom är vald går du direkt till steg 9.

- 6 Tryck på eller för att välja tiden. Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.

- 7 Tryck på **Next**.

Resultat: Tiden är inställd och **WEEKLY** och temperaturen blinkar.



Obs: Tryck på **Back** för att återgå till föregående skärm. Om AV-timer är vald går du direkt till steg 9.

- 8 Tryck på eller för att ställa in önskad temperatur.

Obs: Den inställda temperaturen för veckotimer visas endast när du ställer in veckotimerläge.



INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

- 9 Tryck på **Next**.

Resultat: Temperatur och tid ställs in för PÅ-timer. Tid ställs in för AV-timer. Timerlampan lyser orange.

Resultat: Ny inställningsskärm visas.

- 10 Upprepa föregående procedur för att göra en ny inställning eller tryck på för att slutföra inställningen.

Resultat: **WEEKLY** visas på displayen.

Obs: En inställning kan kopieras med samma inställningar till en annan dag. Se "5.13.2 Så här kopierar du inställningar" [13].

5.13.2 Så här kopierar du inställningar


Inställningar kan kopieras till en annan dag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på eller för att välja vilken vecka som ska kopieras.

- 3 Tryck på **Copy**.


Resultat: Inställningen för den valda veckodagen kopieras.

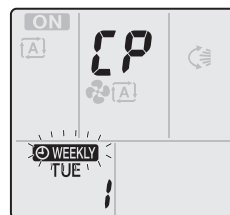

- 4 Tryck på eller för att välja den veckodag som ska kopieras till.

- 5 Tryck på **Copy**.

Resultat: Hela inställningen kopieras till vald dag och timerlampan lyser orange.

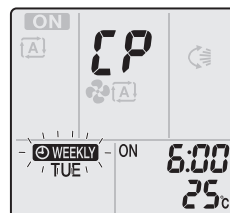

Obs: Upprepa proceduren för att kopiera till ännu en dag.

- 6 Tryck på för att slutföra inställningen.

Resultat: **WEEKLY** visas på displayen.

5 Drift

Obs: För ändring av inställning efter kopieringen, se "5.13.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [13].

5.13.3 Så här bekräftar du inställningar

Du bekräftar när alla inställningar är enligt önskemål.

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på  eller  för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas, och se detaljer.

Obs: För ändring av inställning, se "5.13.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [13].

- 3 Tryck på  för att avsluta bekräftelseläget.

5.13.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift

- 1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka på  medan  visas på displayen.

Resultat:  försvinner från displayen och timerlampan släcks.

- 2 Tryck på  igen för att återaktivera veckotimern.

Resultat: Senast inställda läge används.

5.13.5 Radera inställningar

Så här tar du bort enskilda inställningar

Använd den här funktionen om du vill ta bort en enskild inställning.

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret visas.

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Tryck på .

Resultat: , ON och OFF blinkar.

- 4 Tryck på  eller  och välj "tom".

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



- 5 Tryck på .

Resultat: Vald inställning raderas.

- 6 Tryck på  för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Ta bort inställningar för varje enskild veckodag

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för en veckodag. Den kan användas vid bekräftelse eller inställning.

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Håll ned  i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla inställningar för den valda dagen tas bort.

- 4 Tryck på  för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Så här tar du bort alla inställningar

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för alla veckodagar på en gång. Denna procedur kan INTE användas i inställningsläget.

- 1 Håll ned  i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla inställningar raderas.

5.14 Trådlös nätverkskoppling

Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.


Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.



Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID samt lösenord på enheten eller i tillbehören.

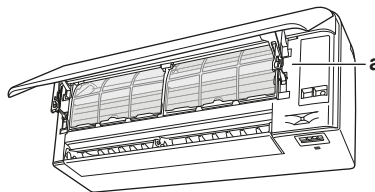

a Etikett med SSID och lösenord

5.14.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.14.2 Installera ONECTA-appen

- 1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
- 2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen.

**INFORMATION**

Skanna QR-koden för att hämta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller surfplatta:



5.14.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Med en smart enhet (smartphone, surfplatta) och SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord)
- Tryck på routerns WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

**INFORMATION**

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.


- Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.

Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus
2	Ansluta med WPS-knappen
3	Anslutning med SSID och KEY (lösenord)
R	Återställ fabriksinställningar
OFF	Trådlöst nätverk AV

Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

- Håll in i minst 5 sekunder.

Resultat: Bekräftelsesdisplayen (menyn 1) visas.

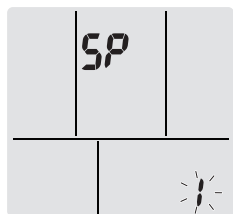

- Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Ett pipande ljud hörs efter att enheten får signal.

- Kontrollera inomhusenhetens lampan.

... lampan blinkar.	Status
Timer	Kommunikation OK
Drift och timer	Kommunikation AV

- Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk

Du kan ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk med:


- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern (om någon sådan finns).
- SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) – finns på enheten.

Så här ansluter du med WPS-knappen

- Håll in i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: Bekräftelsesdisplayen (menyn 1) visas.

- Fortsätt trycka på eller tills WPS-inställningsdisplayen (menyn 2) visas.

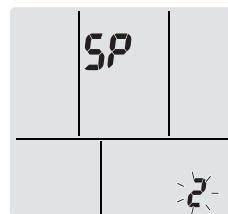

- Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Ett pipande ljud hörs efter att enheten får signal.

- Tryck på WPS-knappen på din kommunikationsenhet (som routern) inom cirka 1 minut. Se bruksanvisningen för kommunikationsenheten.

**INFORMATION**

Om anslutningen till routern inte fungerar kan du prova proceduren "[Så här ansluter du med SSID och lösenord](#)" [15].

- Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.


Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här ansluter du med SSID och lösenord

- Håll in i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: Bekräftelsesdisplayen (menyn 1) visas.

- Tryck flera gånger på eller tills AP-lägesdisplayen (menyn 3) visas.

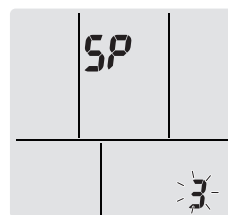

- Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Ett pipande ljud hörs efter att enheten får signal.

- Anslut till anslutningspunkten med din smarta enhet som till ett vanligt trådlöst nätverk.
- Ange det SSID och lösenord som finns på enheten eller i tillbehören.
- Öppna ONECTA-appen och följ stegen på skärmen.

Resultat: Trådlös adapter-läge ändras automatiskt från AP-läge till KÖR-läge, timerlampan blinkar.

- Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6 Energisparläge och optimal drift

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning


Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- växla mellan WPS och AP-anslutning,
- koppla från den trådlösa adaptern och kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

- Håll in  i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: Bekräftelsesdisplayen (menyn ) visas.

- Tryck flera gånger på  eller  tills menyn  visas.

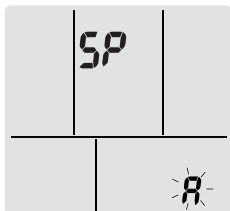

- Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: Ett pipande ljud hörs efter att enheten får signal.

Resultat: Inställningen återställs till fabriksinställning.

- Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

Du kan stänga den trådlösa anslutningen med:

- Den trådlösa adapters ON/OFF-knapp på enheten.
- Fjärrkontrollen.

Så här använder du den trådlösa adapters PÅ/AV-brytare

- Tryck på den trådlösa adapters ON/OFF-brytare.

Resultat: Den trådlösa adapters kommunikation stängs av.


Obs: Tryck på ON/OFF-brytaren igen för att sätta på den trådlösa adaptern.

Så här använder du fjärrkontrollen

- Håll in  i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: Bekräftelsesdisplayen (menyn ) visas.

- Tryck flera gånger på  eller  tills OFF-menyn (av) visas.

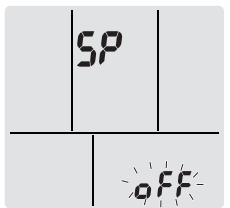

- Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: Ett pipande ljud hörs efter att enheten får signal.

Resultat: Kommunikationen är AV.

- Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



OBS!

Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**VARNING**

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

**VARNING**

Försiktighet måste iaktas vid arbete på stege och hög höjd.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**


Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**OBS!**

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.


7.3 Så här rengör du frontpanelen

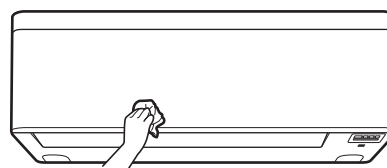


- 1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Så här öppnar du frontpanelen

- 1 Håll på båda sidor om frontpanelen och öppna den.

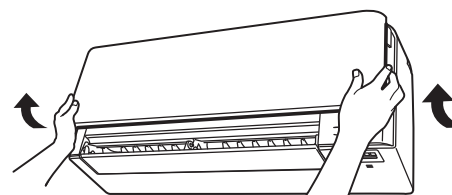

- 2 Dra ned båda låsen på frontpanelens bakdel.
- 3 Öppna frontpanelen tills stödet fästs i fixeringsfliken.

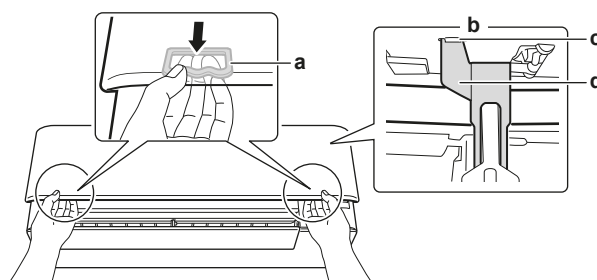

- a Lås (1 på varje sida)
- b Frontpanelens baksida
- c Flik
- d Stöd

7.5 Om luftfiltren

Om du använder enheten med smutsigt filter kan filtret:

- INTE luktreducera,
- INTE rengöra luften,
- dålig uppvärmning/kylning
- orsakar luktproblem

7 Underhåll och service

Lista på behandlade artiklar som används i Daikin-produkter baserat på Förordning (EG) Nr 528/2012

Behandlad artikel med biocidprodukt	Luftplastfilter
Aktivt ämne	Silverfosfatglas
Innehåll	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Aktivt ämne/funktion	Antiviral och antibakteriell effekt
Säkerhetsinformation	RoHS-konformitet, ej giftig eller korrosiv. Inga specifika PPE-rekommendationer. Avfallshantering ska göras enligt myndighetsföreskrifter och juridiska regler gällande avfallshantering av material. Förvaras i rumstemperatur. Ögonkontakt – skölj med vatten Hudkontakt – skölj med vatten, bör ej påverka huden Inhalering – inga specifika faror indikerade



INFORMATION

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.


7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)




INFORMATION

Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

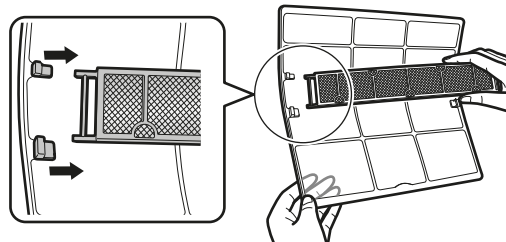

- 2 Dammsug filtret för att få bort damm.

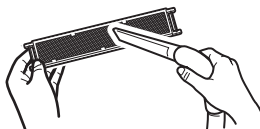

- 3 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

Obs: Ta INTE bort filtret från ramen.



- 4 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)




INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.


- 1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

7.6 Så här rengör du luftfilter


- 1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.
- 2 Dra ut luftfiltren.

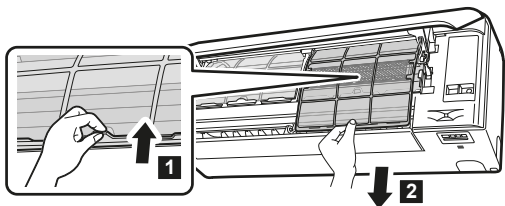


- 3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

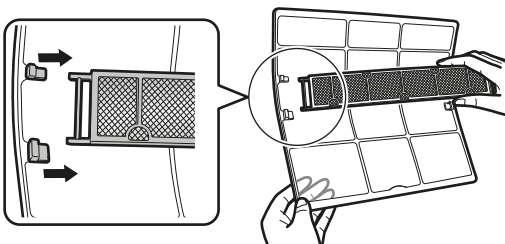

- 4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

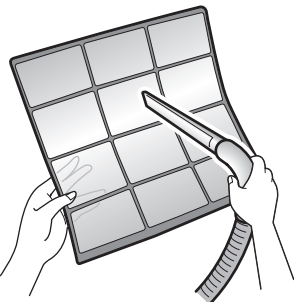

- 5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

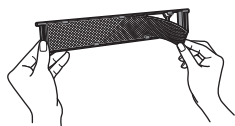**INFORMATION**


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.

Punkt	Artikelnummer
Luktreducerande titanfilter	KAF970A46
Silverpartikelfilter	KAF057A41


7.9 Så här stänger du frontpanelen

- 1 Lyft frontpanelen något och ta bort stödet från fliken.

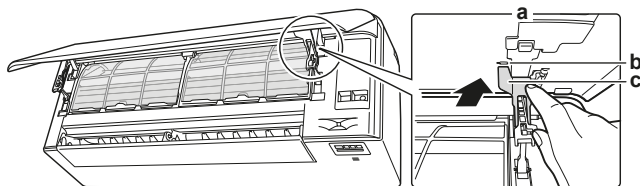

- a Frontpanelens baksida
- b Flik
- c Stöd

- 2 Stäng frontpanelen.

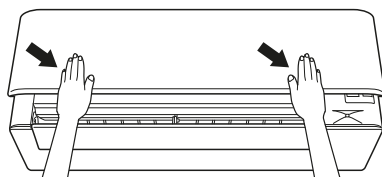


- 3 Tryck försiktigt på frontpanelen tills den klickar på plats.

7.10 Så här tar du bort frontpanelen

**INFORMATION**


Ta endast bort frontpanelen om den MÅSTE bytas.

- 1 Öppna frontpanelen. Se ["7.4 Så här öppnar du frontpanelen"](#) [► 17].
- 2 Öppna panellåsen på dess baksida (1 på varje sida).

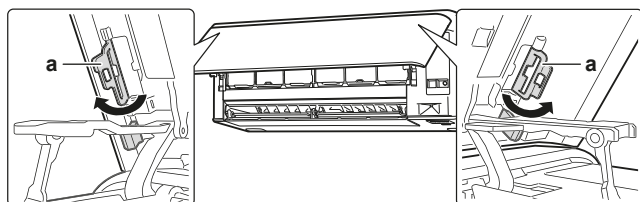


- a Panellås

- 3 För armen försiktigt åt höger för att koppla från axeln från axelspåret på höger sida.

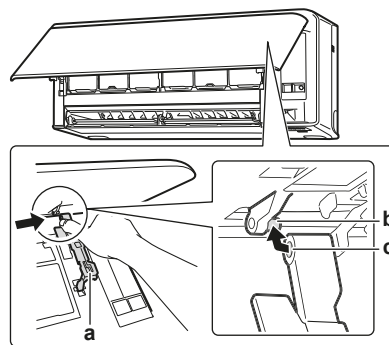

- a Arm
- b Skafst
- c Skafstspår

- 4 Koppla sedan bort frontpanelaxeln från axelspåret på vänster sida.

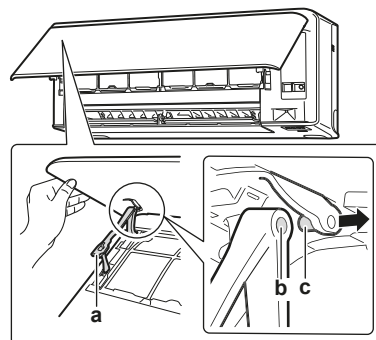

- a Arm
- b Skafstspår
- c Skafst

- 5 Ta bort frontpanelen.

- 6 Du sätter tillbaka frontpanelen genom att följa stegen i omvänd ordning.

7.11 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

- 1 Tryck på **Mode** och välj -drift.
- 2 Tryck på och starta driften.
- 3 Stäng AV strömmen när driften stannar.
- 4 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
- 5 Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.

**INFORMATION**

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

9 Avfallshantering



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en krets brytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Om displayen på användargränssnittet indikerar enhetens nummer, driftlampan blinkar och en felkod visas.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.



INFORMATION

I referensguiden på <https://www.daikin.eu> finns fler felsökningstips. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

8.1 Felsökning av trådlös nätverksanslutning

I följande tabell finns en kortfattad beskrivning av hur du hanterar vissa fel. Om ingen av lösningarna fungerar går du till app.daikineurope.com där det finns mer information samt vanliga frågor och svar.

Problem	Åtgärd
Det går INTE att ansluta den trådlösa adaptern (inga lampor blinkar).	- Prova att styra enheten med fjärrkontrollen. - Kontrollera om strömmen är på. - Stäng av enheten och sätt på den igen.
Den trådlösa adaptern är INTE synlig på enhetens översiktsskärm (hemskaermen) när den trådlösa adaptern har konfigurerats (WPS-alternativet).	- Kontrollera att den trådlösa adaptern är tillräckligt nära kommunikationsenheten. - Kontrollera om kommunikationen fungerar. - Kontrollera att den smarta enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk som den trådlösa adaptern. - Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [p 16].


Problem	Åtgärd
Den trådlösa adaptern är INTE synlig i listan över trådlösa enheter på den smarta enheten (åtkomstpunkt).	- Prova att växla mellan åtkomstpunkten och WPS-inställningen för att byta WiFi-kanal. WiFi-kanalen måste vara 1~11. - Kontrollera om kommunikationen fungerar. - Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [p 16].
Visat luftfuktighetsvärde inomhus/utomhus i Online Controller skiljer sig från det värde som uppmätts med andra enheter.	- Online Controller visar luftfuktigheten inomhus/utomhus endast i direkt närhet av inomhusenheten/utomhusenheten. - Uppmätt temperatur/luftfuktighet med andra enheter kan skilja sig på grund av olika förhållanden runt enheten (t.ex. direkt solljus, isbildning, etc.) - Den temperatur/luftfuktighet som visas i Online Controller är endast avsedd för referens.




9 Avfallshantering




OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

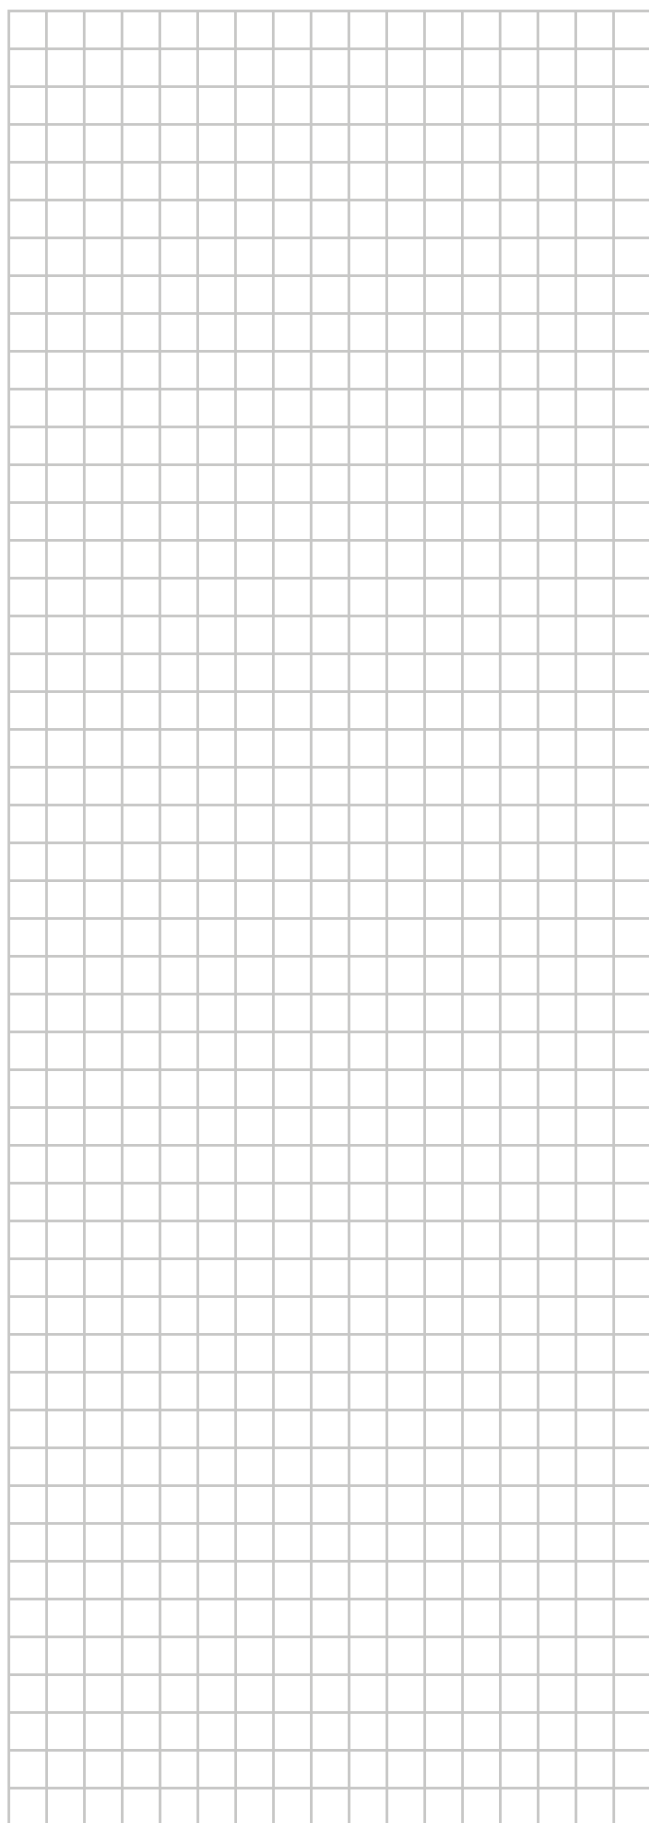

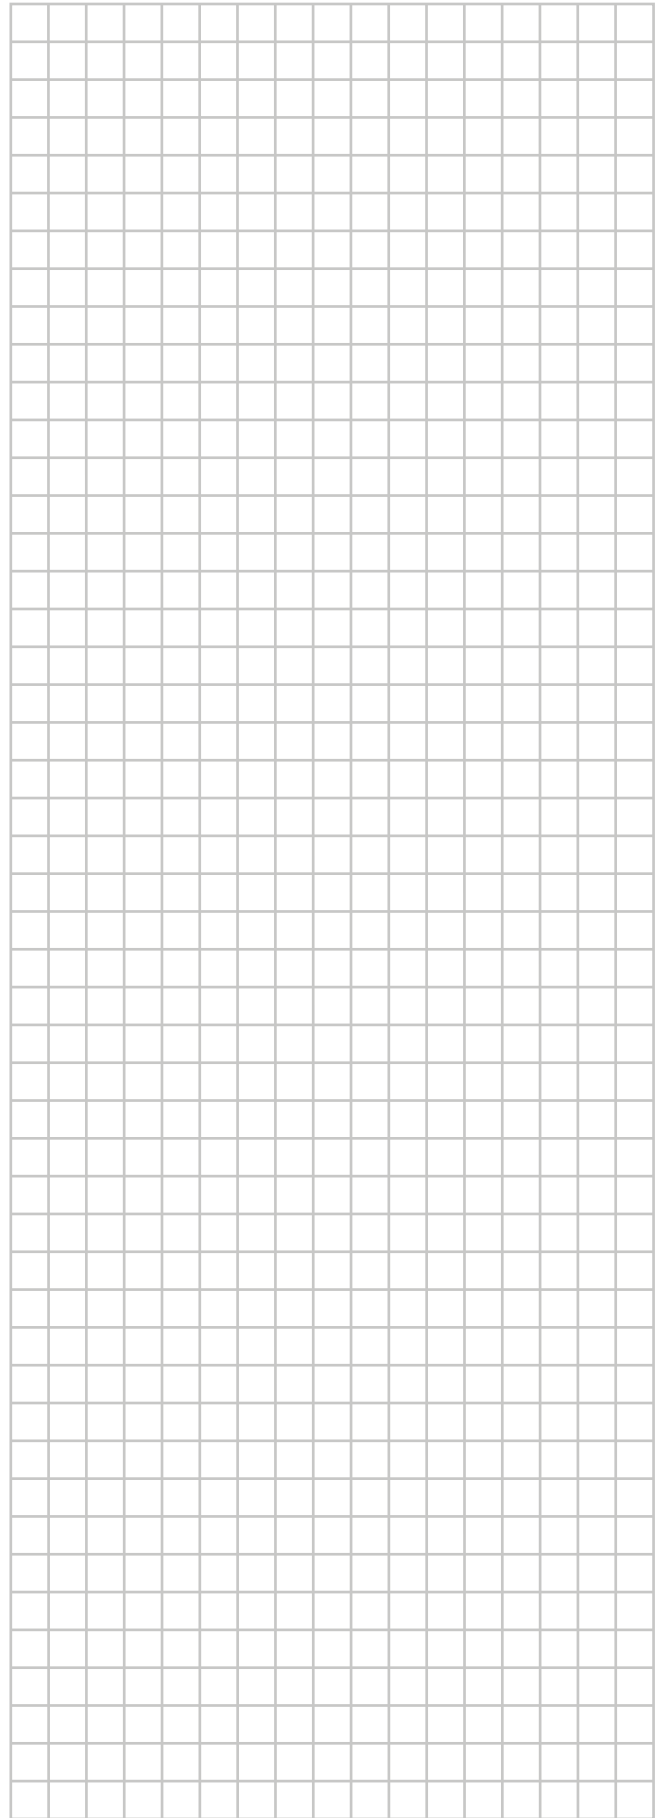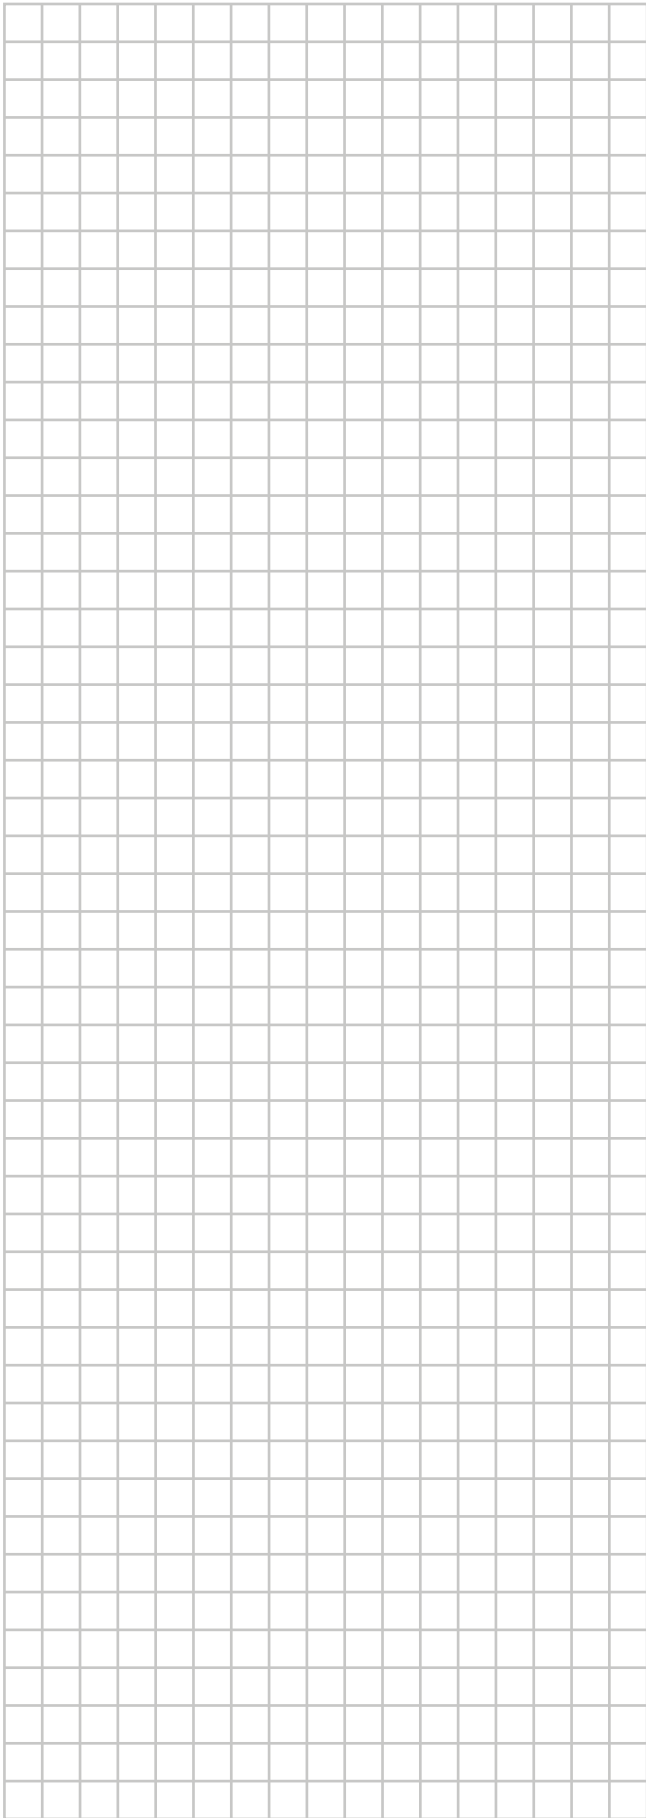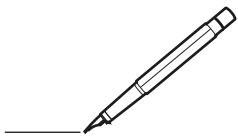

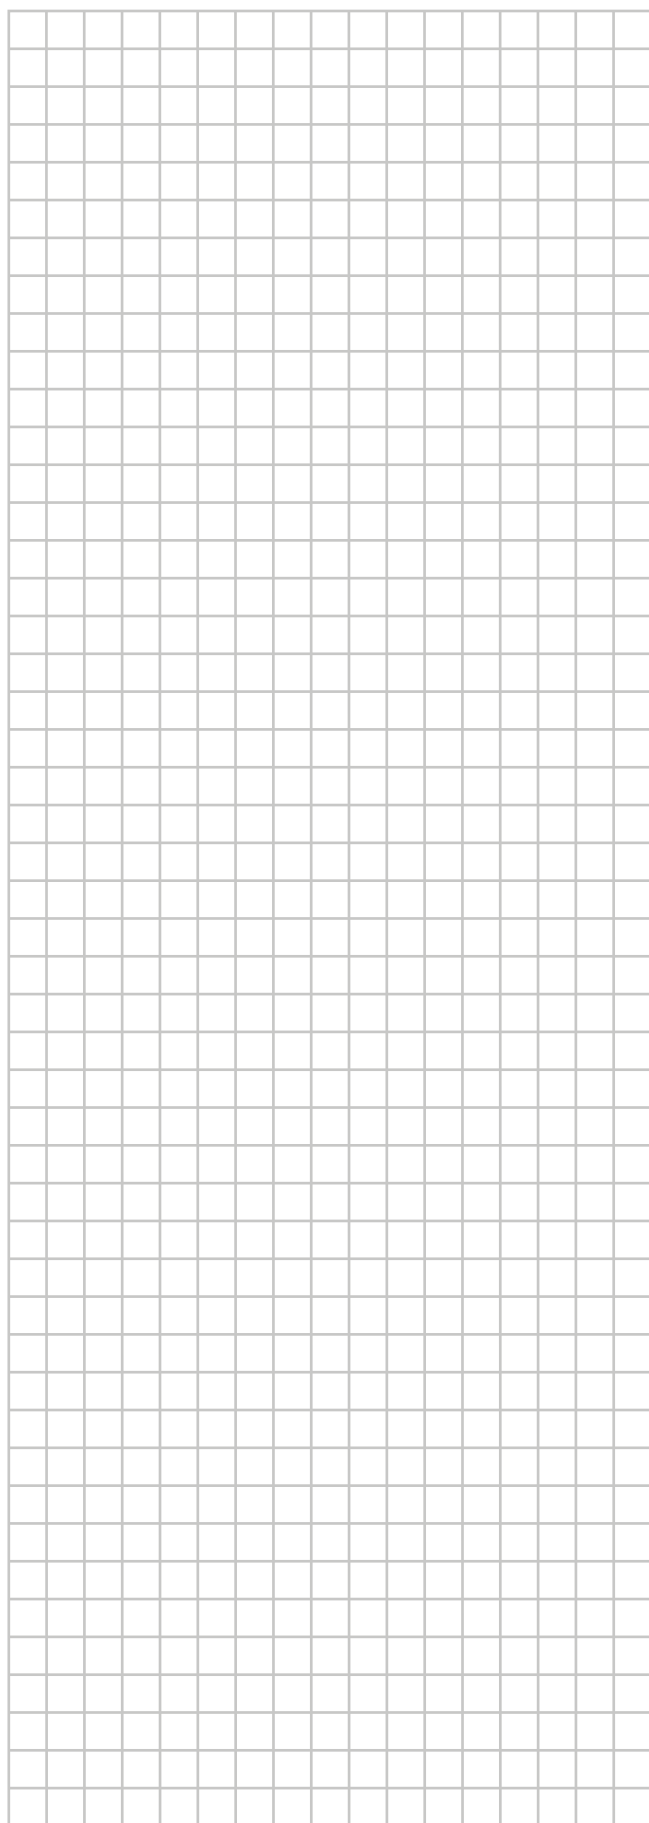



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10