Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Manual d'ús

Aire condicionat split de paret



CTXA15E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA20E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA25E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA35E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA42E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA50E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y

Manual d'ús
Aire condicionat split de paret

Català

Índex

1 Quant a la documentació 2
1.1 Codi de producte 2
1.2 Quant a aquest document 2
1.2.1 Significat de les advertències i els símbols 3
2 Instruccions de seguretat per als usuaris 3
2.1 General 3
2.2 Instruccions per a un ús segur 4
3 Quant al sistema 5
3.1 Unitat interior 5
3.1.1 Pantalla de la unitat interior 5
3.2 Quan a la LAN inalàmbrica 5
3.2.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica 5
3.2.2 Paràmetres bàsics 6
3.3 Quant a la interfície d'usuari 6
3.3.1 Components: Comandament a distància sense fil 6
3.3.2 Com utilitzar el comandament a distància sense fil 6
4 Abans de l'ús 7
4.1 Com col·locar les piles 7
4.2 Com muntar el suport del comandament a distància sense fil 7
4.3 Configuració del rellotge 7
4.3.1 Com configurar el rellotge 7
4.4 Per activar el subministrament elèctric 7
4.5 Brillantor de la pantalla de la unitat interior 7
4.5.1 Com ajustar la Brillantor de la pantalla de la unitat interior 7
4.6 Com canviar la configuració de la posició de la unitat interior 8
5 Funcionament 8
5.1 Rang de funcionament 8
5.2 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura 8
5.2.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura 9
5.3 Smart auto 9
5.3.1 Com iniciar/aturar la funció Smart auto 9
5.4 Contacte d'encès/apagat 9
5.5 Preferència d'aire calent 10
5.5.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen 10
5.6 Límit de temperatura 10
5.6.1 Com configurar el límit de temperatura 10
5.7 Cabal d'aire 11
5.7.1 Com ajustar el cabdal d'aire 11
5.8 Direcció del flux d'aire 11
5.8.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire vertical 11
5.8.2 Com ajustar la direcció del flux d'aire horitzontal 11
5.8.3 Com ajustar la direcció del flux d'aire 3D 11
5.9 Flux d'aire de Confort i funcionament d'Intelligent Eye 11
5.9.1 Funcionament de flux d'aire de Confort 11
5.9.2 Funcionament d'Intelligent Eye 12
5.9.3 Com iniciar/aturar el funcionament en mode Confort i l'Intelligent Eye 12
5.10 Funcionament Powerful (alta potència) 12
5.10.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful 12
5.11 Funcionament Econo i funcionament silenciós de la unitat exterior 13
5.11.1 Funcionament Econo 13
5.11.2 Funcionament silenciós de la unitat exterior 13
5.11.3 Com iniciar/aturar el funcionament Econo i el funcionament silenciós de la unitat exterior 13
5.12 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire) 13
5.12.1 Com iniciar/aturar el funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire) 13
5.13 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat 13
5.13.1 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb rellotge 24 hores 13
5.13.2 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 12 hores 14
5.14 Funcionament del temporitzador setmanal 15
5.14.1 Com configurar el temporitzador setmanal 15
5.14.2 Com copiar reserves 16
5.14.3 Com confirmar reserves 16
5.14.4 Com desactivar i tornar a activar el temporitzador setmanal 16
5.14.5 Com eliminar reserves 16
5.15 Connexió de la LAN sense fil 17
5.15.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica 17
5.15.2 Instal·lació de l'aplicació ONECTA 17
5.15.3 Com configurar la connexió sense fil 17
6 Estalvi energètic i funcionament òptim 18
7 Manteniment i servei tècnic 18
7.1 Visió general: Manteniment i servei 18
7.2 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil 19
7.3 Com netejar el panell frontal 19
7.4 Com obrir el panell frontal 19
7.5 Com netejar els filtres d'aire 19
7.6 Com netejar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) 20
7.7 Com substituir el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) 20
7.8 Com tancar el panell frontal 20
7.9 Com retirar el panell frontal 21
7.10 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat 21
7.11 Quant als filtres d'aire 21
8 Solució de problemes 21
8.1 Solució de problemes de la connexió de la LAN sense fil 22
9 Tractament de residus 22

1 Quant a la documentació

1.1 Codi de producte

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 Quant a aquest document

ADVERTÈNCIA

Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

Gràcies per comprar aquest producte. Si us plau:

- Conserveu la documentació per a futures consultes.

Públic objectiu

Usuaris finals

INFORMACIÓ

Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat per usuaris experts o qualificats a botigues, indústria lleugera o granges, o per persones no expertes en un entorn comercial i domèstic.

Conjunt de documentació

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions de seguretat generals:**
  - Instruccions de seguretat que cal llegir abans d'utilitzar el sistema
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Utilitzeu la funció de cerca per trobar el vostre model.
- **Guia de referència per a l'instal·lador:**
  - Preparació de la instal·lació, bones pràctiques, dades de referència, …
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Utilitzeu la funció de cerca per trobar el vostre model.
- **Guia de referència per a l'usuari:**
  - Instruccions detallades pas per pas i informació general sobre l'ús bàsic i avançat
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Utilitzeu la funció de cerca per trobar el vostre model.
- **Manual d'instal·lació:**
  - Instruccions d'instal·lació
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Utilitzeu la funció de cerca per trobar el vostre model.
- **Manual d'ús:**
  - Guia ràpida per a l'ús bàsic
  - Format: Paper (a dins de l'embalatge de la unitat interior)

Les darreres revisions de la documentació subministrada està publicada al lloc web regional de Daikin i està disponible a través de l'instal·lador.

Escanegeu el codi QR següent per accedir al conjunt de documentació complet i vegeu més informació sobre el producte al lloc web de Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

1.2.1 Significat de les advertències i els símbols

PERILL
Indica una situació que provoca la mort o lesions greus.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ
Indica una situació que podria donar lloc a una electrocució.

PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES
Indica una situació que podria resultar en cremades a causa de temperatures extremadament altes o baixes.

PERILL: RISC D'EXPLOSIÓ
Indica una situació que podria donar lloc a una explosió.

ADVERTÈNCIA
Indica una situació que podria provocar la mort o lesions greus.

ADVERTÈNCIA: MATERIAL INFLAMABLE

A2L **ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE**
El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

PRECAUCIÓ
Indica una situació que podria provocar lesions lleus o moderades.

AVÍS
Indica una situació que podria provocar danys en l'equip o la propietat.

INFORMACIÓ
Indica consells útils o informació addicional.

Símbols utilitzats en la unitat:

Símbol	Explicació
	Abans de la instal·lació, llegiu el manual d'instal·lació i operació, i el full d'instruccions de cablejat.
	Abans de fer tasques de manteniment i servei, llegiu el manual de servei.
	Per obtenir més informació, consulteu la guia d'instal·lació i la guia de referència de l'usuari.
	La unitat conté peces giratòries. Preneu precaucions en realitzar el manteniment o la inspecció de la unitat.

Símbols utilitzats en la documentació:

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una imatge. **Exemple:** "El títol Imatge 1–3" vol dir "Imatge 3 del Capítol 1".
	Indica el títol o la referència a una taula. **Exemple:** "El títol Taula 1–3" vol dir "Taula 3 del Capítol 1".

2 Instruccions de seguretat per als usuaris

Observeu sempre les instruccions i normatives de seguretat següents.

2.1 General

ADVERTÈNCIA
Si NO esteu segur de com fer funcionar la unitat, contacteu amb l'instal·lador.

ADVERTÈNCIA
Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

ADVERTÈNCIA
Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:
- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.

PRECAUCIÓ
- NO poseu cap objecte o equip a sobre de la unitat.
- NO segueu, pugeu o romaneu a la unitat.

- Les unitats estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que els productes elèctrics i electrònics NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. NO intenteu desmuntar el sistema vós mateix: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, l'HA d'efectuar un instal·lador autoritzat d'acord amb les normes vigents.

Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació. En assegurar-vos que aquest producte es rebutgi de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones. Si desitgeu més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador o amb les autoritats locals.

- Les bateries estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que les bateries NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. Si hi ha un símbol químic imprès sota aquest símbol, significa que la bateria conté un metall pesant per sobre d'una determinada concentració.

Els símbols químics possibles són: Pb: plom (>0,004%).

Els residus de bateries s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització. En assegurar-vos que els residus de bateries es rebutgin de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones.

2.2 Instruccions per a un ús segur

ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

PRECAUCIÓ

La unitat interior disposa d'un equip de ràdio. La distància de separació mínima entre la secció d'emissió i l'usuari és de 10 cm.

PRECAUCIÓ

NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.

ADVERTÈNCIA

Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant és completament segur, no resulta tòxic i és moderadament inflamable, però produirà gasos tòxics si s'allibera accidentalment a una habitació on hi ha aire combustible procedent de calefactors, cuines de gas, etc. Abans de tornar a posar en funcionament el sistema, sol·liciteu els serveis d'un tècnic qualificat perquè us confirmi que la fuita s'ha reparat.

PRECAUCIÓ

Utilitzeu SEMPRE el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si s'escau) per ajustar la posició de les aletes i les reixetes. Si les aletes i les reixetes estan oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-les, el mecanisme es trencarà.

PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.

ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.

PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.

ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.

ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.

ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació ha de ser la que s'especifica a les Precaucions de seguretat generals.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Per netejar l'aire condicionat o el filtre d'aire, assegureu-vos d'apagar la unitat i DESCONNECTAR el subministrament elèctric. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

PRECAUCIÓ

Després d'un ús continuat, reviseu el suport i els muntants de la unitat i comproveu que estiguin en bon estat. Si estan fets malbé, la unitat podria caure i provocar lesions.

ADVERTÈNCIA

Vigileu amb les escales quan treballeu en llocs amb una alçada elevada.

ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.

3 Quant al sistema

A2L **ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE**

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

PRECAUCIÓ

La unitat interior disposa d'un equip de ràdio. La distància de separació mínima entre la secció d'emissió i l'usuari és de 10 cm.

AVÍS

NO utilitzeu el sistema per a altres propòsits. Per evitar que es deteriori la qualitat, NO utilitzeu la unitat per refrigerar instruments de precisió, aliments, plantes, animals o obres d'art.

3.1 Unitat interior

PRECAUCIÓ

NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.


INFORMACIÓ

El nivell de pressió acústica és inferior a 70 dBA.

ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant és completament segur, no resulta tòxic i és moderadament inflamable, però produirà gasos tòxics si s'allibera accidentalment a una habitació on hi ha aire combustible procedent de calefactors, cuines de gas, etc. Abans de tornar a posar en funcionament el sistema, sol·liciteu els serveis d'un tècnic qualificat perquè us confirmi que la fuita s'ha reparat.

3.1.1 Pantalla de la unitat interior

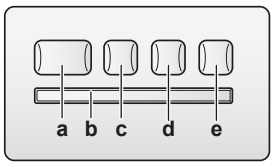

a Botó ON/OFF
b Receptor de senyals
c Indicador lluminós del temporitzador (taronja)
d Indicador lluminós d'Intelligent Eye (verd)
e Botó ON/OFF de l'adaptador sense fil

Interruptor d'ENCÈS/APAGAT

Si no disposeu del comandament a distància sense fil (interfície d'usuari), podeu utilitzar el botó ENCÈS/APAGAT de la unitat interior per iniciar/aturar el funcionament. Quan s'utilitza aquest botó per posar en marxa la unitat, s'empra la següent configuració:

- Mode de funcionament = Automàtic
- Configuració de la temperatura = 25°C
- Cabal d'aire = Automàtic

3.2 Quan a la LAN inalàmbrica

Per obtenir més informació sobre les especificacions detallades, les instruccions d'instal·lació, els mètodes de configuració, les preguntes freqüents, la declaració de conformitat i la darrera versió d'aquest manual, visiteu app.daikineurope.com.

INFORMACIÓ: Declaració de conformitat

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declara que el tipus d'equip de ràdio d'aquesta unitat compleix la Directiva 2014/53/EU.

3.2.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Por afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

3.2.2 Paràmetres bàsics

Paràmetre	Valor
Rang de freqüència	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol de ràdio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de freqüència de ràdio	1~13
Potència de sortida	13 dBm
Potència radiada efectiva	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/ 14 dBm (11n)
Subministrament elèctric	14 V CC/100 mA

3.3 Quant a la interfície d'usuari

Comandament a distància sense fil

INFORMACIÓ


La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

- **Llum directa del sol.** NO exposeu el comandament a distància sense fil a la llum directa del sol.
- **Pols.** Si hi ha pols al transmissor o al receptor de senyals, la sensibilitat de l'aparell disminuirà. Traieu la pols amb un drap suau.
- **Llums florescents.** La comunicació per senyals es pot desactivar si hi ha làmpares fluorescents a l'habitació. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Altres aparells.** Si els senyals del comandament a distància sense fil fan funcionar altres aparells, moveu els altres aparells o poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Cortines.** Assegureu-vos que NO hi hagi cortines ni altres objectes que bloquegin el senyal entre la unitat i el comandament a distància sense fil.

AVÍS

- NO deixeu caure a terra el comandament a distància sense fil.
- NO deixeu que el comandament a distància sense fil s'humitegi.

3.3.1 Components: Comandament a distància sense fil

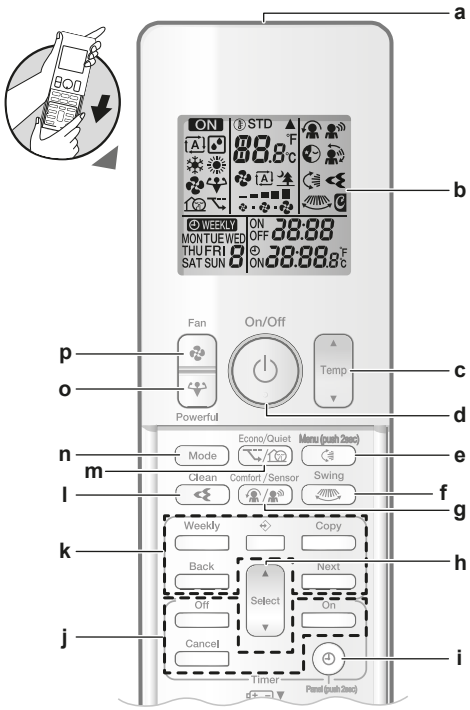


a	Transmissor de senyals
b	Pantalla LCD
c	Botó d'ajust de la temperatura
d	Interruptor d'ENCÈS/APAGAT
e	Botó d'oscil·lació vertical i menú (premeu-lo 2 segons)
f	Botó d'oscil·lació horitzontal
g	Botó de flux d'aire de Confort i funcionament d'Intelligent Eye
h	Botó de selecció
i	Botó del rellotge i d'obrir el panell (premeu-lo 2 segons)
j	Botons de funcionament del temporitzador d'encesa/ apagat
k	Botons de funcionament del temporitzador setmanal
l	Botó de funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)
m	Botó d'Econo i de funcionament silenciós de la unitat exterior
n	Botó del mode
o	Botó Powerful (alta potència)
p	Botó del ventilador

INFORMACIÓ

Feu servir ⏲ (manteniu-lo premut durant 2 segons) per obrir el panell frontal quan netegeu els filtres d'aire. Consulteu "7.4 Com obrir el panell frontal" [▸ 19].

3.3.2 Com utilitzar el comandament a distància sense fil

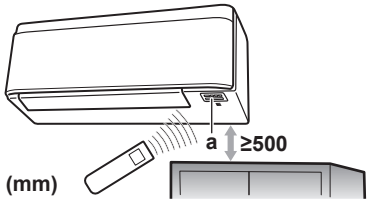

a Receptor de senyals infrarojos

Nota: assegureu-vos que no hi hagi cap obstacle a menys de 500 mm per sota del receptor de senyals d'infrarojos, atès que podria influir en la qualitat de la recepció del comandament a distància sense fil.

1 Dirigiu el transmissor de senyal cap al receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior (la distància màxima per a la comunicació és de 7 m).

Resultat: Quan la unitat interior rebi un senyal des del comandament a distància sense fils, sentireu un so:

So	Descripció
Bip-bip	La unitat es posa en marxa.
Bip	Canvia la configuració.
Bip llarg	La unitat s'atura.

4 Abans de l'ús


4.1 Com col·locar les piles

Les piles duren un mínim d'1 any aproximadament.

1 Retireu la tapa del davant.

2 Col·loqueu les dues piles.


3 Torneu a col·locar la tapa del davant.

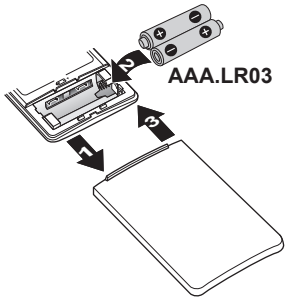

INFORMACIÓ

- Si les piles estan poc carregades, la pantalla LCD parpellejarà.
- Canvieu SEMPRE totes dues piles al mateix moment.

4.2 Com muntar el suport del comandament a distància sense fil

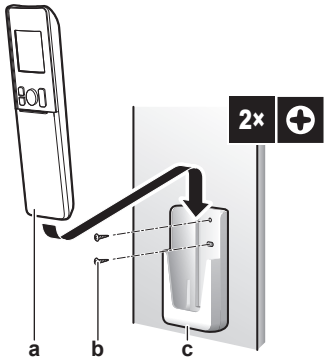

a Comandament a distància sense fils
b Cargols (s'adquireix per separat)
c Suport del comandament a distància sense fils

1 Escolliu un lloc on els senyals arribin bé a la unitat.

2 Colleu el suport amb cargols a la paret o en un lloc similar.

3 Col·loqueu el comandament a distància sense fil al suport.

4.3 Configuració del rellotge

Si el rellotge intern de la unitat interior NO està configurat amb l'hora correcta, el temporitzador d'encesa, el temporitzador d'apagada i el temporitzador setmanal NO funcionaran correctament. En els casos següents, cal tornar a ajustar l'hora del rellotge:


- Si ha saltat un interruptor automàtic i la unitat s'ha apagat.
- Si hi ha hagut un tall de corrent.
- Després de canviar les piles del comandament a distància sense fil.

4.3.1 Com configurar el rellotge

Nota: si NO heu configurat l'hora, MON, ⏲ i 0:00 parpellejaran.

1 Premeu ⏲.


Resultat: MON i ⏲ estan parpellejant



2 Premeu Select o Select per seleccionar el dia de la setmana actual.

3 Premeu ⏲.

Resultat: ⏲ parpelleja.




4 Premeu Select o Select per configurar l'hora correcta.

Nota: si manteniu premut Select o Select, el paràmetre de configuració de l'hora augmentarà o disminuirà ràpidament.

5 Premeu ⏲.

Resultat: La configuració s'ha completat. : parpelleja.



4.4 Per activar el subministrament elèctric

1 Connecteu l'interruptor automàtic.

Resultat: L'aleta de la unitat interior s'obrirà i es tancarà per establir la posició de referència.


4.5 Brillantor de la pantalla de la unitat interior

Ajusteu la brillantor de la pantalla de la unitat interior com preferiu, o apagueu la pantalla.

4.5.1 Com ajustar la Brillantor de la pantalla de la unitat interior

1 Manteniu premut ☝ durant un mínim de 2 segons.

Resultat: El menú 1 apareixerà a la pantalla. 1 està parpellejant.

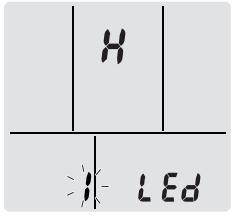

2 Premeu ☝.

3 Premeu Select o Select per canviar la configuració com s'indica a continuació:



…està parpellejant	El nivell de brillantor és…
H	Alt
L	Baix
oF	Apagat

4 Per confirmar la configuració seleccionada, premeu .

Resultat: S'ha modificat la configuració de la brillantor.

Nota: el sistema tornarà a la pantalla per defecte després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu Cancel dues vegades.

4.6 Com canviar la configuració de la posició de la unitat interior


Configureu la posició de la unitat interior per evitar corrents d'aire directe a les parets.

1 Manteniu premut durant un mínim de 2 segons.

Resultat: El menú 1 apareixerà a la pantalla.


2 Premeu Select o Select per canviar el menú a 5.

Resultat: El menú 5 apareixerà a la pantalla. 5 parpelleja.

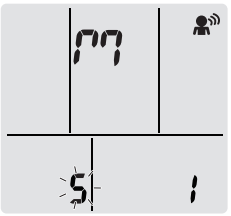




3 Premeu per seleccionar el menú.

Resultat: 1 parpelleja.

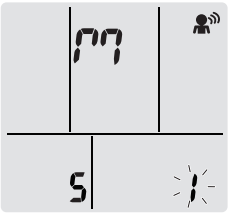

4 Premeu Select o Select per canviar la configuració com s'indica a continuació:

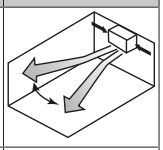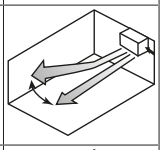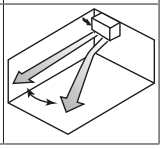

Si la unitat està…	Símbol	Parpelleja	Resultat
Al mig de la paret (configuració de fàbrica per defecte)	Pn	1	
≤500 mm a la dreta de la paret	r9	2	
≤500 mm a l'esquerra de la paret	P9	3	

Resultat: El cabal d'aire s'ajustarà per evitar el contacte directe amb la paret.

5 Funcionament

INFORMACIÓ

La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

5.1 Rang de funcionament

Per a un funcionament segur i eficaç, feu servir el sistema en els rangs de temperatura i d'humitat que s'especifiquen a continuació.

	Refrigeració i deshumidificació[a)(b)]	Calefacció[a]
Temperatura exterior	–10~46°C BS	–15~24°C BS
Temperatura interior	18~32°C BS	10~30°C BS
Humitat interior	≤80%[a]	—

[a] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, un dispositiu de seguretat pot aturar el sistema.

[b] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, pot generar condensació i degoteig d'aigua.

5.2 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura

Quan. Ajusteu el mode de funcionament del sistema i establiu la temperatura que preferiu per a:

- Escalfar o refrescar una habitació
- Fer circular aire sense calefacció ni refrigeració
- Reduir la humitat en una habitació

Què. El sistema funciona d'una manera diferent en funció de la selecció de l'usuari.

Configuració	Descripció
Automàtic	El sistema refresca o escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura. Canvia automàticament entre el mode de refrigeració i de calefacció, quan és necessari.
Deshumidificació	El sistema redueix la humitat a l'habitació.
Calefacció	El sistema escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura.
Refrigeració	El sistema refresca una habitació fins al punt de consigna de la temperatura.
Ventilador	El sistema només controla el flux d'aire (cabal d'aire i direcció del flux d'aire). El sistema NO controla la temperatura.

Informació addicional:

- **Temperatura exterior.** L'efecte de refrigeració o calefacció del sistema es redueix quan la temperatura exterior és massa alta o massa baixa.
- **Funcionament de desgebrament.** Quan s'utilitza la calefacció, es pot generar gebre a la unitat exterior, cosa que redueix la capacitat de calefacció. En aquest cas, el sistema canvia automàticament al funcionament de desgebrament per eliminar el gebre. Durant el desgebrament, la unitat interior NO emet aire calent.
- **Sensor d'humitat.** Permet controla la humitat reduint la humitat durant el procés de refrigeració.

5.2.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura



ON: la unitat està funcionant.

: Mode de funcionament = Automàtic

: Mode de funcionament = Deshumidificació

: Mode de funcionament = Refrigeració

: Mode de funcionament = Calefacció

: Mode de funcionament = Només ventilador

88.8°C: Mostra la temperatura establerta.

1 Premeu Mode una vegada o més per seleccionar el mode de funcionament.

Resultat: El mode quedarà establert com s'indica a continuació:



2 Premeu ⏻ per **iniciar** el funcionament.

Resultat: ON i el mode seleccionat apareixeran a la pantalla LCD.

3 Premeu Temp ▼ o Temp ▲ una vegada o més per abaixar o apujar la **temperatura**.

Refrigeració	Calefacció	Automàtic	Deshumidificació o només ventilador
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Nota: Quan utilitzeu el mode de **deshumidificació** o el mode **només ventilador** no podreu ajustar la temperatura.

4 Premeu ⏻ per **aturar** el funcionament.

Resultat: ON desapareixerà de la pantalla LCD. L'indicador lluminós de funcionament s'apaga.

5.3 Smart auto

Aquesta funció ajusta automàticament el punt de consigna de temperatura per mantenir un nivell de confort adequat, en funció de les vostres preferències personals.

Amb el temps, la unitat aprèn quina temperatura preferiu en diferents situacions i utilitza aquesta informació per ajustar automàticament la configuració. En aprendre els vostres hàbits, aquesta funció redueix la necessitat d'ajustar manualment la temperatura per aconseguir un ambient confortable a l'habitació.

També ajuda a reduir les molèsties causades pels canvis de les condicions meteorològiques exteriors, com ara nits més fresques o canvis d'estació.

INFORMACIÓ

La funció Smart auto només funciona quan la unitat està en **mode automàtic**.

5.3.1 Com iniciar/aturar la funció Smart auto

INFORMACIÓ

Podeu desactivar aquesta funció per tenir un control total del punt de consigna de temperatura.

1 A la pantalla d'inici, manteniu premut ☜ durant un mínim de 2 segons.

Resultat: A continuació, s'obrirà el menú 1.1 està parpellejant.

2 Aneu a Smart auto - configuració SA 2 prement Select ▲ o Select ▼


3 Premeu ☜ per accedir a la configuració.

Resultat: El símbol de configuració (on o oF) està parpellejant.

- oF: la funció està desactivada
- on (configuració de fàbrica): la funció està activada

4 Canvieu la configuració on ↔ oF prement Select ▼ o Select ▲. Premeu ☜ per confirmar.

Resultat: La configuració està confirmada. Sou al menú de configuració i 2 està parpellejant.

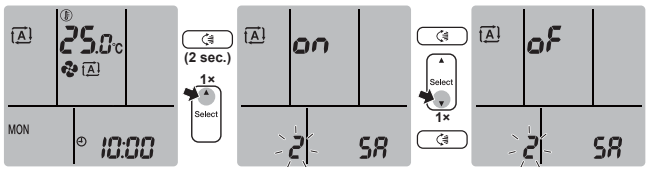

Nota: el sistema tornarà a la pantalla d'inici després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu Cancel.

5.4 Contacte d'encès/apagat

Per gaudir d'aquesta funció, cal adquirir i instal·lar l'element opcional KER303A.

Utilitzeu aquesta funció per aturar automàticament la unitat mitjançant un senyal de contacte sec extern (p. ex., un sensor de finestra o una targeta clau de porta).

Aquesta funció ajuda a reduir el consum d'energia innecessari quan hi ha una finestra o una porta oberta o quan l'habitació està desocupada.

La unitat atura el funcionament en funció de l'estat del contacte extern.

INFORMACIÓ

Aquesta funció utilitza un contacte sec i un feix de cables, que ha d'instal·lar un instal·lador qualificat.

- L'instal·lador configurarà el temps de retard (**0**: configuració de fàbrica/1/2/3/5 minuts) i el mode de reinici d'acord amb les vostres preferències.
- Quan aquesta funció està activa, pot impedir que la unitat funcioni encara que es doni una ordre de funcionament des del comandament a distància o l'aplicació ONECTA.

Comportament quan el contacte d'encesa/apagada està actiu

Quan la funció de contacte d'encesa/apagada està activada, el comportament del sistema canvia en funció de l'estat del contacte.

Exemple (finestra tancada → finestra oberta)

- Mentre la finestra està **tancada**, la unitat pot funcionar amb normalitat.
- Quan **s'obre** la finestra, s'inicia el temporitzador de retard.
- Un cop transcorregut el temps de retard, la unitat s'atura i entra en espera.
- Mentre la finestra està oberta:
  - L'ordre d'encesa/apagada del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA està desactivada.
  - Es poden continuar modificant altres paràmetres, com ara el **punt de consigna**, el **mode** o la **velocitat del ventilador**, però els canvis només tindran efecte quan es reinicií la unitat.

Configuració del mode de reinici

El mode de reinici determina com es comporta la unitat després de tornar a tancar la finestra.

Reinici manual

- La unitat no es reinicia automàticament.
- Quan es tanca la finestra, el funcionament s'ha d'iniciar manualment mitjançant l'ordre d'encesa del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA.

Reinici automàtic

- La unitat es posa en funcionament automàticament en l'últim mode de funcionament després de tancar la finestra.

Informació

- Si se senten tres "bip" curts i el LED de funcionament parpelleja dues vegades, el contacte d'encesa/apagada bloqueja el funcionament.
- Un cop tancada la finestra, la unitat es reinicia automàticament o roman aturada, en funció del mode de reinici seleccionat.

AVÍS

Si voleu modificar la configuració (el temps de retard o el mode de reinici), poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador.

5.5 Preferència d'aire calent

Utilitzeu aquesta funció per gaudir d'una experiència de calefacció més confortable, tot i configurar manualment el cabal d'aire.

INFORMACIÓ

- En mode de calefacció, el cabal d'aire disminuirà temporalment per prevenir corrents d'aire fred. Quan l'aire s'escalfi, l'aparell seguirà funcionant amb el cabdal d'aire establert.
- L'activació d'aquesta funció pot reduir lleugerament el rendiment de la calefacció en condicions de fred extrem o disminuir la seva eficàcia.

5.5.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen

1 A la pantalla d'inici, manteniu premut [⏻] durant un mínim de 2 segons.

Resultat: Apareixerà el menú de configuració. 1 està parpellejant.

2 Navegueu fins a la Preferència d'aire calent – HAP paràmetre 4 prement [Select ▼] o [Select ▲].

Resultat: 4 està parpellejant.


3 Premeu [⏻] per accedir al paràmetre de configuració HAP.

Resultat: El símbol de configuració (on o oF) està parpellejant.

- oF (configuració de fàbrica): funció desactivada
- on: funció activada

4 Canvieu la configuració on ↔ oF prement [Select ▼] o [Select ▲]. Premeu [⏻] per confirmar.

Resultat: La configuració està confirmada. Sou al menú de configuració i 4 està parpellejant.

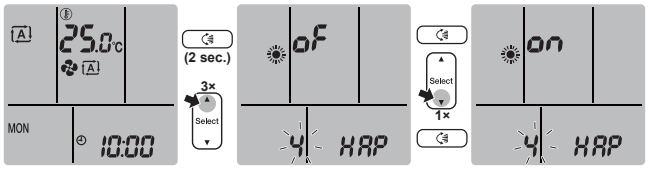

Nota: el sistema tornarà a la pantalla d'inici després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu [Cancel].

5.6 Límit de temperatura

Aquesta funció està dissenyada per limitar el punt de consigna de temperatura que podeu seleccionar, per tal de reduir el consum d'energia i evitar un refredament o un escalfament excessius.

INFORMACIÓ

- El límit de temperatura defineix els punts de consigna mínims de refrigeració i màxims de calefacció que es poden configurar amb el comandament a distància sense fil o l'aplicació ONECTA.
- Els límits es configuren per separat per al comandament a distància sense fil i per a l'aplicació ONECTA.
- Un cop configurats els límits, els punts de consigna de calefacció, refrigeració i funcionament automàtic quedaran restringits en funció dels límits establerts.

Comportament quant el límit de temperatura està activat

Si la funció de límit de temperatura està activada, el comportament del sistema es modificarà per garantir un funcionament coherent dins dels límits definits.

Exemple:

- Si el límit mínim de refrigeració està configurat a **20°C**, el rang del punt de consigna de refrigeració serà de **20–32°C**.
- Si el límit màxim de calefacció està configurat a **28°C**, el rang del punt de consigna de calefacció serà de **10–28°C**.
- En el **mode automàtic**, el rang del punt de consigna serà de **20–28°C**.

Configuració predeterminada de fàbrica:

- Límit mínim de refrigeració: 18°C
- Límit màxim de calefacció: 30°C

INFORMACIÓ


- La funció de límit de temperatura no es pot desactivar totalment. Tot i això, restablir els límits als valors predeterminats de fàbrica permet un funcionament sense restriccions dins del rang de consigna complet de la unitat.
- Per garantir un funcionament correcte, assegureu-vos que els límits de temperatura estiguin configurats igual al comandament a distància i a l'aplicació ONECTA.
- En funció dels límits de temperatura seleccionats, la capacitat de calefacció o de refrigeració de la unitat pot disminuir a causa del rang restringit del punt de consigna.

5.6.1 Com configurar el límit de temperatura

1 Premeu [Temp ▼] + [Mode] per accedir a la configuració.

Resultat: Apareixerà el paràmetre de configuració SC 001.

2 Feu servir [Temp ▼] per navegar a LS (configuració del límit de temperatura) 005.

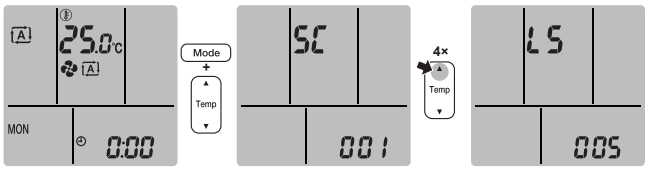

3 Premeu [Mode] per accedir al paràmetre de configuració del límit de temperatura.

Resultat: Apareixerà el paràmetre ❄ per al límit mínim de refrigeració.


4 Feu servir [Temp ▼] per seleccionar el límit mínim de refrigeració que voleu establir.

5 Premeu [Mode] per confirmar i passeu al paràmetre ☀ per establir el límit màxim de calefacció.

6 Feu servir [Temp ▲] per seleccionar el límit màxim de temperatura de calefacció que voleu establir.

7 Premeu [Mode] per confirmar i sortiu del mode de configuració del rang de temperatura, enfocant-lo cap a la unitat interior.

Resultat: El límit mínim de refrigeració i el límit màxim de calefacció estan confirmats. La pantalla torna al menú de configuració.

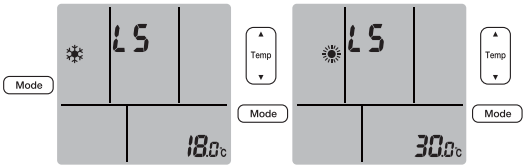

Nota: el sistema tornarà a la pantalla d'inici després de 60 segons d'inactivitat. Per sortir abans, premeu [Cancel].

Nota: si passen més de 60 segons després d'establir el límit de refrigeració, es restaurarà el valor de refrigeració original i no s'aplicarà la configuració del límit de calefacció.

5.7 Cabal d'aire

1 Premeu [ ] per seleccionar:

	5 nivells de cabal d'aire, de "▬" a "▬"
A	Cabal d'aire automàtic
	Funcionament silenciós de la unitat interior. Si el cabal d'aire establert és "", el soroll de la unitat disminuirà.

INFORMACIÓ

- Si la unitat assoleix el punt de consigna de la temperatura en mode de refrigeració o de calefacció, el ventilador deixarà de funcionar.
- Quan utilitzeu el mode de deshumidificació, NO PODREU ajustar el cabdal d'aire.

5.7.1 Com ajustar el cabdal d'aire

1 Premeu [ ] per canviar la configuració del cabdal d'aire com s'indica a continuació:



5.8 Direcció del flux d'aire

Quan. Ajusteu la direcció del flux d'aire.

Què. El sistema dirigeix el flux d'aire de diferents maneres, en funció de la selecció de l'usuari (posició oscil·lant o fixa), movent les aspes horitzontals (aletes) o verticals (reixetes).

Configuració	Direcció del flux d'aire
Oscil·lació vertical automàtica	Es mou amunt i avall.
Oscil·lació horitzontal automàtica	Es mouen d'un cantó a l'altre.
+ Direcció del flux d'aire 3D	Es mouen alternativament amunt i avall i d'un cantó a l'altre.
[—]	Es manté fix en una posició.

PRECAUCIÓ

Utilitzeu SEMPRE el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si s'escau) per ajustar la posició de les aletes i les reixetes. Si les aletes i les reixetes estan oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-les, el mecanisme es trencarà.

El rang de moviment de l'aleta varia en funció del mode de funcionament. L'aleta s'aturarà a la posició superior quan el cabdal d'aire canviï a baix en la configuració d'oscil·lació amunt i avall.

5.8.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire vertical

1 Premeu [ ].

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD. Les aletes (aspes horitzontals) començaran a oscil·lar.

2 Per fixar la posició, premeu [ ] quan les aletes arribin a la posició que voleu.

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD. Les aletes pararan de moure's.

5.8.2 Com ajustar la direcció del flux d'aire horitzontal

1 Premeu [ ].

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD. Les reixetes (aspes verticals) començaran a oscil·lar.

2 Per fixar la posició, premeu [ ] quan les reixetes arribin a la posició que voleu.

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD. Les reixetes pararan de moure's.

INFORMACIÓ

Si la unitat està instal·lada en un racó de l'habitació, la direcció de les reixetes hauria d'estar orientada lluny de la paret. L'eficiència disminuirà si hi ha una paret que bloqueja l'aire.

5.8.3 Com ajustar la direcció del flux d'aire 3D

1 Premeu [ ] i [ ].

Resultat: i apareixeran a la pantalla LCD. Les aletes (aspes horitzontals) i les reixetes (aspes verticals) començaran a oscil·lar.

2 Per fer servir una posició fixa, premeu [ ] i [ ] quan les aletes i les reixetes arribin a la posició que voleu.


Resultat: i desapareixeran de la pantalla LCD. Les aletes i les reixetes pararan de moure's.

5.9 Flux d'aire de Confort i funcionament d'Intelligent Eye

Podeu utilitzar el funcionament en mode Confort i Intelligent Eye per separat o combinar-los.

5.9.1 Funcionament de flux d'aire de Confort


La unitat canviarà automàticament la direcció del flux d'aire per escalfar o refredar la temperatura amb més eficàcia. El flux directe de l'aire de la unitat serà menys perceptible.

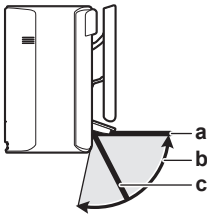

a Posició de l'aleta en funcionament de refrigeració i deshumidificació
b Rang de l'aleta en funcionament de calefacció (flux d'aire vertical activat)
c Posició de l'aleta en funcionament de calefacció (flux d'aire vertical desactivat)

Refrigeració i deshumidificació

La direcció del flux d'aire canviarà per distribuir l'aire pel sostre.

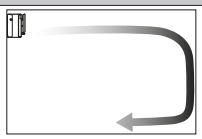Flux d'aire de Confort activat	Flux d'aire de Confort desactivat
	

En calefacció

La direcció del flux d'aire canviarà per distribuir l'aire pel terra. La unitat detectarà la temperatura de l'habitació i del terra i, automàticament, seleccionarà 1 de les 3 direccions del flux d'aire.

Escalfament	Direcció cap avall	Direcció del flux d'aire vertical
		

INFORMACIÓ

Si voleu desactivar la funció de flux d'aire vertical (per exemple, en cas que hi hagi mobles o altres objectes sota la unitat), consulteu "Com ACTIVAR/DESACTIVAR la funció de flux d'aire vertical" [▸ 12]. Si la funció de flux d'aire vertical està desactivada, l'aire sortirà cap avall.

INFORMACIÓ

Les funcions Powerful i Comfort NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat. Si seleccioneu l'oscil·lació automàtica vertical, la funció Comfort quedarà anul·lada.


Com ACTIVAR/DESACTIVAR la funció de flux d'aire vertical

1 Manteniu premut [⏱] durant un mínim de 2 segons.

Resultat: El menú *1* apareixerà a la pantalla.

2 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per canviar la pantalla del menú.

Resultat: El menú *3* apareixerà a la pantalla.

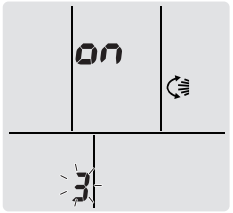

3 Premeu [⏱] per canviar la configuració.

4 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per canviar la configuració.

…està parpellejant	La funció de flux d'aire vertical està…
on	activada
oF	desactivada

5 Per confirmar la configuració seleccionada, premeu [⏱].

Nota: el sistema tornarà a la pantalla per defecte després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu [Cancel] dues vegades.

5.9.2 Funcionament d'Intelligent Eye

El sistema detecta moviment a l'habitació i automàticament ajusta la direcció del flux d'aire i la temperatura per evitar el contacte directe amb les persones. Si no detecta moviment durant 20 minuts, el sistema canvia al mode de funcionament d'estalvi energètic:

Quant al sensor Intelligent Eye

AVÍS

- NO colpegeu ni pressioneu el sensor Intelligent Eye. Podríeu provocar errors de funcionament.
- NO col·loqueu objectes grans prop del sensor Intelligent Eye.

INFORMACIÓ

El mode nocturn (temporitzador desactivat) NO ES POT fer servir al mateix temps que el funcionament amb Intelligent Eye.

- **Rang de detecció.** Fins a 9 m.
- **Sensibilitat de detecció.** Canvia en funció de la ubicació, el nombre de persones de l'habitació, el rang de temperatura, etc.
- **Errors de detecció.** El sensor pot detectar erròniament animals domèstics, llum solar, cortines que es mouen, etc.

5.9.3 Com iniciar/aturar el funcionament en mode Confort i l'Intelligent Eye

1 Premeu [👤/👤] una vegada o més.

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



Pantalla	Funció
👤	Flux d'aire de Confort
👤	Intelligent Eye
👤+👤	Flux d'aire de Confort i Intelligent Eye
—	Ambdós desactivats

Nota: Si hi ha gent al davant de la unitat interior o hi ha massa gent, feu servir les dues operacions alhora.

2 Per aturar el funcionament, premeu [👤/👤] fins que tots dos símbols desapareguin de la pantalla LCD.

5.10 Funcionament Powerful (alta potència)

Aquest tipus de funcionament maximitza ràpidament l'efecte de calefacció/refrigeració en un mode de funcionament i permet obtenir la màxima capacitat.

INFORMACIÓ

El mode de funcionament Powerful NO ES POT utilitzar amb els modes de funcionament Econo ni Comfort, ni amb el funcionament silenciós de la unitat exterior. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.

La funció Powerful NO augmentarà la capacitat de la unitat si ja funciona a la seva capacitat màxima.

5.10.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful

1 Premeu [⚡] per posar-lo en marxa.

Resultat: ⚡ apareixerà a la pantalla LCD. El funcionament Powerful s'activa durant 20 minuts. Després d'aquest període, l'aparell torna al mode establert prèviament.

2 Premeu [⚡] per aturar-lo.

Resultat: ⚡ desapareixerà de la pantalla LCD.

Nota: La funció Powerful només es pot activar quan la unitat està funcionant. Si premeu [⏻] o si canvieu el mode de funcionament, l'operació quedarà anul·lada; i ⚡ desapareixerà de la pantalla LCD.

5.11 Funcionament Econo i funcionament silenciós de la unitat exterior

5.11.1 Funcionament Econo

Aquesta funció permet utilitzar l'aparell amb eficàcia limitant el valor màxim de consum energètic. Aquesta funció és útil en casos en què cal parar atenció perquè no s'abaixi un interruptor automàtic quan fem servir la unitat al mateix temps que altres aparells elèctrics.

INFORMACIÓ

- Les funcions Powerful i Econo NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.
- La funció Econo redueix el consum energètic de la unitat exterior limitant la velocitat de rotació del compressor. Si el consum energètic ja és baix, la funció Econo NO reduirà més el consum.

5.11.2 Funcionament silenciós de la unitat exterior

Seleccioneu el funcionament silenciós de la unitat exterior quan vulgueu reduir el soroll de la unitat exterior. **Exemple:** a la nit.

INFORMACIÓ

- Les funcions Powerful i de funcionament silenciós de la unitat exterior NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.
- Aquesta funció només està disponible en el mode automàtic, de refrigeració i de calefacció.
- El funcionament silenciós de la unitat exterior limita la velocitat de rotació del compressor. Si la velocitat de rotació del compressor ja és baixa, el funcionament silenciós de la unitat exterior NO la reduirà més.

5.11.3 Com iniciar/aturar el funcionament Econo i el funcionament silenciós de la unitat exterior

1 Premeu una vegada o més.

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



Pantalla	Funció
	Econo
	Funcionament silenciós de la unitat exterior
+	Econo i funcionament silenciós de la unitat exterior
—	Ambdós desactivats

2 Per aturar el funcionament, premeu fins que tots dos símbols desapareguin de la pantalla LCD.

Nota: la funció Econo només es pot activar quan la unitat està funcionant. Premeu per cancel·lar la configuració i desapareixerà de la pantalla LCD.

Nota: roman a la pantalla LCD, encara que apagueu la unitat amb el comandament a distància sense fil o l'interruptor ON/OFF de la unitat interior.

5.12 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)

Streamer genera electrons a alta velocitat amb un alt poder d'oxidació, cosa que redueix les males olors. Juntament amb el filtre desodoritzant d'apatita de titani i els filtres d'aire, aquesta funció purifica l'aire de l'habitació.

INFORMACIÓ

- Els electrons a alta velocitat es generen i surten de l'interior de la unitat per garantir un funcionament segur.
- La descàrrega del Streamer pot generar un so efervescent.
- Si el flux d'aire es debilita, la descàrrega del Streamer es pot aturar temporalment per evitar l'olor d'ozó.

5.12.1 Com iniciar/aturar el funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)

Prerequisits: Assegureu-vos que la unitat estigui funcionant (ON apareixerà a la pantalla LCD del comandament a distància sense fil).

1 Premeu .

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD i l'aire de l'habitació es netejarà quan la unitat estigui en funcionament.

2 Per aturar l'aparell, premeu .

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD la unitat deixarà de funcionar.

5.13 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat

Les funcions del temporitzador són útils per activar i desactivar automàticament l'aire condicionat a la nit o al matí. També podeu fer servir les funcions del temporitzador d'encesa i d'apagada combinades entre si.

Hi ha dos tipus de configuració del temporitzador d'encesa:

- **Temporitzador d'encesa/apagada amb rellotge 24 hores** (per defecte). La unitat s'encendrà o s'apagarà després del temps establert. **Exemple:** Si el temporitzador d'encesa està configurat a les 13:30, la unitat es posarà en marxa a les 13:30.
- **Temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 12 hores**. La unitat s'encendrà o s'apagarà després del nombre d'hores establert. **Exemple:** Si el temporitzador d'encesa està configurat a les 10:30 en 3 hores, la unitat es posarà en marxa a les 13:30.

Nota: es poden combinar tots dos tipus de configuració.

INFORMACIÓ

Programeu el temporitzador una altra vegada si:

- Ha saltat un interruptor automàtic i la unitat s'ha apagat.
- Hi ha hagut un tall de corrent.
- Després de canviar les piles del comandament a distància sense fil.

INFORMACIÓ


El rellotge HA d'estar correctament configurat abans de fer servir les funcions del temporitzador. Consulteu "4.3.1 Com configurar el rellotge" [▶ 7].

5.13.1 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb rellotge 24 hores

Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada

1 Premeu Off per posar-lo en marxa.

Resultat: 0:00 apareixerà a la pantalla LCD i OFF parpellejarà. 🕘 i el dia de la setmana desapareixeran de la pantalla LCD.



2 Premeu Select o Select per canviar la configuració de l'hora.

3 Premeu Off una altra vegada.

Resultat: OFF i l'hora establerta apareixeran a la pantalla LCD.

Resultat: L'indicador lluminós del temporitzador s'encendrà.

INFORMACIÓ

Cada cop que premeu Select o Select, el paràmetre de l'hora avançarà 10 minuts. Si manteniu el botó premut, el paràmetre canviarà més ràpidament.

4 Per aturar l'aparell, premeu Cancel.

Resultat: 0:00 i OFF desapareixeran de la pantalla LCD i l'indicador lluminós del temporitzador s'apagarà. 🕘 i el dia de la setmana apareixeran a la pantalla LCD.

INFORMACIÓ

Quan configureu el temporitzador d'encesa/apagat, l'hora establerta quedarà desada a la memòria. Quan se substitueixen les piles del comandament a distància sense fil, el comandament conserva l'hora del temporitzador d'encesa/apagada, però la funció del temporitzador queda anul·lada.

Mode nocturn

Si configureu el temporitzador d'apagada, l'aire condicionat ajustarà automàticament la configuració de la temperatura (0,5°C amunt en refrigeració, 2,0°C avall en calefacció) per evitar un refredament/escalfament excessiu i garantir una temperatura confortable per dormir.

Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa

1 Premeu On per posar-lo en marxa.

Resultat: 6:00 apareixerà a la pantalla LCD i ON parpellejarà. 🕘 i el dia de la setmana desapareixeran de la pantalla LCD.



2 Premeu Select o Select per canviar la configuració de l'hora.

3 Premeu On una altra vegada.

Resultat: ON i l'hora establerta apareixeran a la pantalla LCD. L'indicador lluminós del temporitzador s'encendrà.

INFORMACIÓ

Cada cop que premeu Select o Select, el paràmetre de l'hora avançarà 10 minuts. Si manteniu el botó premut, el paràmetre canviarà més ràpidament.

4 Per aturar l'aparell, premeu Cancel.

Resultat: 6:00 i ON desapareixeran de la pantalla LCD i l'indicador lluminós del temporitzador s'apagarà. 🕘 i el dia de la setmana apareixeran a la pantalla LCD.

Com combinar el temporitzador d'encesa i d'apagada

1 Per configurar els temporitzadors, consulteu "Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada" [▸ 13] i "Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa" [▸ 14].

Resultat: OFF i ON apareixeran a la pantalla LCD.

Exemple:

Pantalla	Hora actual	S'estableix mentre…	Funció
	6:00	la unitat està funcionant.	S'atura a les 7:00 i es posa en marxa a les 14:00.
		la unitat NO està funcionant.	Es posa en marxa a les 14:00.


Nota: si el temporitzador està activat, l'hora actual NO es mostrarà a la pantalla LCD.

5.13.2 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 12 hores


Com iniciar/aturar el funcionament del temporitzador d'encesa/apagada del compte enrere

1 Manteniu premut Off o On durant uns 5 segons. Quan ▲ comenci a parpellejar, deixeu anar el botó.

Resultat:



En el cas del temporitzador d'apagada, 1hr apareixerà a la pantalla LCD i OFF parpellejarà, 🕘 i el dia de la setmana desapareixerà de la pantalla LCD.



En el cas del temporitzador d'encesa, 1hr apareixerà a la pantalla LCD i ON parpellejarà. 🕘 i el dia de la setmana desapareixeran de la pantalla LCD.

2 Premeu Select o Select per canviar la configuració de l'hora. El temporitzador es pot configurar entre 1 i 12 hores. Cada cop que premeu el botó, el paràmetre augmentarà o disminuirà 1 hora.

3 Premeu Off o On per confirmar la configuració.

Resultat: OFF i/o ON i l'hora establerta apareixeran a la pantalla LCD. L'indicador lluminós del temporitzador s'encendrà. L'hora que apareix a la pantalla LCD descomptarà automàticament 1 hora per cada hora que passi.

Exemple: Si el temporitzador d'apagada està configurat en 3 hores, l'hora que apareixerà a la pantalla canviarà de la manera següent: 3 h → 2 h → 1 h → en blanc (desactivat)

4 Per canviar la configuració i tornar a fer servir el temporitzador d'encesa/apagada en format 24 hores, repetiu el pas 1 quan sigueu a la pantalla d'inici quan OFF i/o ON NO estiguin parpellejant.


5 Per cancel·lar la configuració del temporitzador, premeu Cancel.

Com combinar els modes de visualització del temporitzador

Es poden utilitzar diferents modes de visualització (temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 24 hores i 12 hores) per al temporitzador d'apagada i el temporitzador d'encesa simultàniament.

1 Per configurar-lo, vegeu "Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada" [▸ 13], "Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa" [▸ 14] i "Com iniciar/aturar el funcionament del temporitzador d'encesa/apagada del compte enrere" [▸ 14].

Exemple:

Pantalla	Hora actual	S'estableix mentre…	Funció
	22:00	la unitat està funcionant.	▪ S'atura a la 1:00 (3 hores després del moment actual) ▪ Es posa en marxa a les 6:00. (8 hores després del moment actual)
			
			

Nota: si el temporitzador està activat, l'hora actual NO es mostrarà a la pantalla LCD.




5.14 Funcionament del temporitzador setmanal

INFORMACIÓ

El procediment de configuració següent només és per al comandament a distància sense fil. Tanmateix, recomanem que configureu el temporitzador setmanal amb l'aplicació ONECTA. Consulteu "5.15 Connexió de la LAN sense fil" [▸ 17] per obtenir més informació.

Amb aquesta funció, podeu desar fins a 4 configuracions de temporitzador per a cada dia de la setmana.

Exemple: creeu una configuració diferent de dilluns a divendres i per al cap de setmana.

Dia de la setmana	Exemple la configuració
Dilluns ▪ Afegiu fins a 4 configuracions.	
Dimarts~divendres ▪ Feu servir el mode de còpia si la configuració és la mateixa que la del dilluns.	
Dissabte ▪ Temporitzador no configurat	—
Diumenge ▪ Afegiu fins a 4 configuracions.	

- **Configuració encesa-encesa-encesa-encesa.** Permet programar el mode de funcionament i establir la temperatura.
- **Configuració apagada-apagada-apagada-apagada.** Només es pot establir l'hora d'apagada de cada dia.

Nota: assegureu-vos de dirigir el comandament a distància sense fil a la unitat interior i comproveu que hi hagi un to de recepció quan ajusteu el funcionament del temporitzador setmanal.

INFORMACIÓ

El rellotge HA d'estar correctament configurat abans de fer servir les funcions del temporitzador. Consulteu "4.3.1 Com configurar el rellotge" [▸ 7].

INFORMACIÓ

- El temporitzador setmanal i el temporitzador d'encesa/apagada NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. El temporitzador d'encesa/apagada té prioritat. El temporitzador setmanal queda en espera i WEEKLY desapareix de la pantalla LCD. Quan el temporitzador d'encesa/apagada s'hagi completat, s'activarà el temporitzador setmanal.
- Al temporitzador setmanal es poden establir el dia de la setmana, el mode de temporitzador d'encesa/apagada, l'hora i la temperatura (només amb el temporitzador d'encesa). Els altres paràmetres es basen en la configuració prèvia del temporitzador d'encesa.

5.14.1 Com configurar el temporitzador setmanal

1 Premeu [◈].

Resultat: En pantalla es mostrarà el dia de la setmana i el número de reserva del dia actual.



2 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar el dia de la setmana i el número de reserva.


3 Premeu [Next].

Resultat: El dia de la setmana ja està establert. WEEKLY i ON estan parpellejant.



4 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar el mode.

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



Pantalla	Funció
ON	Temporitzador d'encesa
OFF	Temporitzador d'apagada
En blanc	Elimina la reserva

5 Premeu [Next].

Resultat: El mode d'encesa/apagada està configurat. WEEKLY i l'hora parpellegen.



Nota: premeu [Back] per tornar a la pantalla anterior. Si seleccioneu l'opció en blanc, continueu fins al pas 9.

6 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar l'hora. L'hora es pot ajustar entre les 0:00 i les 23:50 en intervals de 10 minuts.

7 Premeu [Next].

Resultat: L'hora està configurada i WEEKLY i la temperatura parpellegen.



Nota: premeu [Back] per tornar a la pantalla anterior. Si seleccioneu el temporitzador d'apagada, continueu fins al pas 9.

8 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar la temperatura desitjada.

Nota: La temperatura establerta per al temporitzador setmanal només es mostra quan es configura el mode de temporitzador setmanal.

INFORMACIÓ

La temperatura es pot configurar entre 10~32°C al comandament a distància sense fil, però cal tenir en compte que:

- En els modes de refrigeració i de funcionament automàtic, la unitat funcionarà com a mínim a 18°C, encara que el paràmetre estigui configurat a 10~17°C.
- En els modes de calefacció i de funcionament automàtic, la unitat funcionarà com a màxim a 30°C, encara que el paràmetre estigui configurat a 31~32°C.

9 Premeu [Next].

Resultat: La temperatura i l'hora estan configurades per al temporitzador d'encesa. L'hora està configurada per al temporitzador d'apagada. L'indicador lluminós del temporitzador s'encendrà de color taronja.

Resultat: Apareixerà una nova finestra de reserva.

10 Repetiu el procediment anterior per definir una altra reserva o premeu [◈] per completar la configuració.

Resultat: WEEKLY apareixerà a la pantalla LCD.

Nota: una reserva es pot copiar amb la mateixa configuració a un altre dia. Consulteu "5.14.2 Com copiar reserves" [▸ 16].

5.14.2 Com copiar reserves


Una reserva es pot copiar a un altre dia. Es copiarà la reserva completa del dia de la setmana seleccionat.

1 Premeu [◈].

2 Premeu [Select ▲] o [Select ▼] per seleccionar el dia de la setmana que voleu copiar.

3 Premeu [Copy].


Resultat: Es copiarà la reserva del dia de la setmana seleccionat.

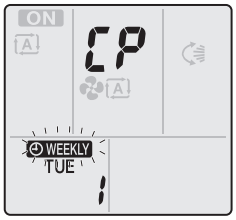

4 Premeu [Select ▲] o [Select ▼] per seleccionar el dia de destinació.

5 Premeu [Copy].

Resultat: Es copiarà tota la reserva al dia seleccionat i l'indicador lluminós del temporitzador s'encendrà de color taronja.

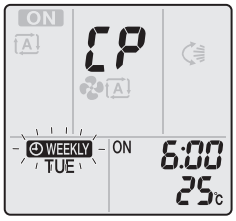

Nota: per copiar a un altre dia, repetiu el procediment.

6 Premeu [◈] per completar el paràmetre de configuració.

Resultat: WEEKLY apareixerà a la pantalla LCD.

Nota: per canviar la configuració de la reserva després de copiar-la, consulteu "5.14.1 Com configurar el temporitzador setmanal" [▸ 15].

5.14.3 Com confirmar reserves

Podeu confirmar si totes les reserves estan configurades d'acord amb les vostres necessitats.

1 Premeu [◈].

Resultat: En pantalla es mostrarà el dia de la setmana i el número de reserva del dia actual.



2 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar el dia de la setmana i el número de reserva que voleu confirmar i comproveu la informació de la reserva.

Nota: per canviar la configuració de la reserva, consulteu "5.14.1 Com configurar el temporitzador setmanal" [▸ 15].

3 Premeu [◈] per sortir del mode de confirmació.

5.14.4 Com desactivar i tornar a activar el temporitzador setmanal

1 Per desactivar el temporitzador setmanal, premeu [Weekly] mentre WEEKLY aparegui a la pantalla LCD.

Resultat: WEEKLY desapareixerà de la pantalla LCD i l'indicador lluminós del temporitzador s'apagarà.

2 Per tornar a activar el temporitzador setmanal, premeu [Weekly] una altra vegada.

Resultat: S'utilitzarà l'últim mode de reserva configurat.

5.14.5 Com eliminar reserves

Com eliminar reserves individuals

Feu servir aquesta funció si voleu eliminar una única configuració de reserva.

1 Premeu [◈].

Resultat: En pantalla es mostrarà el dia de la setmana i el número de reserva.


2 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar el dia de la setmana que voleu eliminar.

3 Premeu [Next].

Resultat: WEEKLY, ON i OFF estan parpellejant.

4 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] i seleccioneu "en blanc".

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



5 Premeu [Next].

Resultat: La reserva seleccionada quedarà esborrada.

6 Premeu [◈] per sortir.

Resultat: Les reserves restants estan actives.

Com eliminar una reserva per a cada dia de la setmana

Feu servir aquesta funció si voleu eliminar totes les configuracions de reserva d'un dia de la setmana. Aquesta opció es pot utilitzar tant en mode de confirmació com de configuració.

1 Premeu [◈].

2 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar el dia de la setmana que voleu eliminar.

3 Manteniu premut [Weekly] durant 5 segons aproximadament.

Resultat: Totes les reserves dels dies seleccionats han quedat esborrades.

4 Premeu [⏎] per sortir.

Resultat: Les reserves restants estan actives.

Com eliminar totes les reserves

Feu servir aquesta funció si voleu eliminar totes les reserves de tots els dies de la setmana al mateix temps. Aquest procediment NO es pot utilitzar en el mode de configuració.

1 Manteniu premut [Weekly] durant uns 5 segons a la pantalla predeterminada.

Resultat: Totes les reserves quedaran esborrades.

5.15 Connexió de la LAN sense fil


Només heu de connectar la unitat a la xarxa domèstica i descarregar l'aplicació per canviar el termòstat, modificar els programes de temperatura, revisar el consum energètic, etc.

Per obtenir més informació sobre les especificacions, mètodes de configuració, preguntes freqüents i consells sobre solució de problemes, visiteu app.daikineurope.com.

És responsabilitat del client subministrar el següent:

- Telèfon intel·ligent o tauleta amb la versió mínima d'Android o iOS, especificada a app.daikineurope.com.
- Connexió a Internet i dispositiu de comunicació, com un mòdem, un rúter, etc.
- Punt d'accés a la LAN sense fil
- L'aplicació gratuïta ONECTA està instal·lada

Nota: Si cal, el número SSID i la CLAU es troben a la unitat o es poden consultar a la bossa d'accessoris.

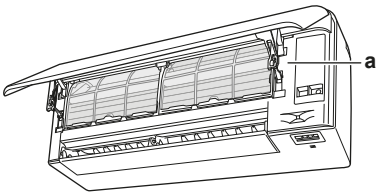

a Etiqueta amb el número SSID i la contrasenya

5.15.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Por afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

5.15.2 Instal·lació de l'aplicació ONECTA

1 Aneu a Google Play (per a dispositius Android) o a App Store (per a dispositius iOS) i cerqueu "ONECTA".

2 Seguir les indicacions de la pantalla per instal·lar l'aplicació ONECTA.

INFORMACIÓ

Escanegeu el codi QR per descarregar i instal·lar l'aplicació ONECTA al telèfon mòbil o a la tauleta:

5.15.3 Com configurar la connexió sense fil

Hi ha dues opcions per connectar l'adaptador sense fil a la xarxa domèstica.

- Feu servir el mode de punt d'accés (SSID i KEY) o el botó WPS. Obriu l'aplicació ONECTA i seguiu les instruccions que apareguin a la pantalla.

Per obtenir més informació i consultar les preguntes freqüents, visiteu app.daikineurope.com.

Nota: la configuració s'ajusta amb el comandament a distància sense fil, al menú de configuració de la LAN sense fil. Durant la configuració, dirigiu sempre el comandament a distància sense fil al receptor de senyals infrarojos de la unitat.

INFORMACIÓ

Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat abans de configurar la connexió sense fil. La connexió NO ES POT activar quan la unitat està funcionant.

1 **Atureu el funcionament** de l'aparell abans de configurar la connexió sense fil.


2 Assegureu-vos que el rúter sense fil estigui prou a prop de la unitat i que no hi hagi res entremig del senyal.

Menú	Descripció
1	Comprovació de l'estat de connexió
2	Connexió amb el botó WPS
3	Connexió amb el mode de punt d'accés
A	Restablir l'ajustament de fàbrica
oFF	LAN sense fils DESACTIVADA

Com confirmar l'estat de connexió de la xarxa LAN sense fil

1 Manteniu premut [⚙] durant un mínim de 5 segons.

Resultat: S'obrirà la pantalla de confirmació (menú 1).

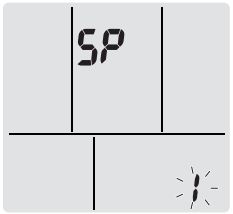

2 Premeu [⚙] per confirmar la selecció.

Resultat: Se sent un "bip" quan la unitat rep un senyal.

3 Reviseu l'indicador lluminós LED de la unitat interior.

Si està funcionant, el LED…	…i el LED del temporitzador…	…i la LAN sense fils…
parpelleja	parpelleja	no està connectat/ada
està apagat/ada	parpelleja en intervals de 0,5 segons	funciona i està llest/a per connectar-se a la xarxa domèstica amb el botó WPS del rúter.

Si està funcionant, el LED…	…i el LED del temporitzador…	…i la LAN sense fils…
està apagat/ada	parpelleja en intervals de 1 segons	▪ està connectat/ada a la xarxa domèstica amb el mode de punt d'accés. o ▪ està connectat/ada a la xarxa domèstica amb el botó WPS del rúter.

4 Premeu Cancel per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica


Restabliu la configuració de connexió als paràmetres de fàbrica quan vulgueu:

- Desconnectar la LAN sense fils i el dispositiu de comunicació (per exemple, el rúter) o un dispositiu intel·ligent.
- Repetir la configuració si la connexió no s'ha establert correctament.

1 Al menú de la pantalla d'inici, manteniu premut durant almenys 5 segons mentre la unitat no estigui en funcionament.

Resultat: Apareixerà el menú SP 1.1 està parpellejant.

2 Canvieu al menú SP A prement Temp dues vegades o Temp diverses vegades.

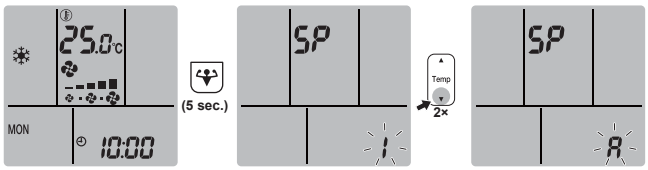

3 Manteniu premut durant almenys 2 segons per confirmar la selecció.

Resultat: A està parpellejant. Els LED de funcionament i del temporitzador parpellejaran simultàniament en intervals d'un segon. La configuració es restableix als paràmetres predeterminats de fàbrica.

4 Premeu Cancel per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

Com desconnectar la connexió de la xarxa LAN sense fil

Podeu desconnectar la connexió sense fil amb:

- El botó ON/OFF de l'adaptador sense fil.
- La interfície d'usuari.

Com utilitzar l'interruptor d'encesa/apagada de l'adaptador sense fil

1 Premeu l'interruptor ON/OFF de l'adaptador sense fil.

Resultat: La comunicació de l'adaptador sense fil està desactivada.

Nota: premeu l'interruptor ON/OFF una altra vegada per activar l'adaptador sense fil.


Com fer servir la interfície d'usuari

Si voleu desconnectar la funció de connexió de la xarxa sense fils:

1 Al menú de la pantalla d'inici, manteniu premut durant almenys 5 segons mentre la unitat no estigui en funcionament.

Resultat: Apareixerà el menú SP 1.1 està parpellejant.

2 Canvieu al menú SP oFF prement Temp una o Temp diverses vegades.

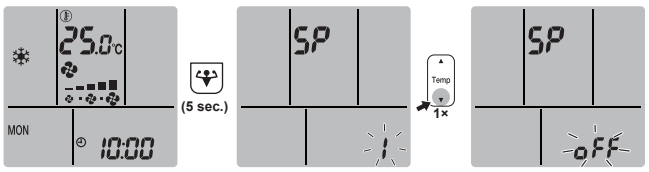

3 Manteniu premut durant almenys 2 segons per confirmar la selecció.

Resultat: oFF està parpellejant. Els LED de funcionament i del temporitzador parpellejaran alternativament en intervals d'un segon. La comunicació quedarà desactivada.

4 Premeu Cancel per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

6 Estalvi energètic i funcionament òptim

INFORMACIÓ

- Encara que la unitat estigui apagada, segueix consumint electricitat.
- Quan torni el corrent després d'un tall de subministrament elèctric, es reprendrà el mode que s'hagi seleccionat prèviament.

PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.

AVÍS

NO col·loqueu cap objecte que pugui acumular humitat a sota de la unitat. La condensació a la unitat o als conductes de refrigerant o qualsevol obstrucció al sistema de desguàs podrien provocar un degoteig d'aigua. **Possible conseqüència:** els objectes de sota la unitat es podrien embrutar o fer malbé.

ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.

PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.

7 Manteniment i servei tècnic

7.1 Visió general: Manteniment i servei

L'instal·lador ha de dur a terme un manteniment anual.

Quant al refrigerant

Aquest producte conté gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. NO aboqueu gasos a l'atmosfera.

Tipus de refrigerant: R32

Potencial d'escalfament global (GWP): 675

AVÍS

El manteniment l'HA de dur a terme un instal·lador autoritzat o un tècnic qualificat.

Recomanem fer el manteniment com a mínim un cop l'any. Tanmateix, la normativa vigent pot requerir una freqüència més curta.

ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.

ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.

ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació ha de ser la que s'especifica a les Precaucions de seguretat generals.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Per netejar l'aire condicionat o el filtre d'aire, assegureu-vos d'apagar la unitat i DESCONNECTAR el subministrament elèctric. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

ADVERTÈNCIA

Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:

- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.

PRECAUCIÓ

Després d'un ús continuat, reviseu el suport i els muntants de la unitat i comproveu que estiguin en bon estat. Si estan fets malbé, la unitat podria caure i provocar lesions.

PRECAUCIÓ

NO toqueu les aletes de l'intercanviador de calor. Aquestes aletes estan afilades i podrien provocar lesions per talls.

ADVERTÈNCIA

Vigileu amb les escales quan treballeu en llocs amb una alçada elevada.

7.2 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil

ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ


Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

AVÍS

- NO feu servir gasolina, benzè, dissolvent, pols per abrillantar ni insecticida líquid. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO utilitzeu aigua ni aire a 40°C o més. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO feu servir productes abrillantadors.
- NO utilitzeu raspalls de cerres. **Possible conseqüència:** l'acabat superficial es desprèn.
- Com a usuari final, no netegeu MAI els components interiors de la unitat personalment. Aquesta tasca l'ha de fer personal de manteniment qualificat. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

1 Netegeu-la amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.


7.3 Com netejar el panell frontal

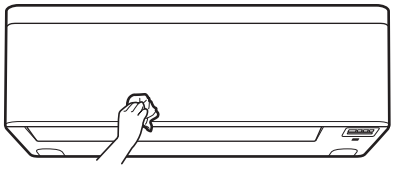

1 Netegeu el panell frontal amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.


7.4 Com obrir el panell frontal

1 Agafeu el panell frontal pels laterals i obriu-lo.

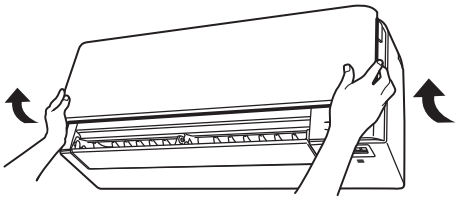

2 Tireu cap avall els tancaments de la part posterior del panell frontal.

3 Obriu el panell frontal fins que el suport quedi encaixat a la pestanya de subjecció.

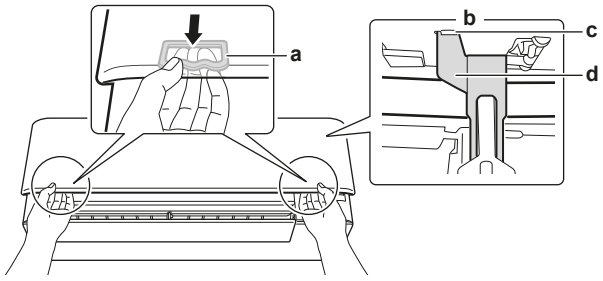


a Tancament (1 a cada costat)
b Part posterior del panell frontal
c Pestanya de subjecció
d Suport


7.5 Com netejar els filtres d'aire

1 Pressioneu la pestanya al centre de cada filtre d'aire i, a continuació, estireu-lo avall.


2 Extraieu els filtres d'aire.

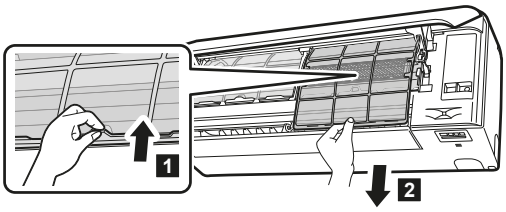


3 Traieu el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata de les pestanyes.

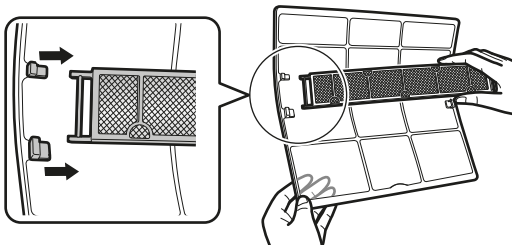

4 Renteu els filtres d'aire amb aigua o netegeu-los amb un aspirador.

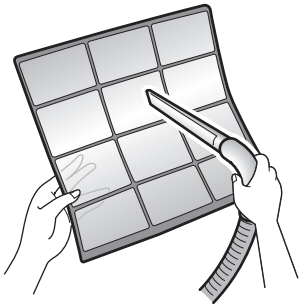

5 Deixeu-los en remull amb aigua tèbia de 10 a 15 minuts.

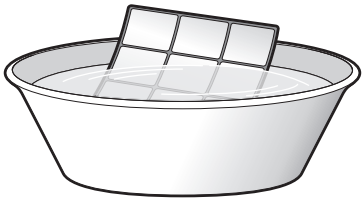

INFORMACIÓ


- Si la pols NO marxa amb facilitat, renteu-los amb aigua tèbia amb detergent neutre diluït. Deixeu que els filtres d'aire s'assequin a l'ombra.
- Assegureu-vos de retirar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i filtre de partícules de plata.
- Recomanem netejar els filtres d'aire cada 2 setmanes.

7.6 Com netejar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata)


INFORMACIÓ

Netegeu el filtre amb aigua cada 6 mesos.

1 Traieu el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre purificador d'aire de partícules de plata per eliminar al·lèrgens dels 4 ganxos.

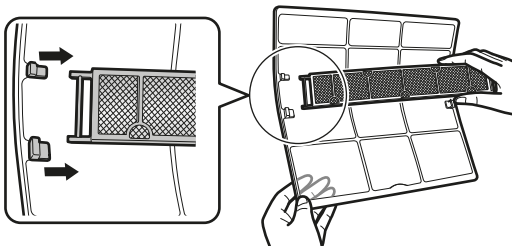

2 Netegeu la pols dels filtres amb un aspirador.

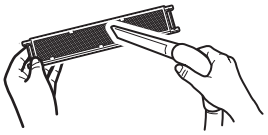

3 Deixeu-los en remull amb aigua tèbia de 10 a 15 minuts.

Nota: NO traieu el filtre de l'estructura.




4 Després de rentar-los, espolseu l'aigua i deixeu que s'eixuguin a l'ombra. NO escorregueu el filtre per treure'n l'aigua.

7.7 Com substituir el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata)

INFORMACIÓ

Substituïu els filtres cada 3 anys.

1 Traieu el filtre de les pestanyes de l'estructura del filtre i substituïu-lo per un de nou.

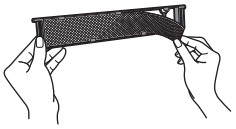


INFORMACIÓ

- NO llenceu l'estructura del filtre. Podeu reutilitzar-la.
- Llenceu el filtre usat com un residu no inflamable.

Per fer una comanda d'un filtre desodoritzant d'apatita de titani o un filtre de partícules de plata, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.


7.8 Com tancar el panell frontal

1 Aixequeu lleugerament el panell frontal i retireu el suport de la pestanya de subjecció.

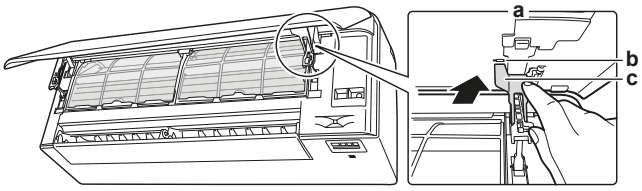

a Part posterior del panell frontal
b Pestanya de subjecció
c Suport

2 Tanqueu el panell frontal.

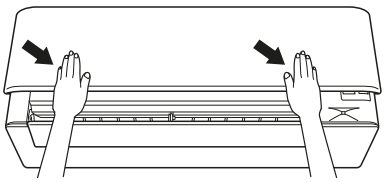

3 Pressioneu suaument el panell frontal avall fins que faci clic.


7.9 Com retirar el panell frontal

INFORMACIÓ

Retireu el panell frontal només quan l'HÀGIU de substituir.


1 Obriu el panell frontal. Consulteu "7.4 Com obrir el panell frontal" [▸ 19].

2 Obriu els tancaments de la part posterior del panell (1 a cada cantó).

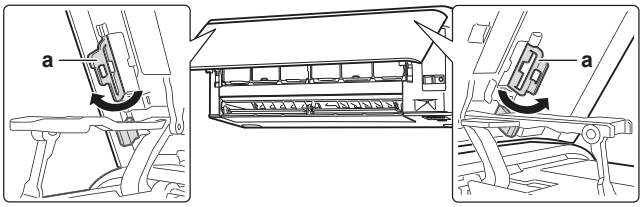


a Tancament del panell

3 Empenyeu lleugerament el braç dret a la dreta per desconnectar el pivot de la ranura del pivot del costat dret.

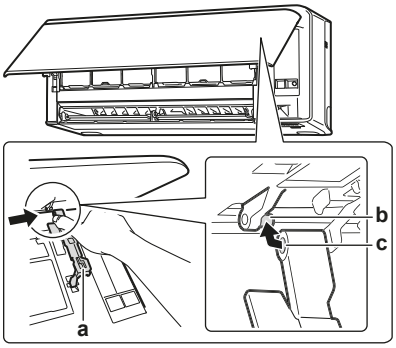

a Braç
b Pivot
c Ranura del pivot

4 Desenganxeu el pivot del panell frontal de la ranura del pivot del cantó esquerre.

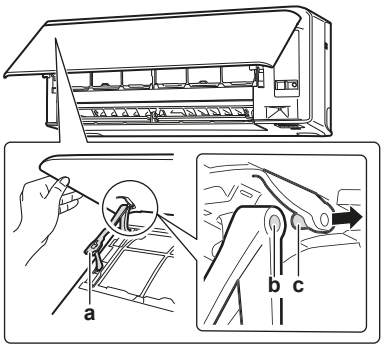

a Braç
b Ranura del pivot
c Pivot

5 Traieu el panell frontal.

6 Per tornar a col·locar el panell frontal, seguiu els passos anteriors en l'ordre invers.

7.10 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat

Feu servir la unitat durant diverses hores amb el mode de **només ventilador** per assecar l'interior de la unitat.

1 Premeu Mode i seleccioneu el funcionament .

2 Premeu ⏻ i inicieu el funcionament.

3 Quan la unitat s'aturi, desconnecteu l'interruptor automàtic.

4 Netegeu els filtres d'aire i torneu-los a col·locar al seu lloc.

5 Traieu les piles del comandament a distància sense fils.

INFORMACIÓ

Recomanem que un tècnic especialitzat dugui a terme el manteniment periòdic. Per al manteniment especialitzat, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor. Els costos del manteniment corren a càrrec del client.

En certes condicions d'ús, l'interior de la unitat pot quedar brut després d'utilitzar-la algunes temporades. Això comporta un mal rendiment de l'aparell.

7.11 Quant als filtres d'aire

Utilitzar la unitat amb els filtres bruts implica que el filtre:

- NO podrà desodoritzar l'aire.
- NO podrà purificar l'aire.
- Causarà un mal rendiment de la calefacció/refrigeració.
- Emetrà mala olor.

Llista d'articles tractats utilitzats en productes Daikin segons el Reglament (UE) núm. 528/2012	
Article tractat d'un producte biocida	Filtre d'aire de resina
Substància activa	Vidre de fosfat de plata
Contingut	<0,02 %
Núm. CAS	308069-39-8
Funció de la substància activa	Efecte antivíric i antibacterià
Informació de seguretat	Compleix amb la normativa RoHS, no tòxic ni corrosiu. No hi ha cap recomanació específica en matèria d'EPI. L'eliminació ha de complir amb la normativa governamental i legal que regula l'eliminació de materials. Emmagatzemeu-ho a temperatura ambient. **Contacte amb els ulls**: renteu-vos els ulls amb aigua **Contacte amb la pell**: renteu-vos la pell amb aigua; no hauria d'afectar la pell **Inhalació**: no hi ha cap perill específic indicat

8 Solució de problemes

Si es produeix una de les avaries següents, preneu les mesures que s'indiquen a continuació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

El sistema l'HA de reparar un tècnic qualificat.

Avaria	Mesura
Si un dispositiu de seguretat com un fusible, un interruptor automàtic o un interruptor diferencial s'activa sovint o l'interruptor ON/OFF NO funciona correctament.	DESCONNECTEU l'interruptor principal del subministrament elèctric.
Si la unitat perd aigua.	Apagueu-la.
L'interruptor d'encesa NO funciona correctament.	DESCONNECTEU el subministrament elèctric.
Si a la pantalla de la interfície d'usuari s'indica el número de la unitat, l'indicador lluminós parpelleja i apareix el codi d'error de funcionament.	Notifiqueu-ho a l'instal·lador i deixeu constància del codi d'error.

Si el sistema NO funciona correctament excepte en els casos esmentats anteriorment i no és evident cap de les avaries esmentades, reviseu el sistema seguint els procediments següents.

INFORMACIÓ

Consulteu la guia de referència que trobareu a https://www.daikin.eu per obtenir més consells per solucionar possibles problemes. Feu servir la funció de cerca per trobar el vostre model.

Després de comprovar tots els punts anteriors, si us resulta impossible solucionar el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador i indiqueu-li els símptomes, el nom complet del model de la unitat (amb el número de fabricació si és possible) i la data d'instal·lació.

8.1 Solució de problemes de la connexió de la LAN sense fil


A la taula següent podeu consultar una breu descripció de com solucionar alguns problemes. Si cap de les solucions que es proposen resol el problema, accediu a app.daikineurope.com per obtenir més informació i consultar les preguntes freqüents.

Problema	Mesura
No es pot connectar a l'adaptador WLAN (no hi ha cap LED parpellejant).	▪ Proveu de fer funcionar la unitat amb la interfície d'usuari. ▪ Comproveu que el subministrament elèctric estigui activat. ▪ Apagueu la unitat i torneu-la a posar en marxa.
Després de configurar l'adaptador WLAN (opció WPS), l'adaptador WLAN NO apareix a la pantalla de vista general de la unitat (pantalla d'inici).	▪ Assegureu-vos que l'adaptador LAN sense fil estigui prou a prop del dispositiu de comunicació. ▪ Comproveu que la comunicació sigui correcta. ▪ Assegureu-vos que el dispositiu intel·ligent estigui connectat a la mateixa xarxa sense fils que l'adaptador WLAN. ▪ Proveu de restablir la configuració predeterminada de fàbrica i torneu a configurar els paràmetres. Consulteu "Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica" [▶ 18].
L'adaptador WLAN NO apareix a la llista de xarxes Wi-Fi disponibles del dispositiu intel·ligent (opció de punt d'accés).	▪ Proveu de canviar entre punt d'accés i WPS per canviar el canal sense fil. El canal sense fil HA de ser un canal entre l'1~11. ▪ Comproveu que la comunicació sigui correcta. ▪ Proveu de restablir la configuració predeterminada de fàbrica i torneu a configurar els paràmetres. Consulteu "Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica" [▶ 18].
El valor de la temperatura/humitat interior/exterior que es mostra a ONECTA no coincideix amb el valor que mostren altres dispositius.	▪ ONECTA mostra només la temperatura/humitat de la zona del voltant de la unitat interior o exterior. ▪ La temperatura o la humitat que mesuren altres dispositius pot no coincidir amb la de l'aplicació si es donen condicions diferents prop de la unitat (per exemple, llum directa del sol, acumulació de gebre, etc.) ▪ La temperatura/humitat que apareix a ONECTA només és un valor de referència.

9 Tractament de residus

AVÍS

NO intenteu desmuntar el sistema: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, HA DE complir amb les normes vigents. Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i reciclatge.

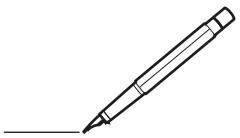

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-3 2026.03