Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Driftshåndbok

Veggmontert splittanlegg



CTXA15E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA20E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA25E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA35E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA42E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA50E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y

Driftshåndbok
Veggmontert splittanlegg

Norsk

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen 2
1.1 Produktkode ... 2
1.2 Om dette dokumentet ... 2
1.2.1 Betydningen av advarsler og symboler ... 3

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker 3
2.1 Generelt ... 3
2.2 Instruksjoner for sikker drift ... 4

3 Om systemet 5
3.1 Innendørsanlegg ... 5
3.1.1 Skjerm til innendørsanlegg ... 5
3.2 Om trådløst LAN ... 5
3.2.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN ... 5
3.2.2 Basisparametre ... 5
3.3 Om brukergrensesnittet ... 5
3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll ... 6
3.3.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen ... 6

4 Før bruk 6
4.1 Sette i batteriene ... 6
4.2 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen ... 6
4.3 Stille klokken ... 6
4.3.1 Slik stiller du klokken ... 6
4.4 Slå på strømmen ... 7
4.5 Lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget ... 7
4.5.1 Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm ... 7
4.6 Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling ... 7

5 Drift 7
5.1 Bruksområde ... 7
5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt ... 8
5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen ... 8
5.3 Smart auto ... 8
5.3.1 Starte/stoppe Smart-Auto-funksjonen ... 8
5.4 PÅ/AV-kontakt ... 8
5.5 Varmluftsprioritet ... 9
5.5.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet ... 9
5.6 Temperaturgrense ... 9
5.6.1 Stille inn temperaturgrense ... 10
5.7 Luftstrømhastighet ... 10
5.7.1 Justere luftstrømhastigheten ... 10
5.8 Luftstrømretning ... 10
5.8.1 Justere den vertikale luftstrømretningen ... 10
5.8.2 Justere den horisontale luftstrømretningen ... 10
5.8.3 Bruke 3D-luftstrømretning ... 10
5.9 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye ... 11
5.9.1 Drift med komfortabel luftstrøm ... 11
5.9.2 Intelligent øye-drift ... 11
5.9.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye ... 11
5.10 Kraftig drift ... 12
5.10.1 Starte/stanse Kraftig drift ... 12
5.11 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 12
5.11.1 Økonomisk drift ... 12
5.11.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 12
5.11.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 12
5.12 Drift med Flash Streamer (luftrensing) ... 12
5.12.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing) ... 12
5.13 Drift med tidsbryter AV/PÅ ... 12
5.13.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ ... 13
5.13.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ ... 13
5.14 Drift med Uketidsbryter ... 14
5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter ... 14
5.14.2 Kopiere reservasjoner ... 14
5.14.3 Bekrefte reservasjoner ... 15
5.14.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter ... 15
5.14.5 Slette reservasjoner ... 15
5.15 Tilkobling til trådløst LAN ... 15
5.15.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN ... 16
5.15.2 Installere ONECTA-appen ... 16
5.15.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling ... 16

6 Energisparing og optimal bruk 17

7 Vedlikehold og service 17
7.1 Oversikt: Vedlikehold og service ... 17
7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen ... 17
7.3 Rengjøre frontpanelet ... 18
7.4 Åpne frontpanelet ... 18
7.5 Rengjøre luftfiltrene ... 18
7.6 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 18
7.7 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 19
7.8 Lukke frontpanelet ... 19
7.9 Ta av frontpanelet ... 19
7.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand ... 19
7.11 Om luftfiltrene ... 19

8 Feilsøking 20
8.1 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN ... 20

9 Kasting 20

1 Om dokumentasjonen

1.1 Produktkode

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 Om dette dokumentet

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for senere bruk.

Målgruppe

Sluttbrukere

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller opplærte brukere i butikker, lettindustrien og på bondegårder, eller til kommersiell bruk og husholdningsbruk av ikke-fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.
- **Referanseguide for montører:**
  - Forberedelser før installering, god praksis, referansedata osv.
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.

- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Installeringshåndbok:**
  - Installeringsanvisninger
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (inne i innendørsenhetens emballasje)

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

1.2.1 Betydningen av advarsler og symboler

FARE
Angir en situasjon fører til dødsfall eller alvorlig personskade.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Angir en situasjon som kan føre til dødelig elektrosjokk.

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING
Angir en situasjon som kan føre til forbrenning/skålding på grunn av ekstremt varme eller kalde temperaturer.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.

ADVARSEL
Angir en situasjon kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

A2L **ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE**
Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

FORSIKTIG
Angir en situasjon kan føre til mindre eller moderat personskade.

MERKNAD
Angir en situasjon som kan føre til skade på utstyr eller eiendom.

INFORMASJON
Angir nyttige tips eller ytterligere informasjon.

Symboler brukt på anlegget:

Symbol	Forklaring
	Les i installerings- og driftshåndboken samt anvisningsarket for kabling før du installerer.
	Les i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.
	Du finner mer informasjon i referanseguiden for montører og brukere.
	Anlegget inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service på eller inspiserer anlegget.

Symboler brukt i dokumentasjonen:

Symbol	Forklaring
	Angir en figurtittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "▲ 1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".
	Angir en tabelltittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "▦ 1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1".

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL
Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.

ADVARSEL
Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL
Forhindre elektrisk støt eller brann:
- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG
- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

2.2 Instruksjoner for sikker drift

ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

3 Om systemet

ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.

MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

3.1 Innendørsanlegg

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.


INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

3.1.1 Skjerm til innendørsanlegg

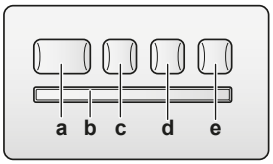

a ON/OFF-knapp
b Signalmottaker
c Tidsbryterlampe (oransje)
d Intelligent øye-lampe (grønn)
e Trådløs adapter ON/OFF-knapp

ON/OFF-knapp (PÅ/AV)

Hvis den trådløse fjernkontrollen (brukergrensesnitt) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

3.2 Om trådløst LAN

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og nyeste versjon av denne håndboken på app.daikineurope.com.

INFORMASJON: Samsvarserklæring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer herved at radioutstyret i dette anlegget samsvarer med direktiv 2014/53/EU.

3.2.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

3.2.2 Basisparametre

Parameter	Verdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Utgangseffekt	13 dBm
Effektiv utstrålt effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømtilførsel	DC 14 V / 100 mA

3.3 Om brukergrensesnittet

Trådløs fjernkontroll

INFORMASJON


Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er lysstoffrørlamper i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.

MERKNAD

- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

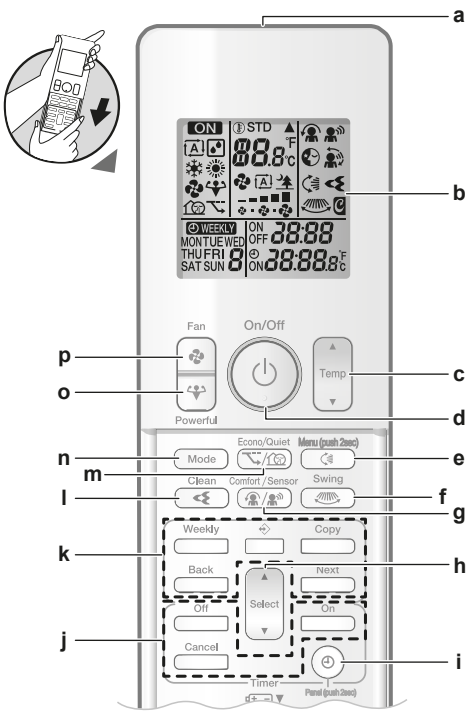


a	Signalsender
b	LCD-skjerm
c	Temperaturjusteringsknapp
d	PÅ/AV-knapp
e	Knapp for vertikal dreining og meny (trykk i 2 sekunder)
f	Knapp for horisontal dreining
g	Knapp for drift med komfortabel luftstrøm og intelligent øye
h	Velgerknapp
i	Knapp for klokke og åpning av panel (trykk i 2 sekunder)
j	Knapper for drift med tidsbryter AV/PÅ
k	Knapper for drift med uketidsbryter
l	Knapp for drift med Flash Streamer (luftrensing)
m	Knapp for økonomisk drift og lyddempet drift for utendørsanlegg
n	Modus-knapp
o	Kraftig-knapp
p	Vifte-knapp

INFORMASJON

Bruk ⏲ (hold den inne i 2 sekunder) for å åpne frontpanelet når du rengjør luftfiltrene. Se "7.4 Åpne frontpanelet" [▸ 18].

3.3.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen

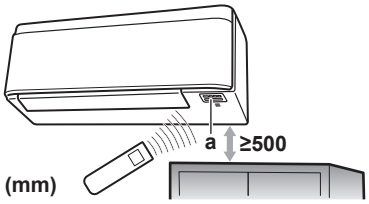

a Infrarød signalmottaker

Merknad: Kontroller at det er ingen hindringer minst 500 mm under den infrarøde signalmottakeren. Dette kan påvirke mottaksevnen til den trådløse fjernkontrollen.

1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:


Lyd	Beskrivelse
Pip-pip	Driften starter.
Pip	Innstilling endres.
Lang pipelyd	Driften stanser.

4 Før bruk

4.1 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.


1 Ta av frontdekselet.
2 Sett i begge batteriene.
3 Sett tilbake frontdekselet.

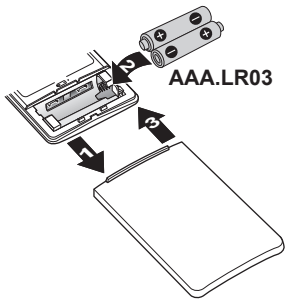

INFORMASJON

- Svakt batteri indikeres med blinking på LCD-skjermen.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

4.2 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen

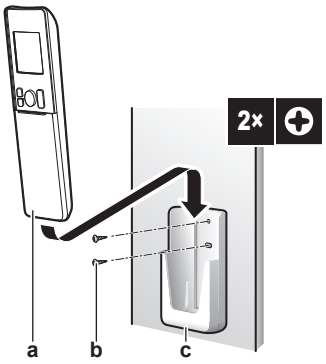

a Trådløs fjernkontroll
b Skruer (kjøpes lokalt)
c Holder til trådløs fjernkontroll

1 Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
3 Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

4.3 Stille klokken

Hvis den interne klokken til innendørsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE tidsbryter PÅ, tidsbryter AV og uketidsbryter være presise. Klokken må stilles på nytt:


- Etter at en overlastbryter har slått AV anlegget.
- Etter et strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

4.3.1 Slik stiller du klokken

Merknad: Hvis klokken IKKE er stilt, vil MON, ⏲ og 0:00 blinke.

1 Trykk på ⏲.


Resultat: MON og ⏲ blinker



2 Trykk på Select eller Select for å stille aktuell ukedag.

3 Trykk på ⏲.

Resultat: ⏲ blinker.




4 Trykk på Select eller Select for å stille riktig klokkeslett.

Merknad: Hvis du holder nede Select eller Select, økes eller reduseres tidsinnstillingen raskt.

5 Trykk på ⏲.

Resultat: Innstillingen er fullført. : blinker.



4.4 Slå på strømmen

1 Slå på bryteren.

Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.


4.5 Lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget

Juster lysstyrken til innendørsanleggets skjerm, eller slå den AV.

4.5.1 Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm

1 Trykk på ☰ i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyen 1 vises på skjermen. 1 blinker.

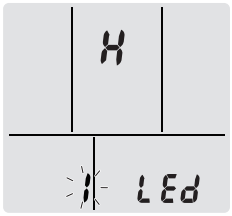

2 Trykk på ☰.

3 Trykk på Select eller Select for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:



…blinker	Lysstyrken er…
H	High
L	Lav
oF	Slukket

4 Trykk på ☰ for å bekrefte valgt innstilling.

Resultat: Lysstyrkeinnstillingen er endret.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på Cancel for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

4.6 Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling


Still innendørsanleggets posisjon slik at luftstrømmen ikke rettes mot veggen.

1 Trykk på ☰ i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyen 1 vises på skjermen.


2 Trykk på Select eller Select for å endre menyen til 5.

Resultat: Menyen 5 vises på skjermen. 5 blinker.

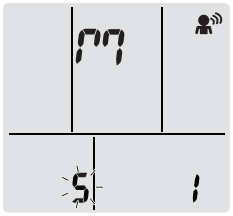




3 Trykk på ☰ for å velge meny.

Resultat: 1 blinker.

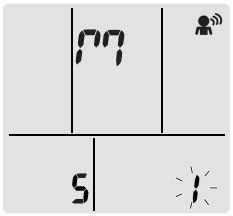

4 Trykk på Select eller Select for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:

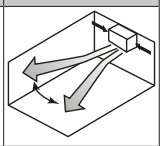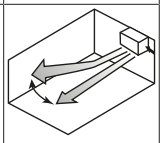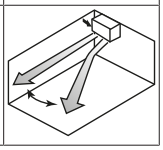

Hvis anlegget er…	Symbol	Blinker	Resultat
Midt på veggen (standard fabrikkinnstilling)	P1	1	
≤500 mm fra veggen til høyre	r9	2	
≤500 mm fra veggen til venstre	P1	3	

Resultat: Luftstrømområdet justeres til å unngå direkte kontakt med veggen.

5 Drift

INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

	Kjøling og tørking[a][b]	Oppvarming[a]
Utetemperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Innendørstemperatur	18~32°C DB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.
[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:
- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

Innstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
Tørking	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.
Oppvarming	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.
Kjøling	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.
Vifte	Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning). Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:
- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.
- **Luftfuktighetsføler.** Kontroller luftfuktigheten ved å redusere fuktigheten under kjøleprosessen.

5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen



ON: Anlegget kjører.
: Driftsmodus = Automatisk
: Driftsmodus = Tørking
: Driftsmodus = Kjøling
: Driftsmodus = Oppvarming
: Driftsmodus = Kun vifte
88.8°C: Viser innstilt temperatur.

1 Trykk én eller flere ganger på Mode for å velge driftsmodus.
Resultat: Modus stilles i følgende rekkefølge:



2 Trykk på ⏻ for å **starte** driften.
Resultat: ON og valgt modus vises på skjermen.

3 Trykk én eller flere ganger på Temp ▼ eller Temp ▲ for å senke eller øke **temperaturen**.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift m ed Tørke- eller Kun vifte-modus
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Merknad: Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker **tørke**- eller **kun vifte**-modus.

4 Trykk på ⏻ for å **stanse** driften.
Resultat: ON forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

5.3 Smart auto

Denne funksjonen justerer automatisk temperaturinnstillingen, slik at du kan holde deg komfortabel ut fra dine personlige ønsker.

Over tid lærer anlegget seg hvilken temperatur du foretrekker i ulike situasjoner, og bruker denne kunnskapen til å justere innstillingene automatisk. Ved å lære seg vanene dine, reduserer denne funksjonen hvor ofte du manuelt må justere temperaturen for å få en behagelig rominnstilling.

Den bidrar også til å redusere ubehag etter værendringer, som kaldere netter eller årstidsendringer.

INFORMASJON
Smart-auto-funksjonen fungerer kun når anlegget kjører i **automatisk modus.**

5.3.1 Starte/stoppe Smart-Auto-funksjonen


INFORMASJON
Du kan slå av denne funksjonen for å få full kontroll over temperaturinnstillingen.

1 På startskjermbildet trykker du på ☰ i minst 2 sekunder.
Resultat: Menyen 1 vises. 1 blinker.

2 Naviger til Smart auto – SA -innstilling 2 ved å trykke på Select ▲ eller Select ▼

3 Trykk på ☰ for å angi innstilling.
Resultat: Innstillingssymbol (on eller oF) blinker.
- oF :funksjon er AV
- on (fabrikkinnstilling): funksjon er PÅ

4 Endre innstilling on ↔ oF ved å trykke på Select ▼ eller Select ▲. Trykk på ☰ for å bekrefte.
Resultat: Innstilling bekreftet, du er i innstillingsmenyen, 2 blinker.

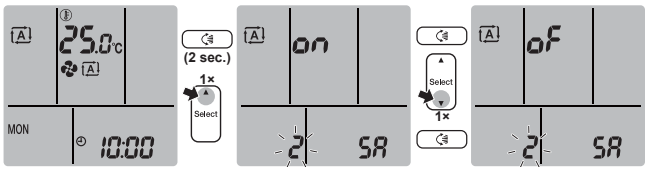

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på Cancel for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.4 PÅ/AV-kontakt

Denne funksjonen krever at du anskaffer og installerer tilleggsutstyret KER303A.

Bruk denne funksjonen til å stoppe anlegget automatisk med et eksternt tørrkontaktsignal (f.eks. vindussensor eller nøkkelkort).

Denne funksjonen bidrar til å redusere unødvendig energiforbruk når et vindu er åpent eller en dør er åpen, eller når det ikke er noen i rommet.

Anlegget stopper driften basert på statusen til den eksterne kontakten.

INFORMASJON

Denne funksjonen anvender en tørrkontakt og kabelbunt som må være installert av en kvalifisert montør.

- Forsinkelsestid (**0** – fabrikkinnstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og omstartmodus er konfigurert av montøren i henhold til preferansene dine.
- Når denne funksjonen er aktiv, kan det hindre anleggets drift selv om det er gitt et styresignal fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Forløp når PÅ/AV-kontakten er aktiv

Når funksjonen PÅ/AV-kontakt er aktivert, endres systemets funksjon i henhold til kontaktstatusen.

Eksempel (vindu lukket → vindu åpent)

- Anlegget kan fungere normalt når vinduet er **lukket.**
- Forsinkelsestimeren starter når vinduet er **åpent**.
- Etter at forsinkelsestiden er gått, stopper anlegget driften og går i ventemodus.
- Når vinduet er åpent:
  - PÅ/AV-kommandoen fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen er deaktivert.
  - Andre innstillinger, som **innstillingsverdi**, **modus**, eller **viftehastighet**, kan fortsatt endres, men vil kun tre i kraft når anlegget starter på nytt.

Innstilling av omstartmodus

Omstartmodus avgjør hvordan anlegget fungerer etter at vinduet er lukket igjen.

Manuell omstart

- Anlegget starter ikke automatisk om igjen.
- Når vinduet er lukket, må driften startes manuelt ved å trykke på PÅ-kommandoen på fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Automatisk omstart

- Anlegget starter automatisk i siste driftsmodus etter at vinduet er lukket.

Informasjon

- Hvis du hører tre korte bipp-lydsignaler og driftslampen blinker to ganger, er driften blokkert av en PÅ/AV-kontakt.
- Når vinduet er lukket, starter anlegget automatisk om igjen eller forblir avstengt, avhengig av valgt omstartmodus.

MERKNAD

Kontakt montøren hvis du vil endre innstillingene (forsinkelsestid eller omstartmodus).

5.5 Varmluftsprioritet

Med denne funksjonen kan du nyte godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.

INFORMASJON

- I varmemodus senkes midlertidig luftstrømhastigheten for å forhindre kald trekk. Når luften varmes opp, fortsetter anlegget med innstilt luftstrømhastighet.
- Aktivering av denne funksjonen kan under svært kalde forhold redusere varmeytelsen noe eller gi lavere effekt.

5.5.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet

1 På startskjermbildet trykker du på [⏻] i minst 2 sekunder.

Resultat: Innstillingsmeny vises. `1` blinker.

2 Naviger til Varmluftsprioritet – `HAP` still inn `4` ved å trykke på [Select ▼] eller [Select ▲].

Resultat: `4` blinker.


3 Trykk på [⏻] for å angi `HAP` innstillingen.

Resultat: Innstillingssymbol (`on` eller `oF`) blinker.

- `oF` (fabrikkinnstilling): funksjon er AV
- `on`:funksjon er PÅ

4 Endre innstilling `on` ↔ `oF` ved å trykke på [Select ▼] eller [Select ▲]. Trykk på [⏻] for å bekrefte.

Resultat: Innstilling bekreftet, du er i innstillingsmenyen, `4` blinker.

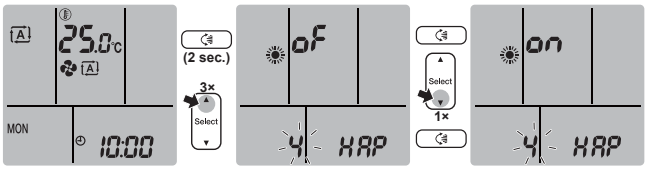

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på [Cancel] for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.6 Temperaturgrense

Denne funksjonen er designet for å begrense valg av innstillingsverdier for temperatur, bidra med å redusere energiforbruket og unngå unødvendig overkjøling eller overoppheting.

INFORMASJON

- Temperaturgrensen angir de laveste innstillingsverdiene for kjøling og de høyeste for varme som du kan stille inn med den trådløse fjernkontrollen eller ONECTA -appen.
- Grenseverdiene konfigureres separat for den trådløse fjernkontrollen og ONECTA -appen.
- Når grenseverdiene er innstilt, begrenses innstillingsverdiene for både varme og kjøling samt de automatiske innstillingsverdiene i henhold til disse.

Forløp når Temperaturgrensen er aktiv

Når temperaturgrensefunksjonen er aktivert, endres systemfunksjonen for å sikre jevn drift innenfor de angitte grenseverdiene.

Eksempel:

- Hvis nedre grenseverdi for kjøling er innstilt på **20°C**, blir innstillingsområdet for kjøling **20–32°C**.
- Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt på **28°C**, blir innstillingsområdet for varme **10–28°C**.
- I **Automatisk modus** blir innstillingsområdet **20–28°C**.

Standard fabrikkinnstillinger:

- Nedre grenseverdi for kjøling: 18°C
- Øvre grenseverdi for varme: 30°C

INFORMASJON


- Temperaturgrensefunksjonen kan ikke deaktiveres fullstendig. Hvis du imidlertid skal gjenopprette grenseverdiene til fabrikkinnstilte standardverdier, er det ingen restriksjoner innenfor anleggets fullstendige innstillingsområde.
- Korrekt bruk: Sørg for at de samme temperaturgrensene er konfigurert både på fjernkontrollen og i ONECTA-appen.
- Avhengig av de valgte temperaturgrensene, kan det hende anleggets varme- eller kjølekapasitet blir redusert på grunn av begrenset innstillingsområde.

5.6.1 Stille inn temperaturgrense

1 Trykk på Temp + Mode for å angi innstillingen.

Resultat: Innstillingen SC 001 vises.

2 Bruk Temp for å navigere til LS (innstilling for temperaturgrense) 005.

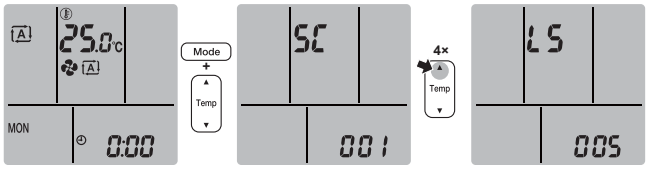

3 Trykk på Mode for å angi innstilling for temperaturgrense.

Resultat: Innstilling for nedre grenseverdi for kjøling vises.


4 Bruk Temp for å velge ønsket nedre grenseverdi for kjøling.

5 Trykk på Mode for å bekrefte, og flytt til innstilling for øvre grenseverdi for varme.

6 Bruk Temp for å velge ønsket øvre temperaturgrenseverdi for varme.

7 Trykk på Mode for å bekrefte, avslutt innstillingsmodus for temperaturområde, og rett fjernkontrollen mot innendørsanlegget.

Resultat: Nedre grenseverdi for kjøling og øvre grenseverdi for varme er bekreftet. Skjermbildet går tilbake til innstillingsmeny.

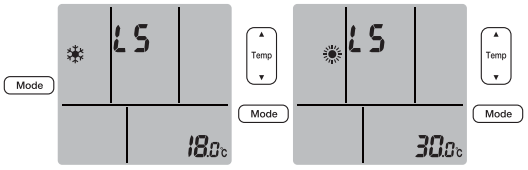

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunders inaktivitet. Trykk på Cancel for å avslutte tidligere.

Merknad: Hvis det går mer enn 60 sekunder etter at du har stilt inn grenseverdien for kjøling, gjenopprettes den opprinnelige kjøleverdien, og grenseverdien for varme blir ikke lagt til.

5.7 Luftstrømhastighet

1 Trykk på for å velge:

	5 nivåer for luftstrømhastighet, fra "▬" til "▬"
A	Drift med automatisk luftstrømhastighet
	Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømhastigheten er innstilt på "", reduseres støyen fra anlegget.

INFORMASJON

- Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur i modus for kjøling eller oppvarming, stanser viften.
- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.

5.7.1 Justere luftstrømhastigheten

1 Trykk på for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:



5.8 Luftstrømretning

Når. Justerer luftstrømretningen etter ønske.

Hva. Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

Innstilling	Luftstrømretning
Automatisk vertikal bevegelse	Beveger seg opp og ned.
Automatisk horisontal bevegelse	Beveger seg fra side til side.
3-D-luftstrømretning	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.

FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

5.8.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

5.8.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.

INFORMASJON

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

5.8.3 Bruke 3D-luftstrømretning

1 Trykk på og .

Resultat: Displayet viser og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på og når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.


Resultat: og forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.

5.9 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye hver for seg eller i kombinasjon.

5.9.1 Drift med komfortabel luftstrøm


Anlegget endrer luftstrømretningen automatisk for å varme opp eller kjøle ned rommet mer effektivt. Direkte luftstrøm fra anlegget vil bli mindre merkbar.Når høyere ytelse er påkrevd, vil enheten være mindre stille.

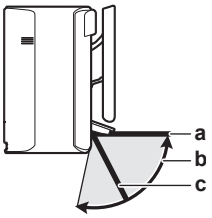

a Klaffstilling ved kjøling og tørking
b Klaffområde ved oppvarming (vertikal luftstrøm PÅ)
c Klaffstilling ved oppvarming (vertikal luftstrøm AV)



Ved kjøling og tørking

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs taket.

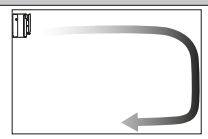Komfortabel luftstrøm PÅ	Komfortabel luftstrøm AV
	

Ved oppvarming

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs gulvet. Enheten detekterer et rom og en gulvtemperatur og velger automatisk 1 av de 3 luftstrømretningene.

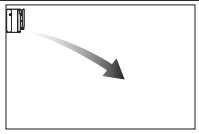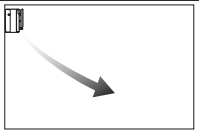Varmer opp	Luftstrømretning ned	Vertikal luftstrømretning
		

INFORMASJON

Hvis du vil deaktivere Vertikal luftstrøm-funksjonen (f.eks. dersom det er møbler eller andre gjenstander under anlegget), se "Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV" [▸ 11]. Hvis Vertikal luftstrøm-funksjonen deaktiveres, stilles luftstrømretningen ned.

INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.


Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV

1 Trykk på [ ] i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyen vises på skjermen.

2 Trykk på [Select] eller [Select] for å endre menyskjermbildet.

Resultat: Menyen 3 vises på skjermen.

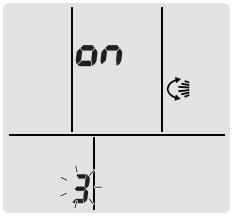

3 Trykk på [ ] for å endre innstillingen.

4 Trykk på [Select] eller [Select] for å endre innstillingen.

…blinker	Funksjonen Vertikal luftstrøm er…
on	slått PÅ
oF	slått AV

5 Trykk på [ ] for å bekrefte valgt innstilling.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på [Cancel] for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.9.2 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

Om Intelligent øye-sensoren

MERKNAD

- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.

INFORMASJON

Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye.

- **Detekteringsområde.** Inntil 9 m.
- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.9.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

1 Trykk én eller flere ganger på [/].

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Drift
	Komfortabel luftstrøm
	Intelligent øye
+	Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye
—	Begge deaktivert

Merknad: Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendørsanlegget eller det er for mange mennesker, anbefales det å bruke drift med begge alternativer samtidig.

2 Vil du stanse driften, trykker du på [/] inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

5.10 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

5.10.1 Starte/stanse Kraftig drift

1 Trykk på for å starte.

Resultat: vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

2 Trykk på for å stanse.

Resultat: forsvinner fra skjermen.

Merknad: Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra skjermen.

5.11 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

5.11.1 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

5.11.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

5.11.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres som vist nedenfor.



Skjerm	Drift
	Økonomi
	Lyddempet utendørsanlegg
+	Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg
—	Begge deaktivert

2 Vil du stanse driften, trykker du på inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

Merknad: Økonomisk drift kan bare velges når anlegget er i gang. Når du trykker på , annulleres innstillingen og forsvinner fra skjermen.

Merknad: vises på skjermen selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

5.12 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luktfjerningsfilteret og luftfiltrene renses luften i rommet.

INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

5.12.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

Forutsetning: Kontroller at anlegget er i gang (vises på skjermen til den trådløse fjernkontrollen).

1 Trykk på .

Resultat: vises på skjermen, og luften i rommet renses mens anlegget går.

2 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

Resultat: forsvinner fra skjermen, og driften stanser.

5.13 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

Det finnes to typer innstilling for tidsbryter AV/PÅ:

- **24-timers tidsbryter AV/PÅ** (standard). Anlegget stanser/starter driften til angitt tid. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt til 13:30, starter anlegget driften kl. 13:30.
- **12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ**. Anlegget stanser/starter driften etter angitt antall timer. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt kl. 10:30 til 3 timer, starter anlegget driften kl. 13:30.

Merknad: Det er mulig å kombinere begge typene for innstilling av tidsbryteren.

INFORMASJON

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

INFORMASJON


Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.3.1 Slik stiller du klokken" [▶ 6].

5.13.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ

Starte/stanse drift med tidsbryter AV

1 Trykk på Off for å starte.

Resultat: 0:00 vises på skjermen, og OFF blinker. ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



2 Trykk på Select eller Select for å endre tidsinnstillingen.

3 Trykk på Off igjen.

Resultat: OFF og innstilt tid vises på skjermen.

Resultat: Tidsbryterlampen tennes.

INFORMASJON

Hver gang man trykker på Select eller Select, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

4 For å stanse prøvekjøring, trykk på Cancel.

Resultat: 0:00 og OFF forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ⏲ og ukedagen vises på skjermen.

INFORMASJON

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Når du har skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen, beholder fjernkontrollen tidsinnstillingen for tidsbryter PÅ/AV, men tidsbryteren avbrytes.

Nattstillingsmodus

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

1 Trykk på On for å starte.

Resultat: 6:00 vises på skjermen, og ON blinker. ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



2 Trykk på Select eller Select for å endre tidsinnstillingen.

3 Trykk på On igjen.

Resultat: ON og innstilt tid vises på skjermen. Tidsbryterlampen tennes.

INFORMASJON

Hver gang man trykker på Select eller Select, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

4 For å stanse prøvekjøring, trykk på Cancel.

Resultat: 6:00 og ON forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ⏲ og ukedagen vises på skjermen.

Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 13] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 13] for å stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises på skjermen.

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens…	Drift
	06:00	anlegget er i gang.	Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00.
		anlegget ikke er i gang.	Starter kl. 14:00.

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

5.13.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ


Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ

1 Trykk og hold nede Off eller On i ca. 5 sekunder, og slipp knappen når ▲ blinker.

Resultat:



For tidsbryter AV vises 1hr på skjermen og OFF blinker, og ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



For tidsbryter PÅ vises 1hr på skjermen og ON blinker. ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.

2 Trykk på Select eller Select for å endre tidsinnstillingen. Tiden kan stilles til mellom 1~12 timer. Hvert trykk på knappen øker eller reduserer tidsinnstillingen med 1 time.

3 Trykk på Off eller On for å bekrefte innstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og innstilt tid vises på skjermen. Tidsbryterlampen tennes. Tiden som vises på skjermen vil automatisk telle ned med 1 time for hver time som går.

Eksempel: Hvis tidsbryter AV er stilt til 3 timer, endres vist tid slik: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

4 Vil du endre innstillingen tilbake til 24-timers tidsbryter AV/PÅ, gjentar du trinn 1 på startskjermbildet når OFF og/eller ON IKKE blinker.



5 Trykk på Cancel for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

Kombinere visningsmoduser for tidsbryteren

Du kan bruke ulike visningsmoduser (24-timers og 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ) for tidsbryter AV og tidsbryter PÅ samtidig.

1 For innstilling kan du se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 13], "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 13] og "Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ" [▸ 13].

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens…	Drift
	22:00	anlegget er i gang.	▪ Stanser kl. 01:00 (3 timer etter gjeldende tid) ▪ Starter kl. 06:00. (8 timer etter gjeldende tid)
			
			

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.




5.14 Drift med Uketidsbryter

INFORMASJON

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i "5.15 Tilkobling til trådløst LAN" [▸ 15].

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

Dag i uken	Innstillingseksempel
Mandag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	
Tirsdag~fredag ▪ Bruk kopieringsmodusen dersom innstillingen er den samme som for mandag.	
Lørdag ▪ Ingen innstilling av tidsbryter	—
Søndag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille driftsmodus og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

Merknad: Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.

INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.3.1 Slik stiller du klokken" [▸ 6].

INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og WEEKLY forsvinner fra skjermen. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter

1 Trykk på [◈].

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



2 Trykk på [Select] eller [Select] for å velge ukedag og reservasjonsnummer.


3 Trykk på [Next].

Resultat: Ukedagen er innstilt. WEEKLY og ON blinker.



4 Trykk på [Select] eller [Select] for å velge modus.

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Funksjon
ON	Tidsbryter PÅ
OFF	Tidsbryter AV
Tom	Sletter reservasjon

5 Trykk på [Next].

Resultat: Modusen for Tidsbryter AV/PÅ er innstilt. WEEKLY og tiden blinker.



Merknad: Trykk på [Back] for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tom, kommer du til trinn 9.

6 Trykk på [Select] eller [Select] for å velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00~23:50 med intervaller på 10 minutter.

7 Trykk på [Next].

Resultat: Tidspunktet stilles og WEEKLY temperatur blinker.



Merknad: Trykk på [Back] for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

8 Trykk på [Select] eller [Select] for å velge ønsket temperatur.

Merknad: Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun når uketidsbryteren stilles inn.

INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

9 Trykk på [Next].

Resultat: Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PÅ. Klokkeslett stilles for tidsbryter AV. Tidsbryterlampen lyser oransje.

Resultat: Et nytt reservasjonsskjermbilde vises.

10 Gjenta foregående prosedyre for å stille en annen reservasjon, eller trykk på [◈] for å fullføre innstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på skjermen.

Merknad: En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag. Se "5.14.2 Kopiere reservasjoner" [▸ 14].

5.14.2 Kopiere reservasjoner


Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.

1 Trykk på [◈].

2 Trykk på [Select] eller [Select] for å velge uken som skal kopieres.

3 Trykk på Copy.


Resultat: Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.

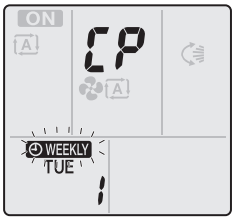

4 Trykk på Select eller Select for å velge ukedagen du vil kopiere til.

5 Trykk på Copy.

Resultat: Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og tidsbryterlampen lyser oransje.

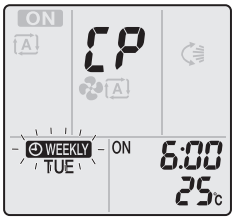

Merknad: Gjenta fremgangsmåten for å kopiere til en annen dag.

6 Trykk på ◈ for å fullføre innstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på skjermen.

Merknad: Se "5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter" [▸ 14] for å endre reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

5.14.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.

1 Trykk på ◈.

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



2 Trykk på Select eller Select for å velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

Merknad: Se "5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter" [▸ 14] for å endre reservasjonsinnstillingen.

3 Trykk på ◈ for å gå ut av bekreftelsesmodus.

5.14.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter

1 Trykk på Weekly mens WEEKLY vises på skjermen for å deaktivere uketidsbryteren.

Resultat: WEEKLY forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes.

2 Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du på Weekly på nytt.

Resultat: Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

5.14.5 Slette reservasjoner

Slette enkeltstående reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

1 Trykk på ◈.

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer vises.


2 Trykk på Select eller Select for å velge ukedagen som skal slettes.

3 Trykk på Next.

Resultat: WEEKLY, ON og OFF blinker.

4 Trykk på Select eller Select og velg "tom".

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



5 Trykk på Next.

Resultat: Valgt reservasjon slettes.

6 Trykk på ◈ for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan brukes når du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

1 Trykk på ◈.

2 Trykk på Select eller Select for å velge ukedagen som skal slettes.

3 Hold inne Weekly i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.

4 Trykk på ◈ for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til å slette alle reservasjoner for alle ukedager samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

1 Hold inne Weekly i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

Resultat: Alle reservasjoner vil bli slettet.

5.15 Tilkobling til trådløst LAN


Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.

Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på app.daikineurope.com.

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og kommunikasjonsenheter som modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

Merknad: Ved behov finner du SSID-nummer og PASSORD på enheten eller i tilbehørssettet.

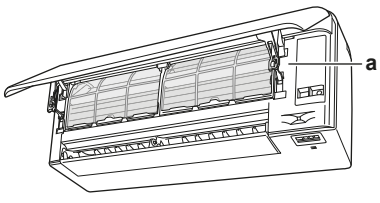

a Etikett med SSID-nummer og passord

5.15.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

5.15.2 Installere ONECTA-appen

1 Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".

2 Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

INFORMASJON

Skann QR-koden for å laste ned og installere ONECTA-appen på mobilen eller nettbrettet:

5.15.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Bruk enten tilgangspunktmodus (SSID og KEY) eller WPS -knappen. Åpne ONECTA-appen og følg instruksjonene på skjermen.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com.

Merknad: Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.

INFORMASJON

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.

1 **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.


2 Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

Meny	Beskrivelse
1	Kontroller tilkoblingsstatus
2	Tilkobling med WPS-knappen
3	Tilkobling via tilgangspunktmodus
8	Tilbakestill til fabrikkstandard
oFF	Trådløst LAN er AV

Bekrefte tilkoblingsstatus for trådløst LAN

1 Hold inne i minst 5 sekunder.

Resultat: Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

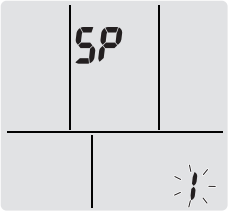

2 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Det høres en «bipp»-lyd når anlegget mottar signal.

3 Kontroller at innendørsenhetens LED.

Hvis driftslysdiode …	… og tidsbryter-lysdiode …	… så er trådløst LAN …
blinker	blinker	ikke tilkoblet
er slukket	blinker med 0,5 sekund intervall	oppe og klar til å kobles til hjemmenettverket via WPS-knappen på ruteren.
er slukket	blinker med 1 sekund intervall	▪ tilkoblet hjemmenettverket via Tilgangspunktmodus. eller ▪ tilkoblet til hjemmenettverket via WPS-knappen på ruteren.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling


Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen 1 vises. 1 blinker.

2 Bytt til SP-menyen 8 ved å trykke to ganger på Temp eller gjentatte ganger på Temp.

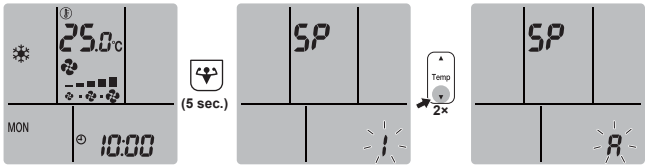

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: 8 blinker. Lysdiodene for drift og timer blinker samtidig med 1 sekunds mellomrom. Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

Du kan slå av den trådløse tilkoblingen med:

- den trådløse adapterens ON/OFF-knapp på anlegget,
- brukergrensesnittet.

Bruke den trådløse adapterens PÅ/AV-bryter

1 Trykk på den trådløse adapterens ON/OFF-knapp.

Resultat: Kommunikasjonen med den trådløse adapteren er AV.

Merknad: Trykk på ON/OFF-knappen en gang til for å slå på den trådløse adapteren.


Bruke brukergrensesnittet

Slik slår du av funksjonen for trådløs tilkobling:

1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen 1 vises. 1 blinker.

2 Bytt til SP-menyen oFF ved å trykke én gang på Temp eller gjentatte ganger på Temp.

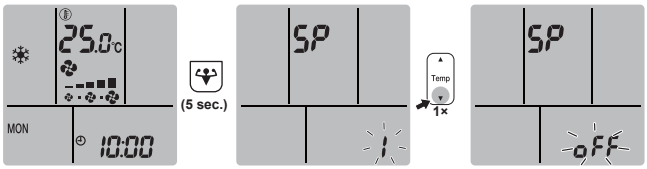

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: oFF blinker. Lysdiodene for drift og timer blinker vekselvis med 1 sekunds mellomrom. Kommunikasjonen er AV.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

6 Energisparing og optimal bruk

INFORMASJON
- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrudd, gjenopptas tidligere valgte modus.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

MERKNAD

IKKE plasser gjenstander som IKKE tåler å bli våte under anlegget. Kondens på anlegget eller kjølemedierørene, eller dreneringsblokkering føre til drypping. **Mulige konsekvens:** Gjenstander under anlegget kan bli skitne eller skadet.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

ADVARSEL
- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL
- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:
- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK


Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

MERKNAD

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.


7.3 Rengjøre frontpanelet

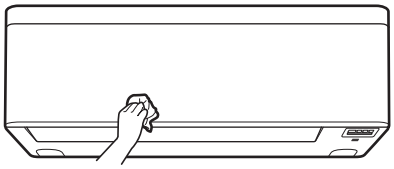

1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.


7.4 Åpne frontpanelet

1 Hold frontpanelet på hver side og åpne det.

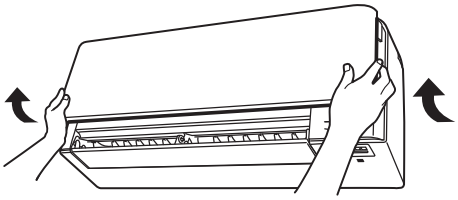

2 Trekk ned begge låsene på baksiden av frontpanelet.

3 Åpne frontpanelet inntil støtten passer i festeklaffene.

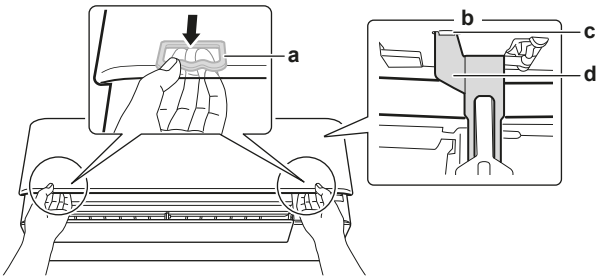


a Lås (1 på hver side)
b Frontpanelets bakside
c Festeklaff
d Støtte


7.5 Rengjøre luftfiltrene

1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.


2 Trekk ut luftfiltrene.

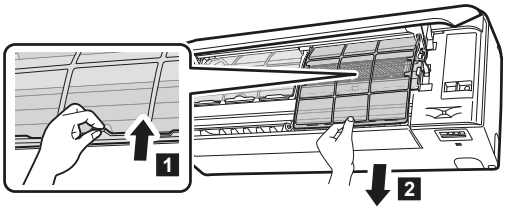


3 Ta luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av knastene.

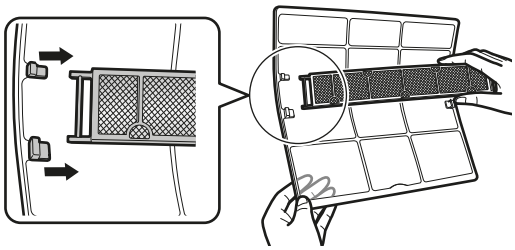

4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

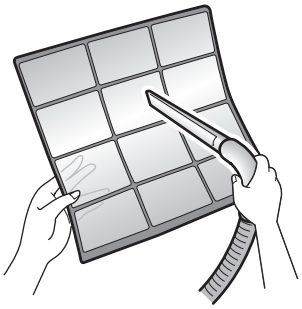

5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

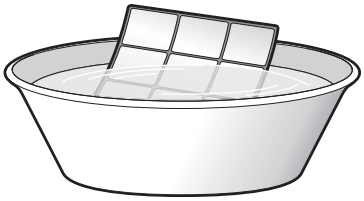

INFORMASJON


- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, vaskes luftfiltrene med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Husk å fjerne luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

7.6 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)


INFORMASJON

Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

1 Fjern luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

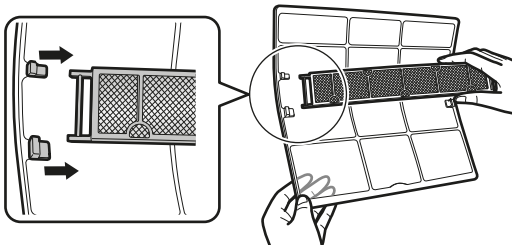


2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

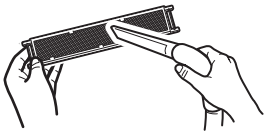

3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

Merknad: Du må IKKE ta filteret ut av rammen.

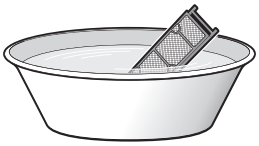


4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.

7.7 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

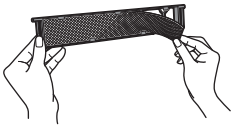


INFORMASJON

- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luktfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.


7.8 Lukke frontpanelet

1 Løft frontpanelet litt opp og ta støtten ut av festeklaffen.

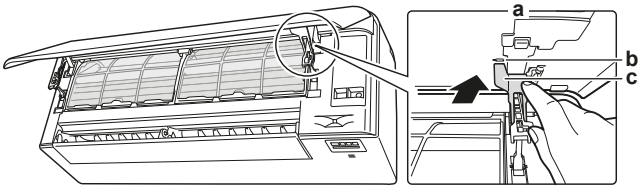

a Frontpanelets bakside
b Festeklaff
c Støtte

2 Lukk frontpanelet.

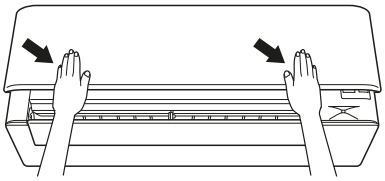

3 Trykk frontpanelet forsiktig ned til det klikker.


7.9 Ta av frontpanelet

INFORMASJON

Ta av frontpanelet kun dersom det MÅ skiftes.


1 Åpne frontpanelet. Se "7.4 Åpne frontpanelet" [▸ 18].

2 Åpne panellåsene på baksiden av panelet (1 på hver side).

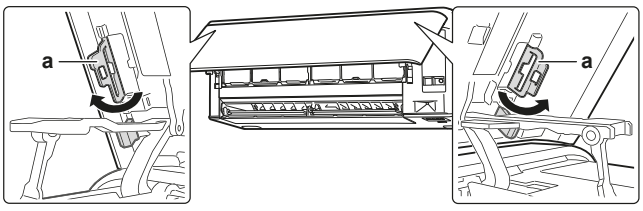


a Panellås

3 Skyv den høyre armen forsiktig mot høyre for å ta akselen ut av akselsporet på høyre side.

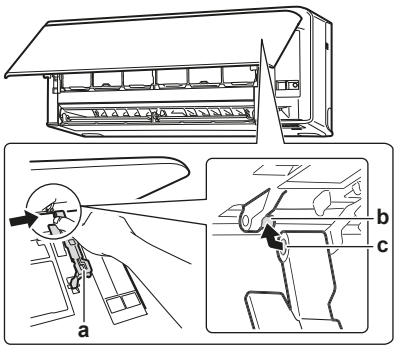

a Arm
b Aksel
c Akselspor

4 Koble frontpanelets aksel fra akselsporet på venstre side.

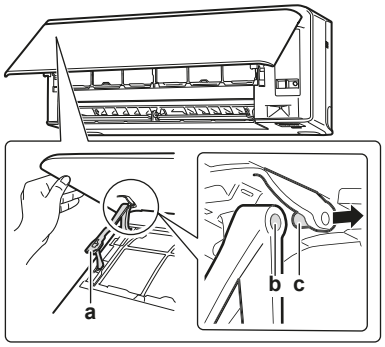

a Arm
b Akselspor
c Aksel

5 Ta av frontpanelet.

6 Følg omvendt rekkefølge når du skal sette tilbake frontpanelet.

7.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Kjør anlegget i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av anlegget.

1 Trykk på Mode, og velg -drift.

2 Trykk på , og start driften.

3 Slå AV bryteren når driften stanser.

4 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.

5 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.

INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

7.11 Om luftfiltrene

Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:

- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.

Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012	
Behandlet stoff fra et biocidprodukt	Luftfilter av harpiks
Aktivt stoff	Glass av sølvfosfat
Innhold	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Funksjon til aktivt stoff	Antiviral og antibakteriell virkning
Sikkerhetsinformasjon	RoHS-kompatibelt, ikke-giftig korroderende. Ingen spesifikke anbefalinger om personlig verneutstyr. Kastes i henhold til offentlige og juridiske forskrifter om kasting av materialer. Oppbevares i romtemperatur. **Kontakt med øyne** – skyll med vann **Kontakt med hud** – skyll med vann, skal ikke påvirke huden **Inhalering** – ingen spesifikke farer

8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Stans all drift.
Operasjonsbryteren fungerer IKKE bra.	Slå AV strømmen.
Hvis symbolet på brukergrensesnittet viser anleggsnummeret, driftslampen blinker og funksjonsfeilkoden vises.	Gi beskjed til montøren om funksjonsfeilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

INFORMASJON

Se i referanseguiden på https://www.daikin.eu for flere tips om feilsøking. Bruk søkefunksjonen 🔍 til å finne modellen din.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

8.1 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN


Følgende tabell forklarer kort hvordan man håndterer enkelte problemer. Hvis ingen av disse løsningene hjelper, kan du besøke app.daikineurope.com for nærmere informasjon og svar på vanlige spørsmål.


Problem	Tiltak
Du kan IKKE koble til WLAN-adapteren (ingen av LEDene blinker).	▪ Prøv å betjene anlegget med brukergrensesnittet. ▪ Kontroller om strømmen er på. ▪ Slå anlegget av og på igjen.
WLAN-adapteren er IKKE synlig på anleggets oversiktsskjermbilde (startskjermbilde) etter at WLAN-adapteren er konfigurert (WPS-alternativ).	▪ Påse at den trådløse LAN-adapteren er tilstrekkelig nær kommunikasjonsenheten. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Kontroller at smartenheten er koblet til samme nettverk som WLAN-adapteren. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 16].
WLAN-adapteren er IKKE å se i Wi-Fi-nettverkslisten på smartenheten (Tilgangspunktalternativ).	▪ Prøv å veksle mellom tilgangspunkt og WPS-innstilling for å endre trådløs kanal. Den trådløse kanalen MÅ være mellom 1~11. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 16].
Vist innendørs/utendørs verdi for temperatur/luftfuktighet i ONECTA avviker fra verdien som måles av annet utstyr.	▪ ONECTA viser bare innendørs/utendørs temperatur/luftfuktighet for innendørs-/utendørsanleggets omgivelser. ▪ Målt temperatur/luftfuktighet for annet utstyr kan avvike pga. ulike forhold rundt anlegget (f.eks. direkte sollys, rim …) ▪ Temperaturen/luftfuktigheten som vises i ONECTA, er kun til referanse.


9 Kasting

MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd: Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i henhold til gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

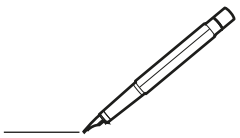

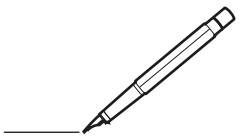

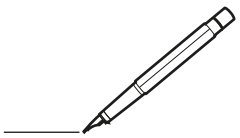

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-3 2026.03