Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Kullanım kılavuzu

Duvara Monteli Split Klima



CTXA15E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA20E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA25E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA35E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA42E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA50E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y

Kullanım kılavuzu
Duvara Monteli Split Klima

Türkçe

İçindekiler

1 Dokümanlar hakkında 2
- 1.1 Ürün kodu 2
- 1.2 Bu doküman hakkında 2
  - 1.2.1 Uyarı ve simgelerin anlamları 3

2 Kullanıcı güvenlik talimatları 3
- 2.1 Genel 3
- 2.2 Güvenli işletim için talimatlar 4

3 Sistem hakkında 5
- 3.1 İç ünite 5
  - 3.1.1 İç ünite ekranı 5
- 3.2 Kablosuz LAN hakkında 5
  - 3.2.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler 5
  - 3.2.2 Temel parametreler 5
- 3.3 Kullanıcı arabirimi hakkında 6
  - 3.3.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda 6
  - 3.3.2 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için 6

4 İşletim öncesinde 6
- 4.1 Pilleri takmak için 6
- 4.2 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için 7
- 4.3 Saat ayarı 7
  - 4.3.1 Saati ayarlamak için 7
- 4.4 Güç beslemesini açmak için 7
- 4.5 İç ünite ekranının parlaklığı 7
  - 4.5.1 İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için 7
- 4.6 İç ünite konum ayarını değiştirmek için 7

5 İşletim 8
- 5.1 Çalışma aralığı 8
- 5.2 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası 8
  - 5.2.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için 8
- 5.3 Akıllı otomatik 8
  - 5.3.1 Akıllı Otomatik işlevini başlatmak/durdurmak için 9
- 5.4 AÇMA/KAPAMA Kontağı 9
- 5.5 Sıcak hava tercihi 9
  - 5.5.1 Sıcak hava hava tercihini başlatmak/durdurmak için 9
- 5.6 Sıcaklık sınırı 9
  - 5.6.1 Sıcaklık sınırını ayarlamak için 10
- 5.7 Hava debisi 10
  - 5.7.1 Hava debisini ayarlamak için 10
- 5.8 Hava akış yönü 10
  - 5.8.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için 10
  - 5.8.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için 11
  - 5.8.3 3D hava akış yönünü kullanmak için 11
- 5.9 Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi 11
  - 5.9.1 Konfor hava akışı işletimi 11
  - 5.9.2 Akıllı göz işletimi 11
  - 5.9.3 Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için 12
- 5.10 Güçlü işletim 12
  - 5.10.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için 12
- 5.11 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi 12
  - 5.11.1 Econo işletimi 12
  - 5.11.2 Dış ünite sessiz işletimi 12
  - 5.11.3 Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için 12
- 5.12 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi 12
  - 5.12.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için 12
- 5.13 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi 12
  - 5.13.1 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı 13
  - 5.13.2 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı 13
- 5.14 Haftalık zamanlayıcı işletimi 14
  - 5.14.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için 14
  - 5.14.2 Koşulu kopyalamak için 15
  - 5.14.3 Bir koşulu onaylamak için 15
  - 5.14.4 Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için 15
  - 5.14.5 Koşulları silmek için 15
- 5.15 Kablosuz LAN bağlantısı 15
  - 5.15.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler 16
  - 5.15.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için 16
  - 5.15.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için 16

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim 17

7 Bakım ve servis 17
- 7.1 Genel bakış: Bakım ve servis 17
- 7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için 18
- 7.3 Ön paneli temizlemek için 18
- 7.4 Ön paneli açmak için 18
- 7.5 Hava filtrelerini temizlemek için 18
- 7.6 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için 19
- 7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için 19
- 7.8 Ön paneli kapatmak için 19
- 7.9 Ön paneli çıkarmak için 19
- 7.10 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak 20
- 7.11 Hava filtreleri hakkında 20

8 Sorun giderme 20
- 8.1 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme 20

9 Bertaraf 21

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Ürün kodu

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 Bu doküman hakkında

UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları taktirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

- Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Hedef kitle

Son kullanıcılar

BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Genel güvenlik önlemleri:**
  - Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
  - Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.
- **Montajcı başvuru kılavuzu:**
  - Montaj hazırlığı, iyi uygulamalar, referans veriler, …
  - Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.
- **Kullanıcı referans kılavuzu:**
  - Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve gerekli bilgiler
  - Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.
- **Montaj kılavuzu:**
  - Montaj talimatları
  - Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.
- **Kullanım kılavuzu:**
  - Temel kullanım için hızlı kılavuz
  - Format: Kağıt (iç ünitenin ambalajı içinde)

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.

CTXA-EW

FTXA-EW

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20 34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

1.2.1 Uyarı ve simgelerin anlamları

TEHLİKE
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.

TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ
Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.

TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ
Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.

UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

UYARI: YANICI MADDE

A2L **UYARI: HAFİF YANICI MADDE**
Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.

İKAZ
Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

DİKKAT
Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

BİLGİ
Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun.
	Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.
	Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.
	Ünite döner parçalar içerir. Ünitede onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. **Örnek:** "1–3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir.
	Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. **Örnek:** "1–3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir.

2 Kullanıcı güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

2.1 Genel

UYARI
Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, montörünüze danışın.

UYARI
Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları taktirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.

UYARI
Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:
- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

İKAZ

- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.

- Üniteler şu simgelerle işaretlenir:



Bunun anlamı elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILAMAZ oluşudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için yerel satıcınız veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

- Piller şu simgelerle işaretlenir:



Bu, pillerin sınıflandırılmamış ev atıklarıyla KARIŞTIRILAMAYACAĞI anlamına gelir. Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon üzerinde ağır metal içeriyor demektir.

Olası kimyasal semboller şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

2.2 Güvenli işletim için talimatlar

A2L **UYARI: HAFİF YANICI MADDE**

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.

İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.

İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.

UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları taktirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.

UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.

UYARI

Tutuşabilir bir sprey şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprey KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.

İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.

UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.

UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

UYARI

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

UYARI

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

3 Sistem hakkında

A2L **UYARI: HAFİF YANICI MADDE**

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.

İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.

DİKKAT

Sistemi başka amaçlar için KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada KULLANMAYIN.

3.1 İç ünite

İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.


BİLGİ

Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.

UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

3.1.1 İç ünite ekranı

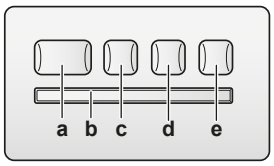

a ON/OFF düğmesi
b Sinyal alıcı
c Zamanlayıcı lambası (turuncu)
d Akıllı göz lambası (yeşil)
e Kablosuz adaptör ON/OFF düğmesi

AÇMA/KAPAMA düğmesi

Kablosuz uzaktan kumanda (kullanıcı arabirimi) kayıpsa, çalışmayı başlatmak/durdurmak için iç ünitedeki AÇMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak işlem başlatıldığında, aşağıdaki ayarlar kullanılır:

- İşletim modu = Otomatik
- Sıcaklık ayarı = 25°C
- Hava akış hızı = Otomatik

3.2 Kablosuz LAN hakkında

Ayrıntılı spesifikasyonlar, montaj talimatları, ayar yöntemleri, SSS, uygunluk beyanı ve bu kılavuzun son sürümü için app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

BİLGİ: Uygunluk beyanı

Daikin Industries Czech Republic s.r.o., bu ünitenin içindeki radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

3.2.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

3.2.2 Temel parametreler

Parametre	Değer
Frekans aralığı	2400 MHz~2483,5 MHz
Radyo protokolü	IEEE 802.11b/g/n
Radyo frekans kanalı	1~13

Parametre	Değer
Çıkış gücü	13 dBm
Etkin ışıma gücü	15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Güç beslemesi	DC 14 V / 100 mA

3.3 Kullanıcı arabirimi hakkında

Kablosuz uzaktan kumanda

BİLGİ


İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

- **Doğrudan güneş ışığı.** Kablosuz uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz BIRAKMAYIN.
- **Toz.** Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
- **Floresan lambalar.** Odada floresan lambalar varsa sinyal iletişimi sağlanamayabilir. Bu durumda montajcınızla başvurun.
- **Diğer aygıtlar.** Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları kaldırın veya montajcınıza başvurun.
- **Perdeler.** Perdelerin veya diğer nesnelerin, ünite ile kablosuz uzaktan kumanda arasındaki sinyali KESMEDİĞİNDEN emin olun.

DİKKAT

- Kablosuz uzaktan kumandayı yere DÜŞÜRMEYİN.
- Kablosuz uzaktan kumandanın ıslanmasına izin VERMEYİN.

3.3.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

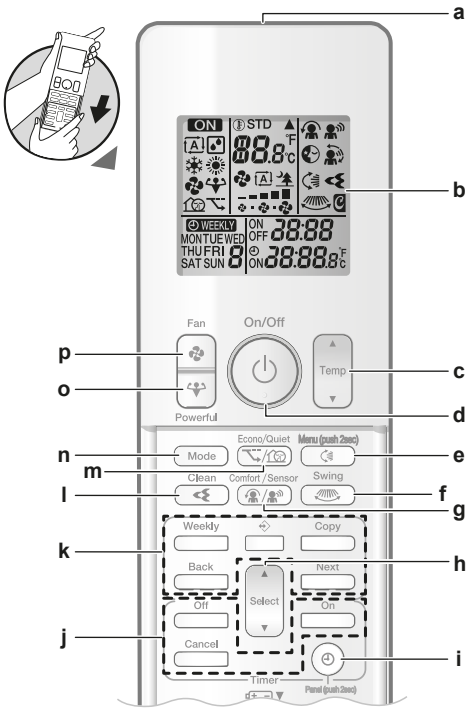


a Sinyal vericisi
b LCD ekran
c Sıcaklık ayar butonu
d AÇMA/KAPAMA butonu
e Dikey yön değiştirme ve menü (2 saniye basın) butonu
f Yatay yön değiştirme butonu
g Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletim butonu
h Seçme butonu
i Saat ve panel açma (2 saniye basın) butonu
j KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işlem butonları
k Haftalık zamanlayıcı işlem butonları
l Flash Streamer (hava temizleme) işlem butonu
m Econo ve Dış ünite sessiz işletim butonu
n Mod butonu
o Güçlü butonu
p Fan butonu

BİLGİ

Hava filtrelerini temizlerken ön paneli açmak için (2 saniye basılı tutun) butonunu kullanın. Bkz. "7.4 Ön paneli açmak için" [▸ 18].

3.3.2 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için

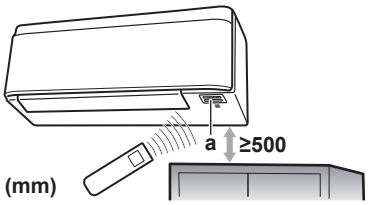

a Kızılötesi sinyal alıcı

Not: Kızılötesi sinyal alıcının altındaki 500 mm içinde hiçbir engel bulunmadığından emin olun. Kablosuz uzaktan kumanda alım performansını etkileyebilir.

1 Sinyal vericisini iç ünitedeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun (iletişim için maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonuç: İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldığında bir ses duyacaksınız:


Ses	Tanım
Bip-bip	İşletim başlar.
Bip	Ayar değişir.
Uzun bip	İşletim durur.

4 İşletim öncesinde

4.1 Pilleri takmak için

Piller yaklaşık 1 yıl dayanır.


1 Ön kapağı çıkartın.
2 Her iki pili birden takın.
3 Ön kapağı geri takın.

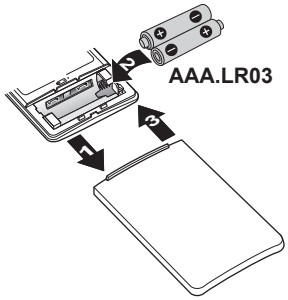

BİLGİ

- Pilin düşük enerjisi LCD ekranın yanıp sönmesi ile belirtilir.
- DAİMA iki pili birden değiştirin.

4.2 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için

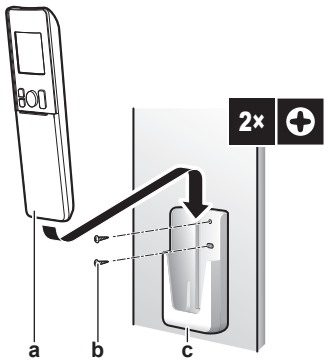

a Kablosuz uzaktan kumanda
b Vidalar (sahadan temin edilir)
c Kablosuz uzaktan kumanda askısı

1 Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.

2 Tutucuyu cıvata ile duvara veya benzer bir yere takın.

3 Kablosuz uzaktan kumandayı askı üzerine asın.

4.3 Saat ayarı

İç ünitenin dahili saati doğru zamana ayarlı DEĞİLSE, AÇMA zamanlayıcı, KAPAMA zamanlayıcı ve haftalık zamanlayıcı dakik ÇALIŞMAZ. Saatin yeniden ayarlanması gerekir:


- Bir devre kesici üniteyi KAPALI konuma getirdikten sonra.
- Güç kesilmesinden sonra.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

4.3.1 Saati ayarlamak için

Not: Saat ayarlı DEĞİL ise, MON, ⏲ ve 0:00 yanıp söner.

1 ⏲ üzerine basın.


Sonuç: MON ve ⏲ yanıp söner



2 Haftanın geçerli gününü ayarlamak için Select veya Select üzerine basın.

3 ⏲ üzerine basın.

Sonuç: ⏲ yanıp söner.




4 Doğru saati ayarlamak için Select veya Select üzerine basın.

Not: Select veya Select tuşunun basılı tutulması saat ayarını hızla artırır veya azaltır.

5 ⏲ üzerine basın.

Sonuç: Ayar işlemi tamamlanmıştır. • yanıp söner.



4.4 Güç beslemesini açmak için

1 Devre kesiciyi açık konuma getirin.

Sonuç: Referans konumunu ayarlamak için iç ünitenin kanadı açılır ve kapanır.


4.5 İç ünite ekranının parlaklığı

İç ünite ekranının parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayın veya ekranı KAPALI konuma getirin.

4.5.1 İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için

1 ☝ butonuna en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda menü 1 belirir. 1 yanıp sönüyor.

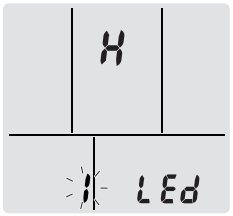

2 ☝ düğmesine basın.

3 Ayarı aşağıdaki sırayla değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.



…yanıp sönüyor	Parlaklık…
H	Yüksek
L	Düşük
oF	Kapalı

4 Seçilen ayarı onaylamak için ☝ üzerine basın.

Sonuç: Parlaklık ayarı değiştirilir.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak varsayılan ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için Cancel üzerine iki kez basın.

4.6 İç ünite konum ayarını değiştirmek için


İç ünitenin konumunu duvara doğrudan hava akışı önlenecek şekilde ayarlayın.

1 ☝ butonuna en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda menü 1 belirir.


2 Menüyü 5 olarak değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.

Sonuç: Ekranda menü 5 belirir. 5 yanıp söner.

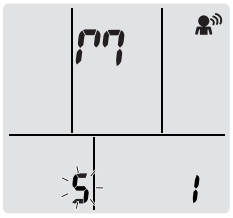




3 Menüyü seçmek için ☝ üzerine basın.

Sonuç: 1 yanıp söner.

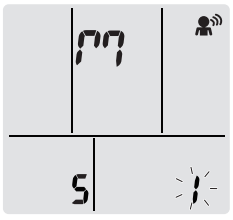

4 Ayarı aşağıdaki sırayla değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.

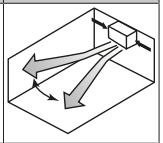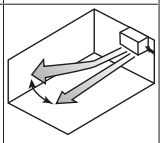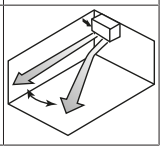

Eğer ünite…	Sembol	Yanıp söner	Sonuç
Duvarın ortasında (fabrika varsayılanı)	P1	1	
sağdaki duvardan ≤500 mm	P2	2	
soldaki duvardan ≤500 mm	P3	3	

Sonuç: Hava akımı aralığı, duvara doğrudan temas etmesini önlemek için ayarlanacaktır.

5 İşletim

BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

5.1 Çalışma aralığı

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

	Soğutma ve kurutma[a][b]	Isıtma[a]
Dış sıcaklık	–10~46°C DB	–15~24°C DB
İç sıcaklık	18~32°C DB	10~30°C DB
İç nem	≤%80[b]	—

[a] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

[b] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

5.2 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası

Ne zaman. Şunları yapmak istediğiniz zaman sistem işletim modunu ayarlayın ve sıcaklığı ayarlayın:

- Bir odayı ısıtma veya soğutma
- Isıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleme
- Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem farklı şekilde çalışır.

Ayar	Tanım
Otomatik	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur veya ısıtır. Gerekirse soğutma ve ısıtma arasında otomatik olarak geçiş yapar.
Kurutma	Sistem bir odadaki nemi azaltır.
Isıtma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar ısıtır.
Soğutma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur.
Fan	Sistem sadece hava akışını (hava debisi ve hava akış yönü) kontrol eder. Sistem sıcaklığı kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:

- **Dış sıcaklık.** Dış hava sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda sistemin soğutma veya ısıtma etkisi azalır.
- **Buz çözme işletimi.** Isıtma işletimi sırasında dış ünitede don oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek için buz çözme işletimine otomatik olarak geçer. Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava ÜFLENMİYOR.
- **Nem sensörü.** Soğutma işlemi sırasında nemi düşürerek nemi kontrol edin.

5.2.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için



ON: Ünite çalışıyor.

: İşletim modu = Otomatik

: İşletim modu = Kurutma

: İşletim modu = Soğutma

: İşletim modu = Isıtma

: İşletim modu = Yalnız fan

88.8°C: Ayar sıcaklığını gösterir.

1 İşletim modunu seçmek için Mode üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Mod aşağıdaki sırayla ayarlanacaktır:



2 İşletimi **başlatmak** için ⏻ üzerine basın.

Sonuç: LCD'de ON ve seçilen mod görüntülenir.

3 **Sıcaklığı** düşürmek veya yükseltmek için Temp veya Temp üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Soğutma işletimi	Isıtma işletimi	Otomatik işletim	Kurutma veya yalnız fan işletimi
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Not: Kurutma veya **yalnız fan** modunu kullanırken, sıcaklık ayarlanamaz.

4 İşletimi **durdurmak** için ⏻ üzerine basın.

Sonuç: LCD'den ON görüntüsü kaybolur. Çalışma lambası söner.

5.3 Akıllı otomatik

Bu özellik, kişisel tercihlerinize göre sizi rahat tutmak için sıcaklık ayar noktasını otomatik olarak düzenler.

Zaman içinde, ünite farklı durumlarda sıcaklığı nasıl tercih ettiğinizi öğrenir ve bu bilgiyi kullanarak ayarları otomatik olarak düzenler. Bu özellik alışkanlıklarınızı öğrenerek konforlu bir oda ayarına ulaşmak için sıcaklığı manuel olarak düzenleme sıklığınızı azaltır.

Ayrıca, daha serin geceler veya mevsimsel kaymalar gibi dış hava durumundaki değişikliklerden kaynaklanan rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olur.

BİLGİ

Akıllı otomatik işlevi sadece ünite **otomatik modda** işletilirken çalışır.

5.3.1 Akıllı Otomatik işlevini başlatmak/ durdurmak için

BİLGİ

Sıcaklık ayar noktasının tam kontrolünü ele almak için bu işlevi kapatabilirsiniz.

1 Ana ekranda, [⚙] üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: 1 menüsü görüntülenir. 1 yanıp söner.

2 [Select] veya [Select] üzerine basarak Akıllı otomatik - SA ayarı 2'ye ulaşın.


3 Ayara girmek için [⚙] üzerine basın.

Sonuç: Ayar sembolü (on veya oF) yanıp söner.

- oF: İşlev KAPALI durumdadır
- on (fabrika ayarı): İşlev AÇIK durumdadır

4 [Select] veya [Select] üzerine basarak ayarı on ↔ oF şeklinde değiştirin. Onaylamak için [⚙] butonuna basın.

Sonuç: Ayar onaylanır, ayar menüsüne girersiniz, 2 yanıp söner.

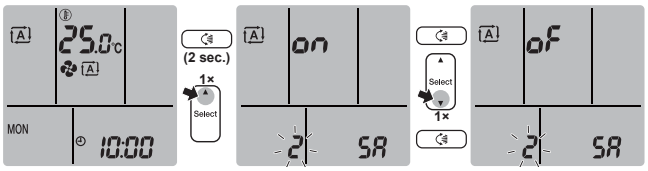

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak ana ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için, [Cancel] üzerine basın.

5.4 AÇMA/KAPAMA Kontağı

Bu işlev için KER303A seçeneğinin satın alınması ve monte edilmesi gerekir.

Bu işlev, ünitenin harici bir kuru kontak sinyaliyle (örneğin, pencere sensörü veya kapı kartı anahtarı) otomatik olarak durdurulması için kullanılır.

Bu işlev, pencere veya kapılar açıkken veya oda boşken gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

Ünite, harici kontağın durumuna göre çalışmayı durdurur.

BİLGİ

Bu işlev için, kalifiye bir montajcı tarafından monte edilmesi gereken bir kuru kontak ve kablo demeti kullanılır.

- Gecikme süresi (**0** – fabrika ayarı / 1 / 2 / 3 / 5 dakika) ve yeniden başlatma modu, montajcı tarafından sizin tercihlerinize göre yapılandırılır.
- Bu işlev etkin durumdayken, uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulamasından bir işletim komutu verilse bile ünitenin çalışmasını önleyebilir.

AÇMA/KAPAMA kontağı aktif iken davranış

AÇMA/KAPAMA kontağı işlevi etkinleştirildiğinde sistem davranışı, kontağın durumuna göre değişir.

Örnek (pencere kapalı → pencere açık)

- Pencere **kapalı** iken, ünite normal şekilde çalışabilir.
- Pencere **açık** iken, gecikme zamanlayıcı çalışmaya başlar.
- Gecikme süresi geçtikten sonra, ünite çalışmayı durdurur ve bekleme durumuna geçer.
- Pencere açıkken:
  - Uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulamasından gelen AÇMA/KAPAMA komutu devre dışı kalır.
  - **Ayar noktası**, **mod** veya **fan hızı** gibi diğer ayarlar yine de seçilebilir, ancak yalnızca ünite yeniden başlatıldıktan sonra etkili olur.

Yeniden başlatma modu ayarı

Yeniden başlatma modu, pencere yeniden kapatıldıktan sonra ünitenin nasıl davrandığını belirler.

Manuel Yeniden Başlatma

- Ünite otomatik olarak yeniden başlamaz.
- Pencere kapatıldığında, uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulaması üzerinden AÇMA komutuna basılarak çalışmanın manuel olarak başlatılması gerekir.

Otomatik Yeniden Başlatma

- Pencere kapatıldıktan sonra ünite son işletim modunda otomatik olarak çalışmaya başlar.

Bilgi

- Üç kısa ikaz sesi işitilir ve çalışma LED'i iki kez yanıp sönerse, çalışma AÇMA/KAPAMA kontağı tarafından engellenir.
- Pencere kapatıldığında, seçilen yeniden başlatma moduna bağlı olarak ünite otomatik olarak yeniden başlar ya da durdurulmuş olarak kalır.

DİKKAT

Ayarları (gecikme süresi veya yeniden başlatma modu) değiştirmek isterseniz, montajcınızla görüşün.

5.5 Sıcak hava tercihi

Bu fonksiyonu, hava debisini manuel olarak ayarlarken daha konforlu bir ısıtma deneyimi elde etmek için kullanın.

BİLGİ

- Isıtma modunda, soğuk esintileri önlemek için hava debisi geçici olarak azalır. Hava ısındıktan sonra, ünite seçtiğiniz hava debisinde çalışmaya devam eder.
- Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, çok soğuk koşullarda veya daha düşük verimlilikte ısıtma performansını biraz azaltabilir.

5.5.1 Sıcak hava hava tercihini başlatmak/ durdurmak için

1 Ana ekranda, [⚙] üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ayarlar menüsü açılır. 1 yanıp söner.

2 [Select] veya [Select] üzerine basarak Sıcak hava tercihi – HAP ayarı 4 'e ulaşın.

Sonuç: 4 yanıp söner.


3 HAP ayarına girmek için [⚙] üzerine basın.

Sonuç: Ayar sembolü (on veya oF) yanıp söner.

- oF (fabrika ayarı): Fonksiyon KAPALIDIR
- on: Fonksiyon AÇIKTIR

4 [Select] veya [Select] üzerine basarak ayarı on ↔ oF şeklinde değiştirin. Onaylamak için [⚙] butonuna basın.

Sonuç: Ayar onaylanır, ayar menüsüne girersiniz, 4 yanıp söner.

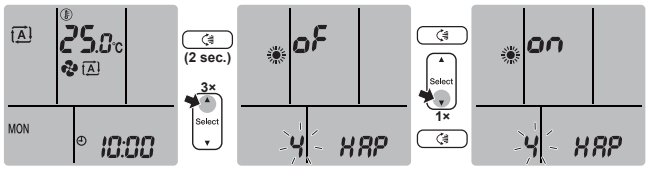

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak ana ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için, [Cancel] üzerine basın.

5.6 Sıcaklık sınırı

Bu fonksiyon, seçebildiğiniz sıcaklık ayar noktasını sınırlayarak enerji tüketimini azaltmanıza ve gereksiz aşırı soğutma ve aşırı ısıtmadan kaçınmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

BİLGİ

- Sıcaklık sınırı, kablosuz uzaktan kumanda veya ONECTA uygulaması kullanılarak ayarlanabilen minimum soğutma ve maksimum ısıtma ayar noktalarını tanımlar.
- Sınırlar kablosuz uzaktan kumanda ve ONECTA uygulaması için ayrı yapılandırılır.
- Sınırlar ayarlandıktan sonra, hem ısıtma, soğutma hem de otomatik ayar noktaları buna göre kısıtlanır.

Sıcaklık sınırı aktif iken davranış

Sıcaklık sınırı fonksiyonu etkinleştirildiğinde sistem davranışı, tanımlanan sınırlar dahilinde tutarlı işletimi sağlayacak şekilde değişir.

Örnek:

- Soğutma alt sınırı **20°C** olarak ayarlanırsa, soğutma ayar noktası aralığı **20–32°C** olur.
- Isıtma üst sınırı **28°C** olarak ayarlanırsa, ısıtma ayar noktası aralığı **10–28°C** olur.
- **Otomatik modda**, soğutma ayar noktası aralığı **20–28°C** olur.

Fabrika varsayılan ayarları:

- Soğutma alt sınırı: 18°C
- Isıtma üst sınırı: 30°C

BİLGİ


- Sıcaklık sınırı fonksiyonu, tamamen devre dışı bırakılamaz. Bununla birlikte, sınırların fabrika varsayılan değerlerine geri yüklenmesi, ünitenin tam ayar noktası aralığı içinde kısıtlamasız işletime olanak sağlar.
- Uygun çalışma için, hem uzaktan kumanda üzerinde hem de ONECTA uygulamasında aynı sıcaklık sınırlarının yapılandırıldığından emin olun.
- Seçilen sıcaklık sınırlarına bağlı olarak, kısıtlanmış ayar noktası aralığı nedeniyle ünitenin ısıtma veya soğutma kapasitesi azaltılabilir.

5.6.1 Sıcaklık sınırını ayarlamak için

1 Ayarı girmek için Temp + Mode üzerine basın.

Sonuç: SC 001 ayarı açılır.

2 LS (sıcaklık sınırı ayarı) 005'e ulaşmak için Temp öğesini kullanın.

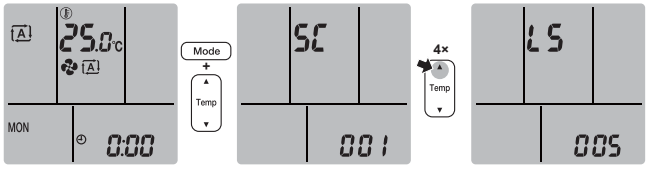

3 Sıcaklık sınırı ayarına girmek için Mode üzerine basın.

Sonuç: Soğutma alt sınırı için ❄ görüntülenir.


4 İstenilen soğutma alt sınırını seçmek için Temp öğesini kullanın.

5 Onaylamak için Mode üzerine basın ve ısıtma üst sınırı ☀ ayarına geçin.

6 İstediğiniz ısıtma üst sınır sıcaklığını seçmek için Temp öğesini kullanın.

7 Onaylamak için Mode üzerine basın ve iç üniteye doğrultarak sıcaklık aralığı ayar modundan çıkın.

Sonuç: Soğutma alt sınırı ve ısıtma üst sınırı onaylanır. Ekran, ayar menüsüne geri döner.

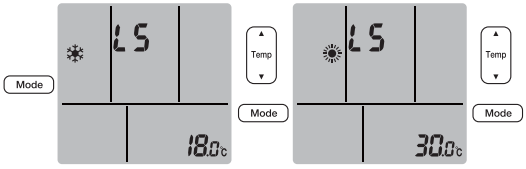

Not: Ekran, işlemsiz geçen 60 saniyenin ardından otomatik olarak ana ekrana döner. Daha önce çıkmak için, Cancel üzerine basın.

Not: Soğutma sınırı ayarlandıktan sonra 60 saniyeden daha uzun süre geçerse, orijinal soğutma değeri geri yüklenir ve ısıtma sınırı ayarı uygulanmaz.

5.7 Hava debisi

1 [fan] üzerine basarak şunları seçin:

	"▬" ile "▬" arasında 5 adet hava debisi seviyesi
[A]	Otomatik hava akışı hızı işletimi
	İç ünite sessiz işletimi. Hava akışı hızı "▬" olarak ayarlandığında, üniteden gelen gürültü azalacaktır.

BİLGİ

- Ünite soğutma veya ısıtma modunda sıcaklık ayar noktasına ulaşırsa fan çalışmayı durdurur.
- Kurutma işletimi kullanılırken, hava debisi ayarı YAPILAMAZ.

5.7.1 Hava debisini ayarlamak için

1 Hava akış ayarını aşağıdaki sırayla değiştirmek için [fan] üzerine basın.



5.8 Hava akış yönü

Ne zaman. Hava akış yönünü istendiği gibi ayarlayın.

Neyi. Sistem, kullanıcı seçimine (salınım veya sabit konum) bağlı olarak hava akışını farklı şekilde yönlendirir. Yatay kanatları (kanatlar) veya dikey kanatları (panjur) hareket ettirerek bunu yapar.

Ayar	Hava akış yönü
Dikey otomatik salınım	Yukarı aşağı hareket eder.
Yatay otomatik salınım	Bir yandan diğer yana hareket eder.
3-D hava akış yönü	Dönüşümlü olarak yukarı aşağı ve bir yandan diğer yana hareket eder
[—]	Sabit bir konumda kalır.

İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

Kanadın hareket sahası işletim moduna göre değişir. Yukarı ve aşağı salınım ayarı sırasında hava debisi düşük olarak değiştirildiğinde, kanat üst konumda durur.

5.8.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

1 [dikey] düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de [dikey] görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar istenilen konuma geldiğinde [ ] üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktır.

5.8.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için

1 [ ] düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için panjurlar istenilen konuma geldiğinde [ ] üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktır.

BİLGİ

Ünite bir odanın köşesine kurulduğunda, panjurların yönü duvardan uzağa bakmalıdır. Bir duvar havayı bloke ederse verimlilik düşecektir.

5.8.3 3D hava akış yönünü kullanmak için

1 [ ] ve [ ] üzerine basın.

Sonuç: LCD'de ve görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) ve panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiğinde [ ] ve [ ] üzerine basın.


Sonuç: LCD'den ve görüntüsü kaybolur. Kanatlar ve panjurlar hareketini durduracaktır.

5.9 Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi

Konfor ve Akıllı göz işletimini ayrı ayrı kullanabilir veya bunları birleştirebilirsiniz.

5.9.1 Konfor hava akışı işletimi


Odayı daha etkili soğutmak veya ısıtmak için ünite hava akış yönünü otomatik olarak değiştirecektir. Üniteden doğrudan hava akışı daha az fark edilecektir.

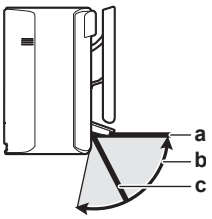

a Soğutma ve kurutma işletiminde kanat konumu
b Isıtma işletiminde kanat aralığı (dikey hava akışı AÇIK)
c Isıtma işletiminde kanat konumu (dikey hava akışı KAPALI)


Soğutma ve kurutmada

Hava akış yönü havayı tavana yayacak şekilde ayarlanır.

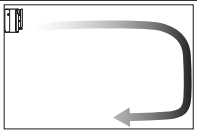Konfor hava akışı AÇIK	Konfor hava akışı KAPALI
	

Isıtmada

Hava akış yönü havayı zemine yayacak şekilde ayarlanır. Ünite bir oda ve bir zemin sıcaklığı algılar ve otomatik olarak 3 hava akımı yönünden 1 tanesini seçer.

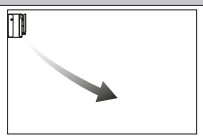Isınma	Aşağı doğru yön	Dikey hava akış yönü
		

BİLGİ

Dikey hava akışı işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız (örn. ünitenin altında mobilya veya başka bir nesne varsa) bkz. "Dikey hava akış işlevini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için" [▸ 11]. Dikey hava akışı işlevi devre dışı bırakılırsa hava akışı aşağı yöne ayarlanacaktır.

BİLGİ

Güçlü ve Konfor hava akışı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır. Dikey otomatik salınım seçilirse, Konfor hava akışı işletimi iptal edilir.


Dikey hava akış işlevini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için

1 [ ] butonuna en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda menü 1 belirir.

2 Menü ekranını değiştirmek için [Select] veya [Select] üzerine basın.

Sonuç: Ekranda menü 3 belirir.

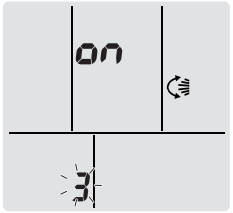

3 Ayarı değiştirmek için [ ] üzerine basın.

4 Ayarı değiştirmek için [Select] veya [Select] üzerine basın.

…yanıp sönüyor	Dikey hava akış işlevi…
on	AÇIK durumda
oF	KAPALI durumda

5 Seçilen ayarı onaylamak için [ ] üzerine basın.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak varsayılan ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için [Cancel] üzerine iki kez basın.

5.9.2 Akıllı göz işletimi

İnsanlarla doğrudan temastan kaçınmak için insan hareketi algılamasına bağlı olarak sistem hava akış yönü ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. 20 dakika boyunca herhangi bir hareket tespit edilmezse, sistem enerji tasarrufu işletimine girer:

Akıllı göz sensörü hakkında

DİKKAT

- Akıllı göz sensörüne vurma veya basma UYGULAMAYIN. Bunun yapılması işlev bozukluğuna açabilir.
- Akıllı göz sensörünün yakınına büyük nesneler YERLEŞTİRMEYİN.

BİLGİ

Gece ayarı modu (KAPAMA zamanlayıcı) Akıllı göz işletimiyle aynı anda KULLANILAMAZ.

- **Algılama aralığı.** 9 m'ye kadardır.
- **Algılama hassasiyeti.** Konuma, odadaki kişi sayısına, sıcaklık aralığına, vb. göre değişir.

- **Algılama hataları.** Sensör yanlışlıkla evcil hayvanları, güneş ışığını, sallanan perdeleri vb. algılayabilir.

5.9.3 Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için

1 (/) butonuna bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Konfor hava akışı
	Akıllı göz
+	Konfor hava akışı ve Akıllı göz
—	İkisi de devre dışı

Not: İç ünitenin ön tarafına yakın insanlar varsa veya çok fazla insan varsa, iki işletimi birlikte kullanın.

2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar (/) tuşuna basın.

5.10 Güçlü işletim

Bu işletim herhangi bir işletim modunda soğutma/ısıtma etkisini hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

BİLGİ

Güçlü işletim Econo, Konfor hava akışı ve Dış ünite sessiz işletimi ile birlikte KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.

Zaten maksimum kapasitede çalışıyorsa güçlü işletim ünitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

5.10.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Güçlü işletim 20 dakika sürer; daha sonra, işletim önceden ayarlanmış moda döner.

2 Durdurmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur.

Not: GÜÇLÜ işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basar veya işletim modunu değiştirirseniz, işletim iptal edilecektir; LCD'den kaybolur.

5.11 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi

5.11.1 Econo işletimi

Maksimum güç tüketimi değerini sınırlayarak verimli işletimi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ürün diğer aygıtlarla beraber çalışırken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.

BİLGİ

- Güçlü ve Econo işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Econo işletimi, kompresörün dönüş hızını sınırlayarak dış ünitenin güç tüketimini azaltır. Enerji tüketimi zaten düşükse, Econo işlemi güç tüketimini daha da AZALTMAZ.

5.11.2 Dış ünite sessiz işletimi

Dış ünitenin gürültü düzeyini azaltmak istediğiniz zaman Dış ünite sessiz işletimini kullanın. **Örnek:** Geceleyin.

BİLGİ

- Güçlü ve Dış ünite sessiz işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Bu fonksiyon sadece Otomatik, Soğutma ve Isıtma işletiminde kullanılabilir.
- Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını sınırlar. Kompresörün dönüş hızı zaten düşükse, Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını daha fazla AZALTMAZ.

5.11.3 Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için

1 (/) butonuna bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Econo
	Dış ünite sessiz
+	Econo ve Dış ünite sessiz
—	İkisi de devre dışı

2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar (/) tuşuna basın.

Not: Econo işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basılması ayarın iptal edilmesine neden olur ve LCD'den kaybolur.

Not: Kablosuz uzaktan kumanda veya iç ünite ON/OFF anahtarını kullanarak üniteyi kapatsanız bile LCD üzerinde kalır.

5.12 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi

Streamer yüksek oksitlenme gücüne sahip yüksek hızlı bir elektron akışı üreterek kötü kokuları azaltır. Titanyum apatit koku giderici filtre ve hava filtreleri ile birlikte bu işlev odadaki havayı temizler.

BİLGİ

- Yüksek hızda elektronlar oluşturulur ve güvenli işletim için ünite içinde uzaklaşır.
- Streamer boşalımı köpürme sesi çıkarabilir.
- Hava akışı zayıflarsa, Streamer boşalımı ozon kokusunu önlemek için geçici olarak durabilir.

5.12.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için

Önkoşul: Ünitenin çalıştığından emin olun (kablosuz uzaktan kumanda LCD ekranında ON görüntülenir).

1 üzerine basın.

Sonuç: LCD üzerinde görüntülenir ve ünite çalışırken odadaki hava temizlenir.

2 İşletimi durdurmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den kaybolur ve işletim durur.

5.13 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi

Zamanlayıcı fonksiyonları klimayı gece veya sabah otomatik olarak kapalı/açık konuma getirmek için kullanışlıdır. KAPAMA zamanlayıcı ile AÇMA zamanlayıcı kombinasyon halinde de kullanılabilir.

İki tür KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı vardır:

- **24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı** (varsayılan). Ünite ayarlanan zamanda işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 13:30'a ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.
- **12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı**. Ünite ayarlanan saat kadar sonra işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 10:30'da 3 saate ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.

Not: Her iki zamanlayıcı ayar türünün kombinasyonu mümkündür.

BİLGİ

Şu durumlarda zamanlayıcıyı tekrar programlayın:
- Bir kesicinin üniteyi kapatması.
- Elektrik kesintisi.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

BİLGİ


Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.3.1 Saati ayarlamak için" [▶ 7].

5.13.1 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için Off üzerine basın.

Sonuç: LCD'de 0:00 görüntülenir ve OFF yanıp söner. ⏲ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



2 Saat ayarını değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.

3 Tekrar Off üzerine basın.

Sonuç: LCD'de OFF ve ayar zamanı görüntülenir.

Sonuç: Zamanlayıcı lambası yanar.

BİLGİ

Select veya Select üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değişir.

4 İşletimi durdurmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: 0:00 ve OFF LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner. LCD'de ⏲ ve haftanın günü görüntülenir.

BİLGİ

AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, zaman ayarı hafızada saklanır. Kablosuz uzaktan kumandadaki piller değiştirildikten sonra, uzaktan kumanda AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı için zaman ayarını tutar, ancak zamanlayıcı iptal edilir.

Gece ayar modu

KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, klima aşırı soğutma/ısıtmayı önlemek ve rahat bir uyku sıcaklığı sağlamak için sıcaklık ayarını (soğutma sırasında 0,5°C yukarı, ısıtmada 2,0°C aşağı) otomatik olarak ayarlar.

AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için On üzerine basın.

Sonuç: LCD'de 6:00 görüntülenir ve ON yanıp söner. ⏲ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



2 Saat ayarını değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.

3 Tekrar On üzerine basın.

Sonuç: LCD'de ON ve ayar zamanı görüntülenir. Zamanlayıcı lambası yanar.

BİLGİ

Select veya Select üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değişir.

4 İşletimi durdurmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: 6:00 ve ON LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner. LCD'de ⏲ ve haftanın günü görüntülenir.

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için

1 Zamanlayıcıları ayarlamak için, bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 13] ve "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 13].

Sonuç: LCD'de OFF ve ON görüntülenir.

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın…	İşletim
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	ünite çalışıyor.	7:00'da durur ve 14:00'da başlar.
		ünite ÇALIŞMIIYOR.	14:00'da başlar.


Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

5.13.2 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı


Geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Off veya On butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun; ▲ yanıp söndüğünde, butonu bırakın.

Sonuç:



KAPAMA zamanlayıcı için, LCD'de 1hr görüntülenir ve OFF yanıp söner, LCD'den ⏲ ve haftanın günü kaybolur.



AÇMA zamanlayıcı için, LCD'de 1hr görüntülenir ve ON yanıp söner. ⏲ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.

2 Saat ayarını değiştirmek için Select veya Select üzerine basın. Zaman 1~12 saat arasında ayarlanabilir. Butona her basışta zaman ayarı 1 saat ileri veya geri gider.

3 Ayarı onaylamak için Off veya On üzerine basın.

Sonuç: LCD'de OFF ve/veya ON ve ayarlanan zaman görüntülenir. Zamanlayıcı lambası yanar. LCD'de görüntülenen zaman otomatik olarak geçen her saatte 1 saat geri sayacaktır.

Örnek: KAPAMA zamanlayıcı 3 saate ayarlanmışsa, görüntülenen zaman aşağıdaki gibi değişecektir: 3hr → 2hr → 1hr → boş (KAPALI)

4 Ayarı tekrar 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı olarak değiştirmek için, ana ekranda OFF ve/veya ON YANIP SÖNMEDİĞİ zaman adım 1'i tekrarlayın.

5 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için Cancel üzerine basın.

Zamanlayıcı görüntüleme modlarını birleştirmek için

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı için farklı ekran modları (24 saat ve 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı) eş zamanlı olarak kullanılabilir.

1 Ayar için bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 13], "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 13] ve "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▶ 13].

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın…	İşletim
OFF 3hr ON 6:00 OFF 1:00 ON 8hr OFF 3hr ON 8hr	22:00	ünite çalışıyor.	▪ 1:00 (geçerli saatten 3 saat sonra) durur ▪ 6:00'da başlar. (geçerli saatten 8 saat sonra)

Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.




5.14 Haftalık zamanlayıcı işletimi

BİLGİ

Kablosuz uzaktan kumanda için aşağıdaki ayar işlemi gereklidir. Ancak, ONECTA uygulamasını kullanarak haftalık zamanlayıcı ayarı yapmanız önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. "5.15 Kablosuz LAN bağlantısı" [▶ 15].

Bu işletim ile haftanın her günü için 4 zamanlayıcı ayarı kaydedebilirsiniz.

Örnek: Pazartesiden Cumaya farklı bir ayar ve hafta sonları için farklı bir ayar oluşturun.

Haftanın günü	Örnek ayar
Pazartesi ▪ En fazla 4 ayar yapın.	
Salı~Cuma ▪ Ayar Pazartesi ile aynı ise kopyalama modunu kullanın.	
Cumartesi ▪ Zamanlayıcı ayarı yok	—
Pazar ▪ En fazla 4 ayar yapın.	

- **AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarı.** İşletim modunun programlanmasını ve sıcaklığın ayarlanmasını mümkün kılar.
- **KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarı.** Her gün için yalnızca kapatma saati ayarlanabilir.

Not: Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlarken bir alış sesi olup olmadığını kontrol edin.

BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.3.1 Saati ayarlamak için" [▶ 7].

BİLGİ

- Haftalık zamanlayıcı ve KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletiminin önceliği vardır. Haftalık zamanlayıcı bekleme durumunda olur ve WEEKLY LCD'den kaybolur. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı tamamlandığında, Haftalık zamanlayıcı etkin hale gelir.
- Haftanın günü, KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu, zaman ve sıcaklık (yalnız AÇMA zamanlayıcı için) Haftalık zamanlayıcı ile ayarlanabilir. Diğer ayarlar önceki AÇMA zamanlayıcı ayarına dayanır.

5.14.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için

1 [◈] üzerine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



2 Haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.


3 [Next] üzerine basın.

Sonuç: Haftanın günü ayarlanır. WEEKLY ve ON yanıp söner.



4 Modu seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



Ekran	Özellik
ON	AÇMA zamanlayıcı
OFF	KAPAMA zamanlayıcı
Boş	Koşulu siler

5 [Next] üzerine basın.

Sonuç: KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu ayarlanır. WEEKLY ve zaman yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için [Back] üzerine basın. Boş seçilirse, 9. adıma geçin.

6 Zamanı seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın. Zaman 10 dakikalık aralıklarla 0:00~23:50 arasında ayarlanabilir.

7 [Next] üzerine basın.

Sonuç: Saat ayarlanır ve WEEKLY ile sıcaklık yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için [Back] üzerine basın. KAPAMA zamanlayıcı seçilirse, 9. adıma geçin.

8 İstenen sıcaklığı seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.

Not: Haftalık zamanlayıcı için sıcaklık ayarı sadece haftalık zamanlayıcı modu ayarı yapılırken görüntülenir.

BİLGİ

Sıcaklık, kablosuz uzaktan kumandada 10~32°C arasında ayarlanabilir, ancak:

- Soğutma ve otomatik işletim modunda, ünite 10~17°C'ye ayarlanmış olsa bile minimum 18°C'de çalışacaktır;
- Isıtma ve otomatik işletim modunda, ünite 31~32°C'ye ayarlanmış olsa bile maksimum 30°C'de çalışacaktır.

9 [Next] düğmesine basın.

Sonuç: Sıcaklık ve zaman AÇMA zamanlayıcı için ayarlanır. Zaman KAPAMA zamanlayıcı için ayarlanır. Zamanlayıcı lambası turuncu renkte yanar.

Sonuç: Yeni bir koşul ekranı belirecektir.

10 Başka bir koşul ayarlamak için önceki prosedürü tekrarlayın veya ayarı tamamlamak için [◈] tuşuna basın.

Sonuç: LCD'de WEEKLY görüntülenir.

Not: Bir koşul aynı ayarlarla başka bir güne kopyalanabilir. Bkz. "5.14.2 Koşulu kopyalamak için" [▶ 15].

5.14.2 Koşulu kopyalamak için


Bir koşul başka bir güne kopyalanabilir. Seçilen haftanın günü için tüm koşul kopyalanacaktır.

1 [◈] düğmesine basın.

2 Kopyalanacak haftayı seçmek için [Select] veya [Select] üzerine basın.

3 [Copy] düğmesine basın.


Sonuç: Seçilen haftanın günü için koşul kopyalanacaktır.

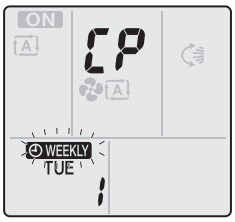

4 Haftanın hedef gününü seçmek için [Select] veya [Select] üzerine basın.

5 [Copy] düğmesine basın.

Sonuç: Koşulun tamamı seçilen güne kopyalanır ve zamanlayıcı lambası turuncu yanar.

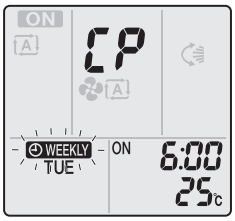

Not: Başka bir güne kopyalamak için prosedürü tekrar edin.

6 Ayarı tamamlamak için [◈] üzerine basın.

Sonuç: LCD'de WEEKLY görüntülenir.

Not: Kopyalama işleminden sonra koşulu değiştirmek için bkz. "5.14.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için" [▶ 14].

5.14.3 Bir koşulu onaylamak için

Tüm koşulların ihtiyaçlarınıza göre ayarlanıp ayarlanmadığını sorgulayabilirsiniz.

1 [◈] düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



2 Sorgulanacak haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek ve koşul ayrıntılarını görmek için [Select] veya [Select] üzerine basın.

Not: Rezervasyon ayarını değiştirmek için bkz. "5.14.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için" [▶ 14].

3 Sorgulama modundan çıkmak için [◈] üzerine basın.

5.14.4 Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için

1 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için LCD'de WEEKLY görüntülenirken [Weekly] üzerine basın.

Sonuç: WEEKLY LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner.

2 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için [Weekly] üzerine tekrar basın.

Sonuç: Son ayarlanan zamanlayıcı modu kullanılacaktır.

5.14.5 Koşulları silmek için

Ferdi koşulu silmek için

Tek koşul ayarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın.

1 [◈] düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve koşul numarası görüntülenir.


2 Silinecek haftanın gününü seçmek için [Select] veya [Select] üzerine basın.

3 [Next] düğmesine basın.

Sonuç: WEEKLY, ON ve OFF yanıp söner.

4 [Select] veya [Select] üzerine basın ve "boş" seçimini yapın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



5 [Next] düğmesine basın.

Sonuç: Seçilen koşul silinir.

6 Çıkmak için [◈] üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Haftanın her gününün koşulunu silmek için

Haftanın bir günü için tüm koşul ayarlarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın. Sorgulama veya ayar modunda kullanılabilir.

1 [◈] düğmesine basın.

2 Silinecek haftanın gününü seçmek için [Select] veya [Select] üzerine basın.

3 [Weekly] butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Seçilen günün tüm koşulları silinir.

4 Çıkmak için [◈] üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Tüm koşulları silmek için

Haftanın tüm günlerinin tüm koşullarını birden silmek istediğinizde bu işlevi kullanın. Bu prosedür ayar modunda KULLANILAMAZ.

1 Varsayılan ekranda iken [Weekly] butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Tüm koşullar silinmiş olacaktır.

5.15 Kablosuz LAN bağlantısı


Termostatı değiştirmek, sıcaklık programlarını ayarlamak, enerji tüketiminizi incelemek ve daha fazlası için ünitenizi ev ağınıza bağlamanız ve uygulamayı indirmeniz yeterlidir.

Teknik özelliklerin ayrıntıları, ayarlama yöntemleri, SSS, sorun giderme ipuçları için, app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

Müşteri aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:

- app.daikineurope.com adresinde belirtilen Android veya iOS'un minimum desteklenen sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.
- İnternet hattı ve modem, yönlendirici vb. gibi iletişim cihazı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulaması yüklü

Not: Gerekirse, SSID numarası ve ANAHTAR ünite üzerinde veya aksesuar çantasında bulunabilir.

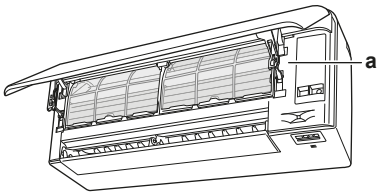

a SSID numarası ve parola bulunan etiket

5.15.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

5.15.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için

1 Google Play (Android cihazlar için) veya App Store (iOS cihazlar için) mağazasına gidin ve "ONECTA" araması yapın.

2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

BİLGİ

ONECTA uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize indirip yüklemek için QR kodunu tarayın:

5.15.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için

Kablosuz adaptörü ev ağınıza bağlamak için iki seçenek vardır.

- Erişim Noktası modunu (SSID ve KEY) ya da WPS düğmesini kullanın. ONECTA uygulamasını açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine başvurun.

Not: Ayarlama, kablosuz uzaktan kumanda ile kablosuz LAN ayar menüsünde yapılır. Ayarlama sırasında, mutlaka kablosuz uzaktan kumandayı ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun.

BİLGİ

Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce işletimin durduğundan emin olun. Ünite çalışırken bağlantı YAPILAMAZ.

1 Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce **işletimi durdurun**.


2 Kablosuz yönlendiricinin üniteye yeterince yakın olduğundan ve sinyalin önünde engel olmadığından emin olun.

Menü	Tanım
1	Bağlantı durum kontrolü
2	WPS butonunu kullanarak bağlantı
3	Erişim Noktası modunu kullanarak bağlantı
A	Fabrika varsayılanına sıfırla
oFF	Kablosuz LAN KAPALI

Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için

1 butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Onay ekranı (menü 1) belirir.

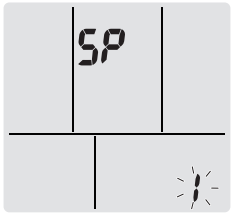

2 Seçimi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Ünite sinyal aldıktan sonra bir "bip" sesi duyulur.

3 İç ünite LED'ini kontrol edin.

Eğer çalışma LED'i…	…ve zamanlayıcı LED'i…	…ise kablosuz LAN…
yanıp sönüyor	yanıp sönüyor	bağlı değil
kapalı	0,5 saniye aralıkla yanıp sönüyor	çalışıyor ve yönlendiricideki WPS düğmesi ile ev ağına bağlanmaya hazır.
kapalı	1 saniye aralıkla yanıp sönüyor	▪ Erişim Noktası modu aracılığıyla ev ağına bağlı. veya ▪ yönlendiricideki WPS düğmesi ile ev ağına bağlı.

4 Menüden çıkmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için


Şunları yapmak isterseniz bağlantı ayarını fabrika varsayılanına sıfırlayın:

- kablosuz LAN ile iletişim cihazının (örn. yönlendirici) veya akıllı cihazın bağlantısını kesmek,
- bağlantı başarısız olursa ayarı tekrarlayın.

1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: SP menüsü 1 görüntülenir. 1 yanıp söner.

2 üzerine iki kez veya üzerine art arda basarak SP menüsüne A geçin.

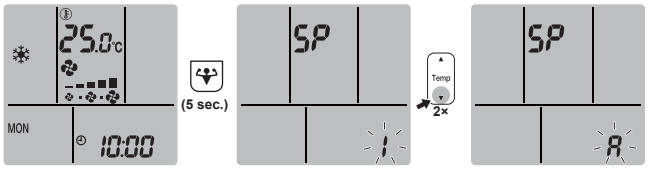

3 Seçimi onaylamak için butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

Sonuç: A yanıp söner. Çalışma ve zamanlayıcı LED'leri 1 sn aralıklarla aynı anda yanıp sönüyor. Ayar fabrika varsayılanına sıfırlanır.

4 Menüden çıkmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Kablosuz LAN bağlantısını kapatmak için

Aşağıdaki işlemleri kullanarak kablosuz bağlantıyı kapatabilirsiniz:
- ünite üzerindeki kablosuz adaptörü ON/OFF butonu,
- kullanıcı arabirimi.

Kablosuz adaptörü AÇMA/KAPAMA butonunu kullanmak için

1 Kablosuz adaptörü ON/OFF anahtarına basın.

Sonuç: Kablosuz adaptörü iletişimi KAPALI konuma gelir.

Not: Kablosuz adaptörü açmak için ON/OFF butonuna tekrar basın.


Kullanıcı arabirimini kullanmak için

Kablosuz bağlantı işlevini kapatmak isterseniz:

1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken butonuna en az 5 saniye basın.

Sonuç: SP menüsü görüntülenir. yanıp söner.

2 üzerine bir kez veya üzerine art arda basarak SP menüsüne geçin.

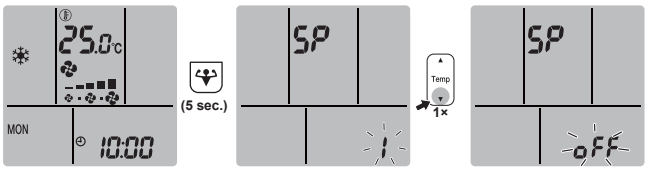

3 Seçimi onaylamak için butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

Sonuç: yanıp söner. Çalışma ve zamanlayıcı LED'leri 1 sn aralıklarla dönüşümlü yanıp sönüyor. İletişim KAPALI konuma gelir.

4 Menüden çıkmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim

BİLGİ
- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönülür.

İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.

DİKKAT

Ünitenin altına ISLANMAMASI gereken nesneler KOYMAYIN. Ünite veya soğutucu borularındaki yoğuşma veya drenajın tıkanması damlamaya neden olabilir. **Olası sonuç:** Ünitenin altındaki nesneler kirlenebilir veya zarar görebilir.

UYARI

Tutuşabilir bir sprey şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprey KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.

İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

7 Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

7.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Montajcı bir yıllık bakım yapmalıdır.

Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675

DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.

UYARI
- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.

UYARI
- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.

UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:
- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

UYARI
Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için


UYARI
Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

DİKKAT
- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 40°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Parlatma bileşimi KULLANMAYIN.
- Ovma fırçası KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.
- Son kullanıcı olarak, ünitenin iç kısımlarını ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu işin kalifiye bir servis elemanı tarafından yapılması gerekir. Satıcınıza başvurun.

1 Yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.


7.3 Ön paneli temizlemek için

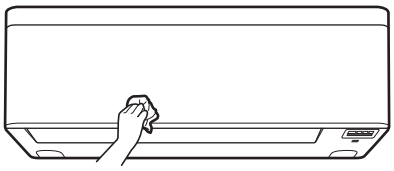

1 Ön paneli yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.


7.4 Ön paneli açmak için

1 Ön paneli her iki taraftan tutun ve açın.

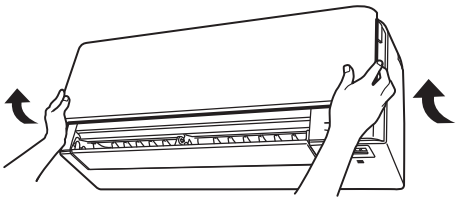

2 Ön panelin arkasındaki her iki kilidi aşağı doğru çekin.

3 Destek, sabitleme tırnağına oturana kadar ön paneli açın.

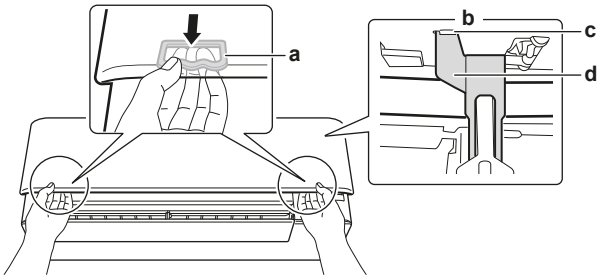


a Kilit (her tarafta 1 adet)
b Ön panelin arka tarafı
c Sabitleme tırnağı
d Destek


7.5 Hava filtrelerini temizlemek için

1 Her bir hava filtresinin ortasındaki tırnağı itin, sonra aşağı çekin.


2 Hava filtrelerini çekip çıkarın.

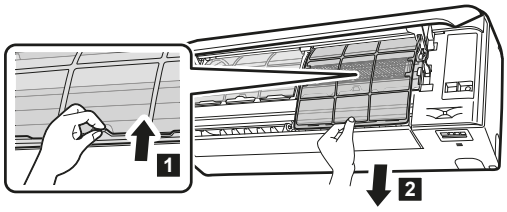


3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini tırnaklardan çıkarın.

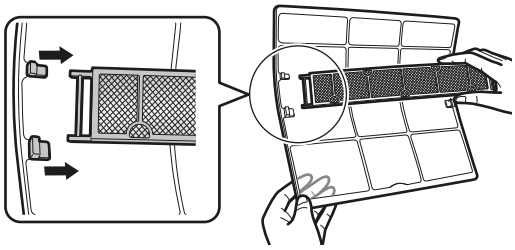

4 Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

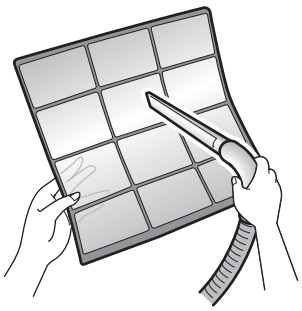

5 Yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca ılık suya batırın.

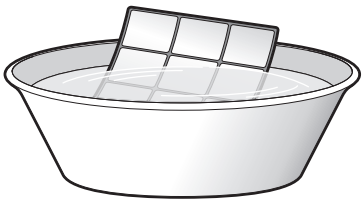


BİLGİ
- Toz kolayca ÇIKMAZSA, hava filtrelerini ılık suyla seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın. Hava filtrelerini gölgede kurutun.
- Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini çıkardığınızdan emin olun.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.

7.6 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için


BİLGİ

Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

1 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresini 4 kıskacın hepsinden çıkarın.

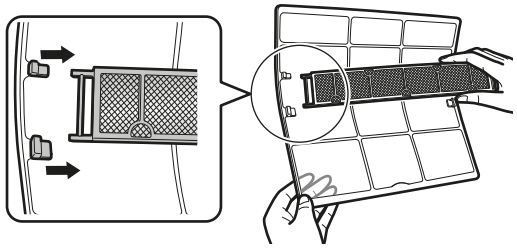


2 Filtredeki tozu bir elektrik süpürgesi ile temizleyin.

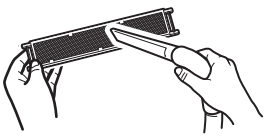

3 Filtreyi 10 ila 15 dakika ılık suda bekletin.

Not: Filtreyi çerçeveden ÇIKARMAYIN.

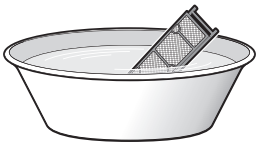


4 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gölgede kurutun. Suyu çıkarırken filtreyi SIKMAYIN.

7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için

BİLGİ

Filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

1 Filtre çerçevesindeki tırnaklardan filtreyi çıkarın ve yenisi ile değiştirin.

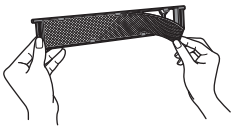


BİLGİ

- Filtre çerçevesini ATMAYIN ve tekrar kullanın.
- Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin.

Titanyum apatit koku giderici filtre veya gümüş partikül filtresi siparişi için satıcınızla temas kurun.


7.8 Ön paneli kapatmak için

1 Ön paneli hafifçe kaldırın ve desteği sabitleme tırnağından çıkarın.

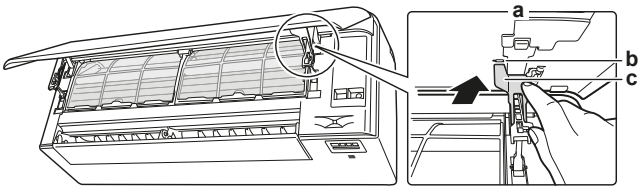

a Ön panelin arka tarafı
b Sabitleme tırnağı
c Destek

2 Ön paneli kapatın.

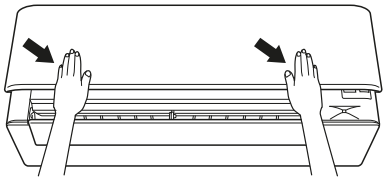

3 Çıt sesi duyana kadar ön paneli yavaşça bastırın.


7.9 Ön paneli çıkarmak için

BİLGİ

Ön paneli ancak değiştirilmesi GEREKTİĞİ hallerde çıkartın.


1 Ön paneli açın. Bkz. "7.4 Ön paneli açmak için" [▶ 18].

2 Panelin arka tarafındaki panel kilitlerini açın (her iki tarafta 1 adet).

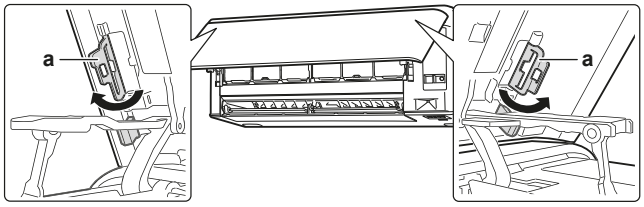


a Panel kilidi

3 Milin sağdaki mil yuvasından çıkarılması için sağ kolu hafifçe sağa doğru itin.

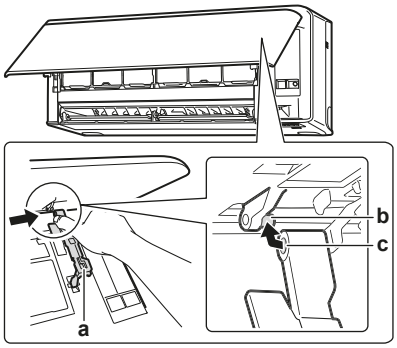

a Kol
b Mil
c Mil yuvası

4 Ön panel milini sol taraftaki mil yuvasından çıkarın.

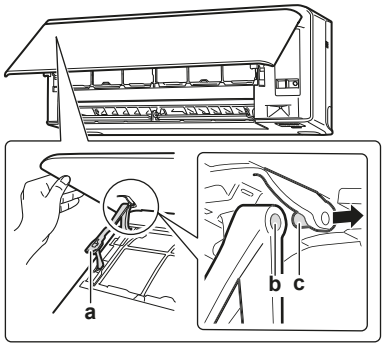

a Kol
b Mil yuvası
c Mil

5 Ön paneli çıkarın.

6 Ön paneli yeniden takmak için adımları ters sırada uygulayın.

7.10 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

Ünitenin içinin kurutulması için üniteyi birkaç saat **yalnız fan** işletiminde çalıştırın.

1 Mode üzerine basın ve işletimini seçin.
2 üzerine basın ve işletimi başlatın.
3 İşletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.
4 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarına tekrar yerleştirin.
5 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.

BİLGİ

Bir uzman tarafından periyodik olarak bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için satıcınıza başvurun. Bakım masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenebilir. Bu, düşük performansa neden olur.

7.11 Hava filtreleri hakkında

Üniteyi kirli filtrelerle çalıştırmak, şu anlama gelir:
- Havadaki koku GİDERİLEMEZ,
- Hava TEMİZLENEMEZ,
- yetersiz ısıtma/soğutma,
- kokuya neden olunur.

528/2012 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre Daikin ürünlerinde kullanılan işlemden geçen ürün listesi	
Biyosidal ürünün işlemden geçmiş maddesi	Hava reçine filtresi
Etkin madde	Gümüş fosfat cam
İçerik	<%0,02
CAS No.	308069-39-8
Etkin madde işlevi	Antiviral veya antibakteriyel etki
Güvenlik Bilgisi	RoHS uyumlu, toksik veya aşındırıcı değil. Özel PPE önerisi yoktur. Bertaraf işlemlerinde, maddelerin bertarafına ilişkin resmi ve yasal mevzuata uyulmalıdır. Oda sıcaklığında saklayın. **Gözlerle temas** - suyla yıkayın **Ciltle temas** - suyla yıkayın, cildi etikelemesi beklenmez **Soluma** - belirtilen spesifik tehlikesi yoktur

8 Sorun giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.

UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

Arıza	Önlem
Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün ÇALIŞMADIĞINDA.	Ana güç anahtarını KAPATIN.
Üniteden su sızıyorsa.	İşletimi durdurun.
İşletim düğmesi iyi ÇALIŞMIYOR.	Güç beslemesini KAPATIN.
Eğer kullanıcı arabirim ekranı ünite numarasını gösteriyor, işletim lambası yanıp sönüyor ve arıza kodu görünüyorsa.	Montajcınıza haber verin ve arıza kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

BİLGİ

Daha fazla sorun giderme ipucu için https://www.daikin.eu adresinde bulunan referans kılavuzuna bakın. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.

Yukarıdaki maddelerin tamamını kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) bildirin.

8.1 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme

Aşağıdaki tabloda, bazı sorun nasıl ele alınacağı kısaca açıklanmaktadır. Aşağıdaki çözümlerden hiçbiri yardımcı olmuyorsa, daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine gidin.


Problem	Önlem
WLAN adaptörüne bağlanmak mümkün değil (LED'lerin hiçbiri yanıp sönmüyor).	▪ Üniteyi kullanıcı arayüzü ile çalıştırmayı deneyin. ▪ Gücün açık olduğunu kontrol edin. ▪ Üniteyi kapatıp tekrar açın.
WLAN adaptörü yapılandırıldıktan sonra (WPS opsiyonu) ünite genel bakış ekranında (Ana ekran) WLAN adaptörü GÖRÜNMÜYOR.	▪ Kablosuz LAN adaptörünün iletişim cihazına yeterince yakın olduğundan emin olun. ▪ İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. ▪ Akıllı cihazın WLAN adaptörü ile aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. ▪ Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [▸ 16].
WLAN adaptörü, akıllı cihazdaki mevcut Wi-Fi ağları listesinde görünmüyor (Erişim noktası seçeneği).	▪ Kablosuz kanalı değiştirmek için erişim noktası ile WPS ayarı arasında geçiş yapmayı deneyin. Kablosuz kanal 1~11 arasında OLMALIDIR. ▪ İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. ▪ Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [▸ 16].


Problem	Önlem
ONECTA üzerinde görüntülenen iç/dış sıcaklık/nem değeri, diğer cihazlar tarafından ölçülen değerden farklı.	▪ ONECTA sadece iç/dış ünitenin çevresi için iç/dış sıcaklığı/ nemi görüntüler. ▪ Diğer cihazlar için ölçülen sıcaklık/nem, ünitenin etrafındaki farklı koşullar nedeniyle farklılık gösterebilir (örn. doğrudan güneş ışığı, don birikimi…) ▪ ONECTA üzerinde görüntülenen sıcaklık nem yalnızca referans amaçlıdır.

9 Bertaraf

DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.

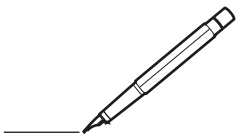

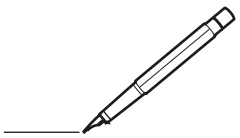

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-3 2026.03