Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Упатство за работење

Сплит клима уред монтиран на ѕид



CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Упатство за работење
Сплит клима уред монтиран на ѕид

македонски

Содржина

1 За документацијата 2
1.1 Шифра на производ 2
1.2 За овој документ 2

2 Безбедносни упатства за корисник 3
2.1 Општо 3
2.2 Упатства за безбедно работење 3

3 За системот 4
3.1 Внатрешна единица 4
3.1.1 Ламбичка индикатор за Daikin око 5
3.2 За корисничкиот интерфејс 5
3.2.1 Компоненти: Безжичен далечински управувач 5
3.3 За безжичната ЛАН 6
3.3.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN 6
3.3.2 Основни параметри 6

4 Пред работење 6
4.1 Да ги ставите батериите 6
4.2 Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач 6
4.3 Да го поставите часовникот 6
4.4 Да поставите на осветленост на Daikin окото 7
4.5 Да го вклучите електричното напојување 7

5 Работење 7
5.1 Опсег на работење 7
5.2 Режим на работење и поставена температура 7
5.2.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата 8
5.3 Контрола за компензација на климатски разлики (CCC) 8
5.3.1 За да вклучите/запирете Контрола за компензација на климатски разлики (CCC) 8
5.4 Контакт за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ 9
5.5 Преференца за топол воздух 9
5.5.1 Да активирате/запрете Преференца за топол воздух 9
5.6 Ограничување на температура 10
5.6.1 Да поставите ограничување на температура 10
5.7 Стапка на проток на воздух 10
5.7.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух 10
5.8 Насока на проток на воздух 10
5.8.1 Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух 11
5.8.2 Да ја прилагодите насоката на хоризонтален проток на воздух 11
5.8.3 Да користите 3D насока на проток на воздух 11
5.9 Комфорен проток на воздух и работење на Интелигентно око 11
5.9.1 Операција Комфорен проток на воздух 11
5.9.2 Операција Интелигентно око 11
5.9.3 Да почнете/запрете операција Комфор и Интелигентно око 11
5.10 Моќно работење 12
5.10.1 Да почнете/запрете Моќно работење 12
5.11 Еконо и тивко работење на надворешна единица 12
5.11.1 Еконо работење 12
5.11.2 Тивко работење на надворешна единица 12
5.11.3 За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица 12
5.12 Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух) 12
5.12.1 Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух) 13
5.13 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер 13
5.13.1 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување 13
5.13.2 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување 14
5.14 Работење на неделен тајмер 14
5.14.1 Да поставите работење на Неделен тајмер 14
5.14.2 Да копирате резервации 15
5.14.3 Да потврдите резервации 15
5.14.4 Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер 15
5.14.5 Да избришете резервации 16
5.15 Безжично LAN поврзување 16
5.15.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN 16
5.15.2 Да ја инсталирате апликацијата ONECTA 16
5.15.3 Да поставите безжично поврзување 16

6 Штедење енергија и оптимално работење 17

7 Одржување и сервис 18
7.1 Преглед: Одржување и сервис 18
7.2 Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач 18
7.3 Да го исчистите предниот панел 19
7.4 Да го извадите предниот панел 19
7.5 Да ги исчистите филтрите за воздух 19
7.6 Да ги исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер) 19
7.7 Да ги замените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер) 20
7.8 Повторно да го инсталирате предниот панел 20

8 Решавање проблеми 20

9 Фрлање 20

1 За документацијата

1.1 Шифра на производ

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 За овој документ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.

Ви благодариме што го купивте овој производ. Ве молиме:

- Чувајте ја документацијата за понатамошно користење.

Целна група

Крајни корисници

ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- **Општи безбедносни предупредувања:**
  - Безбедносни упатства што морате да ги прочитате пред да ракувате со вашиот систем
  - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Упатство за работење:**
  - Брз водич за основно користење
  - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Референтно упатство за корисник:**
  - Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
  - Формат: Дигитални датотеки на https://www.daikin.eu. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот инсталатер.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin веб-страницата.

CTXM-B FTXM-B

Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

2 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

2.1 Општо

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигурни како да работите со единицата, контактирајте со инсталатерот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никакви предмети кои содржат вода на единицата.

ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никакви предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:

Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, на маслото и на другите делови МОРА да се изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:

Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето.

2.2 Упатства за безбедно работење

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 10 cm.

ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

ВНИМАНИЕ

СЕКОГАШ користете безжичен далечински управувач (ако е применливо) да ја прилагодите положбата на подвижните капаци и отворите за воздух. Кога подвижните капаци и отворите за воздух се нишаат, а вие ги движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.

ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

ВНИМАНИЕ

НЕ допирајте ги ребрата на разменувачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исечоници.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

3 За системот

A2L **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ**

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 10 cm.

НАПОМЕНА

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.

3.1 Внатрешна единица

ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

ИНФОРМАЦИИ

Следниве слики се примери и може да НЕ одговараат целосно на изгледот на вашиот систем.


Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Ако недостасува корисничкиот интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач), може да го користите копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на внатрешната единица да почнете/запрете работење. Кога започнува работење со користење на ова копче, се користат следниве поставки:

- Режим на работење = Автоматски
- Поставка за температура = 25°C
- Стапка на проток на воздух = Автоматски

3.1.1 Ламбичка индикатор за Daikin око

Бојата на Daikin око ќе се менува според операцијата.

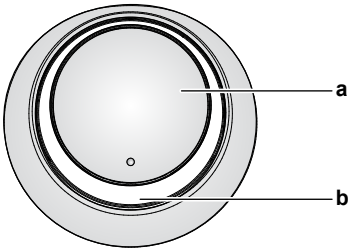

a ON/OFF копче
b Daikin око (со приемник на инфрацрвен сигнал)

Работење	Боја на Daikin око
Автоматски	Црвено/сино
Ладење	Сина
Греење	Црвена
Само вентилатор	Бела
Сушење	Зелена
Работење на тајмер	Портокалово[a]

[a] Кога е поставена операција ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер или Неделен тајмер, Daikin окото повремено се менува во портокалово. По светкањето портокалово околу 10 секунди се враќа во бојата на режим на работење за 3 минути.
Пример: Кога е поставен тајмерот при операцијата ладење, Daikin окото периодично ќе свети портокалово 10 секунди, а потоа ќе се префрли на сино 3 минути.

3.2 За корисничкиот интерфејс

Безжичен далечински управувач

ИНФОРМАЦИИ


Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство опишува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.

- **Директна сончева светлина.** НЕ изложувајте го безжичниот далечински управувач на директна сончева светлина.
- **Прав.** Прав на пренесувачот на сигнал или на приемникот ќе ја намали чувствителноста. Избришете ја правта со мека крпа.
- **Флуоресцентни светла.** Сигналната комуникација може да биде оневозможена ако има флуоресцентни ламби во просторијата. Во тој случај, контактирајте со инсталатерот.
- **Други уреди.** Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други уреди, преместете ги другите уреди или контактирајте со инсталатер.
- **Завеси.** Уверете се дека завесите или други предмети НЕ го блокираат сигналот помеѓу единицата и безжичниот далечински управувач.

НАПОМЕНА

- НЕ испуштајте го безжичниот далечински управувач.
- НЕ дозволувајте безжичниот далечински управувач да се намокри.

3.2.1 Компоненти: Безжичен далечински управувач

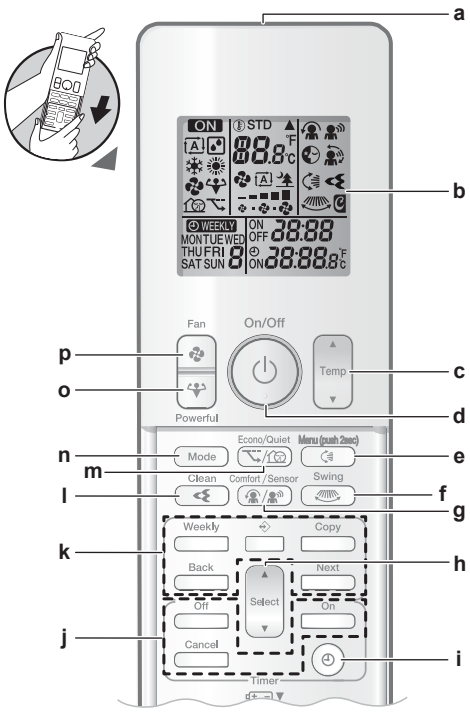

a Пренесувач на сигнал
b LCD екран
c Копче за прилагодување температура
d Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
e Копче за вертикално нишање и мени (притискајте 2 секунди)
f Копче за хоризонтално нишање
g Копче за комфорен проток на воздух и функционирање на интелигентно око
h Копче Избери
i Копче за поставување часовник

j Копчиња за операција ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер
k Копчиња за неделно работење на тајмер
l Копче Flash Streamer (прочистување воздух)
m Копче Економично и тивко работење на надворешна единица
n Копче Режим
o Копче Моќно
p Копче Вентилатор

3.3 За безжичната ЛАН

За детални спецификации, упатства за инсталација, начини на поставување, ЧПП, изјава за сообразност и најновата верзија од овој прирачник, посетете app.daikineurope.com.

ИНФОРМАЦИИ: Изјава за сообразност

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. изјавува дека типот на радио опрема во внатрешноста на оваа единица е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

3.3.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN

НЕ користете го во близина на:

- **Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- **Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- **Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

3.3.2 Основни параметри


Која	Вредност
Фреквенциски опсег	2400 MHz~2483.5 MHz
Радиопротокол	IEEE 802.11b/g/n
Канал на радиофреквенција	1~13
Излезна моќност	13 dBm
Ефективна изѕрачена моќност	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Снабдување со електрична енергија	DC 14 V / 100 mA

4 Пред работење

4.1 Да ги ставите батериите

Батериите ќе траат околу 1 година.


1 Извадете го предниот капак.
2 Ставете ги двете батерии одеднаш.
3 Вратете го назад предниот капак.

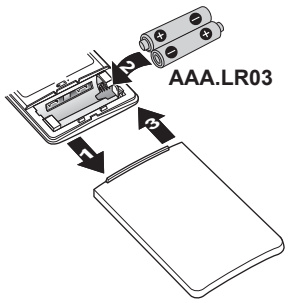

ИНФОРМАЦИИ

- Слаба батерија се покажува со трепкање на LCD екранот.
- СЕКОГАШ менувајте ги двете батерии одеднаш.

4.2 Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач

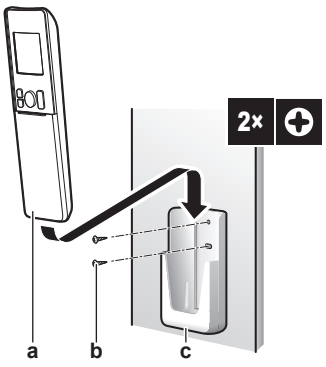

a Безжичен далечински управувач
b Шрафови (се набавува на лице место)
c Држач за безжичен далечински управувач


1 Изберете место каде сигналите доаѓаат до единицата.
2 Закачете го држачот со шрафови на ѕидот или на слична локација.
3 Закачете го безжичниот далечински управувач на држачот.

4.3 Да го поставите часовникот

Белешка: Ако времето НЕ е поставено, MON, ⏲, и 0:00 трепка.


1 Притиснете ⏲.

Резултат: MON и ⏲ трепка



2 Притиснете Select ▲ или Select ▼ да поставите конкретен ден од неделата.
3 Притиснете ⏲.

Резултат: ⏲ трепка.




4 Притиснете Select ▲ или Select ▼ да поставите точно време.

Белешка: Држењето притиснато на Select ▲ или Select ▼ нагло го зголемува или намалува поставувањето на времето.

5 Притиснете ⏲.


Резултат: Поставувањето е завршено. : трепка.



4.4 Да поставите на осветленост на Daikin окото

1 Притиснете (☝) најмалку 2 секунди.

Резултат: Менито 1 се прикажува на екранот. 1 трепка.

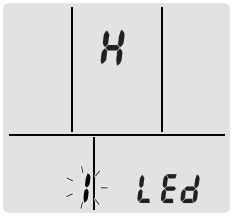

2 Притиснете (☝).

3 Притиснете (Select ▲) или (Select ▼) да го смените поставувањето како што следи:



…трепка	Осветленоста е…
H	Висока
L	Ниска
oF	Исклучена

4 За да го потврдите избраното поставување, притиснете (☝).

Резултат: Поставката за осветленост се менува.

Белешка: Екранот автоматски се враќа на стандардниот екран по 60 секунди. За побрзо да се вратите на стандардниот екран, притиснете Cancel двапати.

4.5 Да го вклучите електричното напојување

1 Ставете го осигурувачот во положба вклучено.

Резултат: Капакот на внатрешната единица ќе се отвори и затвори за да ја постави референтната положба.

5 Работење

ИНФОРМАЦИИ

Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство опишува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.

5.1 Опсег на работење

Користете го системот во следните опсези на температура и влажност за безбедно и ефикасно работење.

Во комбинација со надворешна единица RZAG		
	Ладење и сушење[a][b]	**Греење[a]**
Надворешна температура	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB

Во комбинација со надворешна единица RZAG		
	Ладење и сушење[a][b]	**Греење[a]**
Внатрешна температура	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Внатрешна влажност	≤80%[b]	—

[a] Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

[b] Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

Во комбинација со надворешни единици: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Ладење и сушење[a][b]	**Греење[a]**
Надворешна температура	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Внатрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80%[b]	—

[a] Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

[b] Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

Во комбинација со други надворешни единици		
	Ладење и сушење[a][b]	**Греење[a]**
Надворешна температура	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Внатрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80%[b]	—

[a] Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

[b] Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

5.2 Режим на работење и поставена температура

Кога. Прилагодете го режимот на работење на системот и поставете ја температурата кога сакате да:

- Ја згреете или изладите просторијата
- Издувате воздух во просторијата без греење или ладење
- Ја намалите влажноста во просторијата

Како. Системот работи различно, во зависност од изборот на корисникот.

ИНФОРМАЦИИ

Режими на работење: **ладење**, **сушење** и **автоматски** НЕ се достапни за верзијата на производот **само греење**.

Поставување	Опис
Автоматски	Системот лади или грее просторија до поставената температура. Автоматски префрла помеѓу ладење и греење ако е потребно.
Сушење	Системот ја намалува влажноста во просторијата.
Греење	Системот ја грее просторијата до поставената температура.
Ладење	Системот ја лади просторијата до поставената температура.

Поставување	Опис
Вентилатор	Системот само го контролира протокот на воздух (стапката на проток на воздух и насоката на проток на воздух). Системот НЕ ја контролира температурата.

Дополнителни информации:

- **Надворешна температура.** Ефектот на ладење или греење на системот се намалува кога надворешната температура е превисока или прениска.
- **Операција одмрзнување.** При операција на греење, може да се насобере мраз на надворешната единица и да го намали капацитетот на греење. Во тој случај, системот автоматски се префрла на операција одмрзнување за да го отстрани мразот. Во текот на операцијата одмрзнување, топол воздух НЕ се издувува од внатрешната единица.

5.2.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата



ON: Единицата работи.

: Режим на работење = Автоматски

: Режим на работење = Сушење

: Режим на работење = Ладење

: Режим на работење = Греење

: Режим на работење = Само вентилатор

88.8°C: Ја покажува поставената температура.

1 Притиснете Mode еднаш или повеќе пати да го изберете режимот на работење.

Резултат: Режимот ќе биде поставен како што следи:



2 Притиснете ⏻ да **започне** работењето.

Резултат: ON и избраниот режим се прикажуваат на LCD.

3 Притиснете Temp ▼ или Temp ▲ еднаш или повеќе пати да ја намалите или зголемите **температурата**.

Операција ладење	Операција греење	Автоматско работење	Операција сушење или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Белешка: Кога користите режим **сушење** или **само вентилатор**, не може да ја прилагодувате температурата.

4 Притиснете ⏻ да **запре** работењето.

Резултат: ON исчезнува од LCD. Ламбичката за работење се исклучува.

5.3 Контрола за компензација на климатски разлики (CCC)

Користете ја оваа функција да компензирате загуби на топлина во вашата куќа во период на пониски надворешни температури.

Користете ја оваа функција во случај на неудобност во текот на пад на надворешна амбиентална температура помеѓу ден/ноќ или промена на годишно време.

ИНФОРМАЦИИ

- Оваа функција ја намалува фреквенцијата на поставените прилагодувања на температурата за да се постигне целната температура на просторијата.
- Може да се постават 4 различни нивоа на интензитет на компензација (LL, LH, HL, HH) или да се исклучи функцијата off (oF).
- Според избраниот интензитет, единицата ќе компензира за паѓањето на надворешната амбиентална температура со зголемување на поставената точка за внатрешна целна температура (пониска надворешна амбиентална температура = поголемо зголемување на поставената точка на внатрешна целна температура).

Режим на поставување	Симбол	Поставување	Контролата за компензација на климатски разлики е…
2	CCC	oF	…ИСКЛУЧЕНА, нема компензација
		LL	… ВКЛУЧЕНА, ниска компензација, ниска компензација на 0°C
		LH	… ВКЛУЧЕНА, ниска компензација, висока компензација на 0°C
		HL	… ВКЛУЧЕНА, висока компензација, ниска компензација на 0°C
		HH	… ВКЛУЧЕНА, висока компензација, висока компензација на 0°C

5.3.1 За да вклучите/запирете Контрола за компензација на климатски разлики (CCC)

ИНФОРМАЦИИ

Контролата за компензација на климатски разлики може да се вклучи во режим на работење **греење** "5.2 Режим на работење и поставена температура" [▶ 7].


Контролата за компензација на климатски разлики може да се постави при секакви амбиентални услови, но ќе се активира само кога надворешната температура ќе падне под +7°C.

1 На почетниот екран, притиснете ☜ најмалку 2 секунди.

Резултат: 1 трепка.

2 Движете се до CCC поставка 2 со Select ▼ или Select ▲.

Резултат: 2 трепка.

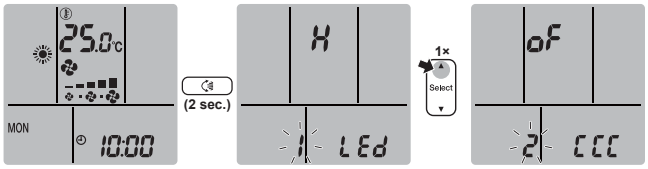

3 Притиснете ☜ да влезете во CCC поставување.

Резултат: Симболот за поставување (oF, LL, LH, HL, HH) трепка.

4 Сменете го поставувањето со Select ▼ или Select ▲ по следниот редослед.



Зголемување на поставената вредност на температурата на просторијата според температурата на надворешната единица				
Надворешна температура	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Потврди поставка со (☝).

Резултат: Поставката е сменета, вие сте во менито за поставување, 2 трепка.

Белешка: Екранот автоматски се враќа на почетниот екран по 60 секунди. За побрзо да се вратите на стандардниот екран, притиснете Cancel.

5.4 Контакт за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ

Оваа функција бара купување и инсталација на опцијата KER303A.

Користете ја оваа функција за автоматски да ја запрете единицата со сигнал за надворешен сув контакт (на пр. сензор на прозорец или картичка за отворање врата).

Оваа функција помага да се намали непотребната потрошувачка на енергија кога се отворени прозорец или врата или нема никој во собата.

Единицата го запира работењето според статусот на надворешниот контакт.

ИНФОРМАЦИИ

Оваа функција користи сув контакт и електроинсталационен сноп кој мора да се инсталира од квалификуван инсталатер.

- Времето на одложување (**0** – фабричко поставување/ 1 / 2 / 3 / 5 минути) и режимот на рестартирање се конфигурирани од инсталатор според вашите преференции.
- Кога оваа функција е активна, таа може да ја спречува единицата да функционира дури и ако е дадена работна наредба од далечинскиот управувач или од апликацијата ONECTA.

Однесување кога е активно Контакт за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ

Кога е овозможена функцијата Контакт за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ, однесувањето на системот се менува според статусот на контактот.

Пример (затворен прозорец → отворен прозорец)

- Додека прозорецот е **затворен**, единицата може да работи нормално.
- Кога прозорецот е **отворен**, започнува тајмерот за одложување.
- Откако ќе помине времето на одложување, единицата запира со работење и преминува во подготвеност.
- Кога прозорецот е отворен:
  - Наредбата ON/OFF (ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО) од далечинскиот управувач или апликацијата ONECTA е оневозможена.
  - Другите поставки како **поставена температура**, **режим**, или **брзина на вентилатор,** сè уште може да се сменат, но тие ќе се активираат само откако единицата ќе се рестартира.

Поставување режим на рестартирање

Режимот на рестартирање одредува како се однесува единицата откако прозорецот повторно е затворен.

Рачно рестартирање

- Единицата не рестартира автоматски.
- Кога прозорецот е затворен, операцијата мора да се започне рачно со притискање на наредбата ON (ВКЛУЧЕНО) од далечинскиот управувач или од апликацијата ONECTA.

Автоматско рестартирање

- Единицата започнува автоматски во последниот работен режим откако е затворен прозорецот.

Информации

- Ако се слушнат три кратки звучни сигнали и LED светлата на операцијата трепкаат два пати, операцијата е блокирана со контактот ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО.
- Штом прозорецот ќе се затвори, единицата или рестартира автоматски или останува запрена во зависност од избраниот режим на рестартирање.

НАПОМЕНА

Ако сакате да ги смените поставките (време на одложување или режим на рестартирање), контактирајте со инсталатерот.

5.5 Преференца за топол воздух

Користете ја оваа функција за да уживате во покомфорно искуство при греење додека сè уште ја поставувате стапката на проток на воздух рачно.

ИНФОРМАЦИИ

- Во режим на греење, стапката на проток на воздух времено ќе се намали за да се спречат ладни струења. Штом ќе се загрее воздухот, единицата ќе ја продолжи со работа на вашата поставена стапка на проток на воздух.
- Активирањето на оваа функција може малку да ги намали перформансите на греење во многу студени услови или да ја намали ефикасноста.

5.5.1 Да активирате/запрете Преференца за топол воздух

1 На почетниот екран, притиснете (☝) најмалку 2 секунди.

Резултат: Се појавува мени за поставување. 1 трепка.

2 Движете се до Преференца за топол воздух – НАР поставување 3 со притискање Select ▼ или Select ▲.

Резултат: 3 трепка.


3 Притиснете (☝) да влезете во поставување.

Резултат: Симболот за поставување (on или oF) трепка.

- oF (фабричко поставување): функцијата е ИСКЛУЧЕНА
- on: функцијата е ВКЛУЧЕНА

4 Сменете поставка on ↔ oF со притискање Select ▼ или Select ▲. Притиснете (☝) да потврдите.

Резултат: Поставката е потврдена, вие сте во менито за поставување, 3 трепка.

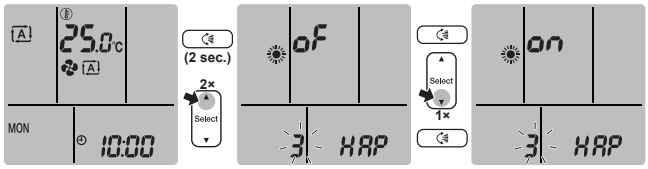

Белешка: Екранот автоматски се враќа на почетниот екран по 60 секунди. За побрзо да се вратите на стандардниот екран, притиснете Cancel.

5.6 Ограничување на температура

Оваа функција е дизајнирана да ја ограничи точката на поставување на температура која сте ја одбрале, помагајќи да се намали потрошувачката на енергија и да се избегне непотребното прекумерно ладење или прекумерно греење.

ИНФОРМАЦИИ

- Ограничувањето на температурата ги дефинира точките на поставување на минималното ладење и максималното греење што може да се постават со користење на безжичен далечински управувач или апликацијата ONECTA .
- Ограничувањата се конфигурирани одделно за безжичен далечински управувач и апликацијата ONECTA .
- Штом еднаш се поставени ограничувањата, двете точки на поставување на греење, ладење и автоматски ќе се ограничат соодветно.

Однесување кога Ограничување на температура е активно

Кога е овозможена функцијата ограничување на температура, однесувањето на системот се менува да се осигури постојано работење во рамките на дефинираните ограничувања.

Пример:

- Ако долната граница на ладење е поставена на **20°C**, опсегот на поставената вредност за ладење ќе биде **20–32°C**.
- Ако горната граница на греење е поставена на **28°C**, опсегот на поставената вредност за греење ќе биде **10–28°C**.
- Во **Автоматски режим**, опсегот на поставената вредност ќе биде **20–28°C**.

Фабрички стандардни поставувања:

- Долна граница на ладење: 18°C
- Горна граница на греење: 30°C

ИНФОРМАЦИИ


- Функцијата на ограничување на температура не може да биде целосно деактивирана. Сепак, обновувањето на границите на стандардните фабрички вредности дозволува неограничено работење во рамките на целосниот опсег на поставена вредност на единицата.
- За правилно работење, уверете се дека истите ограничувања на температура се конфигурирани и на далечинскиот управувач и во апликацијата ONECTA.
- Во зависност од избраните ограничувања на температура, капацитетот на единицата за греење и ладење може да биде намален поради ограничениот опсег на поставена вредност.

5.6.1 Да поставите ограничување на температура

1 Притиснете Temp + Mode да влезете во поставувањето.

Резултат: Се појавува поставката SC 001.

2 Користете Temp да се движите во LS (поставка за ограничување на температура) 005.

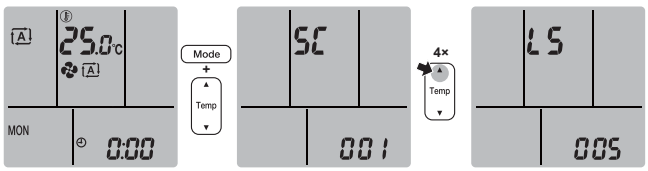

3 Притиснете Mode да влезете во поставката за ограничување на температура.

Резултат: Се појавува поставка за долна граница на ладење.


4 Користете Temp да изберете посакувана долна граница на ладење.

5 Притиснете Mode да потврдите и одете до поставка на горна граница на греење.

6 Користете Temp да изберете посакувана горна граница на температура на греење.

7 Притиснете Mode да потврдите и излезете од режимот на поставување температурен опсег, додека насочувате кон внатрешната единица.

Резултат: Долната граница за ладење и горната граница за греење се потврдени. Екранот се враќа во менито за поставување.

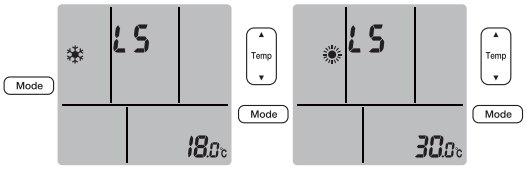

Белешка: Екранот автоматски се враќа на почетниот екран по 60 секунди на неактивност. За да излезете порано, притиснете Cancel.

Белешка: Ако поминат повеќе од 60 секунди по поставувањето на границата на ладење, оригиналната вредност на ладење ќе биде обновена, и поставката за граница на греење нема да се примени.

5.7 Стапка на проток на воздух

1 Притиснете да изберете:

	5 нивоа на стапка на проток на воздух, од "▬" до "▟"
[A]	Операција автоматска стапка на проток на воздух
	Тивко работење на внатрешна единица. Кога стапката на проток на воздух е поставена на "", бучавата од единицата ќе биде намалена.

ИНФОРМАЦИИ

- Ако единицата ја достигне поставената температура при режим на ладење или греење, вентилаторот ќе престане да работи.
- Кога користите режим на работа сушење, НЕ МОЖЕ да го прилагодувате поставувањето на стапка на проток на воздух.

5.7.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух

1 Притиснете да ја смените поставката за проток на воздух како што следи:



5.8 Насока на проток на воздух

Кога. Ја прилагодува насоката на проток на воздух како што сакате.

Како. Системот го насочува протокот на воздух различно, во зависност од изборот на корисникот (нишање или фиксна положба). Тоа го прави со движење на хоризонталните лопатки (подвижни капаци) или вертикалните лопатки (отвори за воздух).

Поставување	Насока на проток на воздух
Вертикално автоматско нишање	Се движи нагоре и надолу.

Поставување	Насока на проток на воздух
Хоризонтално автоматско нишање	Се движи од страна до страна.
3-D насока на проток на воздух	Се движи наизменично нагоре и надолу и од страна до страна
[—]	Останува во фиксна положба.

ВНИМАНИЕ

СЕКОГАШ користете безжичен далечински управувач (ако е применливо) да ја прилагодите положбата на подвижните капаци и отворите за воздух. Кога подвижните капаци и отворите за воздух се нишаат, а вие ги движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.

ИНФОРМАЦИИ

Ако е избрано Комфорен проток на воздух, вертикално автоматско нишање ќе биде откажано.

Подвижниот опсег на подвижниот капак се разликува според режимот на работење. Подвижниот капак ќе запре на горната положба кога стапката на проток на воздух се менува на ниска во текот на поставувањето на нишање нагоре и надолу.

5.8.1 Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух

1 Притиснете .

Резултат: се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

2 Да користите фиксна положба, притиснете кога подвижните капаци ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат: исчезнува од LCD. Подвижните капаци ќе престанат да се движат.

5.8.2 Да ја прилагодите насоката на хоризонтален проток на воздух

1 Притиснете .

Резултат: се појавува на LCD. Отворите за воздух (вертикални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

2 Да користите фиксна положба, притиснете кога отворите за воздух ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат: исчезнува од LCD. Отворите за воздух ќе престанат да се движат.

ИНФОРМАЦИИ

Кога единицата е инсталирана во аголот на просторијата, насоката на отворите за воздух треба да е свртена настрана од ѕидот. Ефикасноста ќе опадне ако ѕид го блокира воздухот.

5.8.3 Да користите 3D насока на проток на воздух

1 Притиснете и .

Резултат: и се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) и отворите за воздух (вертикални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

2 Да користите фиксна положба, притиснете и кога подвижните капаци и отворите за воздух ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат: и исчезнува од LCD. Подвижните капаци и отворите за воздух ќе престанат да се движат.


5.9 Комфорен проток на воздух и работење на Интелигентно око

Може одделно да ги користите операциите Комфор и Интелигентно око, или да ги комбинирате.


5.9.1 Операција Комфорен проток на воздух

Оваа операција може да се користи во режим на работење **греење** или **ладење**. Тоа ќе обезбеди комфорен провев кој НЕМА да дојде во директен контакт со луѓето. Системот автоматски ја поставува фиксната положба за проток на воздух нагоре при режим на работење ладење и надолу при режим на работење греење.

Режим на работење ладење

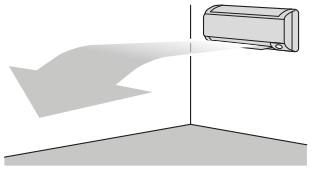

Режим на работење греење

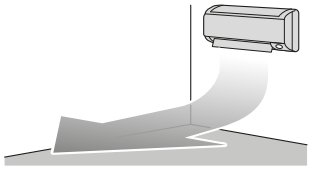

ИНФОРМАЦИИ

Операциите Моќен и Комфорен проток на воздух НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција. Ако е избрано вертикално автоматско нишање, операцијата Комфорен проток на воздух ќе биде откажана.

5.9.2 Операција Интелигентно око

Системот открива движење во просториј ата и автоматски ја прилагодува насоката на проток на воздух и температурата со цел да се избегне директен контакт со луѓе. Ако не се открие движење за 20 минути, системот се префрла во работење со заштеда на енергија:

За сензорот Интелигентно око

НАПОМЕНА


- НЕ удирајте го и не притискајте го сензорот Интелигентно око. Тоа може да предизвика дефект.
- НЕ ставајте големи предмети во близина на сензорот Интелигентно око.

ИНФОРМАЦИИ


Режим ноќно поставување (ИСКЛУЧЕН тајмер) НЕ МОЖАТ да се користат во исто време со работењето на Интелигентно око.

- **Чувствителност на откривање.** Се менува според локација, бројот на лица во просторијата, температурниот опсег и др.
- **Грешки при откривање.** Сензорот може по грешка да открие миленици, сончева светлина, движење на завеси и сл.
- **Опсег на откривање.** До 7 m.

Вертикален агол (страничен поглед)

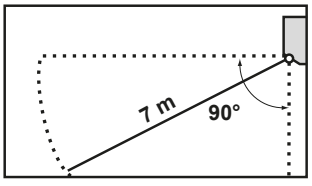

Хоризонтален агол (поглед од горе)

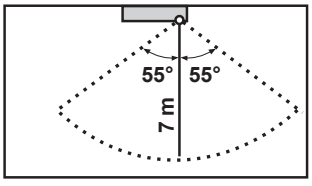

5.9.3 Да почнете/запрете операција Комфор и Интелигентно око

1 Притиснете еднаш или повеќе пати.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



Екран	Работење
	Комфорен проток на воздух
	Интелигентно око
+	Комфорен проток на воздух и Интелигентно око
—	Двете деактивирани

Белешка: Ако има луѓе блиску до предниот дел на внатрешната единица или ако има премногу луѓе, користете ги двете операции во исто време.

2 За да ја запрете операцијата, притиснете (/) додека двата симбола не исчезнат од LCD.

5.10 Моќно работење

Оваа операција брзо го максимизира ефектот на ладење/греење во кој било режим на работење. Сега може да го добиете максималниот капацитет.

ИНФОРМАЦИИ

Моќно работење НЕ МОЖЕ да се користи со Еконо, Комфорен проток на воздух и Тивко работење на надворешна единица. Се извршува последната избрана функција.

Моќно работење НЕМА да го зголеми капацитетот на единицата ако таа веќе работи со максимален капацитет.

5.10.1 Да почнете/запрете Моќно работење

1 Притиснете (/) да почне.

Резултат: се прикажува на LCD. Моќно работење се одвива 20 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.

2 Притиснете (/) да запре.

Резултат: исчезнува од LCD.

Белешка: Моќно работење може да се постави само кога единицата работи. Ако притиснете (⏻), или ако го смените режимот на работење, операцијата ќе биде откажана; исчезнува од LCD.

5.11 Еконо и тивко работење на надворешна единица

5.11.1 Еконо работење

Ова е функција што овозможува ефикасно работење со ограничување на вредноста на максималната потрошувачка на енергија. Оваа функција е корисна за случаи во кои треба да се обрне внимание за да се осигури дека осигурувачот нема да се исклучи кога производот работи заедно со други уреди.

ИНФОРМАЦИИ

- Моќното и Еконо работење НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Еконо работење ја намалува потрошувачката на енергија на надворешната единица со ограничување на брзината на вртење на компресорот. Ако потрошувачката на енергија е веќе ниска, Еконо работењето НЕМА дополнително да ја намали потрошувачката на енергија.

5.11.2 Тивко работење на надворешна единица

Користете Тивко работење на надворешна единица кога сакате да го намалите нивото на бучава на надворешната единица. **Пример:** Ноќе.

ИНФОРМАЦИИ

- Моќно работење и Тивко работење на надворешна единица НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Оваа функција е достапна само при операциите Автоматски, Ладење и Греење.
- Тивко работење на надворешната единица ја ограничува брзината на вртење на компресорот. Ако брзината на вртење на компресорот е веќе ниска, операцијата Тивко работење на надворешната единица нема дополнително да ја намали брзината на вртење на компресорот.

5.11.3 За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица

1 Притиснете (/) еднаш или повеќе пати.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи.



Екран	Работење
	Еконо
	Тивко работење на надворешна единица
+	Еконо и Тивко работење на надворешна единица
—	Двете деактивирани

2 За да ја запрете операцијата, притиснете (/) додека двата симбола не исчезнат од LCD.

Белешка: Еконо работење може да се постави само кога единицата работи. Притискањето (⏻) ја откажува поставката и исчезнува од LCD.

Белешка: останува на LCD, дури и ако ја исклучите единицата со користење на безжичниот далечински управувач или со прекинувачот ON/OFF на внатрешната единица.

5.12 Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)

Streamer генерира проток на електрони со голема брзина со висока оксидирачка моќност, намалувајќи ги лошите мириси. Заедно со деодорирачкиот филтер од титаниум апатит, сребрениот прочистувачки филтер за отстранување алергени од воздухот и филтрите за воздух, оваа функција го прочистува воздухот во собата.

ИНФОРМАЦИИ

- Се генерираат електрони со голема брзина и излегуваат во внатрешноста на единицата да осигураат безбедно работење.
- Испуштањето на Streamer може да генерира звук на шиштење.
- Ако протокот на воздух стане слаб, испуштањето Streamer може привремено да запре за да се спречи миризбата на озон.

5.12.1 Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)

Предуслов: Уверете се дека единицата работи (ON е прикажано на LCD на безжичниот далечински управувач).

1 Притиснете [ ].

Резултат: се прикажува на LCD и воздухот во просторијата се прочистува кога единицата работи.

2 За да запре операцијата, притиснете [ ].

Резултат: исчезнува од LCD и операцијата запира.

5.13 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Функцијата тајмер е корисна за автоматско префрлање на клима уредот на исклучено/вклучено ноќе или наутро. Исто така може да користите ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер во комбинација.

Има два типа на поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер:

- **ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување** (стандардно). Единицата ќе запре/почне со работење во поставеното време. **Пример:** ВКЛУЧЕН тајмер е поставен во 13:30, единицата ќе почне со работење во 13:30.
- **ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување**. Единицата ќе запре/почне со работа по поставениот број часови. **Пример:** ВКЛУЧЕН тајмер е поставен во 10:30 на 3 часа, единицата ќе почне со работење во 13:30.

Белешка: Можно е да ги комбинирате двата типа на поставување тајмер.

ИНФОРМАЦИИ

Повторно програмирајте го тајмерот во случај ако:

- Осигурувач ја исклучил единицата.
- Нема електрична енергија.
- По менување на батерии во безжичниот далечински управувач.

ИНФОРМАЦИИ


Часовникот МОРА да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "4.3 Да го поставите часовникот" [▶ 6].

5.13.1 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување

Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер

1 Притиснете [Off] да почне.

Резултат: 0:00 се прикажува на LCD и OFF трепка. и денот од неделата исчезнува од LCD.



2 Притиснете [Select] или [Select] да го смените поставувањето на времето.

3 Притиснете [Off] повторно.

Резултат: OFF и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово.

ИНФОРМАЦИИ

Секогаш [Select] или [Select] е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.

4 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете [Cancel].

Резултат: Поставеното време и OFF исчезнуваат од LCD. и денот од неделата се прикажани на LCD. Daikin окото престанува да свети портокалово.

ИНФОРМАЦИИ

Кога ќе го поставите тајмерот на ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО, поставувањето на времето се зачувува во меморијата. Меморијата ќе се ресетира кога ќе се заменат батериите на безжичниот далечински управувач.

Режим ноќно поставување

Кога е поставено ИСКЛУЧЕН тајмер, клима уредот автоматски го прилагодува поставувањето температура (0,5°C повисоко при ладење, 2,0°C пониско при греење) за да се спречи прекумерно ладење/греење и да се обезбеди удобна температура за спиење.

Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

1 Притиснете [On] да почне.

Резултат: 6:00 се прикажува на LCD и ON трепка. и денот од неделата исчезнува од LCD.



2 Притиснете [Select] или [Select] да го смените поставувањето на времето.

3 Притиснете [On] повторно.

Резултат: ON и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово.

ИНФОРМАЦИИ

Секогаш [Select] или [Select] е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.

4 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете [Cancel].

Резултат: Поставеното време и ON исчезнуваат од LCD. и денот од неделата се прикажани на LCD. Daikin окото престанува да свети портокалово.

Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер

1 Да ги поставите тајмерите, погледнете "Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 13] и "Да почнете/ запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 13].

Резултат: OFF и ON се прикажуваат на LCD.

Пример:

Екран	Тековно време	Постави додека…	Работење
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	единицата работи.	Запира во 7:00 и почнува во 14:00.
		единицата НЕ работи.	Почнува во 14:00.


Белешка: Ако поставувањето тајмер е активно, тековното време НЕ се прикажува на LCD.

5.13.2 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување


Да почнете/запрете операција одбројување за ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

1 Притиснете и задржете Off или On околу 5 секунди; кога ▲ трепка, пуштете го копчето.

Резултат:



За ИСКЛУЧЕН тајмер, 1hr се појавува на LCD и OFF трепка, ⏲ и денот од неделата исчезнува од LCD.



За ВКЛУЧЕН тајмер, 1hr се појавува на LCD и ON трепка. ⏲ и денот од неделата исчезнува од LCD.

2 Притиснете Select или Select да го смените поставувањето на времето. Времето може да се постави помеѓу 1~12 часа. Секое притискање на копчето го зголемува или го намалува поставувањето на времето за 1 час.

3 Притиснете Off или On да го потврдите поставувањето.

Резултат: OFF и/или ON и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово. Времето прикажано на LCD автоматски ќе одбројува по 1 час за секој час што поминува.

Пример: Ако ИСКЛУЧЕН тајмер е поставен на 3 часа, времето на екранот ќе се смени како што следи: 3ч → 2ч → 1ч → празно (ИСКЛУЧЕНО)

4 Да го вратите поставувањето на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување, повторете го чекор 1 кога сте на почетниот екран кога OFF и/или ON НЕ трепкаат.


5 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете Cancel.

Да комбинирате режими на прикажување тајмер

Различни режими на прикажување (ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 и 12 часовно одбројување) може да се користат за ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер истовремено.

1 За поставување, видете "Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▸ 13], "Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▸ 13] и "Да почне/запре операцијата одбројување за ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▸ 14].

Пример:

Екран	Тековно време	Постави додека…	Работење
	22:00	единицата работи.	▪ Запира во 01:00 (3 часа по сегашното време) ▪ Почнува во 06:00. (8 часа по сегашното време)
			
			

Белешка: Ако поставувањето тајмер е активно, тековното време НЕ се прикажува на LCD.




5.14 Работење на неделен тајмер

ИНФОРМАЦИИ

Следнава постапка на поставување е само за безжичен далечински управувач. Сепак, препорачуваме да извршите поставување на неделен тајмер со користење на апликацијата ONECTA app. Погледнете "5.15 Безжично LAN поврзување" [▸ 16] за повеќе информации.

Со оваа операција, може да зачувате до 4 поставки за тајмер за секој ден од неделата.

Пример: Создадете различно поставување од понеделник до петок и различно поставување за викенди.

Ден од неделата	Пример за поставување
Понеделник ▪ Направете до 4 поставувања.	
Вторник~петок ▪ Користете го режимот копирај ако поставувањата се исти како за понеделник.	
Сабота ▪ Нема поставено тајмер	—
Недела ▪ Направете до 4 поставувања.	

- **Поставување ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО.** Овозможува закажување на режим на работење и поставување температура.
- **Поставување ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО.** Може да се постави само времето на исклучување за секој ден.

Белешка: Уверете се дека сте го насочиле безжичниот далечински управувач кон внатрешната единица и проверете за тон на примање кога го поставувате работењето на неделниот тајмер.

ИНФОРМАЦИИ

Часовникот МОРА да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "4.3 Да го поставите часовникот" [▸ 6].

ИНФОРМАЦИИ

- Неделниот тајмер и операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер има приоритет. Неделниот тајмер ќе биде во подготвеност, WEEKLY исчезнува од LCD. Кога ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер е завршено, Неделниот тајмер станува активен.
- Денот од неделата, режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер, време и температура (само за ВКЛУЧЕН тајмер) може да бидат поставени со неделниот тајмер. Другите поставки се базираат на претходното поставување ВКЛУЧЕН тајмер.

5.14.1 Да поставите работење на Неделен тајмер

1 Притиснете ◈.


Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



2 Притиснете Select или Select да го изберете денот од неделата и бројот на резервација.


3 Притиснете Next.

Резултат: Денот од неделата е поставен. WEEKLY и ON трепка.



4 Притиснете Select или Select да го изберете режимот.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



Екран	Функција
ON	ВКЛУЧЕН тајмер
OFF	ИСКЛУЧЕН тајмер
Празно	Брише резервација

5 Притиснете Next.

Резултат: Режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер е поставен. WEEKLY и времето трепка.




Белешка: Притиснете Back да се вратите на претходниот екран. Ако е избрано празно, продолжете на чекор 9.

6 Притиснете Select или Select да го изберете времето. Времето може да се постави помеѓу 0:00~23:50 во интервали од 10 минути.

7 Притиснете Next.

Резултат: Времето е поставено и WEEKLY и температурата трепка.



Белешка: Притиснете Back да се вратите на претходниот екран. Ако е избран ИСКЛУЧЕН тајмер, продолжете на чекор 9.

8 Притиснете Select или Select да ја изберете посакуваната температура.

Белешка: Поставената температура за неделниот тајмер се прикажува само кога се поставува режимот на неделниот тајмер.

ИНФОРМАЦИИ

Температура може да се постави помеѓу 10~32°C на безжичниот далечински управувач, сепак:

- при режим на ладење и автоматско работење, единицата ќе работи на минимум 18°C дури и ако е поставена на 10~17°C;
- при режим на греење и автоматско работење, единицата ќе работи на максимум 30°C дури и ако е поставена на 31~32°C.

9 Притиснете Next.

Резултат: Температурата и времето се поставени за ВКЛУЧЕН тајмер. Времето се поставува за ИСКЛУЧЕН тајмер. Daikin окото свети портокалово.

Резултат: Ќе се појави нов екран за резервација.

10 Повторете ја претходната постапка да поставите друга резервација или притиснете ◈ да го завршите поставувањето.

Резултат: WEEKLY се прикажува на LCD.

Белешка: Резервација може да биде копирана со истите поставувања на друг ден. Погледнете "5.14.2 Да копирате резервации" [▶ 15].

5.14.2 Да копирате резервации


Резервација може да се копира на друг ден. Ќе биде копирана целосната резервација за избраниот ден од неделата.

1 Притиснете ◈.

2 Притиснете Select или Select да го изберете денот од неделата за копирање.

3 Притиснете Copy.


Резултат: Ќе биде копирана резервација за избраниот ден од неделата.

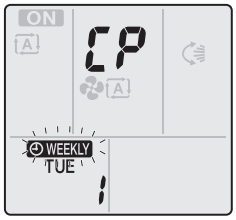

4 Притиснете Select или Select да го изберете одредишниот ден.

5 Притиснете Copy.

Резултат: Целосната резервација се копира на избраниот ден и Daikin окото свети портокалово.

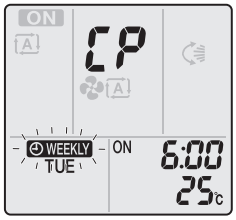

Белешка: Да копирате на друг ден, повторете ја постапката.

6 Притиснете ◈ да го завршите поставувањето.

Резултат: WEEKLY се прикажува на LCD.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација по копирањето, погледнете "5.14.1 Да поставите работење на Неделен тајмер" [▶ 14].

5.14.3 Да потврдите резервации

Може да потврдите ако сите резервации се поставени според вашите потреби.

1 Притиснете ◈.

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



2 Притиснете Select или Select да го изберете денот од неделата и бројот на резервација да се потврдат и проверете ги деталите на резервацијата.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација, погледнете "5.14.1 Да поставите работење на Неделен тајмер" [▶ 14].

3 Притиснете ◈ да излезете од режимот на потврдување.

5.14.4 Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер

1 Да го деактивирате Неделниот тајмер, притиснете Weekly додека WEEKLY се прикажува на LCD.

Резултат: WEEKLY исчезнува од LCD и Daikin окото престанува да свети портокалово.

2 За да го активирате повторно Неделниот тајмер, притиснете Weekly повторно.

Резултат: Ќе се користи последниот поставен режим на резервирање.

5.14.5 Да избришете резервации

Да избришете индивидуални резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да избришете поставување една резервација.

1 Притиснете [◈].

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервација.


2 Притиснете [Select ▼] или [Select ▲] да го изберете денот од неделата за бришење.

3 Притиснете [Next].

Резултат: [WEEKLY], ON, и OFF трепка.

4 Притиснете [Select ▼] или [Select ▲] и изберете "празно".

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



5 Притиснете [Next].

Резултат: Избраната резервација е избришана.

6 Притиснете [◈] да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да избришете резервација за секој ден од неделата

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите поставки за резервација за еден ден од неделата. Ова може да се користи во режим на потврдување или поставување.

1 Притиснете [◈].

2 Притиснете [Select ▼] или [Select ▲] да го изберете денот од неделата за бришење.

3 Задржете [Weekly] околу 5 секунди.

Резултат: Избришани се сите резервации за избраниот ден.

4 Притиснете [◈] да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да ги избришете сите резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите резервации за сите денови од неделата со еден потег. Оваа постапка НЕ МОЖЕ да се користи во режим на поставување.

1 Задржете [Weekly] околу 5 секунди додека сте на стандардниот екран.

Резултат: Сите резервации ќе бидат избришани.

5.15 Безжично LAN поврзување


Едноставно поврзете ја вашата единица на вашата домашна мрежа и преземете ја апликацијата да го смените термостатот, да поставувате распореди за температура, да ја прегледувате вашата потрошувачка на енергија и повеќе.

За детали за спецификации, начини на поставување, ЧПП, совети за решавање проблеми, посетете app.daikineurope.com.

Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на app.daikineurope.com.
- Интернет линија и комуникациски уред како што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична ЛАН точка на пристап
- Инсталирана бесплатна апликација ONECTA

Белешка: Ако е потребно SSID (Идентификатор на мрежа) и KEY (лозинка) се наоѓаат на единицата.

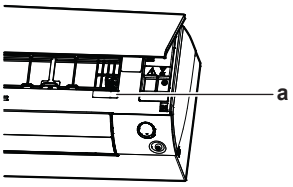

a Етикета со SSID и KEY

5.15.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN

НЕ користете го во близина на:

- **Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- **Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- **Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

5.15.2 Да ја инсталирате апликацијата ONECTA

1 Одете на Google Play (за Android уреди) или на App Store (за iOS уреди) и пребарајте "ONECTA".

2 Следете ги упатствата на екранот да ја инсталирате апликацијата ONECTA .

ИНФОРМАЦИИ

Скенирајте го QR кодот за да ја преземете и инсталирате апликацијата ONECTA на вашиот мобилен телефон или таблет:

5.15.3 Да поставите безжично поврзување

Има две опции за поврзување на безжичниот адаптер на вашата домашна мрежа.

- Користете или режим Точка на пристап (SSID и KEY) или копчето WPS. Отворете ја апликацијата ONECTA и следете ги упатствата на екранот.

За повеќе информации и ЧПП погледнете app.daikineurope.com.

Белешка: поставувањето е извршено од безжичниот далечински управувач во менито за поставување безжична ЛАН. Во текот на поставувањето, секогаш насочувајте го безжичниот далечински управувач на инфрацрвениот приемник на сигнал на единицата.

ИНФОРМАЦИИ

Уверете се дека работењето е запрено пред да поставите безжично поврзување. Поврзувањето НЕ МОЖЕ да се направи кога единицата работи.

1 **Запрете го работењето** пред да поставите безжично поврзување.


2 Уверете се дека безжичниот пренасочувач е доволно блиску до единицата и дека ништо не го попречува сигналот.

Мени	Опис
1	Проверка на статус на поврзување и режим на Точка на пристап
2	Поврзување со користење на копчето WPS
R	Ресетирај на фабрички стандард
oFF	Безжична LAN ИСКЛУЧЕНА

Да потврдите статус на безжично LAN поврзување

1 На менито на почетниот екран, притиснете и задржете (5 sec.) најмалку 5 секунди додека единицата не работи.


Резултат: Се појавува SP (мени за поставување безжично поврзување). 1 трепка.

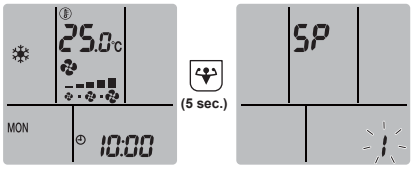

2 Притиснете (5 sec.) да го потврдите изборот.

Резултат: 1 трепка.

3 Проверете го Daikin окото.

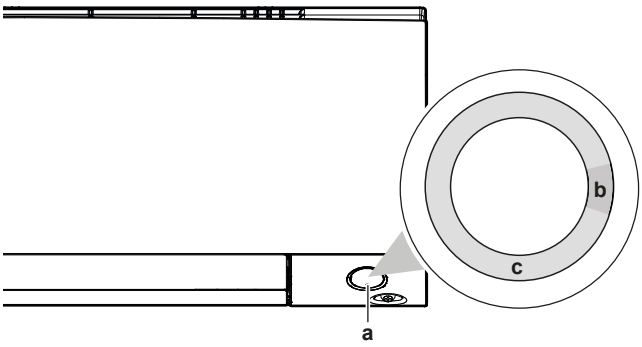

a Daikin око
b Делумно зелено
c Црвено, портокалово или сино

Бојата на Daikin окото се менува помеѓу делумно зелено и…	…тогаш безжичниот адаптер е…
Црвена	не е поврзана
портокалова	работи и е подготвен да се поврзе на домашната мрежа преку копчето WPS; видете Да поврзете со користење на копчето WPS.
сина	поврзана на домашната мрежа: ▪ преку режим Точка на пристап или ▪ преку копчето WPS на пренасочувачот.

4 Притиснете Cancel да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

Да го ресетирате поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард


Ресетирајте го поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард во случај ако сакате да:

- го исклучите безжичниот LAN и комуникациски уред (пр. пренасочувач) или паметен уред,
- го повторите поставувањето ако поврзувањето било неуспешно.

1 На менито на почетниот екран, задржете (5 sec.) најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: Се појавува SP менито 1.1 трепка.

2 Сменете на SP мени R со притискање (Temp) двапати или (Temp) неколку пати.

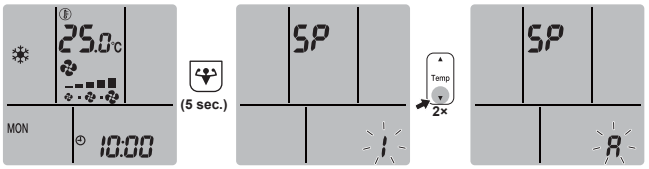

3 Задржете (5 sec.) најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат: R трепка. Бојата на Daikin окото се менува помеѓу црвена и делумно зелена. Поставувањето се ресетира на фабричкиот стандард.

4 Притиснете Cancel да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.


Да го исклучите безжичното LAN поврзување

Ако сакате да ја исклучите функцијата безжично поврзување:

1 На менито на почетниот екран, притиснете (5 sec.) најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: Се појавува SP менито 1.1 трепка.

2 Сменете на SP мени oFF со притискање (Temp) еднаш или (Temp) неколку пати.

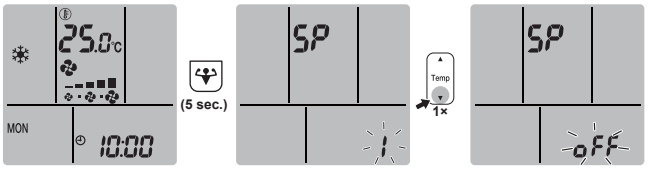

3 Задржете (5 sec.) најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат: oFF трепка. Daikin окото се менува помеѓу бело и делумно зелено. Комуникацијата е ИСКЛУЧЕНА.

4 Притиснете Cancel да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

6 Штедење енергија и оптимално работење

ИНФОРМАЦИИ

- Дури и ако единицата е ИСКЛУЧЕНА, таа троши електрична енергија.
- Кога ќе се врати напојувањето по прекин на напојување, ќе се обнови претходно избраниот режим.

ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

НАПОМЕНА

НЕ ставајте предмети кои НЕ треба са се навлажнат под единицата. Кондензацијата на единицата или на цевките со разладно средство или блокада на одводот може да предизвика капење. **Можна последица:** Предметите под единицата може да се извалкаат или оштетат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Одржувајте ги чисти сите потребни отвори за вентилација.

ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

7 Одржување и сервис

7.1 Преглед: Одржување и сервис

Инсталатерот мора да изврши годишно одржување.

За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675

НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO_2.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO_2во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg]/1000

Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.

НАПОМЕНА

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никакви предмети кои содржат вода на единицата.

ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

ВНИМАНИЕ

НЕ допирајте ги ребрата на разменувачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исечоници.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.

7.2 Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР


Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

НАПОМЕНА

- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 40°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете состојки за полирање.
- НЕ користете четка за триење. **Можна последица:** Завршниот слој на површината се лупи.
- Како краен корисник, НИКОГАШ не смеете да ги чистите внатрешните делови на единицата самите, оваа работа мора да биде извршена од квалификуван сервисер. Контактирајте го вашиот продавач.

1 Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.


7.3 Да го исчистите предниот панел

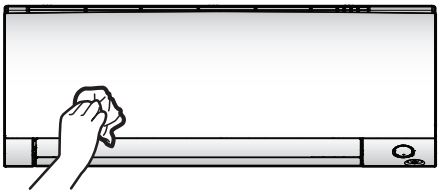


1 Чистете го предниот панел со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

7.4 Да го извадите предниот панел

1 Ставете ги прстите во вдлабнувањата на единицата (по еден на левата и десната страна) и отворајте го предниот панел сè додека не запре.

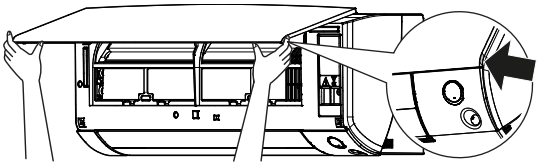

2 Гурнете ја оската на левиот панел нанадвор и исклучете го предниот панел од единицата. (Извадете ја оската на десната страна на предниот панел на истиот начин.)

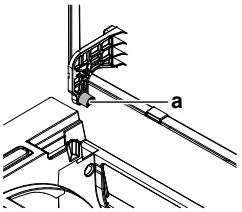


a Оска на преден панел

3 По вадењето на двете оски на предниот панел, повлечете го предниот панел кон вас и извадете го.


7.5 Да ги исчистите филтрите за воздух

1 Гурнете го јазичето во средината на секој филтер за воздух, потоа повлечете го надолу.

2 Извлечете ги филтрите за воздух.

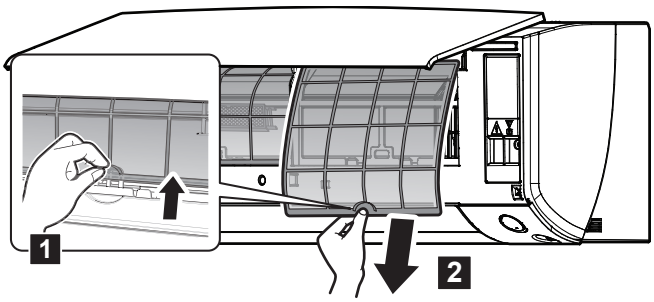


3 Извадете ги деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтер со сребрени честички од сите 4 стеги.

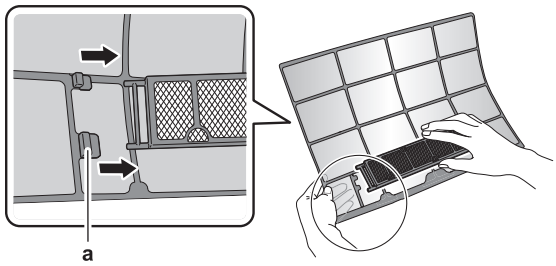


a Стега

4 Измијте ги филтрите за воздух со вода или исчистете ги со правосмукалка.

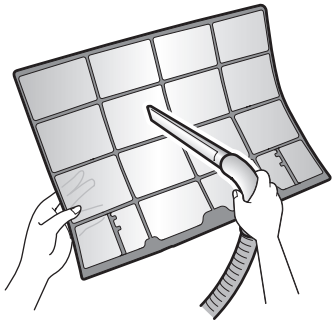

5 Потопете ги во млака вода околу 10 до 15 минути.

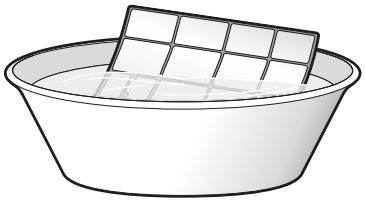

ИНФОРМАЦИИ


- Ако правта НЕ излегува лесно, измијте го со неутрален детергент растворен во млака вода. Осушете ги филтрите за воздух под сенка.
- Се препорачува да ги чистите филтрите за воздух секои 2 недели.

7.6 Да ги исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер)

ИНФОРМАЦИИ


Чистете го филтерот со вода секои 6 месеци.

1 Извадете ги деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и сребрениот филтер за прочистување алергени од воздухот од сите 4 стеги.

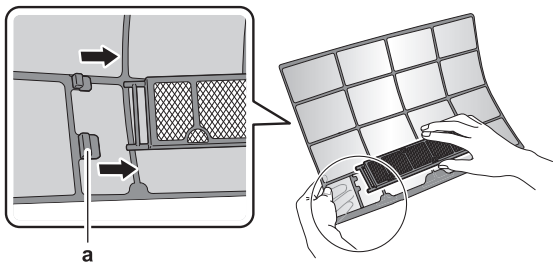


a Јазиче

2 Отстранете ја правта од филтерот со правосмукалка.

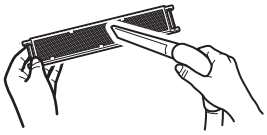

3 Потопете го филтерот во топла вода околу 10 до 15 минути.

Белешка: НЕ вадете го филтерот од рамката.

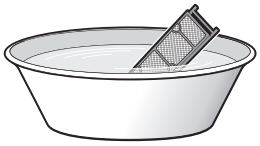


4 По миењето, истресете ја преостанатата вода и исушете го филтерот под сенка. НЕ цедете го филтерот кога ја отстранувате водата.

7.7 Да ги замените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер)

ИНФОРМАЦИИ

Менувајте го филтерот секои 3 години.

1 Извадете го филтерот од јазичињата на рамката на филтерот и заменете го филтерот со нов.

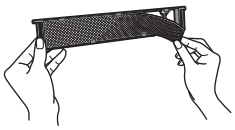

ИНФОРМАЦИИ


- НЕ фрлајте ја рамката на филтерот, туку користете ја повторно.
- Фрлете го стариот филтер како незапалив отпад.

За да нарачате деодорирачки филтер од титаниум апатит или филтри со сребрени честички, контактирајте го вашиот продавач.

7.8 Повторно да го инсталирате предниот панел

1 Прикачете го предниот панел. Порамнете ги оските со отворите и гурнете ги до крај.

2 Полека затворете го предниот панел; притиснете на двете страни и во средината.

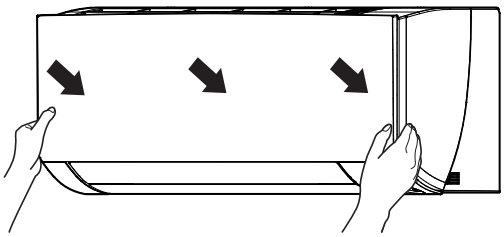

8 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, автоматски прекинувач или автоматски прекинувач за заземјување често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ работи правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го главниот прекинувач за електрично напојување.
Ако тече вода од единицата.	Запрете го работењето.
Прекинувачот за работење НЕ работи добро.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
Daikin окото светка и вие може да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. За да се прикаже шифрата за грешка следете го референтното упатство за корисник за внатрешната единица.	Известете го вашиот инсталатер и пријавете ја шифрата за грешка.


Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.


Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација.


9 Фрлање

НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

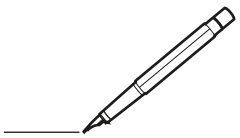

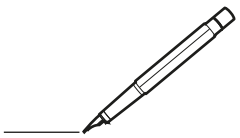

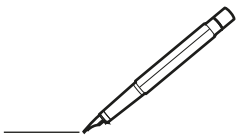

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

3P847164-5 2026.06