Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Driftshåndbok

Veggmontert splittanlegg



CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Driftshåndbok
Veggmontert splittanlegg

Norsk

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen 2
- 1.1 Produktkode ... 2
- 1.2 Om dette dokumentet ... 2

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker 3
- 2.1 Generelt ... 3
- 2.2 Instruksjoner for sikker drift ... 3

3 Om systemet 4
- 3.1 Innendørsanlegg ... 4
  - 3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye ... 4
- 3.2 Om brukergrensesnittet ... 5
  - 3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll ... 5
- 3.3 Om trådløst LAN ... 5
  - 3.3.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN ... 5
  - 3.3.2 Basisparametre ... 5

4 Før bruk 5
- 4.1 Sette i batteriene ... 5
- 4.2 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen ... 6
- 4.3 Slik stiller du klokken ... 6
- 4.4 Stille lysstyrken på Daikin-øyet ... 6
- 4.5 Slå på strømmen ... 6

5 Drift 6
- 5.1 Bruksområde ... 6
- 5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt ... 7
  - 5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen ... 7
- 5.3 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control) ... 7
  - 5.3.1 Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control) ... 8
- 5.4 PÅ/AV-kontakt ... 8
- 5.5 Varmluftsprioritet ... 8
  - 5.5.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet ... 8
- 5.6 Temperaturgrense ... 9
  - 5.6.1 Stille inn temperaturgrense ... 9
- 5.7 Luftstrømhastighet ... 9
  - 5.7.1 Justere luftstrømhastigheten ... 9
- 5.8 Luftstrømretning ... 9
  - 5.8.1 Justere den vertikale luftstrømretningen ... 10
  - 5.8.2 Justere den horisontale luftstrømretningen ... 10
  - 5.8.3 Bruke 3D-luftstrømretning ... 10
- 5.9 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye ... 10
  - 5.9.1 Drift med komfortabel luftstrøm ... 10
  - 5.9.2 Intelligent øye-drift ... 10
  - 5.9.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye ... 10
- 5.10 Kraftig drift ... 11
  - 5.10.1 Starte/stanse Kraftig drift ... 11
- 5.11 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 11
  - 5.11.1 Økonomisk drift ... 11
  - 5.11.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 11
  - 5.11.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 11
- 5.12 Drift med Flash Streamer (luftrensing) ... 11
  - 5.12.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing) ... 11
- 5.13 Drift med tidsbryter AV/PÅ ... 11
  - 5.13.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ ... 12
  - 5.13.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ ... 12
- 5.14 Drift med Uketidsbryter ... 13
  - 5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter ... 13
  - 5.14.2 Kopiere reservasjoner ... 14
  - 5.14.3 Bekrefte reservasjoner ... 14
  - 5.14.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter ... 14
  - 5.14.5 Slette reservasjoner ... 14
- 5.15 Tilkobling til trådløst LAN ... 14
  - 5.15.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN ... 15
  - 5.15.2 Installere ONECTA-appen ... 15
  - 5.15.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling ... 15

6 Energisparing og optimal bruk 16

7 Vedlikehold og service 16
- 7.1 Oversikt: Vedlikehold og service ... 16
- 7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen ... 17
- 7.3 Rengjøre frontpanelet ... 17
- 7.4 Ta av frontpanelet ... 17
- 7.5 Rengjøre luftfiltrene ... 17
- 7.6 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 18
- 7.7 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 18
- 7.8 Sette tilbake frontpanelet ... 18

8 Feilsøking 18

9 Kasting 18

1 Om dokumentasjonen

1.1 Produktkode

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Om dette dokumentet

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for senere bruk.

Målgruppe

Sluttbrukere

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller opplærte brukere i butikker, lettindustrien og på bondegårder, eller til kommersiell bruk og husholdningsbruk av ikke-fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.

CTXM-B FTXM-B

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:

Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

2.2 Instruksjoner for sikker drift

A2L **ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE**

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

3 Om systemet

A2L ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.

MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

3.1 Innendørsanlegg

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

INFORMASJON

Figurene nedenfor er ment som eksempler og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.


PÅ/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt (f.eks. trådløs fjernkontroll) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye

Fargen på Daikin-øyet endres etter valgt drift.

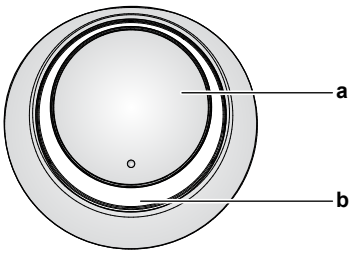

a ON/OFF-knapp
b Daikin-øye (med infrarød signalmottaker)

Drift	Fargen på Daikin-øye
Automatisk	Rød/blå
Kjøling	Blå
Oppvarming	Rød

Drift	Fargen på Daikin-øye
Kun vifte	Hvit
Tørking	Grønn
Drift med tidsbryter	Oransje[a]

[a] Når drift med Tidsbryter PÅ/AV eller Uketidsbryter er angitt, endres Daikin-øyet med jevne mellomrom til oransje. Når den har lyst oransje i ca. 10 sekunder, går den tilbake til fargen for driftsmodusen i ca. 3 minutter. **Eksempel:** Når tidsbryteren er angitt under kjøledrift, vil Daikin-øyet med jevne mellomrom lyse oransje i 10 sekunder, og deretter gå tilbake til å lyse blått i 3 minutter.

3.2 Om brukergrensesnittet

Trådløs fjernkontroll

INFORMASJON


Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er lysstoffrørlamper i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.

MERKNAD

- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

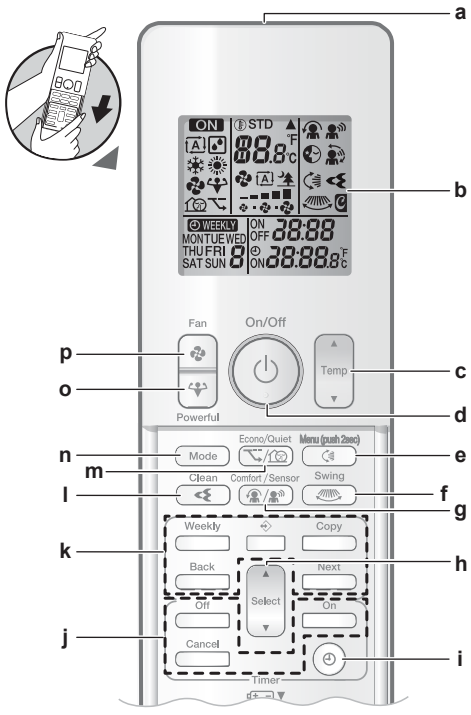

a Signalsender
b LCD-skjerm
c Temperaturjusteringsknapp
d PÅ/AV-knapp
e Knapp for vertikal dreining og meny (trykk i 2 sekunder)
f Knapp for horisontal dreining
g Knapp for drift med komfortabel luftstrøm og intelligent øye
h Velgerknapp
i Klokkeinnstilling-knapp
j Knapper for drift med tidsbryter AV/PÅ
k Knapper for drift med uketidsbryter
l Knapp for drift med Flash Streamer (luftrensing)
m Knapp for økonomisk drift og lyddempet drift for utendørsanlegg
n Modus-knapp
o Kraftig-knapp
p Vifte-knapp

3.3 Om trådløst LAN

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og nyeste versjon av denne håndboken på app.daikineurope.com.

INFORMASJON: Samsvarserklæring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer herved at radioutstyret i dette anlegget samsvarer med direktiv 2014/53/EU.

3.3.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

3.3.2 Basisparametre


Hva	Verdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Utgangseffekt	13 dBm
Effektiv utstrålt effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømtilførsel	DC 14 V / 100 mA

4 Før bruk

4.1 Sette i batteriene


Batteriene varer i ca. 1 år.

1 Ta av frontdekselet.
2 Sett i begge batteriene.
3 Sett tilbake frontdekselet.

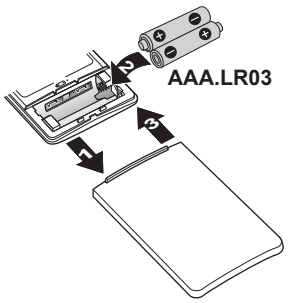

INFORMASJON
- Svakt batteri indikeres med blinking på LCD-skjermen.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

4.2 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen

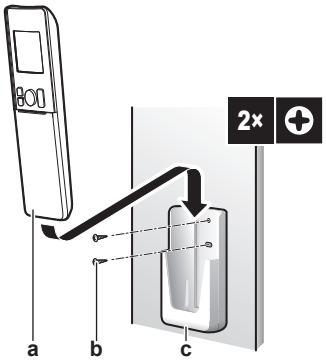


a Trådløs fjernkontroll
b Skruer (kjøpes lokalt)
c Holder til trådløs fjernkontroll

1 Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
3 Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.


4.3 Slik stiller du klokken

Merknad: Hvis klokken IKKE er stilt, vil MON, ⏲ og 0:00 blinke.

1 Trykk på ⏲.
Resultat: MON og ⏲ blinker



2 Trykk på Select ▲ eller Select ▼ for å stille aktuell ukedag.
3 Trykk på ⏲.
Resultat: ⏲ blinker.




4 Trykk på Select ▲ eller Select ▼ for å stille riktig klokkeslett.

Merknad: Hvis du holder nede Select ▲ eller Select ▼, økes eller reduseres tidsinnstillingen raskt.


5 Trykk på ⏲.

Resultat: Innstillingen er fullført. : blinker.



4.4 Stille lysstyrken på Daikin-øyet

1 Trykk på ☜ i minst 2 sekunder.
Resultat: Menyen *i* vises på skjermen. *i* blinker.

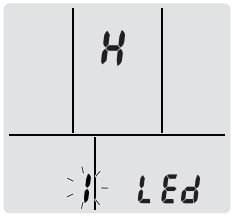

2 Trykk på ☜.
3 Trykk på Select ▲ eller Select ▼ for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:



…blinker	Lysstyrken er…
H	High
L	Lav
oF	Slukket

4 Trykk på ☜ for å bekrefte valgt innstilling.

Resultat: Lysstyrkeinnstillingen er endret.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på Cancel for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

4.5 Slå på strømmen

1 Slå på bryteren.

Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.

5 Drift

INFORMASJON
Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

I kombinasjon med utendørsanlegg RZAG		
	Kjøling og tørking[a][b]	Oppvarming[a]
Utendørstemperatur	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Innendørstemperatur	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.
[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

I kombinasjon med utendørsanlegg: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Kjøling og tørking[a][b]	Oppvarming[a]
Utendørstemperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Innendørstemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.
[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

I kombinasjon med andre utendørsanlegg		
	Kjøling og tørking[a][b]	Oppvarming[a]
Utendørstemperatur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Innendørstemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.
[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:
- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

INFORMASJON
Driftsmodi: **kjøling**, **tørking** og **automatisk** er IKKE tilgjengelige for produktversjonen med **kun oppvarming**.

Innstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
Tørking	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.
Oppvarming	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.
Kjøling	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.
Vifte	Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning). Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:
- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.

5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen



ON: Anlegget kjører.
: Driftsmodus = Automatisk
: Driftsmodus = Tørking
: Driftsmodus = Kjøling
: Driftsmodus = Oppvarming
: Driftsmodus = Kun vifte
88.8°C: Viser innstilt temperatur.

1 Trykk én eller flere ganger på Mode for å velge driftsmodus.
Resultat: Modus stilles i følgende rekkefølge:



2 Trykk på ⏻ for å **starte** driften.
Resultat: ON og valgt modus vises på skjermen.

3 Trykk én eller flere ganger på Temp ▼ eller Temp ▲ for å senke eller øke **temperaturen**.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift m ed Tørke- eller Kun vifte-modus
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Merknad: Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker **tørke**- eller **kun vifte**-modus.

4 Trykk på ⏻ for å **stanse** driften.

Resultat: ON forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

5.3 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

Bruk denne funksjonen til å kompensere for varmetap i boligen når det er kaldt ute.

Bruk denne funksjonen hvis det føles kjølig når utetemperaturen synker mellom dag/natt eller i overgangen mellom årstidene.

INFORMASJON
- Med denne funksjonen trenger du ikke justere innstillingsverdien for temperatur så ofte for å oppnå ønsket romtemperatur.
- Det er mulig å angi 4 ulike nivåer med kompensasjonsintensitet (LL, LH, HL, HH), eller du kan slå av funksjonen (oF).
- I henhold til valgt intensitet vil anlegget kompensere for en lavere utetemperatur ved å øke innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs (lavere utetemperatur = høyere økning av innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs).

Innstillingsmodus	Symbol	Innstilling	Klimakompensasjonskontrollerer …
2	CCC	oF	… slått AV, ingen kompensasjon
		LL	… slått PÅ, lav kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C
		LH	… slått PÅ, lav kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C
		HL	… slått PÅ, høy kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C
		HH	… slått PÅ, høy kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C

5.3.1 Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

INFORMASJON

Klimakompensasjonskontroll kan aktiveres driftsmodusen **oppvarming** "5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [▶ 7].


Klimakompensasjonskontroll kan stilles ved alle omgivelsesforhold, men den vil bare tas i bruk når utendørstemperaturen synker under +7°C.

1 På startskjermbildet trykker du på (☜) i minst 2 sekunder.

Resultat: 1 blinker.

2 Gå til CCC-innstillingen 2 via Select eller Select.

Resultat: 2 blinker.

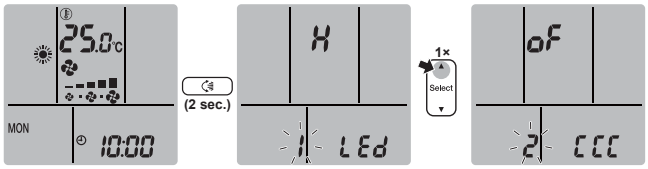

3 Trykk på (☜) for å åpne CCC-innstillingen.

Resultat: Innstillingssymbolet (oF, LL, LH, HL, HH) blinker.

4 Endre innstilling via Select eller Select i rekkefølgen nedenfor.



Økning av innstillingsverdien for rommet basert på temperaturen ved utendørsanlegget				
Utendørs omgivelses temperatur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekreft innstilling av (☜).

Resultat: Innstillingen er endret, du er i innstillingsmenyen, 2 blinker.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på Cancel for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.4 PÅ/AV-kontakt

Denne funksjonen krever at du anskaffer og installerer tilleggsutstyret KER303A.

Bruk denne funksjonen til å stoppe anlegget automatisk med et eksternt tørrkontaktsignal (f.eks. vindussensor eller nøkkelkort).

Denne funksjonen bidrar til å redusere unødvendig energiforbruk når et vindu er åpent eller en dør er åpen, eller når det ikke er noen i rommet.

Anlegget stopper driften basert på statusen til den eksterne kontakten.

INFORMASJON

Denne funksjonen anvender en tørrkontakt og kabelbunt som må være installert av en kvalifisert montør.

- Forsinkelsestid (**0** – fabrikkinnstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og omstartmodus er konfigurert av montøren i henhold til preferansene dine.
- Når denne funksjonen er aktiv, kan det hindre anleggets drift selv om det er gitt et styresignal fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Forløp når PÅ/AV-kontakten er aktiv

Når funksjonen PÅ/AV-kontakt er aktivert, endres systemets funksjon i henhold til kontaktstatusen.

Eksempel (vindu lukket → vindu åpent)

- Anlegget kan fungere normalt når vinduet er **lukket.**
- Forsinkelsestimeren starter når vinduet er **åpent**.
- Etter at forsinkelsestiden er gått, stopper anlegget driften og går i ventemodus.
- Når vinduet er åpent:
  - PÅ/AV-kommandoen fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen er deaktivert.
  - Andre innstillinger, som **innstillingsverdi**, **modus**, eller **viftehastighet**, kan fortsatt endres, men vil kun tre i kraft når anlegget starter på nytt.

Innstilling av omstartmodus

Omstartmodus avgjør hvordan anlegget fungerer etter at vinduet er lukket igjen.

Manuell omstart

- Anlegget starter ikke automatisk om igjen.
- Når vinduet er lukket, må driften startes manuelt ved å trykke på PÅ-kommandoen på fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Automatisk omstart

- Anlegget starter automatisk i siste driftsmodus etter at vinduet er lukket.

Informasjon

- Hvis du hører tre korte bipp-lydsignaler og driftslampen blinker to ganger, er driften blokkert av en PÅ/AV-kontakt.
- Når vinduet er lukket, starter anlegget automatisk om igjen eller forblir avstengt, avhengig av valgt omstartmodus.

MERKNAD

Kontakt montøren hvis du vil endre innstillingene (forsinkelsestid eller omstartmodus).

5.5 Varmluftsprioritet

Med denne funksjonen kan du nyte godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.

INFORMASJON

- I varmemodus senkes midlertidig luftstrømhastigheten for å forhindre kald trekk. Når luften varmes opp, fortsetter anlegget med innstilt luftstrømhastighet.
- Aktivering av denne funksjonen kan under svært kalde forhold redusere varmeytelsen noe eller gi lavere effekt.

5.5.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet

1 På startskjermbildet trykker du på (☜) i minst 2 sekunder.

Resultat: Innstillingsmeny vises. 1 blinker.

2 Naviger til Varmluftsprioritet – HAP still inn 3 ved å trykke på Select eller Select.

Resultat: 3 blinker.


3 Trykk på (☜) for å angi innstilling.

Resultat: Innstillingssymbol (on eller oF) blinker.

- oF (fabrikkinnstilling): funksjon er AV
- on:funksjon er PÅ

4 Endre innstilling on ↔ oF ved å trykke på Select eller Select. Trykk på for å bekrefte.

Resultat: Innstilling bekreftet, du er i innstillingsmenyen, 3 blinker.

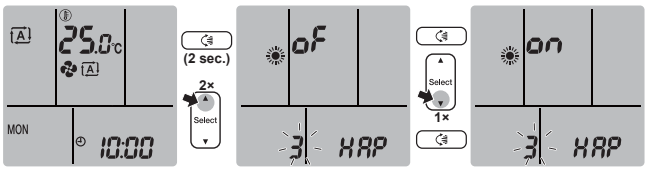

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på Cancel for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.6 Temperaturgrense

Denne funksjonen er designet for å begrense valg av innstillingsverdier for temperatur, bidra med å redusere energiforbruket og unngå unødvendig overkjøling eller overoppheting.

INFORMASJON

- Temperaturgrensen angir de laveste innstillingsverdiene for kjøling og de høyeste for varme som du kan stille inn med den trådløse fjernkontrollen eller ONECTA -appen.
- Grenseverdiene konfigureres separat for den trådløse fjernkontrollen og ONECTA -appen.
- Når grenseverdiene er innstilt, begrenses innstillingsverdiene for både varme og kjøling samt de automatiske innstillingsverdiene i henhold til disse.

Forløp når Temperaturgrensen er aktiv

Når temperaturgrensefunksjonen er aktivert, endres systemfunksjonen for å sikre jevn drift innenfor de angitte grenseverdiene.

Eksempel:

- Hvis nedre grenseverdi for kjøling er innstilt på **20°C**, blir innstillingsområdet for kjøling **20–32°C**.
- Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt på **28°C**, blir innstillingsområdet for varme **10–28°C**.
- I **Automatisk modus** blir innstillingsområdet **20–28°C**.

Standard fabrikkinnstillinger:

- Nedre grenseverdi for kjøling: 18°C
- Øvre grenseverdi for varme: 30°C

INFORMASJON


- Temperaturgrensefunksjonen kan ikke deaktiveres fullstendig. Hvis du imidlertid skal gjenopprette grenseverdiene til fabrikkinnstilte standardverdier, er det ingen restriksjoner innenfor anleggets fullstendige innstillingsområde.
- Korrekt bruk: Sørg for at de samme temperaturgrensene er konfigurert både på fjernkontrollen og i ONECTA-appen.
- Avhengig av de valgte temperaturgrensene, kan det hende anleggets varme- eller kjølekapasitet blir redusert på grunn av begrenset innstillingsområde.

5.6.1 Stille inn temperaturgrense

1 Trykk på Temp + Mode for å angi innstillingen.

Resultat: Innstillingen SC 001 vises.

2 Bruk Temp for å navigere til LS (innstilling for temperaturgrense) 005.

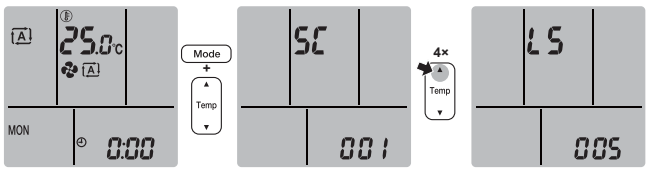

3 Trykk på Mode for å angi innstilling for temperaturgrense.

Resultat: Innstilling for nedre grenseverdi for kjøling vises.


4 Bruk Temp for å velge ønsket nedre grenseverdi for kjøling.

5 Trykk på Mode for å bekrefte, og flytt til innstilling for øvre grenseverdi for varme.

6 Bruk Temp for å velge ønsket øvre temperaturgrenseverdi for varme.

7 Trykk på Mode for å bekrefte, avslutt innstillingsmodus for temperaturområde, og rett fjernkontrollen mot innendørsanlegget.

Resultat: Nedre grenseverdi for kjøling og øvre grenseverdi for varme er bekreftet. Skjermbildet går tilbake til innstillingsmeny.

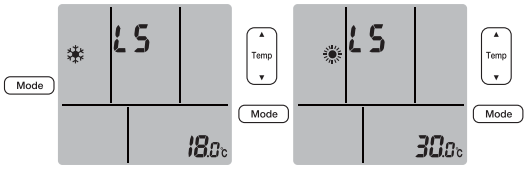

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunders inaktivitet. Trykk på Cancel for å avslutte tidligere.

Merknad: Hvis det går mer enn 60 sekunder etter at du har stilt inn grenseverdien for kjøling, gjenopprettes den opprinnelige kjøleverdien, og grenseverdien for varme blir ikke lagt til.

5.7 Luftstrømhastighet

1 Trykk på for å velge:

	5 nivåer for luftstrømhastighet, fra "▬" til "▬"
A	Drift med automatisk luftstrømhastighet
	Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømhastigheten er innstilt på "", reduseres støyen fra anlegget.

INFORMASJON

- Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur i modus for kjøling eller oppvarming, stanser viften.
- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.

5.7.1 Justere luftstrømhastigheten

1 Trykk på for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:



5.8 Luftstrømretning

Når. Justerer luftstrømretningen etter ønske.

Hva. Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

Innstilling	Luftstrømretning
Automatisk vertikal bevegelse	Beveger seg opp og ned.
Automatisk horisontal bevegelse	Beveger seg fra side til side.
+ 3-D-luftstrømretning	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.

FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

INFORMASJON

Hvis Komfortabel luftstrøm er valgt, vil Automatisk vertikal bevegelse annulleres.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

5.8.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

5.8.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.

INFORMASJON

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

5.8.3 Bruke 3D-luftstrømretning

1 Trykk på og .

Resultat: Displayet viser og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på og når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: og forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.


5.9 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye hver for seg eller i kombinasjon.

5.9.1 Drift med komfortabel luftstrøm

Denne funksjonen kan brukes i driftsmodus med **oppvarming** eller **kjøling**. Det gir en behagelig luftstrøm som IKKE kommer i direkte kontakt med mennesker. Systemet stiller automatisk den faste luftstrømretning oppover i kjølemodus og nedover i oppvarmingsmodus.

Driftsmodus med kjøling **Driftsmodus med oppvarming**

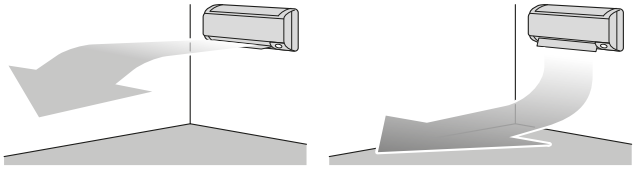

INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.

5.9.2 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

Om Intelligent øye-sensoren

MERKNAD


- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.

INFORMASJON

Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye.

- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.
- **Detekteringsområde.** Inntil 7 m.

Vertikal vinkel (sett fra siden) **Horisontal vinkel (sett ovenfra)**

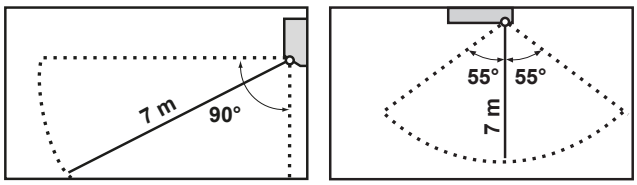

5.9.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Drift
	Komfortabel luftstrøm

Skjerm	Drift
	Intelligent øye
	Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye
—	Begge deaktivert

Merknad: Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendørsanlegget eller det er for mange mennesker, anbefales det å bruke drift med begge alternativer samtidig.

2 Vil du stanse driften, trykker du på inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

5.10 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

5.10.1 Starte/stanse Kraftig drift

1 Trykk på for å starte.

Resultat: vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

2 Trykk på for å stanse.

Resultat: forsvinner fra skjermen.

Merknad: Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra skjermen.

5.11 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

5.11.1 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

5.11.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

5.11.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres som vist nedenfor.



Skjerm	Drift
	Økonomi
	Lyddempet utendørsanlegg
	Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg
—	Begge deaktivert

2 Vil du stanse driften, trykker du på inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

Merknad: Økonomisk drift kan bare velges når anlegget er i gang. Når du trykker på , annulleres innstillingen og forsvinner fra skjermen.

Merknad: vises på skjermen selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

5.12 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luktfjerningsfilteret, sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener og luftfiltrene renses luften i rommet.

INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

5.12.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

Forutsetning: Kontroller at anlegget er i gang (vises på skjermen til den trådløse fjernkontrollen).

1 Trykk på .

Resultat: vises på skjermen, og luften i rommet renses mens anlegget går.

2 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

Resultat: forsvinner fra skjermen, og driften stanser.

5.13 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

Det finnes to typer innstilling for tidsbryter AV/PÅ:

- **24-timers tidsbryter AV/PÅ** (standard). Anlegget stanser/starter driften til angitt tid. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt til 13:30, starter anlegget driften kl. 13:30.
- **12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ**. Anlegget stanser/starter driften etter angitt antall timer. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt kl. 10:30 til 3 timer, starter anlegget driften kl. 13:30.

Merknad: Det er mulig å kombinere begge typene for innstilling av tidsbryteren.

INFORMASJON

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

INFORMASJON


Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.3 Slik stiller du klokken" [▸ 6].

5.13.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ

Starte/stanse drift med tidsbryter AV

1 Trykk på Off for å starte.

Resultat: 0:00 vises på skjermen, og OFF blinker. ◴ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



2 Trykk på Select eller Select for å endre tidsinnstillingen.

3 Trykk på Off igjen.

Resultat: OFF og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje.

INFORMASJON

Hver gang man trykker på Select eller Select, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

4 Trykk på Cancel for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

Resultat: Angitt tid og OFF forsvinner fra skjermen. ◴ og ukedagen vises på skjermen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

INFORMASJON

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet nullstilles når batteriene til den trådløse fjernkontrollen skiftes.

Nattstillingsmodus

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

1 Trykk på On for å starte.

Resultat: 6:00 vises på skjermen, og ON blinker. ◴ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



2 Trykk på Select eller Select for å endre tidsinnstillingen.

3 Trykk på On igjen.

Resultat: ON og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje.

INFORMASJON

Hver gang man trykker på Select eller Select, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

4 Trykk på Cancel for å annullere innstillingen av tidsbryteren.


Resultat: Angitt tid og ON forsvinner fra skjermen. ◴ og ukedagen vises på skjermen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 12] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 12] for å stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises på skjermen.

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens…	Drift
	06:00	anlegget er i gang.	Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00.
		anlegget ikke er i gang.	Starter kl. 14:00.


Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

5.13.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ


Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ

1 Trykk og hold nede Off eller On i ca. 5 sekunder, og slipp knappen når ▲ blinker.

Resultat:



For tidsbryter AV vises 1hr på skjermen og OFF blinker, og ◴ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



For tidsbryter PÅ vises 1hr på skjermen og ON blinker. ◴ og ukedagen forsvinner fra skjermen.

2 Trykk på Select eller Select for å endre tidsinnstillingen. Tiden kan stilles til mellom 1~12 timer. Hvert trykk på knappen øker eller reduserer tidsinnstillingen med 1 time.

3 Trykk på Off eller On for å bekrefte innstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje. Tiden som vises på skjermen vil automatisk telle ned med 1 time for hver time som går.

Eksempel: Hvis tidsbryter AV er stilt til 3 timer, endres vist tid slik: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

4 Vil du endre innstillingen tilbake til 24-timers tidsbryter AV/PÅ, gjentar du trinn 1 på startskjermbildet når OFF og/eller ON IKKE blinker.

5 Trykk på Cancel for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

Kombinere visningsmoduser for tidsbryteren

Du kan bruke ulike visningsmoduser (24-timers og 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ) for tidsbryter AV og tidsbryter PÅ samtidig.

1 For innstilling kan du se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 12], "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 12] og "Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ" [▸ 12].

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens…	Drift
	22:00	anlegget er i gang.	▪ Stanser kl. 01:00 (3 timer etter gjeldende tid) ▪ Starter kl. 06:00. (8 timer etter gjeldende tid)
			
			

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.




5.14 Drift med Uketidsbryter

INFORMASJON

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i "5.15 Tilkobling til trådløst LAN" [▸ 14].

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

Dag i uken	Innstillingseksempel
Mandag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	
Tirsdag~fredag ▪ Bruk kopieringsmodusen dersom innstillingen er den samme som for mandag.	
Lørdag ▪ Ingen innstilling av tidsbryter	—
Søndag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille driftsmodus og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

Merknad: Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.

INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.3 Slik stiller du klokken" [▸ 6].

INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og WEEKLY forsvinner fra skjermen. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter

1 Trykk på [◈].


Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



2 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] for å velge ukedag og reservasjonsnummer.


3 Trykk på [Next].

Resultat: Ukedagen er innstilt. WEEKLY og ON blinker.



4 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] for å velge modus.

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Funksjon
ON	Tidsbryter PÅ
OFF	Tidsbryter AV
Tom	Sletter reservasjon

5 Trykk på [Next].

Resultat: Modusen for Tidsbryter AV/PÅ er innstilt. WEEKLY og tiden blinker.



Merknad: Trykk på [Back] for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tom, kommer du til trinn 9.

6 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] for å velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00~23:50 med intervaller på 10 minutter.

7 Trykk på [Next].

Resultat: Tidspunktet stilles og WEEKLY temperatur blinker.



Merknad: Trykk på [Back] for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

8 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] for å velge ønsket temperatur.

Merknad: Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun når uketidsbryteren stilles inn.

INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

9 Trykk på [Next].

Resultat: Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PÅ. Klokkeslett stilles for tidsbryter AV. Daikin-øyet lyser oransje.

Resultat: Et nytt reservasjonsskjermbilde vises.

10 Gjenta foregående prosedyre for å stille en annen reservasjon, eller trykk på [◈] for å fullføre innstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på skjermen.

Merknad: En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag. Se "5.14.2 Kopiere reservasjoner" [▸ 14].

5.14.2 Kopiere reservasjoner


Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.

1 Trykk på [◈].

2 Trykk på [Select ▲] eller [Select ▼] for å velge uken som skal kopieres.

3 Trykk på [Copy].


Resultat: Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.

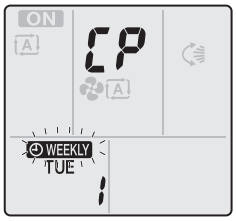

4 Trykk på [Select ▲] eller [Select ▼] for å velge ukedagen du vil kopiere til.

5 Trykk på [Copy].

Resultat: Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og Daikin-øyet lyser oransje.

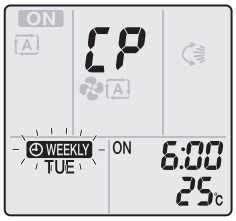

Merknad: Gjenta fremgangsmåten for å kopiere til en annen dag.

6 Trykk på [◈] for å fullføre innstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på skjermen.

Merknad: Se "5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter" [▸ 13] for å endre reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

5.14.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.

1 Trykk på [◈].

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



2 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] for å velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

Merknad: Se "5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter" [▸ 13] for å endre reservasjonsinnstillingen.

3 Trykk på [◈] for å gå ut av bekreftelsesmodus.

5.14.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter

1 Trykk på [Weekly] mens WEEKLY vises på skjermen for å deaktivere uketidsbryteren.

Resultat: WEEKLY forsvinner fra skjermen, og Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

2 Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du på [Weekly] på nytt.

Resultat: Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

5.14.5 Slette reservasjoner

Slette enkeltstående reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

1 Trykk på [◈].

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer vises.


2 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] for å velge ukedagen som skal slettes.

3 Trykk på [Next].

Resultat: WEEKLY, ON og OFF blinker.

4 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] og velg "tom".

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



5 Trykk på [Next].

Resultat: Valgt reservasjon slettes.

6 Trykk på [◈] for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan brukes når du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

1 Trykk på [◈].

2 Trykk på [Select ▼] eller [Select ▲] for å velge ukedagen som skal slettes.

3 Hold inne [Weekly] i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.

4 Trykk på [◈] for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til å slette alle reservasjoner for alle ukedager samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

1 Hold inne [Weekly] i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

Resultat: Alle reservasjoner vil bli slettet.

5.15 Tilkobling til trådløst LAN


Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.

Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på app.daikineurope.com.

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og kommunikasjonsenheter som modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

Merknad: Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) på anlegget.

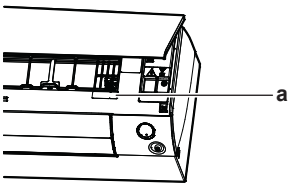

a Etikett med SSID og KEY

5.15.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

5.15.2 Installere ONECTA-appen

1 Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".

2 Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

INFORMASJON

Skann QR-koden for å laste ned og installere ONECTA-appen på mobilen eller nettbrettet:

5.15.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Bruk enten tilgangspunktmodus (SSID og KEY) eller WPS -knappen. Åpne ONECTA-appen og følg instruksjonene på skjermen.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com.

Merknad: Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.

INFORMASJON

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.

1 **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.


2 Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

Meny	Beskrivelse
1	Kontroller tilkoblingsstatus og Access Point-modus
2	Tilkobling med WPS-knappen
A	Tilbakestill til fabrikkstandard
oFF	Trådløst LAN er AV

Bekrefte tilkoblingsstatus for trådløst LAN

1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.


Resultat: SP (innstillingsmeny for trådløs tilkobling) vises. 1 blinker.

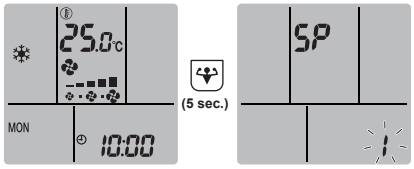

2 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: 1 blinker.

3 Se på Daikin-øyet.

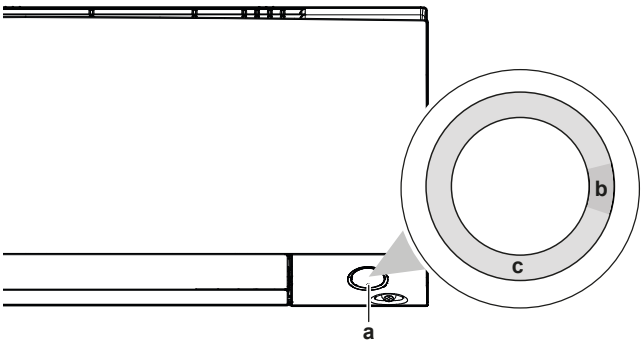

a Daikin-øye
b Delvis grønn
c Rød, oransje eller blå

Fargen på Daikin-øyet skifter mellom delvis grønn og …	… så er trådløs adapter …
Rød	ikke tilkoblet
oransje	oppe og klar til å kobles til hjemmenettet via WPS-knappen; se Koble til med WPS-knappen.
blå	tilkoblet til hjemmenettet: ▪ via Tilgangspunktmodus eller ▪ via WPS-knappen på ruteren.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling


Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen 1 vises. 1 blinker.

2 Bytt til SP-menyen A ved å trykke to ganger på Temp eller gjentatte ganger på Temp.

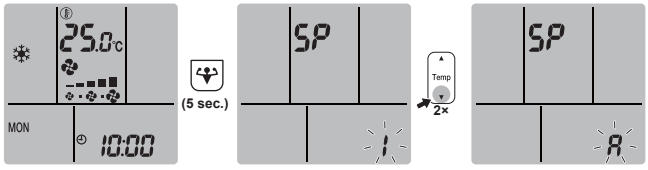

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: A blinker. Fargen på Daikin-øyet skifter mellom rød og delvis grønn. Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.


Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

Slik slår du av funksjonen for trådløs tilkobling:

1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen 1 vises. 1 blinker.

2 Bytt til SP-menyen oFF ved å trykke én gang på Temp eller gjentatte ganger på Temp.

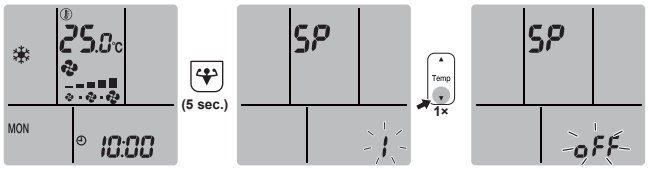

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: oFF blinker. Fargen på Daikin-øyet veksler mellom hvit og delvis grønn. Kommunikasjonen er AV.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

6 Energisparing og optimal bruk

INFORMASJON
- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrudd, gjenopptas tidligere valgte modus.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

MERKNAD

IKKE plasser gjenstander som IKKE tåler å bli våte under anlegget. Kondens på anlegget eller kjølemedierørene, eller dreneringsblokkering føre til drypping. **Mulige konsekvens:** Gjenstander under anlegget kan bli skitne eller skadet.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

ADVARSEL

Sørg for at påkrevde ventilasjonsluker ikke blokkeres.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

MERKNAD

Gjeldende lovgivning om **fluoriserte drivhusgasser** krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i både vekt og CO_2-ekvivalenter.

Formel for å beregne mengden i tonn CO_2-ekvivalenter: GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt kjølemedium [i kg]/1000

Kontakt montøren for mer informasjon.

MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

ADVARSEL
- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL
- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:
- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

ADVARSEL
Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

Symbolene nedenfor kan finnes på innendørsanlegget:

Symbol	Forklaring
	Mål spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for kondensatorer eller elektriske komponenter før du utfører service.

7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen


ADVARSEL
Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

MERKNAD
- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.


7.3 Rengjøre frontpanelet

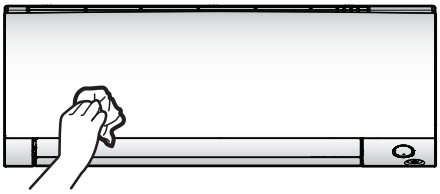


1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.4 Ta av frontpanelet

1 Plasser fingrene i fordypningene på anlegget (én på hver av sidene), og åpne frontpanelet til det stanser.

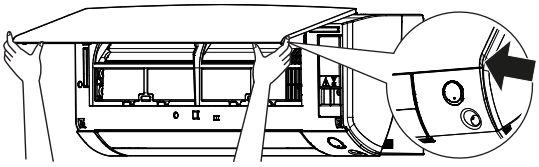

2 Skyv akselen på det venstre panelet utover og opp for å løsne frontpanelet fra anlegget. (Løsne akselen på høyre side av frontpanelet på samme måte.)

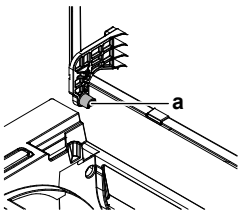


a Aksel på frontpanel

3 Når du har løsnet begge akslene på frontpanelet, trekker du frontpanelet mot deg for å ta det av.


7.5 Rengjøre luftfiltrene

1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.

2 Trekk ut luftfiltrene.

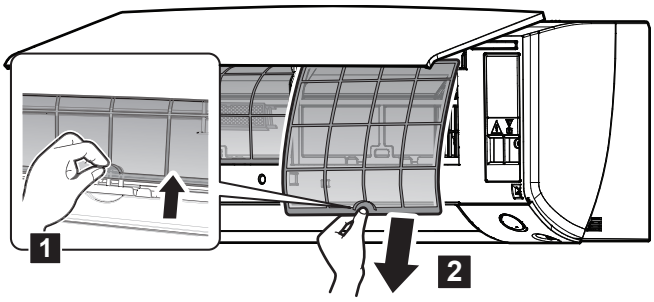


3 Ta luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av alle 4 hakene.

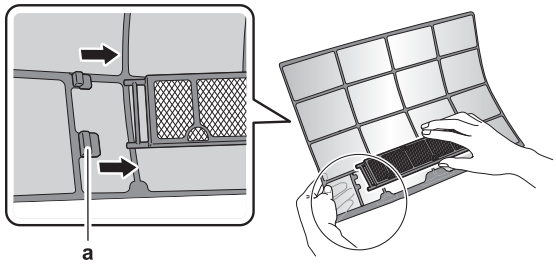


a Klemme

4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

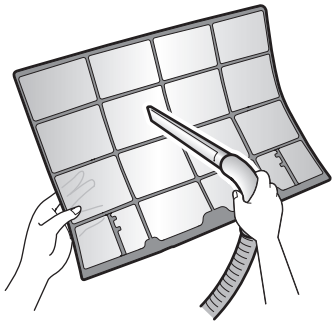

5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

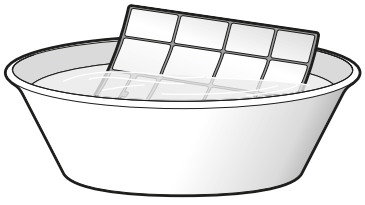

INFORMASJON


- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, kan de vaskes med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

7.6 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON


Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

1 Fjern luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

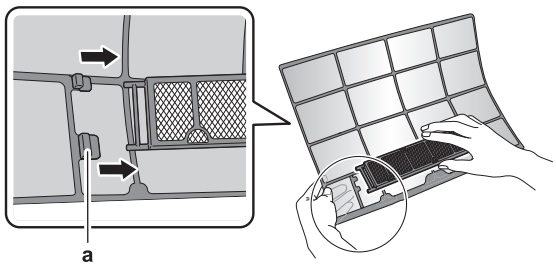

a Knast

2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

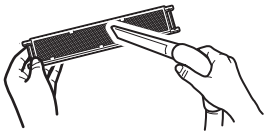

3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

Merknad: Du må IKKE ta filteret ut av rammen.




4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.

7.7 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

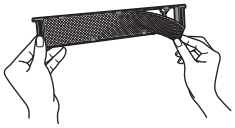

INFORMASJON


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luktfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

7.8 Sette tilbake frontpanelet

1 Sett på frontpanelet. Juster akslene etter sporene, og skyv dem helt inn.

2 Lukk frontpanelet forsiktig ved å trykke på begge sider og på midten.

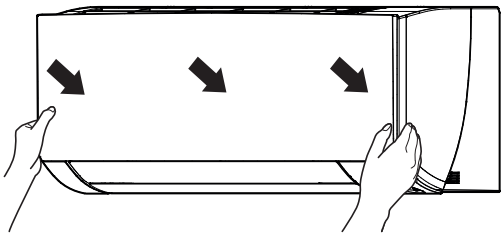

8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Stans all drift.
Driftsbryteren fungerer IKKE bra.	Slå AV strømtilførselen.
Daikin-øyet blinker og du kan se feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Se i referanseguiden for brukere av innendørsanlegget om hvordan du viser feilkoder.	Gi beskjed til montøren om feilkoden.


Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

9 Kasting

MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd: Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i henhold til gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

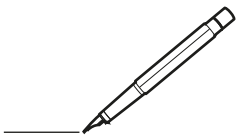

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

3P847164-5 2026.06