


DAIKIN

NAVODILA ZA UPORABO

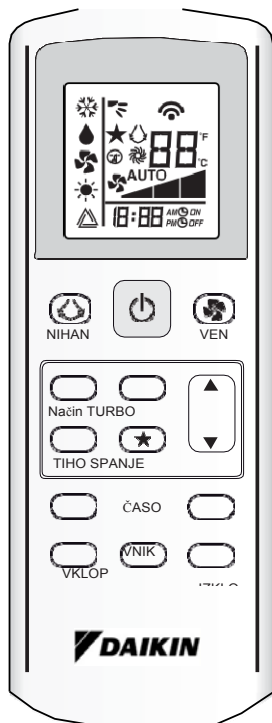


Navodila za
uporabo
brezžičnega
upravljalnika


Slovenščina

OM-GS02-1116(1)-DAIKIN
Št.: R08019045813A


BRC52A61/62/63 Daljinski upravljalnik s prikazom

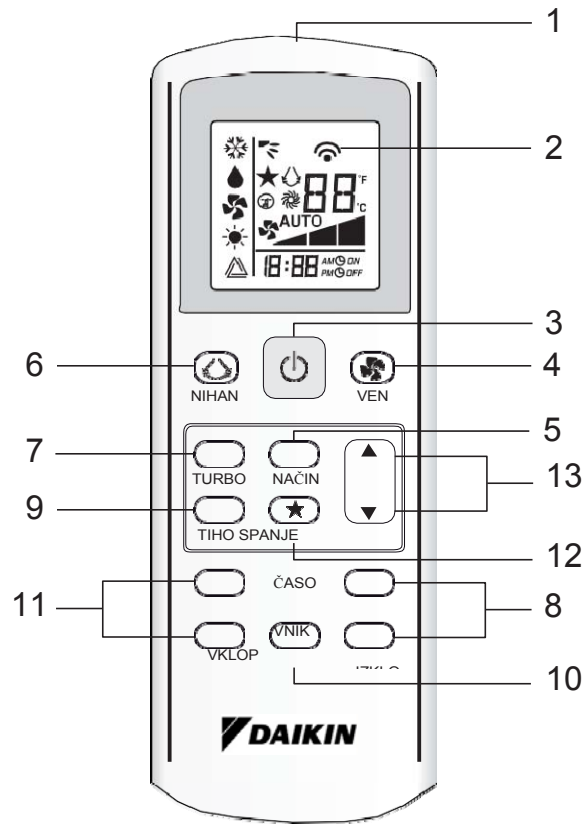


PRITRDITEV NA STENO

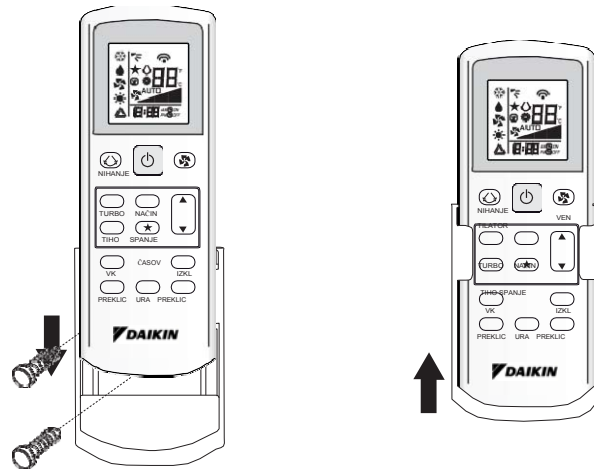

VSTAVLJANJE BATERIJ (AAA.R03)

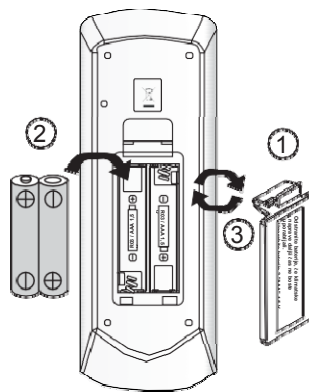

PREPREČEVANJE IZGUBE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA S KROGLIČNO VERIŽICO (IZBIRNO)

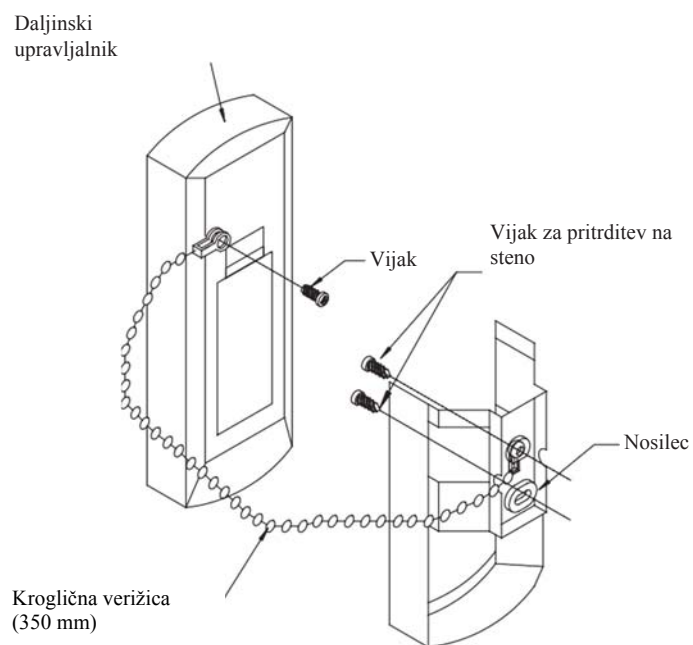

Vgradnja

1. Poravnajte obroček na koncu kroglične veržice z odprtino za vijak na hrbtni strani daljinskega upravljalnika in ga pritrdite z vijakom.
2. Pritrdite nosilec in kroglično veržico na mesto, kjer bo sprejem signalov z daljinskega upravljalnika nemoten.
3. Povlecite kroglično veržico skozi hrbtno stran nosilca in poravnajte obroček na koncu kroglične veržice z zgornjo luknjo na nosilcu. Pritrdite nosilec na steno, tako da ga privijete z 2 vijakoma.

Baterija

- 1) Vrsta: AAA.R03
- 2) Količina: 2 kosa

Zahtevan način ravnanja z odpadnimi baterijami (samo za Evropsko unijo (EU))



Baterije, ki so priložene daljinskemu upravljalniku, so označene s prikazanim znakom.

To pomeni, da baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki.

Če je pod znakom odtisnjen kemični simbol, ta pomeni, da baterija vsebuje težko kovino v koncentraciji, ki presega dovoljeno.

Možni kemični simboli so:

- Pb: svinec (>0,004%)

Odpadne baterije morajo biti reciklirane za ponovno uporabo v specializiranih obratih za predelavo. S pravilnim odlaganjem pomagajte preprečevati možne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Podrobnejše informacije poiščite pri ustreznih lokalnih ustanovah.

1. Vir prenosa

- Vir, od koder bo oddan signal.


2. Znak za prenos signala

- Utripanje, ki potrjuje, da je bila zadnja nastavev oddana v enoto.

3. Gumb za vklop/izklop

- Pritisnite enkrat za vklop klimatske naprave.
- Pritisnite ponovno za izklop naprave.

4. Izbira hitrosti ventilatorja

- Z neprekinjenim pritiskanjem gumba  menjavate hitrost ventilatorja v naslednjem zaporedju:

Nizka → Srednja → Visoka → Samodejna

- Prenehajte pritiskati gumb, ko se zelena hitrost ventilatorja prikaže na zaslonu.

5. Način delovanja

- Pritisnite gumb **MODE** za izbiro načina delovanja.
- Za enoto s samo hlajenjem so na voljo naslednji načini: **HLAJENJE** (*), **SUŠENJE** (●) in **VENTILATOR** (⚙).
- Za toplotno črpalko so na voljo naslednji načini: **SAMODEJNO** (Δ), **HLAJENJE** (*), **SUŠENJE** (●), **VENTILATOR** (⚙) in **OGREVANJE** (☀).
- Način **SAMODEJNO** (Δ) ni na voljo za sistem z ohlajeno vodo razen za 4-cevni sistem.

6. Samodejno nihanje zračnega toka

- S pritiskom gumba **SWING** (↔) vključite funkcijo samodejnega nihanja zračnega toka.
- Če želite dovajati zrak v določeno smer, pritisnite na gumb **SWING** (↔) in počakajte, da se loputa premakne v zeleno smer, nato ponovno pritisnite gumb.

Izbira načina nihanja zračnega toka (odvisno od modela)

- Pritiskajte gumb **SWING** (↔) 4 sekunde, da vstopite v način nastavitve polja. Ko se nahajate v načinu nastavitve polja, bo prikazano samo **SWING MODE** (↔).
- S pritiskom na gumb za temperaturo ▲ in ▼ gumb izberite preklon funkcije **SWING MODE** (↔) iz načina Swing Mode 1 v način Swing Mode 3.
- Na voljo so 3 različni načini za **SWING MODE**, ki so:




Swing mode 1 Swing mode 2 Swing mode 3

SWING MODE se ne vključi, če ne aktivirate **SWING**.

Nihanje je označeno z znakom: ↔

- Če ni nobene spremembe načina v 4 sekundah, bo enota delovala v skladu z izbranim načinom **SWING MODE** (↔)

7. Funkcija Turbo (odvisno od modela)


- Pritisnite  za hitro hlajenje ali ogrevanje.
- Hitrost ventilatorja nastavite na najvišjo.

- S ponovnim pritiskom izključite funkcijo.
- Na voljo samo v načinih **HEAT** in **COOL**.
- Vsaka sprememba hitrosti ventilatorja to funkcijo izključi.

8. Nastavitev časa izklopa (OFF)

- S pritiskom gumba **OFF TIMER** vključite funkcijo izklopa s časovnikom.
- Nastavite želeni čas izklopa z neprekinjenim pritiskanjem gumba **OFF TIMER**.
- Za preklic nastavitve časa izklopa pritisnite gumb **CANCEL**.

9. Funkcija tihega delovanja (odvisno od modela)

- Pritisnite  za tiho delovanje.
- Hitrost ventilatorja vključite na najnižjo.
- S ponovnim pritiskom izključite funkcijo.
- Na voljo samo v načinih HEAT in COOL.
- Vsaka sprememba hitrosti ventilatorja to funkcijo izključi.


10. Nastavitev ure


- Pritisnite in držite pritisnjen gumb  za nastavitev ure.

11. Nastavitev časa vklopa (ON)





- S pritiskom na gumb **ON TIMER** vključite funkcijo vklopa s časovnikom.
- Nastavite želeni čas vklopa z neprekinjenim pritiskanjem gumba **ON TIMER**. Če je čas nastavljen na 7.30 zjutraj, se bo klimatska naprava vključila natančno ob 7.30 zjutraj.
- Za preklic nastavitve časa vklopa pritisnite gumb **CANCEL**.

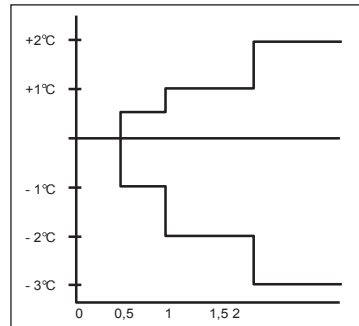12. Nastavitev načina spanja

- Pritisnite gumb  za aktiviranje funkcije načina spanja.
- To je funkcija varčevanja z energijo. Če naprava deluje v načinu hlajenja, se nastavljena temperatura dvigne za 0,5 °C po prvi polovici ure, za naslednjih 0,5 °C po drugi polovici ure in za 1 °C po naslednji 1 uri.
- Če naprava deluje v načinu ogrevanja, se nastavljena temperatura zniža za 1 °C po prvi polovici ure, za naslednjo 1 □ po drugi polovici ure in za 1 °C po naslednji 1 uri.
- Ta funkcija je na voljo v načinih **COOL**, **HEAT** in **AUTO**.




13. Nastavitev temperature

- Za nastavitev zelene sobne temperature pritisnite gumb  ali  gumb za višanje ali znižanje nastavljene temperature.
- Nastavitveni razpon temperature je od 16 do 30 °C (izbirna nastavitev od 20 °C do 30 °C).
- Z istočasnim pritiskom na oba gumba  in  menjavate med nastavitvama v °C ali °F.

DIAGNOSTICIRANJE NAPAK Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

Predeli prikaza temperature označujejo odgovarjajoče kode napak.

- Če pritisnete gumb ON TIMER CANCEL (PREKLIC ČASA VKLOPA) ali gumb OFF TIMER CANCEL (PREKLIC ČASA IZKLOPA) in ga držite pritisnjena 5 sekund, začne utripati znak "00" na predelu za prikaz temperature.

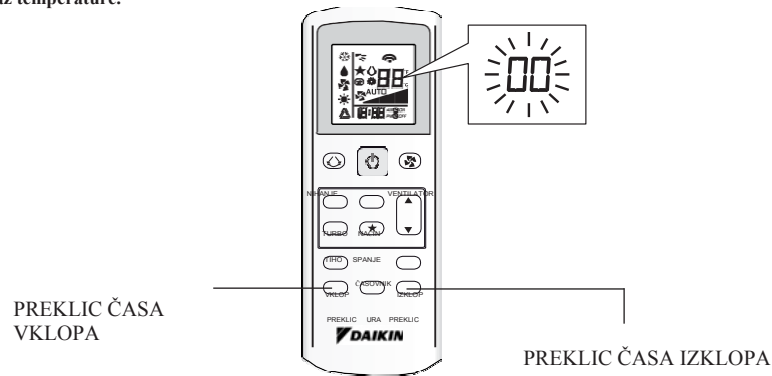

- Pritisnite gumb ON TIMER CANCEL ali gumb OFF TIMER CANCEL, dokler se ne oglasi neprekinjeni zvočni signal.

- Oznaka kode se spreminja v skladu s tabelo spodaj, spremlja pa jo dolg pisk.

KODA NAPAKE	POMEN
00	NORMALNO
A1	NAPAKA – NOTRANJE TISKANO VEZJE
A3	NAPAKA NA IZPUSTNI ČRPALKI
A5	ODMRZOVANJE (HLAJENJE)/PREGREVANJE IZMENJEVALNIKA TOPLOTE (OGREVANJE)
A6	NAPAKA NA MOTORJU NOTRANJEGA VENTILATORJA
AH	NAPAKA NA ELEKTRIČNEM ČISTILNIKU ZRAKA
C4	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR NOTRANJEGA TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA (1)
C5	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR NOTRANJEGA TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA (2)
C7	NAPAKA NA OMEJEVALNEM STIKALU LOPUTE
C9	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR SOBE
E1	NAPAKA – ZUNANJE TISKANO VEZJE
E3	VISOKOTLAČNA ZAŠČITA
E4	NIZKOTLAČNA ZAŠČITA
E5	BLOKADA MOTORJA KOMPRESORJA/PREOBREMENITEV KOMPRESORJA
E6	NAPAKA ZAGONA KOMPRESORJA
E7	BLOKADA ENOSMERNEGA MOTORJA ZUNANJEGA VENTILATORJA
E8	PREVISOK VHODNI IZMENIČNI TOK
E9	NAPAKA EXV
EA	NAPAKA 4-POTNEGA VENTILA
F3	PREGREVANJE IZPUSTNE CEVI
F6	PREGREVANJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA
HO	SISTEMSKA NAPAKA TIPALA KOMPRESORJA
H3	NAPAKA NA VISOKOTLAČNEM STIKALU
H6	NAPAKA PRI ZAZNAVANJU POVRATNE INFORMACIJE KOMPRESORJA
H7	PREOBREMENJEN MOTOR VENTILATORJA/PREVISOK TOK/NAPAKA NA TIPALU
H8	NAPAKA IZMENIČNEGA TOKOVNEGA TIPALA

KODA NAPAKE	POMEN
H9	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR ZUNANJEGA ZRAKA
J1	NAPAKA NA TLAČNEM TIPALU
J3	KRATEK STIK/PREKINJEN/PREMAKNJEN TERMISTOR IZPUSTNE CEVI KOMPRESORJA
J5	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR SESALNE CEVI
J6	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR ZUNANJEGA TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA
J7	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA ZA PODHLAJENJE
J8	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR CEVI ZA TEKOČINO
J9	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR CEVI ZA PLIN
L1	NAPAKA ZUNANJEGA TISKANEGA VEZJA INVERTERJA
L3	PREGREVANJE ZUNANJE KRMILNE OMARICE
L4	PREGREVANJE HLADILNIKA
L5	NAPAKA IPM/NAPAKA IGBT
L8	PREVISOK TOK KOMPRESORJA INVERTERJA
L9	PREPREČEVANJE PREVISOKEGA TOKA KOMPRESORJA
LC	NAPAKA V KOMUNIKACIJI (ZUNANJE KRMILNO TISKANO VEZJE IN TISKANO VEZJE INVERTERJA)
P1	PREKINJENA FAZA ALI NAPETOSTNO NERAVNOVESJE
P4	KRATEK STIK/PREKINJEN TERMISTOR HLADILNIKA
PJ	NAPAKA NASTAVITVE KAPACITETE
U0	PREMALO PLINA
U2	ENOSMERNNA NAPETOST IZVEN RAZPONA
U4	NAPAKA KOMUNIKACIJE
U7	NAPAKA KOMUNIKACIJE (ZUNANJE KRMILNO TISKANO VEZJE IN TISKANO VEZJE IPM)
UA	NAPAKA INŠTALACIJE
UF	NEUJEMANJE CEVNE NAPELJAVE IN OŽIČENJA/NAPAČNO OŽIČENJE/PREMALO PLINA
UH	ODMRZOVANJE (DRUGI PROSTORI)

OPOMBA

1. Kratek pisk in dva zaporedna piska označujeta neodgovarjajoče kode.
2. Za preklic prikaza kode držite 5 sekund pritisnjen gumb ON TIMER CANCEL ali OFF TIMER CANCEL. Prikaz kode se izključi tudi sam, če 1 minuto ne pritisnete nobenega gumba.

OPOMBE

OPOMBE

- Če pride do nesporazuma v tolmačenju teh navodil in njihovega prevoda v kateri koli jezik, velja angleški izvirnik teh navodil.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in oblike kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgija

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-
UAE E-pošta: info@daikinmea.com
Spletna stran: www.daikinmea.com

Uvoznik za Turčijo:

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SISTEMLERİ SANCİ A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kaysidagi Cad.No:1 34750
Atasehir-İSTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Sedež:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japonska

Sedež v Tokiu:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonska
<http://www.daikin.com/global/>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.