



DAIKINI RUUMI KLIIMASEADE

KASUTUSJUHEND



R32 MITMEOSALISTE SEADMETE SARI

MUDELID

Kasutusjuhend
Juhtmeta kaugjuhtimispuul

Eesti

FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

Märkus:

Selle juhendi illustratsioonid on üksnes selgitava tähendusega ja võivad tegelikust masinast erineda. Neid võidakse uue toote väljatöötamisel ette teatamata muuta.

Ohutusmeetmed



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt selles juhendis esitatud ohutusmeetmeid.



See seade on täidetud külmaainega R32.

- Pärast lugemist hoidke seda juhendit käepärast, et saaksite seda vajaduse korral lugeda. Kui annate seadmed uuele kasutajale, andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend.
- Hoidke juhendit seadme operaatorile hõlpsalt leitavas kohas.
- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik selles juhendis esitatud ohutusmeetmed.
- Ohutuse tagamiseks peab operaator hoolikalt läbi lugema järgmised ohutusmeetmed.
- Siin kirjeldatud ohutusmeetmeid on kahesuguseid: HOIATUS ja ETTEVAATUST. Mõlemad sisaldavad olulist ohutusala teavet. Järgige kindlasti kõiki ohutusmeetmeid.



HOIATUS

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi või surma.



ETTEVAATUST

Kui neid juhiseid nõuetekohaselt ei täideta, võib tagajärjeks olla varaline kahju või tervisekahjustused, mis võivad olenevalt olukorrast olla tõsised.

- | | | |
|---|---|---|
|  Ärge seda kunagi proovige. |  Järgige kindlasti juhiseid. |  Looge kindlasti maaühendus. |
|  Ärge tehke kunagi kliimaseadet ega kaugjuhtimispulti märjaks. |  Ärge kunagi puudutage kliimaseadet ega kaugjuhtimispulti märjaga. | |



HOIATUS

- Seadet peab hoidma ruumis, kus puuduvad pidevalt töötavat süttimisallikad (näiteks: lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektriline küttekeha).
- Ärge torgake seadet läbi ega põletage seda.
- Arvestage, et külmaained ei pruugi sisaldada lõhnaainet.
- Tulekahju, plahvatuse või vigastuste vältimiseks ärge kasutage seadet, kui seadme läheduses on kahjulikke gaase, sealhulgas tuleohtlikke või söövitavaid gaase.
- Tervisele ei ole hea, kui lasete kehal pikka aega kokku puutuda õhuvooluga.
- Ärge pistke õhu sisse- või väljalaskeavasse esemeid, sh vardaid, sõrmi vms. Kokkupuude kliimaseadme kiirelt liikuvate ventilatoriteradega võib põhjustada toote talitlushäireid, tootekahjustusi või vigastusi.
- Ärge püüdke kliimaseadet ise remontida, demonteerida ega modifitseerida, kuna see võib põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tuleohtu.
- Ärge püüdke kliimaseadet ise paigaldada ega remontida. Valed töövõtted võivad põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tuleohtu. Paigalduse ja hoolduse jaoks pöörduge kohaliku edasimüüja või kvalifitseeritud paigaldus- ja hooldustööd teostava personali poole.
- Ärge kasutage kliimaseadme läheduses tuleohtlikke spreisid, sest see võib põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage tuleohtlikke esemeid, nt aerosoolipudeleid, õhu väljalaskeava lähemale kui 1 meetrit.
- Aerosoolipudelid võivad sise- või välisest seadmetest väljuva kuumade õhu toimel plahvatada.
- Kliimaseadme talitlushäirete korral (nt kui seadmest eraldub põlemislõhna) lülitage seade välja ja pöörduge kohaliku edasimüüja poole. Seadme kasutamise jätkamine antud tingimustes võib põhjustada seadme rikke, elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage seadme paigaldamise, teiselaldamise ega remondi käigus muid külmaaineid kui väliseadmel märgitud (R32). Muu külmaaine kasutamine võib seadme tööd häirida, selle rikkuda või tekitada kehavigastusi.

- Kliimaseadmes kasutatav külmaaine on ohutu. Kuigi lekkeid ei tohiks esineda, siis kui mingil põhjusel külmaainet sellegipoolest ruumi lekib, tuleb kindlustada, et see ei puutuks kokku lahtise tulega, näiteks gaasi- või petrooleumkütteseadmete või gaasipliidi leکیدega.
- Kui kliimaseade ei jahuta korralikult, võib tegemist olla külmaaine lekketega, seega helistage oma edasimüüjale.
- Külmaaine lisamisega seotud remonditööd tehke konsulteerige tööde koosseisu osas meie hooldustöötajatega.
- Ärge peske kliimaseadet veega, kuna see võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
- Paigaldage kindlasti maandusrikket. Maandusrikket paigaldamata jätmisel esineb elektrilöögi või tulekahju oht.
- Ühendage kliimaseade ainult juhendis täpsustatud toiteahelaga. Kui ühendada seade muude toiteallikatega, kui juhendis täpsustatud, esineb elektrilööke, ülekuumenemise ja tulekahju oht.
- Seade tuleb kindlasti maandada. Ärge maandage seadet vee- või gaasitoru, piksejuhtme ega telefoni maandusjuhtme külge. Ebatäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.

⚠ ETTEVAATUST

- Pidage meeles, et pikaajaline otsene kokkupuude kliimaseadme jaheda või sooja õhuga või liiga külma või kuumaga võib olla kahjulik teie füüsilisele seisundile ja tervisele.
- Ärge kasutage kliimaseadet muul kui ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage kliimaseadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks, kuna see võib kahjustada vastava objekti toimimist, kvaliteeti ja/või pikaajalistust.
- Ärge jätke taimi ega loomi otse seadme õhuvoolu kätte, kuna see võib neile kahjulikult mõjuda.
- Ärge asetage lahtise leegiga seadmeid kohtadesse, mis jäävad seadme õhuvoolu mõjuulatasse, kuna see võib häirida põleti põlemisprotsessi.
- Ärge blokeerige õhu sisse- ega väljalaskeavasid. Vähenenud õhuvool võib seadme tööd takistada või probleeme tekitada.
- Külmaaine lekke korral esineb tuleoht. Kui kliimaseade ei tööta õigesti, st ei tekita jahedat ega sooja õhku, võib põhjuseks olla külmaaine leke. Abi saamiseks pöörduge edasimüüja poole. Kliimaseadme külmaaine on ohutu ja tavaliselt ei leki. Lekke korral võib kokkupuude katmata põleti, küttekeha või pliidiiga tekitada kahjulikke gaase. Ärge kasutage kliimaseadet uuesti enne, kui kvalifitseeritud hoolduspersonal kinnitab, et leke on kõrvaldatud.
- Ärge istuge välisseadmele ega asetage sellele esemeid. Ise kukkumine või esemete kukkumine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge asetage niiskuse suhtes tundlikke esemeid otse sisse- või välisseadme alla. Teatud tingimustel võib kondenseerumine põhiseadmel või külmaainetorudel, mustus õhufiltris või äravoolu ummistus põhjustada tilkumist, mille tulemusel võib antud ese määrduda või rikki minna.
- Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige, et seadme alusel ja selle paigalduskonsoolidel ei esineks kahjustusi. Kui kahjustusi ei eemaldata, võib seade kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Vigastuste vältimiseks ärge puudutage sisse- või välisseadmete õhu sisselaskeava ega alumiiniumribasid.
- Väikelapsed ega raskesti haiged inimesed ei tohi seadet järelevalveta kasutada. See võib tekitada kehafunktsioonide kahjustusi ja tervisekahjustusi.
- Jälgige, et lapsed seadme ega selle kaugjuhtimispuldiga ei mängiks. Kui laps seadet kogemata kasutab, võib see tekitada kehafunktsioonide kahjustusi ja tervisekahjustusi.
- Ärge istuge väliseadmel, pange asju seadmele või tõmmake seadet. See võib põhjustada õnnetusi, näiteks ümber- või allakukkumist, mille tagajärjeks võivad olla vigastused, toote talitlushäired või tootekahjustused.
- Ärge lööge sisse- ega välisseadmeid, vastasel juhul võib toode kahjustada saada.
- Ärge asetage siseseadme ümber esemeid. See võib vähendada kliimaseadme tõhusust, vähendada toote kvaliteeti ja kliimaseadme kasutusiga.
- Kindlustage, et lemmikloomad ei saaks kliimaseadmele urineerida. Kliimaseadmele urineerimine võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
- Ärge istuge ega rippuge üles-alla paneelil. Üles-alla paneel võib alla kukkuda ning põhjustada kehavigastusi või toote talitlushäireid.
- Ärge kallutage üles-alla paneeli. Üles-alla paneel võib tabada inimesi või esemeid ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge laske lastel üles-alla paneeli ümber mängida. See võib põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge tõmmake juhtmetest. Juhtmed võivad katkeda ja üles-alla paneel alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge paigutage üles- ja alla liikumise teele takistusi. Üles-alla paneel võib alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge painutage ega kahjustage juhtmeid. Juhtmed võivad katkeda ja üles-alla paneel alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge pange esemeid üles-alla paneelile, sest see võib põhjustada seadme talitlushäireid.
- Ärge olge kliimaseadme kasutamise või hooldamise ajal ebastabiilsel alusel, sest võite kukkuda või ennast vigastada.
- Paigutage kaugjuhtimispult lastele kättesaamatusse kohta. Kaugjuhtimispuldi vale kasutamine võib põhjustada vigastusi.

- Kui koos kliimaseadmega kasutatakse seadmeid, nagu põleti, veenduge hapnikuvaeguse vältimiseks, et ruumi ventilatsioon oleks piisav.
- Enne puhastamist lülitage seade kindlasti välja, lülitage kaitselüliti välja või eemaldage toitejuhe pistikust.
- Vastasel korral esineb elektrilöögi ja vigastuste oht.
- Ärge ühendage kliimaseadet muu kui juhendis täpsustatud toiteallikaga. See võib põhjustada probleeme või tulekahju.
- Sõltuvalt keskkonnast tuleb paigaldada maandusrikketaid. Maandusrikketaid puudumisel esineb elektrilöögi oht.
- Sujuva äravoolu tagamiseks asetage äravooluvoolik õigesti. Mittetäielik äravool võib põhjustada hoone, mööbli vms niiskumist.
- Ärge asetage esemeid väliseadme lähedusse ega laske lehtedel ja muul prahil koguneda seadme ümber. Lehed meeldivad väikestele loomadele, kes võivad siseneda seadmesse. Seadmes võivad need loomad põhjustada elektriliste osadega kokkupuutel tõrkeid, suitsu või tulekahju.



- Elektrilöövide vältimiseks ei tohi seadet kasutada märgade kätega.



- Ärge peske siseseadet liigse veega, kasutage selleks vaid pisut niisket lappi.
- Ärge asetage seadmele asju, nagu vett täis anumaid või muid esemeid. Vesi võib seadmesse tungida ja kahjustada elektriisolatsiooni, mis võib põhjustada elektrilöögi.



Paigalduskoht.

- Pöörduge edasimüüja poole, kui soovite kliimaseadme paigaldada järgmistesse keskkondadesse.
 - Õline keskkond või kohad, kus esineb aur või tahm.
 - Soolane keskkond, näiteks rannikualad.
 - Kohad, kus esineb sulfiidigaase, nt kuumaveeallikad.
 - Kohad, kus lumi võib välisseadme blokeerida.
 - Siseseade on vähemalt 1 m kaugusel telerist või raadiost (seade võib põhjustada häireid pildi või heli kvaliteedis).
 - Välisseadme äravool tuleb juhtida hea drenaažiga kohta.

Arvestage naabreid häiriva müra aspekti.

- Pöörake tähelepanu ka töömürale.
 - Valige järgmist tüüpi asukohad:
 - A. Koht, mis suudab kanda kliimaseadme raskust väiksema töömüra ja vibratsiooniga.
 - B. Koht, kus soe õhuvool välisseadme õhu väljalaskevast ja töömüra ei põhjusta naabritele ebameeldivusi.
 - Veenduge, et välisseadme õhu väljalaskeava lähedal pole takistusi.
 - Takistused võivad vähendada seadme jõudlust ja suurendada töömüra. Ebatavalise müra korral küsige nõu edasimüüjalt.

Elektritööd.

- Kliimaseadme elektritoite jaoks tuleb kasutada eraldi kliimaseadme jaoks ettenähtud toiteahelat.

Süsteemi ümberpaigutamine.

- Renoveerimistööde ja ümberpaigutamise osas pidage nõu Daikini edasimüüjaga.

keelamine ja seadistuste muutmine.

KAUGJUHTIMISPULDI ÜLEVAADE

Ekraan (LCD)

- Kuvage praegused seaded. (Sellel joonisel on näidatud LCD-ekraani täiskuva, sh ainult kasutatavate kaugjuhtimispuldi mudelite funktsioonid).

Toitenupp

- Seadme käivitamine/seiskamine.

Nupp FAN (ventilaator)

- Muudab ventilaatori töökiirust.

Nupp SLEEP (unefunktsioon)

- SLEEP-funktsiooni lubamine/keelamine.

Nupp CLOCK (kell)

- Muudab reaajas töötava kella seadistust.

Nupp CANCEL (tühista)

- Taimeri seadistuse tühistamine.

Nupp ON Timer (siselülitustaimer)

- ON Timer seadistuse lubamine/keelamine.

Nupp OFF Timer (väljalülitustaimer)

- OFF Timer'i lubamine/

Infrapunasisignaali saatja

- Signaali edastamiseks suunake saatja siseseadme poole. Arvestage, et kui saatja ja siseseadme vahel on takistus, võib signaali edastamine ebaõnnestuda.

Temperatuuri seadistamise nupp

- Sätetemperatuuri suurendamine/vähendamine.

Nupp MODE (töörežiim)

- Kasutatavate töörežiimide vahetamine.

Nupp SWING (üles-alla liikumine)

- Õhuvoolu üles-alla suunamine.

Nupp POWERFUL (võimas)


- POWERFUL-funktsiooni lubamine/keelamine.

Nupp ECONO (ökonomne)

- ECONO-funktsiooni lubamine/keelamine.

Taimeri UP & DOWN (üles ja alla) reguleerimisnupp

- Reaajas töötava kella (RTC), ON Timer'i ja OFF Timer'i seadistamise režiimides seadistuste vahel valimine.

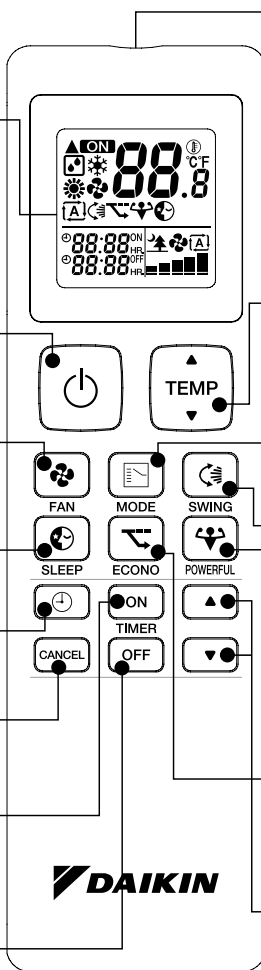

Kasutuseelne ettevalmistamine


■ Tarvikud

Kaasas on järgmised tarvikud.

Kipsplaadi kruvi	Patarei	Kaugjuhtimispuldi hoidik
		
2	2	1

■ Patareide paigaldamiseks

1. Libistage tagumist kaant selle eemaldamiseks ettepoole.
2. Sisestage kaks patareid (LR03:AAA).
3. Asetage tagumine kaas tagasi oma kohale.

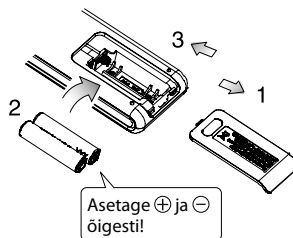

Jäätmekäitlusnõuded



Kontrolleriga kaasas olevad patareid on tähistatud selle sümboliga. See tähendab, et patareisid ei tohi segada sortimata olmeprügiga. Kui sümboli alla on trükitud keemilise elemendi sümbol, tähendab see, et aku sisaldab teatud kontsentratsioonist enam raskmetalli. Võimalikud keemilised sümbolid on:

- Pb: plii (>0,004%)

Kasutatud patareisid peab käitlema korduskasutamisele spetsialiseerunud jäätmekäitlusjaamas. Õige jäätmekäitlusega aitate ennetada võimalikke negatiivseid keskkonna- ja tervisemõjusid. Lisateabe saamiseks palume ühendust võtta kohalike ametivõimudega.

■ Teave patareide kohta

- Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui kliimaseadet pikema aja jooksul ei kasutata.
- Patareide vahetamisel soovitame mõlemad patareid asendada sama tüüpi patareidega.
- Patareisid tuleks vahetada üks kord aastas. Kui kaugjuhtimispuldi ekraan hakkab tuhmuma või see toimib märgatavalt halvemini, vahetage mõlemad patareid uute AAA:LR03 patareide vastu.
- Kaasasolevad patareid on ette nähtud kliimaseadme esmaseks kasutamiseks. Nende patareide kasutusiga sõltub kliimaseadme valmistamise kuupäevast.

Kasutuseelne ettevalmistamine


■ Kaugjuhtimispuldi kasutamine

- Suunake kaugjuhtimispuldi saatja siseseadme vastuvõtja poole.
- Veenduge, et siseseadme ja kaugjuhtimispuldi vahel pole takistusi, näiteks kardinaid, sest sellisel juhul signaali edastamine ebaõnnestub.



■ Kaugjuhtimispuldi hoidiku seinalle kinnitamiseks

1. Valige koht, kus signaal jõuab seadmeni.
2. Kinnitage hoidik kaasasolevate kruvidega seina, tugiposti vms külge.
3. Asetage kaugjuhtimispult hoidikule.

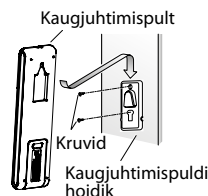


■ Teave kaugjuhtimispuldi kohta

- Ärge pillake kaugjuhtimispuldi maha ega laske sellel märjaks saada.
- Ärge jätke kaugjuhtimispuldi kunagi otsese päikesevalguse kätte.
- Saatja objektiivi kattel olev tolm vähendab tundlikkust.
- Signaali edasikandumine võib olla raskendatud, kui kliimaseade paigaldatakse ruumis elektroonilise starteri tüüpi luminofoorlambi (näiteks muunduri tüüpi lambi) lähedusse.

■ Kellaaja seadistamine

1. Vajutage nuppu .
-  vilgub LCD-ekraanil.
2. Vajutage  või , et määrata kellal praegune kellaage.
- Hoides all nuppu  või  liigub kuvatav aeg kiiresti edasi või tagasi.

3. Vajutage nuppu .
- Suunake kaugjuhtimispult nuppude vajutamise ajal siseseadme poole.
-  vilgub.
-  **0:00** vilkumine peatub, kuvatakse praegune kellaage.
- Näiteks, kui praegune kellaage on 8 hommikul, kuvatakse  **8:00**.

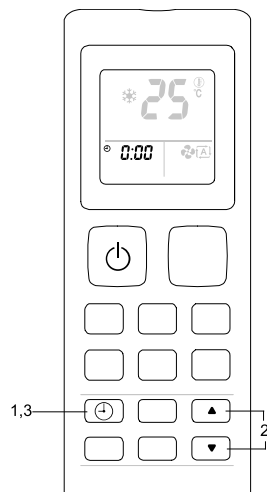

■ Märkus

- Patareide sisestamisel on kaugjuhtimispult automaatselt kellaaja seadistamise režiimis. Soovitame kasutajatel seadistada kellaage enne seadme kasutuselevõtmist.

COOL- • FAN- • DRY- • HEAT- • AUTO-režiim

■ Seadme käivitamiseks

1. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu .

- LCD-ekraanil kuvatakse „ON“.


2. Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage nuppu .

- Iga nupuvajutus liigutab töörežiimi järgmises järjestuses ühe võrra edasi:



■ Seadme seiskamiseks

3. Seadma seiskamiseks vajutage uuesti nuppu .

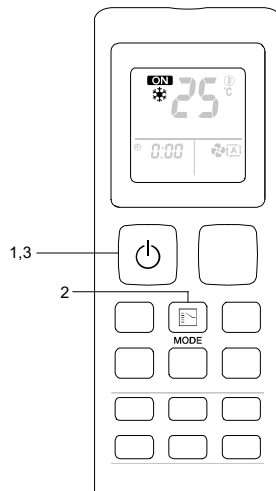

■ Märkus

Töörežiim	Kirjeldus
COOL (jahutus)	Kliimaseade jahutab ruumi, vabastades soojuse välisseadmesse.
FAN (ventilaator)	FAN-režiimis töötab ainult kliimaseadme siseseadme ventilaator.
DRY (kuivatus)	Kliimaseade töötab, et reguleerida siseseadme ventilaatori kiiruse reguleerimise kaudu ruumi õhuniiskuse taset. Seega ei saa DRY-režiimis ventilaatori kiirust manuaalselt reguleerida.
HEAT (küte)	Kliimaseade kütab ruumi sätetemperatuurini.
AUTO (automaatrežiim)	Kliimaseade jahutab või kütab ruumi sätetemperatuurini. Vajadusel lülitub see ümber jahutus- ja kütterežiimi vahel.

■ Märkused töötingimuste kohta

- Kliimaseade tarbib isegi ooterežiimis alati pisut elektrit.
- Kui kliimaseadet pikema aja jooksul ei kasutata, veenduge, et toiteallikas/kaitselülit on välja lülitatud.

■ Temperatuurisätete muutmiseks


4. Vajutage nuppu .

- Vajutage ▲, et temperatuuri tõsta ja ▼, et temperatuuri alandada.

Töörežiim	COOL (jahutus)	HEAT (küte)	AUTO (automaatrežiim)	DRY (kuivatus) ja FAN (ventilaator)
Sätetemperatuuri vahemik	18–32 °C	10–30 °C	18–30 °C	Puudub

- Vajutage samaaegselt nuppe ▲ ja ▼ ja hoidke neid 5 sekundit all, et valida temperatuurikuva ühikuks Celcius (°C) või Fahrenheit (°F).

- Näiteks, 24^{°C} ➡ 76^{°F}.

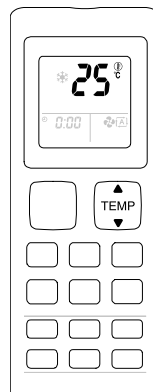

■ Energiasäästunipid

- Hoiab temperatuuriseaded mõõdukal tasemel (mitte ruumi üle jahutada).
- Puhastage õhufiltrid, et vältida ummistusi, mis võivad muuta seadme töö ebatõhusaks ja raisata energiat.


**** Tavakasutaja puhul on soovitatav filtrit puhastada kord kahe nädala jooksul.**

■ Ventilaatori kiirusseadete muutmiseks


5. Vajutage nuppu .

- Iga nupuvajutusega liigub ventilaatori kiirusrežiim järjest edasi.

- Režiimides COOL, FAN, HEAT ja AUTO:



- Ventilaatori kiirust ei saa muuta DRY-režiimis.

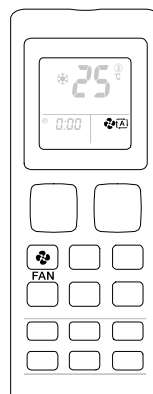

■ Märkused ventilaatori kiiruse seadistamise kohta

- Väiksema õhuvoolu kiiruse juures väheneb jahutuse ja kütte mõju.


Õhuvoolu suuna reguleerimine

■ Õhuvoolu suuna muutmiseks

1. Vajutage nuppu .
- LCD-ekraanil kuvatakse .

■ Klapi seadmine soovitud asendisse

1. Kui klapp on soovitud asendis, vajutage nuppu .

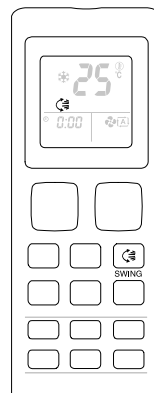

■ Märkused

- Kasutage õhuvoogu suuna reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Mis tahes käsitsi reguleerimine võib rikkuda õhuvoogu suuna seadistamise mehhanismi.
- Erineva nurga all väljuva õhu jahutavat ja soojendavat toimet mõjutab erinev õhuvoolu kiirus.


ECONO-funktsioon

■ ECONO-funktsiooni käivitamiseks

1. Vajutage nuppu .
- LCD-ekraanil kuvatakse .

■ ECONO-funktsiooni tühistamiseks

2. Vajutage nuppu .
-  kaob LCD-ekraanilt.

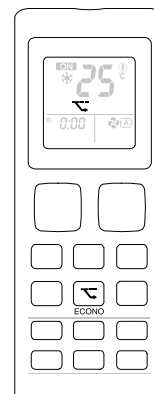

■ Märkused ECONO-funktsiooni kohta

- See funktsioon muudab seadme töö tõhusamaks, piirates kliimaseadme maksimaalset energiatarvet.
-  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob LCD-ekraanilt.
- Kui energiatarbimise tase on juba madal, ei vähene energiatarve ECONO-funktsiooni aktiveerimisel.
- POWERFUL-funktsiooni aktiveerimisel peatatakse ECONO-funktsioon.
- ECONO-funktsiooni saab kasutada ainult režiimides COOL, DRY, HEAT ja AUTO.


SLEEP-funktsioon

■ SLEEP-funktsiooni käivitamiseks

1. Vajutage nuppu .
- LCD-ekraanil kuvatakse .
- Seadme LED-märgutulede valguse intensiivsus väheneb.

■ SLEEP-funktsiooni tühistamiseks


2. Vajutage nuppu .
-  kaob LCD-ekraanilt.

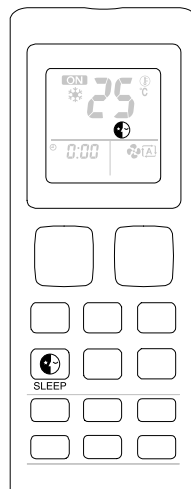

■ Märkused SLEEP-funktsiooni kohta

-  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob LCD-ekraanilt.
- Selle funktsiooniga reguleeritakse automaatselt kliimaseadme sätetemperatuuri, et tagada magamiseks meeldiv keskkond.

Sätetemperatuur

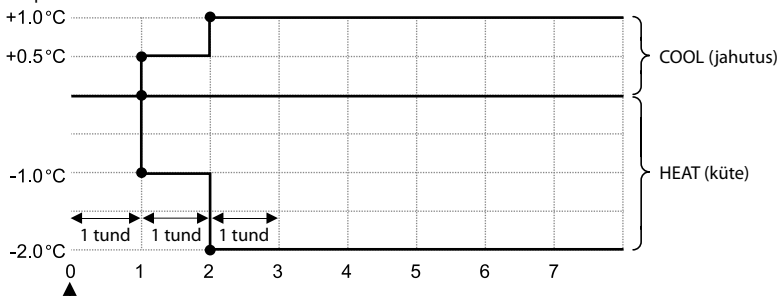

SLEEP-funktsiooni lubamine

- SLEEP-funktsioon on saadaval ainult režiimides COOL ja HEAT.

TIMER-funktsioon

■ OFF TIMER funktsiooni kasutamine

- Veenduge, et seadmel kuvatav kellaaeg on õige (kellaaja seadistamise juhised leiab peatükist Kasutuseelne ettevalmistamine).

1. Vajutage nuppu **OFF**.


- LCD-ekraanil kuvatakse **0:00^{OFF}** ja **OFF** vilgub.

2. Väljalülitamistaimer seadistamiseks vajutage  .

- Hoides all nuppu  või  väheneb või suureneb kuvatav aeg kiiresti.

3. Vajutage uuesti nuppu **OFF**.

- **0:00^{OFF}** vilkumine peatub, kuvatakse määratud OFF TIMERi aeg.

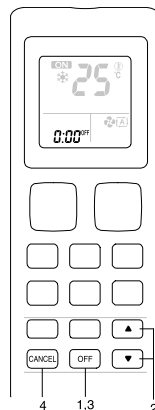

■ OFF TIMER funktsiooni tühistamine

4. OFF TIMER funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu **CANCEL**.

■ ON TIMER funktsiooni kasutamine

- Veenduge, et seadmel kuvatav kellaaeg on õige (kellaaja seadistamise juhised leiab peatükist Kasutuseelne ettevalmistamine).

1. Vajutage nuppu **ON**.


- LCD-ekraanil kuvatakse **0:00^{ON}** ja **ON** vilgub.

2. Sisselülitamistaimer seadistamiseks vajutage  .

- Hoides all nuppu  või  väheneb või suureneb kuvatav aeg kiiresti.

3. Vajutage uuesti nuppu **ON**.

- **0:00^{ON}** vilkumine peatub, kuvatakse määratud ON TIMERi aeg.

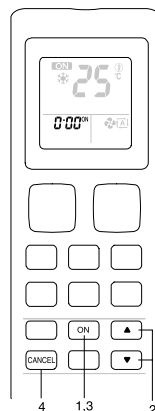

■ ON TIMER funktsiooni tühistamine

4. ON TIMER funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu **CANCEL**.

■ Märkused TIMER-funktsiooni seadistamise kohta

- Kui TIMER on seadistatud, siis praegust aega ei kuvata.
- Järgmistel juhtudel seadistage taimer uuesti.
 - Pärast kaitselüliti väljalülitamist.
 - Pärast elektrikatkestust.
 - Pärast puldi patareide vahetamist.


POWERFUL-funktsioon

■ POWERFUL-funktsiooni käivitamiseks

1. Vajutage nuppu .
- LCD-ekraanil kuvatakse .
- POWERFUL-funktsioon lülitub 20 minuti pärast välja. Seade jätkab tööd samade sätetega, nagu enne POWERFUL-funktsiooni käivitamist.

■ POWERFUL-funktsiooni tühistamiseks

2. Vajutage nuppu .
-  kaob LCD-ekraanilt. Seade jätkab tööd samade sätetega, nagu enne POWERFUL-funktsiooni käivitamist.

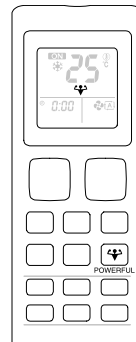

■ Märkused POWERFUL-funktsiooni kohta

-  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob LCD-ekraanilt.
- POWERFUL-funktsiooni käivitamisel, tühistab see 20 minutiks ajutiselt muude funktsioonide toimimise.
- Siseroomides töötava seadme heli tundub POWERFUL-funktsiooni kasutamisel valjem.
- POWERFUL-funktsioon ei suurenda kliimaseadme võimsust, kui kliimaseade töötab juba oma maksimaalsel võimsusel.
- POWERFUL-funktsioon on saadaval kõikides töörežiimides.


Rikete diagnoosimine

■ Veakoodi diagnoosimiseks

1. Vajutage nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all.
-  vilgub.
2. Vajutage , et kontrollida veakoodi.
- Vajutage nuppu seni, kuni siseseadmest kostub pikk piiks.

■ Väljuge veakoodi diagnoosimise režiimist

3. Vajutage nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all.

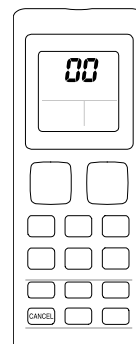

■ Märkused

- Siseseadmest kostuv lühike piiks ja kaks järjestikust piiksu kinnitust tähendavad mittevastavuse veakoodi.
- Siseseadmest kostuv pikk piiks tähendab vastavuse veakoodi.
- Kasutaja ei tohi proovida kliimaseadet remontida ega modifitseerida, kuna valed töövõtted võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui kliimaseade on rikkis, pidage nõu hooldustehnikutega.

■ Veakoodi definitsioon

Veakood	Tähendus
00	Normaalne
A1	Siseseadme trükkplaadi talitlushäire
A3	Kõrvalekalle äravoolu taseme juhtimissüsteemis
A5	Antifriis
A6	Kõrvalekalle siseseadme ventilaatori mootoris
AH	Kõrvalekalle elektrilises õhupuhastis
C4	Siseseadme soojusvaheti (1) termistori lühis/avatud
C5	Siseseadme soojusvaheti (2) termistori lühis/avatud
C7	Ribi piirlüliti viga
C9	Siseseadme termistori lühis/avatud
CC	Niiskusanduri süsteemi talitlushäire
CH	-
E1	Välisseadme trükkplaadi viga
E3	Ülerõhukaitse
E5	Kompressori mootori lukustus / kompressori ülekoormus
E6	Kompressori käivituviga
E7	Välisseadme ventilaatori alalisvoolumootori lukustus
E8	Liigvool vahelduvvoolu sisendis
EA	4-suunalise klapi viga
F3	Väljalasketoru ülekuumenemine
F6	Ebanormaalselt kõrge rõhk
F8	-
FA	Soojusvaheti ülekuumenemine
H0	Kompressori anduri süsteemiviga
H3	Kõrgrõhulüliti viga
H6	Kompressori tagasiside tuvastamise viga
H7	Välisseadme ventilaatori mootori signaali talitlushäire
H8	Vahelduvvoolu anduri viga
H9	Välisõhu termistori lühis/avatud
J3	Kompressori väljalasketoru termistori lühis / avatud / valesti paigutatud
J6	Välisseadme soojusvaheti termistori lühis/avatud
J8	Vedelikutoru termistori lühis/avatud
J9	Gaasitoru termistori lühis/avatud
L3	Välisseadme juhtimiskarp ülekuumenenud
L4	Soojusvastuvõtja ülekuumenemine
L5	IPM tõrge / IGBT tõrge
P4	Soojusvastuvõtja termistori lühis/avatud
U0	Ebapiisav gaasi kogus
U2	Alalisvoolu pingel on väljaspool ulatust
U3	Edastusviga
U4	Sideviga
UA	Paigaldusviga
UF	Ebakõla torustiku ja juhtmestiku paigaldamise vahel / vale juhtmestik / ebapiisavalt gaasi
UH	Antifriis (muud ruumid)

■ Märkus

- Pärast traadita LAN-adapteriga ühendamist on kaugjuhtimispuldi sätted WLAN-rakenduste sätete suhtes ülimuslikud.


Hooldus ja puhastamine

⚠ ETTEVAATUST

- Enne puhastamist lülitage seade kindlasti välja ja lülitage kaitselüliti välja.
- Ärge puudutage siseseadme alumiiniumribasid. Nende osade puudutamine võib põhjustada vigastusi.
- Vältige mähise puhastusvahendite otest kokkupuudet plastdetailidega. See võib tekitada plastdetaili deformeeriva keemilise reaktsiooni.

■ Kiirviide

Osade puhastamine

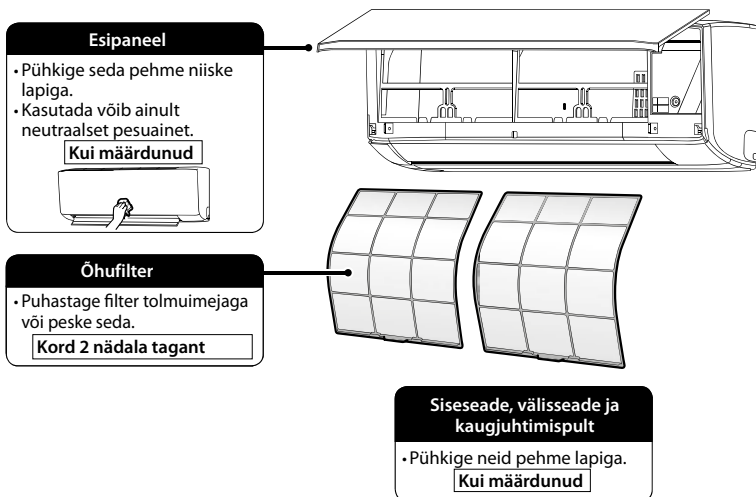

■ MÄRKUS


Ärge kasutage puhastamiseks järgmisi vahendeid:

- Vesi, mis on kuumem kui 40 °C/104 °F
- Lenduvad vedelikud, nagu bensiin ja lahusti
- Poleerimisvahendid
- Karedad materjalid, näiteks küürimishari

Õhufilter

1. Tõmmake õhufiltrid välja.

- Avage esipaneel.
- Lükake filtri saki iga õhufiltri keskel veidi ülespoole, seejärel tõmmake see alla.

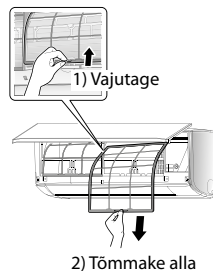

2. Peske õhufiltreid veega või puhastage tolmuimejaga.

- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala tagant.

Kui tolm ei tule kergesti maha

- Peske õhufiltreid leige veega lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga ja kuivatage seejärel varjus.
- Eemaldage kindlasti titaanapatiidist deodoriseeriv filter. Vt "Titaanapatiidist deodoriseeriv filter".



3. Seadke filtrid oma kohale tagasi ja sulgege esipaneel aeglaselt.

- Vajutage esipaneelile mõlemalt küljelt ja kesktelt.



*Siseseadme välimus võib mõnedel mudelitel olla teistsugune.

⚠ ETTEVAATUST



- Alumiiniumribasid ei tohi filtri eemaldamise või paigaldamise ajal palja käega puutuda.

■ Titaanapatiidist deodoriseeriv filter

Titaanapatiidist deodoriseerivat filtrit saab uuendada, pestes seda veega kord 6 kuu jooksul. Soovitame selle välja vahetada iga kolme aasta tagant.

1. Eemaldage titaanapatiidist deodoriseeriv filter

- Avage esipaneel ja tõmmake õhufilter välja
- Eemaldage õhufiltri tagant titaanapatiidist deodoriseeriv filter.

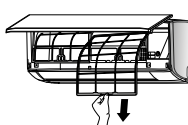

2. Puhastage või asendage titaanapatiidist deodoriseeriv filter.

[Hooldus]

- Puhastage tolmuimeja ja leotage leiges vees või vees umbes 10–15 minutit, kui see on väga määrdunud
- Pärast pesemist raputage järelejäänud vesi maha ja asetage varju kuivama.

[Asendamine]

- Eemaldage filter õhufiltri tagant.
- Kõrvaldage kasutatud filter mittesüttiva jäätmena.



3. Asetage filtrid oma kohale tagasi ja sulgege esipaneel.

- Vajutage esipaneelile mõlemalt küljelt ja kesktelt.



*Siseseadme välimus võib mõnedel mudelitel olla teistsugune.

Kuidas avada esipaneeli

1. Avage esipaneel.


- Hoidke paneeli põhiseadmes olevate süvendite juures (2 süvendit paremal ja vasakul küljel) ja tõstke seda kuni see peatub.

2. Eemaldage esipaneel.

- Libistage esipaneeli edasi tõstes vasakule ja tõmmake ettepoole. Vasak pöördvõll on lahti. Libistage paremat pöördvõlli paremale ja tõmmake seda eemaldamiseks ettepoole.

3. Kinnitage esipaneel.

- Joondage esipaneeli parem ja vasak pöördvõll soontega ja lükake need lõpuni sisse.
- Sulgege esipaneel ettevaatlikult. (Vajutage esipaneeli mõlemale servale ja keskele.)

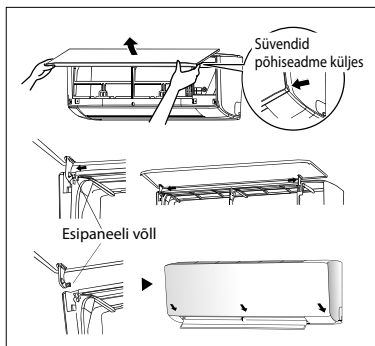

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge puudutage siseseadme metalloosi. See võib põhjustada vigastusi.
- Esipaneeli mahakukkumise vältimiseks, toetage seda eemaldamise või kinnitamise ajal kindlalt käega.
- Ärge kasutage puhastamiseks üle 40 °C kuumutatud vett, bensiini, lahustit ega muid lenduvaid õlisid, poleerimissegusid, küürimisharju ega muid abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Pärast puhastamist veenduge, et esipaneel on kindlalt kinnitatud.

Kui seadet ei plaanita pikema aja jooksul kasutada

Kasutage seadet 2 tundi järgmise seadistusega.
Töörežiim: jahutus
Temperatuur: 30 °C / 86 °F



Eemaldage pistik pistikupesast. Kui kasutate seadme jaoks sõltumatut elektriahet, katkestage vooluring.
Eemaldage kaugjuhtimispuldi patareid.



RIKKEOTSING

Kui teil on varuosade kohta lisaküsimusi, pöörduge volitatud edasimüüja poole. Kui kliimaseadme töös esineb mis tahes tõrkeid, katkestage viivitamatult seadme elektriühendus. Veaotsingu lihtsustamiseks on allpool toodud rikete ja nende põhjuste kirjeldused.

Viga	Põhjused / tegevus
1. Kompressor ei tööta 3 minutit pärast kliimaseadme käivitamist.	– Kaitse sagedase käivitamise eest. Oodake 3 kuni 4 minutit, et kompressor tööle hakkaks.
2. Kliimaseade ei tööta.	– Elektrikatkestus või kaitse tuleb välja vahetada. – Toitepistik on lahti ühendatud. – Võimalik, et viivituse taimer on valesti seadistatud. – Kui tõrge püsib ka pärast kõikide nende asjade kontrollimist, võtke ühendust kliimaseadme paigaldajaga.
3. Õhuvool on liiga nõrk.	– Õhufilter on määrdunud. – Uksed või aknad on lahti. – Õhu sissetõmbe ja väljalaskevad on ummistunud. – Sätetemperatuur ei ole piisavalt kõrge
4. Väljalaskeõhk lõhnab halvasti.	– Lõhna põhjuseks võivad olla mähise külge kleepunud sigaretid, suitsuosakesed, parfüümid vms.
5. Kondensatsioon siseseadme esiküljel oleva õhurestil.	– See tekib õhuniiskuse toimele, kui seade on töötanud pikka aega. – Sätetemperatuur on liiga madal, tõstke sätetemperatuuri ja kasutage seadet suurel ventilaatori kiirusel.
6. Kliimaseadmest voolab vett.	– Lülitage seade välja ja helistage edasimüüjale.

Kui tõrge püsib, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

- Kui juhendi ja selle mis tahes keelde tõlgitud versiooni tõlgendamisel esineb vastuolusid, lähtutakse antud juhendi ingliskeelsest versioonist.
- Tootja jätab endale õiguse ilma ette teatamata muuta mis tahes siin esitatud tehnilisi kirjeldusi ja kujundust.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE

E-post: info@daikinmea.com

Veebileht: www.daikinmea.com

Importija Türgis

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750

Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Peakontor:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo kontor:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global/>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.