

DAIKIN

DAIKIN ROOM-AIRCONDITIONERS

GEBRUIKSHANDLEIDING



R32 SPLIT SERIE

MODELLEN

Gebruikshandleiding
Draadloze handset

Dutch

FTXC20EV1B
FTXC25EV1B
FTXC35EV1B
FTXC50EV1B
FTXC60EV1B
FTXC71EV1B

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsmaatregelen



Lees de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.



Dit apparaat is gevuld met R32.

- Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.
- Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
- Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
- Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
- De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.



WAARSCHUWING

Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in lichamelijk letsel of de dood.



VOORZICHTIG

Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk van de omstandigheden ernstig kan zijn.



Probeer nooit dingen uit.



Zorg ervoor dat u deze instructies opvolgt.



Sluit altijd aan op een geaarde verbinding.



Maak de airconditioner en afstandsbediening nooit nat met water.



Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.



WAARSCHUWING

- Het apparaat moet worden bewaard in een ruimte zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
- Doorboor of verbrandt niet.
- Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
- Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
- Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
- Plaats geen objecten, inclusief staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
- Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekage, elektrische schokken of brandgevaar.
- Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekage, elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
- Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
- Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
- De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
- Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, elektrische schokken of brandgevaar.
- Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk letsel.



- Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of gasbereik. 
- Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
- Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons servicepersoneel.
- Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat u een aardlekagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekagestop kan resulteren in elektrische schokken of vuur.
- Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.
- Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nultsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte aarding kan resulteren in elektrische schokken. 

⚠ **VOORZICHTIG**

- Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
- Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object. 
- Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
- Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit de verbranding van de brander kan aantasten.
- Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
- Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte brander, verwarmers of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.
- Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
- Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.
- Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de unit vallen en letsel veroorzaken.
- Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
- Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
- Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
- Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
- Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en levensduur van de airconditioner.
- Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische schokken of brand.
- Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade kan het resultaat zijn.
- Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
- Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
- Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
- Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
- Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
- Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
- Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel toebrengen.
- Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan resulteren in letsel.

- Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.
- Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdt.
- Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
- Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand veroorzaken.
- Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkestopper kan resulteren in elektrische schokken.
- Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de meubels etc. nat worden.
- Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen. Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken met elektrische onderdelen.



- Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.



- Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
- Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.



Installatiegebied.

- Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
 - Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
 - Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
 - Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
 - Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
 - De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid opleveren).
 - De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw burenen.

- Let ook op werkingslawaai.
 - Selecteer de volgende soorten locaties:
 - A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
 - B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor burenen veroorzaakt.
 - Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
 - Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.

- Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.

- Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

- NIET gebruiken in de buurt van:
 - **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
 - **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
 - **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING

Scherm (LCD)

- Geef de huidige instellingen weer. (Deze illustratie toont de volledige weergave van het LCD-paneel, inclusief functies voor modellen met enkel toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop

- Start / stop de werking.

FANknop

- Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SLEEPknop

- Inschakelen / uitschakelen SLEEP-functie.

CLOCKknop

- Wijzigt RTC-instelling.

CANCELknop

- Timer-instelling annuleren.

ON timerknop

- Inschakelen / uitschakelen en wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop

- Inschakelen / uitschakelen en wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender

- Richt de zender op de binnenunit om het signaal te verzenden. Let op dat als er een belemmering aanwezig is die de verbinding tussen zender en binnenunit blokkeert, de verzending van het signaal wellicht niet lukt.

Knop voor temperatuurstelling

- Verhoog / verlaag de temperatuurstelling.

MODEknop

- Wijzigt tussen de beschikbare werkingsmodi.

SWINGknop

- Richt de luchtstroom in op-neer richting.

POWERFULknop


- Inschakelen / uitschakelen POWERFUL-functie.

ECONOknop

- Inschakelen / uitschakelen ECONO-functie.

Afstellingstoets UP & DOWN voor de timer


- Schakel tussen de instellingen in realtime klok (RTC) en de standen ON timer en OFF timer.

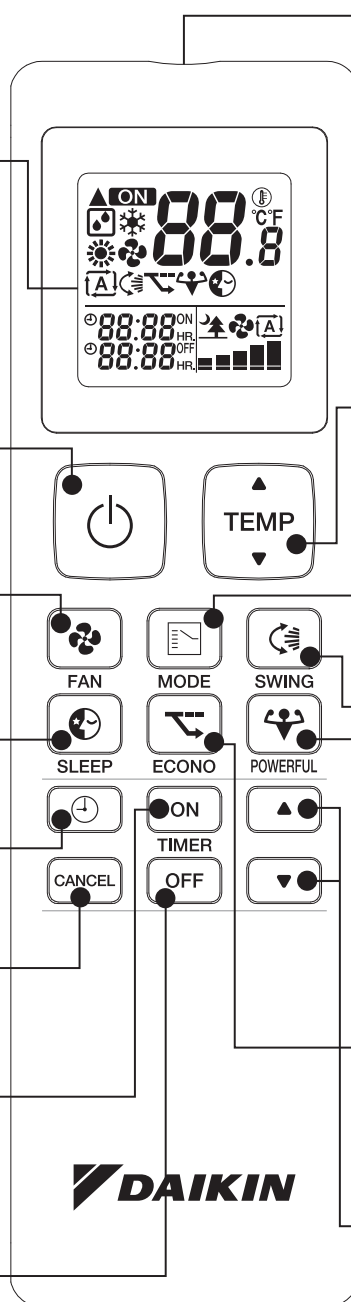

Vorbereiden voor werking


■ Accessoires

De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef	Batterij	Afstandsbedieninghouder
		
2	2	1

■ Om de batterijen in te stellen

1. Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

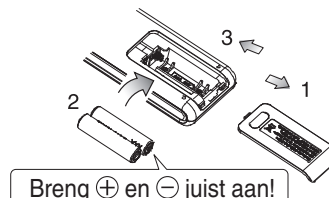

Verwijderingsvereisten



De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd met dit symbool.

Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.

Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen zijn:

- Pb: lead (>0,004%)

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor hergebruik.

Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens.


Neem contact op met de lokale autoriteit voor meer informatie.

■ Over batterijen

- Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd.
- Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type batterij.
- Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.
- De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.


■ Om de afstandsbediening te bedienen

- Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de binneneenheid.
- Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binneneenheid en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending onsuccesvol zal zijn.

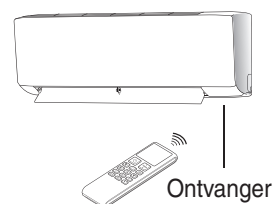

■ Om de afstandsbedieninghouder op de muur te bevestigen

1. Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

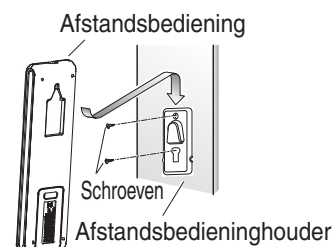

■ Over de afstandsbediening

- Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
- Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
- Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
- Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een elektrische fluorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

Voorbereiden voor werking

■ Om de klok in te stellen

1. Druk op knop .

-  knippert op de lcd.

2. Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van de tijd.

- Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop .


- Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen indrukt.

- " . " knippert.

-  **0:00** stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

- Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur 's ochtends is, wordt

 **8:00** weergegeven.

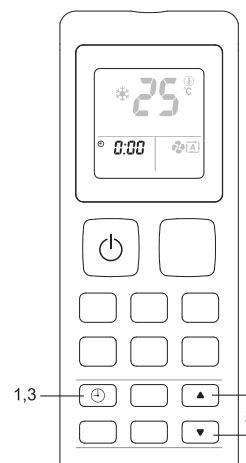

■ Opmerking

- De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO bediening


■ Om bediening te starten

1. Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

- " **ON** " wordt op het lcd weergegeven.

2. Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te selecteren.

- Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in onderstaande volgorde:

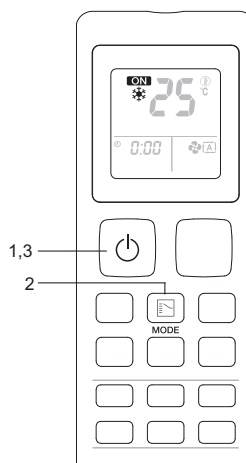

■ Om bediening te stoppen

3. Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

■ Opmerking

Werksmodus	Omschrijving
COOL	De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.
FAN	De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.
DRY	De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.
HEAT	De airconditioner verwarmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.
AUTO	De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

■ Opmerkingen voor de werksomstandigheden.

- De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt.

■ Om de temperatuurinstelling te wijzigen


4. Druk op knop .

- Druk op ▲ om de temperatuur te verhogen en op ▼ om de temperatuur te verlagen.

Werksmodus	COOL	HEAT	AUTO	DRY & FAN
Instellen van het temperatuurbereik	18°C - 32°C	10°C - 30°C	18°C - 30°C	Niet van toepassing

- Druk 5 seconden lang gelijktijdig op ▲ en ▼ om de temperatuurweergave in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

- Bijvoorbeeld, $24^{\circ}\text{C} \Rightarrow 76^{\circ}\text{F}$.

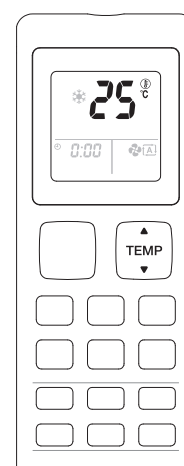

■ Tips om energie te besparen


- Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
- Reinig de luchtfilters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan inefficiënte werking en verspilling van energie.

**** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.**

■ Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop .

- Elke druk op de knop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in opvolgende volgorde.
- In de standen **COOL, FAN, HEAT & AUTO**:

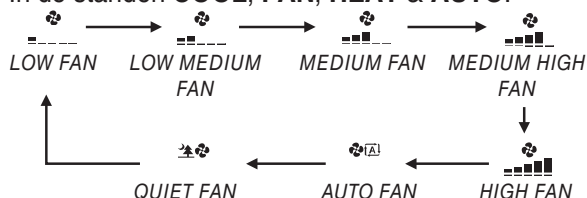

- Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in **DRY** modus.



■ Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

- Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

Aanpassen van de luchtstroomrichting


■ Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop .

-  wordt op het lcd weergegeven.

■ De klep op de gewenste positie instellen

1. Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

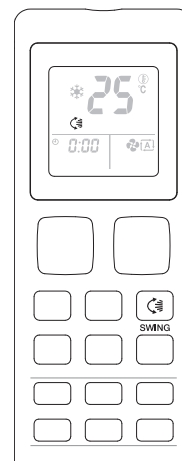

■ Opmerkingen

- Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het mechanisme van de zwenkregeling defect raken.
- Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten beïnvloed.

ECONO bediening

■ Om ECONO werking te starten


1. Druk op knop .

-  wordt op het lcd weergegeven.

■ Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop .

-  zal verdwijnen van de LCD.

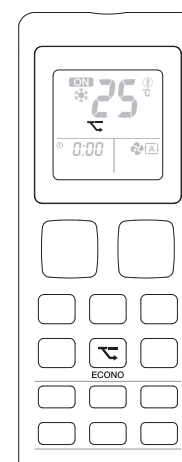

■ Opmerkingen voor ECONO werking

- Deze functie zorgt voor een efficiënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit te beperken.
- Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
- Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet verminderen.
- De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
- ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.
- Als de eindgebruiker de werking van ECONO op de ONECTA-app inschakelt terwijl de unit in de FAN-stand staat, geeft de ONECTA-app een terugmelding.

SLEEP bediening

■ Om SLEEP werking te starten


1. Druk op knop .

-  wordt op het lcd weergegeven.
- LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

■ Om SLEEP werking te annuleren


2. Druk op knop .

-  zal verdwijnen van de LCD.

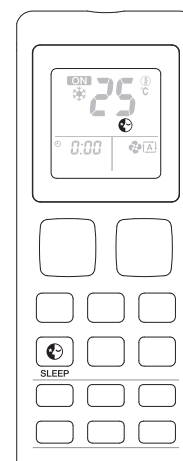

■ Opmerkingen voor SLEEP werking

- Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
- Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een comfortabele slaapomgeving.
- SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

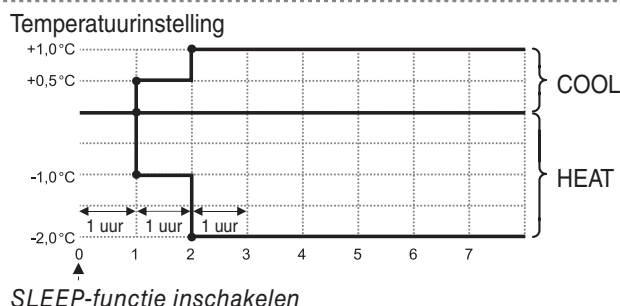

POWERFUL bediening

■ Om POWERFUL werking te starten


1. Druk op knop .

-  zal worden weergegeven op de LCD.
- POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

■ Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop .

-  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de POWERFUL werking zal worden hervat.

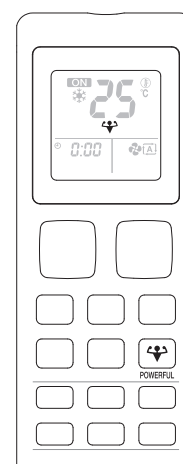

■ Opmerkingen voor POWERFUL werking

- Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
- In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere functies overheersen.
- Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
- POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al werkt op zijn maximale capaciteit.
- POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

TIMER bediening

■ Om OFF TIMER bediening te gebruiken

- Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop **OFF**.

- **0:00^{OFF}** wordt op de lcd weergegeven en **OFF** knippert.

2. Druk op **▲** om de timer uit instelling in te stellen.


- Door de toets **▲** of **▼** ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets **OFF**.

- **0:00^{OFF}** stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

■ Om OFF TIMER werking te annuleren

4. Druk op **CANCEL** om OFF TIMER te annuleren.

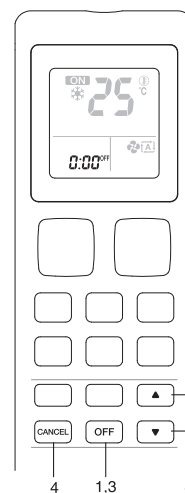

■ Om ON TIMER bediening te gebruiken

- Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop **ON**.

- **0:00^{ON}** wordt op de lcd weergegeven en **ON** knippert.

2. Druk op **▲** om de timer aan instelling in te stellen.


- Door de toets **▲** of **▼** ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets **ON**.

- **0:00^{ON}** stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

■ Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op **CANCEL** om ON TIMER te annuleren.

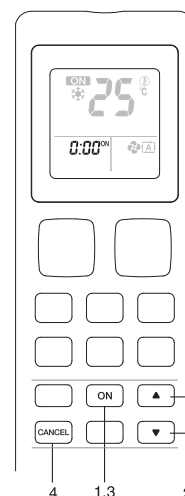

■ Opmerkingen voor de TIMERinstelling

- Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
- Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.
 - Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 - Na een stroomstoring.
 - Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

Draadloze LAN-verbinding


- Voor meer informatie en de FAQ zie: app.daikineurope.com

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktogangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA app

Opmerking:

- De SSID (Service Set Identifier) en de SLEUTEL (wachtwoord) bevinden zich, zo nodig, onder het paneel van de binnenunit.

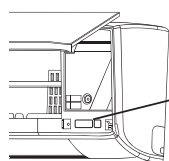

Label met SSID en KEY

De app ONECTA installeren

- Open:
 - Google Play voor smartphones met Android.
 - App Store voor smartphones met iOS.
- Zoek naar "ONECTA".
- Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

Of,

Scan de 2D-code en installeer de ONECTA-app op uw smartphone of tablet:



■ Draadloze verbinding instellen

- De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw smart toestel.
 - Verbind het draadloos netwerk rechtstreeks met uw smart toestel.**
 - Verbind het draadloos netwerk met uw thuisnetwerk.** Het draadloos netwerk communiceert met uw smart toestel op uw thuisnetwerk door middel van een modem, router, e.d.

1. Leg de unit stil voordat u de draadloze verbinding instelt.

2. Gebruik de afstandsbediening om het instellingsmenu van het draadloze LAN te selecteren.

- Wijs met de afstandsbediening naar de signaalontvanger op de binnenunit als de afstandsbediening wordt gebruikt.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingstatus
2	Instelling WPS-verbinding
3	Instelling verbinding AP-stand/RUN-stand (SSID + KEY)
R	Resetten op fabriekswaarden
OFF	Draadloos netwerk UIT


■ Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

1. Houd in het thuisschermmenu minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.


- Gevolg: Het SP-menu (instelmenu draadloze verbinding) verschijnt.  knippert.

2. Druk op om de selectie te bevestigen.

- Gevolg:  knippert.

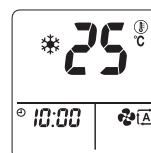


(5 sec.)

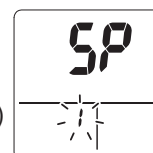

3. Controleer de AAN/UIT-led en de timer-led op het display van de binnenunit.

Als AAN/UIT-led...	...en de timer-led...	...dan is het draadloos netwerk...
knippert	knippert	niet verbonden
niet brandt	om de 0,5 seconde knippert	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
niet brandt	om de 1 seconde knippert	• verbonden met het thuisnetwerk via SSID + KEY. - of • verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.

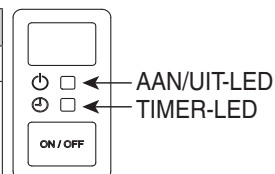

4. Druk op **CANCEL** om het menu te verlaten.

- Het standaardscherm wordt weergegeven.

■ Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk


- De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:
 - de **WPS**-knop op de router (indien voorzien),
 - het **SSID** en **KEY**-nummer op de unit.

■ Verbinden met WPS-knop

1. Houd in het thuisschermmenu minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

- Gevolg: Het SP-menu  verschijnt.  knippert.

2. Druk één keer op of enkele keren op om naar het SP-menu te gaan.

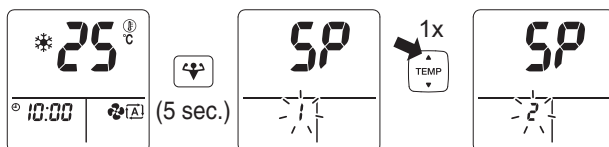

3. Druk op om de selectie te bevestigen.

- Gevolg:  knippert. De timer-led knippert om de 0,5 seconde en de AAN/UIT-led is uit.

4. Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

- Gevolg: Als de verbinding met uw communicatietoestel is geslaagd, dan knippert de timer-led om de 1,0 seconde en de AAN/UIT-led is uit.
- Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "Verbinden met SSID- en KEYnummer"

5. Druk op **CANCEL** om het menu te verlaten.


- Gevolg: Het standaardscherm wordt weergegeven.

■ Verbinden met SSID- en KEY-nummer

1. Houd in het thuisschermmenu minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

- Gevolg: Het SP-menu  verschijnt.  knippert.

2. Druk twee keer op of enkele keren op om naar het SP-menu te gaan.

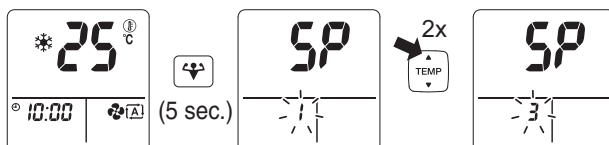

3. Druk op om de selectie te bevestigen.

- Gevolg:  knippert. De timer-led en AAN/UIT-led knipperen tegelijk.

4. Open de ONECTA app op uw smart toestel en volg de stappen op het scherm.

- Gevolg: Als de verbinding met uw smart-toestel is geslaagd, dan knippert de timer-led om de 1,0 seconde en de AAN/UIT-led is uit.

5. Druk op om het menu te verlaten.

- Gevolg: Het standaardscherm wordt weergegeven.


■ Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

- Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:
 - De verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken.
 - De instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

1. Houd in het thuisschermmenu minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

- Gevolg: Het SP-menu  verschijnt.  knippert.

2. Druk twee keer op of enkele keren op om naar het SP-menu te gaan.

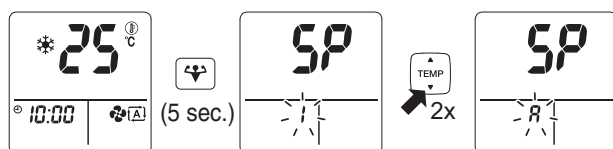

3. Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

- Gevolg:  knippert. De AAN/UIT-led en timer-led knipperen tegelijk om de 1,0 seconde. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

4. Druk op om het menu te verlaten.

- Gevolg: Het standaardscherm wordt weergegeven.


■ Draadloze verbinding uitschakelen

- Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

1. Houd in het thuisschermmenu minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

- Gevolg: Het SP-menu  verschijnt.  knippert.

2. Druk één keer op of enkele keren op om naar het SP-menu te gaan.

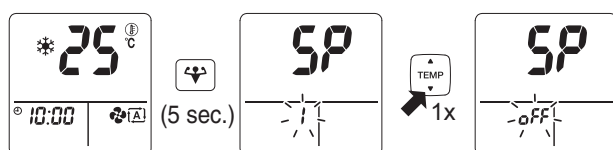

3. Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

- Gevolg:  knippert. De AAN/UIT-led en timer-led knipperen afwisselend om de 1,0 seconde. De communicatie staat UIT.

4. Druk op om het menu te verlaten.

- Gevolg: Het standaardscherm wordt weergegeven.

■ Opmerking

- Zodra de draadloze LAN-verbinding wordt uitgeschakeld, wordt er geen invoer van de ONECTA-app meer naar de unit verzonden.

Storingdiagnose

■ Om storingscode diagnose uit te voeren

1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.


-  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

- Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit hoort.

■ Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

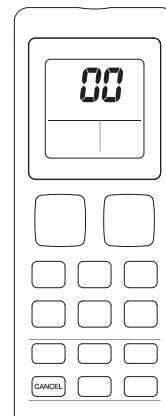

■ Opmerkingen

- Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
- Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
- De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen kan resulteren in elektrische schokken of brand.
- Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

■ Foutcode definitie

Foutcode	Betekenis
00	Normaal
A1	Storing van de PCB van de binnenunit
A3	Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5	Anti-vries
A6	Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH	Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4	Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5	Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7	Lamel-limiet schakelfout
C9	Binnen kamerthermistor kort / open
CC	Storing van de vochtigheidssensor
CH	-
E1	Binnen PCB-fout
E3	Hoge druk-bescherming
E5	Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6	Compressor opstartfout
E7	Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8	AC invoer overstroom
EA	4-wegklep fout
F3	Afvoerpijp oververhit
F6	Abnormaal hoge druk
F8	-
FA	Warmtewisselaar oververhit

Foutcode	Betekenis
H0	Compressorsensor systeemfout
H3	Hoge druk schakelfout
H6	Compressorfeedback detectiefout
H7	Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8	Fout wisselstroomsensor
H9	Buiten lucht thermistor kort / open
J3	Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6	Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8	Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9	Gaspijp thermistor kort / open
L3	Buiten controlebox oververhitting
L4	Koellichaam oververhitting
L5	IPM fout / IGBT fout
P4	Koellichaam thermistor kort/open
U0	Onvoldoende gas
U2	DC voltage buiten bereik
U3	Verzendfout
U4	Communicatiefout
UA	Installatiefout
UF	Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH	Anti-vries (andere ruimtes)

■ Opmerking

- Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening over WLAN app-instellingen.


Zorg en reinigen

⚠ VOORZICHTIG

- Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
- Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel veroorzaken.
- Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

■ Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

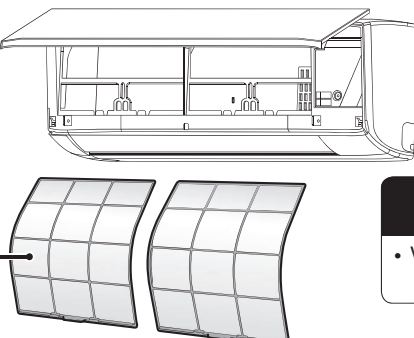Voorpaneel • Veeg deze met een zachte, vochtige doek. • Er mogen enkel neutrale reinigingsmiddelen worden gebruikt. Indien vies  Luchtfilter • Stofzuig het stof of was de filter. Eenmaal per 2 weken		Binnenunit, buitenunit en afstandsbediening • Veeg ze af met een zachte doek. Indien vies
---	--	---

■ OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:

- Water warmer dan 40°C/104°F
- Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
- Polijstmiddelen
- Ruwe materialen zoals een scrubborstel

Luchtfilter

1. Haal de luchtfilters eruit.


- Open het voorpaneel
- Duw het filterlabel in het midden van elk luchtfilter een beetje naar boven en trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.

- Het wordt aanbevolen om de luchtfilters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt

- Was de luchtfilters met neutrale schoonmaakmiddelen verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen in de schaduw.
- Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfilter van titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettingsfilter van titaniumapatiet".

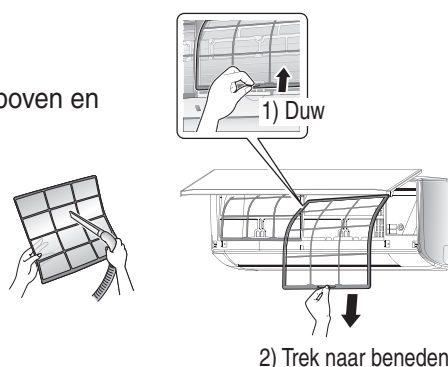

3. Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel langzaam.

- Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.



*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

⚠ VOORZICHTIG


- Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de filter.

■ Ontsmettingsfilter van titaniumapiet

De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1. Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf

- Open het voorpaneel en trek de luchtfilter eruit.
- Verwijder de ontsmettingsfilter van titaniumapiet van de achterkant van de luchtfilter.

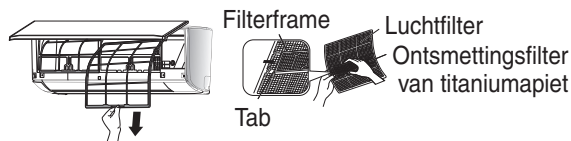

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet

[Onderhoud]

- Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
- Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

- Verwijder de filter van de achterkant van de luchtfilter.
- Gooi de oude filter weg als niet-ontvlambaar afval.



3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.

- Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.



*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

Openen van het voorpaneel

1. Open het voorpaneel.


- Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel (2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.

- Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.

- Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal naar binnen.
- Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het midden op het voorpaneel.)

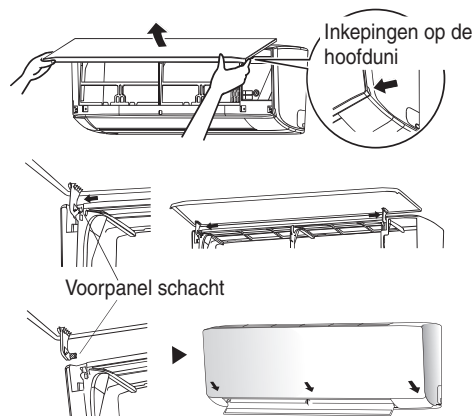

⚠ VOORZICHTIG

- Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
- Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen te voorkomen.
- Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
- Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd

Bedien de unit gedurende 2 uur met de volgende instelling.


Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F



Verwijder de stekker
Wanneer u een apart stroomcircuit gebruikt voor uw unit, onderbreek dan het circuit.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

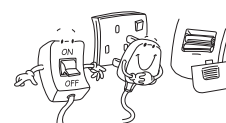

PROBLEEMOPLOSSING

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing	Oorzaken / actie
1. De compressor werkt 3 minuten niet nadat de airconditioner unit is gestart.	– Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 tot 4 minuten tot de compressor start met werken.
2. De airconditioner werkt niet.	– Stroomstoring, of de zekering moet worden vervangen. – De stekker is niet aangesloten. – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is ingesteld. – Indien de storing blijft optreden na al deze controles, neem dan contact op met de unitinstallateur van de airconditioner.
3. De luchtstroom is te laag.	– De luchtfilter is vies. – De deuren of ramen staan open. – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt. – De gereguleerde temperatuur is niet hoog genoeg.
4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.	– Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan de spoel kunnen hebben gehecht.
5. Condensatie van het voorste luchtrooster van de binnenunit.	– Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na een lange tijd van werking. – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de temperatuurinstelling en zet de unit op een hoge ventilatiesnelheid.
6. Water stroomt uit de airconditioner unit.	– Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

- In het geval dat er een conflict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.
- De fabrikant behoudt het recht om een specificatie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving vooraf.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE
P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.
Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.