

DAIKIN

3P621306-4 D



POKOJOVÁ KLIMATIZACE DAIKIN

NÁVOD K OBSLUZE



ŘADA R32 SPLIT

MODELÝ

FTXC20EV1B
FTXC25EV1B
FTXC35EV1B
FTXC50EV1B
FTXC60EV1B
FTXC71EV1B

Návod k obsluze
Bezdrátové ovládání

Česky

Poznámka:

Ilustrace v tomto návodu slouží pouze k vysvětlení. Skutečné zařízení se může poněkud lišit.
Při vývoji budoucích produktů si vyhrazujeme právo na jejich změny bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní opatření



Před použitím jednotky si pečlivě přečtěte pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.



Tato jednotka je naplněna chladivem R32.

- Po přečtení uložte tento návod na vhodném místě, abyste do něj mohli, v případě potřeby, nahlížet. Pokud je jednotka přesunuta k novému uživateli, nezapomeňte s ní předat i návod.
- Tento manuál uschovejte na místě, kde ho obsluha může snadno nalézt.
- Před použitím jednotky si pečlivě přečtěte pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.
- Z bezpečnostních důvodů si musí obsluha pečlivě přečíst následující výstrahy.
- Bezpečnostní opatření popsaná v tomto dokumentu jsou klasifikována jako VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. Obě mohou obsahovat důležité informace týkající se bezpečnosti. Vždy bezpodmínečně veškerá tato opatření dodržujte.



VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést k poranění či dokonce ke smrtelnému úrazu.



UPOZORNĚNÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést ke škodám na majetku nebo poranění osob, jež mohou být v závislosti na okolnostech vážná.



Nikdy se nepokoušejte.



Dodržujte pokyny.



Zajistěte uzemnění.



Zabraňte vniknutí vody na jednotku klimatizace nebo dálkové ovládání.



Nikdy se nedotýkejte klimatizace nebo dálkového ovládání vlhkýma rukama.



VAROVÁNÍ

- Spotřebič musí být skladován v místnosti, ve které nejsou trvale zapnuté zdroje hoření (například: otevřený oheň, zapnutí plynový spotřebič, elektrický ohřívač).
- Nepropichujte ani nespalujte.
- Upozorňujeme, že chladivo může zapáchat.
- Abyste předešli požáru, výbuchu nebo úrazu, nepoužívejte jednotku pokud jsou poblíž ní zjištěny škodlivé plyny, mezi které patří hořlavé nebo korozivní plyny.
- Pro zdraví není dobré setrvávat dlouhou dobu v proudu vzduchu.
- Nevkládejte předměty, včetně tyčí a rukou atd. do místa vstupu a výstupu vzduchu. Kontakt s rychle se otáčejícími listy ventilátoru může způsobit chybnou funkci jednotky, poškození nebo úraz.
- Nepokoušejte se sami jednotku opravovat, rozmontovat, znovu instalovat nebo upravovat. Mohlo by dojít k úniku vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepokoušejte se nainstalovat nebo opravovat klimatizační zařízení sami. Nesprávná montáž může zapříčinit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár. Pro instalaci a údržbu kontaktujte vašeho místního prodejce nebo kvalifikovaného technika.
- Poblíž klimatizace nepoužívejte hořlavé spreje. Mohlo by dojít k požáru.
- Neumisťujte hořlavé předměty, jako jsou plechovky od sprejů, do vzdálenosti menší než 1 m od výstupu vzduchu.
- Horký vzduch z vnitřní nebo venkovní jednotky může způsobit výbuch plechovky od spreje.
- Pokud klimatizace řádně nefunguje (je cítit zápach spalin apod.), okamžitě ji vypněte a obraťte se na svého prodejce. Další provoz v takovém stavu může mít za následek poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Při instalaci, přesunu nebo opravě nepoužívejte jiné chladivo než to, které je vyznačeno na venkovní jednotce (R32). Použití jiného chladiva může způsobit potíže, poškodit jednotku nebo může dojít k úrazu.



- Chladivo použité v klimatizaci je bezpečné. Nemělo by dojít k úniku chladiva, ale pokud se tak stane a chladivo unikne do místnosti, zajistěte, aby se nedostalo do kontaktu s jakýmkoliv zdrojem hoření, jako jsou plynové topení, topidla na topné oleje nebo plynový sporák.



- Jestliže klimatizace správně nechladí, příčinou může být unikající chladivo. Obraťte se proto na svého prodejce.
- Při opravách, jejichž součástí je doplňování chladiva, se poraďte s našimi servisními techniky ohledně rozsahu opravy.
- Neomývejte klimatizaci vodou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nainstalujte proudový chránič. Zanedbání instalace proudového chrániče může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Připojte klimatizace k předepsanému zdroji napájení. Napájení jiné než předepsané může zavinit úraz elektrickým proudem, přehřátí a požár.

- Jednotku řádně uzemněte. Neuzemňujte jednotku na potrubí inženýrských sítí, bleskosvodu ani k telefonnímu zemnicímu kabelu. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozorňujeme, že dlouhodobé působení chladného nebo teplého vzduchu, např. proudícího z klimatizace, může mít neblahý vliv na vaši kondici a zdraví.
- Nepoužívejte klimatizaci pro jiné účely, než pro které byla vyrobena. Nepoužívejte klimatizaci pro chlazení přesných přístrojů, jídla, rostlin, zvířat nebo uměleckých předmětů. Mohlo by dojít k poškození funkce, kvality a/nebo života takového objektu. 
- Nevystavujte rostliny a zvířata přímému proudu vzduchu z jednotky, protože by to na ně mělo negativní vliv.
- Spotřebiče, které používají otevřený oheň, neumísťujte do míst, kudy proudí vzduch z klimatizace. Mohlo by dojít k poškození hořáku.
- Nezakrývejte vstup nebo výstup. Nedostatečné proudění vzduchu může způsobit nedostatečný výkon nebo problém.
- V případě úniku chladiva hrozí požár. Nepracuje-li klimatizace správně, tj. nevytváří chladný nebo teplý vzduch, může být příčinou únik chladiva. Požádejte vašeho prodejce o pomoc. Chladivo v klimatizaci je bezpečné a za normálních okolností neuniká. Pokud ale k úniku dojde, kontakt s otevřeným ohněm, topidlem nebo sporákem, může způsobit vývoj škodlivého plynu. Přestaňte klimatizaci používat, dokud vám kvalifikovaná osoba nepotvrdí, že byl únik opraven.
- Nesedejte nebo nepokládejte předměty na venkovní jednotku. Pokud spadnete vy nebo položený předmět z jednotky, může dojít k úrazu.
- Nepokládejte předměty citlivé na vlhkost přímo pod vnitřní nebo venkovní jednotku. Za určitých podmínek může kondenzace na hlavní jednotce nebo na potrubích chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo ucpaní odtoku způsobit odkapávání, což může mít za následek znečištění nebo poškození příslušného předmětu.
- Po delším používání zkontrolujte nosníky jednotky a její upevnění, jestli není poškozené. Pokud je ponecháte v poškozeném stavu, může jednotka spadnout a způsobit úraz.
- Abyste předešli úrazu, nedotýkejte se nasávání vzduchu nebo hliníkových klapek vnitřní nebo venkovní jednotky.
- Zařízení není určeno pro používání dětmi nebo osobami s tělesným nebo duševním postižením bez dozoru. Mohlo by dojít k poškození některých životních funkcí a poškození zdraví.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si s jednotkou nebo jejím dálkovým ovládáním nehrály. Náhodné spuštění jednotky dítětem může způsobit poškození některých životních funkcí a poškození zdraví.
- Nesedejte na venkovní jednotku. Nepokládejte na jednotku předměty ani za jednotku netahejte. Takové jednání může vést k nehodě, jako je její pád nebo převrnutí a tím k úrazu, poškození funkce jednotky nebo poškození jednotky.
- Zabraňte úderům na vnitřní i vnější jednotku. Mohlo by dojít k jejich poškození.
- Nepokládejte předměty na vnitřní jednotku. Pokud byste na ni něco pokládali, bude to mít negativní dopad na výkon, kvalitu produktu a životnost klimatizace.
- Dávejte pozor, aby domácí zvířata nemočila na klimatizaci. Močení na klimatizaci může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nesedejte ani nic nevěste na vyklápecí panel. Vyklápecí panel by mohl vypadnout a způsobit úraz nebo může dojít k poškození jednotky.
- S vyklápecím panelem nekývejte. Vyklápecí panel by mohl udeřit do osoby nebo předmětu a způsobit úraz nebo může dojít k poškození jednotky.
- Nenechte děti hrát si u vyklápecího panelu. Může dojít k úrazu nebo škodě.
- Netahejte za vodiče. Mohlo by dojít k poškození vodičů a vyklápecí panel může vypadnout a způsobit úraz nebo škodu.
- Nevkládejte žádné překážky do cesty vyklápecího panelu. Vyklápecí panel by mohl vypadnout a způsobit úraz nebo může dojít ke škodě na majetku.
- Neohýbejte ani nepoškozujte vodiče. Mohlo by dojít k poškození vodičů a vyklápecí panel může vypadnout a způsobit úraz nebo škodu.
- Na vyklápecí panel nic nepokládejte. Mohlo by dojít k poškození funkce jednotky.
- Při obsluze nebo údržbě klimatizace nepoužívejte nestabilní schůdky. Mohli byste spadnout a poranit se.
- Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. Chybná funkce dálkového ovládání může vést k úrazu.



- Pokud se v místnosti používá kromě klimatizace další zařízení, jako například hořák, zajistěte dostatečné větrání místnosti, abyste zabránili vyčerpání kyslíku.
- Před čištěním nezapomeňte jednotku vypnout. Vypněte pojistky nebo odpojte kabel napájení.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepřipojujte klimatizaci k jinému napájení, než je uvedeno v technických údajích. Mohlo by dojít k potížím nebo požáru.
- V závislosti na prostředí může být nutné použít proudový chránič. Zanedbání instalace proudového chrániče může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Upravte umístění hadice na odvod kondenzátu tak, aby odvodu nic nebránilo. Nedostatečný odvod kondenzátu může způsobit přetečení vody do místnosti, na nábytek, atd.
- Neumísťujte žádné předměty v blízkosti venkovní jednotky a zabraňte hromadění listí a smetí okolo jednotky.
V listech se mohou skrývat malá zvířata, která mohou vlézt do jednotky.
Pokud taková zvířata vlezou do jednotky, může dojít k poruchám, vzniku kouře nebo požáru, když se dotknou elektrických kontaktů.
- Nepracujte s mokřýma rukama, vyhněte se tak úrazu elektrickým proudem.



- Při mytí vnitřní jednotky nepoužívejte příliš mnoho vody. Použijte pouze lehce navlhčený hadr.
- Na jednotku nestavte takové předměty, jako jsou nádoby s vodou nebo cokoliv jiného. Voda by se mohla dostat do jednotky, poškodit elektrickou izolaci a způsobit úraz elektrickým proudem.



Místo instalace.

- Pokud budete klimatizaci instalovat v dále popsaných typech prostředí, poraďte se s prodejcem.
 - Místa, kde se používá olej nebo dochází k úniku páry nebo sazí.
 - Slané prostředí, jako je na pobřeží moře.
 - Prostedí, do kterého unikají sirnaté plyny, například z horkých pramenů.
 - Místa, kde může sníh blokovat venkovní jednotku.
 - Vnitřní jednotka musí být alespoň ve vzdálenosti 1 m od televizoru nebo rádia (jednotka může rušit obraz nebo zvuk).
 - Odvod kondenzátu z venkovní jednotky musí být sveden do místa s dobrým odtokem.

Zvažte nepříjemnosti pro vaše sousedy kvůli hluku.

- Věnujte pozornost také hluku za provozu.
 - Vyberte následující typy umístění:
 - A. Místo, které má dostatečnou nosnost pro klimatizaci s menším hlukem za provozu a vibracemi.
 - B. Místo, kde teplý vzduch proudící z venkovní jednotky a hluk za provozu nebude obtěžovat sousedy.
 - Zajistěte, aby nebyly žádné překážky před výstupem vzduchu z venkovní jednotky.
 - Překážky mohou snížit výkon a zvýšit hlučnost. Pokud se začnou ozývat nezvyklé zvuky, poraďte se se svým prodejcem.

Elektrické zapojení.

- Pro napájení elektrickým proudem použijte samostatný elektrický obvod určený pro napájení klimatizace.


Přemístění klimatizace.

- V případě přestavby a přemístění se poraďte s vaším prodejcem Daikin.

Bezpečnostní opatření při používání bezdrátové sítě Wi-Fi.

- Nepoužívejte v blízkosti:
 - **Lékařských přístrojů.** Např. osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
 - **Automatických ovládacích zařízení.** Např. automatických dveří nebo požárních hlásičů. Tento výrobek může způsobit poruchu těchto zařízení.
 - **Mikrovlnných trub.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci Wi-Fi.

Přehled dálkového ovladače

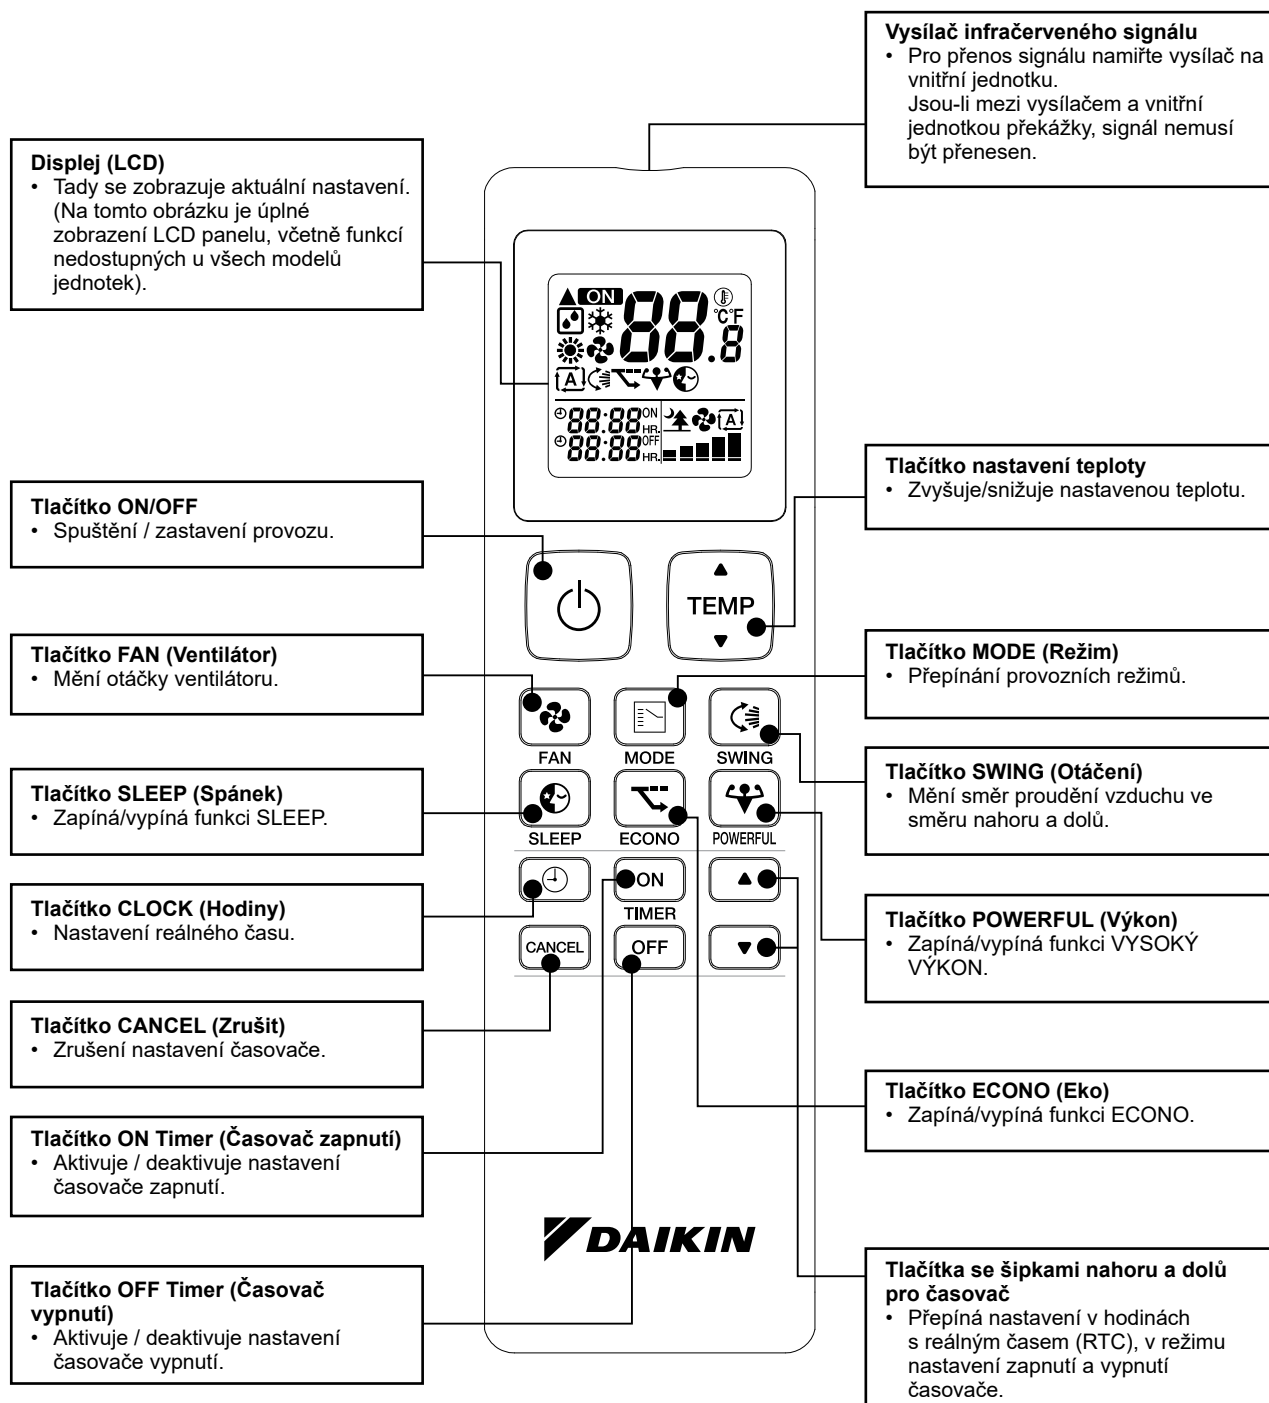

Příprava před uvedením do provozu


■ Příslušenství

Je dodáváno následující příslušenství.


Vrut do sádkartonu	Baterie	Držák dálkového ovládání
		
2	2	1

■ Vložení baterií

1. Sejměte zadní kryt vysunutím směrem dolů.
2. Vložte dvě suché baterie (LR03:AAA).
3. Vraťte zadní kryt zpět na místo.

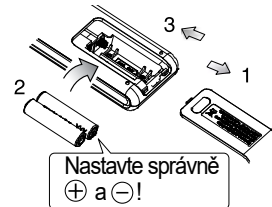

Požadavky na likvidaci



Baterie dodané s tímto ovládáním jsou označeny tímto symbolem.

To znamená, že baterie nesmí být likvidovány společně s netříděným domácím odpadem.

Je-li pod tímto symbolem uvedena značka chemického prvku, obsahuje baterie nějaký těžký kov ve vyšší míře, než je určitá koncentrace.

Možné prvky jsou:

- Pb: olovo (> 0,004 %)

Vybité baterie musí být zpracovány ve specializovaném zařízení pro jejich opětovné použití.

Zajištěním správné likvidace přispíváte k ochraně před možnými negativními dopady na životní prostředí a zdraví osob.


Další informace získáte u místního úřadu.

■ O bateriích

- Pokud nebude klimatizace používána po delší dobu, vyjměte baterie z dálkového ovládání.
- Při výměně baterií se doporučuje vyměnit obě baterie najednou za baterie stejného typu.
- Baterie by se měly měnit jednou ročně. Pokud se ovšem začne snižovat kontrast displeje dálkového ovládání nebo dochází k zřetelnému zhoršení výkonu, vyměňte obě baterie za nové typu AAA:LR03.
- Dodané baterie použijte pro první spuštění klimatizace. Výdrž těchto baterií závisí na datu výroby klimatizace.

■ Obsluha dálkového ovladače

- Namiřte vysílač na dálkovém ovladači směrem k přijímači na vnitřní jednotce.
- Zkontrolujte, že mezi dálkovým ovládáním a vnitřní jednotkou není žádná překážka, např. záclona. Nedošlo by k přenosu signálu.

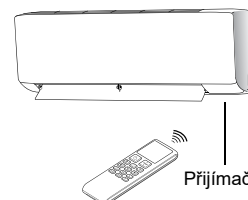

■ Upevnění dálkového ovladače na stěnu

1. Vyberte místo, ze kterého signál může dosáhnout na jednotku.
2. Upevněte držák na stěnu, pilíř atd. šrouby, které byly s držákem dodány.
3. Vložte dálkový ovladač do držáku.



■ O dálkovém ovladači

- Neupust'te dálkový ovladač ani jej nenamáčejte.
- Nikdy nevystavujte dálkový ovladač přímému slunci.
- Prach na čočce vysílače snižuje citlivost.
- Signálová komunikace může být narušena, pokud je klimatizace instalována v blízkosti elektronické zářivky (např. inverterové zářivky) v místnosti.

Příprava před uvedením do provozu

■ Nastavení hodin

1. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji LCD se rozblíká .

2. Stisknutím  nebo  nastavte na hodinách aktuální čas.

- Pokud tlačítko  nebo  podržíte, zobrazený čas se bude posouvat rychleji.


3. Stiskněte tlačítko .

- Při tisknutí tlačítek miřte dálkovým ovládáním na vnitřní jednotku.
- Začne blikat „“.

-  **0:00** přestane blikat, na displeji svítí aktuální čas.

- Například, pokud je nastavený čas 8 hodin ráno,

zobrazí se  **8:00**.

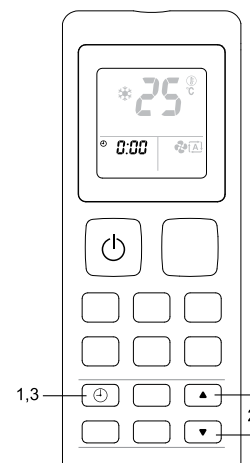

■ Poznámka

- Po vložení baterií se dálkové ovládání automaticky přepne do režimu nastavení hodin. Uživatelům se doporučuje před začátkem používání nastavit hodiny.

CHLAZENÍ • VENTILÁTOR • VYSOUŠENÍ • VYTÁPĚNÍ • AUTOMATICKÝ


■ Spuštění

1. Jednotku spustíte stisknutím tlačítka .

- Na displeji LCD se zobrazí „**ON**“.


2. Vyberte požadovaný provozní režim stisknutím tlačítka .

- Každým stisknutím tlačítka vyberete následující provozní režim v níže uvedeném pořadí:



■ Vypnutí

3. Jednotku vypnete opětovným stisknutím tlačítka .

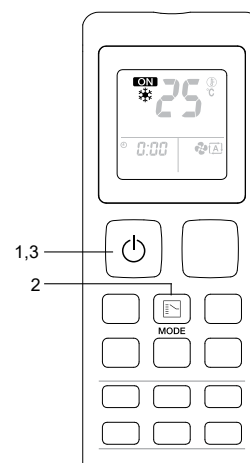

■ **Poznámka**

Provozní režim	Popis
CHLAZENÍ	Klimatizace chladí místnost uvolňováním tepla do venkovní jednotky.
VENTILÁTOR	Funguje pouze ventilátor vnitřní jednotky klimatizace.
VYSOUŠENÍ	Klimatizace upravuje vlhkost vzduchu v místnosti regulací otáček ventilátoru vnitřní jednotky. Proto v tomto režimu nelze ručně ovládat otáčky ventilátoru.
VYTÁPĚNÍ	Klimatizace vytápí místnost na stanovenou teplotu.
AUTOMATICKÝ	Klimatizace chladí nebo vytápí místnost na stanovenou teplotu. Automaticky přepíná podle potřeby na chlazení nebo vytápění.

■ **Poznámky k provozním podmínkám**

- Klimatizace bude spotřebovávat malé množství elektrické energie, i když je v pohotovostním režimu.
- Zajistěte, aby napájení / jistič byly vypnuty, pokud se klimatizace nebude delší dobu používat.

■ **Změna nastavení teploty**

4. Stiskněte tlačítko




- Stisknutím ▲ teplotu zvyšujete, tlačítkem ▼ teplotu naopak snižujete.

Provozní režim	CHLAZENÍ	VYTÁPĚNÍ	AUTOMATICKÝ	VYSOUŠENÍ A VENTILÁTOR
Rozsah teploty nastavení	18 °C až 32 °C	10 °C až 30 °C	18 °C až 32 °C	Nelze použít

- Pokud chcete změnit zobrazení ze stupňů Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F), stiskněte současně na 5 sekund tlačítka ▲ a ▼.

- Například: 24°C ➡ 76°F

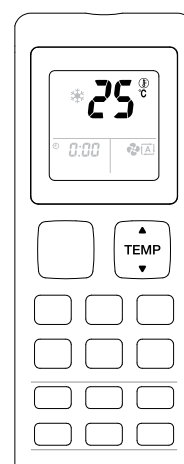■ **Tipy pro úsporu energie**

- Udržujte nastavenou teplotu na rozumné úrovni (nechladte místnost příliš).
- Čistěte filtry, aby jste předešli jejich zanesení, které může přispívat ke snížení účinnosti a plýtvání energií.


****Pokud jednotku pravidelně používáte, doporučuje se filtr čistit jednou za 2 týdny.**

■ **Změna nastavení ventilátoru**

5. Stiskněte tlačítko



- Každým stisknutím tlačítka vyberete následující otáčky ventilátoru v níže uvedeném pořadí:
- V režimu **CHLAZENÍ, VENTILÁTOR, VYTÁPĚNÍ A AUTO**:

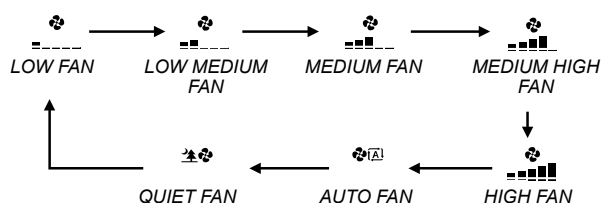


low fan - velmi nízké otáčky ventilátoru / low medium fan - nízké otáčky ventilátoru / medium fan - střední otáčky ventilátoru
 medium high fan - vysoké otáčky ventilátoru / high fan - velmi vysoké otáčky ventilátoru /
 auto fan - automatické přizpůsobení otáček ventilátoru / quiet fan - tichý ventilátor

- Funkce nastavení otáček ventilátoru není dostupná v režimu **VYSOUŠENÍ**.

■ **Poznámky k nastavení otáček ventilátoru**

- Účinek chlazení a vytápění bude při nízkém průtoku vzduchu ovlivněn.

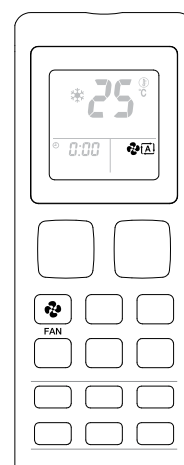

Nastavení směru proudění vzduchu


■ Nastavení směru proudu vzduchu

1. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji LCD se zobrazí .

■ Nastavení žaluzií do požadované polohy

2. Jakmile žaluzie dosáhne požadované polohy, stiskněte tlačítko .

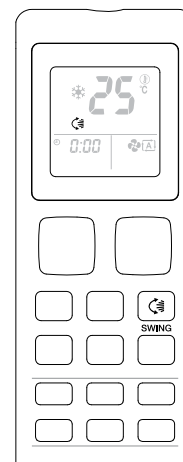

■ Poznámky

- K nastavení úhlu natočení žaluzií používejte vždy dálkové ovládání. Jakýkoli pokus o ruční zásah může narušit mechanismus ovládání natáčení.
- Účinek chlazení a vytápění bude při různých úhlech natočení ovlivněn, neboť dochází ke změnám průtoku vzduchu.

Funkce ECONO

■ Spuštění funkce ECONO


1. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji LCD se zobrazí .

■ Vypnutí funkce ECONO

2. Stiskněte tlačítko .

-  na obrazovce zmizí.

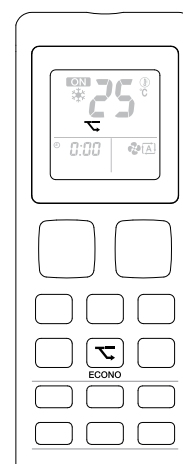

■ Poznámky k funkci ECONO

- Tato funkce umožňuje účinný provoz zařízení, neboť omezuje maximální spotřebu energie klimatizace.
- Stisknutí  způsobí ukončení nastavování a  z displeje LCD zmizí.
- Je-li spotřeba energie již nízká, přepnutí do režimu ECONO spotřebu energie již dále nesníží.
- Při aktivaci režimu POWERFUL se funkce ECONO vypne.
- Funkce ECONO je k dispozici pouze v režimech CHLAZENÍ, VYSOUŠENÍ, VYTÁPĚNÍ a AUTO.
- Pokud uživatel aktivuje funkci ECONO v aplikaci ONECTA, když je jednotka v režimu VENTILÁTOR, aplikace tuto akci zruší a vrátí se zpět.

Funkce SPÁNEK

■ Spuštění funkce SPÁNEK


1. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji LCD se zobrazí .
- LED kontrolky na jednotce budou ztlumeny.

■ Vypnutí funkce SPÁNEK


2. Stiskněte tlačítko .

-  na obrazovce zmizí.

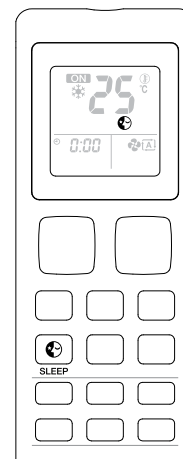

■ Poznámky k funkci SPÁNEK

- Stisknutí  způsobí ukončení nastavování a  z displeje LCD zmizí.
- Tato funkce automaticky upraví nastavenou teplotu na klimatizaci, aby bylo vytvořeno komfortní prostředí pro spánek.
- Funkce SPÁNEK je dostupná pouze v režimech CHLAZENÍ a VYTÁPĚNÍ.

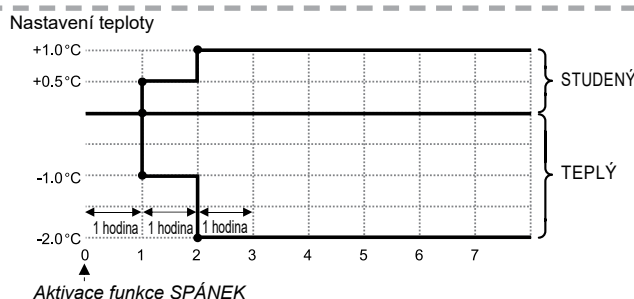

Funkce VYSOKÝ VÝKON

■ Spuštění funkce VYSOKÝ VÝKON


1. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji LCD se zobrazí .
- Funkce VYSOKÝ VÝKON se vypne po 20 minutách. Bude pokračovat nastavení, které bylo používáno před zapnutím funkce VYSOKÝ VÝKON.

■ Vypnutí funkce ECONO

2. Stiskněte tlačítko .

-  z LCD displeje zmizí. Bude pokračovat nastavení, které bylo používáno před zapnutím funkce VYSOKÝ VÝKON.

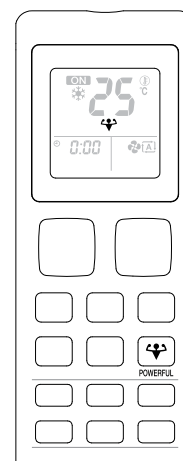

■ Poznámky k funkci VYSOKÝ VÝKON

- Stisknutí  způsobí ukončení nastavování a  z displeje LCD zmizí.
- Pokud je zapnuta funkce VYSOKÝ VÝKON, dočasně se přepíšou hodnoty nastavené pro ostatní funkce po dobu 20 minut.
- Pokud je zapnutá funkce VYSOKÝ VÝKON, hluk vnitřní jednotky je hlasitější.
- Funkce VYSOKÝ VÝKON nezvýší výkon klimatizace, pokud tato již pracuje na nejvyšší výkon.
- Funkce VYSOKÝ VÝKON je dostupná ve všech provozních režimech.

Funkce ČASOVAČ

■ Použití funkce ČASOVAČ VYPNUTÍ

- Zkontrolujte, zda jsou hodiny nastaveny na aktuální čas (viz postup nastavení času před uvedením do provozu).

1. Stiskněte tlačítko .


- Na displeji LCD se zobrazí **0:00^{OFF}** a **OFF** bliká.

2. Nastavte časovač vypnutí stisknutím .

- Pokud tlačítko  nebo  podržíte, zobrazený čas se bude posouvat rychleji.

3. Znovu stiskněte tlačítko .

- **0:00^{OFF}** přestane blikat, na displeji svítí **OFF TIMER** (časovač vypnutí).

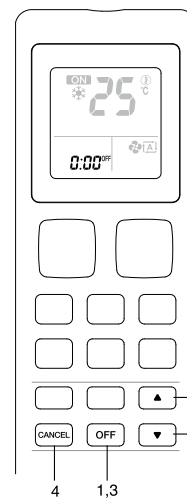

■ Ukončení funkce ČASOVAČ VYPNUTÍ

4. Funkci ČASOVAČ VYPNUTÍ ukončíte stisknutím tlačítka .

■ Použití funkce ČASOVAČ ZAPNUTÍ

- Zkontrolujte, zda jsou hodiny nastaveny na aktuální čas (viz postup nastavení času před uvedením do provozu).

1. Stiskněte tlačítko .


- Na displeji LCD se zobrazí **0:00^{ON}** a **ON** bliká.

2. Nastavte časovač zapnutí stisknutím .

- Pokud tlačítko  nebo  podržíte, zobrazený čas se bude posouvat rychleji.

3. Znovu stiskněte tlačítko .

- **0:00^{ON}** přestane blikat, na displeji svítí **ON TIMER** (časovač zapnutí).

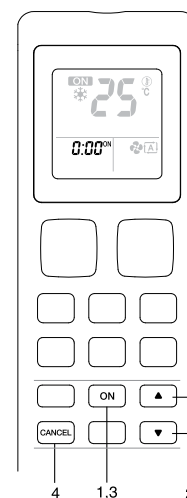

■ Ukončení funkce ČASOVAČ ZAPNUTÍ

4. Funkci ČASOVAČ ZAPNUTÍ ukončíte stisknutím tlačítka .

■ Poznámky k nastavení ČASOVAČE

- Je-li ČASOVAČ nastavený, nezobrazuje se na displeji aktuální čas.
- V následujících případech je zapotřebí nastavit časovač znovu.
 - Po vypnutí jističe.
 - Po výpadku napájení.
 - Po výměně baterií v dálkovém ovládání.

Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi


- Další informace a odpovědi na časté dotazy naleznete zde: app.daikineurope.com

Zákazník je povinen zajistit:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systému Android nebo iOS uvedenou na app.daikineurope.com.
- Internetovou linku a komunikační zařízení, jako je modem, router atd.
- Přístupový bod bezdrátové sítě Wi-Fi.
- Nainstalovanou aplikaci ONECTA.

Poznámka:

- V případě potřeby najdete na pod panelem vnitřní jednotky identifikátor SSID (Service Set Identifier) a KEY (heslo).

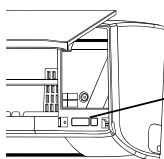

Štítek s SSID a KEY

Instalace aplikace ONECTA

- Otevřete:
 - Google Play u zařízení se systémem Android.
 - App Store u zařízení, která využívají iOS.
 - Vyhledejte „ONECTA“.
 - Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
- Nebo
- Naskenujte tento QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilu nebo tabletu:



Nastavení bezdrátového připojení

- Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru k vašemu chytrému zařízení.
 - **Připojení bezdrátové sítě Wi-Fi přímo k vašemu chytrému zařízení.**
 - **Připojení bezdrátové sítě Wi-Fi k vaší domácí síti.** Bezdrátová síť Wi-Fi bude komunikovat s vaším chytrým zařízením v domácí síti pomocí modemu, routeru nebo podobného zařízení.

1. Před nastavením bezdrátového připojení zastavte provoz.

2. Pomocí dálkového ovladače vyberte nabídku nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi.

- Při ovládání dálkového ovladače vždy mířte na přijímač signálu na jednotce.

Nabídka	Popis
1	Kontrola stavu připojení
2	Nastavení připojení WPS
3	Nastavení připojení v režimu AP/RUN (SSID + KEY)
R	Obnovení továrního nastavení
OFF	Bezdrátová síť Wi-Fi vypnutá



Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko po dobu nejméně 5 sekund, když jednotka není v provozu.

- Výsledek: zobrazí se SP (nabídka nastavení bezdrátového připojení).
! bliká.


2. Stisknutím potvrďte výběr.

- Výsledek: ! bliká.

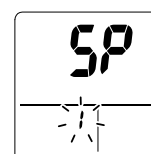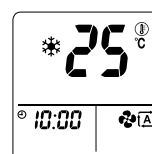

3. Zkontrolujte LED diody vypínače ON/OFF a časovače na displeji vnitřní jednotky.

Pokud kontrolka ON/OFF...	...a kontrolka časovače...	...pak bezdrátová Wi-Fi...
bliká	bliká	není připojená.
nesvítí	bliká v intervalu 0,5 sec.	běží a je připravena k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS na routeru.
nesvítí	bliká v intervalu 1 sec.	- je připojena k domácí síti pomocí SSID + KEY. - nebo - je připojena k domácí síti pomocí tlačítka WPS na routeru.

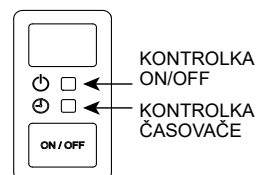

4. Stisknutím **CANCEL** potvrďte výběr.

- Displej se vrátí na výchozí obrazovku.

■ Připojení bezdrátové sítě Wi-Fi k vaší domácí síti


- Bezdrátový adaptér lze připojit k domácí síti pomocí:
 - tlačítka **WPS** na routeru (je-li k dispozici),
 - identifikátoru **SSID** a **KEY** umístěného na jednotce.

■ Připojení pomocí tlačítka WPS

1. Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko po dobu nejméně 5 sekund, když jednotka není v provozu.

- Výsledek: zobrazí se nabídka SP  bliká.

2. Přejděte do nabídky stisknutím tlačítka jednou nebo opakovaně.

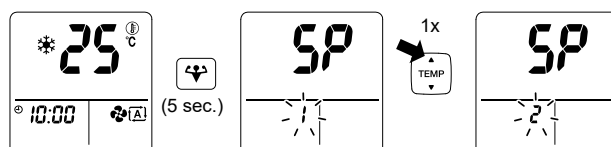

3. Stisknutím potvrďte výběr.

- Výsledek:  bliká. LED časovače bliká v intervalu 0,5 sekundy a dioda vypínače ON/OFF nesvítí.

4. Stiskněte tlačítko WPS na komunikačním zařízení (např. routeru) do 1 minuty. Viz příručka komunikačního zařízení.

- Výsledek: pokud je připojení ke komunikačnímu zařízení úspěšné, LED časovače bliká v intervalu 1,0 sekundy a LED ON/OFF svítí.
- Pokud není možné připojení k routeru, zkuste postup „Připojení pomocí identifikátoru SSID a KEY“.

5. Stisknutím tlačítka **CANCEL** opustíte menu.


- Výsledek: displej se vrátí na výchozí obrazovku.

■ Připojení pomocí identifikátoru SSID a KEY

1. Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko po dobu nejméně 5 sekund, když jednotka není v provozu.

- Výsledek: zobrazí se nabídka SP  bliká.

2. Přejděte do nabídky stisknutím tlačítka jednou nebo opakovaně.

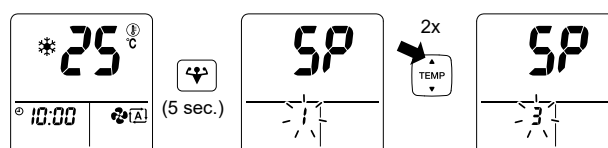

3. Stisknutím potvrďte výběr.

- Výsledek: **3** bliká. Kontrolka časovače a kontrolka ON/OFF blikají současně.

4. Otevřete aplikaci ONECTA na svém chytrém zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Výsledek: pokud je připojení k chytrému zařízení úspěšné, kontrolka časovače bliká v intervalu 1,0 sekundy a kontrolka ON/OFF nesvítí.

5. Stisknutím tlačítka opustíte menu.

- Výsledek: displej se vrátí na výchozí obrazovku.


■ Obnovení nastavení připojení na výchozí hodnoty

- Resetujte nastavení připojení na výchozí hodnoty, pokud chcete:
 - Odpojit bezdrátovou síť Wi-Fi a komunikační zařízení (např. router) nebo chytré zařízení.
 - Pokud se připojení nezdařilo, opakujte nastavení.

1. Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko po dobu nejméně 5 sekund, když jednotka není v provozu.

- Výsledek: zobrazí se nabídka SP  bliká.

2. Přejděte do nabídky stisknutím tlačítka jednou nebo opakovaně.

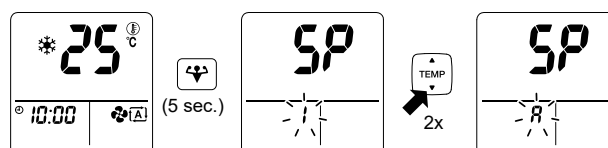

3. Stisknutím alespoň na 2 sekundy potvrďte výběr.

- Výsledek:  bliká. Kontrolky ON/OFF a časovače blikají současně v intervalu 1,0 sekundy. Nastavení je resetováno na výchozí hodnoty.

4. Stisknutím tlačítka opustíte menu.

- Výsledek: displej se vrátí na výchozí obrazovku.


■ Vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi

- Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení:

1. Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko po dobu nejméně 5 sekund, když jednotka není v provozu.

- Výsledek: zobrazí se nabídka SP  bliká.

2. Přejděte do nabídky stisknutím tlačítka jednou nebo opakovaně.

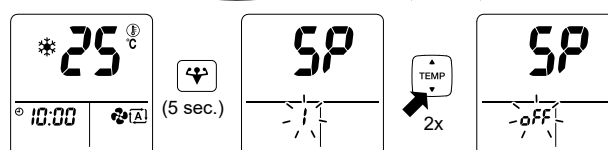

3. Stisknutím alespoň na 2 sekundy potvrďte výběr.

- Výsledek:  bliká. Kontrolky ON/OFF a časovače blikají střídavě v intervalu 1,0 sekundy. Komunikace je vypnutá.

4. Stisknutím tlačítka opustíte menu.

- Výsledek: displej se vrátí na výchozí obrazovku.

■ Poznámka

- Po vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi nebudou žádné vstupy z aplikace ONECTA odesílány do jednotky.

Diagnostika chyb

■ Diagnostika chybových kódů

1. Stiskněte a podržte tlačítko  na 5 sekund.


- Začne blikat 

2. Stisknutím tlačítka  vyvolejte chybový kód.

- Opakovaně tiskněte tlačítko, dokud se z vnitřní jednotky neozve potvrzení dlouhým „pípnutím“.

■ Ukončení diagnostiky chybových kódů

3. Stiskněte a podržte tlačítko  na 5 sekund.

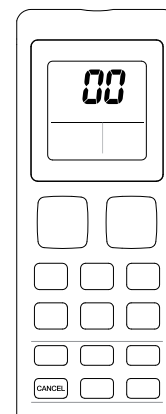

■ Poznámky

- Krátké „pípnutí“ a dvě následná potvrzující „pípnutí“ vnitřní jednotky indikuje neznámý chybový kód.
- Dlouhé potvrzující „pípnutí“ vnitřní jednotky indikuje známý chybový kód.
- Uživatel se nesmí pokoušet opravovat nebo měnit klimatizaci, protože jakýkoliv nesprávný zásah může znamenat úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud dojde k poruše klimatizace, poraďte se s pracovníky servisu.

■ Definice chybového kódu

Chybový kód	Význam	Chybový kód	Význam
00	Normální	FA	Vysoká teplota na výměníku
A1	Anomálie PCB vnitřní jednotky	H0	Systémová chyba snímače kompresoru
A3	Anomálie systému odvodu kondenzátu	H3	Chyba vysokotlaké ochrany
A5	Protimrazová ochrana	H6	Chyba detekce zpětné vazby kompresoru
A6	Anomálie motoru ventilátoru vnitřní jednotky	H7	Anomálie signálu motoru ventilátoru venkovní jednotky
AH	Anomálie elektrického čištění vzduchu	H8	Chyba snímače stejnosměrného napětí / proudu
C4	Termistor výměníku vnitřní jednotky (1), zkrat / rozpojený	H9	Termistor venkovní teploty, zkrat / rozpojený
C5	Termistor výměníku vnitřní jednotky (2), zkrat / rozpojený	J3	Termistor potrubí výtaku kompresoru, zkrat / rozpojený / nesprávně umístěný
C7	Chyba koncového spínače klapky	J6	Termistor výměníku venkovní jednotky, zkrat / rozpojený
C9	Termistor vnitřní prostorové teploty, zkrat / rozpojený	J8	Termistor potrubí kapaliny, zkrat / rozpojený
CC	Anomálie systému snímače vlhkosti	J9	Termistor potrubí plynu, zkrat / rozpojený
CH	-	L3	Vysoká teplota boxu s elektronikou venkovní jednotky
E1	Chyba PCB venkovní jednotky	L4	Vysoká teplota žebrování chladiče
E3	Vysokotlaká ochrana zařízení	L5	Okamžitý nadproud invertního kompresoru venkovní jednotky
E5	Zámek motoru kompresoru / přetížení kompresoru	P4	Termistor chladiče elektroniky, zkrat / rozpojený
E6	Blokování rozběh kompresoru	U0	Nedostatek chladiva
E7	Zámek DC motoru ventilátoru venkovní jednotky	U2	Stejnoseměrné napájení mimo rozsah
E8	Nadproud AC vstupu	U3	Chyba termistoru
EA	Chyba čtyřcestného ventilu	U4	Chyba komunikace
F3	Přehřátí potrubí výtaku	UA	Chyba instalace
F6	Abnormálně vysoký tlak	UF	Neshoda v propojení potrubí a kabeláží / nesprávné zapojení / nedostatek chladiva
F8	-	UH	Protimrazová ochrana (jiné místnosti)

■ Poznámka

- Po připojení adaptéru bezdrátové sítě Wi-Fi má nastavení provedené na dálkovém ovladači přednost před nastavením z aplikace WLAN.

Péče a čištění

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním vypněte jednotku a vypněte jistič.
- Nedotýkejte se hliníkových žeber vnitřní jednotky. Pokud se jich dotknete, může dojít k úrazu.
- Zcela zamezte styku čisticích prostředků spirály s plastovými částmi. To by mohlo v důsledku chemické reakce způsobit deformaci plastu.


■ Stručný návod

Čištění součástí.

Přední panel

- Otřete měkkým vlhkým hadříkem.
- Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.



Při znečištění



Vzduchový filtr

- Vysajte nebo vyčistěte filtr.

Jednou za 2 týdny

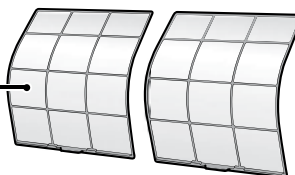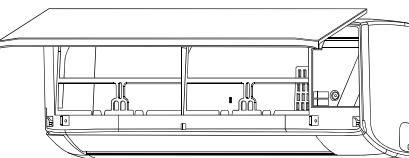

Venkovní jednotka, venkovní jednotka a dálkové ovládání

- Otřete měkkým hadříkem.

Při znečištění

■ Poznámky

K čištění nepoužívejte:

- vodu teplejší než 40 °C;
- těkavé kapaliny, jako je např. benzín nebo ředidlo;
- leštidla;
- hrubé nástroje, jako je drátěný kartáč.

Vzduchový filtr

1. Vytáhněte vzduchové filtry.


- Otevřete přední panel.
- Zatlačte malý výstupek ve středu každého z filtrů trochu nahoru a poté zatáhněte dolů.

2. Omyjte vzduchové filtry vodou nebo je vyčistěte vysavačem.

- Doporučuje se čistit vzduchové filtry každé dva týdny.

Pokud nelze prach snadno odstranit

- Omyjte vzduchové filtry neutrálním čisticím prostředkem rozpuštěným ve vlažné vodě, poté je nechte uschnout ve stínu.
- Nezapomeňte vyjmout deodorizační filtr s apatitem titanu. Viz „Deodorizační filtr s apatitem titanu“.

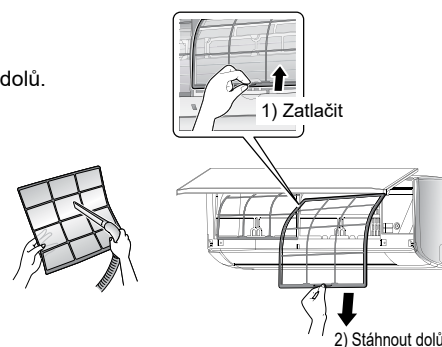

3. Vložte filtry na své místo a pomalu zavřete přední panel.

- Zatlačte přední panel po obou stranách a uprostřed.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při demontáži a montáži filtru se nedotýkejte rukama hliníkových žeber.


* Vzhled vnitřní jednotky se může u některých modelů lišit.

■ Deodorizační filtr s apatitem titanu

Deodorizační filtr s apatitem titanu lze čistit vodou jednou za 6 měsíců. Doporučujeme jej vyměnit každé 3 roky.

1. Vyjmutí deodorizačního filtru s apatitem titanu

- Otevřete přední panel a vytáhněte vzduchový filtr.
- Vyjměte deodorizační filtr s apatitem titanu ze zadní strany vzduchového filtru.

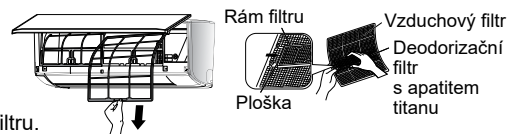

2. Vyčištění nebo výměna deodorizačního filtru s apatitem titanu.

[Údržba]

- Vysajte prach a pokud je filtr silně znečištěný, vložte jej do vlažné vody asi na 10 až 15 minut.
- Po omytí vytřepajte zbylou vodu a nechte oschnout ve stínu.

[Výměna]

- Odeberte filtr ze zadní strany vzduchového filtru.
- Starý filtr zlikvidujte jako nehořlavý odpad.



3. Vraťte filtry na své místo a zavřete přední panel.

- Zatlačte přední panel po obou stranách a uprostřed.

* Vzhled vnitřní jednotky se může u některých modelů lišit.

Otevření předního panelu

1. Otevřete přední panel.


- Držte panel za výklenky na hlavní jednotce (2 výklenky na pravé a levé straně) a zvedněte panel až na doraz.

2. Sejměte přední panel.

- Při zvedání panelu jej současně posouvejte doleva a táhněte směrem kupředu. Tím se uvolní levý otočný závěs. Posouvejte pravý otočný závěs doprava a táhněte směrem kupředu. Panel se uvolní.

3. Upevněte přední panel.

- Zarovnejte pravou a levou osu otáčení předního panelu s drážkami a zatlačte je dovnitř.
- Opatrně zavřete přední panel. (Zatlačte na obě strany a prostředek panelu.)

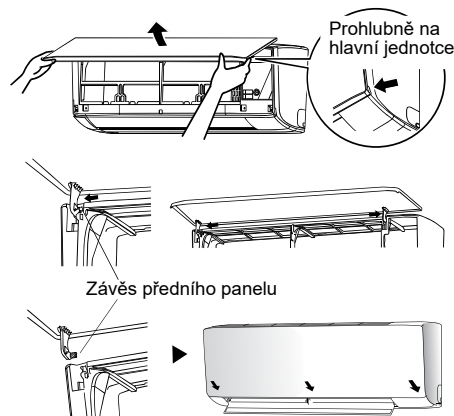


UPOZORNĚNÍ


- Nedotýkejte se kovových součástí vnitřní jednotky. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při odstraňování nebo nasazování předního panelu jej pevně uchopte, aby neupadl.
- Při čištění nepoužívejte horkou vodu s teplotou nad 40 °C, benzín, rozpouštědla nebo jiné těkavé oleje, leštidla, tvrdé kartáče nebo jiné drsné prostředky.
- Po vyčištění řádně upevněte přední panel.

Pokud jednotka nebude po delší dobu používána

Nechte jednotku běžet 2 hodiny s následujícím nastavením.
Provozní režim: chlazení
Teplota: 30 °C

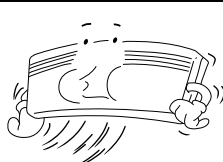

Vytáhněte zástrčku napájení ze zásuvky. Pokud pro jednotku používáte samostatný napájecí obvod, odpojte jej. Z dálkového ovládání vyjměte baterie.

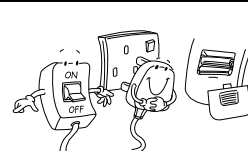

Odstranění závady

Jakékoli dotazy týkající se náhradních dílů směřujte na svého autorizovaného prodejce. Pokud zjistíte poruchu jednotky klimatizace, okamžitě ji vypněte. Zkontrolujte následující chybové stavy a příčiny a použijte tipy na odstraňování potíží.

Chyba	Příčina / náprava
1. Po spuštění jednotky klimatizace kompresor neběží 3 minuty.	– Ochrana proti častému spouštění. Počkejte 3 až 4 minuty, dokud kompresor nenaběhne.
2. Jednotka klimatizace nefunguje.	– Porucha napájení nebo je nutné vyměnit pojistku. – Zástrčka napájení není zastrčena do zásuvky. – Je možné, že váš denní časovač je nesprávně nastaven. – Pokud porucha přetrvává i po těchto kontrolách, kontaktujte instalátéra klimatizace.
3. Průtok vzduchu je příliš nízký.	– Zanesený vzduchový filtr. – Dveře nebo okna jsou otevřená. – Sání vzduchu a výfuk vzduchu jsou zaneseny. – Nastavená teplota není dostatečně vysoká.
4. Vystupující vzduch má nepříjemný zápach.	– Pachy mohou být způsobeny cigaretami, částicemi kouře, parfémů atd., které se přilepily na výměník.
5. Kondenzace vody na přední mřížce vnitřní jednotky.	– Toto je způsobeno vlhkostí vzduchu při dlouhé době provozu. – Nastavená teplota je příliš nízká. Nastavte vyšší teplotu a zvýšte otáčky ventilátoru.
6. Z jednotky klimatizace vytéká voda.	– Vypněte jednotku a zavolejte prodejce.

Pokud porucha přetrvává, volejte vašeho místního prodejce / servisního technika.

- V případě jakéhokoli sporu ohledně interpretace této příručky a jejího překladu v libovolném jazyce, má přednost anglická verze.
- Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jakékoli specifikace a konstrukční řešení uvedené v tomto dokumentu.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayisdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.