

DAIKIN

3P621306-4 D



DAIKIN KLIMAANLÆG

BETJENINGSVEJLEDNING



R32 SPLIT SERIE

MODELLER

FTXC20EV1B
FTXC25EV1B
FTXC35EV1B
FTXC50EV1B
FTXC60EV1B
FTXC71EV1B

Betjeningsvejledning
til trådløs fjernbetjening

Dansk

Bemærk:

Illustrationerne i denne vejledning er kun til forklaring for brugeren og kan afvige fra den aktuelle maskine. Disse kan ændres uden forudgående varsel i forbindelse med udvikling af fremtidige produkter.

Sikkerhedsregler



Sikkerhedsreglerne i denne vejledning skal læses grundigt før enheden betjenes.



Dette apparat er påfyldt R32.

- Når du har læst denne vejledning, skal du opbevare den et praktisk sted, så du kan slå op i den, når du har brug for det. Hvis udstyret overføres til en ny bruger, skal du sørge for også at overdrage vejledningen.
- Opbevar denne instruktionsbog på et sted, hvor brugeren nemt kan finde den.
- Alle sikkerhedsreglerne i denne vejledning skal læses grundigt før enheden betjenes.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal brugeren læse følgende forholdsregler omhyggeligt.
- De her beskrevne forholdsregler er klassificeret som ADVARSEL og FORSIGTIG. De indeholder begge vigtige oplysninger om sikkerhed. Sørg for at overholde alle forholdsregler uden undtagelse.



ADVARSEL

Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre personskade eller dødsfald.



FORSIGTIG

Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre tingskade eller personskade, hvilket kan være alvorligt afhængigt af omstændighederne.



Udfør aldrig.



Sørg for at følge instruktionerne.



Sørg for at etablere en jordforbindelse.



Fugt aldrig airconditionanlægget eller fjernbetjeningen med vand.



Rør aldrig ved airconditionanlægget eller fjernbetjeningen med våde hænder.



ADVARSEL

- Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drifttændingskilder (fx åben ild, et gasapparat, eller et el-varmeapparat i drift).
- Må ikke prikkes hul på og ikke brændes.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet måske ikke har nogen lugt.
- For at undgå brand, eksplosion eller personskade må enheden ikke betjenes, når der registreres brændbare eller ætsende gasarter i nærheden af enheden.
- Det er ikke godt for helbredet at udsætte kroppen for luftstrømmen i lang tid.
- Anbring ikke genstande, herunder stænger, fingre osv., i luftindtaget eller -udtaget. Der kan opstå produktfejl, produktskade eller personskade som følge af kontakt med klimaanlæggets blæserblade med høj hastighed.
- Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller ændre klimaanlægget, da det kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brandfare.
- Forsøg ikke at installere eller reparere klimaanlægget selv. Ukorrekt udførsel af installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. Kontakt din lokale forhandler eller kvalificeret personale for installation og vedligeholdelse.
- Brug ikke brændbar spray i nærheden af klimaanlægget, da der kan opstå brand.
- Placer ikke brændbare genstande, fx spraydåser, inden for 1 meter fra luftudtaget.
- Spraydåserne kan eksplodere som følge af varm luft fra indendørs- eller udendørsenhederne.
- Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt (afgiver en brændt lugt osv.), skal du slukke for strømmen til enheden og kontakte din lokale forhandler. Fortsat drift under sådanne omstændigheder kan resultere i fejl, elektriske stød eller brandfare.
- Ved montering, flytning eller reparation må der ikke bruges et andet kølemiddel end det, der er angivet på udendørsenheden (R32). Brug af andet kølemiddel kan medføre problemer eller beskadigelse af enheden og personskade.



- Det kølemiddel, der anvendes i klimaanlægget, er sikkert. Selv om der ikke skulle opstå udslip, skal du, hvis det af eller anden grund skulle ske, sørge for, at kølemidlet ikke kommer i nærheden af nogen flamme fra fx gasvarmere, petroleumsvarmere eller områder med gas.
- Hvis klimaanlægget ikke køler ordentligt, kan det være fordi kølemidlet lækker, så kontakt din forhandler.
- Ved udførelse af reparationer, der indebærer påfyldning af kølemiddel, skal du kontakte vores servicemedarbejdere for oplysning om omfanget af reparationerne.
- Vask ikke klimaanlægget med vand, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. Hvis en fejlstrømsafbryder ikke installeres, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Tilslut kun klimaanlægget til det specificerede strømforsyningskredsløb. Andre strømforsyninger end det specificerede kan medføre elektrisk stød, overophedning og brand.
- Sørg for, at enheden har jordforbindelse. Enheden må ikke jordes til et forsyningsrør, lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.



⚠ FORSIGTIG

- Vær opmærksom på, at langvarig, direkte udsættelse for kold eller varm luft fra klimaanlægget eller for kold eller for varm luft kan være skadeligt for din fysiske tilstand og dit helbred.
- Brug ikke klimaanlægget til andre formål end dem, det er beregnet til. Brug ikke klimaanlægget til at afkøle præcisionsinstrumenter, fødevarer, planter, dyr eller kunstværker, da dette kan have en negativ indvirkning på den pågældende genstands ydeevne, kvalitet og/eller levetid. ⊘
- Udsæt ikke planter eller dyr direkte for luftstrøm fra enheden, da dette kan forårsage uønskede virkninger.
- Anbring ikke apparater, der producerer åben ild, på steder, der er udsat for luftstrømmen fra enheden, da dette kan forringe brænderens forbrænding.
- Bloker ikke luftindtagene eller udtage. Nedsat luftstrøm kan medføre utilstrækkelig ydelse eller problemer.
- Vær opmærksom på brand i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, dvs. ikke producerer kold eller varm luft, kan kølemiddellækage være årsagen. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Kølemediet i klimaanlægget er sikkert og lækker normalt ikke. I tilfælde af lækage kan kontakt med en åben brænder, et varmeapparat eller et komfur dog medføre dannelse af giftig gas. Stop brugen af klimaanlægget, indtil en kvalificeret servicetekniker har bekræftet, at lækagen er blevet repareret.
- Du må ikke sidde eller placere genstande på udendørsenheden. Hvis du falder ned, eller hvis genstande falder ned, kan det medføre personskade.
- Anbring ikke genstande, der er følsomme over for fugt, direkte under de indendørs- eller udendørsenheder. Under visse omstændigheder kan kondensering på hovedenheden eller kølemiddelrørene, luftfiltersnavs eller tilstopning af drænet forårsage drypning, hvilket kan medføre tilsmudsning eller ødelæggelse af den pågældende genstand.
- Efter længere tids brug skal du kontrollere enhedens stativ og dens beslag for skader. Hvis enheden er i en beskadiget tilstand, kan den falde ned og forårsage personskade.
- Rør ikke ved luftindsugningen eller aluminiumfinerne på indendørs- eller udendørsenheder, da det kan medføre personskade.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller svækkede personer uden opsyn. Det kan medføre svækkelse af kropsfunktioner og sundhedsskader.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med anlægget eller dets fjernbetjening. Utilsigtet betjening af et barn kan medføre svækkelse af kropsfunktioner og sundhedsfare.
- Du må ikke sidde på udendørsenheden. Og heller ikke anbringe ting på enheden eller trække i enheden. Det kan medføre ulykker, fx fald eller væltning, hvilket kan medføre personskade, funktionsfejl i produktet eller produktskade.
- Undgå at påføre slag på indendørs- og udendørsenheder, da det kan beskadige produktet.
- Placer ikke genstande omkring udendørsenheden. Det kan have en negativ indflydelse på klimaanlæggets ydeevne, produktkvalitet og levetid.
- Pas på ikke at lade kæledyr urinere på klimaanlægget. Urinering på klimaanlægget kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Du må ikke sidde eller hænge på op/ned-panelet. Op/ned-panelet kan falde ned, og det kan medføre personskade eller produktfejl.
- Lad være med at svinge med op/ned-panelet. Op/ned-panelet kan ramme personer eller genstande, og det kan medføre personskade eller tingskade.
- Lad ikke børn lege omkring op/ned-panelet. Det kan medføre personskade eller tingskade.
- Træk ikke i ledningerne. Ledningerne kan knække og op/ned-panelet kan falde ned, hvilket kan medføre personskade eller tingskade.
- Der må ikke være forhindringer i op/ned-vandringen. Op/ned-panelet kan falde ned, og det kan medføre personskade eller tingskade.
- Ledningerne må ikke bøjes eller beskadiges. Ledningerne kan knække og op/ned-panelet kan falde ned, hvilket kan medføre personskade eller tingskade.
- Anbring ikke genstande på op/ned-panelet, da der ellers kan opstå produktionsfejl.
- Brug ikke et ustabil stativ, når du betjener eller vedligeholder klimaanlægget, da det kan vælte, og du kan komme til skade.
- Placer fjernbetjeningen på steder, der er uden for børns rækkevidde. Forkert betjening af fjernbetjeningen kan medføre personskade.



- For at undgå iltsvind skal du sørge for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, hvis udstyr som fx en brænder anvendes sammen med klimaanlægget.
- Før rengøring skal du sørge for at stoppe enhedens drift, slukke for afbryderen eller fjerne strømforsyningsledningen.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød og personskaade.
- Tilslut ikke klimaanlægget til en anden strømforsyning end den, der er specificeret. Det kan forårsage problemer eller brand.
- Afhængigt af omgivelserne skal der monteres en fejlstrømsafbryder. Hvis en fejlstrømsafbryder ikke er installeret, kan det medføre elektrisk stød.
- Sørg for, at drænslangen er placeret, så afløbet flyder jævnt. Ufuldstændig tømning kan medføre fugtning af bygningen, møblerne osv.
- Anbring ikke genstande i umiddelbar nærhed af udendørsenheden, og lad ikke blade og andet snavs samle sig omkring enheden. Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Hvis disse små dyr kommer ind i enheden, kan de forårsage funktionsfejl, røg eller brand, når de kommer i kontakt med elektriske dele.

- For at undgå elektrisk stød må du ikke betjene enheden med våde hænder.



- Vask ikke indendørsenheden med for meget vand. Brug kun en let fugtet klud.
- Placer ikke ting, som fx beholdere, der indeholder vand eller andet, oven på enheden. Vand kan trænge ind i enheden og nedbryde elektriske isoleringer, hvilket kan medføre elektrisk stød.



Installationssted.

- Kontakt forhandleren for at få installeret klimaanlægget i følgende typer miljøer.
 - Steder med fedtede omgivelser, eller hvor der forekommer damp eller sod.
 - Saltholdige omgivelser som fx kystområder.
 - Steder, hvor der forekommer sulfidgas, fx varme kilder.
 - Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.
 - Indendørsenheden er mindst 1 m væk fra et hvilket som helst tv- eller radioapparat (enheden kan forårsage interferens med billedet eller lyden).
 - Drænet fra udendørsenheden skal tømmes ud til et sted med god dræning.

Sørg for, at der ikke er støjgener for naboerne.

- Vær også opmærksom på driftsstøj.
 - Vælg følgende typer placering:
 - A. Et sted, der kan modstå vægten af klimaanlægget, og som giver mindre driftsstøj og vibrationer.
 - B. Et sted, hvor varm luftstrøm fra luftafgangen på udendørsenheden og driftsstøj ikke forårsager gener for naboerne.
 - Sørg for, at der ikke er forhindringer i nærheden af luftafgangen på udendørsenheden.
 - Forhindringer kan resultere i dårlig ydeevne og øget driftsstøj. Hvis der opstår unormal støj, skal du bede din forhandler om råd.

Elektrisk installation.

- For strømforsyning skal du sørge for at bruge et separat strømkredsløb, der kun bruges til klimaanlægget.

Flytning af systemet.

- Kontakt din Daikin-forhandler vedrørende ombygning og flytning.

Forholdsregler ved brug af det trådløse LAN.

- Må IKKE bruges i nærheden af:
 - **Medicinsk udstyr.** Fx personer, der bruger pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
 - **Udstyr til automatisk kontrol.** Fx automatiske døre eller brandalarmudstyr. Dette produkt kan forårsage fejlfunktioner i udstyret.
 - **Mikrobølgeovn.** Det kan påvirke den trådløse LAN-kommunikation.

Oversigt over fjernbetjening

Display (LCD)

- Viser de aktuelle indstillinger. (Denne illustration viser LCD-panelets fulde display, herunder kun funktioner for relevante modeller med fjernbetjening).

Knappen ON/OFF

- Starter/stopper driften.

Knappen FAN

- Skifter blæserhastigheden.

Knappen SLEEP

- Aktiverer/deaktiverer natfunktion.

Knappen CLOCK

- Skifter indstilling for RTC (realtidsur).

Knappen CANCEL

- Annullerer timerindstilling.

Knappen Timer ON

- Aktiverer/deaktiverer og ændrer indstilling for Timer ON.

Knappen Timer OFF

- Aktiverer/deaktiverer og ændrer indstilling for Timer OFF.

IR-signaltransmitter

- For at sende signalet skal du rette transmitteren mod indendørsenheden. Bemærk, at signaloverførslen muligvis ikke lykkes, hvis der er en forhindring, der blokerer mellem transmitteren og indendørsenheden.

Knappen Temperatur Setting

- Forøger/sænker temperaturindstillingen.

Knappen MODE

- Skifter mellem de tilgængelige driftstilstande.

Knappen SWING

- Retter luftstrømmen op og ned.

Knappen POWERFUL


- Aktiverer/deaktiverer kraftfuld funktion.

Knappen ECONO

- Aktiverer/deaktiverer ECONO sparefunktion.

Knappen UP & DOWN Adjustment for timer

- Skifter mellem indstillinger i realtidsur (RTC), indstillingstilstand for Timer ON og Timer OFF.

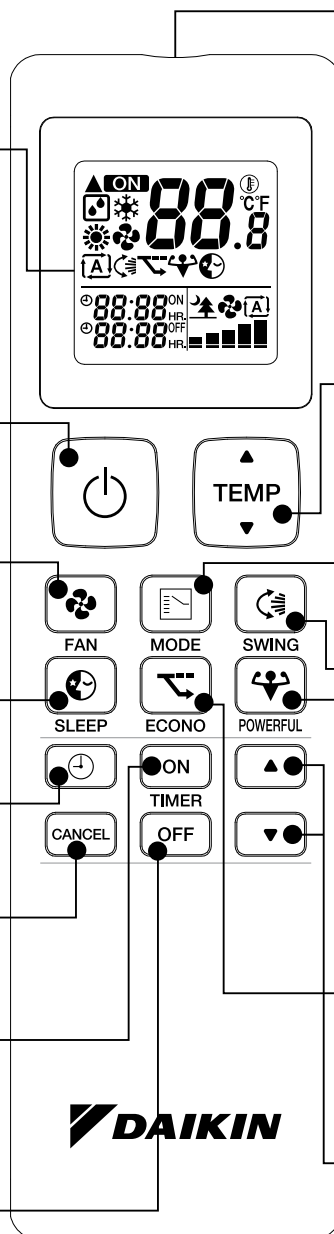

Klargøring før drift


■ Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger.


Tørvægskrue	Batteri	Holder til fjernbetjening
		
2	2	1

■ Sådan isættes batterierne

1. Bagdækslet tages af ved at skubbe dækslet nedad.
2. Isæt de to tørbatterier (LR03:AAA).
3. Sæt bagdækslet på igen.

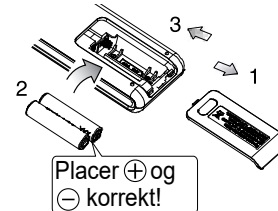

Krav til bortskaffelse



Batterierne, der leveres med betjeningen, er mærket med dette symbol.

Det betyder, at batterierne ikke må kasseres sammen med almindeligt køkkenaffald.

Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet, betyder det kemiske symbol, at batteriet indeholder tungmetal over en vis koncentration.

Mulige kemiske symboler er:

- Pb: bly (>0,004 %)


Affaldsbatterier skal behandles på en specialiseret genbrugsplads for at indgå i genbrug, genvinding og produktgenbrug. Når du sørger for korrekt bortskaffelse, er du medvirkende til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og sundheden. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

■ Om batterier

- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid.
- Ved udskiftning af batterierne anbefales det at udskifte begge batterier samtidigt med batterier af samme type.
- Batterierne skal udskiftes en gang om året. Hvis fjernbetjeningens display imidlertid begynder at blive svagt, eller hvis ydeevnen forringes mærkbart, skal du udskifte begge batterier med nye AAA:LR03-batterier.
- De medfølgende batterier er beregnet til første brug af klimaanlægget. Brugstiden for disse batterier afhænger af den dato, hvor klimaanlægget blev produceret.


■ Brug af fjernbetjeningen

- Ret fjernbetjeningen mod modtageren på indendørsenheden.
- Sørg for, at der ikke er nogen blokeringer, som fx et gardin, mellem indendørsenheden og fjernbetjeningen, i så fald vil signaloverførslen ikke lykkes.

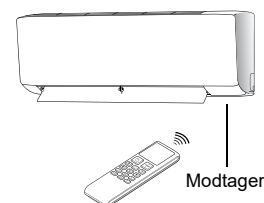

■ Sådan fastgøres fjernbetjeningsholderen på væggen

1. Vælg en placering, hvor signalet kan nå enheden.
2. Fastgør holderen på en væg, en stolpe eller lignende med de skruer, der fulgte med holderen.
3. Sæt fjernbetjeningen i holderen.

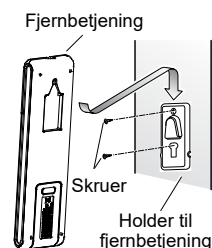

■ Om trådløs fjernbetjening

- Undgå at tabe eller fugte fjernbetjeningen.
- Udsæt aldrig fjernbetjeningen i direkte sollys.
- Støv på senderens beskyttelsesdæksel reducerer følsomheden.
- Signalkommunikationen kan blive påvirket, hvis klimaanlægget installeres i nærheden af en lysstofrør af typen med elektronisk starter (fx en lampe af inverter-typen) i rummet.

Klargøring før drift

■ Sådan stilles uret

1. Tryk på knappen .

-  blinker på displayet.

2. Tryk på  eller  for at indstille uret til nuværende tidspunkt.

- Hvis du holder knappen  eller knappen  nede, øges eller reduceres den viste tid hurtigt.


3. Tryk på knappen .

- Peg fjernbetjeningen mod indendørsenheden, når du trykker på knapperne.
- " " blinker.

-  **0:00** ophører med at blinke, den aktuelle tid vises.

- For eksempel vises den nuværende tid som kl. 8 om morgenen

 **8:00**

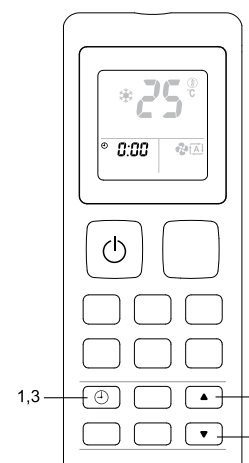

■ Bemærk

- Fjernbetjeningen er automatisk i tilstand for indstilling af ur, når batteriet isættes. Brugere rådes til at fuldføre indstillingen af uret før betjening.

COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO Operation


■ Sådan startes driften

1. Tryk på knappen  for at starte enhedens drift.

- " **ON** " vises på displayet.


2. Tryk på knappen  for at vælge den ønskede driftstilstand.

- Hver gang der trykkes på knappen, aktiveres den tilgængelige driftstilstand i nedenstående rækkefølge:



■ Sådan stoppes driften

3. Tryk på knappen  for at stoppe enhedens drift.

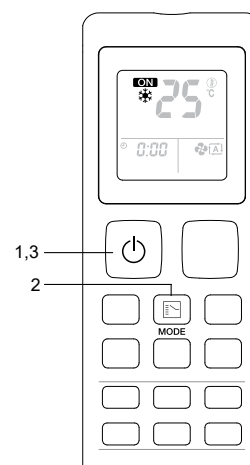

■ Bemærk

Betjeningstilstand	Beskrivelse
COOL	Klimaanlægget køler rummet ved at frigive varmen til udendørsenheden.
FAN	Indendørsenheden vil køre i drift for kun blæser.
DRY	Klimaanlægget styrer luftfugtigheden i rummet ved at regulere indendørsenhedens blæserhastighed. Derfor er manuel justering af blæserhastigheden i DRY mode ikke tilgængelig.
HEAT	Klimaanlægget opvarmer et rum til temperaturindstillingen.
AUTO	Klimaanlægget køler eller opvarmer et rum til temperaturindstillingen. Den skifter automatisk mellem køling og opvarmning, hvis det er nødvendigt.

■ Bemærkninger om driftsforholdene

- Klimaanlægget forbruger altid en lille mængde elektricitet selv i standbytilstand.
- Sørg for, at strømforsyningen/afbryderen er slået fra, hvis klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid.

■ Sådan ændres temperaturindstillingen

4. Tryk på knappen




- Tryk på ▲ for at hæve temperaturen og på ▼ for at sænke temperaturen.

Betjeningstilstand	COOL	HEAT	AUTO	DRY & FAN
Indstillet temperaturområde	18°C - 32°C	10°C - 30°C	18°C - 32°C	Ikke relevant

- Tryk på ▲ og ▼ samtidigt i 5 sekunder for at ændre temperaturvisningsenheden til Celcius (°C) eller Fahrenheit (°F).

- For eksempel 24°C ➡ 76°F.

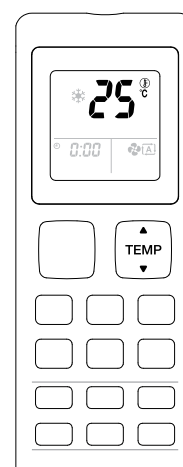

■ Tips for energibesparelse

- Hold temperaturindstillingen på et moderat niveau (lad være med at overkøle rummet).
- Rengør luftfiltrene for at forhindre tilstopning, der kan bidrage til ikke-effektiv drift og energispild.


**** Det anbefales at rengøre filteret én gang hver 2. uge ved almindelig brug.**

■ Sådan ændres indstillingen for blæserhastighed

5. Tryk på knappen




- Hver gang der trykkes på knappen, forøges blæserhastighedstilstanden.
- I tilstanden **COOL, FAN, HEAT & AUTO**:

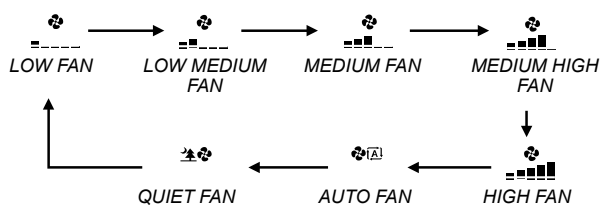

- Indstilling for blæserhastighed er ikke tilgængelig i **DRY**-tilstand.

■ Bemærkning om indstillingen af blæserhastighed

- Køle- og varmeeffekten påvirkes af en lavere luftstrømningshastighed.

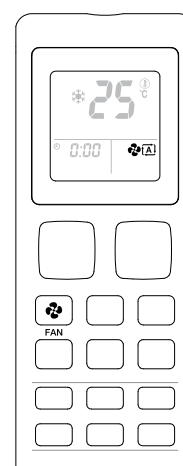


Justering af luftstrømmens retning

■ Sådan ændres luftstrømmens retning

1. Tryk på knappen .
-  vises på displayet.

■ Sådan indstilles flappen i den ønskede position

2. Tryk på knappen , når flappen når den ønskede position.

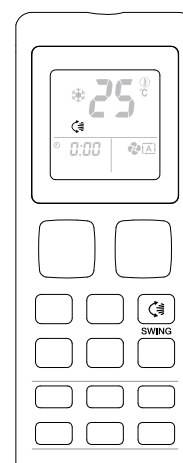

■ Bemærkninger

- Brug altid fjernbetjeningen til at justere flappernes vinkel. Enhver manuel justering kan ødelægge svingbetjeningsanordningens mekanisme.
- Køle- og varmeeffekten ved forskellige vinkeltrin påvirkes af forskellig luftstrømningshastighed.


ECONO drift

■ Sådan startes ECONO drift

1. Tryk på knappen .
-  vises på displayet.

■ Sådan annulleres ECONO drift

2. Tryk på knappen .
-  forsvinder fra displayet.

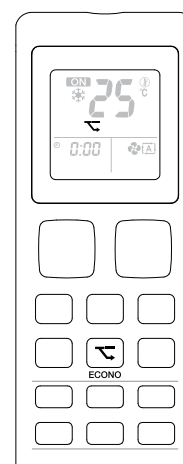

■ Bemærkninger om ECONO drift

- Denne funktion muliggør effektiv drift ved at begrænse klimaanlæggets maksimale strømforbrug.
- Tryk på  for at annullere indstillingen, og  forsvinder fra displayet.
- Hvis strømforbruget allerede er lavt, vil skift til ECONO drift ikke reducere strømforbruget.
- ECONO driften stoppes, hvis POWERFUL drift aktiveres.
- ECONO er kun tilgængelig i tilstanden COOL, DRY, HEAT og AUTO.
- Hvis slutbrugeren aktiverer ECONO drift på ONECTA-appen, når enheden er i FAN-tilstand, vil ONECTA-appen springe tilbage.

SLEEP drift

■ Sådan startes SLEEP drift


1. Tryk på knappen .

-  vises på displayet.
- Enhedens LED-indikatorlamper dæmpes ned.

■ Sådan annulleres SLEEP drift


2. Tryk på knappen .

-  forsvinder fra displayet.

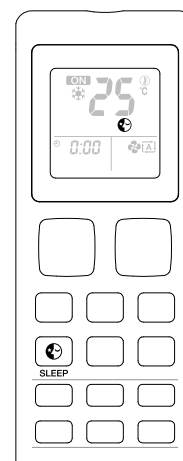

■ Bemærkninger om SLEEP drift

- Tryk på  vil annullere indstillingen, og  forsvinder fra displayet.
- Denne funktion justerer automatisk den indstillede temperatur på klimaanlægget til et behageligt sovemiljø.
- SLEEP er kun tilgængelig i tilstanden COOL og HEAT.

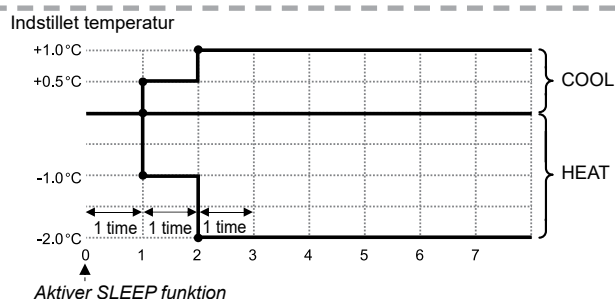

POWERFUL drift

■ Sådan startes POWERFUL drift


1. Tryk på knappen .

-  vises på displayet.
- POWERFUL drift stopper efter 20 minutter. Den tidligere indstilling, der blev anvendt før POWERFUL drift, bliver genoptaget.

■ Sådan annulleres ECONO drift

2. Tryk på knappen .

-  forsvinder fra displayet. Den tidligere indstilling, der blev anvendt før POWERFUL drift, bliver genoptaget.

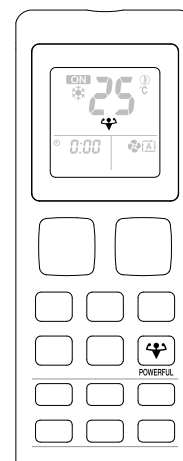

■ Bemærkninger om POWERFUL drift

- Tryk på  vil annullere indstillingen, og  forsvinder fra displayet.
- I de tilfælde, hvor POWERFUL er startet, vil den midlertidigt tilsidesætte andre funktioner i 20 minutter.
- Indendørsenhedens driftslyd bliver forøget under POWERFUL drift.
- POWERFUL drift øger ikke klimaanlæggets kapacitet, hvis klimaanlægget allerede arbejder med maksimal kapacitet.
- POWERFUL er tilgængelig i alle driftstilstande.

TIMER drift

■ Sådan bruges TIMER ON drift

- Sørg for, at indstillingen af ur er indstillet til nuværende tidspunkt (se metode til indstilling af uret under klargøring før drift).

1. Tryk på knappen **OFF**.


- **0:00^{OFF}** vises på displayet, og **OFF** blinker.

2. Tryk på for at indstille Timer off-indstillingen.

- Hvis du holder knappen  eller knappen  nede, øges eller reduceres den viste tid hurtigt.

3. Tryk på knappen **OFF** igen.

- **0:00^{OFF}** ophører med at blinke, den indstillede tid for OFF TIMER bliver vist.

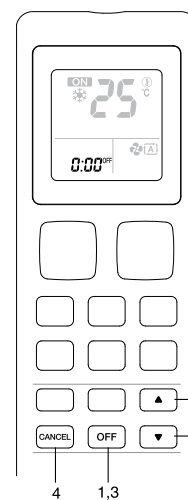

■ Sådan annulleres OFF TIMER drift

4. Tryk på knappen **CANCEL** for at annullere OFF TIMER.

■ Sådan bruges ON TIMER drift

- Sørg for, at indstillingen af ur er indstillet til nuværende tidspunkt (se metode til indstilling af uret under klargøring før drift).

1. Tryk på knappen **ON**.


- **0:00^{ON}** vises på displayet, og **ON** blinker.

2. Tryk på for at indstille on Timer-indstillingen.

- Hvis du holder knappen  eller knappen  nede, øges eller reduceres den viste tid hurtigt.

3. Tryk på knappen **ON** igen.

- **0:00^{ON}** ophører med at blinke, den indstillede tid for Timer Til bliver vist.

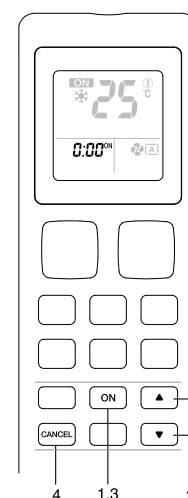

■ Sådan annulleres TIMER ON drift

4. Tryk på knappen **CANCEL** for at annullere ON TIMER.

■ Bemærkninger om indstilling af TIMER

- Når TIMEREN er indstillet, vises den aktuelle tid ikke.
- I følgende tilfælde skal du indstille timeren igen.
 - Når strømafbryderen er slået fra.
 - Efter strømsvigt.
 - Efter udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen.

Trådløs LAN-forbindelse


- For mere information og ofte stillede spørgsmål, se: app.daikineurope.com

Kunden er ansvarlig for at levere:

- Smartphone eller tablet med den mindste understøttede version af Android eller iOS, som er angivet på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr, fx modem, router osv.
- Trådløst LAN-adgangspunkt.
- Gratis ONECTA-app installeret.

Bemærk:

- Hvis det er nødvendigt, findes SSID (Service Set Identifier) og KEY (adgangskode) under panelet på indendørsenheden.

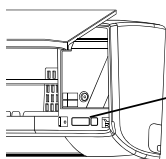

Mærkat med SSID og KEY

Sådan installeres ONECTA-appen

1. Åben:
 - Google Play til enheder, der bruger Android.
 - App Store til enheder, der bruger iOS.
2. Søg efter "ONECTA".
3. Følg vejledningen på skærmen for at installere.

eller
Scan 2D-koden for at downloade og installere ONECTA-appen på din mobiltelefon eller tablet:



■ Sådan indstilles den trådløse forbindelse

- Der er to muligheder for at forbinde den trådløse adapter med din smart enhed.
 - **Forbind det trådløse LAN direkte til din smart enhed.**
 - **Forbind det trådløse LAN til dit hjemmenetværk.** Det trådløse LAN kommunikerer med din smart enhed i dit hjemmenetværk ved hjælp af et modem, en router eller en lignende enhed.

1. Stop driften, før du indstiller den trådløse forbindelse.

2. Brug fjernbetjeningen til at vælge menuen for indstilling af det trådløse LAN.

- Ret altid fjernbetjeningen mod signalmodtageren på enheden, når du betjener fjernbetjeningen.

Menu	Beskrivelse
1	Tjek af forbindelsesstatus
2	Indstilling af WPS-forbindelse
3	Indstilling af AP-tilstand/RUN-tilstand (SSID + KEY)
R	Nulstil til fabriksindstillinger
off	Trådløst LAN OFF



■ Sådan bekræftes status for den trådløse LAN-forbindelse

1. Hold knappen nede i mindst 5 sekunder på startskærmmenuen, mens enheden ikke er i brug.

- Resultat: SP (menuen til indstilling af trådløs forbindelse) vises.
i blinker.


2. Tryk på for at bekræfte valget.

- Resultat: i blinker.

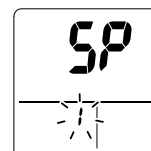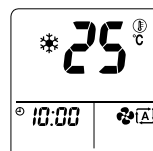

3. Kontroller ON/OFF- og timer-LED'ene på indendørsenhedens display.

Hvis ON/OFF-LED...	...og timer-LED...	...så er trådløst LAN...
blinker	blinker	ikke tilsluttet.
er slukket	blinker med 0,5 sekunders interval	kører og er klar til at oprette forbindelse til hjemmenetværket via knappen WPS på routeren.
er slukket	blinker med 1 sekunds interval	- forbundet til hjemmenetværket via SSID + KEY. - eller - tilsluttet til hjemmenetværket via knappen WPS på routeren.

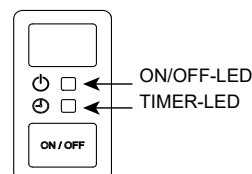

4. Tryk på **CANCEL** for at bekræfte valget.

- Displayet vender tilbage til standardskærmen.

■ Sådan tilsluttes det trådløse LAN til dit hjemmenetværk


- Den trådløse adapter kan tilsluttes dit hjemmenetværk ved hjælp af:
 - WPS-knappen på routeren (hvis til stede)
 - SSID og KEY-nummeret på enheden.

■ Sådan tilsluttes ved hjælp af knappen WPS

1. Hold knappen nede i mindst 5 sekunder på startskærmmenuen, mens enheden ikke er i brug.

- Resultat: Sp-menuen  vises.  blinker.

2. Skift til SP-menuen ved at trykke **TEMP** én gang eller **TEMP** gentagne gange.

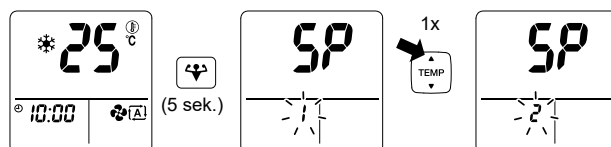

3. Tryk på for at bekræfte valget.

- Resultat:  blinker. Timer-LED'en blinker med 0,5 sekunders interval, og ON/OFF-LED'en er slukket.

4. Tryk på knappen WPS på din kommunikationsenhed (fx routeren) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til din kommunikationsenhed.

- Resultat: Hvis forbindelsen til din kommunikationsenhed er blevet oprettet, blinker timer-LED'en med 1,0 sekunders interval, og ON/OFF-LED'en er slukket.
- Hvis det ikke er muligt at oprette forbindelse til din router, skal du prøve proceduren "Oprettelse af forbindelse ved hjælp af SSID og KEY".

5. Tryk på **CANCEL** for at afslutte menuen.


- Resultat: Displayet vender tilbage til standardskærmen.

■ Oprettelse af forbindelse ved hjælp af SSID og KEY

1. Hold knappen nede i mindst 5 sekunder på startskærmmenuen, mens enheden ikke er i brug.

- Resultat: Sp-menuen  vises.  blinker.

2. Skift til SP-menuen ved at trykke på **TEMP** to gange eller **TEMP** gentagne gange.

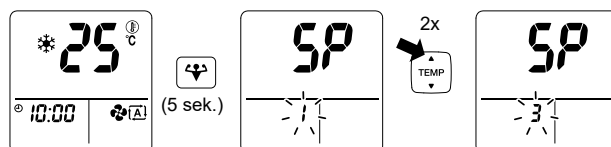

3. Tryk på for at bekræfte valget.

- Resultat: **3** blinker. Timer-LED'en og ON/OFF-LED'en blinker samtidigt.

4. Åbn ONECTA-appen på din smart enhed, og følg trinene på skærmen.

- Resultat: Hvis forbindelsen til din smarte enhed er blevet oprettet, blinker timer-LED'en med 1,0 sekunds mellemrum, og ON/OFF-LED'en er slukket.

5. Tryk på for at afslutte menuen.

- Resultat: Displayet vender tilbage til standardskærmen.


■ Sådan nulstilles forbindelsesindstillingen til fabriksindstillingen

- Nulstil forbindelsesindstillingen til fabriksindstillingen, hvis du vil:
 - Afbryde den trådløse LAN og kommunikationsenheden (fx router) eller smart enheden.
 - Gentage indstillingen, hvis forbindelsen ikke lykkedes.

1. Hold knappen nede i mindst 5 sekunder på startskærmmenuen, mens enheden ikke er i brug.

- Resultat: Sp-menuen **!** vises. **!** blinker.

2. Skift til SP-menuen **R** ved at trykke på to gange eller gentagne gange.

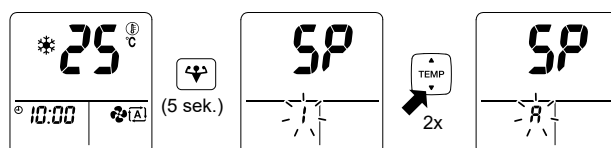

3. Tryk på i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

- Resultat: **R** blinker. ON/OFF- og timer-LED'ene blinker samtidigt med 1,0 sekunds mellemrum. Indstillingen nulstilles til fabriksindstillingen.

4. Tryk på for at afslutte menuen.

- Resultat: Displayet vender tilbage til standardskærmen.


■ Sådan slukkes den trådløse LAN-forbindelse

- Hvis du vil slukke for den trådløse forbindelsesfunktion:

1. Hold knappen nede i mindst 5 sekunder på startskærmmenuen, mens enheden ikke er i brug.

- Resultat: Sp-menuen **!** vises. **!** blinker.

2. Skift til SP-menuen **OFF** ved at trykke på én gang eller gentagne gange.

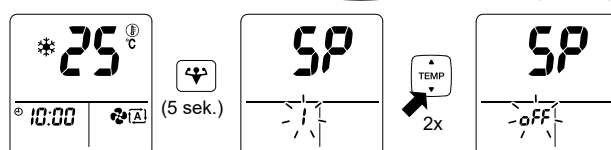

3. Tryk på i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

- Resultat: **OFF** blinker. ON/OFF- og timer-LED'ene blinker skiftevis med 1,0 sekunds interval. Kommunikationen er slukket.

4. Tryk på for at afslutte menuen.

- Resultat: Displayet vender tilbage til standardskærmen.

■ Bemærk

- Når den trådløse LAN-forbindelse er slået fra, sendes ingen input fra ONECTA-appen til enheden.

Fejlfinding

■ Sådan udføres fejlfinding ud fra fejlkoder

1. Tryk og hold nede på knappen  i 5 sekunder.


-  blinker.

2. Tryk på  for at tjekke fejlkoden.

- Bliv ved med at trykke på knappen, indtil der høres et langt "bip"-bekræftelsessignal fra indendørsenheden.

■ Sådan afsluttes fejlfinding ud fra fejlkoder

3. Tryk og hold nede på knappen  i 5 sekunder.

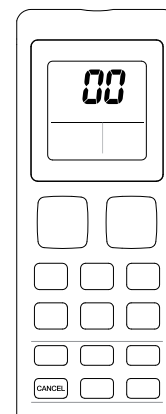

■ Bemærkninger

- Et kort "bip" og to på hinanden følgende "bip"-bekræftelser fra indendørsenheden angiver en ikke-korresponderende fejlkode.
- En lang "bip"-bekræftelse fra indendørsenheden angiver en korresponderende fejlkode.
- Brugeren må ikke forsøge at reparere eller ændre på klimaanlægget, da forkert arbejde kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- Kontakt serviceteknikeren, hvis klimaanlægget viser sig at være defekt.

■ Fejlkodedefinition

Fejl-kode	Betydning	Fejl-kode	Betydning
00	Normal	FA	Varmeveksler ophedet
A1	Funktionsfejl i indendørsenhedens PCB	H0	Systemfejl ved kompressorføler
A3	Unormal tilstand i kontrolsystem for drænniveau	H3	Fejl ved højtrykskontakt
A5	Frostvæske	H6	Fejl ved kompressor feedback detektion
A6	Indendørs ventilatormotor unormal	H7	Funktionsfejl i udendørsenhedens ventilatormotorsignal
AH	Elektrisk luftrenser unormal	H8	Fejl ved AC strømføler
C4	Indendørs varmeveksler (1), termistor kortsluttet/åben	H9	Udendørs luft, termistor kortsluttet/åben
C5	Indendørs varmeveksler (2), termistor kortsluttet/åben	J3	Kompressor udblæsningsrør, termistor kortsluttet/åben/forkert placeret
C7	Fejl ved lamel grænsekontakt	J6	Udendørs varmeveksler, termistor kortsluttet/åben
C9	Indendørs rumtermistor kortsluttet/åben	J8	Væskerør, termistor kortsluttet/åben
CC	Funktionsfejl i fugtføler	J9	Gasrør, termistor kortsluttet/åben
CH	-	L3	Udendørs styreboks, ophedet
E1	Udendørs PCB fejl	L4	Varmedræn ophedet
E3	Højtryksbeskyttelse	L5	IMP fejl/IGBT fejl
E5	Kompressormotor låst/kompressor overbelastet	P4	Varmedræn, termistor kortsluttet/åben
E6	Fejl ved kompressoropstart	U0	Utilstrækkelig gas
E7	Udendørs DC ventilatormotor låst	U2	DC spænding uden for område
E8	AC input overstrøm	U3	Transmissionsfejl
EA	fejl ved 4-vejs ventil	U4	Kommunikationsfejl
F3	Ophedet udblæsningsrør	UA	Installationsfejl
F6	Unormalt højt tryk	UF	Rørforings- og ledningsinstallation stemmer ikke overens/forkert ledningsføring/ utilstrækkelig gas
F8	-	UH	Antifrost (andre rum)

■ Bemærk

- Efter tilslutning til trådløs LAN-adapter har fjernbetjeningens indstillinger forrang for WLAN-apps-indstillingen.



Vedligeholdelse og rengøring

⚠ FORSIGTIG

- Før rengøring skal du sørge for at stoppe driften og slukke for strømafbryderen.
- Berør ikke aluminiumsfinnerne på indendørsenheden. Hvis du rører ved disse dele, kan det medføre personskaade.
- Undgå, at plastdele kommer i direkte kontakt med rensedmidler til spoler. Dette kan deformere plastdelene som resultat af en kemisk reaktion.

■ Hurtig reference

Rengøring af dele.

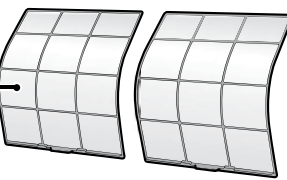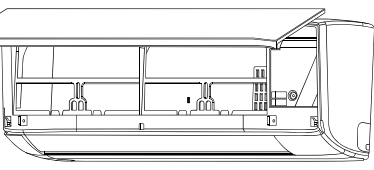Frontpanel • Aftør med en blød, fugtig klud. • Der må kun anvendes neutralt rengøringsmiddel. Hvis snavset  Luftfilter • Støvsug filteret, eller vask det. En gang hver anden uge 		Indendørsenhed, udendørsenhed og fjernbetjening • Aftør dem med en blød klud. Hvis snavset
---	--	--

■ Bemærkninger

Brug ikke følgende ved rengøring:

- Vand der er varmere end 40°C/104°F.
- Flygtig væske som fx rensebenzin, benzin og fortynder.
- Poleringsmidler.
- Ru materialer som fx en skurebørste.

Luftfilter

1. Træk luftfiltrene ud.


- Åbn frontpanelet.
- Skub filtertappen midt på hvert luftfilter en smule opad, og træk den derefter ned.

2. Vask luftfiltrene med vand, eller rengør dem med en støvsuger.

- Det anbefales at rengøre luftfiltrene hver anden uge.

Hvis støvet ikke er let at få af

- Vask luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med lunkent vand, og lad dem derefter tørre i skyggen.
- Sørg for at fjerne det luftfjernende filter med titaniumapatit. Se "Luftfjernende filter med titaniumapatit".

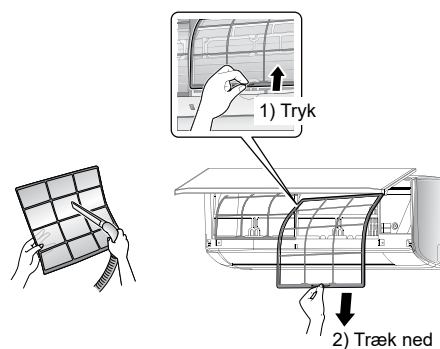

3. Indstil filtrene, som de var, og luk frontpanelet langsomt.

- Tryk på frontpanelet i begge sider og på midten.



* Udseendet af den indendørsenhed kan variere for visse modeller.

⚠ FORSIGTIG


- Rør ikke ved aluminiumsfinnerne med de bare hænder, når filteret afmonteres eller monteres.

■ Lugtjernende filter med titaniumapatit

Det lugtjernende filter med titaniumapatit kan fornyes ved at vaske det med vand en gang hver 6. måned. Vi anbefaler, at det udskiftes hvert 3. år.

1. Udtagning af det lugtjernende filter med titaniumapatit

- Åbn frontpanelet, og træk luftfilteret ud.
- Tag det lugtjernende filter med titaniumapatit ud fra bagsiden af luftfilteret.

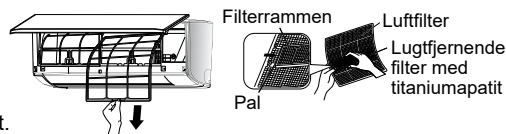


2. Rengør eller udskift det lugtjernende filter med titaniumapatit.

[Vedligeholdelse]

- Fjern støvet med støvsuger, og læg det i blød i lunkent vand eller vand i ca. 10 til 15 minutter, hvis det er meget snavset.
- Efter vask rystes det resterende vand af, og det tørres i skyggen.

[Udskiftning]

- Fjern filter fra bagsiden af luftfilteret.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.



3. Sæt filtrene i, som de var, og luk frontpanelet.

- Tryk på frontpanelet i begge sider og på midten.

* Udseendet af den indendørsenhed kan variere for visse modeller.

Sådan åbnes frontpanelet

1. Åbn frontpanelet.


- Hold panelet i indhakkene på hovedenheden (2 indhak i højre og venstre side), og løft det, indtil det ikke kan komme længere.

2. Aftagning af frontpanelet.

- Mens frontpanelet løftes, skubbes det til venstre, og det trækkes til forsiden. Den venstre roterende aksel frigøres. Skub højre roterende aksel til højre, og træk den til forsiden for at tage den ud.

3. Påsætning af frontpanelet.

- Tilpas frontpanelets højre og venstre roterende aksler med rillerne, og skub dem helt ind.
- Frontpanelet lukkes forsigtigt. (Der skubbes i begge ender og midt på frontpanelet.)

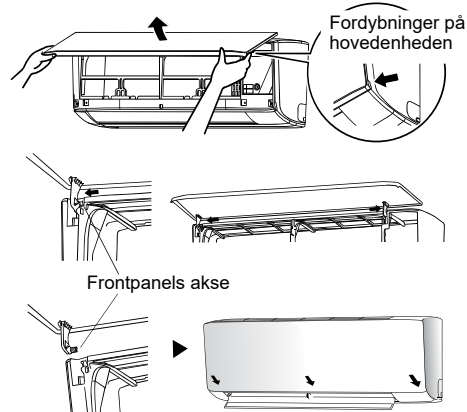

⚠ FORSIGTIG


- Berør ikke metaldelene på indendørsenheden. Det kan give kvæstelser.
- Når du tager frontpanelet af eller sætter det på, skal du støtte panelet godt med hånden for at forhindre, at det falder ned.
- Til rengøring må der ikke anvendes vand over 40°C, rensebenzin, benzin, fortynder, eller andre flygtige olier, polermidler, slibende børster eller andre remedier.
- Efter rengøring skal du kontrollere, at frontpanelet er fastgjort på sikker måde.

Når enheden ikke skal anvendes i længere tid

Lad enheden køre i 2 timer med følgende indstilling.
Driftstilstand: køle
Temperatur: 30°C/86°F



Strømskikket tages ud. Hvis du bruger en uafhængigt elektrisk kreds til din enhed, skal kredsen afbrydes. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen.

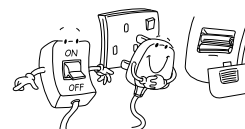

Problemløsning

For oplysninger om reservedele kan du kontakte en godkendt forhandler. Hvis der bemærkes en fejlfunktion på klimaanlægget, skal strømforsyningen til enheden straks afbrydes. Kontrollér følgende fejltilstande og årsager for at få nogle enkle tips til løsning af problemer.

Fejl	Årsag/afhjælpning
1. Kompressoren fungerer ikke 3 minutter efter, at klimaanlægget er startet.	– Beskyttelse mod for hyppig start. Vent i 3-4 minutter på, at kompressoren går i gang.
2. Klimaanlægget går ikke i gang.	– Strømsvigt, eller en sikring skal udskiftes. – Strømskiftet er taget ud. – Det er muligt, at din forsinkelsestimer er ukorrekt indstillet. – Hvis fejlen vedvarer efter alle disse kontroller, bedes du kontakte installatøren af klimaanlægget.
3. Luftstrømmen er for lav.	– Luftfilteret er snavset. – Døre eller vinduer er åbne. – Luftindsugningen og luftudblæsningen er tilstoppet. – Den indstillede temperatur er ikke høj nok.
4. Udblæsningsluften lugter dårligt.	– Dårlig lugt kan skyldes cigaretter, røgpartikler, parfume osv., som kan være kommet ind i spolen.
5. Kondensdannelse på forreste luftrist på indendørsenheden.	– Dette skyldes luftfugtighed efter for lang tids drift. – Den indstillede temperatur er for lav, og temperaturindstillingen, og køl enheden med høj blæserhastighed.
6. Der løber vand ud af klimaanlægsenheden.	– Sluk for enheden, og kontakt forhandleren.

Hvis fejlen vedvarer, bedes du kontakte den lokale forhandler/servicetekniker.

- Hvis der skulle opstå modsætninger i fortolkningen af denne vejledning og en oversættelse af den til et hvilket som helst sprog, så er det den engelske version, der er gældende.
- Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver specifikation og ethvert design, der er indeholdt heri, når som helst uden forudgående varsel.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayisdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.