

**DAIKIN**

3P621306-4 D



DAIKINI RUUMI KLIIMASEADE

# KASUTUSJUHE



**R32 SPLIT SEADMETE TOOTESARI**

## MUDELID

**FTXC20EV1B**  
**FTXC25EV1B**  
**FTXC35EV1B**  
**FTXC50EV1B**  
**FTXC60EV1B**  
**FTXC71EV1B**

Kasutusjuhend  
Traadita kaugjuhtimispult

**Eesti**

### Märkus.

Selle juhendi illustatsioonid on üksnes selgitava tähendusega ja võivad tegelikust masinast erineda. Neid võidakse uue toote väljatöötamisel ette teatamata muuta.

## Ohutusmeetmed



**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt selles juhendis esitatud ohutusmeetmeid.**



**See seade on täidetud külmaainega R32.**

- Pärast lugemist hoidke seda juhendit käepärast, et saaksite seda vajaduse korral lugeda. Kui annate seadmed uuele kasutajale, andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend.
- Hoidke juhendit seadme operaatorile hõlpsalt leitavas kohas.
- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik selles juhendis esitatud ohutusmeetmed.
- Ohutuse tagamiseks peab operaator hoolikalt läbi lugema järgmised ohutusmeetmed.
- Siin kirjeldatud ohutusmeetmeid on kaheksaguseid: HOIATUS ja ETTEVAATUST. Mõlemad sisaldavad olulist ohutusala teavet. Järgige kindlasti kõiki ohutusmeetmeid.



### HOIATUS

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi või surma.



### ETTEVAATUST

Kui neid juhiseid nõuetekohaselt ei täideta, võib tagajärjeks olla varaline kahju või tervisekahjustused, mis võivad olenevalt olukorrast olla tõsised.



Ärge seda kunagi proovige.



Järgige kindlasti juhiseid.



Looge kindlasti maaühendus.



Ärge tehke kunagi kliimaseadet ega kaugjuhtimispulti märjaks.



Ärge kunagi puudutage kliimaseadet ega kaugjuhtimispulti märgade kätega.



### HOIATUS

- Seadet peab hoidma ruumis, kus puuduvad pidevalt töötavad süttimisallikad (näiteks: lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektriline küttekeha).
- Ärge torgake seadet läbi ega põletage seda.
- Arvestage, et külmaained ei pruugi sisaldada lõhnaainet.
- Tulekahju, plahvatuse või vigastuste vältimiseks ärge kasutage seadet, kui seadme läheduses on kahjulikke gaase, sealhulgas tuleohtlikke või söövitavaid gaase.
- Tervisele ei ole hea, kui lasete kehal pikka aega kokku puutuda õhuvooluga.
- Ärge pistke õhu sisse- või väljalaskeavasse esemeid, sh vardaid, sõrmi vms. Kokkupuude kliimaseadme kiirelt liikuvate ventilaatoriteradega võib põhjustada toote talitlushäireid, tootekahjustusi või vigastusi.
- Ärge püüdke kliimaseadet ise remontida, demonteerida ega modifitseerida, kuna see võib põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tuleohtu.
- Ärge püüdke kliimaseadet ise paigaldada ega remontida. Valed töövõtted võivad põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tuleohtu. Paigalduse ja hoolduse jaoks pöörduge kohaliku edasimüüja või kvalifitseeritud paigaldus- ja hooldustööstava personali poole.
- Ärge kasutage kliimaseadme läheduses tuleohtlikke spreisid, sest see võib põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage tuleohtlikke esemeid, nt aerosoolipudeleid, õhu väljalaskeava lähemale kui 1 meeter.
- Aerosoolipudelid võivad sise- või välisseadmetest väljuva kuumu õhu toimel plahvatada.
- Kliimaseadme talitlushäirete korral (nt kui seadmest eraldub kõrbehaisu) lülitage seade välja ja pöörduge kohaliku edasimüüja poole. Seadme kasutamise jätkamine antud tingimustes võib põhjustada seadme rikke, elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage seadme paigaldamise, teisaldamise ega remondi käigus muid külmaaineid kui väliseadmel märgitud (R32). Muu külmaaine kasutamine võib seadme tööd häirida, selle rikkuda või tekitada kehavigastusi.



- Kliimaseadmes kasutatav külmaaine on ohutu. Kuigi lekkeid ei tohiks esineda, siis kui mingil põhjusel külmaainet sellegipoolest ruumi lekib, tuleb kindlustada, et see ei puutuks kokku lahtise tulega, näiteks gaasi- või petrooleumkütteseadmete või gaasipliidi leekidega.



- Kui kliimaseade ei jahuta korralikult, võib tegemist olla külmaaine lekkelga, seega helistage oma edasimüüjale.
- Külmaaine lisamisega seotud remonditööd tehke konsulteerige tööde koosseisu osas meie hooldustöötajatega.
- Ärge peske kliimaseadet veega, kuna see võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
- Paigaldage kindlasti maandusrikketaitse. Maandusrikketaitse paigaldamata jätmisel esineb elektrilöögi või tulekahju oht.
- Ühendage kliimaseade ainult juhendis täpsustatud toiteahelaga. Kui ühendada seade muude toiteallikatega, kui juhendis täpsustatud, esineb elektrilööki, ülekuumenemise ja tulekahju oht.

- Seade tuleb kindlasti maandada. Ärge maandage seadet vee- või gaasitoru, piksejuhtme ega telefoni maandusjuhtme külge. Ebatäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.



## ⚠ ETTEVAATUST

- Pidage meeles, et pikaajaline otsene kokkupuude kliimaseadme jaheda või sooja õhuga või liiga külma või kuuma õhuga võib olla kahjulik teie füüsilisele seisundile ja tervisele.
- Ärge kasutage kliimaseadet muul kui ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage kliimaseadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks, kuna see võib kahjustada vastava objekti toimimist, kvaliteeti ja/või pikaajalisust.
- Ärge jätke taimi ega loomi otse seadme õhuvoolu kätte, kuna see võib neile kahjulikult mõjuda.
- Ärge asetage lahtise leegiga seadmeid kohtadesse, mis jäävad seadme õhuvoolu mõjuulatusse, kuna see võib häirida põleti põlemisprotsessi.
- Ärge blokeerige õhu sisse- ega väljalaskeavasid. Vähenenud õhuvool võib seadme tööd takistada või probleeme tekitada.
- Külmaaine lekke korral esineb tuleoht. Kui kliimaseade ei tööta õigesti, st ei tekita jahedat ega sooja õhku, võib põhjuseks olla külmaaine leke. Abi saamiseks pöörduge edasimüüja poole. Kliimaseadme külmaaine on ohutu ja tavaliselt ei leki. Lekke korral võib kokkupuude katmata põleti, küttekeha või pliidi tekitada kahjulikke gaase. Ärge kasutage kliimaseadet uuesti enne, kui kvalifitseeritud hoolduspersonal kinnitab, et leke on kõrvaldatud.
- Ärge istuge välisseadmele ega asetage sellele esemeid. Ise kukkumine või esemete kukkumine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge asetage niiskuse suhtes tundlikke esemeid otse sisse- või välisseadme alla. Teatud tingimustel võib kondenseerumine põhiseadmel või külmaainetorudel, mustus õhufiltris või äravoolu ummistus põhjustada tilkumist, mille tulemusel võib antud ese määrduda või rikki minna.
- Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige, et seadme alusel ja selle paigalduskonsoolidel ei esineks kahjustusi. Kui kahjustusi ei eemaldata, võib seade kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Vigastuste vältimiseks ärge puudutage sisse- või välisseadmete õhu sisselaskeava ega alumiiniumribasid.
- Väikelapsed ega raskesti haiged inimesed ei tohi seadet järelevalveta kasutada. See võib tekitada kehafunktsioonide kahjustusi ja tervisekahjustusi.
- Jälgige, et lapsed seadme ega selle kaugjuhtimispuldiga ei mängiks. Kui laps seadet kogemata kasutab, võib see tekitada kehafunktsioonide kahjustusi ja tervisekahjustusi.
- Ärge istuge väliseadmel, pange asju seadmele või tõmmake seadet. See võib põhjustada õnnetusi, näiteks ümber- või allakukkumist, mille tagajärjeks võivad olla vigastused, toote talitlushäired või tootekahjustused.
- Ärge lööge sisse- ega välisseadmeid, vastasel juhul võib toode kahjustada saada.
- Ärge asetage siseseadme ümber esemeid. See võib vähendada kliimaseadme tõhusust, vähendada toote kvaliteeti ja kliimaseadme kasutusiga.
- Kindlustage, et lemmikloomad ei saaks kliimaseadmele urineerida. Kliimaseadmele urineerimine võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
- Ärge istuge ega rippuge üles-alla paneelil. Üles-alla paneel võib alla kukkuda ning põhjustada kehavigastusi või toote talitlushäireid.
- Ärge kallutage üles-alla paneeli. Üles-alla paneel võib tabada inimesi või esemeid ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge laske lastel üles-alla paneeli ümber mängida. See võib põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge tõmmake juhtmetest. Juhtmed võivad katkeda ja üles-alla paneel alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge paigutage üles- ja alla liikumise teele takistusi. Üles-alla paneel võib alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge painutage ega kahjustage juhtmeid. Juhtmed võivad katkeda ja üles-alla paneel alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või varalist kahju.
- Ärge pange esemeid üles-alla paneelile, sest see võib põhjustada seadme talitlushäireid.
- Ärge olge kliimaseadme kasutamise või hooldamise ajal ebastabiilsel alusel, sest võite kukkuda või ennast vigastada.
- Paigutage kaugjuhtimispult lastele kättesaamatusse kohta. Kaugjuhtimispuldi vale kasutamine võib põhjustada vigastusi.



- Kui koos kliimaseadmega kasutatakse seadmeid, nagu põleti, veenduge hapnikuvaeguse vältimiseks, et ruumi ventilatsioon oleks piisav.
- Enne puhastamist lülitage seade kindlasti välja, lülitage kaitselüliti välja või eemaldage toitejuhe pistikust.
- Vastasel korral esineb elektrilöögi ja vigastuste oht.
- Ärge ühendage kliimaseadet muu kui juhendis täpsustatud toiteallikaga. See võib põhjustada probleeme või tulekahju.
- Sõltuvalt keskkonnast tuleb paigaldada maandusrikkekaitse. Maandusrikkekaitse puudumisel esineb elektrilöögi oht.
- Sujuva äravoolu tagamiseks asetage äravooluvoolik õigesti. Mittetäielik äravool võib põhjustada hoone, mööbli vms niiskumist.
- Ärge asetage esemeid väliseadme lähedusse ega laske lehtedel ja muul prahil koguneda seadme ümber. Lehed meeldivad väikestele loomadele, kes võivad siseneda seadmesse. Seadmes võivad need loomad põhjustada elektriliste osadega kokkupuutel tõrkeid, suitsu või tulekahju.

- Elektrilöövide vältimiseks ei tohi seadet kasutada märgade kätega.



- Ärge peske siseseadet liigse veega, kasutage selleks vaid pisut niisket lappi.
- Ärge asetage seadmele asju, nagu vett täis anumaid või muid esemeid. Vesi võib seadmesse tungida ja kahjustada elektriisolatsiooni, mis võib põhjustada elektrilöögi.



#### Paigalduskoht.

- Pöörduge edasimüüja poole, kui soovite kliimaseadme paigaldada järgmistesse keskkondadesse.
  - Õline keskkond või kohad, kus esineb aur või tahm.
  - Soolane keskkond, näiteks rannikualad.
  - Kohad, kus esineb sulfiidigaase, nt kuumaveeallikad.
  - Kohad, kus lumi võib välisseadme blokeerida.
  - Siseseade on vähemalt 1 m kaugusel telerist või raadiost (seade võib põhjustada häireid pildi või heli kvaliteedis).
  - Välisseadme äravool tuleb juhtida hea drenaažiga kohta.

#### Arvestage naabreid häiriva müra aspekti.

- Pöörake tähelepanu ka töömürale.
  - Valige järgmist tüüpi asukohad.
    - A. Koht, mis suudab kanda kliimaseadme raskust väiksema töömüra ja vibratsiooniga.
    - B. Koht, kus soe õhuvool välisseadme õhu väljalaskeavast ja töömüra ei põhjusta naabritele ebameeldivusi.
  - Veenduge, et välisseadme õhu väljalaskeava lähedal pole takistusi.
  - Takistused võivad vähendada seadme jõudlust ja suurendada töömüra. Ebatavalise müra korral küsige nõu edasimüüjalt.

#### Elektritööd.

- Kliimaseadme elektritoite jaoks tuleb kasutada eraldi kliimaseadme jaoks ettenähtud toiteahelat.

#### Süsteemi ümberpaigutamine.

- Renoveerimistöde ja ümberpaigutamise osas pidage nõu Daikini edasimüüjaga.

#### Ohutusnõuded traadita kohtvõrgu kasutamisel.

- MITTE kasutada järgmist seadmete läheduses.
  - **Meditatsiooniseadmed.** Näiteks südamestimulaatorit või defibrillaatorit kasutavad isikud. See toode võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
  - **Automaatjuhtimiseseadmed.** Nt automaatsed ukseid või tulekahjusignalisatsiooniseadmed. See toode võib põhjustada seadmete talitlushäireid.
  - **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada traadita kohtvõrgu sidet.

# Kaugjuhtimispuldi ülevaade

## Ekraan (LCD)

- Kuvage praegused seaded. (Sellel joonisel on näidatud LCD-ekraani täiskuva, sh ainult kasutatavate kaugjuhtimispuldi mudelite funktsioonid).

## Toitenupp

- Seadme käivitamine/seiskamine.

## Nupp FAN (ökoonoomne)

- Muudab ventilaatori töökiirust.

## Nupp SLEEP (ökoonoomne)

- SLEEP-funktsiooni lubamine/keelamine.

## Nupp CLOCK (ökoonoomne)

- Muudab reaalsajas töötava kella seadistust.

## Nupp CANCEL (ökoonoomne)

- Taimeri seadistuse tühistamine.

## Nupp ON Timer (väljalülitustaimer)

- ON Timer'i lubamine/keelamine ja seadistuste muutmine.

## Nupp OFF Timer (väljalülitustaimer)

- OFF Timer'i lubamine/keelamine ja seadistuste muutmine.

## Infrapunasisignaali saatja

- Signaali edastamiseks suunake saatja siseseadme poole. Arvestage, et kui saatja ja siseseadme vahel on takistus, võib signaali edastamine ebaõnnestuda.

## Temperatuuri seadistamise nupp

- Sätetemperatuuri suurendamine/vähendamine.

## Nupp MODE (ökoonoomne)

- Kasutatavate töörežiimide vahetamine.

## Nupp SWING (ökoonoomne)

- Õhuvoolu üles-alla suunamine.

## Nupp POWERFUL (võimas)


- POWERFUL-funktsiooni lubamine/keelamine.

## Nupp ECONO (ökoonoomne)

- ECONO-funktsiooni lubamine/keelamine.

## Taimeri UP & DOWN (üles ja alla) reguleerimisnupp

- Reaalsajas töötava kella (RTC), ON Timer'i ja OFF Timer'i seadistamise režiimides seadistuste vahel valimine.

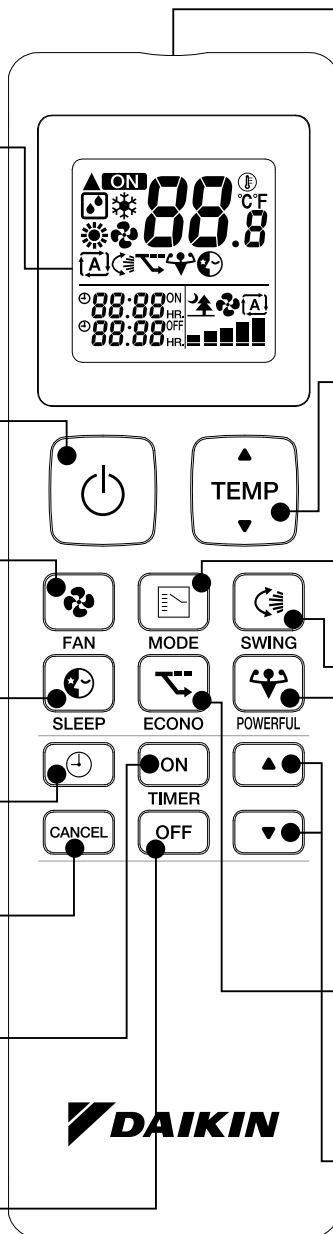

**DAIKIN**

## Kasutuseelne ettevalmistamine


### ■ Tarvikud

Kaasas on järgmised tarvikud.


| Kipsplaadi kruvi                                                                  | Patarei                                                                           | Kaugjuhtimispuldi hoidik                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 2                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                 |

### ■ Patareide paigaldamiseks

1. Libistage tagumist kaant selle eemaldamiseks ettepoole.
2. Sisestage kaks patareid (LR03:AAA).
3. Asetage tagumine kaas tagasi oma kohale.

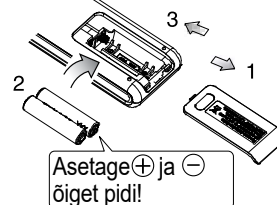

### Jäätmekäitlusnõuded



Kontrolleriga kaasas olevad patareid on tähistatud selle sümboliga. See tähendab, et patareisid ei tohi segada sortimata olmeprügiga. Kui sümboli alla on trükitud keemilise elemendi sümbol, tähendab see, et aku sisaldab teatud kontsentratsioonist enam raskmetalli. Võimalikud keemilised sümbolid on:

- Pb: plii (>0,004%)


Kasutatud patareisid peab käitlema korduskasutamisele spetsialiseerunud jäätmekäitlusjaamas. Õige jäätmekäitlusega aitate ennetada võimalikke negatiivseid keskkonna- ja tervisemõjusid. Lisateabe saamiseks palume ühendust võtta kohalike ametivõimudega.

### ■ Teave patareide kohta

- Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui kliimaseadet pikema aja jooksul ei kasutata.
- Patareide vahetamisel soovitage mõlemad patareid asendada sama tüüpi patareidega.
- Patareisid tuleks vahetada üks kord aastas. Kui kaugjuhtimispuldi ekraan hakkab tuhmuma või see toimib märgatavalt halvemini, vahetage mõlemad patareid uute AAA:LR03 patareide vastu.
- Kaasasolevad patareid on ette nähtud kliimaseadme esmaseks kasutamiseks. Nende patareide kasutamisega sõltub kliimaseadme valmistamise kuupäevast.


### ■ Kaugjuhtimispuldi kasutamine

- Suunake kaugjuhtimispuldi saatja siseseadme vastuvõtja poole.
- Veenduge, et siseseadme ja kaugjuhtimispuldi vahel pole takistusi, näiteks kardinaid, sest sellisel juhul signaali edastamine ebaõnnestub.

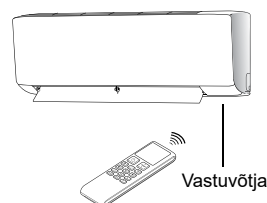

### ■ Kaugjuhtimispuldi hoidiku seinale kinnitamiseks

1. Valige koht, kus signaal jõuab seadmeni.
2. Kinnitage hoidik kaasasolevate kruvidega seina, tugiposti vms külge.
3. Asetage kaugjuhtimispult hoidikule.

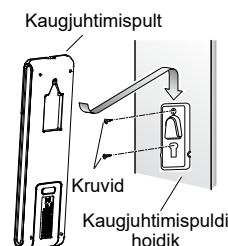

### ■ Teave kaugjuhtimispuldi kohta

- Ärge pillake kaugjuhtimispulti maha ega laske sellel märjaks saada.
- Ärge jätke kaugjuhtimispulti kunagi otsese päikesevalguse kätte.
- Saatja objektiivile kattel olev tolm vähendab tundlikkust.
- Signaali edasikandumine võib olla raskendatud, kui kliimaseade paigaldatakse ruumis elektroonilise starteri tüüpi luminofoorlambi (näiteks muunduri tüüpi lambi) lähedusse.

## Kasutuseelne ettevalmistamine

### ■ Kellaaja seadistamine

1. Vajutage nuppu .

-  vilgub LCD-ekraanil.

2. Vajutage  või , et määrata kellal praegune kellaaeg.

- Hoides all nuppu  või  liigub kuvatav aeg kiiresti edasi või tagasi.


3. Vajutage nuppu .

- Suunake kaugjuhtimispult nuppude vajutamise ajal siseseadme poole.
-  vilgub.

-  **0:00** vilkumine peatub, kuvatakse praegune kellaaeg.

- Näiteks, kui praegune kellaaeg on 8 hommikul,

kuvatakse  **8:00**.

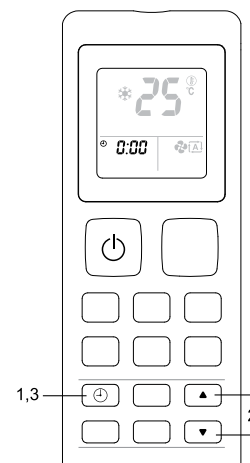

### ■ Märkus

- Patareide sisestamisel on kaugjuhtimispult automaatselt kellaaja seadistamise režiimis. Soovitame kasutajatel seadistada kellaaeg enne seadme kasutuselevõtmist.

## COOL- FAN- DRY- HEAT- AUTO-režiim


### ■ Seadme käivitamiseks

1. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu .

- LCD-ekraanil kuvatakse **ON**.


2. Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage nuppu .

- Iga nupuvajutus liigutab töörežiimi järgmises järjestuses ühe võrra edasi.



### ■ Seadme seiskamiseks

3. Seadma seiskamiseks vajutage uuesti nuppu .

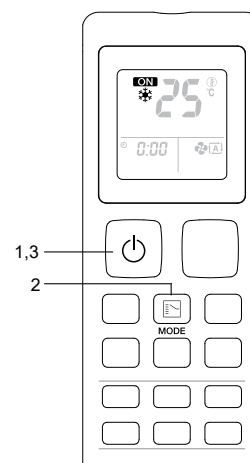

### ■ Märkus

| Töörežiim | Kirjeldus                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COOL      | Kliimaseade jahutab ruumi, vabastades soojust välisseadmesse.                                                                                                                           |
| FAN       | Töötab ainult kliimaseadme siseseadme ventilaator.                                                                                                                                      |
| DRY       | Kliimaseade töötab, et reguleerida siseseadme ventilaatori kiiruse reguleerimise kaudu ruumi õhuniiskuse taset. Seega ei saa DRY-režiimis ventilaatori kiirust manuaalselt reguleerida. |
| HEAT      | Kliimaseade kütab ruumi sätetemperatuurini.                                                                                                                                             |
| AUTO      | Kliimaseade jahutab või kütab ruumi sätetemperatuurini. Vajadusel lülitub see ümber jahutus- ja kütterežiimi vahel.                                                                     |

### ■ Märkused töötingimuste kohta

- Kliimaseade tarbib isegi ooterežiimis alati pisut elektrit.
- Kui kliimaseadet pikema aja jooksul ei kasutata, veenduge, et toiteallikas/kaitseülili on välja lülitatud.

### ■ Temperatuurisätete muutmiseks


#### 4. Vajutage nuppu .

- Vajutage ▲, et temperatuuri tõsta ja ▼, et temperatuuri alandada.

| Töörežiim                | COOL     | HEAT     | AUTO     | DRY & FAN |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Sätetemperatuuri vahemik | 18–32 °C | 10–30 °C | 18–32 °C | Puudub    |

- Vajutage samaaegselt nuppe ▲ ja ▼ ja hoidke neid 5 sekundit all, et valida temperatuurikuva ühikuks Celsius (°C) või Fahrenheit (°F).

- Näiteks,  ➡ .

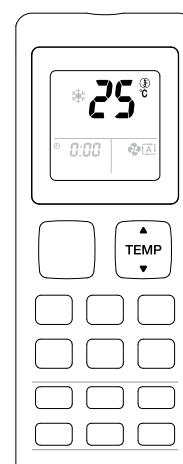

### ■ Energiasäästunipid


- Hoiadke temperatuuriseaded mõõdukalt tasemel (mitte ruumi üle jahutada).
- Puhastage õhufiltrid, et vältida ummistusi, mis võivad muuta seadme töö ebatõhusaks ja raisata energiat.

**\*\* Tavakasutaja puhul on soovitatav filtrit puhastada kord kahe nädala jooksul.**

### ■ Ventilaatori kiirusseadete muutmiseks

#### 5. Vajutage nuppu .


- Iga nupuvajutusega liigub ventilaatori kiirusrežiim järjest edasi.
- Režiimides **COOL**, **FAN**, **HEAT** ja **AUTO**:

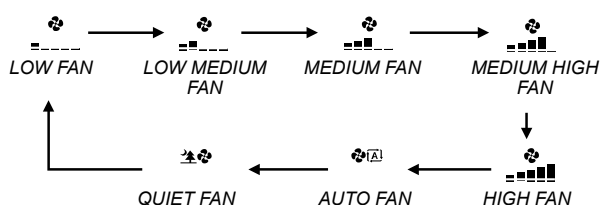

- Ventilaatori kiirust ei saa muuta **DRY**-režiimis.

### ■ Märkus ventilaatori kiiruse seadistamise kohta

- Väiksema õhuvoolu kiiruse juures väheneb jahutuse ja kütte mõju.

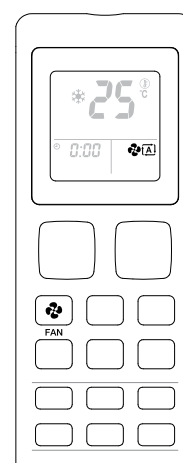




## Õhuvoolu suuna reguleerimine

### ■ Õhuvoolu suuna muutmiseks

1. Vajutage nuppu .
  - LCD-ekraanil kuvatakse .

### ■ Klapi seadmine soovitud asendisse

2. Kui klapp on soovitud asendis, vajutage nuppu .

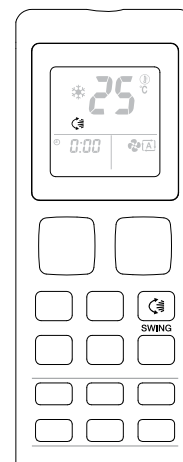

### ■ Märkused

- Kasutage õhuvoo suuna reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Mis tahes käsitsi reguleerimine võib rikkuda õhuvoo suuna seadistamise mehhanismi.
- Erineva nurga all väljuva õhu jahutavat ja soojendavat toimet mõjutab erinev õhuvoolu kiirus.


## ECONO-funktsioon

### ■ ECONO-funktsiooni käivitamiseks

1. Vajutage nuppu .
  - LCD-ekraanil kuvatakse .

### ■ ECONO-funktsiooni tühistamiseks

2. Vajutage nuppu .
  -  kaob LCD-ekraanilt.

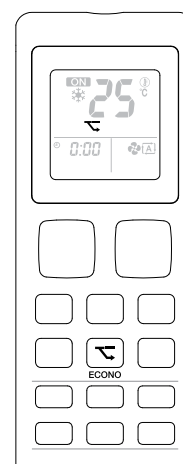

### ■ Märkused ECONO-funktsiooni kohta

- See funktsioon muudab seadme töö tõhusamaks, piirates kliimaseadme maksimaalset energiatarvet.
-  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob ekraanilt.
- Kui energiatarbimise tase on juba madal, ei vähene energiatarve ECONO-funktsiooni aktiveerimisel.
- POWERFUL-funktsiooni aktiveerimisel peatatakse ECONO-funktsioon.
- ECONO-funktsiooni saab kasutada ainult režiimides COOL, DRY, HEAT ja AUTO.
- Kui lõppkasutaja aktiveerib ONECTA rakenduses ECONO-funktsiooni ajal, mil seade on ventilaatori režiimis, ei lase ONECTA rakendus seda toimingut teha.

## SLEEP-funktsioon

### ■ SLEEP-funktsiooni käivitamiseks


#### 1. Vajutage nuppu .

- LCD-ekraanil kuvatakse .
- Seadme LED-märgutulede valguse intensiivsus väheneb.

### ■ SLEEP-funktsiooni tühistamiseks


#### 2. Vajutage nuppu .

-  kaob LCD-ekraanilt.

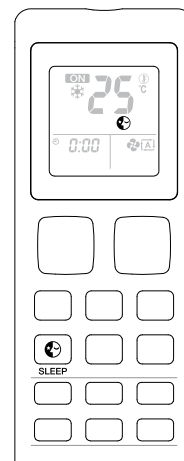

### ■ Märkused SLEEP-funktsiooni kohta

-  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob ekraanilt.
- Selle funktsiooniga reguleeritakse automaatselt kliimaseadme sätetemperatuuri, et tagada magamiseks meeldiv keskkond.
- SLEEP-funktsioon on saadaval ainult režiimides COOL ja HEAT.

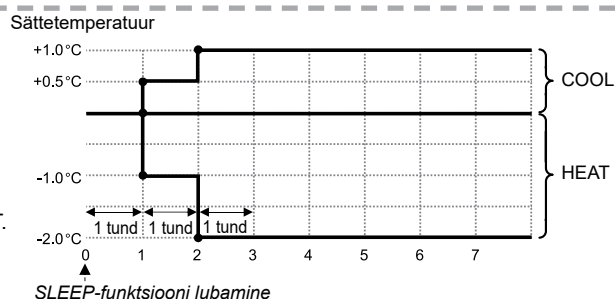

## POWERFUL-funktsioon

### ■ POWERFUL-funktsiooni käivitamiseks


#### 1. Vajutage nuppu .

- LCD-ekraanil kuvatakse .
- POWERFUL-funktsioon lülitub 20 minuti pärast välja. Seade jätkab tööd samade sätetega, nagu enne POWERFUL-funktsiooni käivitamist.

### ■ ECONO-funktsiooni tühistamiseks

#### 2. Vajutage nuppu .

-  kaob LCD-ekraanilt. Seade jätkab tööd samade sätetega, nagu enne POWERFUL-funktsiooni käivitamist.

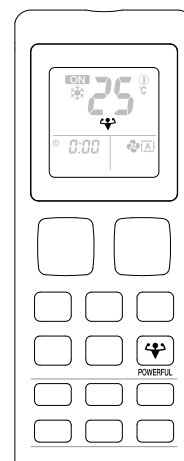

### ■ Märkused POWERFUL-funktsiooni kohta

-  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob ekraanilt.
- POWERFUL-funktsiooni käivitamisel, tühistab see 20 minutiks ajutiselt muude funktsioonide toimimise.
- Siseruumides töötava seadme heli tundub POWERFUL-funktsiooni kasutamisel valjem.
- POWERFUL-funktsioon ei suurenda kliimaseadme võimsust, kui kliimaseade töötab juba oma maksimaalsel võimsusel.
- POWERFUL-funktsioon on saadaval kõikides töörežiimides.

## TIMER-funktsioon

### ■ OFF TIMER funktsiooni kasutamine

- Veenduge, et seadmel kuvatav kellaaeg on õige (kellaaja seadistamise juhised leiab peatükist Kasutuseelne ettevalmistamine).

#### 1. Vajutage nuppu .


- LCD-ekraanil kuvatakse **0:00<sup>OFF</sup>** ja OFF vilgub.

#### 2. Väljalülitamistaimer seadistamiseks vajutage .

- Hoides all nuppu  või  väheneb või suureneb kuvatav aeg kiiresti.

#### 3. Vajutage uuesti nuppu .

- **0:00<sup>OFF</sup>** vilkumine peatub, kuvatakse määratud OFF TIMERi aeg.

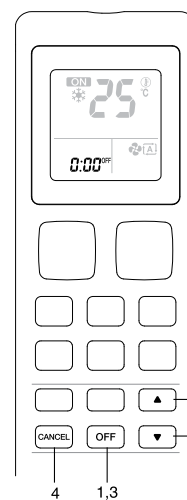

### ■ OFF TIMER funktsiooni tühistamine

#### 4. OFF TIMER funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu .

### ■ ON TIMER funktsiooni kasutamine

- Veenduge, et seadmel kuvatav kellaaeg on õige (kellaaja seadistamise juhised leiab peatükist Kasutuseelne ettevalmistamine).

#### 1. Vajutage nuppu .


- LCD-ekraanil kuvatakse **0:00<sup>ON</sup>** ja ON vilgub.

#### 2. Sisselülitamistaimer seadistamiseks vajutage .

- Hoides all nuppu  või  väheneb või suureneb kuvatav aeg kiiresti.

#### 3. Vajutage uuesti nuppu .

- **0:00<sup>ON</sup>** vilkumine peatub, kuvatakse määratud ON TIMERi aeg.

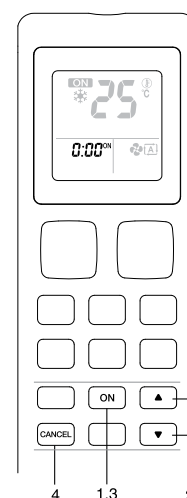

### ■ ON TIMER funktsiooni tühistamine

#### 4. ON TIMER funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu .

### ■ Märkused TIMER-funktsiooni seadistamise kohta

- Kui TIMER on seadistatud, siis praegust aega ei kuvata.
- Järgmistel juhtudel seadistage taimer uuesti.
  - Pärast kaitselüliti väljalülitamist.
  - Pärast elektrikatkestust.
  - Pärast puldi patareide vahetamist.

## Traadita kohtvõrgu ühendus


- Lisateabe ja KKK leiate veebilehelt [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)

### Kliendipoolset peavad olema täidetud järgmised tingimused.

- Veebilehel [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) täpsustatud Androidi või iOS-i minimaalse toetatud versiooniga nutitelefon või tahvelarvuti.
- Internetiühendus ja sidesead, näiteks modem, ruuter vms.
- Traadita kohtvõrgu pääsupunkt.
- Paigaldatud tasuta ONECTA rakendus.

### Märkus.

- Vajadusel leiab SSID (Service Set Identifier) ja KEY (parooli) siseseadme paneeli alt.

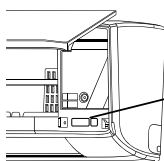

SSID ja parooliga (KEY) silt

### ONECTA rakenduse paigaldamine

1. Avage
    - Androidi seadmete puhul Google Play.
    - iOS seadmete puhul App Store.
  2. Otsige rakendust ONECTA.
  3. Paigaldamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- või
- skannige 2D-kood ONECTA rakenduse allalaadimiseks ja paigaldamiseks telefoni või tahvelarvutisse.



## ■ Traadita ühenduse seadistamine

- Traadita adapteri ja nutiseadme ühendamiseks on kaks võimalust.
  - Ühendage traadita kohtvõrk otse oma nutiseadmega.
  - Ühendage traadita kohtvõrk oma koduvõrguga. Traadita kohtvõrk suhtleb teie nutiseadmega teie koduvõrgus modemi, ruuteri või sarnase seadme kaudu.

### 1. Enne traadita ühenduse seadistamist peatage seadme töö.

### 2. Valige kaugjuhtimispuldi abil traadita kohtvõrgu seadistamise menüü.

- Kaugjuhtimispuldi kasutades suunake kaugjuhtimispult alati seadme signaali vastuvõtjale.

| Menüü | Kirjeldus                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Ühenduse oleku kontroll                                |
| 2     | WPS-ühenduse seadistus                                 |
| 3     | AP-režiimi/RUN-režiimi (SSID + KEY) ühenduse seadistus |
| R     | Tehase vaikesätete lähtestamine                        |
| off   | Traadita kohtvõrk välja lülitatud                      |


## ■ Traadita kohtvõrgu ühenduse oleku kinnitamine

### 1. Vajutage avakuval nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all, kuni seade ei tööta.


- Tulemus: kuvatakse SP (traadita ühenduse seadistamise menüü).  
! vilgub.

### 2. Valiku kinnitamiseks vajutage .

- Tulemus: ! vilgub.

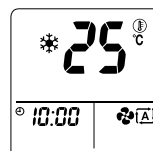


(5 sek)

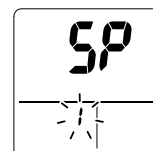

### 3. Kontrollige siseseadme ekraanil ON/OFF (toite) ja taimeri LED-tulesid.

| Kui ON/OFF LED-tuli... | ...ja taimeri LED-tuli...              | ...siis traadita kohtvõrk on...                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vilgub                 | vilgub                                 | ühendamata.                                                                                                                                                          |
| välja lülitatud        | vilgub 0,5 sekundiliste intervallidega | töötab ja valmis ühenduse loomiseks koduvõrguga ruuteril oleva WPS-nupu abil.                                                                                        |
| välja lülitatud        | vilgub 1 sekundiliste intervallidega   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ühendatud koduvõrku SSID + KEY abil.</li> <li>või</li> <li>• ühendatud koduvõrguga ruuteril oleva WPS-nupu abil.</li> </ul> |

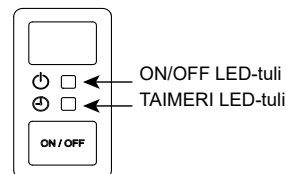

### 4. Valiku kinnitamiseks vajutage **CANCEL**.

- Ekraanil kuvatakse jälle vaikekuva.

### ■ Traadita kohtvõrgu ühendamine oma koduvõrguga


- Traadita ühenduse adapteri saab koduvõrku ühendada järgmiselt.
  - **WPS** nupp ruuteril (kui olemas),
  - **SSID** ja **KEY** number seadmel.

### ■ WPS-nupu abil ühendamine

#### 1. Vajutage avakuval nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all, kuni seade ei tööta.

- Tulemus: Kuvatakse SP menüü vilgub.

#### 2. SP menüüsse minekuks vajutage **TEMP** üks kord või **TEMP** mitu korda.

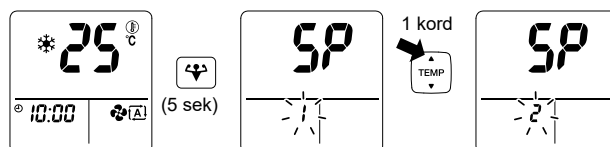

#### 3. Valiku kinnitamiseks vajutage .

- Tulemus: vilgub. Taimeri LED vilgub 0,5-sekundiliste intervallidega ja ON/OFF LED-tuli ei põle.

#### 4. Vajutage WPS-nuppu oma sideseadmel (nt ruuter) umbes 1 minuti jooksul. Vt sideseadme kasutusjuhendit.

- Tulemus: Kui sideseadmega ühendamine õnnestub, vilgub taimeri LED 1,0-sekundiliste intervallidega ja ON/OFF LED-tuli ei põle.
- Kui ruuteriga ei õnnestu ühendust luua, proovige meetodit „SSID ja KEY numbri abil ühendamine”.

#### 5. Menüüst väljumiseks vajutage **CANCEL**.


- Tulemus: Ekraanil kuvatakse jälle vaikekuva.

### ■ SSID ja KEY numbri abil ühendamine

#### 1. Vajutage avakuval nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all, kuni seade ei tööta.

- Tulemus: Kuvatakse SP menüü vilgub.

#### 2. SP menüüsse minekuks vajutage kaks korda **TEMP** või mitu korda **TEMP** .

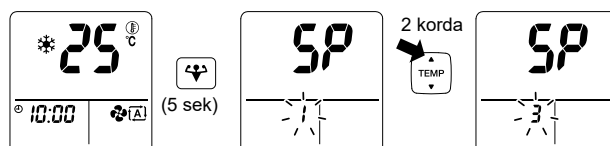

### 3. Valiku kinnitamiseks vajutage .

- Tulemus: **3** vilgub. Taimer LED-tuli ja ON/OFF LED-tuli vilguvad samaaegselt.

### 4. Avage nutiseadmel ONECTA rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Tulemus: Kui nutiseadmega ühendamine õnnestub, vilgub taimer LED 1,0-sekundiliste intervallidega ja ON/OFF LED-tuli ei põle.

### 5. Menüüst väljumiseks vajutage .

- Tulemus: Ekraanil kuvatakse jälle vaikekuva.


## ■ Ühenduse seadete lähtestamine tehase vaikesätetele

- Lähtestage ühenduse seaded tehase vaikesätetele, kui soovite
  - katkestada ühenduse traadita kohtvõrgu ja sidevahendi (nt ruuteri) või nutiseadme vahel.
  - korrata seadistamist, kui ühenduse loomine ebaõnnestus.

### 1. Vajutage avakuval nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all, kuni seade ei tööta.

- Tulemus: Kuvatakse SP menüü  vilgub.

### 2. SP menüüsse minekuks vajutage kaks korda või mitu korda .

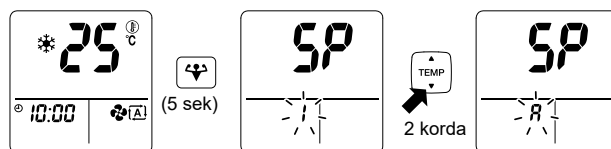

### 3. Valiku kinnitamiseks vajutage vähemalt 2 sekundit nuppu .

- Tulemus:  vilgub. ON/OFF ja taimer LED-tuled vilguvad samal ajal 1,0 sekundiliste intervallidega. Seadistus on lähtestatud tehasesätetele.

### 4. Menüüst väljumiseks vajutage .

- Tulemus: Ekraanil kuvatakse jälle vaikekuva.


## ■ Traadita kohtvõrgu väljalülitamine

- Traadita ühenduse funktsiooni väljalülitamiseks tehke järgmist.

### 1. Vajutage avakuval nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all, kuni seade ei tööta.

- Tulemus: Kuvatakse SP menüü  vilgub.

### 2. SP menüüsse minekuks vajutage üks kord või mitu korda .

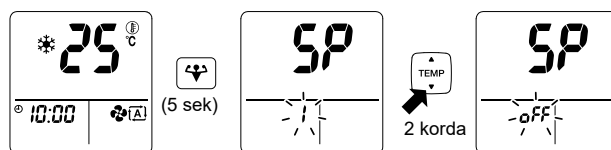

### 3. Valiku kinnitamiseks vajutage vähemalt 2 sekundit nuppu .

- Tulemus:  vilgub. ON/OFF ja taimer LED-tuled vilguvad vaheldumisi 1,0 sekundiliste intervallidega. Side puudub.

### 4. Menüüst väljumiseks vajutage .

- Tulemus: Ekraanil kuvatakse jälle vaikekuva.

## ■ Märkus

- Kui traadita kohtvõrgu ühendus on välja lülitatud, ei saadeta ONECTA rakendusse sisestatud sisendeid seadmesse.

## Rikete diagnoosimine

### ■ Veakoodi diagnoosimine

1. Vajutage nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all.


-  vilgub.

2. Veakoodi kontrollimiseks vajutage .

- Vajutage nuppu seni, kuni siseseadmest kostub pikk piiks.

### ■ Väljuge veakoodi diagnoosimise režiimist

3. Vajutage nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all.

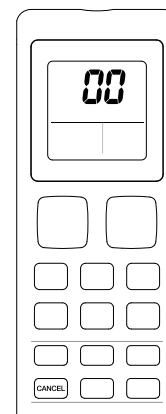

### ■ Märkused

- Siseseadmest kostuv lühike piiks ja kaks järjestikust piiksu kinnitust tähendavad mittevastavuse veakoodi.
- Siseseadmest kostuv pikk piiks tähendab vastavuse veakoodi.
- Kasutaja ei tohi proovida kliimaseadet remontida ega modifitseerida, kuna valed töövõtted võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui kliimaseade on rikkis, pidage nõu hooldustehnikutega.

### ■ Veakoodi definitsioon

| Veakood | Tähendus                                              | Veakood | Tähendus                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00      | Normaalne                                             | FA      | Soojusvaheti ülekuumenemine                                                                    |
| A1      | Siseseadme trükkplaadi talitlushäire                  | H0      | Kompressori anduri süsteemiviga                                                                |
| A3      | Kõrvalekalle äravoolu taseme juhtimissüsteemis        | H3      | Kõrgrõhulüliti viga                                                                            |
| A5      | Antifriis                                             | H6      | Kompressori tagasiside tuvastamise viga                                                        |
| A6      | Kõrvalekalle siseseadme ventilaatori mootoris         | H7      | Välisseadme ventilaatori mootori signaali talitlushäire                                        |
| AH      | Kõrvalekalle elektrilises õhupuhastis                 | H8      | Vahelduvvoolu anduri viga                                                                      |
| C4      | Siseseadme soojusvaheti (1) termistori lühis/avatud   | H9      | Välisõhu termistori lühis/avatud                                                               |
| C5      | Siseseadme soojusvaheti (2) termistori lühis/avatud   | J3      | Kompressori väljalasketoru termistori lühis / avatud / valesti paigutatud                      |
| C7      | Ribi piirüliti viga                                   | J6      | Välisseadme soojusvaheti termistori lühis/avatud                                               |
| C9      | Siseseadme termistori lühis/avatud                    | J8      | Vedelikutoru termistori lühis/avatud                                                           |
| CC      | Niiskusanduri süsteemi talitlushäire                  | J9      | Gaasitoru termistori lühis/avatud                                                              |
| CH      | -                                                     | L3      | Välisseadme juhtimiskarp ülekuumenenud                                                         |
| E1      | Välisseadme trükkplaadi viga                          | L4      | Soojusvastuvõtja ülekuumenemine                                                                |
| E3      | Ülerõhukaitse                                         | L5      | IPM tõrge / IGBT tõrge                                                                         |
| E5      | Kompressori mootori lukustus / kompressori ülekoormus | P4      | Soojusvastuvõtja termistori lühis/avatud                                                       |
| E6      | Kompressori käivitusviga                              | U0      | Ebapiisav gaasi kogus                                                                          |
| E7      | Välisseadme ventilaatori alalisvoolumootori lukustus  | U2      | Alalisvoolu pinget on väljaspool ulatust                                                       |
| E8      | Liigvool vahelduvvoolu sisendis                       | U3      | Edastusviga                                                                                    |
| EA      | 4-suunalise klapi viga                                | U4      | Sideviga                                                                                       |
| F3      | Väljalasketoru ülekuumenemine                         | UA      | Paigaldusviga                                                                                  |
| F6      | Ebanormaalselt kõrge rõhk                             | UF      | Ebakõla torustiku ja juhtmetistiku paigaldamise vahel / vale juhtmetistik / ebapiisavalt gaasi |
| F8      | -                                                     | UH      | Antifriis (muud ruumid)                                                                        |

### ■ Märkus

- Pärast traadita kohtvõrgu adapteriga ühendamist on kaugjuhtimispuldi sätet WLAN-rakenduste sätete suhtes ülimuslikud.

## Hooldus ja puhastamine

### ⚠ ETTEVAATUST

- Enne puhastamist lülitage seade kindlasti välja ja lülitage kaitselüliti välja.
- Ärge puudutage siseseadme alumiiniumribasid. Nende osade puudutamine võib põhjustada vigastusi.
- Vältige mähise puhastusvahendite otsest kokkupuudet plastdetailidega. See võib tekitada plastdetaili deformeeriva keemilise reaktsiooni.


#### ■ Kiirviide

##### Osade puhastamine.

##### Esipaneel

- Pühkige seda pehme niiske lapiga.
- Kasutada võib ainult neutraalset pesuainet.



Kui määrdunud



##### Õhufilter

- Puhastage filter tolmuimejaga või peske seda.

Kord 2 nädala tagant

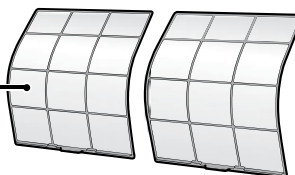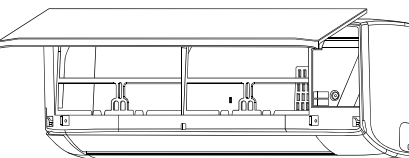

##### Siseseade, välisseade ja kaugjuhtimispult

- Pühkige neid pehme lapiga.

Kui määrdunud

#### ■ Märkused

##### Ärge kasutage puhastamiseks järgmisi vahendeid:

- Vesi, mis on kuumem kui 40 °C / 104 °F.
- Lenduvad vedelikud, nagu bensiin ja lahusti.
- Poleerimisvahendid.
- Karedad materjalid, näiteks küürimishari.

## Õhufilter

#### 1. Tõmmake õhufiltrid välja.



- Avage esipaneel.
- Lükake filtri saki iga õhufiltri keskel veidi ülespoole, seejärel tõmmake see alla.

#### 2. Peske õhufiltreid veega või puhastage tolmuimejaga.


- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala tagant.

##### Kui tolmu ei tule kergesti maha

- Peske õhufiltreid leige veega lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga ja kuivatage seejärel varjus.
- Eemaldage kindlasti titaanapatiidist deodoriseeriv filter. Vt "Titaanapatiidist deodoriseeriv filter".

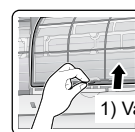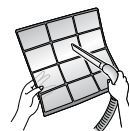

1) Vajutage

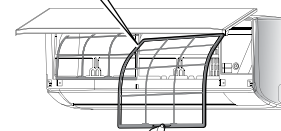

2) Tõmmake alla

#### 3. Seadke filtrid oma kohale tagasi ja sulgege esipaneel aeglaselt.

- Vajutage esipaneelile mõlemalt küljelt ja keskest.



\* Siseseadme välimus võib mõnedel mudelitel olla teistsugune.

### ⚠ ETTEVAATUST

- Alumiiniumribasid ei tohi filtri eemaldamise või paigaldamise ajal palja käega puutuda.




### ■ Titaanapatiidist deodoriseeriv filter

Titaanapatiidist deodoriseerivat filtrit saab uuendada, pestes seda veega kord 6 kuu jooksul. Soovitame selle välja vahetada iga kolme aasta tagant.

#### 1. Eemaldage titaanapatiidist deodoriseeriv filter

- Avage esipaneel ja tõmmake õhufilter välja.
- Eemaldage õhufiltri tagant titaanapatiidist deodoriseeriv filter.

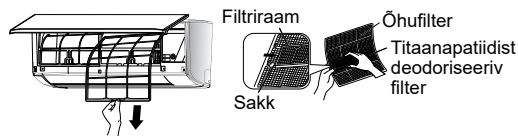

#### 2. Puhastage või asendage titaanapatiidist deodoriseeriv filter.

[Hooldus]

- Puhastage tolmuimeja ja leotage leiges vees või vees umbes 10–15 minutit, kui see on väga määrdunud.
- Pärast pesemist raputage järelejäänud vesi maha ja asetage varju kuivama.


[Asendamine]

- Eemaldage filter õhufiltri tagant.
- Kõrvaldage kasutatud filter mittesüttiva jäätmena.



#### 3. Asetage filtrid oma kohale tagasi ja sulgege esipaneel.

- Vajutage esipaneelile mõlemalt küljelt ja keskelt.



\* Siseseadme välimus võib mõnedel mudelitel olla teistsugune.

## Kuidas avada esipaneeli

#### 1. Avage esipaneel.


- Hoidke paneeli põhiseadmes olevate süvendite juures (2 süvendit paremal ja vasakul küljel) ja tõstke seda kuni see peatub.

#### 2. Eemaldage esipaneel.

- Libistage esipaneeli edasi tõstes vasakule ja tõmmake ettepoole. Vasak pöördvõll on lahti. Libistage paremat pöördvõlli paremale ja tõmmake seda eemaldamiseks ettepoole.

#### 3. Kinnitage esipaneel.

- Joondage esipaneeli parem ja vasak pöördvõll soontega ja lükake need lõpuni sisse.
- Sulgege esipaneel ettevaatlikult. (Vajutage esipaneeli mõlemale servale ja keskele.)

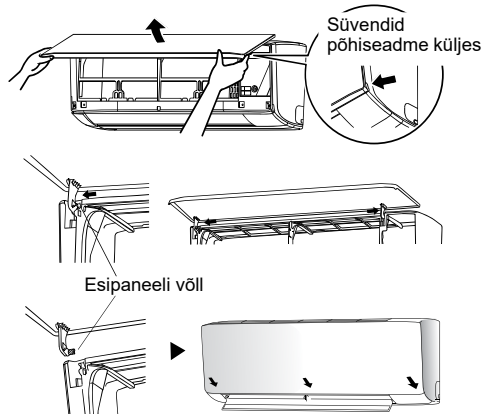

### ETTEVAATUST

- Ärge puudutage siseseadme metallosi. See võib põhjustada vigastusi.
- Esipaneeli mahakukkumise vältimiseks, toetage seda eemaldamise või kinnitamise ajal kindlalt käega.
- Ärge kasutage puhastamiseks üle 40 °C kuumutatud vett, bensiini, lahustit ega muid lenduvaid õlisid, poleerimissegut, küürimisharju ega muid abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Pärast puhastamist veenduge, et esipaneel on kindlalt kinnitatud.

#### Kui seadet ei plaanita pikema aja jooksul kasutada


Kasutage seadet 2 tundi järgmise seadistusega.

Töörežiim: jahutus

Temperatuur: 30 °C / 86 °F



Eemaldage pistik pistikupesast. Kui kasutate seadme jaoks sõltumatut elektriabelat, katkestage vooluring. Eemaldage kaugjuhtimispuldi patareid.

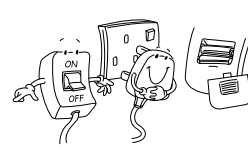

## Rikkeotsing

Kui teil on varuosade kohta lisaküsimusi, pöörduge volitatud edasimüüja poole. Kui kliimaseadme töös esineb mis tahes tõrkeid, katkestage viivitamatult seadme elektriühendus. Veaootsingu lihtsustamiseks on allpool toodud rikete ja nende põhjuste kirjeldused.

| Viga                                                              | Põhjused / tegevus                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kompressor ei tööta 3 minutit pärast kliimaseadme käivitamist. | – Kaitse sagedase käivitamise eest. Oodake 3 kuni 4 minutit, et kompressor tööle hakkaks.                                                                                                                                                                        |
| 2. Kliimaseade ei tööta.                                          | – Elektrikatkestus või kaitse tuleb välja vahetada.<br>– Toitepistik on lahti ühendatud.<br>– Võimalik, et viivituse taimer on valesti seadistatud.<br>– Kui tõrge püsib ka pärast kõikide nende asjade kontrollimist, võtke ühendust kliimaseadme paigaldajaga. |
| 3. Õhuvool on liiga nõrk.                                         | – Õhufilter on määrdunud.<br>– Uksed või aknad on lahti.<br>– Õhu sissetõmbe ja väljalaskeavad on ummistunud.<br>– Sättetemperatuur ei ole piisavalt kõrge.                                                                                                      |
| 4. Väljalaskeõhk lõhnab halvasti.                                 | – Lõhna põhjuseks võivad olla mähise külge kleepunud sigaretid, suitsuosakesed, parfüümid vms.                                                                                                                                                                   |
| 5. Kondensatsioon siseseadme esiküljel oleval õhurestil.          | – See tekib õhuniiskuse toimetel, kui seade on töötanud pikka aega.<br>– Sättetemperatuur on liiga madal, tõstke sätetemperatuuri ja kasutage seadet suurel ventilaatori kiirusel.                                                                               |
| 6. Kliimaseadmest voolab vett.                                    | – Lülitage seade välja ja helistage edasimüüjale.                                                                                                                                                                                                                |

Kui tõrge püsib, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

- Kui juhendi ja selle mis tahes keelde tõlgitud versiooni tõlgendamisel esineb vastuolusid, lähtutakse antud juhendi ingliskeelsest versioonist.
- Tootja jätab endale õiguse ilma ette teatamata muuta mis tahes siin esitatud tehnilisi kirjeldusi ja kujundust.

### DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,  
Belgium

### DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE  
Email: info@daikinmea.com  
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

### DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayisdagi Cad.No:1 34750  
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

### DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:  
Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,  
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

### DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia.