

DAIKIN

3P621306-4 D



DAIKIN KLIMAANLEGG FOR ROM

BRUKERHÅNDBOK



R32 SPLIT-SERIEN

MODELLER

FTXC20EV1B
FTXC25EV1B
FTXC35EV1B
FTXC50EV1B
FTXC60EV1B
FTXC71EV1B

Brukerhåndbok
for fjernkontroll

Norsk

Merknad:

Illustrasjonene i denne håndboken er bare ment som hjelp til bedre forståelse for brukeren og kan avvike fra det faktiske anlegget.

Illustrasjonene kan endres uten forvarsel i forbindelse med utviklingen av fremtidige produkter.

Forholdsregler



Les forholdsreglene i denne håndboken nøye før anlegget tas i bruk.



Anlegget er fylt med R32.

- Oppbevar håndboken på et praktisk sted når du har lest den ferdig, slik at du kan slå opp i den når det er nødvendig. Hvis klimaanlegget overføres til en ny bruker, må brukeren samtidig motta håndboken.
- Oppbevar håndboken slik at det er lett å finne den for operatøren.
- Les alle forholdsreglene i håndboken nøye før du bruker anlegget.
- Av sikkerhetsmessige grunner må operatøren lese følgende forholdsregler nøye.
- Forholdsreglene som er beskrevet her, er merket ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Pass på at du følger alle forholdsregler til enhver tid.



ADVARSEL

Hvis instruksjonene ikke følges korrekt, kan det føre til personskade eller tap av liv.



FORSIKTIG

Hvis instruksjonene ikke følges korrekt, kan det føre til personskade eller materielle skader. Disse skadene kan være alvorlige, avhengig av omstendighetene.



Må aldri forsøkes.



Pass på at instruksjonene følges.



Pass på at anlegget er jordnet.



Klimaanlegget og fjernkontrollen må aldri komme i kontakt med vann.



Klimaanlegget og fjernkontrollen må ikke berøres med våte hender.



ADVARSEL

- Anlegget må oppbevares i et rom uten kontinuerlig aktive tennkilder (som åpen ild, gassapparater eller elektriske varmeovner som er tent).
- Må ikke punkteres eller brennes.
- Vær oppmerksom på at kjølemedler kan være luktfrie.
- For å unngå brann, eksplosjon eller skade må anlegget ikke brukes hvis du oppdager skadelige gasser i nærheten av det, inkludert brennbare eller etsende gasser.
- Det medfører helsefare å utsette seg for luftstrømmen over lengre tid.
- Ikke stikk gjenstander, inkludert stenger eller fingre, i luftinntaket eller -utløpet. Det kan føre til personskade eller funksjonsfeil eller skade på produktet man kommer i kontakt med viftebladene på klimaanlegget, da de holder høy hastighet.
- Ikke prøv å reparere, demontere, installere eller modifisere klimaanlegget selv, da dette kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brannfare.
- Ikke prøv å installere eller reparere klimaanlegget selv. Arbeid som er feil utført, kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brannfare. Kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell i forbindelse med installasjons- og vedlikeholdsarbeid.
- Ikke bruk brennbar spray i nærheten av klimaanlegget, ellers kan det oppstå brann.
- Ikke plasser brennbare gjenstander, som spraybokser, nærmere enn 1 meter fra luftutløpet.
- Sprayboksene kan eksplodere som følge av varm luft fra inne- eller utedelen.
- Når klimaanlegget ikke fungerer som det skal (det lukter brent), må strømmen til anlegget slås av. Kontakt samtidig din lokale forhandler. Fortsatt drift under slike omstendigheter kan føre til feil, elektrisk støt eller brannfare.
- Ikke bruk andre kjølemedler enn det som er angitt på utedelen (R32) ved installasjon, flytting eller reparasjon. Hvis andre kjølemedler brukes, kan det forårsake problemer eller skade på anlegget og personskade.



- Kjølemediet som brukes i klimaanlegget, er trygt. Det skal ikke oppstå lekkasjer, men hvis kjølemedium likevel av en eller annen grunn begynner å lekke ut i rommet, må det ikke komme i kontakt med flammer fra gassovner, parafinovner eller gasskomfyrer.
- Hvis klimaanlegget ikke kjøler ordentlig, kan det bety at det lekker kjølemedium. Ring i tilfelle forhandleren.
- Når det utføres reparasjoner etterfulgt av kjølemedium som påfylles, må omfanget av reparasjonene sjekkes med servicepersonellet vårt.
- Ikke vask klimaanlegget med vann, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- En jordfeilbryter må installeres. Hvis det ikke installeres en jordfeilbryter, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Bare klimaanlegget må kobles til den angitte strømforsyningskursen. Andre strømforsyninger enn den som er angitt, kan føre til elektrisk støt, overoppheting og brann.



- Anlegget må jordes. Det må ikke jordes til et dampør e.l., en lynavleder eller en jordsledning for telefon. Utilstrekkelig jording kan føre til elektrisk støt.



⚠ FORSIKTIG

- Vær oppmerksom på at langvarig og direkte eksponering for kald eller varm luft fra klimaanlegget eller for luft som er for kald eller for varm, kan skade din fysiske tilstand og helse.
- Ikke bruk klimaanlegget til andre formål enn hva det er tiltenkt for. Ikke bruk klimaanlegget til å kjøle ned presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunstverk, da dette kan gå ut over ytelsen, kvaliteten og holdbarheten til den aktuelle gjenstanden. 
- Ikke utsett planter eller dyr for direkte luftstrøm fra anlegget, da dette kan forårsake negative effekter.
- Ikke plasser utstyr som produserer åpen ild, på steder hvor det kan bli utsatt for luftstrømmen fra anlegget, da dette kan føre til at utstyrets evne til å produsere ild blir redusert.
- Inntaket og utløpet for luft må ikke blokkeres. Hvis luftstrømmen blokkeres, kan det føre til utilstrekkelig ytelse eller problemer.
- Se opp for brann hvis det lekker kjølemiddel. Hvis klimaanlegget ikke fungerer som det skal, dvs. ikke genererer kald eller varm luft, kan det skyldes at det lekker kjølemiddel. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Kjølemediet i klimaanlegget er trygt og lekker vanligvis ikke. Hvis det likevel skulle forekomme en lekkasje, kan kontakt med en åpen brenner, varmeovn eller komfyr føre til at det utvikler seg skadelig gass. Ikke bruk klimaanlegget før en kvalifisert serviceperson bekrefter at lekkasjen er reparert.
- Ikke sitt eller plasser gjenstander på utedelen. Det kan forårsake skade hvis du selv eller gjenstandene faller ned.
- Ikke plasser gjenstander som er utsatt for fuktighet, rett under inne- eller utedelen. Under visse forhold kan kondens på hovedenheten eller kjølemedierørene, smuss i luftfilteret eller blokkering av avløpet føre til at det drypper. Dette kan føre til tilsmussing eller svikt på den aktuelle gjenstanden.
- Etter langvarig bruk må du se etter skader på stativet og festene for anlegget. Hvis skadene ikke utbedres, kan anlegget falle ned og forårsake skade.
- For å unngå skader må du ikke berøre luftinntaket eller aluminiumsribbene på inne- eller utedelen.
- Anlegget er ikke beregnet for bruk av små barn eller skrøpelige personer uten tilsyn. Dette kan føre til helseskade og svekkelse av kroppsfunksjoner.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med anlegget eller fjernkontrollen. Hvis anlegget betjenes av et barn uten tilsyn, kan det føre til helseskader og svekkelse av kroppsfunksjoner.
- Ikke sitt på utedelen. Sett heller ikke ting på produktet eller trekk det ut, da dette kan forårsake ulykker, som fall eller velting. Dette kan føre til personskade, funksjonsfeil eller at produktet ikke fungerer som det skal.
- Ikke utsett inne- eller utedelen for støt, da dette kan forårsake skade på produktet.
- Ikke plasser gjenstander rundt innedelen, da dette kan gå ut over klimaanleggets ytelse, produktkvalitet og levetid.
- Pass på at selskapsdyr ikke kan urinere på klimaanlegget, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke sitt eller heng på opp-og-ned-panelet. Opp-og-ned-panelet kan falle ned, noe som kan føre til personskade eller funksjonsfeil.
- Ikke beveg opp-og-ned-panelet frem og tilbake. Panelet kan treffe personer eller gjenstander, noe som kan føre til personskade eller materielle skader.
- Ikke la barn leke rundt opp-og-ned-panelet, da det kan føre til personskade eller materielle skader.
- Ikke trekk i kablene. Kablene kan bli ødelagt, og opp-og-ned-panelet kan falle ned. Dette kan føre til personskade eller materielle skader.
- Sørg for at det ikke finnes hindringer i opp- og ned-banen, da opp-og-ned-panelet kan falle ned og forårsake personskade eller materielle skader.
- Ikke bøy eller skad kablene, Kablene kan bli ødelagt, og opp-og-ned-panelet kan falle ned. Dette kan føre til personskade eller materielle skader.
- Ikke plasser gjenstander på opp-og-ned-panelet, da dette kan føre til funksjonsfeil.
- Ikke bruk et ustabil stativ når du bruker eller vedlikeholder klimaanlegget, da dette kan føre til at stativet velter og du skader deg selv.
- Plasser fjernkontrollen på et sted der barn ikke får tak i den. Feil bruk av fjernkontrollen kan føre til personskade.



- For å unngå oksygenmangel må du sørge for at rommet er tilstrekkelig ventilert hvis utstyr som en ovn brukes i samme rom som klimaanlegget.
- Før rengjøring må anlegget stoppes, effektbryteren slås av eller strømforsyningen trekkes ut.
- Ellers kan det føre til elektrisk støt og personskafe.
- Ikke koble klimaanlegget til en annen strømforsyning enn den som er spesifisert, da dette kan føre til problemer eller brann.
- Avhengig av omgivelsene må en jordfeilbryter installeres. Hvis det mangler en jordfeilbryter, kan det føre til elektrisk støt.
- Plasser avløpsslangen slik at det renner jevnt fra avløpet. Et utilfredsstillende avløp kan føre til at bygningen, møbler osv. blir utsatt for fukt.
- Ikke plasser gjenstander i direkte kontakt med utedelen, og ikke la blader og annet rusk samle seg rundt utedelen. Blader er et arnested for små dyr som kan komme inn i anlegget. Når slike dyr først er kommet inn i anlegget, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann ved kontakt med elektriske deler.

- Ikke betjen anlegget med våte hender, da dette kan føre til elektrisk støt.



- Ikke vask innedelen med store mengder vann. Bruk bare en lett fuktet klut.
- Ikke plasser beholdere med vann eller andre typer gjenstander oppå anlegget. Det kan trenge vann inn i anlegget og bryte ned den elektriske isolasjonen, noe som kan føre til elektrisk støt.



Installasjonsstedet

- Kontakt forhandleren hvis klimaanlegget skal installeres i omgivelser av følgende typer:
 - steder der det forekommer olje, damp eller sot
 - saltholdige omgivelser, som kystområder
 - steder der det forekommer sulfidgass, som varme kilder
 - steder der snø kan blokkere utedelen
 - Innedelen må plasseres minst 1 meter unna tv-apparater og radioer. (Utstyret kan forårsake forstyrrelser i bilde eller lyd.)
 - Avløpet fra utedelen må ledes til et sted med god drenering.

Ta hensyn til støy som kan være til sjanse for naboene

- Vær også oppmerksom på driftsstøy.
 - Stedet som velges, må oppfylle følgende:
 - A. Stedet må tåle vekten av klimaanlegget slik at det oppstår minst mulig driftsstøy og vibrasjoner.
 - B. Stedet må sikre at varm luftstrøm fra luftuttaket på utedelen og driftsstøy ikke forårsaker plage for naboene.
 - Pass på at det ikke forekommer noen hindringer i nærheten av luftuttaket til utedelen.
 - Hindringer kan føre til dårlig ytelse og økt driftsstøy. Spør forhandleren om råd hvis det oppstår unormal støy.

Elektrisk arbeid

- Sørg å bruke en egen strømkrets dedikert til klimaanlegget som strømforsyning.

Flytting av anlegget

- Rådfør deg med Daikin-forhandleren angående ombygging og flytting.

Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

- Anlegget må IKKE brukes i nærheten av
 - **medisinsk utstyr**, f.eks. personer som bruker pacemakere eller defibrillatorer. Produktet kan forårsake elektromagnetisk interferens.
 - **automatisk kontrollutstyr**, f.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Produktet kan forårsake at dette utstyret fungerer feilaktig.
 - **mikrobølgeovner**. Det kan påvirke kommunikasjon over trådløst LAN.

Oversikt over fjernkontrollen

Display (LCD)

- Viser gjeldende innstillinger. (Illustrasjonen viser hele LCD-panelet, inkludert funksjoner som bare gjelder for aktuelle fjernkontrollmodeller.)

PÅ/AV-knapp

- Starter og stopper operasjonen.

FAN-knapp

- Endrer viftehastigheten

SLEEP-knapp

- Slår sovemodus på og av.

KLOKKE-knapp

- Endrer RTC-innstillingen.

CANCEL-knapp

- Avbryter tidsbryterens innstilling.

ON TIMER (start av tidsbryter)

- Aktiverer, deaktiverer og endret tidspunktet da tidsbryteren startes.

OFF TIMER (stopp av tidsbryter)

- Aktiverer, deaktiverer og endret tidspunktet da tidsbryteren stoppes.

IR-signalsender

- Rett senderen mot innedelen når du skal sende et signal. Vær oppmerksom på at hvis det forekommer en hindring mellom senderen og innedelen, kan det føre til at signalet ikke overføres.

Knapp for innstilling av temperatur

- Øker og reduserer temperaturinnstillingen.

MODE-knapp

- Veksler mellom de tilgjengelige driftsmodusene.

SWING-knapp

- Retter luftstrømmen oppover og nedover.

POWERFUL-knapp


- Aktiver og deaktiver funksjonen POWERFUL.

ECONO-knapp

- Aktiverer og deaktiverer ECONO-funksjonen.

Opp- og nedjustering for tidsbryter

- Veksler mellom innstillingene i Real Time Clock (RTC), ON TIMER og OFF TIMER.

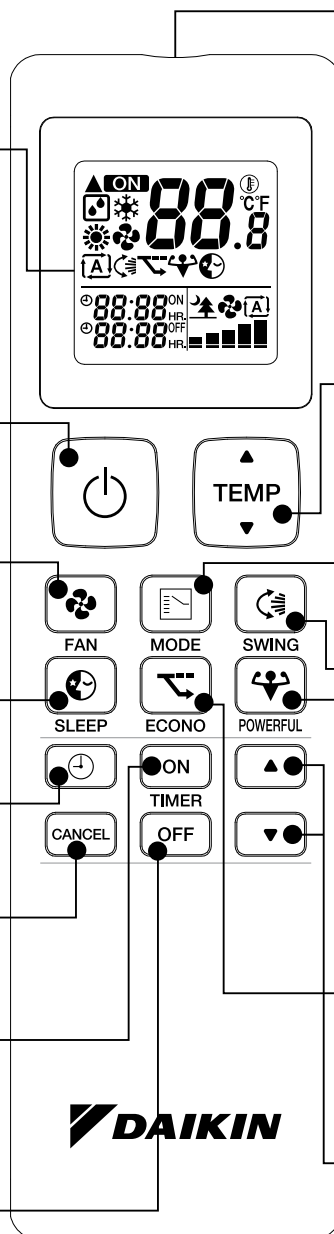

Forberedelser før bruk


■ Tilleggsutstyr

Følgende tilleggsutstyr er inkludert.


Gipsskruer	Batterier	Holder for fjernkontroll
		
2	2	1

■ Slik settes batteriene i

1. Skyv bakdekselet nedover for å fjerne det.
2. Sett i to tørrbatterier (LR03:AAA).
3. Sett bakdekselet på plass igjen.

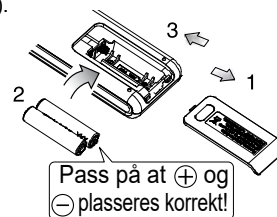

Avhendingskrav



Batteriene som følger med kontrollen er merket med dette symbolet.

Dette betyr at batteriene ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.

Hvis det er trykket et kjemisk symbol nedenfor, betyr dette kjemiske symbolet at batteriet inneholder tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er:

- Pb: bly (>0,004 %)

Brukte batterier må behandles på et eget anlegg for gjenbruk.


Når du sørger for produktet blir riktig avhendet, bidrar du til å hindre mulige negative innvirkninger på miljøet og menneskelig helse. Kontakt lokal myndighet for mer informasjon.

■ Om batteriene

- Ta ut batteriene fra fjernkontrollen hvis klimaanlegget ikke skal brukes over lengre tid.
- Når batteriene byttes, bør begge skiftes ut samtidig med batterier av samme type.
- Batterier bør skiftes ut én gang i året. Hvis displayet på fjernkontrollen begynner å falme, eller det er en merkbar forringelse av ytelsen, må imidlertid begge batteriene skiftes ut med nye AAA:LR03-batterier.
- De medfølgende batteriene leveres for førstegangsbruk av klimaanlegget. Batterienes bruksperiode avhenger av klimaanleggets produksjonsdato.


■ Betjening av fjernkontrollen

- Rett senderen på fjernkontrollen mot mottakeren på innedelen.
- Pass på at det ikke forekommer noen hindringer, som et forheng, mellom innedelen og fjernkontrollen, da det kan føre til at signalene ikke når frem.

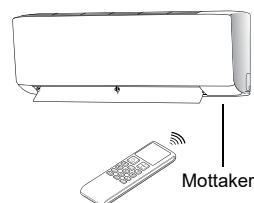

■ Slik festes holderen for fjernkontrollen på veggen

1. Velg et sted hvor signalet kan nå anlegget.
2. Fest holderen til en vegg, en søyle eller lignende med skruene som fulgte med holderen.
3. Plasser fjernkontrollen på holderen.

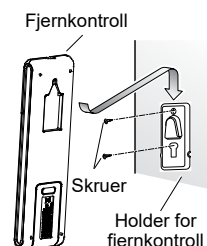

■ Om fjernkontrollen

- Fjernkontrollen må ikke slippes ned eller utsettes for fukt.
- Fjernkontrollen må aldri utsettes for direkte sollys.
- Støv på linsedekselet på senderen vil redusere følsomheten.
- Signalkommunikasjonen kan bli påvirket hvis klimaanlegget installeres i nærheten av et lysstoffrør med elektronisk starter (som en lampe av invertertypen) i rommet.

Forberedelser før bruk

■ Slik stilles klokken inn

1. Trykk på .

-  blinker på LCD-skjermen.

2. Trykk inn  eller  for å stille klokken inn på korrekt tid.


- Den viste tiden økes eller reduseres raskt hvis du holder inne  eller .

3. Trykk på .

- Rett fjernkontrollen mot innedelen når du trykker på knappene.
-  blinker.

-  **0:00** slutter å blinke og gjeldende klokkeslett vises.

- Hvis klokken f.eks. er åtte om morgenen, vil displayet vise  **8:00**.

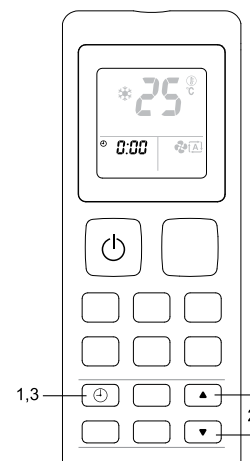

■ Merknad

- Fjernkontrollen går automatisk i modus for innstilling av klokken når batteriet settes inn. Klokken bør stilles inn på korrekt tid før bruk.

Moduser: COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO


■ Starte klimaanlegget

1. Trykk på  for å starte klimaanlegget.

- **ON** vises på LCD-skjermen.


2. Trykk på  for å velge ønsket driftsmodus.

- Hvert trykk på knappen flytter den tilgjengelige driftsmodusen fremover i nedenstående sekvens:



■ Stoppe klimaanlegget

3. Trykk på  en gang til for å stoppe klimaanlegget.

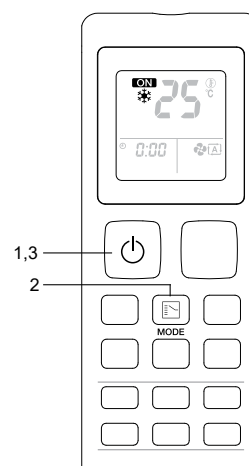

■ Merknad

Driftsmodus	Beskrivelse
COOL	Klimaanlegget kjøler ned rommet ved å avgi varme til utedelen.
FAN	Innedelen kjører bare med vifte.
DRY	Klimaanlegget kontrollerer fuktigheten i rommet ved å regulere viftehastigheten til innedelen. Derfor er det ikke mulig å justere viftehastigheten manuelt når anlegget er i DRY-modus.
HEAT	Klimaanlegget varmer opp rommet til innstilt temperatur.
AUTO	Klimaanlegget kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming når det er nødvendig.

■ Merknader om driftsforholdene

- Klimaanlegget forbruker alltid litt strøm, selv i hvilemodus.
- Pass på at strømforsyningen eller effektbryteren er slått av hvis klimaanlegget ikke skal brukes over lengre tid.

■ Slik endres temperaturinnstillingen


4. Trykk på .

- Temperaturen heves med ▲ og senkes med ▼.

Driftsmodus	COOL	HEAT	AUTO	DRY & FAN
Still inn temperaturområde	18–32 °C	10–30 °C	18–32 °C	Ikke relevant

- Trykk inn ▲ og ▼ samtidig i 5 sekunder for å endre temperaturenheten mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

- Eksempel  ➔ .

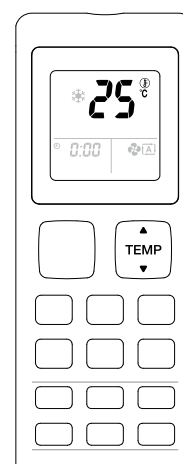

■ Energisparingstips


- Hold temperaturen på et moderat nivå. (Ikke kjøl rommet mer enn strengt nødvendig.)
- Rengjør luftfiltrene for å motvirke tilstopping, som kan bidra til ineffektiv drift og sløsing med energien.

**** Filteret bør rengjøres annenhver uke for vanlige brukere.**

■ Slik endrer du innstillingene for viftehastigheten

5. Trykk på .


- Hvert trykk på knappen øker viftehastigheten gradvis.
- I modusene COOL, FAN, HEAT og AUTO:

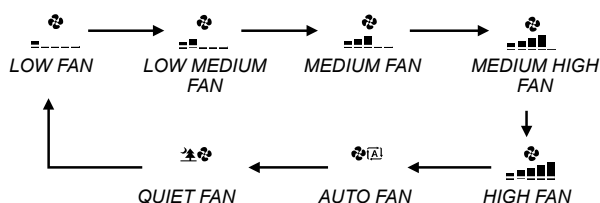

- Det er ikke mulig å stille inn viftehastighet i modusen DRY.

■ Merknad om innstilling av viftehastigheten

- Kjøle- og varmeeffekten blir påvirket ved lavere luftstrømningshastigheter.

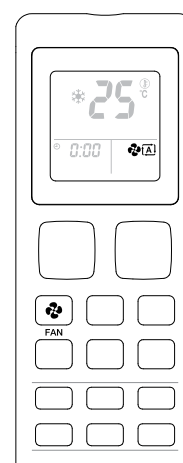

Justere retningen på luftstrømmen


■ Endre retningen på luftstrømmen

1. Trykk på .

-  vises på LCD-skjermen.

■ Sette klaffen i ønsket posisjon

2. Trykk på  når klaffen har nådd ønsket posisjon.

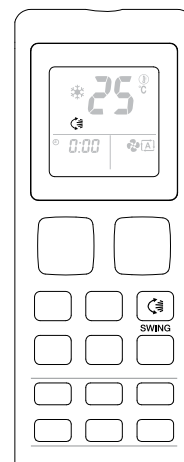

■ Merknader

- Bruk alltid fjernkontrollen når du skal justere svingvinkelen. Enhver manuell justering kan ødelegge mekanismen til svingkontrollen.
- Kjøle- og varmeeffekten ved de forskjellige trinnvinklene blir påvirket av luftstrømningshastigheten.

ECONO-modus

■ Starte ECONO-drift


1. Trykk på .

-  vises på LCD-skjermen.

■ Avbryte ECONO-drift

2. Trykk på .

-  forsvinner fra LCD-displayet.

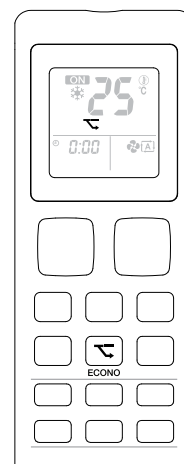

■ Merknader om ECONO-driften

- Denne funksjonen gjør driften mest mulig energieffektiv ved å begrense klimaanleggets maksimale strømforbruk.
- Når du trykker på , fører det til at innstillingen avbrytes og  forsvinner fra LCD-displayet.
- Hvis strømforbruket allerede er lavt, blir Det ikke redusert ytterligere hvis du bytter til ECONO-drift.
- Modusen ECONO stoppes automatisk hvis modusen POWERFUL aktiveres.
- ECONO er bare tilgjengelig i modusene COOL, DRY, HEAT og AUTO.
- Hvis sluttbrukeren aktiverer ECONO-modusen på ONECTA-appen når anlegget er i FAN-modus, går ONECTA-appen tilbake.

Modusen SLEEP

■ Starte modusen SLEEP


1. Trykk på .

-  vises på LCD-skjermen.
- LED-lampene på enheten blir dempet.

■ Avbryte modusen SLEEP


2. Trykk på .

-  forsvinner fra LCD-displayet.

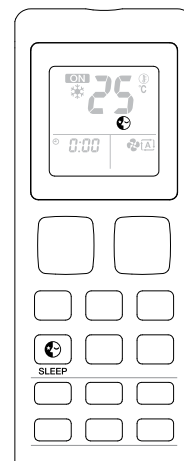

■ Merknader om SLEEP

- Når du trykker på , blir innstillingen avbrutt og  forsvinner fra LCD-displayet.
- Denne operasjonen justerer automatisk temperaturen klimaarket er innstilt på for å gjøre det komfortabelt å sove.
- SLEEP er bare tilgjengelig i modusene COOL og HEAT.

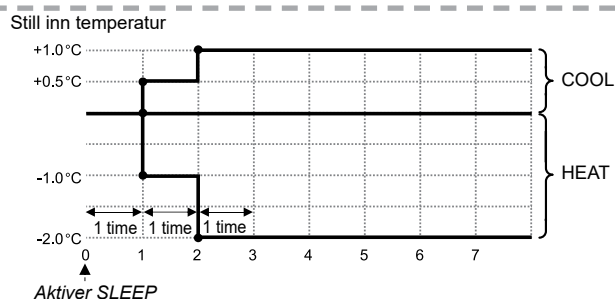

Modusen POWERFUL

■ Starte modusen POWERFUL


1. Trykk på .

-  vises på LCD-displayet.
- POWERFUL avsluttes etter 20 minutter. Innstillingen som ble brukt før POWERFUL, blir gjenopptatt.

■ Avbryte ECONO-drift

2. Trykk på .

-  forsvinner fra LCD-displayet. Innstillingen som ble brukt før POWERFUL, blir gjenopptatt.

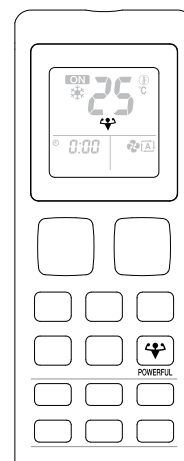

■ Merknader om modusen POWERFUL

- Når du trykker på , blir innstillingen avbrutt og  forsvinner fra LCD-displayet.
- Når POWERFUL har startet, overstyrer modusen midlertidig driften av andre moduser i 20 minutter.
- Driftslyden fra innedelen vil virke høyere under kraftig drift.
- Modusen POWERFUL øker ikke klimaarket kapasitet ytterligere hvis klimaarket allerede kjører med maksimal kapasitet.
- POWERFUL er tilgjengelig i alle driftsmoduser.

Bruk av tidsbryteren

■ Bruke OFF TIMER (tidspunktet da tidsbryteren stopper)

- Pass på at klokken er stilt inn på riktig tid. (Se hvordan du stiller inn klokken underforberedelse før drift.)

1. Trykk på **OFF**.


- **0:00^{OFF}** vises på LCD-displayet, og **OFF** begynner å blinke.

2. Trykk på **▲** for å stille inn når tidsbryteren skal stoppe.

- Når du holder **▲** eller **▼** trykket inn, endrer du den viste tiden raskt.

3. Trykk på **OFF** igjen.

- **0:00^{OFF}** slutter å blinke og den innstilte tiden for når tidsbryteren skal stoppes, vises.

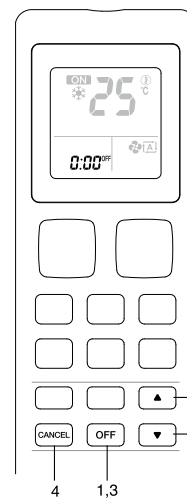

■ Avbryte tidspunktet da tidsbryteren skal stoppe

4. Trykk på **CANCEL** for å avbryte OFF TIMER.

■ Bruke ON TIMER for å stille inn starttidspunktet for tidsbryteren

- Pass på at klokken er stilt inn på riktig tid. (Se hvordan du stiller inn klokken underforberedelse før drift.)

1. Trykk på **ON**.


- **0:00^{ON}** vises på LCD-displayet, og **ON** begynner å blinke.

2. Trykk på **▲** for å stille inn tidsbryterens starttidspunkt.

- Når du holder **▲** eller **▼** trykket inn, endrer du den viste tiden raskt.

3. Trykk på **ON** igjen.

- **0:00^{ON}** slutter å blinke og starttidspunktet for tidsbryteren vises.

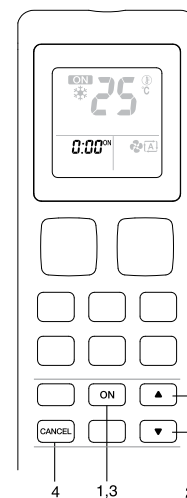

■ Avbryte starttidspunktet for tidsbryteren

4. Trykk på **CANCEL** for å avbryte ON TIMER.

■ Merknader om innstillinger av tidsur

- Gjeldende klokkeslett vises ikke når tidsbryteren er stilt inn.
- Still inn tidsbryteren igjen i følgende tilfeller:
 - etter at effektbryteren er slått av
 - etter et strømbrydd
 - etter at batteriene i fjernkontrollen er skiftet ut

Tilkobling til trådløst LAN


- Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com

Kunden må selv sørge for følgende:

- en smarttelefon eller et nettbrett som minst støtter Android- eller iOS-versjonen som er angitt på app.daikineurope.com.
- en internetlinje og en kommunikasjonsenhet, som et modem, en ruter e.l.
- Et tilgangspunkt til trådløst LAN
- gratis ONECTA-app installert

Merknad:

- I tilfelle det er behov for det, finnes SSID (Service Set Identifier) og WI-FI-koden (passord) under panelet på innedelen.

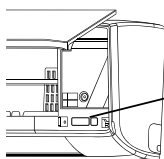

Etikett med SSID og WI-FI-kode

Slik installerer du ONECTA-appen

1. Åpne følgende:
 - Google Play for enheter som bruker Android
 - App Store for enheter som bruker iOS
2. Søk etter ONECTA.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere appen.

Eller:

skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere ONECTA-appen på mobiltelefonen eller nettbrettet:



■ Sette opp trådløs tilkobling

- Den trådløse adapteren kan pares med smartenheten på to måter.
 - **Koble det trådløse LAN-et direkte til smartenheten.**
 - **Koble det trådløse LAN-et til hjemmenettverket.** LAN-et vil kommunisere med smartenheten i hjemmenettverket via et modem, en ruter eller en lignende enhet.

1. Stans klimaanlegget før du konfigurerer den trådløse tilkoblingen.

2. Bruk fjernkontrollen til å velge menyen for innstillinger av det trådløse LAN-et.

- Rett alltid fjernkontrollen mot mottakeren på anlegget når du bruker fjernkontrollen.

Meny	Beskrivelse
1	Kontroll av tilkoblingsstatus
2	WPS-tilkoblingsinnstilling
3	Innstilling for tilkobling for AP-modus/RUN-modus (SSID + WI-FI-kode)
R	Tilbakestill til fabrikkstandard
off	Trådløst LAN AV


■ Slik bekrefter du status for tilkoblingen til trådløst LAN

1. På menyen på startskjermen trykker og holder du inne  i minst 5 sekunder mens anlegget ikke er i drift.


- Resultat: SP-menyen (innstillingsmeny for trådløs tilkobling) vises.
! blinker.

2. Trykk på  for å bekrefte valget.

- Resultat: ! blinker.

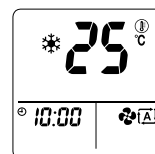


(5 sek.)

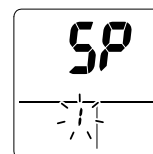

3. Kontroller PÅ/AV-lampen og lampen for tidsbryteren på displayet til innedelen.

Hvis PÅ/AV-lampen ...	... og lampen for tidsbryteren ...	... da gjelder følgende for det trådløse LAN-et
blinker	blinker	Det er ikke tilkoblet.
er av	blinker i intervaller på 0,5 sekunder	Det kjører og er klar til å koble til hjemmenettverket ved hjelp av WPS-knappen på ruterer.
er av	blinker i intervaller på 1 sekunder	- Det er koblet til hjemmenettverket med SSID og en WI-FI-kode. - eller - er koblet til hjemmenettverket ved hjelp av WPS-knappen på ruterer.

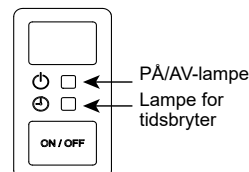

4. Trykk på **CANCEL** for å bekrefte valget.

- Skjermen vender tilbake til standardskjermen.

■ Koble det trådløse LAN-et til hjemmenettverket


- Den trådløse adapteren kan kobles til hjemmenettverket på følgende måter:
 - ved å trykke på **WPS** på ruterer (hvis den finnes)
 - med **SSID** og **WI-FI**-koden som finnes på enheten.

■ Koble til med WPS-knappen

1. På menyen på startskjermen trykker og holder du inne i minst 5 sekunder mens anlegget ikke er i drift.

- Resultat: SP-meny  vises.  blinker.

2. Bytt til Sp-meny ved å trykke på én gang eller gjentatte ganger.

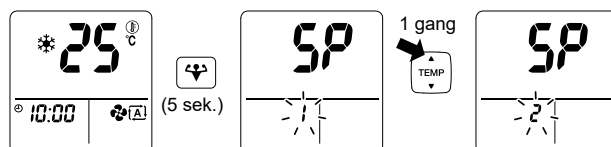

3. Trykk på for å bekrefte valget.

- Resultat:  blinker. Lampen for tidsbryteren blinker i intervaller på 0,5 sekunder og PÅ/AV-lampen er slukket.

4. Trykk på WPS-knappen på kommunikasjonsenheten (f.eks. ruterer) innen ca. 1 minutt. Se bruksanvisningen til kommunikasjonsenheten.

- Resultat: hvis tilkoblingen til kommunikasjonsenheten er opprettet, blinker lampen for tidsbryteren i intervaller på 1,0 sekunder og PÅ/AV-lampen er slukket.
- Hvis det ikke er mulig å koble til ruterer, kan du prøve prosedyren «Koble til med SSID og WI-FI-kode».

5. Trykk på **CANCEL** for å gå ut av menyen.


- Resultat: skjermen vender tilbake til standardskjermen.

■ Koble til med SSID og WI-FI-kode

1. På menyen på startskjermen trykker og holder du inne i minst 5 sekunder mens anlegget ikke er i drift.

- Resultat: SP-meny  vises.  blinker.

2. Bytt til SP-meny ved å trykke på to ganger eller gjentatte ganger.

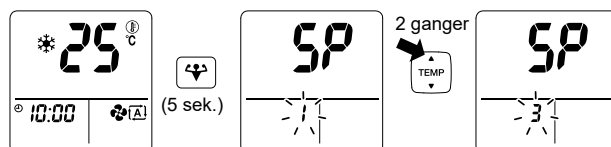

3. Trykk på for å bekrefte valget.

- Resultat: **3** blinker. Lampen for tidsbryteren og PÅ/AV-lampen blinker samtidig.

4. Åpne ONECTA-appen på smartenheten, og følg trinnene på skjermen.

- Resultat: hvis smartenheten er koblet til, blinker lampen for tidsbryteren i intervaller på 1,0 sekunder mens PÅ/AV-lampen er slokket.

5. Trykk på for å gå ut av menyen.

- Resultat: skjermen vender tilbake til standardskjermen.


■ Tilbakestille tilkoblingsinnstillingene til fabrikkstandard

- Tilbakestill tilkoblingsinnstillingen til fabrikkstandard hvis du ønsker å gjøre følgende:
 - koble fra det trådløse LAN-et og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten
 - gjenta innstillingen hvis det ikke fungerer å koble til

1. På menyen på startskjermen trykker og holder du inne i minst 5 sekunder mens anlegget ikke er i drift.

- Resultat: SP-meny **i** vises. **i** blinker.

2. Bytt til SP-meny **R** ved å trykke på to ganger eller gjentatte ganger.

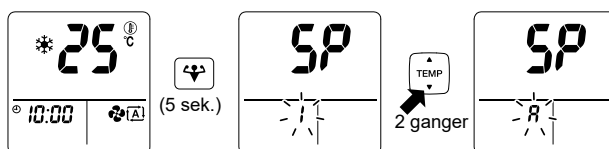

3. Trykk på i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

- Resultat: **R** blinker. PÅ/AV-lampen og lampen for tidsbryteren blinker samtidig i intervaller på 1,0 sekunder. Innstillingen er tilbakestilt til fabrikkstandard.

4. Trykk på for å gå ut av menyen.

- Resultat: skjermen vender tilbake til standardskjermen.


■ Slå av tilkoblingen til det trådløse LAN-et

- Hvis du ønsker å slå av tilkoblingen til det trådløse LAN-et:

1. På menyen på startskjermen trykker og holder du inne i minst 5 sekunder mens anlegget ikke er i drift.

- Resultat: SP-meny **i** vises. **i** blinker.

2. Bytt til SP-meny **off** ved å trykke på én gang eller gjentatte ganger.

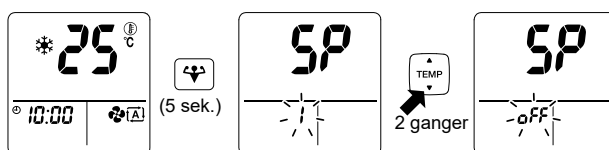

3. Trykk på i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

- Resultat: **off** blinker. PÅ/AV-lampen og lampen for tidsbryteren blinker vekselvis i intervaller på 1,0 sekunder. Kommunikasjonen er slått AV.

4. Trykk på for å gå ut av menyen.

- Resultat: skjermen vender tilbake til standardskjermen.

■ Merknad

- Når tilkoblingen til det trådløse LAN-et er slått av, blir det ikke sendt signaler fra ONECTA-appen til enheten.

Feilsøking

■ Sjekke feilkoder

1. Trykk og hold inne **CANCEL** i 5 sekunder.


- **00** blinker.

2. Trykk inn **CANCEL** for å sjekke feilkoden.

- Fortsett å trykke på knappen inntil du hører et langt pip som bekreftelse fra innedelen.

■ Avslutte feilkodesjekken

3. Trykk og hold inne **CANCEL** i 5 sekunder.

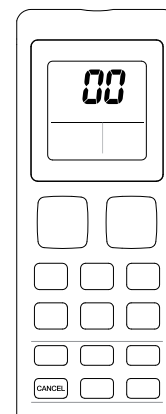

■ Merknader

- Et kort pip og to påfølgende pip som bekreftelse fra innedelen indikerer en feilkode som ikke samsvarer.
- Et langt pip som bekreftelse fra innedelen indikerer en samsvarende feilkode.
- Brukeren må ikke forsøke å reparere eller endre på klimaanlegget selv, da arbeid som er feil utført, kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontakt servicepersonellet dersom det viser seg at klimaanlegget er defekt.

■ Feilkoder

Feil-kode	Betydning	Feil-kode	Betydning
00	Normal	FA	Overopphetet varmeveksler
A1	Funksjonsfeil på kretskort for innedel	H0	Feil i kompressorsensorsystemet
A3	Feil på kontrollsystem for avløpsnivå	H3	Feil på høytrykksbryter
A5	Frostvæske	H6	Feil i tilbakekoblingsdeteksjonen for kompressoren
A6	Feil på innendørs viftemotor	H7	Signalfeil for viftemotoren til utedelen
AH	Feil på elektrisk luftfilter	H8	Feil på AC-strømsensor
C4	Kortslutning eller åpen krets på termistor for innendørs varmeveksler (1)	H9	Kortslutning eller åpen krets på utelufttermistor
C5	Kortslutning eller åpen krets på termistor for innendørs varmeveksler (2)	J3	Kortslutning, åpen eller feil plassert krets for termistor til kompressorens utløpsrør
C7	Feil på grensebryter for spjeld	J6	Kortslutning eller åpen krets for termistor til utendørs varmeveksler
C9	Kortslutning eller åpen krets for innendørstermistor	J8	Kortslutning eller åpen krets for termistor i væskerør
CC	Funksjonsfeil på fuktighetssensorsystemet	J9	Kortslutning eller åpen krets for termistor i gassrør
CH	–	L3	Overoppheting av utendørs kontrollboks
E1	Feil på utendørs PCB	L4	Overoppheting av kjøleribbe
E3	Høytrykksvern	L5	IPM-feil / IGBT-feil
E5	Overbelastning av kompressormotorlås eller kompressor	P4	Kortslutning eller åpen krets for kjøleribbetermistor
E6	Feil ved oppstart av kompressor	U0	Utilstrekkelig gass
E7	Lås til utendørs DC-viftemotor	U2	DC-spenningen utenfor måleområdet
E8	Overstrøm på AC-inngang	U3	Overføringsfeil
EA	Feil på 4-veisventil	U4	Kommunikasjonsfeil
F3	Overoppheting av utløpsrør	UA	Installasjonsfeil
F6	Unormalt høyt trykk	UF	Rør og kabler passer ikke sammen / feil kabling / utilstrekkelig gass
F8	–	UH	Frostvæske (andre rom)

■ Merknad

- Etter at fjernkontrollen er koblet til den trådløse LAN-adapteren, har innstillingene på fjernkontrollen forrang over innstillingene i WLAN-appen.

Vedlikehold og rengjøring

⚠ FORSIKTIG

- Før rengjøring må driften stoppes og strømbryteren slås av.
- Ikke berør aluminiumsribbene på innedelen. Du kan skade deg hvis du berører disse delene.
- Unngå at rengjøringsmiddel for viklinger kommer i kontakt med plastdeler. Dette kan føre til at plastdeler deformeres som et resultat av kjemisk reaksjon.


■ Hurtigreferanse

Rengjøring av deler.

Frontpanel

- Tørk frontpanelet av med en myk og fuktig klut.
- Bruk bare nøytrale vaskemidler.



Hvis skittent



Luftfilter

- Støvsug eller vask filteret.

En gang annenhver uke

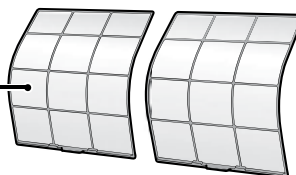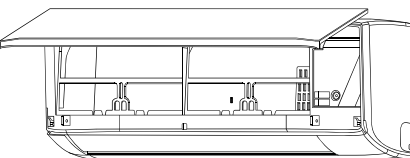

Innedel, utedel og fjernkontroll

- Tørk dem av med en myk klut.

Hvis skittent

■ Merknader

Det følgende må ikke brukes ved rengjøring:

- Vann som er varmere enn 40 °C / 104 °F.
- Flyktige væsker som bensin, gasolin og tynner.
- Poleringsmidler.
- Grove materialer, som for eksempel en skrubbeborste.

Luftfilter

1. Trekk ut luftfiltrene.


- Åpne frontpanelet.
- Skyv fliken på midten av hvert luftfilter litt oppover. Dra den deretter ned igjen.

2. Vask luftfiltrene med vann eller rengjør dem med støvsuger.

- Luftfiltrene bør rengjøres annenhver uke.

Hvis det er vanskelig å fjerne støvet

- Vask luftfiltrene med et nøytralt vaskemiddel som er fortynnet med lunkent vann. Tørk dem deretter på et skyggefylt sted.
- Pass på å fjerne titanapatittfilteret. Se **Deodoriserende titanapatittfilter**.

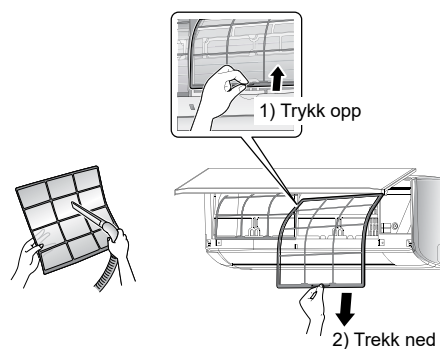

3. Sett filtrene tilbake på plass slik de var, og lukk frontpanelet sakte.

- Trykk på frontpanelet på begge sider og i midten.



* Enkelte modeller av innedelen kan se annerledes ut.

⚠ FORSIKTIG


- Ikke berør aluminiumsribbene med bare hender når du tar ut eller setter i filteret.

■ Deodoriserende titanapatittfilter

Titanapatittfilteret kan fornyes ved å vaske det med vann én gang hver 6. måned. Det bør byttes ut hvert tredje år.

1. Ta av titanapatittfilteret

- Åpne frontpanelet, og trekk ut luftfilteret.
- Fjern titanapatittfilteret fra baksiden av luftfilteret.

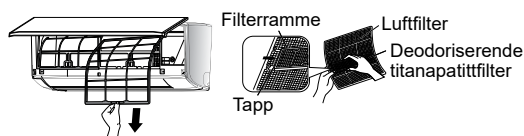

2. Rengjør eller skift ut titanapatittfilteret.

[Vedlikehold]

- Støvsug og la ligge i bløtt i kaldt til lunkent vann i 10 til 15 minutter hvis det er svært skittent.
- Rist av resten av vannet når det er vasket, og la det tørke på et skyggefullt sted.

[Utskifting]

- Fjern filteret fra baksiden av luftfilteret.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.



3. Plasser filtrene slik de var, og lukk frontpanelet.


- Trykk på frontpanelet på begge sider og i midten.

* Enkelte modeller av innedelen kan se annerledes ut.

Slik åpner du frontpanelet


1. Åpne frontpanelet.

- Hold panelet i fordypningene på hovedenheten (2 fordypninger på høyre og venstre side) og løft det til det stopper.

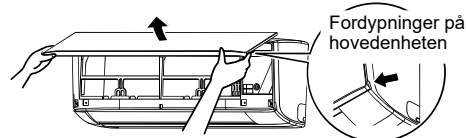

2. Fjern frontpanelet.

- Løft frontpanelet videre oppover samtidig som du skyver det til venstre og trekker det til forsiden. Den venstre roterende akselen løsnes. Skyv den høyre roterende akselen til høyre, og trekk den til forsiden for å fjerne den.

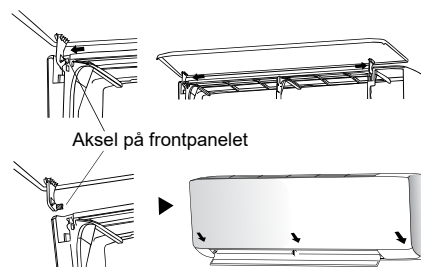

3. Feste frontpanelet.


- Juster høyre og venstre roterende aksel på frontpanelet etter sporene, og skyv dem helt inn.
- Lukk frontpanelet forsiktig. (Skyv begge endene og midten av frontpanelet.)

⚠ FORSIKTIG

- Ikke berør metalldelene på innedelen, da det kan skade deg.
- Når du demonterer eller monterer frontpanelet, må du støtte opp panelet ordentlig med hånden for å hindre at det faller ned.
- Ikke bruk varmt vann over 40 °C, bensin, gasolin, tynner eller andre flyktige oljer, poleringsmidler, skrubbebørster eller andre håndredskaper til rengjøring.
- Etter rengjøring må du passe på at frontpanelet er ordentlig festet.

Når enheten ikke brukes over en lengre periode

Kjør enheten i 2 timer med følgende innstilling.
Driftsmodus: avkjøling
Temperatur: 30 °C / 86 °F

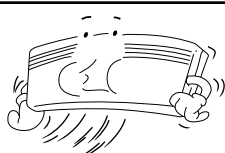

Ta ut strømkontakten. Hvis du bruker en uavhengig elektrisk krets til enheten, koble fra kretsen. Fjern batteriene i fjernkontrollen.



Feilsøking

Kontakt en autorisert forhandler hvis du har spørsmål om reservedeler. Slå av strømforsyningen umiddelbart hvis du oppdager en funksjonsfeil på klimaanlegget. Kontroller følgende feilforhold med noen enkle feilsøkingstips.

Feil	Årsak / tiltak
1. Kompressoren fungerer ikke 3 minutter etter at klimaanlegget er startet.	– Vern mot hyppig oppstart. Vent i 3 til 4 minutter på at kompressoren skal begynne å kjøre.
2. Klimaanlegget fungerer ikke.	– Strømbrydd, eller sikringen må byttes. – Strømpluggen sitter ikke i kontakten. – Det er mulig at forsinkelsestidsbryteren er stilt inn feil. – Kontakt dem som installerte klimaanlegget hvis feilen vedvarer etter alle disse verifikasjonene.
3. Luftstrømmen er for lav.	– Luftfilteret er skittent. – Dørene eller vinduene er åpne. – Luftinntaket og -utløpet er tett. – Temperaturen er ikke stilt inn høyt nok.
4. Utløpsluftstrømmen lukter vondt.	– Vond lukt kan skyldes sigaretter, røykpartikler, parfyme osv. som kan ha festet seg til spolen.
5. Det forekommer kondens på den fremre luftristen på innedelen.	– Dette skyldes luftfuktigheten etter en lengre driftsperiode. – Den innstilte temperaturen er for lav. Still inn på høyere temperatur, og kjør anlegget med høy viftehastighet.
6. Det renner vann ut fra klimaanlegget.	– Slå av anlegget, og kontakt forhandleren.

Hvis feilen fortsetter, må du ringe den lokale forhandleren eller serviceteknikeren.

- Ved avvik mellom den engelske versjonen og oversettelser av denne håndboken er det den engelske versjonen som gjelder.
- Produsenten forbeholder seg retten til når som helst å revidere spesifikasjonene og designen i håndboken uten forutgående varsel.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayisdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.