

DAIKIN

3P621306-4 D



SOBNA KLIMATSKA NAPRAVA DAIKIN

NAVODILA ZA UPORABO



**SERIJA DELJENIH KLIMATSKIH NAPRAV
S HLADILNIM SREDSTVOM R32**

MODELI

**FTXC20EV1B
FTXC25EV1B
FTXC35EV1B
FTXC50EV1B
FTXC60EV1B
FTXC71EV1B**

Navodila za uporabo
Brezžični daljinski upravljalnik

Slovenščina

Opomba:

Ilustracije v teh navodilih so prikazane samo za pojasnilo in so lahko drugačne kot na dejanskem stroju.
Za potrebe razvoja izdelka v prihodnosti si pridržujemo pravico do sprememb brez vnaprejšnjega obvestila.

Varnostna opozorila



Pred uporabo enote pozorno preberite varnostna opozorila v teh navodilih.



Ta naprava je napolnjena s hladilnim sredstvom R32.

- Po branju hranite ta navodila na priročnem mestu, da jih boste lahko kadar koli uporabili. Če boste opremo predali novemu uporabniku, mu ne pozabite predati tudi navodil.
- Ta navodila hranite na takem mestu, da bodo zlahka dostopna uporabniku.
- Pred uporabo enote pozorno preberite varnostna opozorila v teh navodilih.
- Uporabnik mora zaradi varnosti skrbno prebrati naslednja varnostna opozorila.
- V tem dokumentu opisana varnostna opozorila so označena s signalnima besedama OPOZORILO in PREVIDNO. Vsa vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno jih v celoti upoštevajte.



OPOZORILO

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.



PREVIDNO

Če teh navodil ne upoštevati natančno, lahko to povzroči gmotno škodo ali telesne poškodbe, ki so lahko glede na okoliščine tudi zelo resne.



Nikoli ne poskušajte.



Obvezno upoštevajte navodila.



Obvezno zagotovite povezavo z ozemljitvijo.



Klimatske naprave in daljinskega upravljalnika nikoli ne zmočite z vodo.



Klimatske naprave in daljinskega upravljalnika se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.



OPOZORILO

- Napravo hranite v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vžiga (kot so odprti plameni, delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelnik).
- Ne prebadajte ali zažgite je.
- Upoštevajte, da so lahko hladilna sredstva brez vonja.
- Zaradi preprečevanja požara, eksplozije ali telesnih poškodb enote ne uporabljajte, kadar so v njeni bližini zaznane škodljive snovi, kar vključuje vnetljive ali korozivne pline.
- Zaradi zdravja ni priporočljivo, da ste dalj časa izpostavljeni zračnemu toku.
- V dovod in odvod zraka ne dajajte predmetov, vključno s palicami, prsti itd. Zaradi stika s hitro premikajočimi se lopaticami ventilatorja v klimatski napravi lahko pride do napačnega delovanja izdelka, škode na izdelku in telesnih poškodb.
- Klimatske naprave ne poskušajte popraviti, razstaviti, znova vgraditi ali predelovati sami, saj lahko pride do puščanja vode, električnega udara ali požara.
- Klimatske naprave ne poskušajte vgraditi ali popraviti sami. Napačno opravljeno delo lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali požar. Za vgradnjo ali vzdrževanje se obrnite na distributerja ali usposobljeno osebo.
- V bližini klimatske naprave ne uporabljajte vnetljivih pršil, sicer lahko pride do požara.
- Vnetljivih stvari, na primer pršil, ne dajajte bližje kot 1 m od odvoda zraka.
- Pršila lahko eksplodirajo zaradi vročega zraka iz notranjih ali zunanjih enot.
- Če klimatska naprava ne deluje pravilno (če oddaja vonj po zažganem itd.), odklopite napajanje enote in se obrnite na prodajalca. Nadaljevanje uporabe v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali požar.
- Pri vgradnji, selitvi ali popravilu ne uporabljajte nobenega drugega hladilnega sredstva razen tistega, ki je navedeno na zunanji enoti (R32). Uporaba drugega hladilnega sredstva lahko povzroči okvaro enote in telesne poškodbe.



- Hladilno sredstvo, ki se uporablja v klimatski napravi, je varno. Sicer do puščanja ne bi smelo priti, če pa hladilno sredstvo vseeno uhaja v prostor, poskrbite, da ne more priti v stik s plamenom, na primer plinskega grelnika, grelnika na petrolej ali plinskega štedilnika.
- Če klimatska naprava ne hladi pravilno, je lahko to posledica puščanja hladilnega sredstva, zato pokličite prodajalca.
- Če izvajate popravila, ki vključujejo dodajanje hladilnega sredstva, preverite naravo popravil z našim serviserjem.
- Klimatske naprave ne perite z vodo, saj lahko pride do električnega udara ali požara.
- Obvezno vgradite diferenčno zaščitno stikalo. Če diferenčnega zaščitnega stikala ne vgradite, lahko pride do električnega udara ali požara.
- Klimatsko napravo priključite samo na predpisano napajalno napetost. Drugačne napajalne napetosti lahko povzročijo električni udar, pregrevanje in požar.
- Enoto obvezno ozemljite. Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar.



⚠ PREVIDNO

- Zavedajte se, da lahko dolgotrajna neposredna izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku iz klimatske naprave ali prehladnemu ali pretoplemu zraku škoduje vašemu počutju in zdravju.
- Klimatske naprave ne uporabljajte v nikakršne druge namene, razen za tiste, za katere je namenjena. Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov, živil, rastlin, živali ali umetnin, saj lahko to poslabša delovanje, kakovost in/ali življenjsko dobo omenjenih stvari. 
- Poskrbite, da rastline ali živali niso neposredno izpostavljeni zračnemu toku iz enote, saj jim to lahko škoduje.
- Naprav z odprtim plamenom ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena pretoku zraka iz te enote, saj lahko to poslabša izgorevanje v gorilniku.
- Ne zaprite vstopnih in izstopnih odprtin za zrak. Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno zmogljivost ali težave.
- Pri puščanju hladilnega sredstva pazite na možnost nastanka požara. Če klimatska naprava ne deluje pravilno, na primer, če ne oddaja toplega ali hladnega zraka, je za to lahko krivo puščanje hladilnega sredstva. Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca. Hladilno sredstvo v klimatski napravi je varno in običajno ne pušča. Kljub temu pa lahko ob puščanju in stiku hladilnega sredstva z odprtim plamenom, grelnikom ali kuhalnikom nastane dražljiv plin. Klimatske naprave ne uporabljajte več, dokler usposobljeni serviser ne potrdi, da je bilo puščanje popravljeno.
- Na zunanjo enoto ne postavljajte raznih predmetov. Vaš padec ali padec predmetov lahko povzroči telesne poškodbe.
- Predmetov, občutljivih na vlago, ne postavljajte neposredno pod notranjo ali zunanjo enoto. V nekaterih pogojih lahko kondenzacija na glavni enoti ali ceveh za hladilno sredstvo, umazanija na zračnem filtru ali zamašitev odtoka povzročijo kapljanje, kar lahko omenjeni predmet umaže ali poškoduje.
- Po daljši uporabi preverite, ali so stojalo in držala enote poškodovani. Če jih pustite poškodovane, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe.
- Da se izognete telesnim poškodbam, se ne dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih reber na notranji ali zunanji enoti.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani majhnih otrok ali telesno prizadetih oseb brez spremstva. Zaradi tega lahko pride do škodljivih vplivov na telo in zdravje.
- Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se z enoto ali daljinskim upravljalnikom ne igrajo. Napačno upravljanje s strani otrok lahko povzroči telesne poškodbe in poslabša zdravje.
- Ne sedajte na zunanjo enoto. Na enoto ne postavljajte predmetov in je ne vlecite. To lahko povzroči nesrečo, na primer padec ali prevračanje predmetov, kar lahko povzroči telesne poškodbe, napačno delovanje izdelka ali škodo na izdelku.
- Notranje in zunanje enote ne izpostavljajte udarcem, sicer lahko pride do škode na izdelku.
- Okoli zunanje enote ne postavljajte predmetov. S tem lahko škodujete zmogljivosti, kakovosti in življenjski dobi klimatske naprave.
- Pazite, da na klimatsko napravo ne urinirajo domače živali. Uriniranje na klimatsko napravo lahko povzroči električni udar ali požar.
- Na sedajte in se ne naslanjajte na dvižno ploščo. Dvižna plošča lahko pade, zato lahko pride do telesnih poškodb ali napačnega delovanja izdelka.
- Dvižne plošče ne premikajte navzgor ali navzdol. Dvižna plošča lahko udari ob ljudi ali predmete, zato lahko pride do telesnih poškodb ali gmotne škode.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali v bližini dvižne plošče. Zato lahko pride do telesnih poškodb ali gmotne škode.
- Ne vlecite žic. Kabli se lahko pretrgajo in dvižna plošča lahko pade, zato lahko pride do telesnih poškodb ali gmotne škode.
- Na poti premikanja dvižne plošče naj ne bo ovir. Dvižna plošča lahko pade, zato lahko pride do telesnih poškodb ali gmotne škode.
- Kablov ne krivite ali poškodujte. Kabli se lahko pretrgajo in dvižna plošča lahko pade, zato lahko pride do telesnih poškodb ali gmotne škode.
- Na dvižno ploščo ne postavljajte predmetov, sicer lahko pride do napačnega delovanja izdelka.
- Med upravljanjem ali vzdrževanjem klimatske naprave ne uporabljajte nestabilnega stojšča, sicer lahko padete ali se poškodujete.
- Daljinski upravljalnik naj bo zunaj dosega otrok. Napačno upravljanje daljinskega upravljalnika lahko povzroči telesne poškodbe.



- Da preprečite pomanjkanje kisika, poskrbite za zadostno prezračevanje prostora, če skupaj s klimatsko napravo uporabljate gorilnike.
- Pred čiščenjem poskrbite, da enoto ustavite, izklopite ali odklopite napajalni kabel.
- Sicer lahko pride do električnega udara in telesnih poškodb.
- Klimatske naprave ne priključujte na napajalno napetost, ki se razlikuje od predpisane. To lahko povzroči težave ali požar.
- Odvisno od okolja morate vgraditi zaščitno stikalo na okvarni tok. Če zaščitnega stikala na okvarni tok ne vgradite, lahko pride do električnega udara.
- Odtočno cev napeljite tako, da bo lahko voda nemoteno odtekala. Nezadostno odtekanje lahko povzroči mokroto v stavbi, na pohištvo itd.
- Predmetov ne dajajte v neposredno bližino zunanje enote in ne pustite, da bi se listje ter druga nesnaga nabirali okoli enote. Listje predstavlja zavetje za male živali, ki se zato lahko naselijo v enoto. Živali v enoti lahko povzročijo napačno delovanje, nastajanje dima ali požar, ko se dotaknejo električnih delov.

- Da preprečite električni udar, izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Notranje naprave ne perite s preveliko količino vode, uporabljajte samo vlažno krpo.
- Na enoto ne dajajte posod z vodo ali česar koli drugega. Voda lahko vdre v enoto in poslabša električno izolacijo, kar lahko povzroči električni udar.



Mesto vgradnje.

- Za vgradnjo klimatske naprave v naslednje vrste okolij se posvetujte s prodajalcem.
 - Mesta, kjer so prisotni olje, para ali saje.
 - Slana okolja, na primer obalna območja.
 - Mesta, kjer je prisoten vodikov sulfid, na primer iz toplih vrelcev.
 - Mesta, kjer lahko zunanjo enoto zasuje sneg.
 - Notranjo enoto vgradite vsaj 1 m od televizorjev in radijskih sprejemnikov (enota lahko povzroči motnje slike ali zvoka).
 - Odtok zunanje enote mora biti napeljan na mesto z dobrim odvajanjem.

Upoštevajte, da lahko hrup moti sosedo.

- Pozorni bodite tudi na hrup med delovanjem.
 - Izberite mesto, ki je skladno z naslednjimi zahtevami:
 - A. Mesto, ki prenese težo klimatske naprave in kjer se ne prenašajo hrup ter tresljaji zaradi delovanja.
 - B. Mesto, kjer tople tok zraka in hrup iz zunanje enote ne motita sosedov.
 - Pazite, da ni ovir v bližini odvoda zraka iz zunanje enote.
 - Ovire lahko povzročijo slabo delovanje in večjo hrupnost. Če pride do neobičajnega hrupa, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Elektroinštalaterska dela.

- Napravo vedno priključite na ločen tokokrog posebej za klimatsko napravo.

Premestitev sistema.

- Pri prenovah in selitvah sistema se posvetujte s svojim prodajalcem Daikin.

Previdnostni ukrepi med uporabo brezžičnega omrežja LAN.

- NE uporabljajte v bližini naslednjega:
 - **Medicinska oprema.** Na primer osebe, ki uporabljajo srčne spodbujevalnike ali defibrilatorje. Ta izdelek lahko povzroči elektromagnetne motnje.
 - **Oprema za samodejno krmiljenje.** Na primer samodejna vrata ali požarni alarm. Ta izdelek lahko povzroči napačno obnašanje opreme.
 - **Mikrovalovna pečica.** To lahko vpliva na komunikacijo v brezžičnem omrežju LAN.

Pregled daljinskega upravljalnika

Prikazovalnik (LCD)

- Kaže trenutne nastavitve. (Ta slika kaže vse prikaze na prikazovalniku LCD, vključno s funkcijami, ki so na voljo samo pri enotah z daljinskim upravljalnikom).

Tipka za vklop/izklop

- Začne/ustavi delovanje naprave.

Tipka FAN

- Spremeni hitrost ventilatorja.

Tipka SLEEP

- Omogoči/onemogoči funkcijo za spanje.

Tipka za uro

- Spremeni nastavev ure.

Tipka CANCEL

- Prekliče nastavitve časovnika.

Tipka ON TIMER

- Omogoči/onemogoči in spremeni nastavev časovnika za vklop.

Tipka TIMER OFF

- Omogoči/onemogoči in spremeni nastavev časovnika za izklop.

Oddajnik IR-signala

- Pošiljanje signala omogočite tako, da oddajnik usmerite proti notranji enoti. Ne pozabite, da pri ovirah med oddajnikom in notranjo enoto prenos signala morda ne bo uspel.

Tipka za nastavljanje temperature

- Zviša/zniža nastavljeno temperaturo.

Tipka MODE

- Preklopi med razpoložljivimi načini delovanja.

Tipka SWING

- Usmeri zrak gor ali dol.

Tipka POWERFUL


- Omogoči/onemogoči zmogljivo funkcijo.

Tipka ECONO

- Omogoči/onemogoči varčno funkcijo.

Tipka za nastavev časovnika gor in dol

- Nastavljanje ure, vklopa s časovnikom in izklopa s časovnikom.

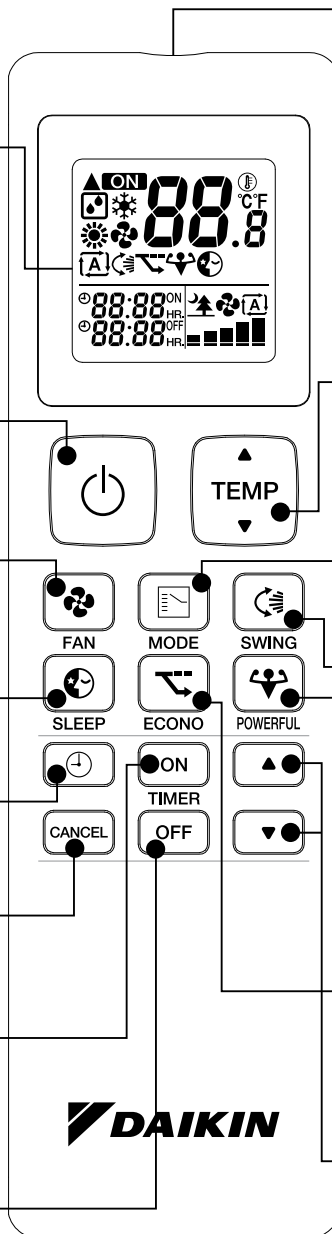

Priprava pred uporabo


■ Pribor

Priložen je naslednji pribor:


Vijak za mavčno ploščo	Baterija	Držalo daljinskega upravljalnika
		
2	2	1

■ Vstavljanje baterij

1. Odstranite pokrov na zadnji strani, tako da ga potisnete navzdol.
2. Vstavite dve bateriji (LR03/AAA).
3. Znova namestite pokrov.

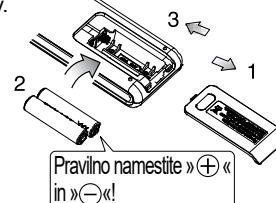

Zahteve za odstranjevanje



Baterije, ki so priložene daljinskemu upravljalniku, so označene s tem simbolom.

To pomeni, da baterij ni dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki.

Če je pod znakom odtisnjen kemični simbol, to pomeni, da baterija vsebuje težko kovino s koncentracijo nad določeno mejo.

Možni kemični simboli so:

- Pb: svinec (> 0,004 %)

Odpadne baterije je treba predelati v specializiranih obratih za predelavo.

S pravilnim odstranjevanjem pomagajte preprečevati možne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.


Podrobnejše informacije poiščite pri svojih krajevnih organih.

■ O baterijah

- Če klimatske naprave dalj časa ne boste uporabljali, iz daljinskega upravljalnika odstranite bateriji.
- Pri zamenjavi baterij priporočamo, da obe bateriji hkrati zamenjate z baterijama istega tipa.
- Bateriji morate zamenjati enkrat letno. Če pa opazite, da prikazovalnik daljinskega upravljalnika začenja bledeti ali če se očitno poslabša zmogljivost daljinskega upravljalnika, zamenjajte obe bateriji z novima baterijama AAA/LR03.
- Priloženi bateriji sta namenjeni za začetek uporabe klimatske naprave. Njuna življenjska doba je odvisna od datuma proizvodnje klimatske naprave.

■ Uporaba daljinskega upravljalnika

- Oddajnik daljinskega upravljalnika usmerite proti sprejemniku na notranji enoti.
- Poskrbite, da med notranjo enoto in daljinskim upravljalnikom ni ovir, kot so zavese, sicer prenos signala ne bo uspel.

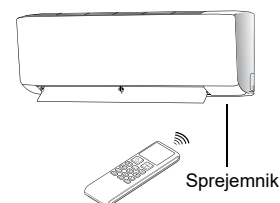

■ Pritrditev držala daljinskega upravljalnika na steno

1. Izberite mesto, kjer bo signal dosegel enoto.
2. Držalo pritrdite na steno, steber ali kaj podobnega z vijaki, ki so priloženi držalu.
3. Daljinski upravljalnik postavite v držalo.



■ O daljinskem upravljalniku

- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte padcem in mokroti.
- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Prah na leči oddajnika zmanjša občutljivost.
- Na komunikacijo signala lahko vpliva, če klimatsko napravo vgradite ob fluorescenčno svetilko z elektronskim krmiljenjem.

Priprava pred uporabo

■ Nastavitev ure

1. Pritisnite tipko .


- Na LCD zaslonu utripa .

2. Točen čas nastavite s tipko  ali .

- Če tipko  ali  pridržite, se ura hitro spreminja naprej ali nazaj.

3. Pritisnite tipko .

- Med pritiskanjem na tipke usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti.
- Utripa »«.
- Ko ikona  **0:00** preneha utripati, je na zaslonu prikazan točen čas.
- Če je na primer trenutno ura 8 zjutraj,
bo prikazano  **8:00**.

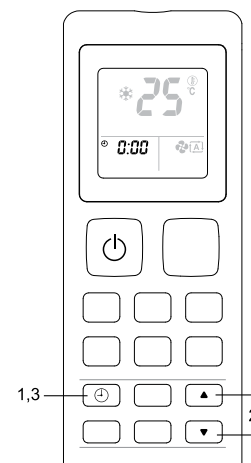

■ Opomba

- Daljinski upravljalnik se ob vstavljanju baterije samodejno preklopi v način za nastavljanje ure. Priporočamo, da pred začetkom uporabe nastavite uro.

Načini COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO


■ Začetek uporabe

1. Za vklop enote pritisnite tipko .

- Na prikazovalniku LCD se prikaže »**ON**«.


2. Pritisnite tipko  za izbiro želenega načina delovanja.

- Vsak pritisk tipke spremeni način delovanja za en korak v naslednjem zaporedju:



■ Izklop

3. Za izklop enote znova pritisnite tipko .

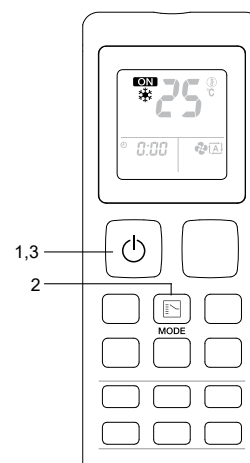

■ **Opomba**

Način delovanja	Opis
COOL	Klimatska naprava ohladi prostor s prenašanjem toplote v zunanjo enoto.
FAN	Notranja enota klimatske naprave deluje samo z ventilatorjem.
DRY	Klimatska naprava uravnava vlažnost v prostoru z uravnavanjem hitrosti ventilatorja notranje enote. Ročno nastavljanje hitrosti ventilatorja v načinu DRY zato ni mogoče.
HEAT	Klimatska naprava ogreje prostor na nastavljeno temperaturo.
AUTO	Klimatska naprava prostor ohladi ali ogreje na nastavljeno temperaturo. Po potrebi samodejno preklopi med hlajenjem in ogrevanjem.

■ **Opombe za pogoje delovanja**

- Klimatska naprava vedno porablja malo električne energije, tudi v pripravljenosti.
- Če klimatske naprave dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalno napetost/inštalacijski odklopnik.

■ **Spreminjanje nastavitve temperature**

4. Pritisnite tipko




- Pritisnite ▲ za dvig temperature ali ▼ za znižanje temperature.

Način delovanja	COOL	HEAT	AUTO	DRY & FAN
Območje nastavljanja temperature	od 18 °C do 32 °C	od 10 °C do 30 °C	od 18 °C do 32 °C	Ni relevantno

- Hkrati za 5 sekund pridržite tipki ▲ in ▼, da spremenite enoto prikaza temperature med stopinjami Celzija (°C) ali Fahrenheita (°F).

- Na primer 24°C ➡ 76°F.

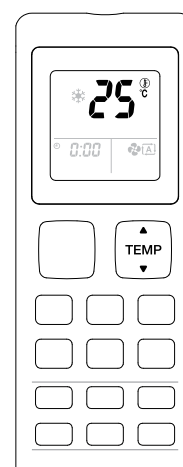■ **Nasveti za varčevanje z energijo**


- Temperaturo nastavite zmerno (prostora ne hladite preveč).
 - Očistite zračne filtre, da preprečite zamašitev, ki bi lahko povzročila neučinkovito delovanje in nepotrebno porabo energije.
- ** Pri običajni uporabi priporočamo čiščenje filtra vsaka dva tedna.**

■ **Spreminjanje nastavitve hitrosti ventilatorja**

5. Pritisnite tipko




- Vsak pritisk tipke spremeni hitrost ventilatorja za en korak v zaporedju.
- V načinih **COOL**, **FAN**, **HEAT** in **AUTO**:

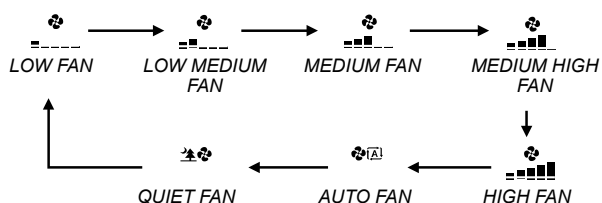

- Nastavitev hitrosti ventilatorja v načinu **DRY** ni na voljo.

■ **Opombe o nastavljanju hitrosti ventilatorja**

- Nižji pretok zraka vpliva na učinek ogrevanja in hlajenja.

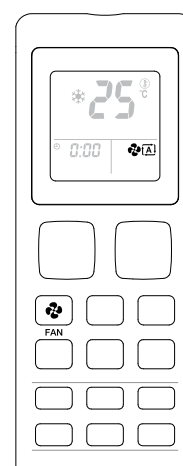

Nastavitev smeri toka zraka


■ Spreminjanje smeri toka zraka

1. Pritisnite tipko .

- Na prikazovalniku LCD se prikaže znak .

■ Nastavitev krilca v želeno smer

2. Ko krilce doseže želeni položaj, pritisnite tipko .

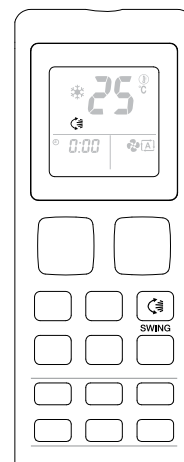

■ Opombe

- Za spreminjanje naklona krilca vedno uporabljajte daljinski upravljalnik. Ročno nastavljanje lahko polomi mehanizem za prilagajanje naklona krilca.
- Različni pretoki zraka pri različnih naklonih vplivajo na učinek ogrevanja in hlajenja.

Način ECONO

■ Vklop načina ECONO


1. Pritisnite tipko .

- Na prikazovalniku LCD se prikaže znak .

■ Preklic načina ECONO

2. Pritisnite tipko .

- Znak  izgine s prikazovalnika LCD.

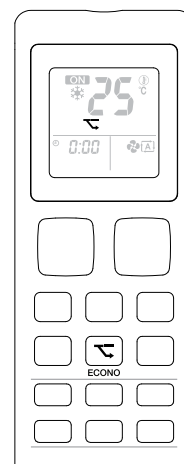

■ Opombe o načinu ECONO

- Ta funkcija omogoča učinkovito delovanje klimatske naprave z omejevanjem maksimalne porabe energije.
- Pritisk na  nastavitve prekliče in znak  izgine s prikazovalnika LCD.
- Če je poraba energije že nizka, preklop v način ECONO ne zniža porabe energije.
- Način ECONO se ustavi, če vklopite način POWERFUL.
- Način ECONO je na voljo samo v načinih COOL, DRY, HEAT in AUTO.
- Če uporabnik v aplikaciji ONECTA vklopi način ECONO, ko je enota v načinu FAN, aplikacija ONECTA zavrne nastavev.

Način SLEEP

■ Vklop načina SLEEP


1. Pritisnite tipko .

- Na prikazovalniku LCD se prikaže znak .
- Lučke LED na enoti se zatemnijo.

■ Izklop načina SLEEP


2. Pritisnite tipko .

- Znak  izgine s prikazovalnika LCD.

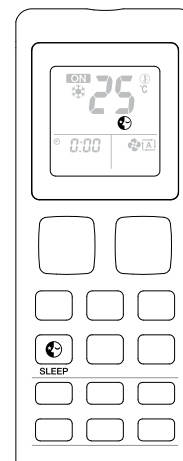

■ Opombe o načinu SLEEP

- Pritisk na  prekliče nastavev in znak  izgine s prikazovalnika LCD.
- Ta način samodejno spremeni nastavljeno temperaturo klimatske naprave za udobno okolje za spanje.
- Način SLEEP je na voljo samo v načinih COOL in HEAT.

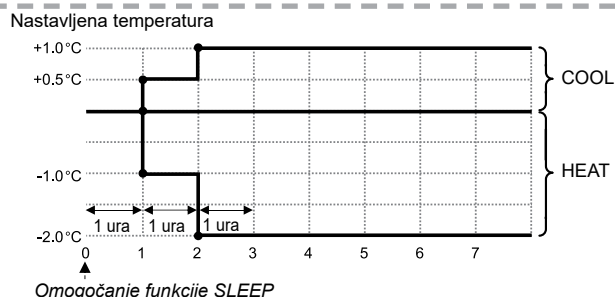

Način POWERFUL

■ Vklop načina POWERFUL


1. Pritisnite tipko .

- Na prikazovalniku LCD se prikaže .
- Delovanje v načinu POWERFUL se konča po 20 minutah. Povrne se nastavev pred vklopom načina POWERFUL.

■ Preklic načina ECONO

2. Pritisnite tipko .

-  izgine s prikazovalnika LCD. Enota se vrne na nastavev pred vklopom načina POWERFUL.

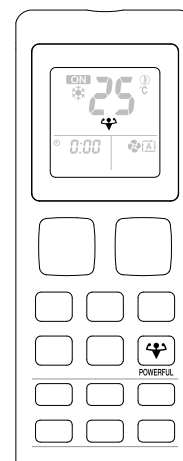

■ Opombe o načinu POWERFUL

- Pritisk na  prekliče nastavev in znak  izgine s prikazovalnika LCD.
- Pri delovanju v načinu POWERFUL se delovanje vseh drugih funkcij začasno prekine za 20 minut.
- V načinu POWERFUL bo notranja enota glasnejša.
- Način POWERFUL ne more povečati moči klimatske naprave, če že deluje z največjo razpoložljivo močjo.
- Način POWERFUL je na voljo v vseh načinih delovanja.

Uporaba časovnika

■ Uporaba izklopa s časovnikom

- Poskrbite, da je ura pravilno nastavljena (glejte nastavljanje ure v pripravah pred uporabo).

1. Pritisnite tipko **OFF**.


- Na prikazovalniku LCD se prikaže znak **0:00^{OFF}** in utripati začne znak **OFF**.

2. Pritisnite  , da nastavite izklop s časovnikom.

- Če pridržite tipko  ali , se prikazani čas hitro premika naprej ali nazaj.

3. Znova pritisnite tipko **OFF**.

- Znak **0:00^{OFF}** preneha utripati in na prikazovalniku se prikaže OFF TIMER.

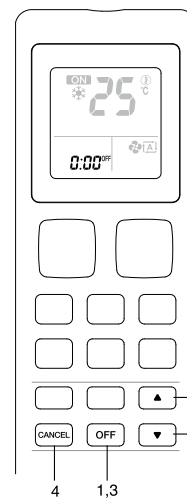

■ Preklic izklopa s časovnikom

4. Pritisnite tipko **CANCEL** za preklic načina izklopa s časovnikom.

■ Uporaba vklopa s časovnikom

- Poskrbite, da je ura pravilno nastavljena (glejte nastavljanje ure v pripravah pred uporabo).

1. Pritisnite tipko **ON**.


- Na prikazovalniku LCD se prikaže znak **0:00^{ON}** in utripati začne znak **ON**.

2. Pritisnite  , da nastavite vklop s časovnikom.

- Če pridržite tipko  ali , se prikazani čas hitro premika naprej ali nazaj.

3. Znova pritisnite tipko **ON**.

- Znak **0:00^{ON}** preneha utripati in na prikazovalniku se prikaže ON TIMER.

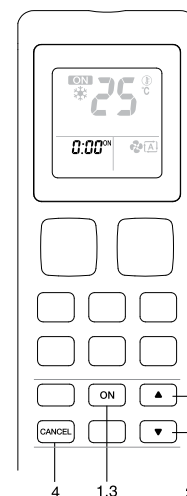

■ Preklic vklopa s časovnikom

4. Vklop s časovnikom prekličete s tipko **CANCEL**.

■ Opombe za nastavev časovnika

- Če je nastavljena funkcija časovnika, ura ni prikazana.
- V naslednjih primerih znova nastavite časovnik.
 - Po izklopu inštalacijskega odklopnika.
 - Po izpadu električne energije.
 - Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku.

Povezava z brezžičnim omrežjem LAN


- Za več informacij in pogosta vprašanja glejte: app.daikineurope.com

Stranka mora zagotoviti naslednje:

- Pametni telefon ali tablični računalnik z minimalno podprto različico operacijskega sistema Android ali iOS, navedeno na app.daikineurope.com.
- Internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot je modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko za brezžično omrežje LAN.
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA.

Opomba:

- Če ju potrebujete, sta ime omrežja (SSID – Service Set Identifier) in geslo (KEY) navedena pod ploščo notranje enote.

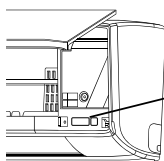

Nalepka z imenom omrežja in geslom

Nameščanje aplikacije ONECTA

1. Odprite:
 - Google Play za naprave z operacijskim sistemom Android.
 - App Store za naprave, ki uporabljajo iOS.
 2. Poiščite »ONECTA«.
 3. Za namestitev sledite navodilom na zaslonu.
- Ali:
Odčitajte 2D-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA v svoj mobilni telefon ali tablični računalnik.



■ Nastavitev brezžične povezave

- Brezžični vmesnik lahko s svojo pametno napravo povežete na dva načina.
 - **Brezžično omrežje LAN povežite neposredno s pametno napravo.**
 - **Brezžično omrežje LAN povežite z domačim omrežjem.** Brezžično omrežje LAN bo komuniciralo z vašo pametno napravo v domačem omrežju skozi modem, usmerjevalnik ali podobno napravo.

1. Pred nastavitvijo brezžične povezave izklopite napravo.

2. Z daljinskim upravljalnikom izberite meni za nastavitev brezžičnega omrežja LAN.

- Med upravljanjem z daljinskim upravljalnikom vedno usmerite daljinski upravljalnik proti sprejemniku signala na enoti.

Meni	Opis
1	Preverjanje stanja povezave
2	Nastavitev povezave WPS
3	Nastavitev povezave v načinu dostopne točke (SSID + geslo)
R	Ponastavitev na tovarniške nastavitve
off	Izklop brezžičnega omrežja LAN



■ Preverjanje stanja povezave z brezžičnim omrežjem LAN

1. V meniju začetnega zaslona pritisnite in držite tipko  vsaj 5 sekund, ko enota ne deluje.

- Rezultat: Prikaže se SP (meni za nastavitev brezžične povezave). Utripa znak !.


2. Izbiro potrdite s pritiskom na .

- Rezultat: Utripa znak !.

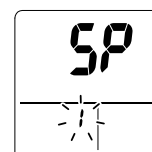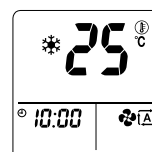

3. Preverite luči LED za vklop/izklop in časovnik na prikazovalniku notranje enote.

Če lučka LED za vklop/izklop:	in lučka LED za časovnik:	je brezžično omrežje LAN:
utripa	utripa	brez povezave.
ne sveti	utripa na pol sekunde	vklopljeno in pripravljeno za povezovanje z domačim omrežjem s tipko WPS na usmerjevalniku.
ne sveti	utripa vsako sekundo	- povezano z domačim omrežjem z imenom omrežja SSID in geslom KEY. - ali - povezano z domačim omrežjem s tipko WPS na usmerjevalniku.

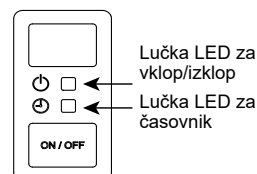

4. Izbiro potrdite s pritiskom na **CANCEL**.

- Prikazovalnik se vrne na privzeti zaslon.

■ Povezovanje brezžičnega omrežja LAN z domačim omrežjem

- Brezžični vmesnik lahko povežete z domačim omrežjem na naslednje načine:


- S tipko **WPS** na usmerjevalniku (če je na voljo)
- Z imenom omrežja **SSID** in geslom **KEY** na enoti.

■ Povezovanje s tipko WPS

1. V meniju začetnega zaslona pritisnite in držite tipko vsaj 5 sekund, ko enota ne deluje.

- Rezultat: Prikaže se meni SP . Utripa znak .

2. Preklopite v meni SP z enkratnim pritiskom na tipko ali večkratnim pritiskom na tipko .

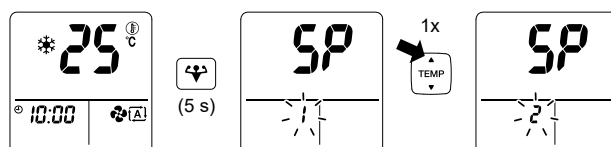

3. Izbiro potrdite s pritiskom na .

- Rezultat: Utripa znak . Lučka LED časovnika utripa na pol sekunde, lučka LED za vklop/izklop ne sveti.

4. V približno 1 minuti pritisnite tipko WPS na komunikacijski napravi (npr. usmerjevalniku). Glejte navodila za komunikacijsko napravo.

- Rezultat: Če povezava s komunikacijsko napravo uspe, lučka LED časovnika utripa vsako sekundo in lučka LED za vklop/izklop ne sveti.
- Če povezava z usmerjevalnikom ni mogoča, poskusite postopek »Povezovanje z imenom omrežja SSID in geslom KEY«.

5. Pritisnite **CANCEL** za izhod iz menija.


- Rezultat: Prikazovalnik se vrne na privzeti zaslon.

■ Povezovanje z imenom omrežja SSID in geslom KEY

1. V meniju začetnega zaslona pritisnite in držite tipko vsaj 5 sekund, ko enota ne deluje.

- Rezultat: Prikaže se meni SP . Utripa znak .

2. Preklopite v meni SP z dvakratnim pritiskom na tipko ali večkratnim pritiskom na tipko .

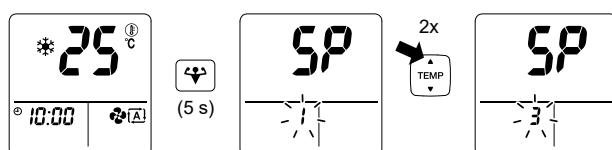

3. Izbiro potrdite s pritiskom na .

- Rezultat: Utripa znak **3**. Lučka LED časovnika in lučka LED za vklop/izklop utripata hkrati.

4. Odprite aplikacijo ONECTA v svoji pametni napravi in sledite korakom na zaslonu.

- Rezultat: Če povezava s pametno napravo uspe, lučka LED časovnika utripa vsako sekundo in lučka LED za vklop/izklop ne svetli.

5. Pritisnite za izhod iz menija.

- Rezultat: Prikazovalnik se vrne na privzeti zaslon.


■ Ponastavitev nastavitvev za povezavo na tovarniške nastavitve

- Nastavitve za povezavo ponastavite na tovarniške nastavitve v naslednjih primerih:
 - Če želite prekiniti povezavo z brezžičnim omrežjem LAN in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo.
 - Če želite ponoviti nastavev, če povezava ni bila uspešna.

1. V meniju začetnega zaslona pritisnite in držite tipko vsaj 5 sekund, ko enota ne deluje.

- Rezultat: Prikaže se meni SP **i**. Utripa znak **i**.

2. Preklopite v meni SP **R** z dvakratnim pritiskom na tipko ali večkratnim pritiskom na tipko .

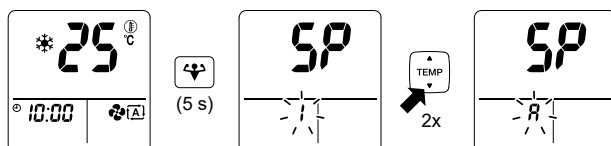

3. Za vsaj dve sekundi pritisnite , da potrdite izbiro.

- Rezultat: **R** utripa. Lučki LED za vklop/izklop in časovnik utripata hkrati vsako sekundo. Nastavev je ponastavljena na tovarniško nastavev.

4. Pritisnite za izhod iz menija.

- Rezultat: Prikazovalnik se vrne na privzeti zaslon.


■ Izklop povezave z brezžičnim omrežjem LAN

- Če želite izklopiti funkcijo za povezavo z brezžičnim omrežjem:

1. V meniju začetnega zaslona pritisnite in držite tipko vsaj 5 sekund, ko enota ne deluje.

- Rezultat: Prikaže se meni SP **i**. Utripa znak **i**.

2. Preklopite v meni SP **oFF** z enkratnim pritiskom na tipko ali večkratnim pritiskom na tipko .

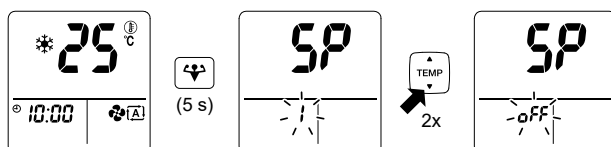

3. Za vsaj dve sekundi pritisnite , da potrdite izbiro.

- Rezultat: **oFF** utripa. Lučki LED za vklop/izklop in časovnik utripata izmenoma vsako sekundo. Komunikacija je izklopljena.

4. Pritisnite za izhod iz menija.

- Rezultat: Prikazovalnik se vrne na privzeti zaslon.

■ Opomba

- Ko je brezžična povezava LAN izklopljena, se vnosi iz aplikacije ONECTA ne bodo več pošiljali v enoto.

Diagnostika napak

■ Izvedba diagnostike napak

1. Tipko  pridržite za pet sekund.


- Utripa znak .

2. Pritisnite , da preverite kodo napake.

- Tipko pridržite tako dolgo, da iz notranje enote zaslišite dolg pisk za potrditev.

■ Izhod iz diagnostike napak s kodo

3. Tipko  pridržite za pet sekund.

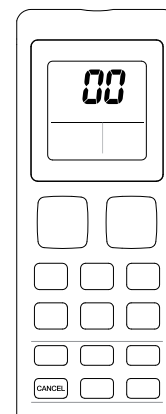

■ Opombe

- Kratek pisk in dva zaporedna piska notranje enote označujeta napako brez kode.
- Dolg pisk notranje enote označuje kodo napake.
- Uporabnik naj ne poskuša popraviti ali predelati klimatske naprave, saj lahko napačno delo povzroči električni udar ali požar.
- Če ugotovite, da ima klimatska naprava napako, se posvetujte s servisnim osebjem.

■ Opredelitev kode napake

Koda napake	Pomen	Koda napake	Pomen
00	Običajno	FA	Pregrevanje toplotnega izmenjevalnika
A1	Napačno delovanje tiskanega vezja notranje enote	H0	Napaka sistema tipal kompresorja
A3	Neobičajno stanje nadzornega sistema za raven odtoka	H3	Napaka stikala za visoki tlak
A5	Preprečevanje zmrzovanja	H6	Napaka pri zaznavanju povratne informacije kompresorja
A6	Neobičajno stanje motorja ventilatorja notranje enote	H7	Motnja signala motorja ventilatorja zunanje enote
AH	Neobičajno stanje električnega čistilnika zraka	H8	Napaka tipala izmeničnega toka
C4	Kratek stik/prekinitev na termistorju notranjega toplotnega izmenjevalnika (1)	H9	Kratek stik/prekinitev na termistorju za zrak na zunanji enoti
C5	Kratek stik/prekinitev na termistorju notranjega toplotnega izmenjevalnika (2)	J3	Kratek stik/prekinitev/premik termistorja izhodne cevi kompresorja
C7	Napaka končnega stikala krilca	J6	Kratek stik/prekinitev termistorja toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti
C9	Kratek stik/prekinitev na termistorju za notranjo temperaturo	J8	Kratek stik/prekinitev termistorja cevi za tekoče hladilno sredstvo
CC	Napaka delovanja sistema tipala vlažnosti	J9	Kratek stik/prekinitev termistorja cevi za plinasto hladilno sredstvo
CH	—	L3	Pregrevanje krmilne omarice zunanje enote
E1	Napaka tiskanega vezja zunanje enote	L4	Pregret hladilnik
E3	Zaščita pred visokim tlakom	L5	Napaka IPM/napaka IGBT
E5	Zataknen motor kompresorja/preobremenitev kompresorja	P4	Kratek stik/prekinitev termistorja hladilnika
E6	Napaka zagona kompresorja	U0	Premalo plina
E7	Zataknen enosmerni motor ventilatorja zunanje enote	U2	Enosmerna napetost zunaj dovoljenih meja
E8	Previsok vhodni izmenični tok	U3	Napaka prenosa
EA	Napaka 4-potnega ventila	U4	Napaka komunikacije
F3	Pregrevanje izhodne cevi	UA	Napaka vgradnje
F6	Neobičajno visok tlak	UF	Neujemanje cevne napeljave in ožičenja/napačno ožičenje/premalo plina
F8	—	UH	Preprečevanje zmrzovanja (drugi prostori)

■ Opomba

- Po povezovanju z vmesnikom za brezžično omrežje LAN nastavitve daljinskega upravljalnika prevladajo nad nastavitvami aplikacije WLAN.

Nega in čiščenje

⚠ PREVIDNO

- Pred čiščenjem poskrbite, da enoto ustavite in izklopite inštalacijski odklopnik.
- Ne dotikajte se aluminijastih reber na notranji enoti. Če se dotaknete teh delov, lahko to povzroči telesne poškodbe.
- Preprečite neposreden stik delov iz umetne mase s čistili za toplotni izmenjevalnik. Deli iz umetne mase se lahko deformirajo zaradi kemijske reakcije.


■ Hiter pregled

Čiščenje delov

Čelna plošča

- Obrišite z mehko vlažno krpo.
- Uporabljati smete samo nevtralen detergent.


Če je umazano



Zračni filter

- Posesajte ali operite filter.

Vsaka dva tedna

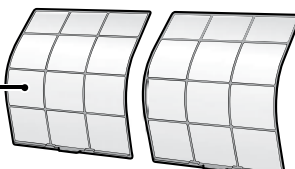

Notranja enota, zunanja enota in daljinski upravljalnik

- Obrišite jih s suho krpo.

Če je umazano

■ Opombe

Za čiščenje ne uporabljajte nič od naslednjega:

- Voda, segreta na več kot 40 °C
- Hlapljive tekočine, kot so benzen, bencin in razredčilo
- Snovi za loščenje
- Grobi materiali, kot so krtače za drgnjenje


Zračni filter

- Izvalcite zračna filtra.**
 - Odprite čelno ploščo.
 - Zapah na sredini vsakega zračnega filtra potisnite malo navzgor in nato potegnite navzdol.

- Zračne filtre operite z vodo ali očistite s sesalnikom.**
 - Priporočamo, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

Če prahu ni mogoče zlahka odstraniti

- Zračne filtre operite z nevtralnim detergentom, razredčenim z mlačno vodo, in jih temeljito posušite v senci.
- Ne pozabite odstraniti filtra iz titanovega apatita za odstranjevanje vonjev. Glejte »Filter iz titanovega apatita za odstranjevanje vonjav«.

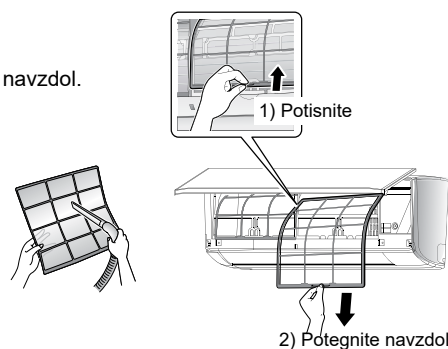

- Filtre vrnite v prvotni položaj in počasi zaprite čelno ploščo.**
 - Čelno ploščo pritisnite na straneh in na sredini.



⚠ PREVIDNO

* Videz notranje enote se lahko pri določenih modelih razlikuje.


- Pri vstavljanju ali odstranjevanju filtrov se aluminijastih reber ne dotikajte z golimi rokami.

■ Filter iz titanovega apatita za odstranjevanje vonjav

Filter iz titanovega apatita za odstranjevanje vonjav je mogoče regenerirati, tako da ga vsakih 6 mesecev operete z vodo. Priporočamo, da ga zamenjate vsaka 3 leta.

1. Odstranite filter iz titanovega apatita za odstranjevanje vonjav

- Odprite čelno ploščo in izvlecite zračni filter.
- Odstranite filter iz titanovega apatita za odstranjevanje vonjav z zadnje strani zračnega filtra.

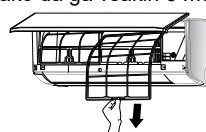

2. Očistite ali zamenjajte filter iz titanovega apatita za odstranjevanje vonjav

[Vzdrževanje]

- Posesajte in pri močnem onesnaženju namočite v mlačno vodo za približno 10–15 minut.
- Po pranju otrebite odvečno vodo in posušite v senci.

[Zamenjava]

- Filter odstranite z zadnje strani zračnega filtra.
- Stari filter zavržite kot nevarne odpadke.



3. Filtre vrnite v prvotni položaj in zaprite čelno ploščo.

- Čelno ploščo pritisnite na straneh in na sredini.

* Videz notranje enote se lahko pri določenih modelih razlikuje.

Odpiranje čelne plošče

1. Odprite čelno ploščo.


- Ploščo držite za vdolbini na glavni enoti (na desni in levi strani) in jo dvignite toliko, da se ustavi.

2. Odstranite čelno ploščo.

- Ko čelno ploščo dvigujete, jo potisnite na desno in potegnite proti sprednji strani. Leva vrtljiva gred se sname. Desno vrtljivo gred potisnite v desno in jo potegnite proti sprednji strani, da jo odstranite.

3. Pritrdite čelno ploščo.

- Poravnajte desno in levo vrtljivo gred čelne plošče z utoroma ter ju potisnite do konca navznoter.
- Previdno zaprite čelno ploščo. (Čelno ploščo pritisnite na koncih in na sredini.)

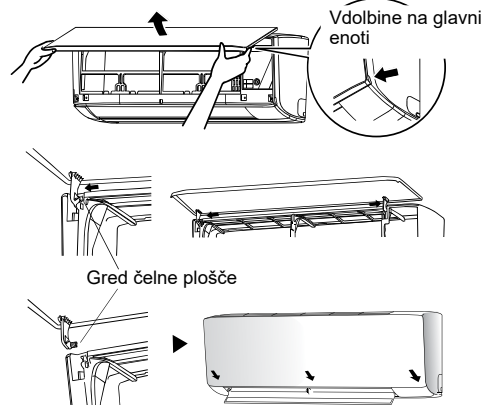


⚠ PREVIDNO


- Ne dotikajte se kovinskih delov notranje enote. Tako se lahko poškodujete.
- Ko snemate ali nameščate čelno ploščo, jo podprite z roko, da ne pade.
- Za čiščenje ne uporabljajte vroče vode s temperaturo nad 40 °C, bencina, benzena, razredčila, hlapljivih olj, mase za loščenje, ščetk ali drugih pripomočkov za ročno čiščenje.
- Po čiščenju morate čelno ploščo trdno pritrditi.

Če enote dalj časa ne boste uporabljali

Enota naj deluje dve uri z naslednjo nastavitvijo:
Način: hlajenje
Temperatura: 30 °C

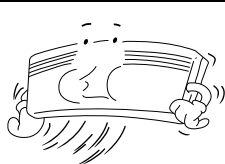

Odstranite električni vtič. Če za enoto uporabljate neodvisen električni tokokrog, izklopite tokokrog.
Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.

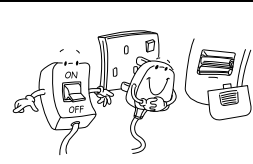

Reševanje težav

Če imate vprašanja glede nadomestnih delov, se obrnite na pooblaščenega prodajalca. Če opazite napake pri delovanju klimatske naprave, takoj izklopite napajalno napetost enote. Preverite naslednje napake, njihove vzroke in nasvete za preprosto reševanje težav.

Napaka	Vzroki/ukrepi
1. Kompressor ne začne delovati v treh minutah po vklopu klimatske naprave.	– Zaščita pred pogostimi zagoni. Počakajte 3 do 4 minute, da začne kompressor delovati.
2. Klimatska naprava ne deluje.	– Izpad električnega omrežja ali je treba zamenjati varovalko. – Električni vtič je izklopljen. – Morda je časovnik za zakasnitev nastavljen napačno. – Če napaka ne mine po vseh omenjenih preverjanjih, se obrnite na monterja klimatske naprave.
3. Pretok zraka je premajhen.	– Zračni filter je umazan. – Okna ali vrata so odprta. – Dovodna in izhodna odprtina za zrak sta zamašeni. – Nastavljena temperatura ni dovolj visoka.
4. Zrak na odvodu ima neprijeten vonj.	– Vonjave lahko povzročijo cigarete, dim, dišave itd., ki se sprimejo s toplotnim izmenjevalnikom.
5. Kondenzacija na sprednji rešetki notranje enote.	– To povzroči vlaga v zraku po dolgotrajnem delovanju. – Nastavljena temperatura je prenizka, zvišajte nastavitev temperature, enota naj deluje z veliko hitrostjo ventilatorja.
6. Voda teče iz klimatske naprave.	– Izklopite enoto in pokličite prodajalca.

Če napaka ne mine, pokličite krajevnega prodajalca/serviserja.

- Če pride do neskladij v tolmačenju teh navodil in njihovega prevoda v kateri koli jezik, prevlada angleški izvirnik teh navodil.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in oblike kadar koli ter brez vnaprejšnjega obvestila.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.