



Ръководство за експлоатация

Сплит серия с R32



FTXD25A5V1B
FTXD35A5V1B

Ръководство за
експлоатация на сплит
серия с R32

български

Съдържание

1	За документацията	2
1.1	За този документ	2
2	Инструкции за безопасност на потребителя	2
2.1	Общи указания	2
2.2	Инструкции за безопасна работа	3
3	За системата	4
3.1	Вътрешно тяло	5
3.1.1	Дисплей на вътрешното тяло	5
3.2	За потребителския интерфейс	5
3.2.1	Компоненти: Безжично дистанционно управление	5
3.2.2	Състояние: Безжично дистанционно управление с течнокристален дисплей	6
3.2.3	Работа с дистанционното управление	6
4	Преди започване на експлоатация	6
4.1	Монтиране на държача за безжично дистанционно управление	6
4.2	Поставяне на батериите	6
4.3	Включване на захранването	6
5	Работа	6
5.1	Работен диапазон	6
5.2	Кога се използват конкретна функция	7
5.3	Работен режим и зададена температура	7
5.3.1	Стартиране/спиране на работния режим и задаване на температура	7
5.3.2	Дебит на въздушния поток	7
5.3.3	Посока на въздушния поток	8
5.3.4	Режим на комфортен въздушен поток	8
5.3.5	Режим на пълна мощност	8
5.3.6	Икономичен режим	9
5.3.7	Режим с вкл./изкл. таймер	9
5.4	Безжична LAN връзка	9
5.4.1	Предпазни мерки при използване на безжичната LAN мрежа	10
5.4.2	Инсталиране на приложението ONECTA	10
5.4.3	Настройка на безжичната връзка	10
6	Пестене на енергия и оптимална работа	11
7	Поддръжка и обслужване	11
7.1	Преглед: Поддръжка и обслужване	11
7.2	Почистване на вътрешното тяло и безжичното дистанционно управление	12
7.3	Почистване на предния панел	12
7.4	Почистване на въздушните филтри	12
7.5	Почистване на обезмирисяващия филтър от титаниев апатит и на сребърния филтър за частици (Ag-ion филтър)	13
7.6	Замяна на обезмирисяващия филтър от титаниев апатит и на сребърния филтър за частици (Ag-ion филтър)	13
7.7	Затваряне на предния панел	13
7.8	Преди продължителен престой имайте предвид следното	13
8	Отстраняване на проблеми	14
8.1	Признаци, които НЕ показват неизправност на системата	14
8.1.1	Признак: Чува се звук като от течаща вода	14
8.1.2	Признак: Чува се шум от въздушния поток	14
8.1.3	Признак: Чува се леко цъкане	14
8.1.4	Признак: Чува се свистене	14
8.1.5	Признак: Чува се щракане по време на работа или в режим на покой	14
8.1.6	Признак: Чува се почукване	14
8.1.7	Признак: От модула излиза бяла мъгла (конденз) (Вътрешно тяло)	14
8.1.8	Признак: Възможно е агрегатите да отделят миризма	14
8.1.9	Признак: Вентилаторът на външното тяло може да се върти, когато климатикът не работи	14
8.2	Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешки	14
9	Изхвърляне	15

1 За документацията

1.1 За този документ

Благодарим ви, че закупихте този продукт. Моля:

- Запазете документацията за бъдещи справки.

Целева аудитория

Крайни потребители



ИНФОРМАЦИЯ

Този агрегат е предназначен за употреба от специалисти или обучени лица в магазини, леката промишленост и във ферми, както и за търговска и домакинска употреба от лица без специализирана подготовка.

Набор от документи

Този документ е част от набор от документи. Пълният набор се състои от:

- Общи мерки за безопасност:**
 - Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете, преди да започнете работа със системата
 - Формат: Хартиен носител (в кутията на вътрешното тяло)
- Ръководство за експлоатация:**
 - Кратко ръководство за основна употреба
 - Формат: Хартиен носител (в кутията на вътрешното тяло)
- Справочно ръководство за потребителя:**
 - Подробни инструкции стъпка по стъпка и справочна информация за основна и разширена употреба
 - Формат: Цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията за търсене 🔍, за да намерите своя модел.

Последните редакции на предоставената документация могат да се намерят на регионалния уебсайт на Daikin или да се предоставят от монтажника.

Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са превод на оригиналната документация.

2 Инструкции за безопасност на потребителя

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

2.1 Общо



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако НЕ сте сигурни как да работите с агрегата, обърнете се към монтажника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности.

Малки деца НЕ ТРЯБВА да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката на уреда НЕ ТРЯБВА да се извършва от деца без надзор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите токови удари или пожар:

- НЕ обливайте уреда с вода.
- НЕ използвайте уреда с мокри ръце.
- НЕ поставяйте върху уреда съдове с вода.



ВНИМАНИЕ

- НЕ поставяйте никакви предмети или оборудване върху уреда.
- НЕ сядайте, не се качвайте и не стойте върху уреда.

- Уредите са маркирани със следния символ:



Това означава, че електрически и електронни продукти може да НЕ се смесват с несортирани домакински отпадъци. НЕ се опитвайте да демонтирате системата сами: демонтажът на системата, обработката на хладилния агент, маслото и други части ТРЯБВА да се извършат от оторизиран монтажник и ТРЯБВА да отговарят на приложимото законодателство.

Агрегатите трябва да се обработват в специализирано съоръжение за повторна употреба, рециклиране и утилизиране. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с Вашия монтажник или местните власти.

- Батериите са маркирани със следния символ:



Това означава, че батериите НЕ трябва да се смесват с несортирани домакински отпадъци. Ако под символа е отпечатан химически символ, това означава, че батерията съдържа тежък метал над определена концентрация.

Възможни химически символи са: Pb: олово (>0,004%).

Използваните батерии ТРЯБВА да се преработват в специализиран завод за обработка за повторна употреба. Като осигурите правилното изхвърляне на бракуваните батерии, ще спомогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

2.2 Инструкции за безопасна работа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МАТЕРИАЛ С НИСКА СТЕПЕН НА ЗАПАЛИМОСТ

Хладилният агент в този агрегат е с ниска степен на запалимост.



ВНИМАНИЕ

Вътрешното тяло съдържа радио оборудване, минималното разстояние между излъчващата част на оборудването и потребителя е 10cm.



ВНИМАНИЕ

Не поставяйте пръсти, пръчки или други предмети в смукателните и изпускателните въздушни отвори. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това може да доведе до нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ видоизменяйте, не разглобявайте, не демонтирайте, не монтирайте отново и не ремонтирайте уреда сами, тъй като неправилен демонтаж или монтаж може да доведе до токов удар или пожар. Свържете се с вашия търговски представител.
- При изтичане на хладилен агент се уверете, че няма открит огън. Самият хладилен агент е напълно безопасен, нетоксичен и леко запалим, но при изтичане в помещение, където има запалими газове от калорифери, газови котлони и др., може да се образува токсичен газ. Преди да възобновите работа, винаги изисквайте квалифициран сервизен техник да потвърди, че мястото на теча е отстранено.



ВНИМАНИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използвайте безжичното дистанционно управление или друг потребителски интерфейс (ако е приложимо), за да регулирате позицията на клапите и жалюзите. Когато клапите и жалюзите се движат автоматично и ги преместите насилва с ръка, механизмът може да се повреди.



ВНИМАНИЕ

НИКОГА не излагайте малки деца, растения или животни директно на въздушния поток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ поставяйте бутилка със запалим спрей в близост до климатика и НЕ използвайте спрейове в близост до уреда. Това може да доведе до пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ работете със системата, когато използвате инсектицид за опушване на помещения. В уреда може да се натрупат химикали, които да застрашат здравето на хора с химическа свръхчувствителност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилният агент в агрегата е с ниска степен на запалимост, но обикновено НЕ изтича. Ако хладилният агент изтече в помещението и влезе в контакт с пламък от горелка, отоплителен уред или готварска печка, това може да причини пожар или отделяне на вреден газ.
- ИЗКЛЮЧЕТЕ всички отоплителни уреди с гориво, проветрете помещението и се свържете с търговеца, от когото сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервизният специалист не потвърди, че частта, от която е изтекъл хладилният агент, е ремонтирана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и не обгаряйте елементите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент в системата е без мирис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без постоянно работещи източници на запалване (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

Размерите на помещението трябва да отговарят на посочените в Общите предпазни мерки за безопасност.

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

За да почистите климатика или въздушния филтър, не забравяйте да го спрете и да ИЗКЛЮЧИТЕ всички захранващи устройства. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.

ВНИМАНИЕ

След продължително използване, проверете закрепването и стойката на уреда за евентуални повреди. Ако е повреден, уредът може да падне и да доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте при работа на стълба или на височина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неподходящи почистващи препарати или процедура за почистване могат да доведат до увреждане на пластмасовите части или до изтичане на вода. Пръскане на почистващ препарат върху електрически компоненти, като например електромотори, може да доведе до повреда, дим или запалване.

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване се уверете, че сте спрели уреда, изключили сте прекъсвача и сте извадили щепсела на захранващия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преустановете работата и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако се появи нещо необичайно (миризма на изгоряло и др.).

Ако оставите уреда да работи при такива условия, това може да доведе до повреда, токов удар или пожар. Свържете се с вашия търговски представител.

3 За системата

A2L ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МАТЕРИАЛ С НИСКА СТЕПЕН НА ЗАПАЛИМОСТ

**ЗАБЕЛЕЖКА**

НЕ използвайте системата за други цели. За да се избегне влошаване на качеството, НЕ използвайте уреда за охлаждане на прецизни инструменти, храни, растения, животни или произведения на изкуството.

3.1 Вътрешно тяло**ВНИМАНИЕ**

Не поставяйте пръсти, пръчки или други предмети в смукателните и изпускателните въздушни отвори. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това може да доведе до нараняване.

**ИНФОРМАЦИЯ**


Нивото на звуково налягане е по-малко от 70 dBA.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- НЕ видоизменяйте, не разглобявайте, не демонтирайте, не монтирайте отново и не ремонтирайте уреда сами, тъй като неправилен демонтаж или монтаж може да доведе до токов удар или пожар. Свържете се с вашия търговски представител.
- При изтичане на хладилен агент се уверете, че няма открит огън. Самият хладилен агент е напълно безопасен, нетоксичен и леко запалим, но при изтичане в помещение, където има запалими газове от калорифери, газови котлони и др., може да се образува токсичен газ. Преди да възобновите работа, винаги изисквайте квалифициран сервизен техник да потвърди, че мястото на теча е отстранено.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Следващите илюстрации са примерни и може да НЕ съответстват напълно на разположението на вашата система.

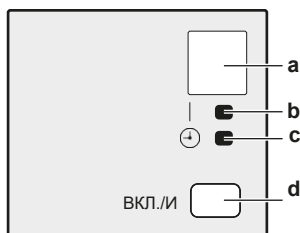3.1.1 Дисплей на вътрешното тяло

- a Приемник на сигнал
- b Индикатор за работа
- c Индикатор за таймер
- d Бутон ВКЛ/ИЗКЛ

Бутон ВКЛ/ИЗКЛ

Ако безжичното дистанционно управление (потребителският интерфейс) липсва, можете да използвате бутона ВКЛ/ИЗКЛ на вътрешното тяло, за да стартирате/спрете уреда. При стартиране на работа с този бутон се използват следните настройки:

- Работен режим = Автоматичен
- Бутон за настройка на температурата = 25°C
- Скорост на въздушния поток = Автоматична


3.2 За потребителския интерфейс**Дистанционно управление****ИНФОРМАЦИЯ**

Вътрешното тяло се доставя с безжичното дистанционно управление като потребителски интерфейс. Това ръководство описва само работата с този потребителски интерфейс. Ако е свързан друг потребителски интерфейс, вижте ръководството за експлоатация на свързания потребителски интерфейс.

- Пряка слънчева светлина.** НЕ излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина.
- Прах.** Прахът върху предавателя или приемника на сигнала ще намали неговата чувствителност. Избършете ги с мека влажна кърпа.
- Флуоресцентни лампи.** Сигналната комуникация може да се деактивира, ако в помещението има флуоресцентни лампи. В такъв случай се обърнете към монтажника.
- Други уреди.** Ако сигналите от безжичното дистанционно управление управляват други уреди, преместете другите уреди или се свържете с вашия монтажник.
- Завеси.** Уверете се, че завесите или други предмети НЕ пречат на сигнала между уреда и безжичното дистанционно управление.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- НЕ изпускайте и не мокрете дистанционното управление.
- НЕ позволявайте намокряне на безжичното дистанционно управление.

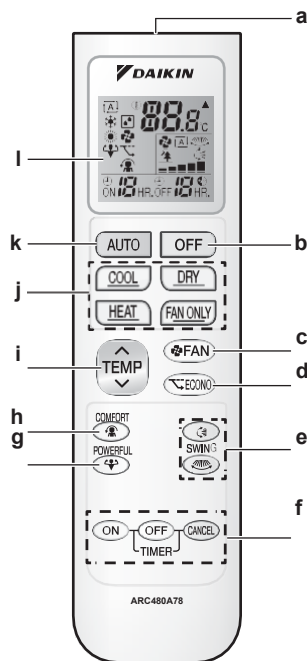3.2.1 Компоненти: Дистанционно управление

- a Приемник на сигнал
- b Бутон ИЗКЛ
- c Бутон за настройка на вентилатора
- d Бутон за работа в икономичен режим
- e Бутон за въртене на жалюзите
- f Бутони за настройка на таймера (ВКЛ, ИЗКЛ, отмяна)
- g Бутон за режим на пълна мощност
- h Бутон за комфортен режим
- i Бутон за регулиране на температурата
- j Бутони за работните режими
- k Бутон за автоматичен режим на работа
- l Течнокристален дисплей


4 Преди започване на експлоатация

3.2.2 Състояние: Безжично дистанционно управление с течнокристален дисплей



Икона	Описание
	Работен режим = Автоматичен
	Работен режим = Сушене
	Работен режим = Отопление
	Работен режим = Охлаждане
	Работен режим = Само вентилатор
	Активен режим за работа на пълна мощност
	Активен икономичен режим
	Вътрешното тяло получава сигнал от безжичното дистанционно управление
	Настройката на текущата температура
	Скорост на въздушния поток = Автоматична
	Скорост на въздушния поток = Безшумна работа на вътрешното тяло
	Дебит на въздушния поток = Висок
	Дебит на въздушния поток = Средно висок
	Дебит на въздушния поток = Среден
	Дебит на въздушния поток = Средно нисък
	Дебит на въздушния поток = Нисък
	Активен комфортен режим
	Активно автоматично вертикално въртене на жалюзите
	Активно автоматично хоризонтално въртене на жалюзите
	Активен таймер за включване
	Активен таймер за изключване

3.2.3 Работа с дистанционното управление

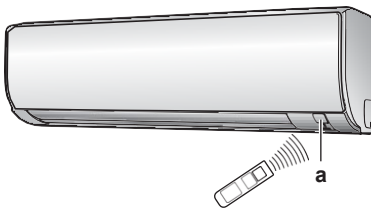

а Приемник на инфрачервен сигнал


- 1 Насочете предавателя към приемника на инфрачервен сигнал на вътрешното тяло (максималното разстояние за свързване е 7 m).

Резултат: Когато вътрешното тяло получи сигнал от безжичното дистанционно управление, ще чуете звук:

Звук	Описание
Двукратен звуков сигнал	Работата започва.
Еднократен звуков сигнал	Промени в настройките.
Продължителен звуков сигнал	Работата спира.

4 Преди започване на експлоатация

4.1 Монтиране на държача за безжично дистанционно управление

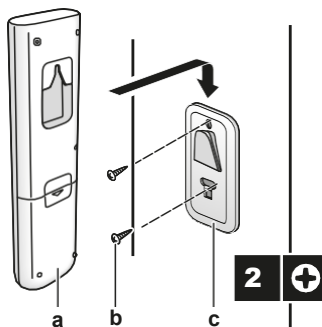


- а Безжично дистанционно управление
- б Винтове (не се доставят със системата)
- в Държач за безжичното дистанционно управление

- 1 Изберете място, където сигналите достигат до уреда.
- 2 Закрепете държача с винтове към стената или на друго място.
- 3 Поставете дистанционното управление в държача.

4.2 Поставяне на батериите

Батериите ще издържат около 1 година.

- 1 Демонтирайте задния капак.
- 2 Поставете двете батерии заедно.
- 3 Сложете капака обратно.

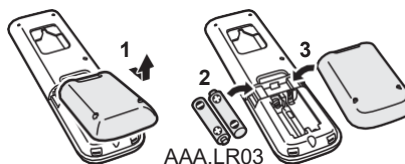

4.3 Включване на захранването

- 1 Включете прекъсвача на електрическата верига.

Резултат: Жалюзът на вътрешното тяло се отваря и затваря, за да зададе референтната позиция.

5 Работа

5.1 Работен диапазон

За безопасна и ефективна работа използвайте системата в следните диапазони на температура и влажност.

Работен режим	Работен диапазон
Охлаждане ^{(a)(b)}	- Външна температура: -10~50°C DB - Вътрешна температура: 18~32°C DB - Вътрешна влажност: ≤80%

Работен режим	Работен диапазон
Отопление ^(a)	- Външна температура: -20~24°C DB - Вътрешна температура: 10~30°C DB
Сушене ^(a)	- Външна температура: -10~50°C DB - Вътрешна температура: 18~32°C DB - Вътрешна влажност: ≤80%

^(a) Защитно устройство може да спре работата на системата, ако уредът работи извън допустимия диапазон.

^(b) Възможно е да се появи конденз и изтичане на вода, ако уредът работи извън допустимия диапазон на работа.

5.2 Кога се използва конкретна функция

Можете да използвате следната таблица, за да определите кои функции да използвате:

Функции	Задачи
Основни характеристики	
Работни режими и температура	За стартиране/спиране на системата и за настройка на температурата: - Затопляне или охлаждане на помещението. - Вентилиране на помещението без отопление или охлаждане. - Намаляване на влажността в помещението. - В автоматичен режим автоматично се избира подходяща температура и режим на работа.
+ Посока на въздушния поток	Регулиране на посоката на въздушния поток (въртене или фиксирана позиция).
Дебит на въздушния поток	Регулиране на въздуха, подаван в помещението. По-тиха работа.
Разширени функции	
Икономичен	За да използвате системата, когато използвате и други уреди, консумиращи енергия. Пестене на енергия.
Комфортен	За да се осигури комфортен въздушен поток, който НЕ влиза в пряк контакт с хората.
Пълна мощност	Бързо охлаждане или затопляне на помещението.
Таймер за включване + таймер за изключване	Автоматично включване или изключване на системата.

5.3 Режим на работа и зададена температура

Кога. Настройте режима на работа на системата и задайте температурата, когато искате:

- Затопляне или охлаждане на помещението
- Вентилиране на помещението без отопление или охлаждане
- Намаляване на влажността в помещението

Какво. Системата работи по различен начин в зависимост от избора на потребителя.

Настройка	Описание
Автоматичен	Уредът охлажда или отоплява дадено помещение до зададената температура. При необходимост той автоматично превключва между охлаждане и отопление.

Настройка	Описание
Изсушаване	Системата намалява влажността в помещението.
Отопление	Системата загрева дадено помещение до зададената температура.
Охлаждане	Системата охлажда дадено помещение до зададената температура.
Вентилатор	Системата регулира само въздушния поток (дебит и посока на въздушния поток).
	Системата НЕ регулира температурата.

Допълнителна информация:

- Външна температура.** Ефектът на охлаждане или отопление на системата намалява, когато външната температура е твърде висока или твърде ниска.
- Режим на размразяване.** В режим на отопление може да се появи замръзване на външното тяло и да се намали капацитета на отопление. В такъв случай системата автоматично превключва на режим на размразяване, за да отстрани замръзването. По време на режима на размразяване от вътрешното тяло НЕ подава топъл въздух.

5.3.1 Стартиране/спиране на работния режим и задаване на температурата

: Работен режим = Автоматичен

: Работен режим = Сушене

: Работен режим = Отопление

: Работен режим = Охлаждане

: Работен режим = Само вентилатор

88°C: Показва зададената температура.

- Включете работния режим, като натиснете един от следните бутони.

охлаждане	Натиснете	Резултат
Автоматичен режим		
Режим на охлаждане		
Режим на сушене		
Режим на отопление		
Режим само с вентилатор		

- Натиснете или на бутона един или няколко пъти, за да зададете температурата. Не можете да регулирате температурата в режим на **сушене** или режим **само с вентилатор**.

Режим на охлаждане	Режим на отопление	Автоматичен режим	Сушене или само с вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

- За спиране на работа, натиснете .

Резултат: Индикаторът за режим изгасва.

5.3.2 Дебит на въздушния поток

- Натиснете , за да изберете:

	5 нива на въздушния поток, от до
	Автоматично управление на дебита на въздушния поток

5 Работа

	Безшумна работа на вътрешното тяло. Когато дебитът на въздушния поток е настроен на "🌳",
--	--



ИНФОРМАЦИЯ

- Ако уредът достигне зададената температура в режим на охлаждане или отопление, вентилаторът ще спре да работи.
- Когато използвате режим на сушене, НЕ МОЖЕТЕ да регулирате настройката за дебита на въздушния поток.

Регулиране на дебита на въздушния поток

- Натиснете , за да промените настройката на въздушния поток, както следва:




5.3.3 Посока на въздушния поток

Кога. Регулирайте посоката на въздушния поток по желание.

Какво. Системата насочва въздушния поток по различен начин в зависимост от избора на потребителя (въртяща се или фиксирана позиция). Това става чрез преместване на хоризонтални ламели (клапи) или вертикални ламели (жалузи).

Настройка	Посока на въздушния поток
Вертикално автоматично въртене	Движи се нагоре и надолу.
Хоризонтално автоматично въртене	Премества се от едната страна към другата.
3-D посока на въздушния поток	Движи се последователно нагоре и надолу и от едната страна към другата
[—]	Остава във фиксирано положение.

Диапазонът на движение на клапата се променя в зависимост от режима на работа. Клапата ще спре в горното положение, когато дебитът на въздушния поток се промени на нисък по време на настройката за движение нагоре и надолу.

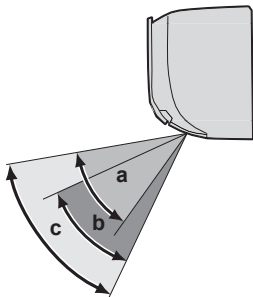

- a Диапазон на клапата при охлаждане или сушене
- b Обхват на клапата в режим на отопление
- c Диапазон на клапите в режим само с вентилатор



ВНИМАНИЕ

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използвайте потребителски интерфейс (напр. безжично дистанционно управление), за да регулирате ъгъла на клапата. Когато клапата се върти и я преместите принудително с ръка, механизмът ще се повреди.
- Бъдете внимателни, когато регулирате жалюзите. В изходящия въздушен отвор има вентилатор, който се върти с висока скорост.

Регулиране на посоката на въздушния поток

- За да използвате автоматичното въртене, натиснете или .

Резултат: ще се появи на дисплея.

Резултат: Клапата (хоризонталният ламел) или клапата (вертикалният ламел) ще започне да се върти.


- За да използвате фиксирана позиция, натиснете или . когато клапата достигне желаната позиция.

Резултат: или изчезва от LCD дисплея.


5.3.4 Режим на комфортен въздушен поток

Тази операция може да се използва в режим на **отопление** или **охлаждане**. Тя ще осигури комфортен въздушен поток, който НЕ влиза в пряк контакт с хората в помещението. Системата автоматично настройва фиксирания позиция на въздушния поток нагоре в режим на охлаждане и надолу в режим на отопление.

Работен режим на охлаждане

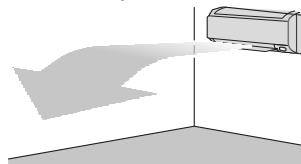

Работен режим на отопление

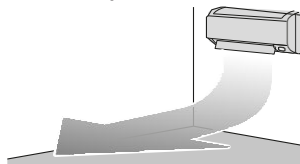

ИНФОРМАЦИЯ

Режимът на пълна мощност и на комфортен въздушен поток НЕ МОЖЕ да се използва едновременно. Последно избраната функция има приоритет. Ако е избрано вертикално автоматично въртене, режимът на комфортен въздушен поток ще бъде отменен.

Стартиране/спиране на функцията за комфортен въздушен поток

- Натиснете , за да започнете.

Резултат: Позицията на клапата ще се промени, на дисплея ще се покаже , а дебитът на въздушния поток се задава на автоматичен.

Режим	Позиция на клапата...
Охлаждане/сушене	Нагоре
Отопление	Надолу

Бележка: Функцията за комфортен въздушен поток НЕ е достъпна в режим "Само вентилатор".

- Натиснете , за да спрете.

Резултат: Клапата ще се върне в позицията от преди режима на комфортен въздушен поток; изчезва от дисплея.

5.3.5 Режим на пълна мощност

Този режим бързо увеличава ефекта на охлаждане/отопление във всеки режим на работа. Можете да получите максималния капацитет.



ИНФОРМАЦИЯ

Режимът на пълна мощност НЕ МОЖЕ да се използва заедно с икономичен и комфортен режим. Последно избраната функция има приоритет.

Режимът на пълна мощност няма да увеличи капацитета на климатика, ако климатикът вече работи на максимален капацитет.

За стартиране/спиране на режим на пълна мощност

- Натиснете , за да започнете.

Резултат: се показва на дисплея. Режимът на пълна мощност продължава 20 минути; след това режимът на работа се връща към предварително зададения.

- Натиснете , за да спрете.

Резултат: изчезва от светодиодния дисплей.

Бележка: Режимът на пълна мощност може да се зададе само когато уредът работи. Ако натиснете или ако промените режима на работа, функцията ще бъде отменена; изчезва от дисплея.

5.3.6 Икономичен режим

Това е функция, която позволява ефективна работа чрез ограничаване на максималната стойност на консумираната мощност. Тази функция е полезна в случаите, в които трябва да се обърне внимание, за да се гарантира, че прекъсвачът няма да се задейства, когато уредът работи заедно с други уреди.



ИНФОРМАЦИЯ

- Режимът на пълна мощност и икономичният режим НЕ МОГАТ да се използват едновременно. Последно избраната функция има приоритет.
- Икономичният режим намалява потреблението на енергия от външното тяло чрез ограничаване на скоростта на въртене на компресора. Ако потреблението на енергия вече е ниско, икономичният режим НЕ намалява допълнително консумацията на енергия.

Старт/стоп на икономичен режи.

- Натиснете , за да започнете.

Резултат: се показва на дисплея.

- Натиснете , за да спрете.

Резултат: изчезва от светодиодния дисплей.

5.3.7 Режим с ВКЛ/ИЗКЛ таймер

Функциите на таймера са полезни за автоматично изключване/включване на климатика през нощта или на сутринта. Можете също така да използвате таймер за изключване и таймер за включване в комбинация.



ИНФОРМАЦИЯ

Програмирайте таймера отново в случай че:

- Прекъсвач е изключил устройството.
- Има прекъсване на захранването.
- След смяна на батериите на дистанционното управление.

Стартиране/спиране на режим на ВКЛ таймер

Използвайте тази функция, ако устройството НЕ работи и искате да стартирате работа след определено време.

- Натиснете .

Резултат: 1 HR. се показва на дисплея и индикаторът на таймера светва.

- Натиснете отново, ако искате да промените настройката за час.



ИНФОРМАЦИЯ

При всяко натискане настройката на часа се премества с 1 час напред. Таймерът може да се настройва от 1 до 12 часа.

Пример: Ако 2 HR. е зададен, когато уредът НЕ работи, работата ще започне след 2 часа.

- За да отмените настройката, натиснете .

Резултат: и настройката на часа изчезват от дисплея и индикаторът на таймера изгасва.

Стартиране/спиране на режим на ИЗКЛ таймер



ИНФОРМАЦИЯ

Когато настроите таймера за включване/изключване, настройката на часа се съхранява в паметта. Паметта ще се нулира, когато се сменят батериите на безжичното дистанционно управление.

Нощен режим на настройка

Когато е зададен таймер за ИЗКЛ, климатикът автоматично регулира настройката на температурата (0,5°C нагоре при охлаждане, 2,0°C надолу при отопление), за да предотврати прекомерното охлаждане/затопляне и да осигури комфортна температура за сън.

Използвайте тази функция, ако уредът работи и искате да спрете работата му след определено време.

- Натиснете .

Резултат: 1 HR. се показва на дисплея и индикаторът на таймера светва.

- Натиснете отново, ако искате да промените настройката за час.



ИНФОРМАЦИЯ

При всяко натискане настройката на часа се премества с 1 час напред. Таймерът може да се настройва от 1 до 12 часа.

Пример: Ако 5 HR. е зададен, когато уредът работи, работата ще спре след 5 часа.

- За да отмените настройката, натиснете .

Резултат: и настройката на часа изчезват от дисплея и индикаторът на таймера изгасва.

Комбиниране на таймер за изключване и таймер за включване

- За да настроите таймерите, вижте "Стартиране/спиране на режим на ВКЛ таймер" ► [9] и "Стартиране/спиране на режим на ИЗКЛ таймер" ► [9].

Резултат: и се показват на дисплея.

- Пример за това какво се показва на дисплея, ако

комбинирате 2 таймера: 1 HR. 1 HR.

- За да настроите таймерите, вижте "Стартиране/спиране на режим на ВКЛ таймер" ► [9] и "Стартиране/спиране на режим на ИЗКЛ таймер" ► [9].

Резултат: и се показват на дисплея.

Пример:

4 Ако 8 HR. 1 HR. е зададен, когато уредът работи.

Резултат: Работата **спира** за 1 час и **започва** след 7 часа.

5 Ако 2 HR. 5 HR. е зададен, когато уредът НЕ работи.

Резултат: Работата **започва** след 2 часа и **спира** след 3 часа.

5.4 Безжична LAN връзка

Клиентът отговаря за осигуряване на:

- Смартфон или таблет с поддържана версия на Android или iOS, посочена в app.daikineurope.com.
- Интернет връзка и комуникационно устройство от рода на модем, рутер и др.

5 Работа

- Точка за достъп до безжична LAN
- Инсталиране на приложението ONECTA

5.4.1 Предпазни мерки при използване на безжична LAN

НЕ използвайте в близост до:

- **Медицинско оборудване.** Например лица, използващи сърдечни пейсмейкери или дефибрилатори. Този продукт може да предизвика електромагнитни смущения.
- **Оборудване за автоматично управление.** Напр. автоматични врати или противопожарно оборудване. Този продукт може да доведе до неправилна работа на оборудването.
- **Микровълнова фурна.** Това може да повлияе на комуникациите на безжичната мрежа LAN.

5.4.2 Инсталиране на приложението ONECTA

- 1 Отидете в Google Play (за устройства с Android) или в App Store (за устройства с iOS) и потърсете "ONECTA".
- 2 Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате приложението ONECTA.



ИНФОРМАЦИЯ

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението ONECTA на мобилния си телефон или таблет:



5.4.3 Настройка на безжичната връзка

Има два варианта за свързване на безжичния адаптер със смарт устройството.

- **Свържете директно безжичната локална мрежа с вашето смарт устройство.**
- **Свържете безжичната локална мрежа към домашната си мрежа.** Безжичната локална мрежа ще се свърже с вашето смарт устройство в домашната ви мрежа с помощта на модем, рутер или друго подобно устройство.

За повече информация и често задавани въпроси вижте app.daikineurope.com.

- 1 Спрете работата, преди да настроите безжичната връзка.
- 2 Използвайте безжичното дистанционно управление, за да изберете менюто за настройка на безжична LAN.

Бележка: По време на настройката винаги насочвайте безжичното дистанционно управление към приемника на инфрачервен сигнал на уреда.


Меню	Описание
1	Проверка на състоянието на връзката и режим на точка за достъп (връзка чрез SSID и KEY)
2	Настройка на връзката WPS
Н	Възстановяване на фабричните настройки
ИЗКЛ.	Безжична LAN връзка

Потвърждаване на състоянието на безжичната LAN връзка

Предварително изискване: Уредът е изключен (екранът по подразбиране е празен).

- 1 Когато сте в екрана по подразбиране, задръжте за поне 5 секунди.


Резултат: Появява се SP (меню за настройка на безжичната връзка). 1 премигва.

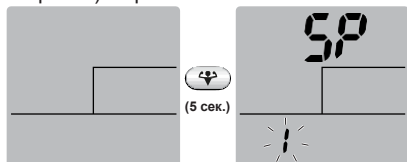

- 2 Натиснете , за да потвърдите избора.

Резултат: 1 премигва.

- 3 Проверете светодиодите за режима и таймера на дисплея на вътрешното тяло.

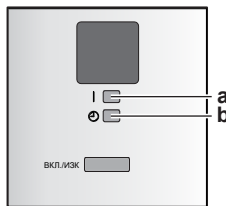

- a Светодиод за режим
b Светодиод на таймера

Ако светодиодът за режим...	...и светодиодът на таймера...	...тогава безжичната LAN е...
примигва	примигва	не е свързан
е изключен	примигва на интервал от 0,5 секунди	и е готов да се свърже с домашната мрежа чрез бутона WPS на рутера.
е изключен	примигва на интервал от 1 секунди	• свързан към домашната мрежа чрез SSID + KEY. - или • свързан към домашната мрежа чрез бутона WPS на рутера.

- 4 Натиснете , за да излезете от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към екрана по подразбиране.

Свързване на безжичната локална мрежа с домашната мрежа

Безжичният адаптер може да се свърже към домашната ви мрежа с помощта на:

- Бутон WPS (защитена Wi-Fi настройка) на рутера (ако има такъв),
- Ако е необходимо, SSID (идентификатор за набор от услуги) и KEY (парола) се намират на уреда.


Свързване чрез бутона WPS

Предварително изискване: Уредът е изключен (екранът по подразбиране е празен).

- 1 Когато сте в екрана по подразбиране, задръжте за поне 5 секунди.

Резултат: Появява се менюто SP 1. 1 премигва.

- 2 Преминане към менюто SP 2 чрез еднократно натискане на или многократно на .

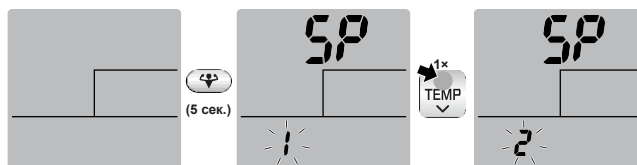

- 3 Натиснете , за да потвърдите избора.

Резултат: 2 премигва. Светодиодът на таймера премигва през интервал от 0,5 секунди, а светодиодът за режим е изключен.

- 4 Натиснете бутона WPS на комуникационното устройство (напр. рутер) в рамките на около 1 минута. Вижте ръководството на вашето комуникационно устройство.

Резултат: Ако връзката с устройството за комуникация е успешна, светодиодът на таймера премигва на интервал от 1,0 секунди, а светодиодът за режим е изключен.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако връзката с рутера не е възможна, опитайте процедурата „Свързване чрез SSID и номер на KEY“.

- 5 Натиснете **CANCEL**, за да излезете от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към екрана по подразбиране.

Възстановяване на фабричните настройки на връзката

Възстановете фабричните настройки на връзката, ако искате да:


- прекъснете връзката между безжичната LAN мрежа и комуникационното устройство (напр. рутер) или смарт устройството,
- повторите настройката, ако връзката е била неуспешна.

Предварително изискване: Уредът е изключен (екранът по подразбиране е празен).

- 1 Когато сте в екрана по подразбиране, задръжте **TEMP** за поне 5 секунди.

Резултат: Появява се менюто SP **!** !премигва.

- 2 Преминете към менюто SP **!** , като натиснете **TEMP** два пъти или **TEMP** многократно.

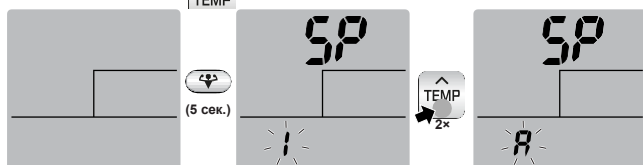

- 3 Задръжте **TEMP** за поне 2 секунди, за да потвърдите избора.

Резултат: **!** премигва. Светодиодите за режим и за таймера мигат едновременно през интервал от 1 секунда. Настройката се връща към фабричните настройки по подразбиране.

- 4 Натиснете **CANCEL**, за да излезете от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към екрана по подразбиране.

Изключване на безжичната LAN връзка


Ако искате да изключите функцията за безжична връзка:

Предварително изискване: Уредът е изключен (екранът по подразбиране е празен).

- 1 Когато сте в екрана по подразбиране, задръжте **TEMP** за поне 5 секунди.

Резултат: Появява се менюто SP **!** !премигва.

- 2 Преминете към менюто SP **ИЗКЛ.**, като натиснете **TEMP** веднъж или **TEMP** няколко пъти.

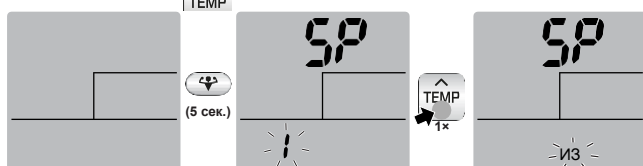

- 3 Задръжте **TEMP** за поне 2 секунди, за да потвърдите избора.

Резултат: **ИЗКЛ.** примигва. Светодиодите за режим и за таймер примигват последователно през интервал от 1 секунда. Комуникацията е изключена.

- 4 Натиснете **CANCEL**, за да излезете от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към екрана по подразбиране.

6 Пестене на енергия и оптимална работа**ИНФОРМАЦИЯ**

- Дори ако уредът е изключен, той консумира електроенергия.
- Когато захранването се включи отново след прекъсване, избраният преди това режим ще бъде възобновен.

**ВНИМАНИЕ**

НИКОГА не излагайте малки деца, растения или животни директно на въздушния поток.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

НЕ поставяйте предмети под вътрешното и/или външното тяло, които могат да се намокрят. В противен случай кондензът по уреда или тръбите за хладилния агент, замърсен въздушен филтър или запушен дренаж могат да причинят изтичане на вода и предметите под уреда да се замърсят или повредят.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НЕ поставяйте бутилка със запалим спрей в близост до климатика и НЕ използвайте спрейове в близост до уреда. Това може да доведе до пожар.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ работете със системата, когато използвате инсектицид за опушване на помещения. В уреда може да се натрупат химикали, които да застрашат здравето на хора с химическа свръхчувствителност.

7 Поддръжка и обслужване**7.1 Преглед: Поддръжка и обслужване**

Монтажникът трябва да извършва годишна поддръжка.

Периодични проверки за теч на хладилен агент може да се изискват в зависимост от европейското или местното законодателство. За повече информация се свържете с монтажника.

За хладилния агент

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове. НЕ освобождавайте газове в атмосферата.

Тип хладилен агент: R32

Стойност на потенциала за глобално затопляне (GWP): 675

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Приложимото законодателство за **флуорираните парникови газове** изисква зареждането на агрегата с хладилен агент да бъде посочено както като тегло, така и като еквивалент на CO₂.

Формула за изчисляване на количеството в тонове еквивалент на CO₂: Стойност на GWP на хладилния агент × общо количество хладилен агент [в kg] / 1000
За повече информация се свържете с монтажника.



Поддръжката ТРЯБВА да се извършва от оторизиран монтажник или сервизен агент.

Препоръчваме да извършвате поддръжка поне веднъж годишно. Въпреки това приложимото законодателство може да изисква по-кратки интервали за поддръжка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилният агент в агрегата е с ниска степен на запалимост, но обикновено НЕ изтича. Ако хладилният агент изтече в помещението и влезе в контакт с пламък от горелка, отоплителен уред или готварска печка, това може да причини пожар или отделяне на вреден газ.
- ИЗКЛЮЧЕТЕ всички отоплителни уреди с гориво, проветрете помещението и се свържете с търговеца, от когото сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервизният специалист не потвърди, че частта, от която е изтекъл хладилният агент, е ремонтирана.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и не обгаряйте елементите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент в системата е без мирис.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без постоянно действащи източници на запалване (например: открит пламък, работещ газов уред или електрически нагревател).



ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

За да почистите климатика или въздушния филтър, не забравяйте да го спрете и да ИЗКЛЮЧИТЕ всички захранващи устройства. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите токови удари или пожар:

- НЕ обливайте агрегата с вода.
- НЕ използвайте уреда с мокри ръце.
- НЕ поставяйте върху уреда съдове с вода.



ВНИМАНИЕ

След продължително използване, проверете закрепването и стойката на уреда за евентуални повреди. Ако е повреден, уредът може да падне и да доведе до нараняване.



ВНИМАНИЕ

НЕ докосвайте ламелите на топлообменника. Тези ламели са остри и могат да доведат до порезни наранявания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте при работа на стълба или на височина.

7.2 Почистване на вътрешното тяло и безжичното дистанционно управление



ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване се уверете, че сте спрели уреда, изключили сте прекъсвача и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.



ЗАБЕЛЕЖКА

- НЕ използвайте бензин, бензол, разреждател, прах за полиране или течен препарат срещу насекоми. **Възможна последица:** Оцветяване и деформация.
- НЕ използвайте вода или въздух с температура 40°C или по-висока. **Възможна последица:** Оцветяване и деформация.
- НЕ използвайте полиращи препарати.
- НЕ използвайте четка за почистване с триене. **Възможна последица:** Повърхностното покритие се бели.
- Като краен потребител НИКОГА не трябва да почиствате сами вътрешните части на уреда; тази работа трябва да се извършва от квалифициран сервизен специалист. Свържете се с вашия търговски представител.

- Избършете с мека влажна кърпа. Ако премахването на петната е трудно, използвайте вода или неутрален почистващ препарат.


7.3 Почистване на предния панел




- Почистете предния панел с мека кърпа. Ако премахването на петната е трудно, използвайте вода или неутрален почистващ препарат.

7.4 Почистване на въздушните филтри

- Бутнете леко нагоре езичето в центъра на всеки въздушен филтър, след това го издърпайте надолу.
- Извадете въздушните филтри.

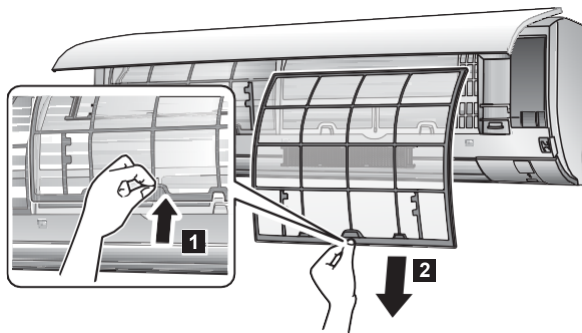


- Демонтирайте обезмирисяващия филтър с титаниев апатит и сребърния филтър за частици от издатините.

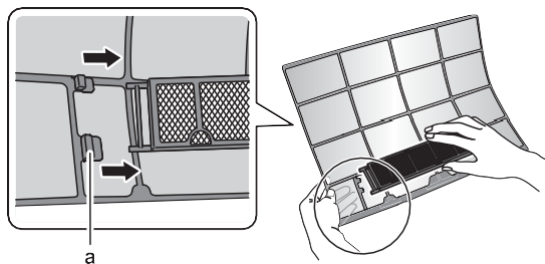

а Езиче

- Измийте въздушните филтри с вода или ги почистете с прахосмукачка.

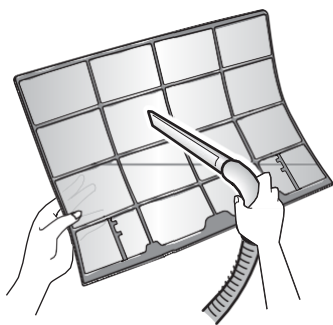

- 5 Накиснете ги в хладка вода за около 10-15 минути.



- 6 Монтирайте всички филтри на първоначалните им места. Уверете се, че филтрите са напълно сухи, преди да ги монтирате.

i ИНФОРМАЦИЯ

- Ако прахът НЕ се отстранява лесно, измийте ги с неутрален препарат, разреден в хладка вода. Изсушете въздушните филтри на сянка.
- Препоръчва се почистване на въздушните филтри на всеки 2 седмици.

i ИНФОРМАЦИЯ


- Ако прахът НЕ се отделя лесно, измийте въздушните филтри с неутрален почистващ препарат, разреден в хладка вода. Изсушете въздушните филтри на сянка.
- Не забравяйте да извадите обезмирисващия филтър с титанов апатит и сребърния филтър за отстраняване на частици.
- Препоръчва се почистване на въздушните филтри на всеки 2 седмици.

7.5 Почистване на обезмирисващия филтър от титанов апатит и на сребърния филтър за частици (Ag-ion филтър)

i ИНФОРМАЦИЯ


Почиствайте филтъра с вода на всеки 6 месеца.

- 1 Свалете обезмирисващия филтър с титанов апатит и сребърния филтър за пречистване на въздуха и премахване на алергени от всичките 4 зъбчета.

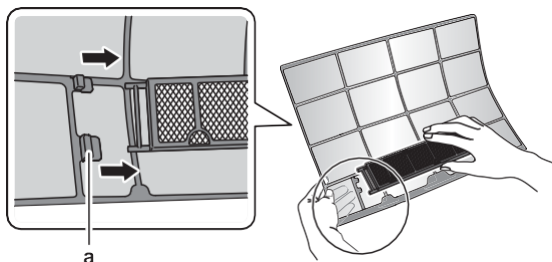

a Езиче

- 2 Отстранете праха от филтъра с прахосмукачка.

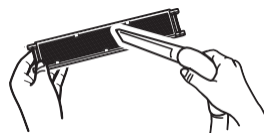

- 3 Накиснете филтъра за 10 до 15 минути в топла вода.

Бележка: НЕ сваляйте филтъра от рамата.




- 4 След измиване изтръскайте останалата вода и изсушете на сянка. НЕ изстисквайте филтъра, когато отстранявате водата.

7.6 Замяна на обезмирисващия филтър от титанов апатит и на сребърния филтър за частици (Ag-ion филтър)

i ИНФОРМАЦИЯ

Сменяйте филтъра на всеки 3 години.

- 1 Извадете филтъра от издатините на рамата на филтъра и го заменете с нов.

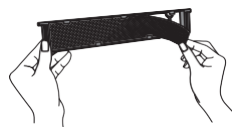


i ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ изхвърляйте рамата на филтъра, а я използвайте отново.
- Изхвърлете стария филтър като негорим отпадък.

7.7 Затваряне на предния панел

- Поставете филтрите, както са били.
- Натиснете леко предния панел от двете страни и в центъра.

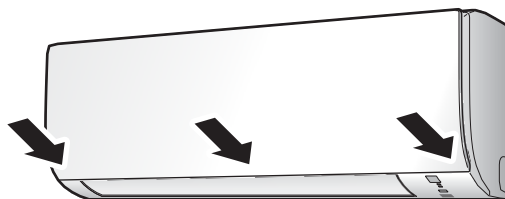

7.8 Преди продължителен престой имайте предвид следното:

- Задайте режима **само с вентилатор**, като натиснете бутона **FAN ONLY**, за да изсушите вътрешността на уреда.
- След спиране на работа, изключете прекъсвача.
- Почистете въздушните филтри и ги поставете на първоначалните им места.
- Извадете батериите от дистанционното управление.

8 Отстраняване на проблеми



ИНФОРМАЦИЯ

Препоръчително е периодичната поддръжка да се извършва от специалист. За специализирана поддръжка се обърнете към вашия търговски представител. Разходите за поддръжка се поемат от клиента.

При определени условия на работа вътрешността на уреда може да се замърси след няколко сезона употреба. Това води до влошена работа.

8 Отстраняване на проблеми

Ако възникне някоя от следните неизправности, вземете посочените подолу мерки и се свържете с вашия търговски представител.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преустановете работата и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако се появи нещо необичайно (миризма на изгоряло и др.).

Ако оставите уреда да работи при такива условия, това може да доведе до повреда, токов удар или пожар. Свържете се с вашия търговски представител.

Системата ТРЯБВА да се въведе в експлоатация от квалифицирано компетентно лице.

Повреди	Мярка
Ако някое предпазно устройство, като например предпазител, прекъсвач или дефектнотокова защита, се задейства често или превключвателят за включване/изключване НЕ работи изправно.	Изключете главния прекъсвач на захранването.
Ако от уреда тече вода.	Спрете работата на уреда.
Превключвателят за работа НЕ работи както трябва.	Изключете захранването на рутера.
Ако дисплеят на потребителския интерфейс показва номера на уреда, индикаторът за режим примигва и се появява кодът за неизправност.	Уведомете монтажника и съобщете кода на неизправността.

Ако системата НЕ работи изправно, с изключение на горепосочените случаи, и не се наблюдава нито една от горепосочените неизправности, проверете системата в съответствие със следните процедури.



ИНФОРМАЦИЯ

Направете справка със справочното ръководство, намиращо се на [https:// www.daikin.eu](https://www.daikin.eu) за повече съвети за отстраняване на неизправности. Използвайте функцията за търсене 🔍, за да намерите своя модел.

След като проверите всички горепосочени елементи, ако е невъзможно да отстраните проблема сами, свържете се с вашия монтажник и посочете признаците, пълното име на модела на уреда (по възможност с производствен номер) и датата на монтажа.

8.1 Признаци, които НЕ показват неизправност на системата

Следните признаци НЕ са неизправност на системата:

8.1.1 Признак: Чува се звук като от течаща вода

- Този звук се причинява от движението на хладилния агент в уреда.
- Този звук може да се генерира, когато по време на охлаждане или сушене водата преминава в уреда.

8.1.2 Признак: Чува се шум от въздушния поток

Този звук се генерира при промяна на посоката на потока на хладилния агент (напр. при преминаване от охлаждане към отопление).

8.1.3 Признак: Чува се леко цъкане

Този звук се генерира, когато уредът леко се разширява или свива при промяна на температурата.

8.1.4 Признак: Чува се свистене

Този звук се генерира от потока на хладилния агент в режим на размразяване.

8.1.5 Признак: Чува се щракане по време на работа или в режим на покой

Този звук се генерира при работа на вентилите за управление на хладилния агент или на електрическите части.

8.1.6 Признак: Чува се почукване

Този звук се генерира, когато външно устройство изсмуква въздух от помещението (напр. изпускателен вентилатор, аспиратор), докато вратите и прозорците в помещението са затворени. Отворете вратите или прозорците или изключете уреда.

8.1.7 Признак: От уреда излиза бяла мъгла (конденз) (Вътрешно тяло)

- Когато влажността е висока по време на охлаждане (на омаслени и запрашени места). Ако вътрешността на вътрешното тяло е изключително замърсена, разпределението на температурата в помещението става неравномерно. Необходимо е да се почисти вътрешното тяло отвътре. Попитайте вашия търговски представител за подробности относно почистването на уреда. Тази операция изисква квалифициран сервизен специалист.
- Когато климатикът се превключи на режим на отопление след режим на размразяване. Влагата, генерирана при размразяването, се превръща в пара и излиза навън.

8.1.8 Признак: Възможно е агрегатите да отделят миризма

Уредът може да абсорбира миризмата на помещения, мебели, цигари и т.н., след което да я излъчи отново.

8.1.9 Признак: Вентилаторът на външното тяло може да се върти, когато климатикът не работи

- След спиране на работата.** Вентилаторът на външното тяло продължава да се върти още 30 секунди за защита на системата.
- Докато климатикът не работи.** Когато външната температура е много висока, вентилаторът на външното тяло започва да се върти за защита на системата.

8.2 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешки

Диагностика на неизправности чрез безжичното дистанционно управление

Ако в уреда възникне проблем, можете да идентифицирате повредата, като проверите кода за грешка чрез безжичното дистанционно управление. Важно е да разберете проблема и да вземете мерки, преди да нулирате кода за грешка. Това трябва да бъде извършено от лицензиран монтажник или от местен търговски представител.



ИНФОРМАЦИЯ

Вижте ръководството за обслужване за:

- Пълният списък на кодовете за грешки
- По-подробно ръководство за отстраняване на неизправности за всяка грешка

Проверка на кода за грешка чрез безжичното дистанционно управление

- Насочете безжичното дистанционно управление към уреда и натиснете за около 5 секунди.

Резултат:  примигва в раздела за показване на настройката на температурата.

- 2 Насочете безжичното дистанционно управление към уреда и натиснете няколко пъти, докато се чуе непрекъснат звуков сигнал. 

Резултат: Кодът се изписва на дисплея.



ИНФОРМАЦИЯ

- Кратък звуков сигнал и два последователни звукови сигнала обозначават несъответстващи кодове.
- За да отмените показването на кода, задръжте  за 5 секунди. Също така, показването на кода се отменя автоматично, ако бутонът HE бъде натиснат за 1 минута.

Система

Код за грешка	Описание
U0	Нормално
U1	Недостиг на хладилен агент
U2	Откриване на пренапрежение
U4	Грешка при предаване на сигнала (между вътрешното и външното тяло)
U8	Комбинирана повреда на вътрешното/външното тяло

Вътрешно тяло

Код за грешка	Описание
H1	Неизправност на печатната платка на вътрешното тяло
R5	Защита от замръзване или управление на високото налягане
R6	Неизправност на електромотора на вентилатора (правотоковия електромотор)
L4	Неизправност на термистора на теплообменника на вътрешното тяло
L9	Неизправност на термистора за стайна температура

Външно тяло

Код за грешка	Описание
tH	Неизправност в 4-пътния вентил
t1	Неизправност на печатната платка на външното тяло
E5	Активиране на защитата при претоварване (претоварване на компресора)
E6	Блокиране на компресора
t11	Блокиране на правотоковия вентилатор
t8	Свърхнапрежение на входящата мощност
t3	Контрол на температурата на изпускателната тръба
F6	Контрол на високото налягане (в режим на охлаждане)
H0	Неизправност на сензора на компресорната система
H6	Неизправност на сензора за позиция
H8	Неизправност на сензора за постоянно напрежение/ток
H9	Неизправност на термистора за външната температура
J3	Неизправност на термистора на изпускателната тръба
J6	Неизправност на термистора на теплообменника на външното тяло
L3	Грешка в топлината на електрическите части
L4	Повишаване на температурата на теплообменните ламели
L5	Моментно свърхнапрежение на инвертора (DC)
P4	Неизправност на термистора на теплообменните ламели
t8	Грешка на вътрешната температура на компресора

9

Изхвърляне



ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте да демонтирате системата сами: демонтажът на системата, обработката на хладилния агент, маслото и други части трябва да се извършат от оторизиран монтажник и трябва да отговарят на приложимото законодателство. Агрегатите трябва да се обработват в специализирано съоръжение за повторна употреба, рециклиране и утилизирание.



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Webсайт: www.daikin.com.tr

Всички права запазени 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-6F 2024.04