



Priručnik za rukovanje

R32 Split serija



FTXD25A5V1B
FTXD35A5V1B

Priručnik za rukovanje
R32 Split serije

Hrvatski

Sadržaj

1	Više o dokumentaciji	2
1.1	Više o ovom dokumentu	2
2	Upute za sigurnost korisnika	2
2.1	Općenito	2
2.2	Upute za siguran rad	3
3	Više o sustavu	4
3.1	Unutarnja jedinica5	
3.1.1	Prikaz unutarnje jedinice5	
3.2	Korisničko sučelje	5
3.2.1	Komponente: Bežični daljinski upravljač	5
3.2.2	Status: LCD bežični daljinski upravljač	6
3.2.3	Za rad s bežičnim daljinskim upravljačem	6
4	Prije rada	6
4.1	Za montažu bežičnog daljinskog upravljača	6
4.2	Za umetanje baterija	6
4.3	Za uključivanje napajanja	6
5	Rad	6
5.1	Radno područje	6
5.2	Kada koristiti koju značajku	7
5.3	Način rada i zadana točka temperature	7
5.3.1	Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i postavljanje temperature	7
5.3.2	Brzina protoka zraka	7
5.3.3	Smjer protoka zraka	8
5.3.4	Protoka zraka za udobnost	8
5.3.5	Snažni način rada	8
5.3.6	Ekonomičan način rada	9
5.3.7	Način rada tajmera za ISKLJUČENJE/UKLJUČENJE	9
5.4	Bežično LAN veza	9
5.4.1	Mjere opreza prilikom korištenja bežične LAN	10
5.4.2	Za instalaciju aplikacije ONECTA	10
5.4.3	Za postavljanje bežične veze	10
6	Ušteda energije i optimalan rad	11
7	Održavanje i servis	11
7.1	Pregled: Održavanje i servis	11
7.2	Za čišćenje unutarnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača	12
7.3	Za čišćenje prednjeg panela	12
7.4	Za čišćenje zračnih filtera	12
7.5	Za čišćenje filtra za uklanjanje mirisa od titana/apatita i srebrnog filtra (Ag-ionski filter)	13
7.6	Za zamjenu filtra za uklanjanje mirisa od titana/apatita i srebrnog filtra (Ag-ion filter)13	
7.7	Za zatvaranje prednjeg panela	13
7.8	Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja	13
8	Rješavanje problema	14
8.1	Simptomi koji NISU kvarovi sustava	14
8.1.1	Simptom: Čuje se zvuk kao da voda teče	14
8.1.2	Simptom: Čuje se zvuk puhanja	14
8.1.3	Simptom: Čuje se kucanje	14
8.1.4	Simptom: Čuje se zvižduk	14
8.1.5	Simptom: Klikanje tijekom rada ili mirovanja se čuje	14
8.1.6	Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja	14
8.1.7	Simptom: Bijela magla izlazi iz jedinice (unutarnja jedinica)14	
8.1.8	Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise	14
8.1.9	Simptom: Vanjski ventilator se okreće dok klima uređaj nije u funkciji	14
8.2	Rješavanje problema na temelju koda pogreške	14
9	Odlaganje	15

1 Više o dokumentaciji

1.1 Više o ovom dokumentu

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Molimo vas:

- Spremite dokumentaciju za buduću referencu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici



INFORMACIJE

Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje od strane stručnih ili obučениh korisnika u trgovinama, laganoj industriji i na farmama, ili za komercijalnu i kućnu upotrebu od strane laika.

Komplet dokumenata

Ovaj dokument je dio kompleta dokumentacije. Cjelokupni komplet se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
 - Sigurnosne upute koje MORATE pročitati prije rada sustava
 - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
 - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
 - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni priručnik za korisnika:**
 - Detaljne upute korak-po-korak i pozadinske informacije za osnovnu i naprednu uporabu
 - Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.

Najnovija revizija dostavljene dokumentacije objavljena je na regionalnoj web stranici tvrtke Daikin i dostupna je putem vašeg prodavača.

Izvorne upute napisane su na engleskom jeziku. Sve ostale jezike su prijevodi originalnih uputa.

2 Upute za sigurnost korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

2.1 Općenito



UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako upravljati jedinicom, kontaktirajte svog instalatera.



UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja te ako razumiju povezane opasnosti.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.
Čišćenje i održavanje korisnika NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

UPOZORENJE

Kako biste spriječili električne udare ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu na uređaj.

OPREZ

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili pribor na uređaj.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na uređaju.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s nesortiranim kućnim otpadom. NEMOJTE pokušavati sami rastavljati sustav: rastavljanje sustava, zbrinjavanje radne tvari, ulja i drugih dijelova MORA izvršiti ovlašteni instalater i MORA biti u skladu s primjenjivim propisima.

Jedinica MORA tretirati u specijaliziranim pogonima za ponovno korištenje, reciklažu i obnovu. Propisnim zbrinjavanjem pomažete u prevenciji potencijalnih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija, kontaktirajte svog instalatera ili lokalnu vlast.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s nesortiranim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teški metal iznad određene koncentracije.

Mogući kemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU biti tretirane u specijaliziranim pogonima za ponovnu upotrebu. Propisnim zbrinjavanjem otpadnih baterija pomažete u prevenciji potencijalnih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za siguran rad



UPOZORENJE: UMJERENO ZAPALJIV MATERIJAL

Radna tvar unutar ovog uređaja je umjereno zapaljiva.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalna udaljenost između zračećeg dijela opreme i korisnika iznosi 10 cm.



OPREZ

NE stavljajte prste, šipke ili druge predmete u ulaz ili izlaz zraka. Kada se ventilator brzo okreće, može uzrokovati ozljedu.



UPOZORENJE

- NEMOJTE mijenjati, rastavljati, uklanjati, ponovno instalirati ili popravljati jedinicu sami jer nepravilno rastavljanje ili instalacija može uzrokovati električni udar ili požar. Kontaktirajte svog prodavača.
- U slučaju slučajnih prpuštanja radne tvari, pobrinite se da nema otvorenih plamenova. Sama radna tvar je potpuno sigurna, netoksična i blago zapaljiva, ali će stvoriti otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj je prisutan zapaljivi zrak iz ventilatorskih grijača, plinskih štednjaka itd. Uvijek osigurajte da kvalificirano osoblje potvrdi da je točka propuštanja popravljena ili ispravljena prije ponovnog pokretanja rada.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje položaja zaklopki i lamela. Kada se zaklopke i lamele ljuljaju i ako ih silom pomičete rukom, mehanizam će se slomiti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom protoku zraka.

UPOZORENJE

NEMOJTE postaviti zapaljivu bočicu s raspršivačem blizu klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve blizu uređaja. To može rezultirati požarom.

OPREZ

NEMOJTE koristiti sustav kada koristite insekticid za fumigaciju prostorija. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na kemikalije.

UPOZORENJE

- Radna tvar koja se nalazi unutar uređaja blago je zapaljiva, ali obično NE istječe. Ako dođe do propuštanja radne tvari u prostoriji i dođe u dodir s vatrom iz plinskog štednjaka, grijača ili pećnice, to može rezultirati požarom ili stvaranjem štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve grijalice na gorivo, provjetrite prostoriju i kontaktirajte prodavača kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti uređaj dok serviser ne potvrdi da je dio s u kojem je došlo do propuštanja radne tvari popravljen.

UPOZORENJE

- NEMOJTE probušiti ili paliti dijelove rashladnog kruga.
- NEMOJTE koristiti sredstva za čišćenje ili načine ubrzanja procesa odmrzavanja osim onih preporučenih od proizvođača.
- Imajte na umu da je radna tvar unutar sustava bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat treba biti pohranjen na način koji sprječava mehanička oštećenja i u dobro prozračenoj prostoriji bez kontinuirano uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamenovi, radni plinski uređaj ili radni električni grijač).

Veličina sobe specificana je u općim mjerama opreza.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Za čišćenje klima uređaja ili filtra za zrak, obavezno zaustavite rad i isključite sve izvore napajanja. U suprotnom može doći do strujnog udara i ozljeda.

OPREZ

Nakon dugotrajnog korištenja, provjerite da li je došlo do oštećenja na postolju jedinice i elementima za učvršćivanje. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i rezultirati ozljedom.

UPOZORENJE

Pazite na ljestve prilikom rada na visokim mjestima.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupci čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Prskanje deterdženta na električne komponente, poput motora, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja obavezno zaustavite uređaj, ISKLJUČITE prekidač ili uklonite kabel za napajanje. U suprotnom može doći do strujnog udara i ozljeda.

UPOZORENJE

Prekinite rad i isključite napajanje ako se dogodi bilo što neobično (miris paljenja itd.).

Ostavljanje jedinice u radu u takvim okolnostima može uzrokovati kvar, električni udar ili požar. Kontaktirajte svog prodavača.

3 Više o sustavu



A2L

UPOZORENJE: UMJERENO ZAPALJIV MATERIJAL

Radna tvar unutar ovog uređaja je umjereno zapaljiva.

**NAPOMENA**

NEMOJTE koristiti sustav u druge svrhe. Kako biste izbjegli bilo kakvo smanjenje kvalitete, NEMOJTE koristiti jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

3.1 Unutarnja jedinica

**OPREZ**

NE stavljajte prste, šipke ili druge predmete u ulaz ili izlaz zraka. Kada se ventilator brzo okreće, može uzrokovati ozljedu.

**INFORMACIJE**

Razina zvučnog tlaka manja je od 70 dBA.


**UPOZORENJE**

- Nemojte mijenjati, rastavljati, uklanjati, ponovno instalirati ili popravljati jedinicu sami jer nepravilno rastavljanje ili instalacija može uzrokovati električni udar ili požar. Kontaktirajte svog prodavača.
- U slučaju slučajnih prpuštanja radne tvari, pobrinite se da nema otvorenih plamenova. Sama radna tvar je potpuno sigurna, netoksična i blago zapaljiva, ali će stvoriti otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj je prisutan zapaljivi zrak iz ventilatorskih grijača, plinskih štednjaka itd. Uvijek osigurajte da kvalificirano osoblje potvrdi da je točka propuštanja popravljena ili ispravljena prije ponovnog pokretanja rada.

**INFORMACIJE**

Sljedeće brojke su primjeri i NE odgovaraju potpuno prikazu vašeg sustava.

3.1.1 Prikaz unutarnje jedinice

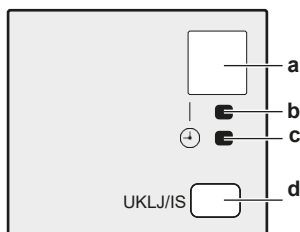

- a Prijemnik signala
- b Radna lampa
- c Lampa tajmera
- d Gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti gumb UKLJUČI/ISKLJUČI na unutarnjoj jedinici za pokretanje/prestanak rada. Kada se rad pokrene pomoću ovog gumba, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina protoka zraka = Automatski

3.2 Korisničko sučelje

Bežično daljinsko upravljanje

**INFORMACIJE**


Unutarnja jedinica isporučuje se s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za rukovanje povezanog korisničkog sučelja.

- Izravna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- Prašina.** Prašina na signalnom predajniku ili prijemuniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekanom krpom.
- Fluorescentna svjetlost.** Komunikacija signala može biti onemogućena ako su u sobi fluorescentne lampe. U tom slučaju, kontaktirajte svog instalatera.
- Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača upravljaju drugim uređajima, premjestite druge uređaje ili kontaktirajte svog instalatera.
- Zavjese.** Pobrinite se da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između uređaja i bežičnog daljinskog upravljača.

**NAPOMENA**

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da bežični daljinski uređaj dodje u dodir s vlagom.

3.2.1 Komponente: Bežično daljinsko upravljanje

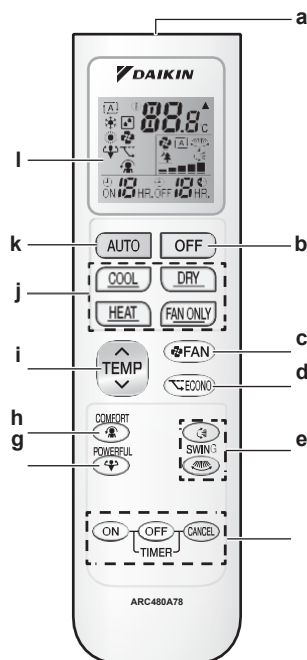

- a Prijemnik signala
- b Gumb ISKLJUČI
- c Gumb za podešavanje ventilatora
- d Gumb za ekonomični rad
- e Gumbi za pomicanje
- f Gumbi za postavljanje vremena (UKLJUČENO, ISKLJUČENO, poništi)
- g Gumb za snažni način rada
- h Gumb za komforni način rada
- i Gumb za podešavanje temperature
- j Gumb za način rada
- k Gumb za automatski način rada
- l LCD zaslon


4 Prije rada

3.2.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača



Ikona	Opis
	Način rada = Automatski
	Način rada = Sušenje
	Način rada = Grijanje
	Način rada = Hlađenje
	Način rada = Samo ventilator
	Snažni način rada je aktivan
	Ekonomični način rada je aktivan
	Unutarnja jedinica prima signal s bežičnog daljinskog upravljača
	Trenutačna postavka temperature
	Brzina protoka zraka = Automatski
	Brzina protoka zraka = Unutarnja jedinica tiha
	Brzina protoka zraka = Visoko
	Brzina protoka zraka = Srednje visoko
	Brzina protoka zraka = Srednje
	Brzina protoka zraka = Srednje nisko
	Brzina protoka zraka = Nisko
	Komforni način rada je aktivan
	Automatsko vertikalno pomicanje je aktivno
	Automatsko vodoravno pomicanje je aktivno
	Tajmer za UKLJUČIVANJE je aktivan
	Tajmer za ISKLJUČIVANJE je aktivan

3.2.3 Za upravljanje bežičnim daljinskim upravljačem

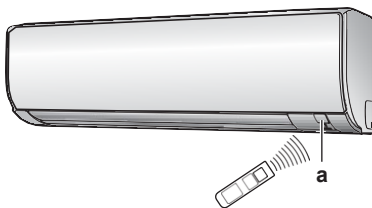

a infracrveni prijemnik signala


- 1 Usmjerite odašiljač signala prema infracrvenom prijemniku signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal s bežičnog daljinskog upravljača, čut ćete zvuk:

Zvuk	Opis
Dva zvučna signala	Početak rada.
Jedan zvučni signal	Promjene postavki.
Dugi zvučni signal	Rad se zaustavlja.

4 Prije rada

4.1 Za montažu držača bežičnog daljinskog upravljača

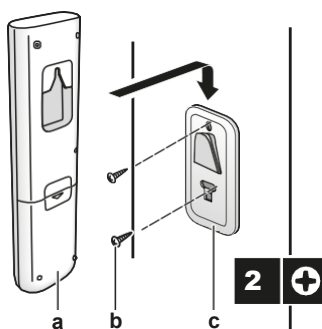


- a Bežično daljinsko upravljanje
- b Vijci (od drugog dobavljača)
- c Držač bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Odaberite mjesto odakle signali dopiru do uređaja.
- 2 Pričvrstite držač vijcima na zid ili slično mjesto.
- 3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.2 Za umetanje baterija

Baterije će trajati otprilike 1 godinu.

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite obje baterije odjednom.
- 3 Vratite stražni poklopac.

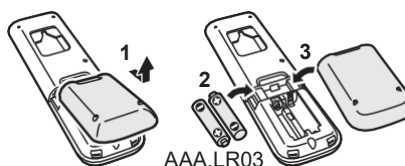

4.3 Za uključivanje napajanja

- 1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Lamela unutarnje jedinice će se otvoriti i zatvoriti kako bi se postavila referentna pozicija.

5 Rad

5.1 Radno područje

Koristite sustav u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti za siguran i učinkovit rad.

Odabir režima	Radno područje
Hlađenje ^{(a)(b)}	▪ Vanjska temperatura: -10~50°C DB ▪ Unutarnja temperatura: 18~32°C DB ▪ Vlažnost zraka u zatvorenom: ≤80%

Odabir režima	Radno područje
Grijanje ^(a)	- Vanjska temperatura: -20~24°C DB - Unutarnja temperatura: 10~30°C DB
Sušenje ^(a)	- Vanjska temperatura: -10~50°C DB - Unutarnja temperatura: 18~32°C DB - Vlažnost zraka u zatvorenom: ≤80%

^(a) Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svojeg radnog područja.

^(b) Može doći do kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi izvan svojeg radnog područja.

5.2 Kada koristiti koju značajku

Možete koristiti sljedeću tablicu kako biste odredili koje značajke koristiti:

Funkcija	Zadaci
Osnovne značajke	
Načini rada i temperatura	Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i postavljanje temperature: - Zagrijati ili ohladiti prostoriju. - Upuhivati zrak u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. - Smanjiti vlagu u prostoriji. - U automatskom načinu rada automatski odaberite odgovarajuću temperaturu i način rada.
+ Smjer protoka zraka	Za podešavanje smjera protoka zraka (pomični ili fiksni položaj).
Brzina protoka zraka	Za podešavanje količine upuhivanog zraka u prostoriju. Za tiši rad.
Napredne mogućnosti	
Econo	Za korištenje sustava kada koristite i druge aparate koji troše energiju. Za uštedu energije.
Komfor	Za osiguranje komfornog protoka zraka koji NE dolazi u izravan kontakt s ljudima.
Snažno	Za brzo hlađenje i grijanje prostorije.
Tajmer UKLJUČEN + tajmer ISKLJUČEN	Automatsko UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE sustava.

5.3 Način rada i zadana točka temperature

Kada. Prilagodite način rada sustava i postavite temperaturu kada želite:

- Zagrijati ili ohladiti prostoriju
- Upuhivati zrak u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjiti vlagu u prostoriji

Što. Sustav radi na različite načine, ovisno o odabiru korisnika.

Postavljanje	Opis
Automatski	Sustav hladi ili grije prostoriju na zadanu temperaturu. Automatski prebacuje između hlađenja i grijanja ako je potrebno.

Postavljanje	Opis
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji.
Grijanje	Sustav grije sobu na zadanu temperaturu.
Hlađenje	Sustav hladi sobu na zadanu temperaturu.
Ventilator	Sustav kontrolira samo protok zraka (brzinu protoka zraka i smjer protoka zraka). Sustav NE kontrolira temperaturu.

Dodatne informacije:

- Vanjska temperatura.** Sustav gubi svoj učinak hlađenja ili grijanja kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- Odleđivanje.** Tijekom rada grijanja, može doći do stvaranja leda na vanjskoj jedinici i smanjenja učina grijanja. U tom slučaju, sustav automatski prelazi na postupak odleđivanja radi uklanjanja leda. Tijekom odleđivanja, vrući zrak se NE ispuhuje iz unutarnje jedinice.

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i postavljanje temperature



Način rada = Automatski

Način rada = Sušenje

Način rada = Grijanje

Način rada = Hlađenje

Način rada = Samo ventilator

88°C: Prikazuje postavljenu temperaturu.

1 Pokrenite rad pritiskom na jedan od sljedećih gumba.

Način rada	Pritisnite	Rezultat
Automatski rad		Radna lampa se pali.
Hlađenje		
Sušenje		
Grijanje		
Samo rad ventilatora		

2 Pritisnite ili na gumb jednom ili više puta kako biste postavili temperaturu. NE MOŽETE prilagoditi temperaturu u načinu rada **sušenja** ili **samo rad ventilatora**.

Hlađenje	Grijanje	Automatski rad	Sušenje ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Pritisnite za zaustavljanje rada.

Rezultat: Radna lampa se gasi.

5.3.2 Brzina protoka zraka

1 Pritisnite za odabir:

	5 razine brzine protoka zraka, od „“ do „“
	Rad automatskom brzinom protoka zraka

	Tihi način rada unutarnje jedinice. Kada je brzina protoka zraka postavljena na „, buka iz uređaja
--	--



INFORMACIJE

- Ako jedinica dostigne postavljenu temperaturu u režimu hlađenja ili grijanja, ventilator će prestati s radom.
- Kada koristite način rada sušenja, NE MOŽETE prilagoditi postavku brzine protoka zraka.

Za prilagodbu brzine protoka zraka

- 1 Pritisnite za promjenu postavki protoka zraka kako slijedi:




5.3.3 Smjer protoka zraka

Kada. Prilagodite smjer ispuhivanja prema želji.

Što. Sustav usmjerava protok zraka na različite načine, ovisno o odabiru korisnika (swing ili fiksni položaj). To se postiže pomicanjem horizontalnih lopatica (lamela) ili vertikalnih lopatica (lamela).

Postavljanje	Smjer protoka zraka
Vertikalni automatski swing	Pomiče se gore i dolje.
Vodoravni automatski swing	Pomiče se s jedne strane na drugu.
3-D smjer protoka zraka	Pomiče se naizmjenice gore i dolje i s jedne strane na drugu
[—]	Ostaje na fiksnom položaju.

Raspon pomicanja lamela varira ovisno o načinu rada. Lamela će se zaustaviti u gornjem položaju kada se brzina protoka zraka promijeni na nisku tijekom postavljanja pomicanja gore-dolje.

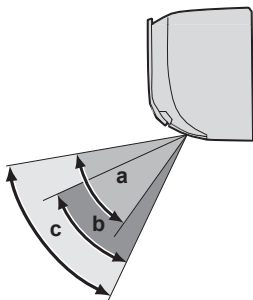

- a Raspon lamela u hlađenju ili sušenju
- b Raspon lamela u grijanju
- c Raspon lamela u radu samo ventilatora



OPREZ

- Uvijek koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač) za podešavanje kuta lamela. Kada se zaklopke i lamele pomiču i ako ih silom pomičete rukom, mehanizam će se slomiti.
- Pazite prilikom podešavanja lamela. Unutar izlaza zraka, ventilator se okreće velikom brzinom.

Za podešavanje smjera protoka zraka

- 1 Da biste koristili automatski swing, pritisnite ili .

Rezultat: ili će se prikazati na LCD zaslonu.

Rezultat: Lamela (horizontalna lopatica) ili lamela (vertikalna lopatica) će početi pomicati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja pritisnite ili . Kada lamela dostigne željeni položaj.


Rezultat: ili nestaje s LCD-a.

5.3.4 Rad u komfornom načinu rada protoka zraka

Ova operacija može se koristiti u načinu rada **grijanja** ili načinu rada **hlađenja**. Osigurava komforni protok zraka koji NE dolazi u izravan kontakt s ljudima. Sustav automatski postavlja fiksni položaj protoka zraka prema gore u načinu rada **hlađenja** i prema dolje u načinu rada **grijanja**.

Način rada hlađenja

Način rada grijanja

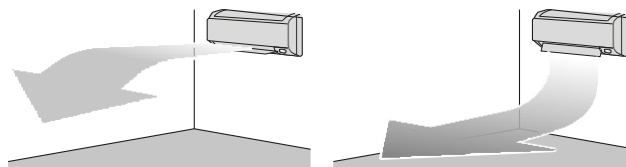

INFORMACIJE

Rad u komfornom načinu rada protoka zraka i snažnom načinu rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Zadnja odabrana funkcija ima prednost. Ako je odabran vertikalni automatski swing, rad u komfornom načinu rada protoka zraka je otkazana.

Za pokretanje/zaustavljanje rada u komfornom načinu rada protoka zraka

- 1 Pritisnite za početak.

Rezultat: Položaj lamele će se promijeniti, je prikazan na LCD-u, a brzina protoka zraka postavljena je na automatski.

Način rada	Položaj lamele...
Hlađenje/Sušenje	Gore
Grijanje	Dolje

Napomena: Rad u komfornom načinu rada protoka zraka NIJE dostupan u režimu samo ventilatora.

- 2 Pritisnite za zaustavljanje.

Rezultat: Lamela će se vratiti na položaj prije Rada u komfornom načinu rada protoka zraka; nestaje s LCD zaslona.

5.3.5 Snažni način rada

Ovaj postupak brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni učin.



INFORMACIJE

Snažni način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s Econo i Rad u komfornom načinu rada protoka zraka. Zadnja odabrana funkcija ima prednost.

SNAŽAN način rada NOT povećati učin klimatizacijskog uređaja već radi na maksimalnom učinku.

Za pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada

- 1 Pritisnite za početak.

Rezultat: je prikazan na LCD zaslonu. Snažan način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća na prethodno postavljeni način.

- 2 Pritisnite za zaustavljanje.

Rezultat: nestaje s LCD zaslona.

Napomena: Moguće je postaviti snažan način rada samo kada je jedinica u pogonu. Ako pritisnete ili promijenite način rada, radnja će biti otkazana nestaje s LCD zaslona.

5.3.6 Ekonomičan način rada

Ovo je funkcija koja omogućuje učinkovit rad ograničavanjem maksimalne vrijednosti potrošnje energije. Ova funkcija je korisna u slučajevima kada treba paziti da prekidač strujnog kruga ne iskoči kada proizvod radi uz druge aparate.

INFORMACIJE

- Snažni načinu rada i Econo način rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Zadnja odabrana funkcija ima prednost.
- Ekonomičan način rada smanjuje potrošnju energije vanjske jedinice ograničavanjem brzine rotacije kompresora. Ako je potrošnja energije već niska, Ekonomičan način rada NEĆE dodatno smanjiti potrošnju energije.

Za pokretanje/zaustavljanje ekonomičnog načina rada

- 1 Pritisnite  za početak.

Rezultat:  je prikazan na LCD zaslonu.

- 2 Pritisnite  za zaustavljanje.

Rezultat:  nestaje s LCD zaslona.

5.3.7 Način rada tajmera za ISKLJUČENJE/UKLJUČENJE

Funkcije tajmera su korisne za automatsko isključivanje/uključivanje klima uređaja noću ili ujutro. Tajmer za ISKLJUČENJE i UKLJUČENJE možete koristiti u kombinaciji.

INFORMACIJE

Ponovno programirajte tajmer u slučaju:

- Prekidač je isključio jedinicu.
- Prekid napajanja.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

Za pokretanje/zaustavljanje UKLJUČIVANJA tajmera

Koristite ovu značajku ako jedinica NE radi i želite je pokrenuti nakon određenog vremena.

- 1 Pritisnite .

Rezultat:  HR. prikazuje se na LCD zaslonu i svijetli lampica tajmera.

- 2 Ponovno pritisnite  ako želite promijeniti postavke vremena.

INFORMACIJE

Svaki put  kada se pritisne, postavka vremena pomiče se za 1 sat. Tajmer se može postaviti između 1 i 12 sati.

Primjer: Ako je  HR. postavljen kada jedinica NE radi, rad će početi nakon 2 sata.

- 3 Za otkazivanje postavke pritisnite .

Rezultat:  i postavka vremena nestaje s LCD-a i svjetlo za tajmer se ugasi.

Za pokretanje/zaustavljanje ISKLJUČIVANJA tajmera

INFORMACIJE

Kada postavite tajmer za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, postavka vremena se pohranjuje u memoriju. Kada zamijene baterije bežičnog daljinskog upravljača, memorija će se poništiti.

Noćni način rada

Kada je postavljen tajmer za ISKLJUČIVANJE, klima uređaj automatski prilagođava postavku temperature (za 0,5°C više pri hlađenju, 2,0°C manje pri grijanju) kako bi spriječio prekomjerno hlađenje/grijanje i osigurao udobnu temperaturu za spavanje.

Koristite ovu značajku ako jedinica radi i želite je zaustaviti nakon određenog vremena.

- 1 Pritisnite .

Rezultat:  HR. prikazuje se na LCD zaslonu i svijetli lampica tajmera.

- 2 Ponovno pritisnite  ako želite promijeniti postavke vremena.

INFORMACIJE

Svaki put  kada se pritisne, postavka vremena pomiče se za 1 sat. Tajmer se može postaviti između 1 i 12 sati.

Primjer: Ako je  HR. postavljen dok jedinica radi, rad će se zaustaviti nakon 5 sati.

- 3 Za otkazivanje postavke pritisnite .


Rezultat:  i postavka vremena nestaje s LCD-a i svjetlo za tajmer se ugasi.

Za kombiniranje ISKLJUČIVANJA i UKLJUČIVANJA tajmera

- 1 Za postavljanje tajmera, pogledajte „Za pokretanje/zaustavljanje ISKLJUČIVANJE radatajmera“ ► [9] i „Za pokretanje/zaustavljanje UKLJUČIVANJE rada tajmera“ ► [9].

Rezultat: OFF i ON su prikazani na LCD-u.

- 2 Primjer onoga što se prikazuje na LCD-u ako kombinirate 2

tajmera: 

- 3 Za postavljanje tajmera, pogledajte „Za pokretanje/zaustavljanje ISKLJUČIVANJE radatajmera“ ► [9] i „Za pokretanje/zaustavljanje UKLJUČIVANJE rada tajmera“ ► [9].

Rezultat: OFF i ON su prikazani na LCD-u.

Primjer:



- 4 Ako je  postavljen dok jedinica radi.

Rezultat: Rad se **zaustavlja** za 1 sat, a zatim se **pokreće** 7 sati kasnije.



- 5 Ako je  postavljen dok jedinica NE radi.

Rezultat: Rad **započinje** za 2 sata, a zatim se **zaustavlja** 3 sata kasnije.

5.4 Bežična LAN veza

Kupac je odgovoran za pružanje:

- Pametni telefon ili tablet s minimalno podržanom verzijom Androida ili iOS-a, navedenom na app.daikineurope.com.
- Internet vezu i komunikacijski uređaj, poput modema, usmjernika, itd.

5 Rad

- Bežična LAN pristupna točka
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

5.4.1 Mjere opreza prilikom korištenja bežične LAN

NE koristiti blizu:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pacemakere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Automatska kontrola opreme.** Npr. automatska vrata ili protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravan rad opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Uređaj može utjecati na bežične LAN komunikacije.

5.4.2 Za instalaciju aplikacije ONECTA

- 1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite „ONECTA“.
- 2 Slijedite upute na zaslonu za instalaciju aplikacije ONECTA.



INFORMACIJE

Skenirajte QR kôd za preuzimanje i instalaciju aplikacije ONECTA na svoj mobilni telefon ili tablet:



5.4.3 Za postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s vašim pametnim uređajem.

- **Povežite bežičnu LAN izravno s vašim pametnim uređajem.**
- **Povežite bežičnu LAN s vašom kućnom mrežom.** Bežična LAN mreža će komunicirati s vašim pametnim uređajem u vašoj kućnoj mreži koristeći modem, usmjernik ili sličan uređaj.

Za više informacija i česta pitanja posjetite app.daikineurope.com.

- 1 Prekinite rad prije postavljanja bežične veze.
- 2 Koristite bežični daljinski upravljač za odabir izbornika postavki bežične LAN.


Napomena: Tijekom postavljanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema infracrvenom prijemniku signala na uređaju.

Izbornik	Opis
1	Provjera statusa veze i način rada pristupne točke (veza putem SSID-a i KLJUČA)
2	Postavka WPS veze
H	Vraćanje na tvoričke postavke
ISKLJUČENO	Bežična LAN ISKLJUČENA

Za potvrdu statusa bežične LAN veze

Preduvjet: Uređaj je isključen (zadani zaslon je prazan).


- 1 Kada ste na zadanom zaslonu, držite barem 5 sekundi.
Rezultat: Prikazuje se SP (izbornik postavki bežične veze). 1 treperi.

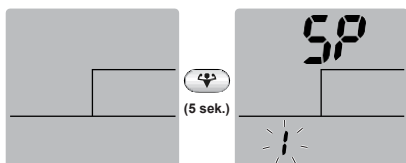

- 2 Pritisnite za potvrdu odabira.

Rezultat: 1 treperi.

- 3 Provjerite LED diode rada i timera na zaslonu unutarnje jedinice.

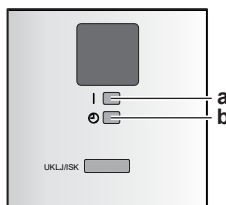

- a LED dioda rada
b LED dioda tajmera

Ako LED dioda rada...	...i LED dioda tajmera...	...tada bežična LAN...
treperi	treperi	nije povezano
je isključena	treperi u intervalima od 0,5 sekundi	je pokrenuta i spremna za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS gumba na usmjerniku.
je isključena	treperi u intervalima od 1 sekundi	• povezana na kućnu mrežu putem SSID-a + ključa. - ili • povezana na kućnu mrežu putem WPS gumba na usmjerniku.

- 4 Pritisnite za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na zadani zaslon.

Za povezivanje bežične LAN s vašom kućnom mrežom


Bežični adapter može se povezati s vašom kućnom mrežom pomoću:

- Gumba WPS (Wi-Fi Protected Setup) na usmjerniku (ako postoji),
- SSID (Service Set Identifier) i KLJUČ (lozinka) - smješteni na uređaju.

Za povezivanje korištenjem WPS gumba

Preduvjet: Uređaj je isključen (zadani zaslon je prazan).

- 1 Kada ste na zadanom zaslonu, držite barem 5 sekundi.
Rezultat: Izbornik SP-a 1 se pojavljuje. 1 treperi.
- 2 Promijenite na izbornik SP-a 2 pritiskom jednom na ili više puta na .

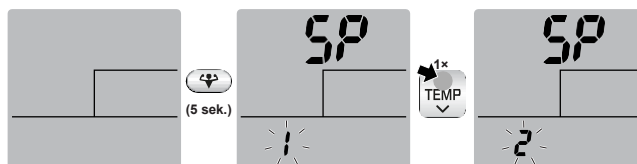

- 3 Pritisnite za potvrdu odabira.

Rezultat: 2 treperi. LED dioda tajmera treperi u intervalima od 0,5 s, a LED dioda za rad je isključena.

- 4 Pritisnite WPS gumb na svom komunikacijskom uređaju (npr. usmjerniku) unutar 1 minute. Pogledajte priručnik svog komunikacijskog uređaja.

Rezultat: Ako je veza s vašim komunikacijskim uređajem uspješna, LED dioda tajmera treperi u intervalu od 1,0 s, a LED dioda rada je isključena.



INFORMACIJE

Ako veza s vašim usmjernikom nije moguća, pokušajte postupak povezivanja pomoću SSID-a i broja KLJUČA.

- 5 Pritisnite **CANCEL** za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na zadani zaslon.

Za poništenje postavke veze na tvorničke postavke

Vratite postavke veze na tvorničke postavke ako želite:


- isključiti bežičnu LAN i komunikacijski uređaj (npr. usmjernik) ili pametni uređaj,
- ponovite postavke ako veza nije uspjela.

Preduvjet: Uređaj je isključen (zadani zaslon je prazan).

- 1 Kada ste na zadanom zaslonu, držite barem 5 sekundi.

Rezultat: Izbornik SP-a se pojavljuje. treperi.

- 2 Promijenite na izbornik SP-a pritiskom dva ili više puta na .

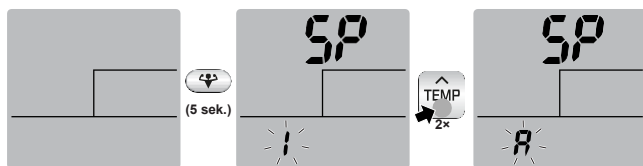

- 3 Držite barem 2 sekunde kako biste potvrdili odabir.

Rezultat: treperi. LED diode za rad i tajmer trepću istovremeno u intervalu od 1 s. Postavka je vraćena na tvorničke postavke.

- 4 Pritisnite **CANCEL** za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na zadani zaslon.

Za isključivanje bežične LAN veze


Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

Preduvjet: Uređaj je isključen (zadani zaslon je prazan).

- 1 Kada ste na zadanom zaslonu, držite barem 5 sekundi.

Rezultat: Izbornik SP-a se pojavljuje. treperi.

- 2 Promijenite na izbornik SP-a ISKLJUČENO jednim ili više pritisaka.

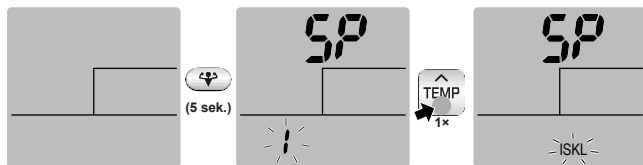

- 3 Držite barem 2 sekunde kako biste potvrdili odabir.

Rezultat: ISKLJUČENO treperi. LED diode za rad i tajmer trepću naizmjenično u intervalu od 1 s. Komunikacija je ISKLJUČENA.

- 4 Pritisnite **CANCEL** za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na zadani zaslon.

6

Ušteda energije i optimalan rad



INFORMACIJE

- Čak i ako je jedinica ISKLJUČENA, troši električnu energiju.
- Kada se napajanje ponovno uključi nakon prekida napajanja, prethodno odabrani način bit će nastavljen.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom protoku zraka.



NAPOMENA

NEMOJTE postavljati predmete ispod unutarnje i/ili vanjske jedinice koji bi se mogli smočiti. Inače, kondenzacija na uređaju ili cijevi za radnu tvar, prljavština na filtru za zrak ili blokada odvoda mogu uzrokovati kapljanje, a predmeti ispod uređaja mogu postati prljavi ili oštećeni.



UPOZORENJE

NEMOJTE postaviti zapaljivu bočicu s raspršivačem blizu klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve blizu uređaja. To može rezultirati požarom.



OPREZ

NEMOJTE koristiti sustav kada koristite insekticid za fumigaciju prostorija. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na kemikalije.

7

Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora obaviti godišnje održavanje.

Periodične provjere propuštanja radne tvari mogu biti potrebne ovisno o primjenjivom zakonodavstvu. Za dodatne informacije obratite se svom instalateru.

Radna tvar

Ovaj proizvod sadrži fluorovodične stakleničke plinove. NEMOJTE ispuštati plinove u atmosferu.

Vrsta radne tvari: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675



NAPOMENA

Primjenjivo zakonodavstvo o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijeva da se količina radne tvari u jedinici navede i u težini i u ekvivalentu CO₂.

Formula za izračun količine u ekvivalentnim tonama u CO₂: Vrijednost GWP-a radne tvari × ukupna količina radne tvari [u kg] / 1000

Za dodatne informacije obratite se svom instalateru.



NAPOMENA

Održavanje MORA obavljati ovlašteni instalater ili servisni agent.

Preporučujemo provedbu održavanja najmanje jednom godišnje. Međutim, važeće zakonodavstvo može zahtijevati kraće intervale održavanja.



UPOZORENJE

- Radna tvar koja se nalazi unutar uređaja blago je zapaljiva, ali obično NE istječe. Ako dođe do propuštanja radne tvari u prostoriji i dođe u dodir s vatrom iz plinskog štednjaka, grijača ili pećnice, to može rezultirati požarom ili stvaranjem štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve grijalice na gorivo, provjetrite prostoriju i kontaktirajte prodavača kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti uređaj dok serviser ne potvrdi da je dio s u kojem je došlo do propuštanja radne tvari popravljen.



UPOZORENJE

- NEMOJTE probušiti ili paliti dijelove rashladnog kruga.
- NEMOJTE koristiti sredstva za čišćenje ili načine ubrzanja procesa odmrzavanja osim onih preporučenih od proizvođača.
- Imajte na umu da je radna tvar unutar sustava bez mirisa.



UPOZORENJE

Aparat treba čuvati u prostoriji bez stalnih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamenovi, radni plinski uređaj ili radni električni grijač).



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Za čišćenje klima uređaja ili filtra za zrak, obavezno zaustavite rad i isključite sve izvore napajanja. U suprotnom može doći do strujnog udara i ozljeda.



UPOZORENJE

Kako biste spriječili električne udare ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu na uređaj.



OPREZ

Nakon dugotrajnog korištenja, provjerite da li je došlo do oštećenja na postolju jedinice i elementima za učvršćivanje. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i rezultirati ozljedom.



OPREZ

Nemojte dodirivati lamele izmjenjivača topline. Ove lamele su oštre i mogu rezultirati porezotinama.



UPOZORENJE

Pazite na ljestve prilikom rada na visokim mjestima.

7.2 Za čišćenje unutarnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja obavezno zaustavite uređaj, ISKLJUČITE prekidač ili uklonite kabel za napajanje. U suprotnom može doći do strujnog udara i ozljeda.




NAPOMENA

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekući insekticid. **Moguće posljedice:** Promjena boje i deformacija.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak temperature 40°C ili više. **Moguće posljedice:** Promjena boje i deformacija.
- NEMOJTE koristiti smjese za poliranje.
- NEMOJTE koristiti četku za ribanje. **Moguće posljedice:** Površinska završna obrada se ljušti.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete sami čistiti unutrašnje dijelove uređaja; taj posao mora obaviti kvalificirana osoba za servis. Kontaktirajte svog prodavača.

1 Obrišite ih s mekom krpom. Ako je teško ukloniti mrlje, koristite vodu ili neutralan deterdžent.


7.3 Za čišćenje prednjeg panela

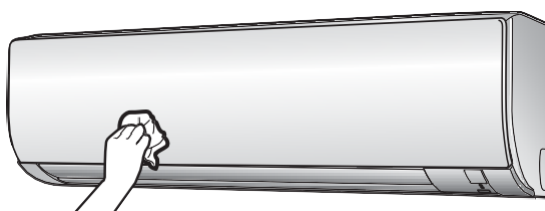


1 Obrišite prednji panel s mekom krpom. Ako je teško ukloniti mrlje, koristite vodu ili neutralan deterdžent.

7.4 Za čišćenje zračnih filtera

- 1 Gurnite jezičac na sredini svakog filtra za zrak, potom povucite dolje.
- 2 Izvucite filtre za zrak.

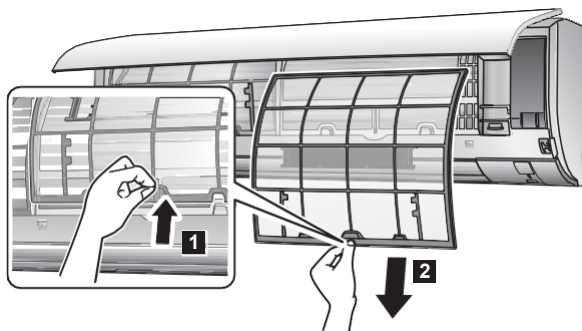


3 Uklonite filter za uklanjanje mirisa od titana/apatita i filter srebrnih čestica.

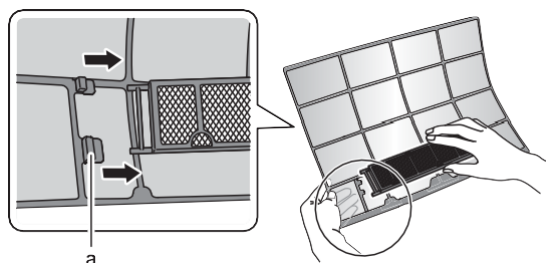


a Jezičak

4 Operite filtre za zrak vodom ili ih očistite usisavačem.

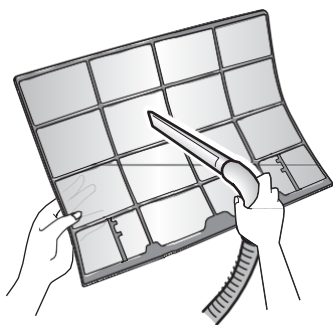

- 5 Namočite u mlakoj vodi oko 10 do 15 minuta.

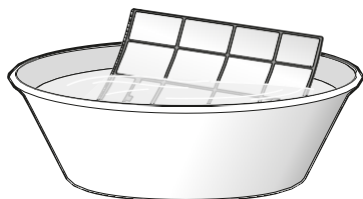

- 6 Postavite sve filtre natrag na njihove originalne pozicije. Provjerite da su filtri potpuno suhi prije instalacije.



INFORMACIJE

- Ako se prašina NE skida lako, operite ih neutralnim deterdžentom razrijeđenim u mlakoj vodi. Osušite filtre za zrak u hladu.
- Preporučamo čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.



INFORMACIJE

- Ako se prašina NE skida lako, operite filtre za zrak neutralnim deterdžentom razrijeđenim u mlakoj vodi. Osušite filtre za zrak u hladu.
- Budite sigurni da uklonite filtre od titanijevog apatita za dezodoriranje i filter s česticama srebra.
- Preporučamo čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.


7.5 Za čišćenje filtra za uklanjanje mirisa od titana/apatita i srebrnog filtra (Ag-ionski filter)



INFORMACIJE


Operite filter vodom svakih 6 mjeseci.

- 1 Filter za uklanjanje mirisa od titana/apatita i srebrni filter za pročišćavanje zraka iz sve 4 kukice.

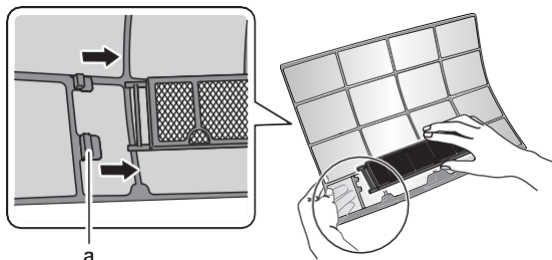

a Jezičak

- 2 Uklonite prašinu iz filtra s usisavačem.

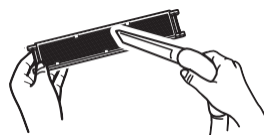

- 3 Namočite filter u toploj vodi 10 do 15 minuta.

Napomena: NEMOJTE ukloniti filter s okvira.



- 4 Nakon pranja, istresite preostalu vodu i osušite u hladu. NEMOJTE cijediti filter prilikom uklanjanja vode.


7.6 Za zamjenu filtra za uklanjanje mirisa od titana/apatita i srebrnog filtra (Ag-ion filter)



INFORMACIJE

Zamijenite filtre svake 3 godine.

- 1 Uklonite filter iz jezičaka okvira filtra i zamijenite ga novim.

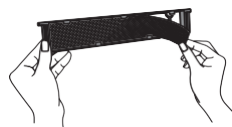


INFORMACIJE

- NE bacajte okvir filtra, već ga ponovno upotrijebite.
- Odložite stari filter kao nezapaljiv otpad.

7.7 Za zatvaranje prednjeg panela

- 1 Postavite filtre kako su bili.
- 2 Pritisnite prednji panela na obje strane i u sredini dok ne nasjedne.

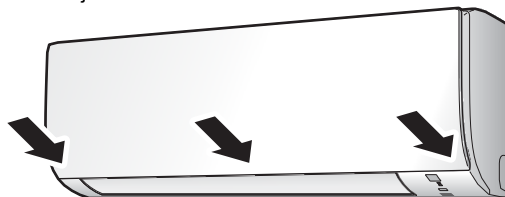

7.8 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

- 1 Postavite način rada na **samo ventilator** pritiskom na gumb za sušenje unutrašnjosti uređaja.
- 2 Nakon zaustavljanja rada, ISKLJUČITE prekidač.
- 3 Očistite filtre za zrak i vratite ih na njihova originalna mjesta.
- 4 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

8 Rješavanje problema



INFORMACIJE

Preporučuje se redovito održavanje od strane stručnjaka. Za specijalno održavanje, kontaktirajte svog prodavača. Sve troškove vezano uz to snosi kupac. U određenim radnim uvjetima unutrašnjost jedinice može postati prljava nakon nekoliko sezona korištenja. Ovo rezultira lošim radom.

8 Rješavanje problema

Ako dođe do jednog od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i kontaktirajte svog prodavača.



UPOZORENJE

Prekinite rad i isključite napajanje ako se dogodi bilo što neobično (miris paljenja itd.).

Ostavljajte jedinicu u radu u takvim okolnostima može uzrokovati kvar, električni udar ili požar. Kontaktirajte svog prodavača.

Sustav MORA biti popravljen od strane kvalificirane osobe za servisiranje.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosni uređaj poput osigurača, prekidača ili prekidača strujnog kruga često aktivira ili prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE NE radi ispravno.	ISKLJUČITE glavni prekidač.
Ako voda curi iz jedinice.	Prekinite rad.
Prekidač za rad NE radi dobro.	ISKLJUČITE napajanje.
Ako zaslon korisničkog sučelja pokazuje broj jedinice, svjetlo za rad treperi i prikazuje se kôd kvara.	Obavijestite svog instalatera i prijavite kôd kvara.

Ako sustav NE radi ispravno osim u gore navedenim slučajevima i nijedan od gore navedenih kvarova nije očit, pregledajte sustav prema sljedećim postupcima.



INFORMACIJE

Pogledajte referentni priručnik koji se nalazi na <https://www.daikin.eu> za više savjeta za rješavanje problema. Koristite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

Nakon što provjerite sve navedene stavke, ako ne možete sami riješiti problem, kontaktirajte svog instalatera i navedite simptome, puno ime modela uređaja (sa serijskim brojem ako je moguće) i datum instalacije.

8.1 Simptomi koji NISU kvarovi sustava

Sljedeći simptomi NISU kvarovi sustava:

8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da voda teče

- Ovaj zvuk uzrokuje protok radne tvari u jedinici.
- Zvuk može nastati kada voda odlazi od uređaja tijekom hlađenja ili sušenja.

8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Ovaj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka radne tvari (npr. prilikom prelaska s hlađenja na grijanje).

8.1.3 Simptom: Čuje se kucanje

Ovaj zvuk nastaje kada se jedinica lagano proširi ili skupi s promjenama temperature.

8.1.4 Simptom: Čuje se zvižduk

Ovaj zvuk uzrokuje protok radne tvari u jedinici tijekom odleđivanja.

8.1.5 Simptom: Čuje se zvuk klikanja tijekom rada ili mirovanja

Ovaj zvuk nastaje kada rade ventili za kontrolu radne tvari ili električni dijelovi.

8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Ovaj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. ventilator za ispuhivanje zraka, napa) dok su vrata i prozori u prostoriji zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili te isključite uređaj.

8.1.7 Simptom: Bijela magla izlazi iz jedinice (unutarnja jedinica)

- Kada je visoka vlažnost zraka tijekom rada hlađenja (na uljanim i prašnjavim mjestima). Ako je unutrašnjost unutarnje jedinice izuzetno zagađena, raspodjela temperature unutar prostorije postaje neujednačena. Unutarnju jedinicu potrebno je očistiti. Zatražite od svog prodavača detalje o čišćenju jedinice. Ovaj postupak zahtijeva kvalificiranu osobu za servis.
- Kada se klima uređaj prebaci na grijanje nakon odleđivanja. Vлага koja se stvara tijekom odleđivanja pretvara se u paru i izlazi.

8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise

Jedinica može upiti miris soba, namještaja, cigareta, itd., te ga zatim ponovno emitirati.

8.1.9 Simptom: Vanjski ventilator se okreće dok klima uređaj nije u funkciji

- Nakon što je zaustavljen rad.** Vanjski ventilator i dalje se okreće još 30 sekundi radi zaštite sustava.
- Dok klima uređaj nije u funkciji.** Kada je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski ventilator počinje se okretati radi zaštite sustava.

8.2 Rješavanje problema na temelju koda pogreška

Dijagnoza kvara putem bežičnog daljinskog upravljača

Ako je jedinica u problemu, možete identificirati pogrešku provjerom koda kvara putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti mjere prije nego što se ponovno postavi kôd pogreške. Ovo bi trebao obaviti licencirani instalater ili vaš lokalni prodavač.



INFORMACIJE

Pogledajte servisni priručnik:

- Potpuni popis kodova pogrešaka
- Detaljnije smjernice za rješavanje problema za svaku pogrešku

Za provjeru koda pogreške putem bežičnog daljinskog upravljača

- Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite



oko 5 sekundi.

Rezultat:  treperi u odjeljku za prikaz postavki temperature.

- 2 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i brzo  pritisnite dok se ne čuje zvuk.

Rezultat: Kôd se prikazuje na zaslonu.



INFORMACIJE

- Kratki zvučni signal i 2 uzastopna zvučna signala označavaju neodgovarajuće kodove.
- Za otkazivanje prikaza koda, držite  5 sekundi. Kôd će također nestati s prikaza ako gumb NIJE pritisnut unutar 1 minute.

Sustav

Kôd pogreške	Opis
UU	Normalno
U0	Nedostatak radne tvari
U2	Otkrivanje prenapona
U4	Pogreška pri prijenosu signala (između unutarnje i vanjske jedinice)
UR	Pogreška u kombinaciji unutarnje/vanjske jedinice

Unutarnja jedinica

Kôd pogreške	Opis
H1	Nepravilnost na PCB-u unutarnje jedinice
R5	Zaštita od smrzavanja ili kontrola visokog tlaka
R6	Nepravilnost motora ventilatora (DC motor)
L4	Nepravilnost termistora unutarnjeg izmjenjivača topline
L5	Nepravilnost termistora sobne temperature

Vanjska jedinica

Kôd pogreške	Opis
tH	Nepravilnost 4-putnog ventila
t1	Nepravilnost na PCB-u vanjske jedinice
E5	Prekomjerno aktiviranje (preopterećenje kompresora)
E6	Zaključavanje kompresora
t11	Zaključan DC ventilator
t8	Preopterećenje ulazne snage
tJ	Upravljanje temperaturom ispusne cijevi
F6	Visokotlačna kontrola (u hlađenju)
H0	Nepravilnost senzora sustava kompresora
Hb	Nepravilnost senzora položaja
H8	Nepravilnost senzora DC napona / struje
H9	Nepravilnost termistora vanjske temperature
J3	Nepravilnost termistora ispusne cijevi
Jb	Nepravilnost termistora vanjskog izmjenjivača topline
L3	Pogreška zagrijavanja električnih dijelova
L4	Porast temperature radijacijskog rebra
L5	Trenutno preopterećenje invertera (DC)
P4	Nepravilnost termistora radijacijskog rebra
t8	Poreška unutarnje temperature kompresora

9

Odlaganje



NAPOMENA

NEMOJTE pokušavati sami rastavljati sustav: rastavljanje sustava, zbrinjavanje radne tvari, ulja i drugih dijelova MORA se izvršiti u skladu s primjenjivim propisima. Jedinica MORA tretirati u specijaliziranim pogonima za ponovno korištenje, reciklažu i obnovu.



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Auteurska prava 2024.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-6F 2024.04