



Download the
ONECTA app



STAND BY ME

Discover our service offer



Інструкцыя па эксплуатацыі

Серыя спліт-сістэм з холадагентам R32



FTXF20F5V1B
FTXF25F5V1B
FTXF35F5V1B
FTXF42F5V1B

Інструкцыя па эксплуатацыі
Серыя спліт-сістэм з холадагентам R32

Беларуская

1 Звесткі пра дакументацыю	2
1.1 Пра гэты дакумент	2
2 Правілы бяспекі карыстальніка	2
2.1 Агульнае	2
2.2 Указанні па бяспечнай эксплуатацыі.....	3
3 Пра сістэму	5
3.1 Унутраны блок.....	5
3.1.1 Дысплэй унутранага блока	5
3.2 Інфармацыя пра інтэрфейс карыстальніка.....	6
3.2.1 Кампаненты: Бесправядны пульт дыстанцыйнага кіравання.....	6
3.2.2 Стан: Вадкакрышталічны экран бесправяднага пульты ДК	6
3.2.3 Праца з бесправядным пультам ДК	7
3.2.4 Рэгуляванне жалюзі (вертыкальных лопасцей).....	7
4 Перад пачаткам эксплуатацыі	7
4.1 Мантаж трымальніка бесправяднага пульты ДК	7
4.2 Устаўка элементаў сілкавання	7
4.3 Уключэнне электрасілкавання.....	7
5 Аперацыя	7
5.1 Умовы эксплуатацыі	7
5.2 Калі трэба выкарыстоўваць пэўную функцыю	7
5.3 Рэжым працы і ўстаноўка тэмпературы.....	8
5.3.1 Запуск/спыненне эксплуатацыі і ўстаноўка патрэбнай тэмпературы.....	8
5.3.2 Хуткасць патоку паветра	8
5.3.3 Напрамак патоку паветра	9
5.3.4 Уключэнне камфортнага рэжыму падачы патоку паветра	9
5.3.5 Узмоцнены рэжым працы	9
5.3.6 Эканомны рэжым	10
5.3.7 УКЛ/ВЫКЛ па таймеры.....	10
5.4 Падключэнне бесправядной сеткі	11
5.4.1 Меры засцярогі пры выкарыстанні бесправядной сеткі	11
5.4.2 Каб устанавіць прыкладанне ONECTA.....	11
5.4.3 Наладжванне бесправяднага падключэння.....	11
6 Эканомія энергіі і аптымальная праца	12
7 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне	12
7.1 Агляд: Тэхнічнае і іншае абслугоўванне.....	12
7.2 Чыстка бесправяднага пульты ДК і ўнутранага блока	13
7.3 Чыстка прарэдняй панэлі	13
7.4 Чыстка паветраных фільтраў	13
7.5 Закрыццё прарэдняй панэлі.....	14
7.6 Калі прыладай не будуць карыстацца працяглы перыяд часу, трэба выканаць наступнае	14
8 Пошук і выпраўленне непаладак	14
8.1 Сімптомы, якія не з'яўляюцца непаладкамі сістэмы	15
8.1.1 Сімptom: Чуецца гук, падобны на цячэнне вады	15
8.1.2 Сімptom: Чуецца гук выдзімання.....	15
8.1.3 Сімptom: Чуецца ціканне	15
8.1.4 Сімptom: Чуецца свят	15
8.1.5 Сімptom: Чуецца шчоўканне падчас працы або бяздзейнасці.....	15
8.1.6 Сімptom: Чуецца хлопанне	15
8.1.7 Сімptom: Прылада (унутраны блок) пыхае белай парай	15
8.1.8 Сімptom: Блокі могуць распаўсюджваць пахі.....	15
8.1.9 Сімptom: Вентылятар на вонкавым блоку працягвае варочацца, калі кандыцыянер не працуе	15
8.2 Вырашэнне праблем з дапамогай кодаў памылак.....	15

1 Звесткі пра дакументацыю

1.1 Пра гэты дакумент

Дзякуй за выбар гэтай прылады. Калі ласка, выканайце наступнае:

- Захавайце дакументацыю для далейшага выкарыстання.

Мэтавая аўдыторыя

Канчатковыя карыстальнікі



ІНФАРМАЦЫЯ

Гэта прылада прызначаная для выкарыстання спецыялістамі або карыстальнікамі, якія маюць адмысловыя веды і досвед, у крамах, у лёгкай прамысловасці, на фермах або для камерцыйнага выкарыстання неспецыялістамі.

Камплект дакументацыі

Гэты дакумент з'яўляецца часткай камплекту дакументацыі. Поўны камплект складаецца з:

- Агульныя меры бяспекі:**
 - Інструкцыі па мерах бяспекі, якія абавязкова трэба прачытаць перад працай з сістэмай
 - Фармат: Папяровы дакумент (у каробцы з унутраным блокам)
- Інструкцыя па эксплуатацыі:**
 - кароткае кіраўніцтва па асноўным функцыям
 - Фармат: Папяровы дакумент (у каробцы з унутраным блокам)
- Даведнік карыстальніка:**
 - Падрабязныя інструкцыі і даведчаная інфармацыя для базавага і прасунутага выкарыстання
 - Фармат: Лічбавыя файлы, размешчаныя па адрасе <https://www.daikin.eu>. Для пошуку патрэбнай мадэлі выкарыстоўвайце функцыю пошуку 🔍.

Апошнія версіі дакументацыі можна атрымаць на рэгіянальным сайце Daikin або ў мантажніка.

Зыходныя інструкцыі напісаны на англійскай. Усе інструкцыі на іншых мовах — гэта пераклад зыходнай інструкцыі.

2 Правілы бяспекі карыстальніка

Трэба заўсёды прытрымлівацца наступных інструкцый і правіл па бяспецы.

2.1 Агульнае



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Калі вы дакладна НЕ ведаеце, як працаваць з блокам, звяжыцеся з мантажнікам.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Гэтай прыладай могуць карыстацца дзеці ад 8 гадоў і больш і асобы з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі ці разумовымі здольнасцямі або з недахопам вопыту і ведаў у тым выпадку, калі яны атрымалі нагляд і інструкцыі па бяспечным выкарыстанні вырабам і разумеюць небяспеку.

Дзеці НЕ ПАВІННЫ гуляць з прыладай.

Чыстка і тэхнічнае абслугоўванне не павінна рабіцца дзецьмі без нагляду.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Для папярэджання паражэння электрычным токам ці ўзгарання:

- НЕ дапускаецца прамыўка блока пад струменем вады.
- НЕ карыстацца прыладай вільготнымі рукамі.
- НЕ ставіць на блок прадметы з вадой.



УВАГА

- НЕ ставіць зверху блока прадметы або абсталяванне.
- НЕ залазіць, не садзіцца і не абапірацца на прыладу.

- Блокі пазначаюцца наступным сімвалам:



Гэта азначае, што электрычныя і электронныя вырабы НЕ павінны ўтылізавацца з недасартаванымі бытавымі адкідамі. НЕ спрабуйце дэмантаваць сістэму самастойна — дэмантаж сістэмы, абыходжанне з халадагентам, алівай і іншымі часткамі ПАВІННЫ выконвацца толькі аўтарызаванымі мантажнікамі і згодна з нормамі дзеючага заканадаўства.

Прылады ТРЭБА здаваць у адпаведныя ўстановы для паўторнага выкарыстання, перапрацоўкі і ўтылізацыі. Належная ўтылізацыя дапаможа прадухіліць патэнцыяльна адмоўны ўплыў на навакольнае асяроддзе і здароўе людзей. Па дадатковую інфармацыю звярніцеся да мантажніка або ў мясцовы орган улады.

- Элементы сілкавання пазначаюцца наступным сімвалам:



Гэта азначае, што элементы сілкавання НЕ павінны ўтылізавацца з недасартаванымі бытавымі адкідамі. Калі пад гэтым сімвалам надрукаваны сімвал хімічнага рэчыва, гэта азначае, што элементы сілкавання змяшчаюць цяжкія металы вышэй за пэўную канцэнтрацыю.

Магчымыя сімвалы хімічных элементаў: Pb: свінец (>0,004%).

Элементы сілкавання ТРЭБА здаваць у адпаведныя ўстановы для ўтылізацыі. Належная ўтылізацыя элементаў сілкавання дапаможа прадухіліць патэнцыяльна адмоўны ўплыў на навакольнае асяроддзе і здароўе людзей.

2.2 Указанні па бяспечнай эксплуатацыі



A2L

ПАПЯРЭДЖАННЕ: УМЕРАНА-ЎЗГАРАЛЬНЫ МАТЭРЫЯЛ

Халадагент у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым.



УВАГА

Унутраны блок змяшчае радыёабсталяванне. Мінімальнае адлегласць паміж часткай абсталявання, якая выпраменьвае радыёхвалі, і карыстальнікам павінна складаць 10 см.



УВАГА

НЕ ўстаўляйце пальцы, стрыжні або іншыя прадметы ў паветраводы на ўваходзе ці выхадзе. Гэта можа прывесці да траўмы, калі вентылятар круціцца на высокай хуткасці.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- НЕ мадыфікуйце, не разбірайце, не здымайце, не пераўсталёўвайце і не рамантуйце блок самастойна. Няправільная разборка або мантаж могуць прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.

- У выпадку аварыйных уцечак холадагенту пераканайцеся, што няма адкрытага полымя. Сам холадагент цалкам бяспечны, нетаксічны і ўмерана гаручы, але можа выдзяляць таксічны газ, калі трапіць у гарачае паветра ад ацяпляльнікаў, газавых пліт і іншага абсталявання. Заўсёды карыстайцеся паслугамі кваліфікаваных спецыялістаў, каб ліквідаваць уцечку, а толькі потым запускаяце сістэму.

УВАГА

Для рэгулявання палажэння заслонак і жалюзі **ЗАЎСЁДЫ** выкарыстоўвайце бесправадны пульт ДК або інтэрфейс карыстальніка (калі ёсць). Калі заслонкі і жалюзі раскочваюцца, а карыстальнік прымусова рухае яе рукой, механізм можа зламацца.

УВАГА

НЕ дапускайце прамога ўдзеяння патоку паветра на маленькіх дзяцей, расліны і жывёл.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

НЕЛЬГА ставіць балончык з вогненебяспечным аэразолем побач з кандыцыянерам і распыляць яго каля прылады. Невыкананне гэтага можа прывесці да ўзгарання.

УВАГА

НЕ карыстайцеся адначасова сістэмай і фумігатарамі супраць насякомых. Хімічныя рэчывы могуць збірацца ў прыладзе і ўяўляць небяспеку для здароўя людзей з гіперадчувальнасцю да хімічных рэчываў.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Холадагент унутры блока з'яўляецца ўмерана гаручым, і звычайна **НЕ** выцякае. У выпадку ўцечкі кантакт холадагенту з полымем гарэлкі, награвальнікам або кухоннай пліткай можа прывесці да ўзгарання або ўтварэння небяспечных для здароўя газаў.
- **ВЫКЛЮЧЫЦЕ** ўсе вогненебяспечныя награвальныя прыборы, праветрыцы памяшканне і звяжыцеся з дылерам, у якога вы купілі блок.
- **НЕ** карыстайцеся блокам, пакуль спецыяліст сэрвіснай службы не пацвердзіць аднаўленне працаздольнасці вузлаў, у якіх адбылася ўцечка холадагенту.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

- **НЕ** пратыкайце і **НЕ** падпальвайце сістэму цыркуляцыі холадагенту.
- Не выкарыстоўвайце для паскарэння размарожвання або ачысткі ніякія матэрыялы і сродкі, акрамя рэкамендаваных вытворцам.
- Звярніце ўвагу, што холадагенты ў сістэме могуць не мець паху.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прылада павінна знаходзіцца ў памяшканні, якое добра праветрываецца, дзе адсутнічаюць пастаянна працуючыя крыніцы ўзгарання (адкрытае полымя, газавы кацёл, электранагравальнік і г. д.) і дзе яе не могуць механічна пашкодзіць. Памер памяшкання павінен адпавядаць вызначанаму ў агульных мерах бяспекі.

НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ

Каб пачысціць кандыцыянер або паветраны фільтр, неабходна спыніць працу сістэмы і цалкам

выключыць сілкаванне. Калі не выканаць гэта, магчыма паражэнне электрычным токам і атрыманне траўмы.



УВАГА

Пасля працяглага выкарыстання праверце мацаванні блока на прадмет пашкоджанняў. У выпадку пашкоджання прылада можа ўпасці і траўмаваць каго-небудзь.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пры працы на вышыні будзьце асцярожнымі, калі карыстаецеся лесвіцамі.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пры выкарыстанні неадпаведных мыйных сродкаў або працэдуры ачысткі магчыма пашкоджанне пластыкавых дэталей або ўцечка вады. Распырсківанне мыйнага сродку на электрычныя дэталі, напрыклад рухавікі, можа прывесці да збояў у працы, узгарання або ўтварэнне.



НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ

Перад ачысткай трэба спыніць працу блока, выключыць прыладу аўтаматычнага адключэння або выцягнуць шнур сілкавання. Калі не выканаць гэта, магчыма паражэнне электрычным токам і атрыманне траўмы.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Спыніце працу сістэмы і адключыце электрасілкаванне, калі адбываецца нешта незвычайнае (пах гару і г.д.).

Праца прылады пры такіх абставінах можа прывесці да паломкі, паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.

3

Пра сістэму



A2L

ПАПЯРЭДЖАННЕ: МАТЭРЫЯЛ

УМЕРАНА-ЎЗГАРАЛЬНЫ

Холадагент у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым.



АПАВЯШЧЭННЕ

Не выкарыстоўвайце сістэму для іншых мэтай. Каб не пагоршыць якасць, не выкарыстоўвайце блок для ахалоджвання дакладных прыбораў, прадуктаў харчавання, раслін, жывёлаў або твораў мастацтва.

3.1

Унутраны блок



УВАГА

НЕ ўстаўляйце пальцы, стрыжні або іншыя прадметы ў паветраводы на ўваходзе ці выхадзе. Гэта можа прывесці да траўмы, калі вентылятар круціцца на высокай хуткасці.



ІНФАРМАЦЫЯ

Узровень гукавага ціску — менш за 70 дБА.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- НЕ мадыфікуйце, не разбірайце, не здымайце, не пераўсталёўвайце і не рамонтуйце блок самастойна. Няправільная разборка або мантаж могуць прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.
- У выпадку аварыйных уцечак холадагенту пераканайцеся, што няма адкрытага полымя. Сам холадагент цалкам бяспечны, нетаксічны і ўмерана гаручы, але можа выдзяляць таксічны газ, калі трапіць у гарачае паветра ад ацяпляльнікаў, газавых пліт і іншага абсталявання. Заўсёды карыстайцеся паслугамі кваліфікаваных спецыялістаў, каб ліквідаваць уцечку, а толькі потым запускаяце сістэму.




ІНФАРМАЦЫЯ

Наступны малюнак прыведзены ў якасці прыкладу і можа НЕ адпавядаць поўнаасцю рэальнаму складу сістэмы.

3.1.1

Дысплэй унутранага блока

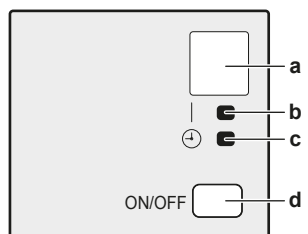

- a Прыёмнік сігналаў
- b Індыкатар работы
- c Індыкатар таймера
- d Кнопка ON/OFF

УКЛ/ВЫКЛ

Калі няма бесправаднага пульта ДК (інтэрфейс карыстальніка), для запуску/спынення эксплуатацыі выкарыстоўвайце кнопку ON/OFF (Укл/Выкл) на ўнутраным блоку. Пры запуску блока з дапамогай гэтай кнопкі выкарыстоўваюцца наступныя налады:

- Рэжым працы = аўтаматычны

3 Пра сістэму

- Зададзеная тэмпература = 25°C
- Хуткасць патоку паветра = аўтаматычная

3.2 Інфармацыя пра інтэрфейс карыстальніка

Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання



ІНФАРМАЦЫЯ

У камплекце з унутраным блокам пастаўляецца бесправадны пульт ДК, які працуе ў якасці інтэрфейсу карыстальніка. У гэтай інструкцыі апісваецца праца толькі з дадзеным інтэрфейсам карыстальніка. Калі падключаецца іншая прылада для кіравання прыладай, трэба звяртацца да інструкцыі па эксплуатацыі падключанага інтэрфейсу карыстальніка.


- Прамыя сонечныя прамяні.** НЕЛЬГА падвяргаць бесправадны пульт ДК уздзеянню прамых сонечных прамянёў.
- Пыл.** Пыл на перадатчыку або прыёмніку сігналаў можа прывесці да зніжэння адчувальнасці. Сатрыце пыл з дапамогай мяккай тканіны.
- Люмінесцэнтнае асвятленне.** Пры наяўнасці ў памяшканні крыніц люмінесцэнтнага асвятлення магчыма збой у перадачы сігналаў. У гэтым выпадку трэба звязацца з прадаўцом.
- Іншыя бытавыя прыборы.** Калі сігналы з бесправаднага пульт ДК кіруюць іншымі бытавымі прыборамі, перасуньце апошнія або звяжыцеся з мантажнікам.
- Шторы.** Упэўніцеся, каб шторами і іншымі прадметамі НЕ блакіраваўся сігнал, які паступае з бесправаднага пульт ДК на блок.



АПАВЯШЧЭННЕ

- НЕЛЬГА кідаць бесправадны пульт ДК.
- НЕЛЬГА дапускаць намякання бесправаднага пульт ДК.


3.2.1 Кампаненты: Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання

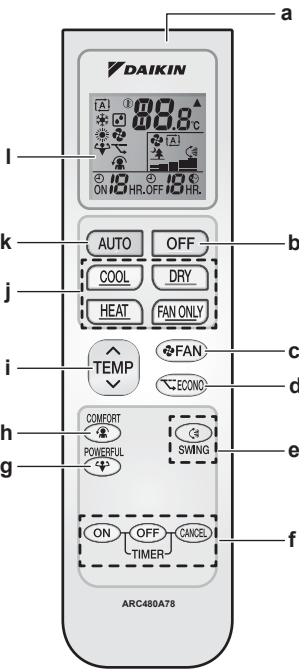

- a Прыёмнік сігналаў
- b Кнопка OFF
- c Наладзі вентылятара


- d Эканомны рэжым працы
- e Качанне жалюзі
- f Наладжванне таймера (укл, выкл, скасаванне)
- g Узмоцнены рэжым працы
- h Камфортны рэжым працы
- i Рэгуляванне тэмпературы
- j Выбар рэжыму эксплуатацыі
- k Рэжым аўтаматычнай працы
- l Вадкакрышталічны дысплей

3.2.2 Стан: Вадкакрышталічны экран бесправаднага пульт ДК

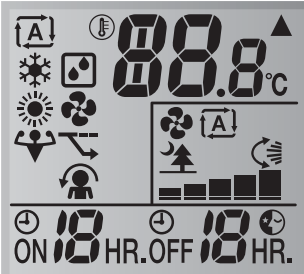

Значок	Апісанне
	Рэжым працы = аўтаматычны
	Рэжым працы = асушэнне
	Рэжым працы = абагрэў
	Рэжым працы = ахалоджванне
	Рэжым працы = толькі вентылятар
	Узмоцнены рэжым працы актыўны
	Эканомны рэжым актыўны
	На ўнутраны блок паступаюць сігналы з бесправаднага пульт дыстанцыйнага кіравання
	Бягучая налада тэмпературы
	Хуткасць патоку паветра = аўтаматычная
	Хуткасць патоку паветра = ціхі рэжым працы ўнутранага блока
	Хуткасць патоку паветра = высокая
	Хуткасць патоку паветра = вышэй за сярэднюю
	Хуткасць патоку паветра = сярэдняя
	Хуткасць патоку паветра = ніжэй за сярэднюю
	Хуткасць патоку паветра = нізкая
	Камфортны рэжым актыўны
	Рэжым аўтаматычнага качання па вертыкалі актыўны
	Функцыя УКЛ па таймеры актыўная
	Функцыя ВЫКЛ па таймеры актыўная

3.2.3 Праца з бесправадным пультам ДК

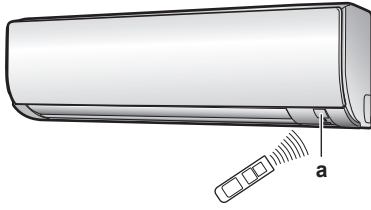

а Прыёмнік інфрачырвонага сігнала


- 1 Накіруйце перадачык сігналаў на прыёмнік на ўнутраным блоку (максімальна дапушчальная адлегласць сувязі — 7 м).

Вынік: Пры прыёме сігналаў ад бесправоднага пульта ДК ўнутраным блокам можна пачуць наступныя гукі:

Гук	Апісанне
Падвойны гукавы сігнал	Пачатак працы.
Адзіночны гукавы сігнал	Змяненне налад.
Падвойны гукавы сігнал	Спыненне працы.

3.2.4 Рэгуляванне жалюзі (вертыкальных лопасцей)

- 1 Утрымлівайце 1 або абедзве ручкі і пасуньце жалюзі.

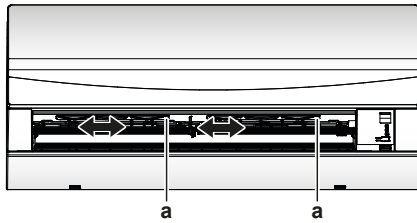

а Ручкі




ІНФАРМАЦЫЯ

Калі месца мантажу блока – вугал памяшкання, жалюзі павінны быць накіраваны ад сцяны. Эфектыўнасць працы зніжаецца, калі сцяна паток паветра будзе блакіравацца сцяной.

4 Перад пачаткам эксплуатацыі

4.1 Мантаж трымальніка бесправоднага пульта ДК

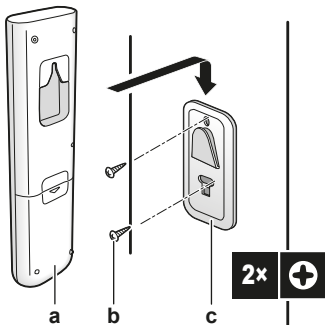

- а Бесправодны пульт дыстанцыйнага кіравання
 б Шрубы (купляецца асобна)
 в Трымальнік бесправоднага пульта ДК


- 1 Выберыце месца, адкуль сігнал дасягае блока.

- 2 Зафіксуйце трымальнік шрубамі на сцяне або ў падобным месцы.
- 3 Павесьце пульт ДК на магнітны трымальнік.

4.2 Устаўка элементаў сілкавання

Элементы сілкавання разраджацца прыкладна праз 1 год.

- 1 Зніміце заднюю накрывку.
- 2 Устаўце адразу два элементы сілкавання.
- 3 Усталюйце накрывку на месца.

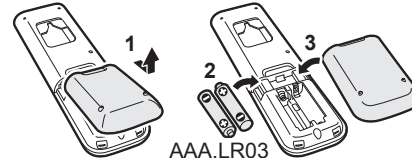

4.3 Уключэнне электрасілкавання

- 1 Уключыце прыладу аўтаматычнага адключэння.

Вынік: Заслонка ўнутранага блока адкрывецца і закрывецца, каб перайсці ў пачатковае палажэнне.

5 Аперацыя

5.1 Умовы эксплуатацыі

Выкарыстоўвайце сістэму пры наступных межах тэмпературы і вільготнасці для бяспечнай і эфектыўнай працы.

Рэжым працы	Умовы эксплуатацыі
Ахаладжванне ^{(a)(b)}	- Вонкавая тэмпература: $-10\sim 48^{\circ}\text{C}$ па сухім тэрмометры - Тэмпература ў памяшканні: $18\sim 32^{\circ}\text{C}$ па сухім тэрмометры - Вільготнасць у памяшканні: $\leq 80\%$
Абагрэў ^(a)	- Вонкавая тэмпература: $-15\sim 24^{\circ}\text{C}$ па сухім тэрмометры - Тэмпература ў памяшканні: $10\sim 30^{\circ}\text{C}$ па сухім тэрмометры
Асушэнне ^(a)	- Вонкавая тэмпература: $-10\sim 48^{\circ}\text{C}$ па сухім тэрмометры - Тэмпература ў памяшканні: $18\sim 32^{\circ}\text{C}$ па сухім тэрмометры - Вільготнасць у памяшканні: $\leq 80\%$

^(a) У выпадку выхаду блокаў за межы ўмоў эксплуатацыі засцерагальная прылада можа спыніць працу сістэмы.

^(b) У выпадку выхаду блокаў за межы ўмоў эксплуатацыі магчыма ўтварэнне кандэнсату і выпадзенне кропель вады.

5.2 Калі трэба выкарыстоўваць пэўную функцыю

Кіруйцеся наступнай табліцай для вызначэння таго, якую функцыю выкарыстоўваць:

Функцыя	Задачы
Асноўныя функцыі	

5 Аперацыя

Функцыя	Задачы
 Рэжымы працы і тэмпература	Запуск/спыненне сістэмы і ўстаноўка патрэбнай тэмпературы: - Абагрэць або ахаладзіць памяшканне. - Выдзімаць паветра без ахалоджвання або абагрэву. - Паменшыць вільготнасць у памяшканні. - У аўтаматычным рэжыме адпаведныя тэмпература і рэжым працы выбіраюцца аўтаматычна.
 Кірунак патоку паветра	Рэгуляванне накірунку патоку паветра
 Хуткасць патоку паветра	Рэгуляванне аб'ёму паветра, якое выдзімаецца ў памяшканне. Ціхі рэжым эксплуатацыі.
Дадатковыя функцыі	
 Эканамічны рэжым	Выкарыстанне сістэмы, калі адначасова выкарыстоўваюцца іншыя бытавыя прыборы, якімі спажываецца шмат электраэнергіі. Для эканоміі энергіі.
 Камфортны рэжым	Забеспячэнне камфортнай падачы паветра, калі яно НЕ выдзімаецца непасрэдна на людзей у памяшканні.
 Узмоцнены рэжым	Хуткае ахалоджванне або абагрэў памяшкання.
 УКЛ +  ВЫКЛ па таймеры	Аўтаматычнае УКЛ або ВЫКЛ сістэмы.

5.3 Рэжым працы і ўстаноўка тэмпературы

Калі. Выстаўце рэжым працы сістэмы і задайце патрэбную тэмпературу, калі трэба:

- Абагрэць або ахаладзіць памяшканне
- Выдзімаць паветра без ахалоджвання або абагрэву
- Паменшыць вільготнасць у памяшканні

Што. Сістэмы працуе па-разному ў залежнасці ад выбару карыстальніка.

Налада	Апісанне
 Аўтаматычны рэжым	Сістэмай выконваецца ахалоджванне або абагрэў памяшкання да зададзенай тэмпературы. Пры неабходнасці яна аўтаматычна пераключаецца паміж ахалоджваннем або абагрэвам.
 Асушэнне	Сістэмай выконваецца памяншэнне вільготнасці ў памяшканні.
 Абагрэў	Сістэмай выконваецца абагрэў памяшкання да зададзенай тэмпературы.
 Ахалоджванне	Сістэмай выконваецца ахалоджванне памяшкання да зададзенай тэмпературы.
 Абдзіманне	Сістэмай кантралюецца толькі хуткасць і напрамак патоку паветра. Кіраванне тэмпературай НЕ выконваецца.

Дадатковая інфармацыя:

- Вонкавая тэмпература.** Эфектыўнасць ахалоджвання або абагрэву зніжаецца, калі вонкавая тэмпература занадта высокая або нізкая.
- Аперацыя размарожвання.** Падчас працы ў рэжыме абагрэву магчыма ўтварэнне наледзі на вонкавым блоку і зніжэнне эфектыўнасці абагрэву. У гэтым выпадку ў сістэме аўтаматычна ўключаецца аперацыя размарожвання для выдалення наледзі. Падчас аперацыі размарожвання з унутранага блока НЕ выдзімаецца гарачае паветра.

5.3.1 Запуск/спыненне эксплуатацыі і ўстаноўка патрэбнай тэмпературы



-  Рэжым працы = аўтаматычны
-  Рэжым працы = асушэнне
-  Рэжым працы = абагрэў
-  Рэжым працы = ахалоджванне
-  Рэжым працы = толькі вентылятар
-  **88°C:** Паказваецца зададзеная тэмпература.

- 1 Пачніце эксплуатацыю, націснуўшы адну з наступных кнопак.

Рэжым	Націснуць	Вынік
Аўтаматычная праца		 Загараецца індыкатар працы.
Ахалоджванне		
Асушэнне		
Абагрэў		
Толькі вентылятар		

- 2 Націскайце  або  на кнопцы  для павелічэння або памяншэння тэмпературы. У рэжымах **асушэння** і **толькі вентылятара** НЕЛЬГА рэгуляваць тэмпературу.

Ахалоджванне	Абагрэў	Аўтаматычная праца	Асушэнне або толькі вентылятар
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

- 3 Націсніце кнопку  для спынення працы.
Вынік: Пагасне індыкатар працы.

5.3.2 Хуткасць патоку паветра

- 1 Націсніце  для выбару:

	5 узроўняў хуткасці патоку паветра, ад «  » да «  »
	Праца ў рэжыме з аўтаматычным выбарам хуткасці патоку паветра
	Рэжым ціхай працы ўнутранага блока. Калі хуткасць патоку паветра зададзена «  », памяншаецца ўзровень шуму ад блока.

**ІНФАРМАЦЫЯ**

- Пры дасягненні блокам зададзенай тэмпературы ў рэжыме абagrэву або ахалоджвання спыняецца праца вентылятара.
- У рэжыме асушэння НЕЛЬГА рэгуляваць хуткасць патоку паветра.

Рэгуляванне хуткасці плыні паветра

- 1 Націсніце , каб змяніць наладу патоку паветра наступным чынам:

**5.3.3 Напрамак патоку паветра**

Калі. Патак паветра рэгулюецца, калі трэба.


Што. У залежнасці ад выбару кірунку паветра (качанне або фіксаванае палажэнне), зробленага карыстальнікам, сістэма будзе па-рознаму выпускаць паветра. Гэта робіцца перамяшчэннем вертыкальных лопасцей.

Налада	Кірунак патоку паветра
Аўтаматычнае качанне па вертыкалі	Рухаецца ўверх і ўніз.
[—]	Застаецца ў фіксаваным палажэнні.

**УВАГА**

- Для рэгулявання вугла заслонкі ЗАЎСЁДЫ выкарыстоўвайце інтэрфейс карыстальніка, напрыклад бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання. Калі заслонка раскачваецца ўніз і ўверх, а карыстальнік прымусова рухае яе рукой, механізм можа зламацца.
- Будзьце асцярожнымі пры рэгуляванні жалюзі. Унутры адтуліны выпуску паветра вентылятар працуе з высокай хуткасцю.

Дыяпазон руху заслонкі залежыць ад рэжыму працы. Калі хуткасць патоку паветра змяняецца на нізкую пры качанні ўверх і ўніз, заслонка зафіксуецца ў верхнім палажэнні.

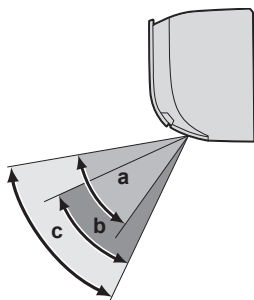

- a Дыяпазон руху заслонкі ў рэжыме ахалоджвання або асушэння
b Дыяпазон руху заслонкі ў рэжыме абagrэву
c Дыяпазон руху заслонкі ў рэжыме толькі вентылятара

Рэгуляванне накірунку патоку паветра

- 1 Каб выкарыстаць рэжым аўтаматычнага качання, націсніце .

Вынік: На дысплэі з'явіцца .



Вынік: Заслонка (гарызантальная пласціна) пачне качацца.

- 2 Каб зафіксаваць заслонку ў патрэбным палажэнні, націсніце .

Вынік: знікне з дысплэю.

5.3.4 Уключэнне камфортнага рэжыму падачы патоку паветра

Такі рэжым недаступны падчас ахалоджвання або абagrэву. У дадзеным рэжыме паветра НЕ выдзімаецца непасрэдна на людзей у памяшканні. У рэжыме ахалоджвання паветра аўтаматычна выдзімаецца ўверх, а пры абagrэву — ўніз.

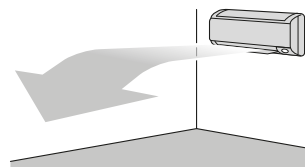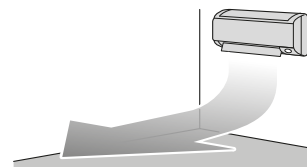Рэжым ахалоджвання**Рэжым абagrэву****ІНФАРМАЦЫЯ**

Адачасова НЕЛЬГА выкарыстоўваць рэжымы ўзмоцненай і камфортнай падачы патоку паветра. Прыярытэт мае апошняя выбраная функцыя. Калі выбрана аўтаматычнае качанне ў вертыкальным накірунку, камфортны рэжым падачы патоку паветра будзе скасаваны.

Запуск/спыненне камфортнага рэжыму падачы патоку паветра

- 1 Націсніце для запуску.

Вынік: Зменіцца палажэнне заслонкі, на дысплэі з'явіцца , а хуткасць патоку паветра будзе зададзена аўтаматычнай.

Рэжым	Размяшчэнне заслонкі...
Ахалоджванне або асушэнне	Уверх
Абagrэў	Уніз

Заўвага. Камфортная падача патоку паветра НЕДАСТУПНАЯ ў рэжым толькі вентылятара.

- 2 Націсніце для спынення.

Вынік: Заслонка вернецца ў палажэнне да актывацыі камфортнага рэжыму. знікне з дысплэю.

5.3.5 Узмоцнены рэжым працы

У такім рэжыме эксплуатацыі максімальна павялічваецца эфектыўнасць ахалоджвання або абagrэву. Магчыма дасягненне максімальнай прадукцыйнасці.

**ІНФАРМАЦЫЯ**

Гэты рэжым працы НЕЛЬГА адначасова выкарыстоўваць з зканомным і камфортным рэжымамі. Прыярытэт мае апошняя выбраная функцыя.

Пры ўзмоцненым рэжыме працы прадукцыйнасць НЕ павялічыцца, калі прылада ўжо працуе з максімальна магчымай эфектыўнасцю.

Запуск/спыненне ўзмоцненага рэжыму працы

- 1 Націсніце для запуску.

Вынік: паказваецца на дысплэі. Такі рэжым актыўны 20 хвілін, пасля чаго прылада вяртаецца да папярэдняга зададзенага рэжыму працы.

- 2 Націсніце для спынення.

Вынік: знікне з дысплэю.

5 Аперацыя

Заўвага. Узмоцнены рэжым працы можна задаць, толькі калі блок працуе. Калі націснуць **OFF** або змяніць рэжым эксплуатацыі, гэты рэжым будзе скасаваны, а  знікне з дысплэю.

5.3.6 Эканомны рэжым

Гэта функцыя, якая дазваляе панізіць спажыванне электраэнергіі, захоўваючы пры гэтым эфектыўнасць працы. Такі рэжым лепш за ўсё выкарыстоўваць у тых выпадках, калі блок уключаны адначасова з іншымі бытавымі прыборамі і трэба гарантаваць, каб не было аварыйнага выключэння прылады аўтаматычнага адключэння.

ІНФАРМАЦЫЯ

- НЕЛЬГА адначасова выкарыстоўваць узмоцнены і эканомны рэжымы. Прыярытэт мае апошняя выбраная функцыя.
- У эканомным рэжыме памяншаецца энергаспажыванне вонкавым блокам за кошт абмежавання хуткасці кампрэсара. Калі энергаспажыванне ўжо нізкае, у эканомным рэжыме НЕЛЬГА будзе паменшыць яго яшчэ больш.

Запуск/спыненне эканомнага рэжыму працы

- Націсніце **ECONO** для запуску.

Вынік:  паказваецца на дысплэі.

- Націсніце **ECONO** для спынення.

Вынік:  знікне з дысплэю.

5.3.7 УКЛ/ВЫКЛ па таймеры

Функцыю таймера зручна выкарыстоўваць для аўтаматычнага ўключэння або адключэння кандыцыянера ноччу або раніцай. Магчыма таксама спалучаць функцыі таймераў уключэння і выключэння.

ІНФАРМАЦЫЯ

Трэба паўторна праграмаваць таймер у наступных выпадках:

- Прылада аўтаматычнага адключэння выключыла блок.
- Збой падачы электрасілкавання.
- Пасля замены элементаў сілкавання ў бесправадным пульце ДК.

Запуск/спыненне рэжыму працы з УКЛ таймерам

Такая функцыя выкарыстоўваецца, калі прылада НЕ працуе і трэба пачаць яе эксплуатацыю праз пэўны час.

- Націсніце **ON**.

Вынік:  **1 HR.** паказваецца на дысплэі і загараецца індикатар таймера.

- Калі трэба змяніць наладу часу, зноў націсніце **ON**.

ІНФАРМАЦЫЯ

Пры кожным націсканні **ON** налад часу змяняецца на 1 гадзіну. Час таймера можна задаць ад 1 да 12 гадзін.

Прыклад:  **2 HR.** зададзена тады, калі прылада НЕ працуе, праца пачнецца праз 2 гадзіны.

- Каб скасаваць наладжванне, націсніце **CANCEL**.

④

Вынік: **ON** і налада часу знікнуць з дысплэя, а індикатар таймера пагасне.

Запуск/спыненне рэжыму працы з ВЫКЛ па таймеры

ІНФАРМАЦЫЯ

Пры наладжванні таймера налада часу захоўваецца ў памяці прылады. Памяць будзе скінута пры замене элементаў сілкавання ў бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання.

Наладжванне начнога рэжыму

Калі зададзены таймер выключэння, кандыцыянер будзе аўтаматычна рэгуляваць наладу тэмпературы (павелічэнне на 0,5°C пры ахалоджванні і памяншэнне на 2,0°C пры абгрэве), каб прадухіліць празмернае ахалоджванне або абгрэў і захаваць камфортную тэмпературу для сну.

Такая функцыя выкарыстоўваецца, калі трэба спыніць эксплуатацыю прылады праз пэўны час.

- Націсніце **OFF**.

④

Вынік: **OFF 1 HR.** паказваецца на дысплэі і загараецца індикатар таймера.

- Калі трэба змяніць наладу часу, зноў націсніце **OFF**.

ІНФАРМАЦЫЯ

Пры кожным націсканні **OFF** налад часу змяняецца на 1 гадзіну. Час таймера можна задаць ад 1 да 12 гадзін.

Прыклад:  **5 HR.** зададзена тады, калі прылада НЕ працуе, праца спынецца праз 5 гадзін.

- Каб скасаваць наладжванне, націсніце **CANCEL**.

④


Вынік: **OFF** і налада часу знікнуць з дысплэя, а індикатар таймера пагасне.

Спалучэнне функцыі УКЛ і ВЫКЛ па таймеры

- Інфармацыю пра наладжванне таймераў глядзіце ў раздзелах "Запуск/спыненне рэжыму працы з ВЫКЛ па таймеры" [▶ 10] і "Запуск/спыненне рэжыму працы з УКЛ таймерам" [▶ 10].

Вынік: **OFF** і **ON** паказваюцца на дысплэі.

- Прыклад таго, што паказваецца на дысплэі пры спалучэнні

дзвюх функцый таймера: 

- Інфармацыю пра наладжванне таймераў глядзіце ў раздзелах "Запуск/спыненне рэжыму працы з ВЫКЛ па таймеры" [▶ 10] і "Запуск/спыненне рэжыму працы з УКЛ таймерам" [▶ 10].


Вынік: **OFF** і **ON** паказваюцца на дысплэі.

Прыклад:



- зададзена падчас працы прылады.

Вынік: Праца спыняецца праз гадзіну, а пасля ўзнаўляецца праз 7 гадзін.

5  зададзена тады, калі прылада НЕ працуе.

Вынік: Праца пачынаецца праз 2 гадзіны, а пасля спыняецца праз 3 гадзін.

5.4 Падключэнне бесправадной сеткі

Заказчык павінен забяспечыць наступнае:

- Смартфон або планшэт, якімі падтрымліваюцца версіі аперацыйных сістэм Android і iOS, вызначаных на сайце app.daikineurope.com.
- Інтэрнэт-падключэнне і прылада сувязі, напрыклад мадэм, маршрутызатар і г. д.
- Кнопка бесправаднага доступу
- Усталяваная бясплатная праграма ONECTA

5.4.1 Меры засцярогі пры выкарыстанні бесправадной сеткі

НЕЛЬГА выкарыстоўваць паблізу ад:

- Медыцынскага абсталявання.** Напрыклад, побач з людзьмі, якія карыстаюцца кардыястмулятарамі або дэфібрылятарамі. Гэта прылада можа выклікаць электрамагнітныя перашкоды.
- Абсталявання для аўтаматычнага кіравання.** Напрыклад, аўтаматычныя дзверы або пажарная сігналізацыя. Гэта прылада можа выклікаць збоі ў працы такога абсталявання.
- Мікрахвалевае п'ячэй.** Гэта можа паўплываць на бесправадную сувязь.

5.4.2 Каб устанавіць прыкладанне ONECTA

- Перайдзіце ў Google Play (для прылад на Android) або ў App Store (для прылад на iOS) і пашукайце «ONECTA».
- Для ўсталявання выканаць указанні на экране праграмы ONECTA.



ІНФАРМАЦЫЯ

Каб спампаваць на тэлефон або планшэт праграму ONECTA і ўсталяваць яе, адсканіруйце QR-код:



5.4.3 Наладжванне бесправаднага падключэння

Ёсць два спосабы падключэння бесправаднага адаптара да разумнай прылады.

- Непасрэднае падключэнне бесправаднага адаптара да прылады.**
- Падключэнне бесправаднага адаптара да хатняй сеткі.** Сувязь разумнай прылады з бесправадной сеткай будзе выконвацца праз мадэм, маршрутызатар ці падобнае абсталяванне.

Дадатковую інфармацыю і частыя пытанні гл. па спасылцы app.daikineurope.com.

- Спыніце эксплуатацыю перад наладжваннем бесправаднага падключэння.
- Выкарыстоўвайце пульт ДК, каб выбраць меню налад бесправаднага адаптара.

Заўвага: падчас наладжвання трэба заўсёды накіроўваць бесправадны пульт ДК на прыёмнік інфрачырвога сігнала на прыладзе.


Меню	Апісанне
1	Праверка стану падключэння і рэжыму кнопкі доступу (падключэнне праз SSID і KEY)
2	Падключэнне з дапамогай WPS
3	Скід да заводскіх налад
OFF	Бесправадны адаптар ВЫКЛ

Пацвярджэнне стану бесправаднага падключэння

Папярэдняя ўмова: Функцыя адключаецца (на стандартным экране нічога няма).

- Знаходзячыся на стандартным экране, націсніце і ўтрымлівайце  на працягу мінімум 5 секунд.


Вынік: З'явіцца SP (меню наладжвання бесправаднага падключэння).  мірае.

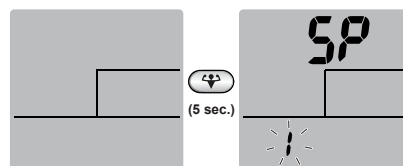

- Націсніце  для пацвярджэння выбару.

Вынік:  мірае.

- Праверце на дысплэі ўнутранага блока святлодыёдныя індикатары працы і таймера.

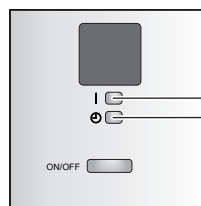

- a Індикатар працы
b Індикатар таймера

Калі індикатар працы...	...і індикатар таймера...	...у гэтым выпадку бесправадны адаптар...
мірае	мірае	не падключаны
выключаны	мірае з інтэрвалам у 0,5 секунды	актыўны і яго можна падключыць да хатняй сеткі з дапамогай кнопкі WPS на маршрутызатары.
выключаны	мірае з інтэрвалам у 1 секунды	- падключаны да хатняй сеткі праз указаныя SSID і пароль. - або - падключаны да хатняй сеткі з дапамогай кнопкі WPS на маршрутызатары.

- Націсніце  для выхаду з меню.

Вынік: На дысплэі адлюстравецца стандартны экран.

Падключэнне бесправадной сеткі да хатняй сеткі

Бесправадны адаптар можна падключыць да хатняй сеткі з дапамогай:

- кнопкі WPS (абароненае наладжванне Wi-Fi) на маршрутызатары (калі яна ёсць);

6 Эканомія энергіі і аптымальная праца

- SSID (ідэнтыфікатар бесправадной сеткі) і KEY (пароль). Знаходзяцца на блоку.

Падключэнне з дапамогай кнопкі WPS

Скід налад падключэння да заводскіх

Выконвайце скід да стандартных налад, калі трэба:


- неабходнае адключыць бесправодны адаптар ад сеткавай прылады (напрыклад, маршрутызатара) або смартфона ці планшэта,
- паўтарыць наладжванне пры няўдалай спробе падключэння.

Папярэдняя ўмова: Функцыя адключаецца (на стандартным экране нічога няма).

- Знаходзячыся на стандартным экране, націсніце і ўтрымлівайце  на працягу мінімум 5 секунд.

Вынік: З'явіцца і меню SP. і мігае.

- Змяніце на **Я** меню SP, націснуўшы раз  або  некалькі разоў.

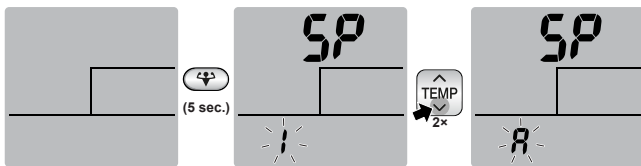

- Для пацвярджэння выбару націсніце і ўтрымлівайце  на працягу мінімум 2 секунды.

Вынік: Я мігае. Індикатары працы і таймера адначасова мігаюць з інтэрвалам у 1 секунду. Налады скінуты да заводскіх.

- Націсніце  для выхаду з меню.

Вынік: На дысплэі адлюструецца стандартны экран.

Выключэнне бесправоднага падключэння


Калі трэба выключыць функцыю бесправоднага падключэння:

Папярэдняя ўмова: Функцыя адключаецца (на стандартным экране нічога няма).

- Знаходзячыся на стандартным экране, націсніце і ўтрымлівайце  на працягу мінімум 5 секунд.

Вынік: З'явіцца і меню SP. і мігае.

- Змяніце на меню SP OFF, націснуўшы раз  або  некалькі разоў.

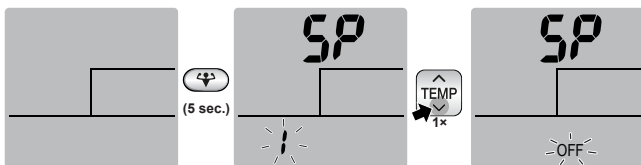

- Для пацвярджэння выбару націсніце і ўтрымлівайце  на працягу мінімум 2 секунды.

Вынік: OFF мігае. Індикатары працы і таймера па чарзе мігаюць з інтэрвалам у 1 секунду. Падключэнне ВЫКЛ.

- Націсніце  для выхаду з меню.

Вынік: На дысплэі адлюструецца стандартны экран.

6 Эканомія энергіі і аптымальная праца

ІНФАРМАЦЫЯ

- Блок спажывае электраэнергію нават у палажэнні ВЫКЛ.
- З аднаўленнем падачы электрасілкавання пасля збою сістэма ўзнаўляе працу ў зададзеным раней рэжыме.

УВАГА

НЕ дапускайце прамога ўдзеяння патоку паветра на маленькіх дзяцей, расліны і жывёл.

АПАВЯШЧЭННЕ

НЕ стаўце пад блокам прадметы, якім НЕЛЬГА намакаць. Кандэнсат з блока або трубаправода холадагенту, або захрасанне зліву могуць прывесці да выпадзення кропляў. **Магчымы вынік:** пашкоджанне або забруджванне прадметаў пад блокам.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

НЕЛЬГА ставіць балончык з вогненебяспечным аэрозолем побач з кандыцыянерам і распыляць яго каля прылады. Невыкананне гэтага можа прывесці да ўзгарання.

УВАГА

НЕ карыстайцеся адначасова сістэмай і фумігатарамі супраць насякомых. Хімічныя рэчывы могуць збірацца ў прыладзе і ўяўляць небяспеку для здароўя людзей з гіперадчувальнасцю да хімічных рэчываў.

7 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне

7.1 Агляд: Тэхнічнае і іншае абслугоўванне

Мантажнік павінен выконваць штогадовае абслугоўванне.

У залежнасці ад патрабаванняў дзеючага заканадаўства, магчыма, трэба будзе час ад часу правяраць сістэму на ўцечку холадагенту. Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі звярніцеся да мантажніка.

Пра холадагент

У склад холадагенту ўваходзяць парніковыя газы з утрыманнем фтору. Не выпускайце газы холадагенту ў атмасферу.

Тып холадагенту: R32

Значэнне патэнцыялу глабальнага пацяплення (GWP): 675

АПАВЯШЧЭННЕ

Згодна з дзеючым заканадаўствам адносна **аб'ёму фтарыраваных парніковых газаў** патрабуецца, каб колькасць запраўленага холадагенту пазначалася як па вазе, так і ў эквіваленце CO₂.

Формула для разліку аб'ёму ў тонах эквіваленту CO₂: Значэнне ПГП холадагенту × агульную колькасць запраўленага холадагенту [у кг]/1000

Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі звярніцеся да мантажніка.

**АПАВЯШЧЭННЕ**

Рамонт ПАВІННЫ выконвацца толькі ўпаўнаважаным мантажнікам або агентам па тэхнічным абслугоўванні.

Рэкамендуецца праводзіць тэхнічнае абслугоўванне як мінімум адзін раз на год. Аднак прымяняльнае заканадаўства можа акрэсліваць больш сціслыя інтэрвалы тэхнічнага абслугоўвання.

**ПАПЯРЭДЖАННЕ**

- Холадагент унутры блока з'яўляецца ўмерана гаручым, і звычайна НЕ выцякае. У выпадку ўцечкі кантакт холадагенту з полымем гарэлкі, награвальнікам або кухоннай пліткай можа прывесці да ўзгарання або ўтварэння небяспечных для здароўя газаў.
- ВЫКЛЮЧЫЦЕ ўсе вогненебяспечныя награвальныя прыборы, праветрыцы памяшканне і звязаныя з дылерам, у якога вы купілі блок.
- НЕ карыстаіцеся блокам, пакуль спецыяліст сэрвіснай службы не пацвердзіць аднаўленне працаздольнасці вузлоў, у якіх адбылася ўцечка холадагенту.

**ПАПЯРЭДЖАННЕ**

- НЕ пратыкайце і НЕ падпальвайце сістэму цыркуляцыі холадагенту.
- Не выкарыстоўвайце для паскарэння размарожвання або ачысткі ніякія матэрыялы і сродкі, акрамя рэкамендаваных вытворцам.
- Звярніце ўвагу, што холадагенты ў сістэме могуць не мець паху.

**ПАПЯРЭДЖАННЕ**

Прылада павінна знаходзіцца ў памяшканні, дзе адсутнічаюць пастаянныя працуючыя крыніцы ўзгарання, напрыклад адкрытае полымя, газавы кацёл, электранагравальнік.

**НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ**

Каб пачысціць кандыцыянер або паветраны фільтр, неабходна спыніць працу сістэмы і цалкам выключыць сілкаванне. Калі не выканаць гэта, магчыма паражэнне электрычным токам і атрыманне траўмы.

**ПАПЯРЭДЖАННЕ**

Для папярэджання паражэння электрычным токам ці ўзгарання:

- НЕ дапускаецца прамыўка блока пад струменем вады.
- НЕ карыстацца прыладай вільготнымі рукамі.
- НЕ ставіць на блок прадметы з вады.

**УВАГА**

Пасля працяглага выкарыстання праверце мацаванні блока на прадмет пашкоджанняў. У выпадку пашкоджання прылада можа ўпасці і траўмаваць каго-небудзь.

**УВАГА**

НЕ дакранайцеся да рэбраў цеплаабменніка. Гэтыя рэбры маюць вострыя краі і могуць прывесці да траўмы.

**ПАПЯРЭДЖАННЕ**

Пры працы на вышыні будзьце асцярожнымі, калі карыстаецеся лесвіцамі.

На ўнутраным блоку могуць паказвацца наступныя сімвалы:

Сімвал	Тлумачэнне
	Перад абслугоўваннем вымераіце напружанне на клеммах асноўных кандэнсатараў ланцуга або электрычных кампанентаў.

7.2 Чыстка бесправаднага пульта ДК і ўнутранага блока

**НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ**


Перад ачысткай трэба спыніць працу блока, выключыць прыладу аўтаматычнага адключэння або выцягнуць шнур сілкавання. Калі не выканаць гэта, магчыма паражэнне электрычным токам і атрыманне траўмы.

**АПАВЯШЧЭННЕ**

- НЕ выкарыстоўвайце бензін, керасін, тонкі абразіў або вадкасны інсектыцыд. **Магчымы вынік:** выцвітанне і дэфармацыя.
- НЕ выкарыстоўвайце ваду або паветра тэмпературай 40°C або вышэй. **Магчымы вынік:** выцвітанне і дэфармацыя.
- НЕ карыстаіцеся пастамі для паліроўкі.
- НЕ карыстаіцеся жорсткай шчоткай. **Магчымы вынік:** адслойванне з паверхні аддзелачнага слою.
- Канчатковыя карыстальнікі НЕ павінны самастойна выконваць чыстку ўнутраных частак блока. Гэта выконвае спецыяліст па абслугоўванні з адпаведнай кваліфікацыяй. Звярніцеся да свайго дылера.

- Для чысткі карыстаіцеся мяккай сухой тканінай. Калі бруд выдаляецца з цяжкасцю, выкарыстоўвайце ваду або нейтральны мыйны сродак.

7.3 Чыстка прыкладнай панэлі

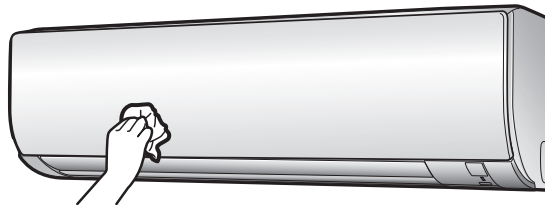


- Для чысткі прыкладнай панэлі карыстаіцеся мяккай тканінай. Калі бруд выдаляецца з цяжкасцю, выкарыстоўвайце ваду або нейтральны мыйны сродак.


7.4 Чыстка паветраных фільтраў

- Націсніце на выступ у цэнтры кожнага паветранага фільтра, пасля пацягніце фільтр уніз.
- Выцягніце паветраныя фільтры.


8 Пошук і выпраўленне непаладак

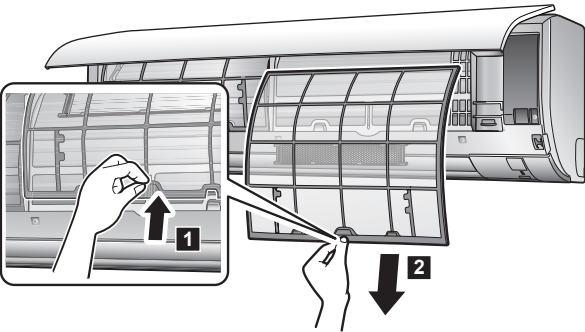

3 Фільтры трэба мыць вадой або чысціць з дапамогай пыласоса.

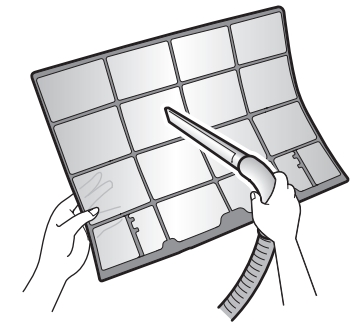

4 Пагрузіце ў крыху цёплую вадку на 10-15 хвілін.

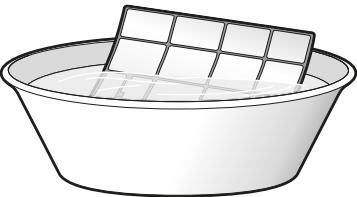

5 Устаўце фільтры назад у зыходнае палажэнне. Перад мантажом неабходна пераканацца, што фільтры поўнасьцю сухія.

ІНФАРМАЦЫЯ


- Калі пыл лёгка НЕ выдаляецца, памыйце фільтры у крыху цёплай вадзе з нейтральным мыйным сродкам. Прасушыце фільтры у цені.
- Рэкамендуецца чысціць паветраныя фільтры кожныя 2 тыдні.

ІНФАРМАЦЫЯ

- Калі пыл лёгка НЕ выдаляецца, памыйце фільтры у крыху цёплай вадзе з нейтральным мыйным сродкам. Прасушыце фільтры у цені.
- Пераканайцеся, што вы знялі апатыт-тытанавы фільтр дэзадарацыі і фільтр ачысткі часціцамі срэбра.
- Рэкамендуецца чысціць паветраныя фільтры кожныя 2 тыдні.

7.5 Закрыццё пярэдняй панэлі

- Устаўце фільтры на месца.
- Злёгка націсніце на пярэдняю панэль з абодвух бакоў і па цэнтры да шчаўчкі.

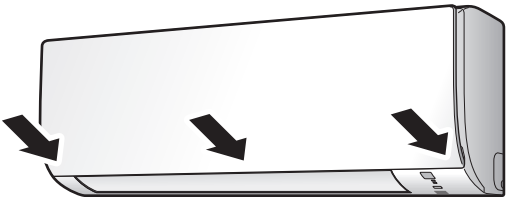

7.6 Калі прыладай не будуць карыстацца працяглы перыяд часу, трэба выканаць наступнае

- З дапамогай кнопкі **FAN ONLY** выберыце рэжым працы «**толькі вентылятар**», каб высушыць унутраную частку блока.
- Пасля спынення працы блока адключыце аўтаматычны выключальнік.
- Ачысціце паветраныя фільтры і ўсталюйце іх у зыходнае палажэнне.
- Выміце элементы сілкавання з бесправаднага пульта дыстанцыйнага кіравання.

ІНФАРМАЦЫЯ

Рэкамендуецца перыядычна выконваць тэхнічнае абслугоўванне, якое павінен рабіць спецыяліст. Каб выканаць тэхнічнае абслугоўванне, звярніцеся да свайго дылера. Выдаткі на тэхнічнае абслугоўванне пакрывае карыстальнік.
У пэўных эксплуатацыйных умовах унутраныя часткі блока могуць забрудзіцца пасля некалькіх сезонаў эксплуатацыі. Гэта прывядзе да паніжэння прадукцыйнасці.

8 Пошук і выпраўленне непаладак

Калі здараецца адна з наступных непаладак, выканайце ніжэйпрыведзеныя меры і звярніцеся да прадаўца.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Спыніце працу сістэмы і адключыце электрасілкаванне, калі адбываецца нешта незвычайнае (пах гару і г.д.).

Праца прылады пры такіх абставінах можа прывесці да паломкі, паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.

Сістэму ПАВІНЕН адрамантаваць кваліфікаваны спецыяліст.

Непаладка	Мера
Калі часта спрацоўвае прылада бяспекі, такая як засцерагальнік, выключальнік або апарат засцярогі ад уцечкі ў зямлю або пераключальнік ON/OFF не працуе належным чынам.	Выключыце галоўны выключальнік электрасілкавання.
У выпадку ўцечкі вады з прылады.	Спыніце эксплуатацыю.
Выключальнік працы КЕПСКА працуе.	Выключыце электрасілкаванне.
Калі на дысплеі інтэрфэйсу карыстальніка з'яўляецца нумар блока, індыкатар працы міргае і з'яўляецца код непаладкі.	Паведаміце вашаму ўсталёўшчыку код непаладкі.

Калі сістэма НЕ працуе належным чынам у іншых выпадках і няма ні адной з пералічаных вышэй непаладак, праверце сістэму ў адпаведнасці з наступнай працэдурай.

**ІНФАРМАЦЫЯ**

Дадатковую інфармацыю пра выпраўленне непаладак глядзіце ў даведніку па спасылцы <https://www.daikin.eu>. Для пошуку патрэбнай мадэлі выкарыстоўвайце функцыю пошуку

Калі пасля праверкі ўсіх пералічаных пунктаў немагчыма вырашыць гэтую праблему самастойна, звярніцеся да ўсталёўшчыка і распавядзіце сімптомы, назавіце поўную мадэль прылады (калі магчыма, і заводскі нумар), і дату мантажу.

8.1 Сімптомы, якія не з'яўляюцца непаладкамі сістэмы

Наступныя сімптомы не з'яўляюцца непаладкамі сістэмы:

8.1.1 Сімптом: Чуецца гук, падобны на цячэнне вады

- Ён выкліканы цячэннем холадагенту ў сістэме.
- Такі гук можа з'яўляцца, калі вада выцякае з блока падчас рэжымаў ахалоджвання або абгрэву.

8.1.2 Сімптом: Чуецца гук выдзімання

Такі гук з'яўляецца пры змяненні кірунку патоку холадагенту, напрыклад падчас пераключэння з ахалоджвання на абгрэў.

8.1.3 Сімптом: Чуецца ціканне

Гэта гук пашырэння ці сціскання блока, выкліканае зменамі тэмпературы.

8.1.4 Сімптом: Чуецца свіст

Гэта гук цячэння холадагенту падчас аперацыі размарожвання.

8.1.5 Сімптом: Чуецца шчоўканне падчас працы або бяздзейнасці

Гэта гук працы клапанаў рэгулявання холадагенту або электрычных частак.

8.1.6 Сімптом: Чуецца хлопанне

Гэта гук пры заборы вонкавай прыладай паветра з памяшкання (напрыклад, выцяжным вентылятарам, выцяжкай) пры закрытых дзвярах і вокнах. Адкрыце дзверы або вокны ці адключыце прыладу.

8.1.7 Сімптом: Прылада (унутраны блок) пыхае белай парай

- Высокая вільготнасць падчас ахалоджвання (ў памяшканнях, дзе шмат пылу і масла). У выпадку празмернага забруджвання ўнутранага блока знутры тэмпература ў памяшканні размяркоўваецца нераўнамерна. Неабходна пачысціць унутраны блок знутры. Запытайцеся ў прадаўца, як можна пачысціць прыладу. Гэту аперацыю павінен выконваць спецыяліст па абслугоўванні з адпаведнай кваліфікацыяй.
- Калі кандыцыянер пераходзіць у рэжым абгрэву з рэжыму размарожвання. Выпааеца вільгаць, якая ўтвараецца пры размарожванні.

8.1.8 Сімптом: Блокі могуць распаўсюджваць пахі

Блок можа паглынаць пахі памяшканняў, мэблі, цыгарэт і г.д., а потым аддаваць іх.

8.1.9 Сімптом: Вентылятар на вонкавым блоку працягвае варочацца, калі кандыцыянер не працуе

- Пасля спынення працы кандыцыянера. Вентылятар працягвае варочацца на працягу яшчэ 30 секунд для абароны сістэмы.
- Калі кандыцыянер не працуе. Вентылятар на вонкавым блоку пачынае варочацца, калі вонкавая тэмпература вельмі высокая.

8.2 Вырашэнне праблем з дапамогай кодаў памылак

Выяўленне няспраўнасцей з дапамогай бесправднага пульта дыстанцыйнага кіравання

Каб вызначыць няспраўнасць пры ўзнікненні праблем у працы блока, глядзіце коды памылкі на пульце ДК. Перш чым скідаць код памылкі, важна зразумець, у чым праблема, і прыняць неабходныя меры. Гэта павінен рабіць кваліфікаваны мантажнік або мясцовы дылер.

**ІНФАРМАЦЫЯ**

Глядзіце ў інструкцыі па абслугоўванні:

- Поўны спіс кодаў памылак
- Падрабязныя інструкцыі па выпраўленні кожнай памылкі

Прагляд кода памылкі на пульце ДК

- Накіруйце бесправдны пульт ДК на блок і націсніце на працягу 5 секунд.

Вынік: мігае ў частцы дысплею, дзе адлюстроўваецца налада тэмпературы.

- Накіруйце бесправдны пульт ДК на блок і націскайце , пакуль не пачуецца бесперапынны гукавы сігнал.

Вынік: Код адлюстравецца на дысплеі.

**ІНФАРМАЦЫЯ**

- Короткі і 2 паслядоўных гукавых сігналы ўказваюць на неадпаведны код.
- Каб скасаваць адлюстраванне кода, націсніце і ўтрымлівайце на працягу 5 секунд. Код таксама знікне з дысплею, калі кнопка НЕ націскаецца 1 хвіліну.

Сістэма

Код памылкі	Апісанне
00	Нармальная
U0	Недастатковая колькасць холадагенту
U2	Выяўленне перагрузкі па напружанні
U4	Памылка перадачы сігнала (паміж унутраны і вонкавым блокам)
U8	Памылка спалучэння ўнутранага/вонкавага блокаў

Унутраны блок

Код памылкі	Апісанне
Я1	Збой працы друкаванай платы кіравання ўнутранага блока
Я5	Абарона ад замарожвання або кантроль высокага ціску
Я6	Збой працы электрарухавіка вентылятара (электрарухавік пастаяннага току)

9 Утылізацыя

Код памылкі	Апісанне
E4	Збой працы тэрмістар цеплаабменніка ўнутранага блока
E9	Збой працы тэрмістара тэмпературы

Вонкавы блок



Код памылкі	Апісанне
E8	Збой працы 4-хадавога клапана
E1	Збой працы друкаванай платы кіравання вонкавага блока
E5	Актывацыя перагрузкі (перагрузка кампрэсара)
E6	Блакіроўка кампрэсара
E7	Блакіроўка вентылятара пастаяннага току
E8	Перагрузка па току на ўваходзе
F3	Кантроль тэмпературы выпускнога трубаправода
F6	Кантроль высокага ціску (у рэжыме ахалоджвання)
H0	Збой працы датчыка кампрэсарнай сістэмы
H6	Збой працы датчыка палажэння
H8	Збой працы датчыка напружання/току пастаяннага току
H9	Збой працы вонкавага тэрмістара тэмпературы
J3	Збой працы тэрмістара выпускнога трубаправода
J6	Збой працы тэрмістар цеплаабменніка вонкавага блока
L3	Перагрэў электрычных частак
L4	Павышэнне тэмпературы рэбраў радыятара
L5	Раптоўнай перагрузка па току інвертара (пастаянны ток)
P4	Збой працы тэрмістара рэбраў радыятара
F8	Ненармальная тэмпература на кампрэсары


9 Утылізацыя




АПАВЯШЧЭННЕ

НЕ спрабуйце дэмантаваць сістэму самастойна — дэмантаж сістэмы, абыходжанне з холадагентам, алівай і іншымі часткамі ПАВІННЫ адпавядаць дзейнаму заканадаўству. Прылады ТРЭБА здаваць у адпаведныя ўстановы для паўторнага выкарыстання, перапрацоўкі і ўтылізацыі.

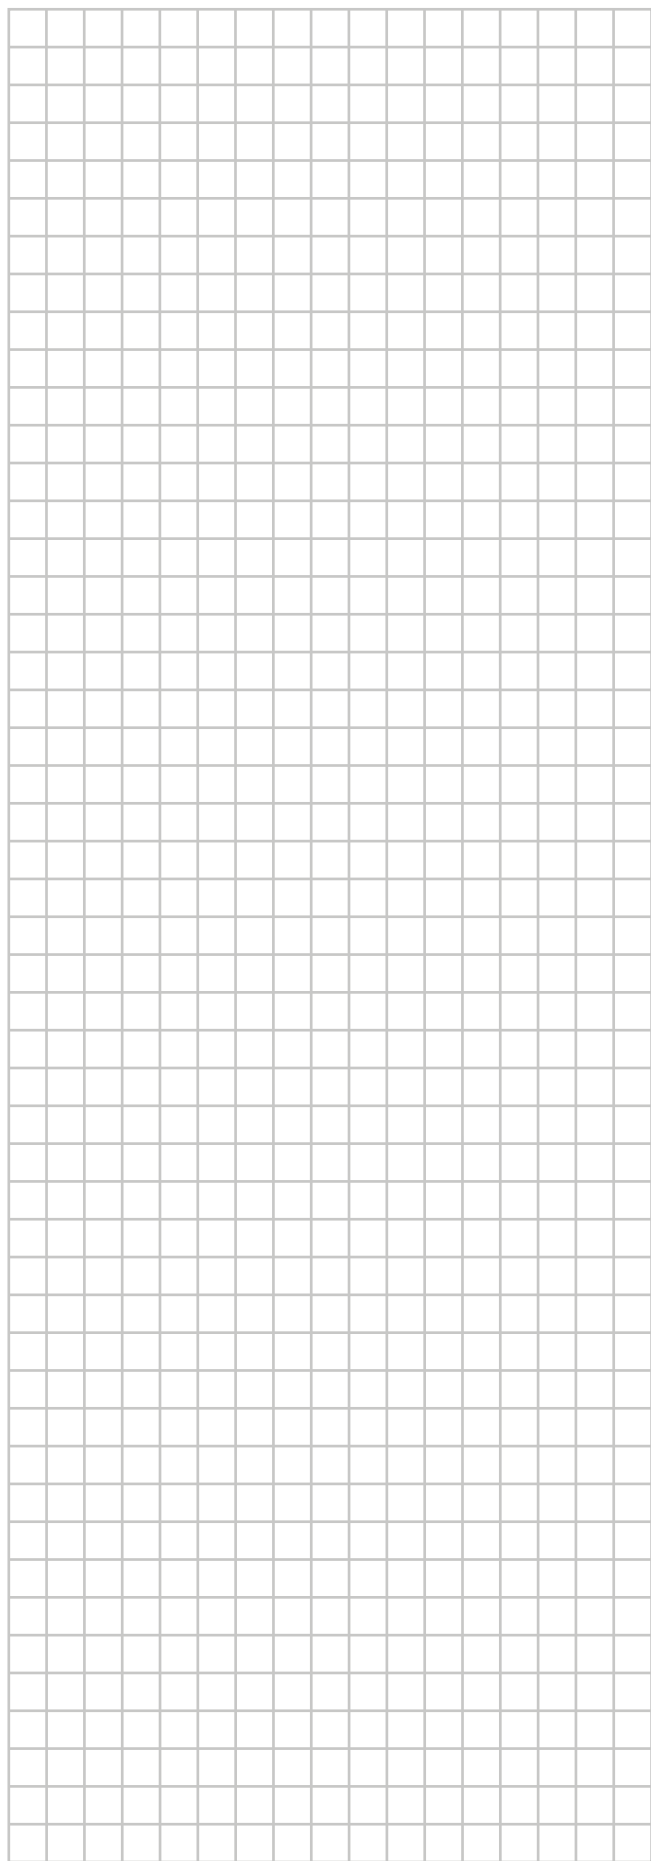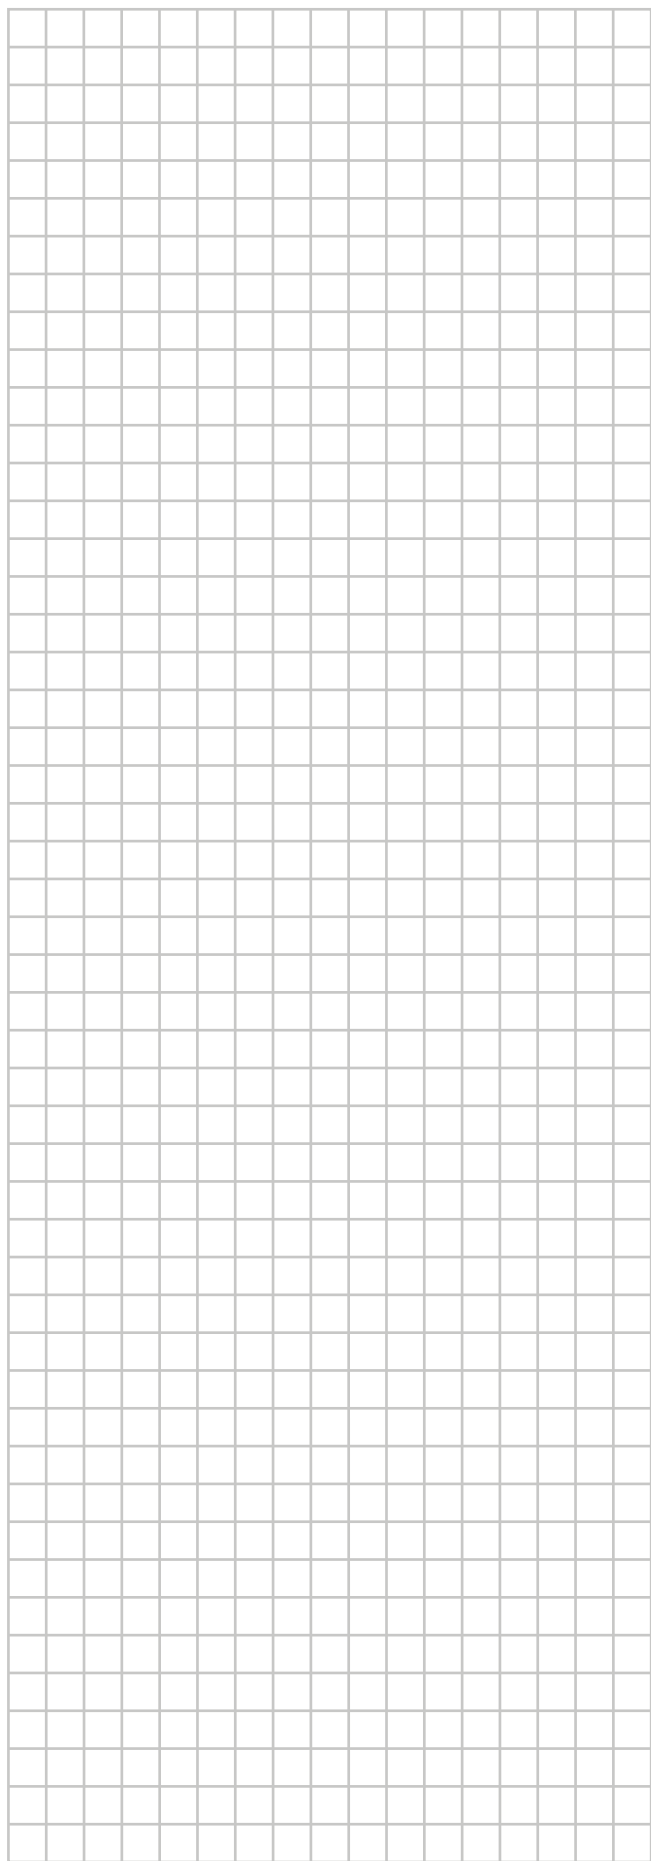

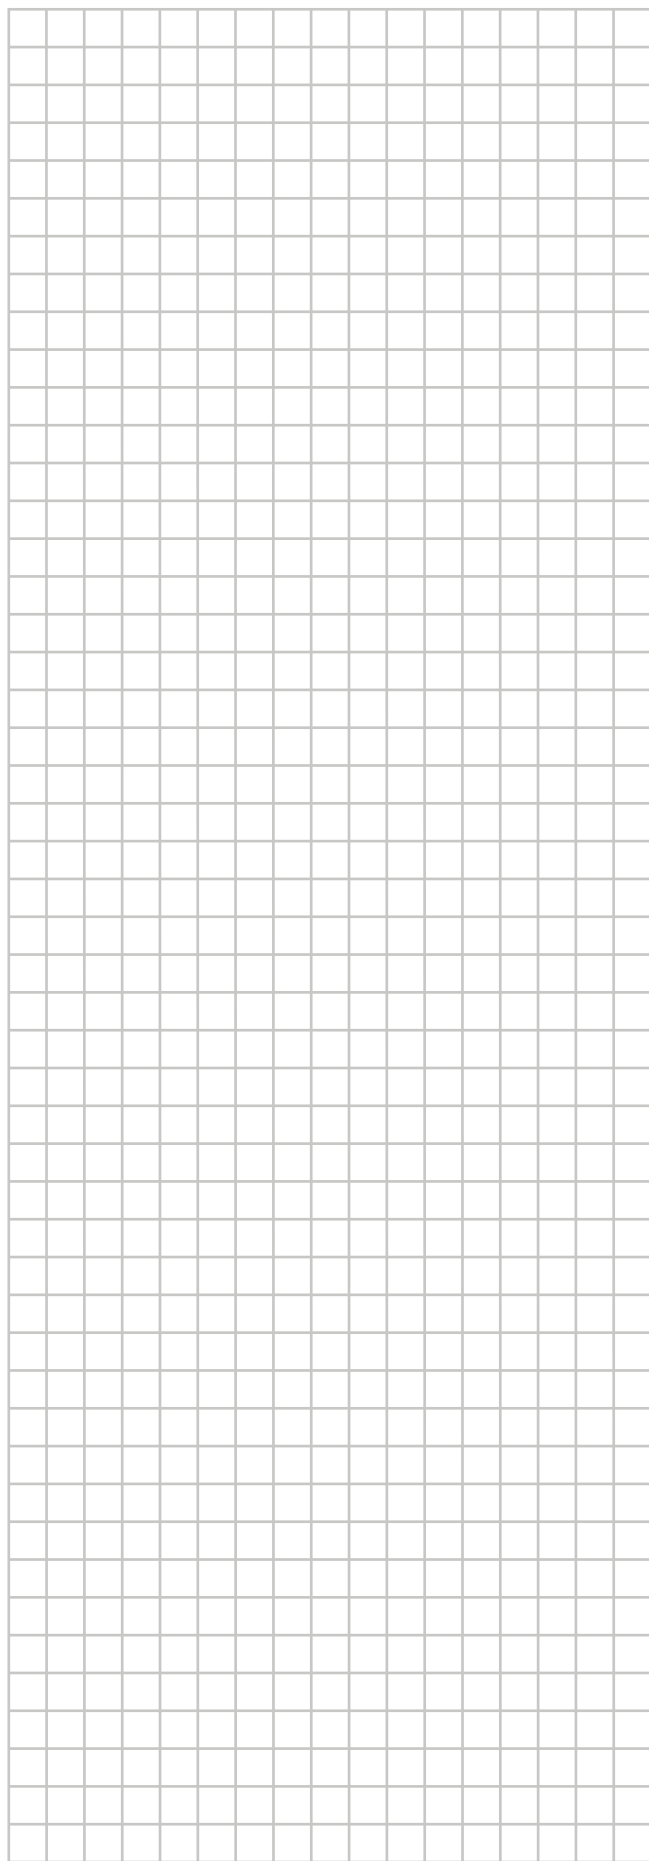

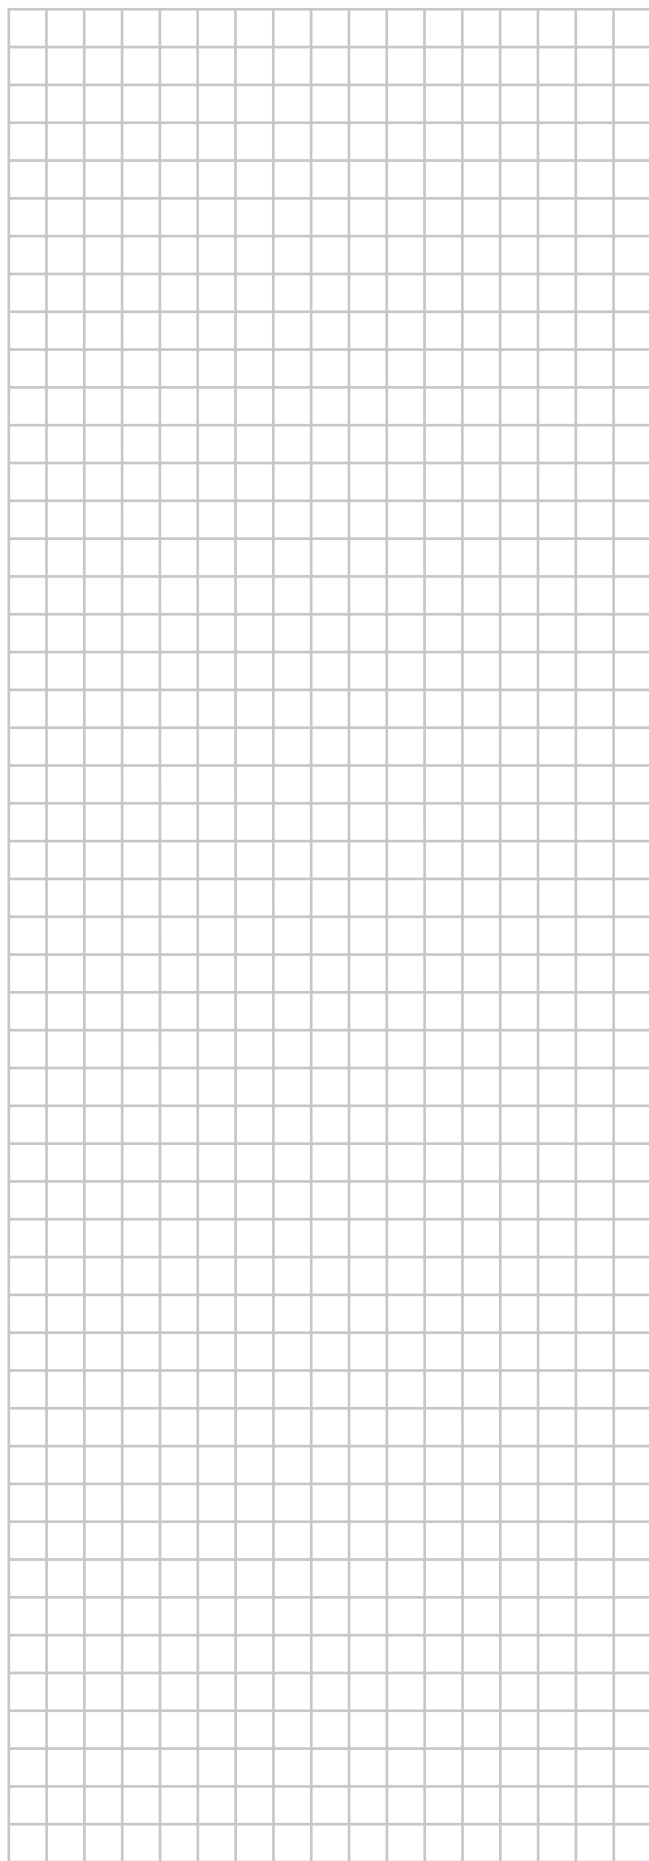

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-7J 2024.07