
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Manual d'ús

Aire condicionat split de paret

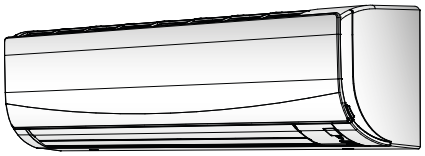

FTXF60J2V1B
FTXF71J2V1B

Manual d'ús
Aire condicionat split de paret

Català

Índex

1 Quant a la documentació 2
- 1.1 Codi de producte ... 2
- 1.2 Quant a aquest document ... 2
  - 1.2.1 Significat de les advertències i els símbols ... 2

2 Instruccions de seguretat per als usuaris 3
- 2.1 General ... 3
- 2.2 Instruccions per a un ús segur ... 3

3 Quant al sistema 4
- 3.1 Unitat interior ... 5
  - 3.1.1 Pantalla de la unitat interior ... 5
- 3.2 Quan a la LAN inalàmbrica ... 5
  - 3.2.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica ... 5
  - 3.2.2 Paràmetres bàsics ... 5
- 3.3 Quant a la interfície d'usuari ... 5
  - 3.3.1 Components: Comandament a distància sense fil ... 6
  - 3.3.2 Com utilitzar el comandament a distància sense fil ... 6

4 Abans de l'ús 6
- 4.1 Com col·locar les piles ... 6
- 4.2 Com muntar el suport del comandament a distància sense fil ... 6
- 4.3 Per activar el subministrament elèctric ... 6

5 Funcionament 6
- 5.1 Rang de funcionament ... 6
- 5.2 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura ... 7
  - 5.2.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura ... 7
- 5.3 Preferència d'aire calent ... 7
  - 5.3.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen ... 7
- 5.4 Límit de temperatura ... 7
- 5.5 Contacte d'encès/apagat ... 8
- 5.6 Cabal d'aire ... 8
  - 5.6.1 Com ajustar el cabdal d'aire ... 8
- 5.7 Direcció del flux d'aire ... 8
  - 5.7.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire ... 9
  - 5.7.2 Com ajustar les reixetes (aspes verticals) ... 9
- 5.8 Funcionament de flux d'aire de Confort ... 9
  - 5.8.1 Com iniciar/aturar el funcionament de flux d'aire de Confort ... 9
- 5.9 Funcionament Powerful (alta potència) ... 9
  - 5.9.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful ... 9
- 5.10 Funcionament Econo ... 9
  - 5.10.1 Com iniciar/aturar el funcionament Econo ... 9
- 5.11 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat ... 10
  - 5.11.1 Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada ... 10
  - 5.11.2 Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa ... 10
  - 5.11.3 Com combinar el temporitzador d'encesa i d'apagada ... 10
- 5.12 Connexió de la LAN sense fil ... 10
  - 5.12.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica ... 10
  - 5.12.2 Instal·lació de l'aplicació ONECTA ... 11
  - 5.12.3 Com configurar la connexió sense fil ... 11

6 Estalvi energètic i funcionament òptim 12

7 Manteniment i servei tècnic 12
- 7.1 Precaucions per al manteniment i el servei ... 12
- 7.2 Quant al refrigerant ... 12
- 7.3 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil ... 13
- 7.4 Com netejar el panell frontal ... 13
- 7.5 Com obrir el panell frontal ... 13
- 7.6 Com netejar els filtres d'aire ... 13
- 7.7 Com tancar el panell frontal ... 13
- 7.8 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat ... 13

8 Solució de problemes 14

9 Tractament de residus 14

1 Quant a la documentació

1.1 Codi de producte

FTXF60J, FTXF71J

1.2 Quant a aquest document

Gràcies per comprar aquest producte. Si us plau:

- Llegiu la documentació amb cura abans d'utilitzar la interfície d'usuari per garantir el millor rendiment possible.
- Sol·liciteu que l'instal·lador us informi sobre la configuració que es va utilitzar per configurar el vostre sistema. Comproveu si s'omplen les taules de configuració de l'instal·lador. Si no, demaneu a l'instal·lador que ho faci.
- Conserveu la documentació per a futures consultes.

Públic objectiu

Usuaris finals

INFORMACIÓ

Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat per usuaris experts o qualificats a botigues, indústria lleugera o granges, o per persones no expertes en un entorn comercial i domèstic.

Conjunt de documentació

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions de seguretat generals:**
  - Instruccions de seguretat que cal llegir abans d'utilitzar el sistema
  - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Manual d'ús:**
  - Guia ràpida per a l'ús bàsic
  - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència per a l'usuari:**
  - Instruccions detallades pas per pas i informació general sobre l'ús bàsic i avançat
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Utilitzeu la funció de cerca per trobar el vostre model.

Les darreres revisions de la documentació subministrada està publicada al lloc web regional de Daikin i està disponible a través de l'instal·lador.

Escanegeu el codi QR següent per accedir al conjunt de documentació complet i vegeu més informació sobre el producte al lloc web de Daikin.

FTXF-J

Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

1.2.1 Significat de les advertències i els símbols

PERILL

Indica una situació que provoca la mort o lesions greus.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ
Indica una situació que podria donar lloc a una electrocució.

PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES
Indica una situació que podria resultar en cremades a causa de temperatures extremadament altes o baixes.

PERILL: RISC D'EXPLOSIÓ
Indica una situació que podria donar lloc a una explosió.

ADVERTÈNCIA
Indica una situació que podria provocar la mort o lesions greus.

ADVERTÈNCIA: MATERIAL INFLAMABLE

A2L **ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE**
El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

PRECAUCIÓ
Indica una situació que podria provocar lesions lleus o moderades.

AVÍS
Indica una situació que podria provocar danys en l'equip o la propietat.

INFORMACIÓ
Indica consells útils o informació addicional.

Símbols utilitzats en la unitat:

Símbol	Explicació
	Abans de la instal·lació, llegiu el manual d'instal·lació i operació, i el full d'instruccions de cablejat.
	Abans de fer tasques de manteniment i servei, llegiu el manual de servei.
	Per obtenir més informació, consulteu la guia d'instal·lació i la guia de referència de l'usuari.
	La unitat conté peces giratòries. Preneu precaucions en realitzar el manteniment o la inspecció de la unitat.

Símbols utilitzats en la documentació:

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una imatge. **Exemple:** "El títol Imatge 1–3" vol dir "Imatge 3 del Capítol 1".
	Indica el títol o la referència a una taula. **Exemple:** "El títol Taula 1–3" vol dir "Taula 3 del Capítol 1".

2 Instruccions de seguretat per als usuaris

Observeu sempre les instruccions i normatives de seguretat següents.

2.1 General

ADVERTÈNCIA
Si NO esteu segur de com fer funcionar la unitat, contacteu amb l'instal·lador.

ADVERTÈNCIA
Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.
Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.
La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

ADVERTÈNCIA
Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:
- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.

PRECAUCIÓ
- NO poseu cap objecte o equip a sobre de la unitat.
- NO segueu, pugeu o romaneu a la unitat.

- Les unitats estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que els productes elèctrics i electrònics NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. NO intenteu desmuntar el sistema vós mateix: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, l'HA d'efectuar un instal·lador autoritzat d'acord amb les normes vigents.
Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació. En assegurar-vos que aquest producte es rebutgi de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones. Si desitgeu més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador o amb les autoritats locals.

- Les bateries estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que les bateries NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. Si hi ha un símbol químic imprès sota aquest símbol, significa que la bateria conté un metall pesant per sobre d'una determinada concentració.
Els símbols químics possibles són: Pb: plom (>0,004%).
Els residus de bateries s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització. En assegurar-vos que els residus de bateries es rebutgin de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones.

2.2 Instruccions per a un ús segur

A2L **ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE**
El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

PRECAUCIÓ
La unitat interior disposa d'un equip de ràdio. La distància de separació mínima entre la secció d'emissió i l'usuari és de 10 cm.

PRECAUCIÓ
NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.

ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant en si és totalment segur, no tòxic i no combustible, però generarà gas tòxic si es produeix una fuita accidental en una habitació on hi hagi aire de combustió procedent de calefactors d'aire, cuines de gas, etc. Abans de reprendre el funcionament, assegureu-vos SEMPRE que personal de servei qualificat hagi comprovat que la fuita s'hagi reparat o corregit.

PRECAUCIÓ

Utilitzeu SEMPRE el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si s'escau) per ajustar la posició de les aletes i les reixetes. Si les aletes i les reixetes estan oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-les, el mecanisme es trencarà.

ADVERTÈNCIA

Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.

ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.

PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.

ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.

ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.

ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació s'especifica a les precaucions de seguretat generals.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Per netejar l'aire condicionat o el filtre d'aire, assegureu-vos d'apagar la unitat i DESCONNECTAR el subministrament elèctric. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

PRECAUCIÓ

Després d'un ús continuat, reviseu el suport i els muntants de la unitat i comproveu que estiguin en bon estat. Si estan fets malbé, la unitat podria caure i provocar lesions.

PRECAUCIÓ

NO toqueu les aletes de l'intercanviador de calor. Aquestes aletes estan afilades i podrien provocar lesions per talls.

ADVERTÈNCIA

Vigileu amb les escales quan treballeu en llocs amb una alçada elevada.

ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.

3 Quant al sistema

ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

AVÍS

NO utilitzeu el sistema per a altres propòsits. Per evitar que es deteriori la qualitat, NO utilitzeu la unitat per refrigerar instruments de precisió, aliments, plantes, animals o obres d'art.

3.1 Unitat interior

PRECAUCIÓ

NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.

INFORMACIÓ

El nivell de pressió acústica és inferior a 70 dBA.


ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant en si és totalment segur, no tòxic i no combustible, però generarà gas tòxic si es produeix una fuita accidental en una habitació on hi hagi aire de combustió procedent de calefactors d'aire, cuines de gas, etc. Abans de reprendre el funcionament, assegureu-vos SEMPRE que personal de servei qualificat hagi comprovat que la fuita s'hagi reparat o corregit.

INFORMACIÓ

Les il·lustracions que s'inclouen a continuació són exemples i és possible que NO coincideixin completament amb el disseny del vostre equip.

3.1.1 Pantalla de la unitat interior

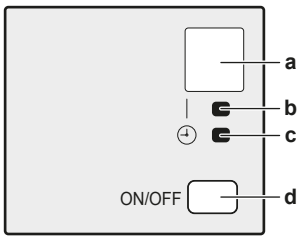

a Receptor de senyals
b Indicador lluminós de funcionament
c Indicador lluminós del temporitzador
d Botó ON/OFF

Interruptor d'ENCÈS/APAGAT

Si no disposeu del comandament a distància sense fil (interfície d'usuari), podeu utilitzar el botó ENCÈS/APAGAT de la unitat interior per iniciar/aturar el funcionament. Quan s'utilitza aquest botó per posar en marxa la unitat, s'empra la següent configuració:

- Mode de funcionament = Automàtic
- Configuració de la temperatura = 25°C
- Cabal d'aire = Automàtic

3.2 Quan a la LAN inalàmbrica

Per obtenir més informació sobre les especificacions detallades, les instruccions d'instal·lació, els mètodes de configuració, les preguntes freqüents, la declaració de conformitat i la darrera versió d'aquest manual, visiteu app.daikineurope.com.

INFORMACIÓ: Declaració de conformitat

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declara que el tipus d'equip de ràdio d'aquesta unitat compleix la Directiva 2014/53/EU.

3.2.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Por afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

3.2.2 Paràmetres bàsics

Què	Valor
Rang de freqüència	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol de ràdio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de freqüència de ràdio	1~11
Potència de sortida	0 dBm~18 dBm
Potència radiada efectiva	17 dBm (11b)/13 dBm (11g)/ 12 dBm (11n)
Subministrament elèctric	14 V CC/100 mA

3.3 Quant a la interfície d'usuari

Comandament a distància sense fil

INFORMACIÓ


La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

- **Llum directa del sol.** NO exposeu el comandament a distància sense fil a la llum directa del sol.
- **Pols.** Si hi ha pols al transmissor o al receptor de senyals, la sensibilitat de l'aparell disminuirà. Traieu la pols amb un drap suau.
- **Llums florescents.** La comunicació per senyals es pot desactivar si hi ha làmpares fluorescents a l'habitació. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Altres aparells.** Si els senyals del comandament a distància sense fil fan funcionar altres aparells, moveu els altres aparells o poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Cortines.** Assegureu-vos que NO hi hagi cortines ni altres objectes que bloquegin el senyal entre la unitat i el comandament a distància sense fil.

AVÍS


- NO deixeu caure a terra el comandament a distància sense fil.
- NO deixeu que el comandament a distància sense fil s'humitegi.

3.3.1 Components: Comandament a distància sense fil

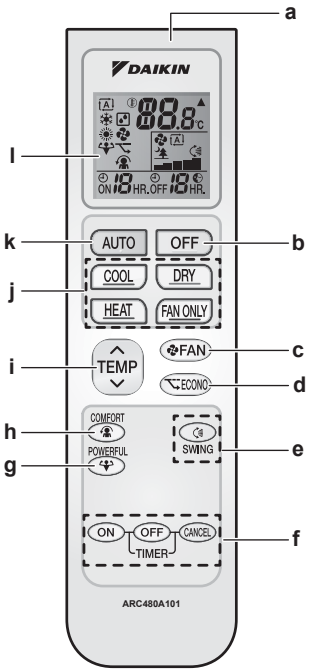

a Receptor de senyals
b Interruptor d'APAGAT
c Botó de configuració del ventilador
d Botó de funcionament Econo
e Botó Swing (oscil·lació)
f Botons de configuració del temporitzador (encès, apagat, cancel·lar)
g Botó de funcionament Powerful (alta potència)
h Botó de funcionament Comfort
i Botó d'ajust de la temperatura
j Botons de mode de funcionament
k Botó de mode de funcionament automàtic
l Pantalla LCD

3.3.2 Com utilitzar el comandament a distància sense fil

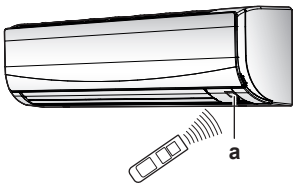

a Receptor de senyals infrarojos

1 Dirigiu el transmissor de senyal cap al receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior (la distància màxima per a la comunicació és de 7 m).

Resultat: Quan la unitat interior rebi un senyal des del comandament a distància sense fils, sentireu un so:


So	Descripció
Bip-bip	La unitat es posa en marxa.
Bip	Canvia la configuració.
Bip llarg	La unitat s'atura.
Triple bip	Senyal de rebuig (p. ex., funcionament bloquejat pel contacte d'encesa/apagada)

4 Abans de l'ús


4.1 Com col·locar les piles

Les piles duren un mínim d'1 any aproximadament.

1 Traieu la tapa posterior.
2 Col·loqueu les dues piles.
3 Torneu a posar la tapa.

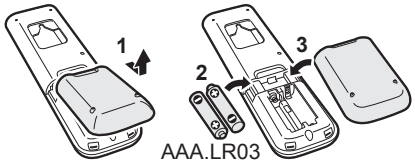

4.2 Com muntar el suport del comandament a distància sense fil

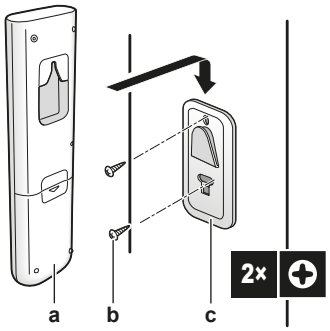

a Comandament a distància sense fils
b Cargols (s'adquireix per separat)
c Suport del comandament a distància sense fils

1 Escolliu un lloc on els senyals arribin bé a la unitat.
2 Colleu el suport amb cargols a la paret o en un lloc similar.
3 Col·loqueu el comandament a distància sense fil al suport.

4.3 Per activar el subministrament elèctric

1 Connecteu l'interruptor automàtic.

Resultat: L'aleta de la unitat interior s'obrirà i es tancarà per establir la posició de referència.

5 Funcionament

INFORMACIÓ

La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

5.1 Rang de funcionament

Per a un funcionament segur i eficaç, feu servir el sistema en els rangs de temperatura i d'humitat que s'especifiquen a continuació.

	Refrigeració i deshumidificació[a][b]	Calefacció[a]
Temperatura exterior	–10~48°C BS	–15~24°C BS
Temperatura interior	18~32°C BS	10~30°C BS
Humitat interior	≤80%[a]	—

[a] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, un dispositiu de seguretat pot aturar el sistema.
[b] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, pot generar condensació i degoteig d'aigua.

5.2 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura


Quan. Ajusteu el mode de funcionament del sistema i estabiu la temperatura que preferiu per a:
- Escalfar o refrescar una habitació
- Fer circular aire sense calefacció ni refrigeració
- Reduir la humitat en una habitació

Què. El sistema funciona d'una manera diferent en funció de la selecció de l'usuari.

Configuració	Descripció
Automàtic	El sistema refresca o escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura. Canvia automàticament entre el mode de refrigeració i de calefacció, quan és necessari.
Deshumidificació	El sistema redueix la humitat a l'habitació.
Calefacció	El sistema escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura.
Refrigeració	El sistema refresca una habitació fins al punt de consigna de la temperatura.
Ventilador	El sistema només controla el flux d'aire (cabal d'aire i direcció del flux d'aire). El sistema NO controla la temperatura.


Informació addicional:
- **Temperatura exterior.** L'efecte de refrigeració o calefacció del sistema es redueix quan la temperatura exterior és massa alta o massa baixa.
- **Funcionament de desgebrament.** Quan s'utilitza la calefacció, es pot generar gebre a la unitat exterior, cosa que redueix la capacitat de calefacció. En aquest cas, el sistema canvia automàticament al funcionament de desgebrament per eliminar el gebre. Durant el desgebrament, la unitat interior NO emet aire calent.

5.2.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura

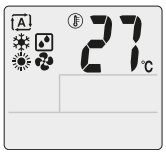

: Mode de funcionament = Automàtic
: Mode de funcionament = Deshumidificació
: Mode de funcionament = Calefacció
: Mode de funcionament = Refrigeració
: Mode de funcionament = Només ventilador
: Mostra la temperatura establerta.

1 Inicieu el funcionament prement un dels botons següents.

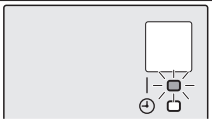Mode	Premeu	Resultat
Automàtic	AUTO	 L'indicador lluminós de funcionament s'encén.
Mode de refrigeració	COOL	
Deshumidificació	DRY	
Mode de calefacció	HEAT	
Només ventilador	FAN ONLY	

2 Premeu ∨ o ∧ al botó TEMP una o més vegades per establir la temperatura. Als modes de **deshumidificació** o **només ventilador** NO ES POT ajustar la temperatura.

Mode de refrigeració	Mode de calefacció	Automàtic	Deshumidificació o només ventilador
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Premeu OFF per aturar el funcionament.

Resultat: L'indicador lluminós de funcionament s'apaga.

5.3 Preferència d'aire calent

Utilitzeu aquesta funció per gaudir d'una experiència de calefacció més confortable, tot i configurar manualment el cabal d'aire.

INFORMACIÓ
- En mode de calefacció, el cabal d'aire disminuirà temporalment per prevenir corrents d'aire fred. Quan l'aire s'escalfi, l'aparell seguirà funcionant amb el cabdal d'aire establert.
- L'activació d'aquesta funció pot reduir lleugerament el rendiment de la calefacció en condicions de fred extrem o disminuir la seva eficàcia.

5.3.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen

1 Si la unitat està en funcionament, premeu OFF per aturar-la.

2 Manteniu premut FAN durant un mínim de 5 segons.


Resultat: Apareixerà el menú de configuració. 1 està parpellejant.

3 Premeu FAN per accedir al paràmetre de configuració HA.

Resultat: El símbol de configuració (ON o OFF) està parpellejant.
- OFF: (configuració de fàbrica): la funció està desactivada
- ON: funció activada

4 Canvieu la configuració ON ↔ OFF prement TEMP. Premeu FAN per confirmar.

Resultat: La configuració està confirmada. Sou al menú de configuració i 1 està parpellejant.

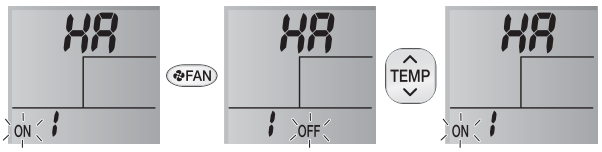

Nota: la pantalla s'apagarà automàticament després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu CANCEL.

5.4 Límit de temperatura

Aquesta funció està dissenyada per limitar el punt de consigna de temperatura que podeu seleccionar, per tal de reduir el consum d'energia i evitar un refredament o un escalfament excessius.

INFORMACIÓ

- Per gaudir d'aquesta funció, cal l'element opcional BRC103A.
- El límit de temperatura defineix els punts de consigna mínim de refredament i màxim de calefacció que es poden configurar amb el comandament a distància sense fil opcional BRC103A o l'aplicació ONECTA.
- Els límits es configuren per separat per al comandament a distància sense fil i per a l'aplicació ONECTA.
- Un cop configurats els límits, els punts de consigna de calefacció, refrigeració i funcionament automàtic quedaran restringits en funció dels límits establerts.

5.5 Contacte d'encès/apagat

Per gaudir d'aquesta funció, cal adquirir i instal·lar l'element opcional KRP067AC.

Utilitzeu aquesta funció per aturar automàticament la unitat mitjançant un senyal de contacte sec extern (p. ex., un sensor de finestra o una targeta clau de porta).

Aquesta funció ajuda a reduir el consum d'energia innecessari quan hi ha una finestra o una porta oberta o quan l'habitació està desocupada.

La unitat atura el funcionament en funció de l'estat del contacte extern.

INFORMACIÓ

Aquesta funció utilitza un contacte sec i un feix de cables, que ha d'instal·lar un instal·lador qualificat.

- L'instal·lador configurarà el temps de retard (**0**: configuració de fàbrica/1/2/3/5 minuts) i el mode de reinici d'acord amb les vostres preferències.
- Quan aquesta funció està activa, pot impedir que la unitat funcioni encara que es doni una ordre de funcionament des del comandament a distància o l'aplicació ONECTA.

Comportament quan el contacte d'encesa/apagada està actiu

Quan la funció de contacte d'encesa/apagada està activada, el comportament del sistema canvia en funció de l'estat del contacte.

Exemple (finestra tancada → finestra oberta)

- Mentre la finestra està **tancada**, la unitat pot funcionar amb normalitat.
- Quan **s'obre** la finestra, s'inicia el temporitzador de retard.
- Un cop transcorregut el temps de retard, la unitat s'atura i entra en espera.
- Mentre la finestra està oberta:
  - L'ordre d'encesa/apagada del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA està desactivada.
  - Es poden continuar modificant altres paràmetres, com ara el **punt de consigna**, el **mode** o la **velocitat del ventilador**, però els canvis només tindran efecte quan es reinicií la unitat.

Configuració del mode de reinici

El mode de reinici determina com es comporta la unitat després de tornar a tancar la finestra.

Reinici manual

- La unitat no es reinicia automàticament.
- Quan es tanca la finestra, el funcionament s'ha d'iniciar manualment mitjançant l'ordre d'encesa del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA.

Reinici automàtic

- La unitat es posa en funcionament automàticament en l'últim mode de funcionament després de tancar la finestra.

Informació

- Si se senten tres "bip" curts i el LED de funcionament parpelleja dues vegades, el contacte d'encesa/apagada bloqueja el funcionament.
- Un cop tancada la finestra, la unitat es reinicia automàticament o roman aturada, en funció del mode de reinici seleccionat.

AVÍS

Si voleu modificar la configuració (el temps de retard o el mode de reinici), poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador.

5.6 Cabal d'aire

INFORMACIÓ

- Quan utilitzeu el mode de deshumidificació, NO PODREU ajustar el cabdal d'aire.
- El cabdal d'aire en mode de calefacció disminuirà per evitar que surti aire fred. Si la temperatura del flux d'aire augmenta, l'aparell seguirà funcionant amb el cabdal d'aire establert.

1 Premeu (FAN) per seleccionar:

	5 nivells de cabal d'aire, de "▬" a "▟"
[A]	Cabal d'aire automàtic
	Funcionament silenciós de la unitat interior. Si el cabdal d'aire establert és "", el soroll de la unitat disminuirà.

INFORMACIÓ

- Si la unitat assoleix el punt de consigna de la temperatura en mode de refrigeració o de calefacció, el ventilador deixarà de funcionar.
- Quan utilitzeu el mode de deshumidificació, NO PODREU ajustar el cabdal d'aire.

5.6.1 Com ajustar el cabdal d'aire

1 Premeu (FAN) per canviar la configuració del cabdal d'aire com s'indica a continuació:



5.7 Direcció del flux d'aire

Quan. Ajusteu la direcció del flux d'aire.


Què. El sistema dirigeix el flux d'aire de diferents maneres, en funció de la selecció de l'usuari (posició oscil·lant o fixa), movent les aspes verticals.

Configuració	Direcció del flux d'aire
Vertical auto swing	Es mou amunt i avall.
[—]	Es manté fix en una posició.

PRECAUCIÓ

- Utilitzeu SEMPRE una interfície d'usuari (per exemple, un comandament a distància sense fil) per ajustar l'angle de l'aleta. Si l'aleta està oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-la, el mecanisme es trencarà.
- Aneu amb compte quan ajusteu les reixetes. Dins de la sortida d'aire hi ha un ventilador girant a alta velocitat.

El rang de moviment de l'aleta varia en funció del mode de funcionament. L'aleta s'aturarà a la posició superior quan el cabdal d'aire canviï a baix en la configuració d'oscil·lació amunt i avall.

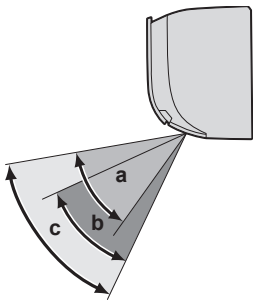

a Rang de l'aleta en refrigeració o deshumidificació
b Rang de l'aleta en calefacció
c Rang de l'aleta en només ventilador

5.7.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire

1 Per activar l'oscil·lació automàtica, premeu .

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD.


Resultat: L'aleta (aspa horitzontal) començarà a oscil·lar.

2 Per fixar la posició, premeu quan l'aleta arribi a la posició que voleu.

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD.

5.7.2 Com ajustar les reixetes (aspes verticals)

1 Subjecteu 1 o ambdós reguladors i moveu les reixetes.

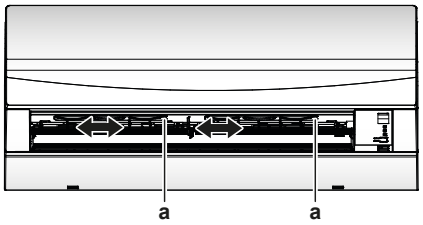

a Reguladors


INFORMACIÓ

Si la unitat està instal·lada en un racó de l'habitació, la direcció de les reixetes hauria d'estar orientada lluny de la paret. L'eficiència disminuirà si hi ha una paret que bloqueja l'aire.

5.8 Funcionament de flux d'aire de Confort

Aquest tipus de funcionament es pot emprar als modes de **calefacció** o **refrigeració**. Proporcionarà un aire confortable que NO es dirigirà directament a les persones. El sistema estableix automàticament la posició fixa del flux d'aire cap amunt en el mode de refrigeració i cap avall en el mode de calefacció.

Mode de refrigeració **Mode de calefacció**

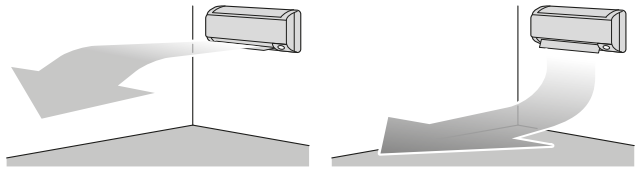

INFORMACIÓ

Les funcions Powerful i Comfort NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat. Si seleccioneu l'oscil·lació automàtica vertical, la funció Comfort quedarà anul·lada.

5.8.1 Com iniciar/aturar el funcionament de flux d'aire de Confort

1 Premeu per posar-lo en marxa.

Resultat: La posició de l'aleta canviarà, apareixerà a la pantalla LCD i el cabdal d'aire quedarà fixat en automàtic.

Mode	Posició de l'aleta…
Refrigeració/deshumidificació	Amunt
Calefacció	Avall

Nota: El flux d'aire de Comfort NO està disponible en el mode de només ventilador.

2 Premeu per aturar-lo.

Resultat: L'aleta tornarà a la posició anterior al mode de Comfort i desapareixerà de la pantalla LCD.

5.9 Funcionament Powerful (alta potència)

Aquest tipus de funcionament maximitza ràpidament l'efecte de calefacció/refrigeració en un mode de funcionament i permet obtenir la màxima capacitat.

INFORMACIÓ

El mode de funcionament Powerful NO ES POT utilitzar amb els modes de funcionament Econo ni Comfort. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.

La funció Powerful NO augmentarà la capacitat de la unitat si ja funciona a la seva capacitat màxima.

5.9.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful

1 Premeu per posar-lo en marxa.

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD. El funcionament Powerful s'activa durant 20 minuts. Després d'aquest període, l'aparell torna al mode establert prèviament.

2 Premeu per aturar-lo.

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD.

Nota: La funció Powerful només es pot activar quan la unitat està funcionant. Si premeu OFF o si canvieu el mode de funcionament, l'operació quedarà anul·lada; i desapareixerà de la pantalla LCD.

5.10 Funcionament Econo

Aquesta funció permet utilitzar l'aparell amb eficàcia limitant el valor màxim de consum energètic. Aquesta funció és útil en casos en què cal parar atenció perquè no s'abaixi un interruptor automàtic quan fem servir la unitat al mateix temps que altres aparells elèctrics.

INFORMACIÓ

- Les funcions Powerful i Econo NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.
- La funció Econo redueix el consum energètic de la unitat exterior limitant la velocitat de rotació del compressor. Si el consum energètic ja és baix, la funció Econo NO reduirà més el consum.

5.10.1 Com iniciar/aturar el funcionament Econo

1 Premeu per posar-lo en marxa.

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD.

2 Premeu (ECONO) per aturar-lo.

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD.

5.11 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat

Les funcions del temporitzador són útils per activar i desactivar automàticament l'aire condicionat a la nit o al matí. També podeu fer servir les funcions del temporitzador d'encesa i d'apagada combinades entre si.

INFORMACIÓ

Programeu el temporitzador una altra vegada si:

- Ha saltat un interruptor automàtic i la unitat s'ha apagat.
- Hi ha hagut un tall de corrent.
- Després de canviar les piles del comandament a distància sense fil.

5.11.1 Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada

Feu servir aquesta funció si la unitat està en funcionament i voleu aturar-la després d'un temps específic.

1 Premeu (OFF).

Resultat: OFF 1 HR. apareixerà a la pantalla LCD i l'indicador lluminós del temporitzador s'encendrà.

2 Premeu (OFF) una altra vegada si voleu canviar la configuració del temporitzador.

INFORMACIÓ

Cada cop que premeu (OFF), avançarà 1 hora. El temporitzador es pot configurar entre 1 i 12 hores.

Exemple: si OFF 5 HR. està establert quan la unitat està funcionant, deixarà de funcionar al cap de 5 hores.

3 Per cancel·lar la configuració, premeu (CANCEL).

Resultat: OFF i la configuració del temporitzador desapareixeran de la pantalla LCD i l'indicador lluminós del temporitzador s'apagarà.

INFORMACIÓ

Quan configureu el temporitzador d'encesa/apagat, l'hora establerta quedarà desada a la memòria. La memòria es reiniciarà quan canviïs les piles del comandament a distància sense fil.

Mode nocturn

Si configureu el temporitzador d'apagada, l'aire condicionat ajustarà automàticament la configuració de la temperatura (0,5°C amunt en refrigeració, 2,0°C avall en calefacció) per evitar un refredament/escalfament excessiu i garantir una temperatura confortable per dormir.

5.11.2 Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa

Feu servir aquesta funció si la unitat NO està en funcionament i voleu posar-la en marxa després d'un temps específic.

1 Premeu (ON).

Resultat: ON 1 HR. apareixerà a la pantalla LCD i l'indicador lluminós del temporitzador s'encendrà.

2 Premeu (ON) una altra vegada si voleu canviar la configuració del temporitzador.

INFORMACIÓ

Cada cop que premeu (ON), avançarà 1 hora. El temporitzador es pot configurar entre 1 i 12 hores.

Exemple: si ON 2 HR. està establert quan la unitat NO està funcionant, començarà a funcionar al cap de 2 hores.

3 Per cancel·lar la configuració, premeu (CANCEL).

Resultat: ON i la configuració del temporitzador desapareixeran de la pantalla LCD i l'indicador lluminós del temporitzador s'apagarà.

5.11.3 Com combinar el temporitzador d'encesa i d'apagada

1 Per configurar els temporitzadors, consulteu "5.11.1 Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada" [▶ 10] i "5.11.2 Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa" [▶ 10].

Resultat: OFF i ON apareixeran a la pantalla LCD.

Exemple:

2 Si 

està establert quan la unitat està funcionant.

Resultat: La unitat s'**apagarà** 1 hora després i es tornarà a **posar en marxa** 7 hores després.

3 Si 

està establert quan la unitat NO està funcionant.

Resultat: La unitat es **posarà en marxa** 2 hores després i s'**apagarà** 3 hores després.

5.12 Connexió de la LAN sense fil


Només heu de connectar la unitat a la xarxa domèstica i descarregar l'aplicació per canviar el termòstat, modificar els programes de temperatura, revisar el consum energètic, etc.

Per obtenir més informació sobre les especificacions, mètodes de configuració, preguntes freqüents i consells sobre solució de problemes, visiteu app.daikineurope.com.

És responsabilitat del client subministrar el següent:

- Telèfon intel·ligent o tauleta amb la versió mínima d'Android o iOS, especificada a app.daikineurope.com.
- Connexió a Internet i dispositiu de comunicació, com un mòdem, un rúter, etc.
- Punt d'accés a la LAN sense fil
- L'aplicació gratuïta ONECTA està instal·lada

Nota: si cal, l'SSID (Service Set Identifier) i la KEY (contrasenya) es troben a la unitat.

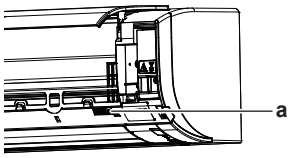

a Etiqueta amb l'SSID i la KEY

5.12.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Por afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

5.12.2 Instal·lació de l'aplicació ONECTA

1 Aneu a Google Play (per a dispositius Android) o a App Store (per a dispositius iOS) i cerqueu "ONECTA".

2 Seguir les indicacions de la pantalla per instal·lar l'aplicació ONECTA.

INFORMACIÓ

Escanegeu el codi QR per descarregar i instal·lar l'aplicació ONECTA al telèfon mòbil o a la tauleta:

5.12.3 Com configurar la connexió sense fil

Hi ha dues opcions per connectar l'adaptador sense fil a la xarxa domèstica.

- Feu servir el mode de punt d'accés (SSID i KEY) o el botó WPS. Obriu l'aplicació ONECTA i seguiu les instruccions que apareguin a la pantalla.

Per obtenir més informació i consultar les preguntes freqüents, visiteu app.daikineurope.com.

Nota: la configuració s'ajusta amb el comandament a distància sense fil, al menú de configuració de la LAN sense fil. Durant la configuració, dirigiu sempre el comandament a distància sense fil al receptor de senyals infrarojos de la unitat.

INFORMACIÓ

Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat abans de configurar la connexió sense fil. La connexió NO ES POT activar quan la unitat està funcionant.

1 **Atureu el funcionament** de l'aparell abans de configurar la connexió sense fil.

2 Assegureu-vos que el rúter sense fil estigui prou a prop de la unitat i que no hi hagi res entremig del senyal.


Menú	Descripció
1	Comprovació de l'estat de la connexió i mode de punt d'accés
2	Configuració de la connexió WPS
8	Restablir l'ajustament de fàbrica
OFF	LAN sense fils DESACTIVADA

Com confirmar l'estat de connexió de la xarxa LAN sense fil

Prerequisits: L'aparell s'apaga (la pantalla per defecte queda en blanc).

1 A la pantalla per defecte, manteniu premut durant un mínim de 5 segons.


Resultat: A continuació, apareixerà el SP (menú de configuració de la connexió sense fils). 1 està parpellejant.

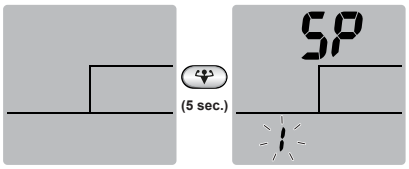

2 Premeu per confirmar la selecció.

Resultat: 1 està parpellejant.

3 Comproveu els LED de funcionament i del temporitzador a la pantalla de la unitat interior.

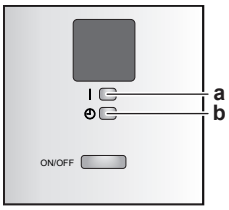

a LED de funcionament
b LED del temporitzador

Si està funcionant, el LED…	…i el LED del temporitzador…	…i la LAN sense fils…
parpelleja	parpelleja	no està connectat/ada
està apagat/ada	parpelleja en intervals de 0,5 segons	funciona i està llest/a per connectar-se a la xarxa domèstica amb el botó WPS del rúter.
està apagat/ada	parpelleja en intervals de 1 segons	▪ està connectat/ada a la xarxa domèstica amb el mode de punt d'accés. o ▪ està connectat/ada a la xarxa domèstica amb el botó WPS del rúter.

4 Premeu CANCEL per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica

Restabliu la configuració de connexió als paràmetres de fàbrica quan vulgueu:


- Desconnectar la LAN sense fil i el dispositiu de comunicació (per exemple, el rúter) o un dispositiu intel·ligent.
- Repetir la configuració si la connexió no s'ha establert correctament.

Prerequisits: L'aparell s'apaga (la pantalla per defecte queda en blanc).

1 A la pantalla per defecte, manteniu premut durant un mínim de 5 segons.

Resultat: Apareixerà el menú SP 1. 1 començarà a parpellejar.

2 Canvieu al menú SP 8 prement TEMP dues vegades o TEMP diverses vegades.

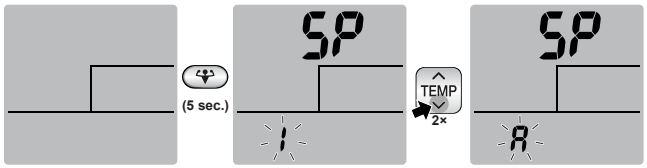

3 Mantingueu premut durant almenys 2 segons per confirmar la selecció.

Resultat: 8 començarà a parpellejar. Els LED de funcionament i del temporitzador estan parpellejant al mateix temps en intervals d'1 segon. La configuració es restableix als paràmetres predeterminats de fàbrica.

4 Premeu CANCEL per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

Com desconnectar la connexió de la xarxa LAN sense fil


Si voleu desconnectar la funció de connexió de la xarxa sense fil:

Prerequisits: L'aparell s'apaga (la pantalla per defecte queda en blanc).

1 A la pantalla per defecte, manteniu premut durant un mínim de 5 segons.

Resultat: Apareixerà el menú SP 1.1 començarà a parpellejar.

2 Canvieu al menú SP OFF prement TEMP una vegada o TEMP diverses vegades.

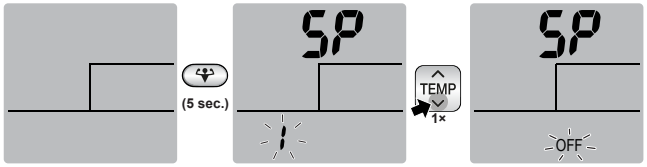

3 Mantingueu premut durant almenys 2 segons per confirmar la selecció.

Resultat: OFF començarà a parpellejar. Els LED de funcionament i del temporitzador estan parpellejant alternativament en intervals d'1 segon. La comunicació quedarà desactivada.

4 Premeu CANCEL per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

6 Estalvi energètic i funcionament òptim

INFORMACIÓ

- Encara que la unitat estigui apagada, segueix consumint electricitat.
- Quan torni el corrent després d'un tall de subministrament elèctric, es reprendrà el mode que s'hagi seleccionat prèviament.

PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.

AVÍS

NO col·loqueu cap objecte que pugui acumular humitat a sota de la unitat. La condensació a la unitat o als conductes de refrigerant o qualsevol obstrucció al sistema de desguàs podrien provocar un degoteig d'aigua. **Possible conseqüència:** els objectes de sota la unitat es podrien embrutar o fer malbé.

ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.

PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.

7 Manteniment i servei tècnic

7.1 Precaucions per al manteniment i el servei

PRECAUCIÓ

Consulteu "2 Instruccions de seguretat per als usuaris" [▶ 3] per tenir en compte totes les instruccions de seguretat relacionades.

AVÍS

El manteniment l'HA de dur a terme un instal·lador autoritzat o un tècnic qualificat.

Recomanem fer el manteniment com a mínim un cop l'any. Tanmateix, la normativa vigent pot requerir una freqüència més curta.

A la unitat interior, s'utilitzen els símbols següents:

Símbol	Explicació
V	Mesureu la tensió als terminals dels condensadors del circuit principal o als components elèctrics abans de dur a terme les tasques de manteniment.

7.2 Quant al refrigerant

Aquest producte conté gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. NO aboqueu gasos a l'atmosfera.

Tipus de refrigerant: R32

Potencial d'escalfament global (GWP): 675

En funció de la legislació aplicable, es poden requerir inspeccions periòdiques per a les fuites de refrigerant. Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador per obtenir més informació.

ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE A2L

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.

ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació s'especifica a les precaucions de seguretat generals.

ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.

AVÍS

La legislació en vigor en matèria de **gasos d'efecte d'hivernacle fluorats** obliga a especificar la càrrega de refrigerant de la unitat tant en pes com en el seu equivalent en CO_2.

Fórmula per a calcular la quantitat en tones equivalents de CO_2: valor GWP del refrigerant × càrrega total de refrigerant [en kg] / 1000

Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador per obtenir més informació.

7.3 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil

ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ


Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

AVÍS

- NO feu servir gasolina, benzè, dissolvent, pols per abrillantar ni insecticida líquid. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO utilitzeu aigua ni aire a 40°C o més. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO feu servir productes abrillantadors.
- NO utilitzeu raspalls de cerres. **Possible conseqüència:** l'acabat superficial es desprèn.
- Com a usuari final, no netegeu MAI els components interiors de la unitat personalment. Aquesta tasca l'ha de fer personal de manteniment qualificat. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

1 Netegeu-la amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.


7.4 Com netejar el panell frontal

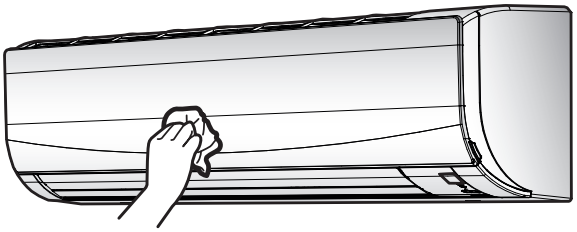

1 Netegeu el panell frontal amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.

7.5 Com obrir el panell frontal


1 Agafeu el panell frontal per les pestanyes dels laterals del panell i obriu-lo.

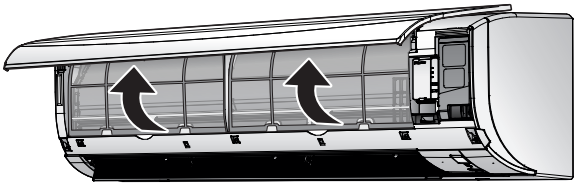


7.6 Com netejar els filtres d'aire

1 Pressioneu la pestanya al centre de cada filtre d'aire i, a continuació, estireu-lo avall.


2 Extraieu els filtres d'aire.

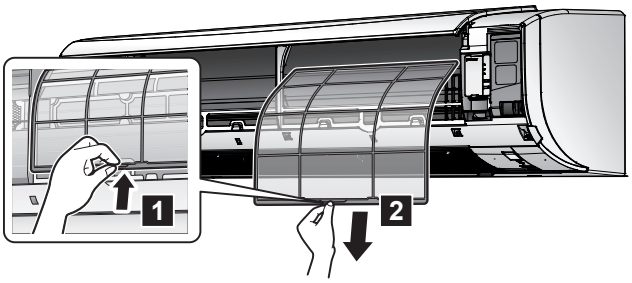

3 Renteu els filtres d'aire amb aigua o netegeu-los amb un aspirador.

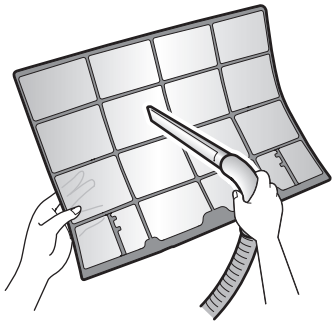

4 Deixeu-los en remull amb aigua tèbia de 10 a 15 minuts.

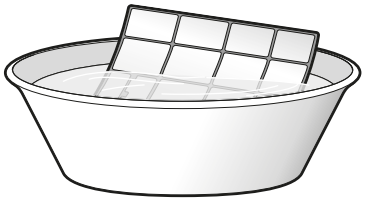


5 Torneu a col·locar els filtres al seu lloc. Assegureu-vos que els filtres estiguin totalment secs abans de tornar-los a muntar.

INFORMACIÓ

- Si la pols NO marxa amb facilitat, renteu-los amb aigua tèbia amb detergent neutre diluït. Deixeu que els filtres d'aire s'assequin a l'ombra.
- Recomanem netejar els filtres d'aire cada 2 setmanes.

7.7 Com tancar el panell frontal

1 Pressioneu suaument el panell frontal pels dos cantons i pel centre fins que faci clic.

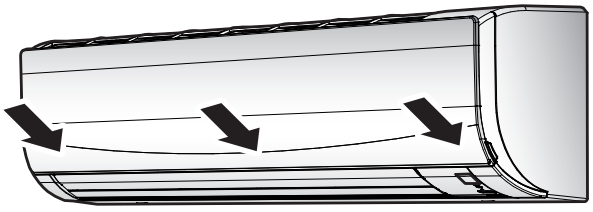

7.8 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat

1 Seleccioneu el mode de **només ventilador** prement el botó FAN ONLY per assecar l'interior de la unitat.

2 Quan la unitat s'aturi, desconnecteu l'interruptor automàtic.

3 Netegeu els filtres d'aire i torneu-los a col·locar al seu lloc.

4 Traieu les piles del comandament a distància sense fils.

INFORMACIÓ

Recomanem que un tècnic especialitzat dugui a terme el manteniment periòdic. Per al manteniment especialitzat, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor. Els costos del manteniment corren a càrrec del client.

En certes condicions d'ús, l'interior de la unitat pot quedar brut després d'utilitzar-la algunes temporades. Això comporta un mal rendiment de l'aparell.

8 Solució de problemes

Si es produeix una de les avaries següents, preneu les mesures que s'indiquen a continuació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

El sistema l'HA de reparar un tècnic qualificat.

Avaria	Mesura
Si un dispositiu de seguretat com un fusible, un interruptor automàtic o un interruptor diferencial s'activa sovint o l'interruptor ON/OFF NO funciona correctament.	DESCONNECTEU l'interruptor principal del subministrament elèctric.
Si la unitat perd aigua.	Apagueu-la.
L'interruptor d'encesa NO funciona correctament.	DESCONNECTEU el subministrament elèctric.
L'indicador lluminós emet llum intermitent i podeu comprovar el codi d'error amb el comandament a distància sense fil. Per veure el codi d'error, consulteu la guia de referència de l'usuari.	Notifiqueu-ho a l'instal·lador i deixeu constància del codi d'error.

Si el sistema NO funciona correctament excepte en els casos esmentats anteriorment i no és evident cap de les avaries esmentades, reviseu el sistema seguint els procediments següents.

INFORMACIÓ


Consulteu la guia de referència que trobareu a https://www.daikin.eu per obtenir més consells per solucionar possibles problemes. Feu servir la funció de cerca per trobar el vostre model.

Després de comprovar tots els punts anteriors, si us resulta impossible solucionar el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador i indiqueu-li els símptomes, el nom complet del model de la unitat (amb el número de fabricació si és possible) i la data d'instal·lació.

9 Tractament de residus

AVÍS

NO intenteu desmuntar el sistema: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, HA DE complir amb les normes vigents. Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació.

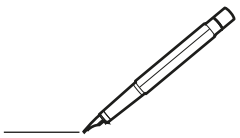

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P511999-13X 2026.04