




دليل التشغيل

مكيف هواء غرف من دايكن

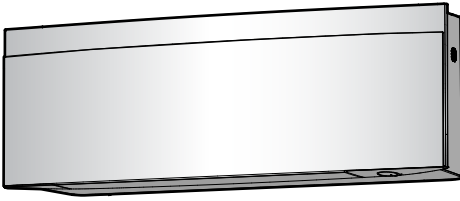

FTXJ20A2V1BW9

FTXJ25A2V1BW9

FTXJ35A2V1BW9

FTXJ42A2V1BW9

FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9

FTXJ25A2V1BB9

FTXJ35A2V1BB9

FTXJ42A2V1BB9

FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9

FTXJ25A2V1BS9

FTXJ35A2V1BS9

FTXJ42A2V1BS9

FTXJ50A2V1BS9

دليل التشغيل
مكيف هواء غرف من دايكن

العربية

١ نبذة عن الوثائق

١-١ نبذة عن هذه الوثيقة

نشكرك على شرائك هذا المنتج. يرجى:

- اقرأ الوثيقة بعناية قبل تشغيل وإجهاد المستخدم لضمان الحصول على أفضل أداء ممكن.
- اطلب من المثبت إبلاغك بالإعدادات التي استخدمها لضبط جهازك. تأكد ما إذا أكمل ملء جدول إعدادات المثبت. إذا لم يتم بذلك، فاطلب منه ملء الجدول.
- الاحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع إليه مستقبلاً.

الجمهور المستهدف

المستخدمون النهائيون

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري أو في المنازل.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

احتياطات أمان عامة:

- تعليمات الأمان التي يتعين عليك قراءتها قبل تشغيل النظام
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)

دليل التشغيل:

- الدليل السريع للاستخدام الأساسي
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)

الدليل المرجعي للمستخدم:

- تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق بالاستخدام الأساسي والمتقدم
- الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.

أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على الموقع الإلكتروني Daikin الإقليمي أو عبر مسؤول التركيب.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئياً للحصول على مجموعة الوثائق بالكامل ومزيد من المعلومات عن منتجك على موقع Daikin الإلكتروني.

FTXJ-AW9



FTXJ-AS9



FTXJ-AB9



الوثائق الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. واللغات الأخرى عبارة عن ترجمات للتعليمات الأصلية.

٢ تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

١-٢ تعليمات التشغيل الآمن

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط A2L

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

جدول المحتويات

١ نبذة عن الوثائق

١-١ نبذة عن هذه الوثيقة 2

٢ تعليمات سلامة المستخدم

١-٢ تعليمات التشغيل الآمن 2

٣ نبذة عن الجهاز

١-٣ الوحدة الداخلية 4

١-٣-١ مصباح مؤشر عين Daikin 4

٢-٣ نبذة عن الريموت 4

١-٣-٣ المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 5

٢-٣-٣ تشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 5

٤ قبل التشغيل

١-٤ لإدخال البطاريات 5

٢-٤ تثبيت الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 6

٣-٤ تشغيل مصدر الطاقة 6

٤-٤ ضبط الوحدة الداخلية 6

١-٤-٤ فتح اللوحة الأمامية 6

٢-٤-٤ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية 6

٣-٤-٤ وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي 8

٥ التشغيل

١-٥ المدى التشغيلي 8

٢-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة 9

١-٢-٥ تشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة 9

٣-٥ معدل تدفق الهواء 9

١-٣-٥ لضبط معدل تدفق الهواء 10

٤-٥ اتجاه تدفق الهواء 10

١-٤-٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي 10

٢-٤-٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي 11

٣-٤-٥ لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد 11

٤-٤-٥ بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح 11

٥-٥ تشغيل العين الذكية 11

١-٥-٥ لبدء تشغيل/إيقاف تشغيل العين الذكية 11

٦-٥ التشغيل القوي 11

١-٦-٥ بدء/إيقاف التشغيل القوي 12

٧-٥ تشغيل الوضع الاقتصادي 12

١-٧-٥ بدء/إيقاف التشغيل الاقتصادي 12

٨-٥ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية 12

١-٨-٥ لبدء/إيقاف التشغيل الهادي للوحدة الخارجية 12

٩-٥ تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer 12

١-٩-٥ لبدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) 12

١٠-٥ ضبط الساعة والمؤقت 13

١-١٠-٥ ضبط الساعة 13

٢-١٠-٥ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) 13

٣-١٠-٥ تشغيل المؤقت الأسبوعي 14

٦ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

٧ الصيانة والخدمة

١-٧ نظرة عامة: الصيانة والخدمة 15

٢-٧ لتنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 15

٣-٧ لتنظيف اللوحة الأمامية 16

٤-٧ لفتح اللوحة الأمامية 16

٥-٧ لتنظيف فلاتر الهواء 17

٦-٧ لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من ألياف التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الغضبي (مرشح أيونات الفضة) 17

٧-٧ لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من ألياف التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الغضبي (مرشح أيونات الفضة) 17

٨-٧ لغلاق اللوحة الأمامية 18

٩-٧ ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة 18

٨ استكشاف المشكلات وحلها

٩ الفك

تحذير ⚠

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.

تحذير ⚠

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

إنذار ⚠

• تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.

• في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة للغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تماماً، وغير سام وقابليته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازاً ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائماً بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.

تحذير ⚠

استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستقطع الآلية.

تحذير ⚠

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرة لتدفق الهواء.

إنذار ⚠

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

تحذير ⚠

لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع البخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

إنذار ⚠

• يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلاً للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.

• أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الوحدة.

• تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار ⚠

• تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.

• تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.

• تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار ⚠

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء ⚠

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. ولا تحدث صدمة كهربائية وإصابة.

تحذير ⚠

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير ⚠

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحاً.

إذار

تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.

في حالة حدوث تسربات عَرَصِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وقابليته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائمًا بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.


زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

في حالة فقدان واجهة المستخدم (مثل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي) يمكنك استخدام زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) في الوحدة الداخلية لبدء/إيقاف التشغيل. عند بدء التشغيل باستخدام هذا الزر يتم استخدام الإعدادات التالية:

- وضع التشغيل = تلقائي
- ضبط درجة الحرارة = 25 درجة مئوية
- معدل تدفق الهواء = تلقائي

مصباح مؤشر عين Daikin 1-1-3

يتغير لون عين Daikin وفقًا لعملية التشغيل.

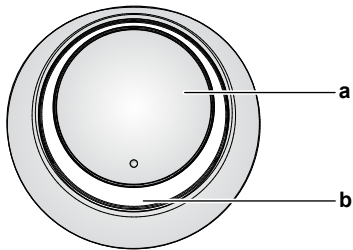

زر ON/OFF a
عين Daikin b (مزودة بجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء)

لون عين Daikin	التشغيل
أحمر/أزرق	تلقائي
أزرق	التبريد
أحمر	التدفئة
أبيض	مروحة فقط
أخضر	التجفيف
برتقالي (a)	تشغيل المؤقت

(a) عندما يتم ضبط تشغيل مؤقت OFF/ON أو المؤقت الأسبوعي، يتغير لون عين Daikin إلى اللون البرتقالي بصورة دورية. بعد الإضاءة باللون البرتقالي لحوالي 10 ثوانٍ، يرجع إلى لون وضع التشغيل لمدة 3 دقائق. مثال: عندما يتم ضبط المؤقت أثناء تشغيل التبريد، تضيء عين Daikin باللون البرتقالي بصورة دورية لمدة 10 ثوانٍ، ثم تتغير إلى اللون الأزرق لمدة 3 دقائق.

نبذة عن الريموت ٢-٣

جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

- أشعة الشمس المباشرة. لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي لضوء الشمس المباشر.
- الأتربة. تراكم الأتربة على مرسل أو مستقبل الإشارة يخفض مستوى حساسيتها للإشارة. احرص على إزالة الأتربة باستخدام قطعة قماش ناعمة.

إذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

إذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تاثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

نبذة عن الجهاز ٣

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط A2L

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

تحذير

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.

إشعار

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردٍ في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

الوحدة الداخلية ١-٣

تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

معلومات

مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.

الصوت	الوصف
صفارة متكررة (بيبيبي)	بدء العملية.
صفارة منفردة (بيبي)	تغيير الإعدادات.
صفارة طويلة	توقف العملية.

ع قبل التشغيل

معلومات



لا يحتوي هذا الدليل إلا على عدة إعدادات ما قبل التشغيل.

راجع الدليل المرجعي للمستخدم الموجود على <https://qr.daikin.eu/?N=FTXJ-AW> أسفل "التوثيق" لمزيد من المعلومات عن الإعدادات قبل إجراء التشغيل.




- إعدادات الوحدة الداخلية: درجة سطوع عين Daikin، فتح اللوحة الأمامية، اتصال LAN اللاسلكي، تدفق الهواء الرأسي، وضع تركيب الوحدة الداخلية، وظيفة التشغيل الجاف
- إعداد جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي: درجة تباين شاشة LCD، درجة سطوع شاشة LCD، وقت إيقاف تشغيل شاشة LCD، الإرسال التلقائي بعد التحديد، قنوات جهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء للوحدة الداخلية

١-٤ إدخال البطاريات

تدوم البطاريات لفترة تصل إلى عام كامل.

- قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- أدخل البطاريتين مرة واحدة.
- ضع الغطاء مجددًا.

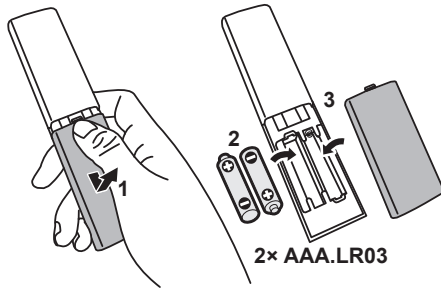

معلومات




- تشير الطاقة المنخفضة للبطارية إلى وميض على شاشة LCD (الوضع الأول).
- عند انخفاض البطاريات، تتعطل وظائف جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي وتستطيع فقط إيقاف تشغيل العملية، وتصير جميع وظائف المؤقت في وضع OFF. استبدل البطاريات في أقرب وقت ممكن.
- استبدل البطاريتين معًا دومًا.

- مصاييح الفلوريسنت. يمكن تعطل الاتصال عبر الإشارات في حالة وجود مصاييح فلوريسنت في الغرفة. عند حدوث ذلك تواصل مع مسؤول التركيب.
- الأجهزة الأخرى. إذا تسببت إشارات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي في تشغيل أجهزة أخرى، فقم بإبعاد الأجهزة الأخرى أو تواصل مع مسؤول التركيب.
- الستائر. تأكد من عدم حجب الستائر أو أي أجسام الأخرى الإشارة بين الوحدة وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

إشعار


- لا تسقط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.
- تجنب تعريض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي للبلل.

١-٢-٣ المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

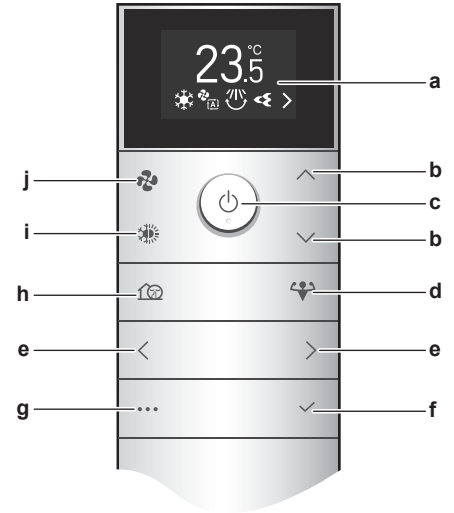

- a شاشة عرض بلورية سائلة
- b درجة الحرارة لأعلى/أسفل وأزرار التنقل في القائمة لأعلى/أسفل
- c زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)
- d زر التشغيل القوي
- e أزرار التنقل في القائمة لليمين/ليسار
- f زر التأكيد
- g زر القائمة الرئيسية
- h التشغيل الصامت للوحدة الخارجية
- i زر اختيار الوضع (التلقائي، التبريد، التدفئة، التجفيف، المروحة فقط)
- j زر ضبط معدل تدفق الهواء

٢-٢-٣ لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

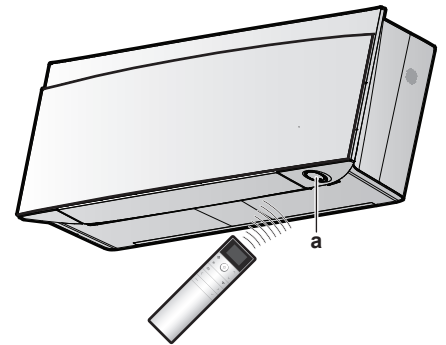

a جهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء

ملاحظة: تأكد من عدم وجود عقبات في حدود 500 مم تحت جهاز استقبال الإشارات تحت الحمراء. فقد يؤثر ذلك على أداء استقبال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

- وجه مرسل الإشارة نحو مستقبل الإشارة تحت الحمراء في الوحدة الداخلية (أقصى مسافة للاتصال هي 7 متر).

النتيجة: عندما تتلقى الوحدة الداخلية إشارة من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، ستسمع صوت:



3 اضغط على ☒ للتأكيد.

النتيجة: تُفتح اللوحة الأمامية.

4 اضغط على ☒ مجدداً لغلّ اللوحة الأمامية أو اضغط على ☐ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

٢-٤-٤ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية

وصل الوحدة ببساطة بالشبكة المنزلية لديك وقم بتنزيل التطبيق لتغيير الترموستات، واضبط جداول الحرارة، وراجع استهلاكك للطاقة وأكثر.

للحصول على تفاصيل عن المواصفات وطرق الضبط والأسئلة الشائعة وإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تفضل بزيارة الموقع app.daikineurope.com



يكون العميل مسؤولاً عن توفير:


• الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع الحد الأدنى من الإصدار المدعوم من Android أو iOS، المحدد على app.daikineurope.com.

• خط الإنترنت وجهاز الاتصال مثل المودم وجهاز التوجيه وما إلى ذلك.

• نقطة وصول LAN اللاسلكية

• التطبيق المثبت ONECTA المجاني

ملاحظة: إذا لزم الأمر، يوجد SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور) على الوحدة.

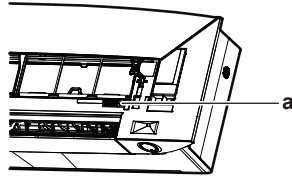

a المصقات التي عليها SSID و KEY

الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:

- المعدات الطبية. على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
- معدات التحكم الذاتي على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
- فرن الميكرويف قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية


لتثبيت تطبيق ONECTA

- 1 توجه إلى Google Play (لمستخدمي أجهزة الأندرويد) أو إلى App Store (لمستخدمي أجهزة iOS) وابحث عن "ONECTA".
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت ONECTA التطبيق.

ابحث عن التطبيق مباشرة باستخدام QR على شاشة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

- 1 ادخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على ☐ وانتقل إلى قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي باستخدام ☐ و ☐.

٢-٤ تثبيت الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

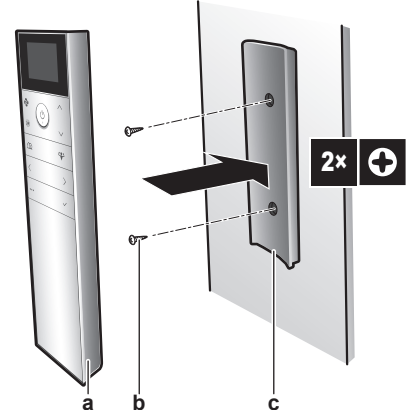

a جهاز تحكم عن بُعد لاسلكي
b المسامير (إمداد داخلي)
c الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

- 1 اختر مكاناً يمكن أن تصل فيه الإشارات إلى الوحدة.
- 2 ثبت الحامل باستخدام المسامير إلى الحائط أو في موقع مشابه.
- 3 علّق جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي على الحامل.

معلومات

حامل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي مغناطيسي. تأكد من تركيب الحامل والجانب الأيمن للأعلى.

٣-٤ تشغيل مصدر الطاقة

- 1 قم بتشغيل قاطع الدائرة.
- النتيجة: سوف تفتح الريش الوحدة الداخلية وتُغلّقها لضبط الوضع المرجعي.

٤-٤ ضبط الوحدة الداخلية

- 1 أدخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على ☐ وانتقل إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية باستخدام ☐ و ☐. اضغط على ☒ للدخول إلى القائمة.

قائمة ضبط الوحدة الداخلية



- 2 قم بتنفيذ الإعدادات المدرجة أدناه.
- 3 اضغط على ☒ للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على ☐ للخروج إلى الشاشة الرئيسية.

١-٤-٤ فتح اللوحة الأمامية

تُفتح اللوحة الأمامية تلقائياً عندما يبدأ التشغيل. عندما ترغب في فتح اللوحة الأمامية عندما يكون التشغيل قيد الإيقاف، فاستخدم هذه الخاصية. مثال: أثناء الصيانة.

لفتح اللوحة الأمامية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

- 1 تأكد أن التشغيل قيد الإيقاف. وإذا لم يكن كذلك، فقم بإيقاف التشغيل باستخدام ☐.
- 2 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى شاشة اللوحة الأمامية باستخدام ☐ و ☐.

القائمة	الوصف
	إعادة التعيين إلى ضبط المصنع
	تفقد اتصال الشبكة

لتوصيل LAN اللاسلكي بشبكك المنزلية

يمكن توصيل المحول اللاسلكي بشبكك الرئيسية باستخدام:

- زر WPS (إعداد واي فاي المحمي) على جهاز التوجيه (إن وجد)،
- SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور) - الموجودين على الوحدة.

1 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى ضبط اتصال LAN اللاسلكي باستخدام  و . اضغط على  للدخول إلى القائمة. قائمة ضبط الوحدة الداخلية ضبط اتصال LAN اللاسلكي




2 غير الضبط إلى ON باستخدام  و . اضغط على  لتأكيد اختيارك.

إشارة اتصال LAN اللاسلكي OFF



إشارة اتصال LAN اللاسلكي ON

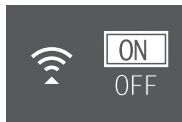

النتيجة: يتم عرض الرسوم المتحركة للاتصال على الشاشة لمدة 5 ثوان ويتم عرض شاشة حالة اتصال LAN اللاسلكي.

3 أكمل الضبط باستخدام زر WPS أو SSID و KEY.

لتوصيل باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي)

1 انتقل إلى شاشة WPS عن طريق  و . اضغط على  لتأكيد الاختيار.

النتيجة: تومض لون عين Daikin بالتبادل بين اللونين البرتقالي والأخضر بشكل جزئي.

ضبط WPS



2 اضغط على الزر WPS الموجود في جهاز الاتصال (على سبيل المثال جهاز التوجيه) خلال 1 دقيقة تقريبًا. راجع الدليل الخاص بجهاز الاتصالات.

النتيجة: إذا كان الاتصال ناجحًا، فستومض عين Daikin بالتبادل بين اللونين الأزرق والأخضر بشكل جزئي.

معلومات

إذا لم يكن إجراء الاتصال بجهاز التوجيه لديك، فجرّب الإجراء "لتوصيل باستخدام رقم معرف مجموعة الخدمة ورقم المفتاح" [7].

3 اضغط على  للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى "قائمة ضبط الوحدة الداخلية".

لتوصيل باستخدام رقم معرف مجموعة الخدمة ورقم المفتاح

1 افتح تطبيق ONECTA على جهازك الذكي واتبع الخطوات الموضحة على الشاشة.

2 اضغط على  للدخول إلى القائمة.

قائمة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي



3 انتقل إلى شاشة رمز الاستجابة السريع QR باستخدام  و .

4 امسح رمز الاستجابة السريع QR بواسطة الهاتف الذكي أو أجهزة ذكية أخرى.

النتيجة: سوف يقوم رمز الاستجابة السريع QR بإعادة توجيهك إلى متجر التطبيقات أو متجر Google Play.



5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتركيب.

معلومات

إذا كان من الصعب قراءة رمز الاستجابة السريع QR، بدل رمز الاستجابة السريع QR المعروض باستخدام  أو ، ثم حاول مجددًا.

لضبط الاتصال اللاسلكي

هناك خياران لتوصيل المحول اللاسلكي بالشبكة المنزلية.

• باستخدام جهاز ذكي (هاتف ذكي أو جهاز لوحي) و SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور)

• باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي) في جهاز التوجيه الخاص بك.

لمزيد من المعلومات والأسئلة الشائعة، راجع app.daikineurope.com.

ملاحظة: يتم ضبط الإعدادات بواسطة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي في قائمة ضبط اتصال LAN اللاسلكي. خلال الضبط، وجه جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي دائمًا نحو مستقبل الأشعة تحت الحمراء بالوحدة.

معلومات

تأكد من توقف العملية قبل ضبط الاتصال اللاسلكي. لا يمكن الاتصال عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل.

1 إيقاف التشغيل قبل ضبط الاتصال اللاسلكي.

2 تأكد من القرب الكافي لجهاز توجيه من الوحدة وعدم وجود شيء يعيق الإشارة.


القائمة	الوصف
	• ON = اتصال LAN اللاسلكي في وضع ON (وضع AP / وضع التشغيل (SSID + KEY) ضبط الاتصال) • LAN = OFF اللاسلكي OFF (قيد الإيقاف)
	الخروج إلى قائمة الضبط
	ضبط اتصال WPS

إيقاف اتصال LAN اللاسلكي

- 1 ادخل إلى قائمة ضبط اتصال LAN اللاسلكي وغير الإعداد إلى OFF باستخدام  و  . اضغط على  لتأكيد اختيارك.
- النتيجة: تومض عين Daikin التبادل بين اللونين الأخضر والأبيض. إيقاف (OFF) الاتصال.

٣-٤-٤ وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي

- تساعد هذه الوظيفة على تدفق الهواء الأمثل وتوزيع الحرارة في وضع التشغيل للتدفئة. يمكنك أن تجعل هذه الوظيفة على وضع OFF في حالة وجود أثاث أو جسم آخر تحت الوحدة.
- تشغيل معدل تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي تشغيل معدل تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي
على وضع (OFF) على وضع (ON)

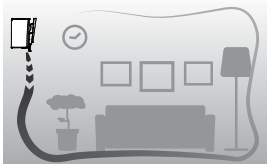

تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تدفق الهواء الرأسي

- 1 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي باستخدام  و  .
- وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي على وضع (ON) وضع (OFF)



- 2 غير الإعداد باستخدام  و  .
- 3 اضغط على  لتأكيد اختيارك.
- 4 اضغط على  مجدداً للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

5 التشغيل

معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

١-٥ المدى التشغيلي

استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل الآمن والفعال.

التدفئة (a)	التبريد والتجفيف (b)(a)	
20~24 درجة مئوية جافة	10~50 درجة مئوية جافة	درجة الحرارة الخارجية لطراز RXJ
18~21 درجة مئوية رطبة		
15~24 درجة مئوية جافة	10~46 درجة مئوية جافة	درجة الحرارة الخارجية لطراز 2MXM و 3MXM و 4MXM و 5MXM
15~18 درجة مئوية رطبة		


- 2 قم بتوصيل جهازك الذكي بنفس الشبكة المنزلية المتصلة بها الوحدة.
- 3 تحقق ما إذا كان الاتصال ناجحاً (راجع "تأكيد حالة اتصال LAN اللاسلكي" [8]).
- 4 اضغط على  للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى "قائمة ضبط الوحدة الداخلية".

تأكيد حالة اتصال LAN اللاسلكي

- 1 انتقل إلى شاشة الحالة باستخدام  و  . اضغط على  للتأكيد. شاشة الحالة



- 2 تحقق من عين Daikin.

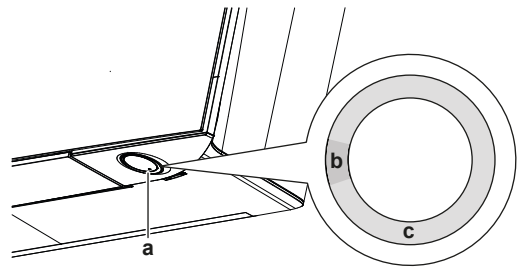

a عين Daikin
b أخضر بشكل جزئي
c أحمر أو برتقالي أو أزرق

تومض لون عين Daikin بالتبادل بين الأخضر بشكل جزئي و...	... ثم يصبح المهايئ اللاسلكي...
أحمر	غير متصل
برتقالي	قيد التشغيل ومستعد للاتصال بالشبكة المنزلية بواسطة زر واي فاي المحمي WPS؛ انظر "لتوصيل باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي)" [7].
أزرق	متصل بالشبكة المنزلية: • بواسطة SSID + KEY. أو • بواسطة زر WPS على جهاز التوجيه.

- 3 اضغط على  للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية.

إعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي

- أعد تعيين ضبط الاتصال إلى التعيين الافتراضي في حالة ما إذا كنت تريد:
- فصل LAN اللاسلكي وجهاز الاتصال (على سبيل المثال، جهاز التوجيه) أو
 - كرر الضبط إذا لم يكن الاتصال ناجحاً.

- 1 انتقل إلى شاشة RESET باستخدام  و  . اضغط على  لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يتم إعادة تعيين الضبط إلى الضبط الافتراضي بالمصنع.

شاشة إعادة الضبط



- 2 اضغط على  للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية.

2 اضغط على  لبدء التشغيل.

3 تتغير الشاشة الرئيسية كما يلي ويصير مصباح إشارة عين Daikin في وضع ON.

الشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع ON خلال...		
التدفئة، التبريد، التشغيل التلقائي	التشغيل الجاف	تشغيل المروحة فقط
		

النقطة المحددة لدرجة الحرارة

4 اضغط على  أو  مرة واحدة أو أكثر لخفض أو رفع النقطة المحددة لدرجة الحرارة.

عملية التبريد	عملية التدفئة	التشغيل التلقائي	تشغيل التجفيف أو المروحة فقط
32~18 درجة مئوية	30~10 درجة مئوية	30~18 درجة مئوية	لا توجد نقطة محددة ^(a)

^(a) عند استخدام وضع تشغيل التجفيف أو المروحة فقط، لن تتمكن من تعديل درجة الحرارة.

5 اضغط على  لإيقاف التشغيل.

النتيجة: تتغير الشاشة الرئيسية كما يلي ويصير مصباح إشارة عين Daikin في وضع OFF.

الشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع OFF



٣-٥ معدل تدفق الهواء

معلومات 

- عند استخدام وضع التشغيل تجفيف، فلن تتمكن من ضبط معدل تدفق الهواء.
- سينخفض معدل تدفق الهواء في وضع التدفئة لتجنب إصدار سريان الهواء البارد. عندما ترتفع درجة حرارة تدفق الهواء، سيستمر التشغيل عند نفس معدل تدفق الهواء.

بإمكانك تعديل قوة تدفق الهواء الذي يأتي من خارج الوحدة الداخلية.

الوصف	الضبط
5 مستويات معدل تدفق الهواء من منخفض إلى مرتفع.	سرعة المروحة 1~5 
تضبط الوحدة الداخلية سرعة المروحة لديها تلقائيًا وذلك حسب النقطة المحددة ودرجة الحرارة الداخلية.	تلقائي 
التشغيل الهادئ للوحدة الداخلية من أجل تقليل الضوضاء الصادرة عن الوحدة الداخلية (مثال: أثناء الليل)	

معلومات 

- عند وصول الوحدة للنقطة المحددة لدرجة الحرارة:
- في وضع التبريد أو الوضع التلقائي. ستتوقف المروحة عن العمل.
- في وضع التدفئة. ستعمل المروحة في معدل تدفق الهواء المنخفض.

التدفئة (a)	التبريد والتجفيف (b/a)	درجة الحرارة الداخلية
10~30 درجة مئوية جافة	18~37 درجة مئوية جافة 14~28 درجة مئوية رطبة	درجة الحرارة الداخلية
—	≥80% ^(a)	درجة الرطوبة الداخلية

^(a) قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

^(b) قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

٢-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة

متى. اضبط الوضع التشغيلي للنظام واضبط درجة الحرارة في الحالات التالية:

- رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها
- اندفاع الهواء داخل الغرفة دون تسخين أو تبريد
- تقليل الرطوبة داخل الغرفة

ماذا. يعمل النظام بشكل مختلف تبعًا لاختيار المستخدم.

الوصف	الضبط
يعمل النظام على خفض درجة حرارة الغرفة أو رفعها للوصول إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. تقوم بالتبديل بين البرودة والسخونة تلقائيًا عند الضرورة.	تلقائي 
يقوم النظام بتبريد الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.	التبريد 
يقوم النظام برفع درجة حرارة الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. زيادة الحرارة. هذه الخاصية تلقائية؛ وتدفئ منزلك بسرعة عند بدء الوحدة في وضع التدفئة.	التدفئة 
يتحكم النظام فقط في تدفق الهواء (معدل تدفق الهواء واتجاهه). لا يمكنك ضبط درجة الحرارة خلال هذه العملية.	مروحة فقط 
يقلل النظام مستوى الرطوبة داخل الغرفة. لا يمكنك ضبط درجة الحرارة خلال هذه العملية.	التجفيف 

معلومات إضافية:

- درجة الحرارة الخارجية. يقل تأثير درجة حرارة النظام أو برودته عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية.
- وضع تشغيل مزبل الثلج. قد يتجمّع الثلج على الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة مما يقلل من القدرة على التدفئة. وفي هذه الحالة، يعمل النظام تلقائيًا على وضع إزالة الثلج لإزالة الثلج. أثناء عمل هذا النظام، لا يندفع الهواء من الوحدة الداخلية.
- مستشعر الرطوبة. يتحكم في درجة الرطوبة من خلال خفض درجة الرطوبة أثناء عملية التبريد.

١-٢-٥ لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة

وضع التشغيل


1 اضغط على  للدخول إلى قائمة وضع التشغيل الدائرية. عند الضغط على  بشكل متكرر، سوف يتغير الوضع كما يلي:



معلومات 



- في القائمة الدائرية، يمكنك أيضًا أن تنتقل في كلا الاتجاهين باستخدام  و  أو  و .
- سوف تبدأ القائمة الدائرية دائمًا بوضع الضبط الحالي النشط.

يتغير اتجاه تدفق الهواء لنشر الهواء في كل مكان باتجاه السقف.

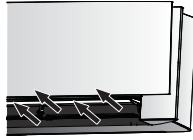


تدفق الهواء المريح معطل

تدفق الهواء المريح نشط

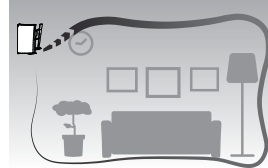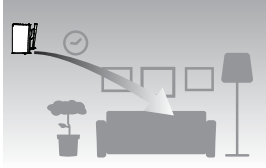

عند التسخين

يُضبط اتجاه تدفق الهواء لانتشار الهواء في كل مكان باتجاه الأرض.

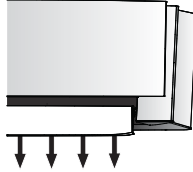

إذا كانت وظيفة اتجاه تدفق الهواء الرأسى في وضع ON: تكتشف الوحدة درجة حرارة الغرفة والأرض وتختار تلقائيًا 1 من الاتجاهات الثلاثة لتدفق الهواء (مساحة التدفئة، الاتجاه لأسفل، الاتجاه الرأسى).

إذا كانت وظيفة اتجاه تدفق الهواء الرأسى في وضع OFF: تعمل الوحدة فقط في وضع تدفق الهواء لأسفل.

تدفق الهواء في مساحة التدفئة	تدفق الهواء لأسفل	اتجاه تدفق الهواء الرأسى

معلومات

إذا أردت إيقاف تشغيل تدفق الهواء الرأسى (على سبيل المثال في حال وجود أثاث منزلي أو أي أجسام أخرى أسفل الوحدة) يرجى الاطلاع على "تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تدفق الهواء الرأسى" [8]. إذا توقف تدفق الهواء الرأسى عن العمل، سيُضبط اتجاه تدفق الهواء نحو الأسفل.

معلومات

لا يمكن استخدام عملية تدفق الهواء المريح والقوي في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة. إذا اخترت وضع التارجح الآلى الرأسى، فسوف يُلغى وضع تشغيل تدفق الهواء المريح.

- أدخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على وانتقل إلى قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء باستخدام و . اضغط على للدخول إلى القائمة.

قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء



- في هذه القائمة، نفذ إعدادات تدفق الهواء التالية. ثم اضغط على للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على للخروج إلى الشاشة الرئيسية.

1-4-0 لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسى

- في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسى باستخدام و .
- غير الإعداد باستخدام و .

1-3-0 لضبط معدل تدفق الهواء

- اضغط على للدخول إلى قائمة معدل تدفق الهواء الدائرية. عند الضغط على بشكل متكرر، سوف يتغير الوضع كما يلي:



معلومات

- في القائمة الدائرية، يمكنك أيضًا أن تنتقل في كلا الاتجاهين باستخدام و أو و .
- سوف تبدأ القائمة الدائرية دائمًا بوضع الضبط الحالي للنشط.

4-0 اتجاه تدفق الهواء

اتجاه تدفق الهواء هو الاتجاه الذي تدفع فيه الوحدة الداخلية الهواء. تقوم بذلك عن طريق تحريك الشفرات (الريش) الأفقية أو الشفرات الرأسية (المظلات ذوات الشفرات). اضبط اتجاه تدفق الهواء حسب الرغبة و في وضع التارجح أو الوضع الثابت.

الإعدادات	اتجاه تدفق الهواء
تارجح رأسى تلقائي	تحرك الريش الأفقية (المصاريع) لأعلى وأسفل.
تارجح أفقي تلقائي	تحرك الشفرات الرأسية (الشفرات) من جانب لآخر.
اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد	يتحرك بالتناوب لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر
[—]	يبقى في وضع ثابت.


تحذير

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكى أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تارجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستقطع الآلية.

يختلف النطاق المتحرك للشفة وفقًا لوضع التشغيل. سوف تتوقف الشفة عند الموضع العلوي عند تغيير معدل تدفق الهواء إلى مستوى منخفض أثناء ضبط التارجح لأعلى ولأسفل.

تدفق الهواء المريح

تقوم الوحدة تلقائيًا بتغيير اتجاه تدفق الهواء لرفع جردة حرارة الغرفة أو خفضها بصورة أكثر فعالية. سيكون تدفق الهواء المباشر من الوحدة ملحوظًا بصورة أقل.

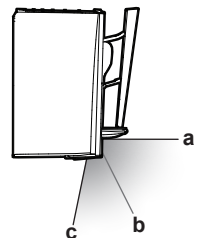

- وضع الريش أثناء تشغيل التبريد أو التجفيف
- وضع اللوحات عند تشغيل وضع التسخين (تشغيل اتجاه تدفق الهواء الرأسى على وضع "OFF")
- وضع اللوحات عند تشغيل وضع التسخين (تشغيل اتجاه تدفق الهواء الرأسى على وضع "ON")

عند التبريد والتجفيف

تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي - تارجح تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي - ثابت



3 من أجل التارجح الرأسي. اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) في التارجح.

4 من أجل الوضع الثابت. اضغط على ☒ عندما تصل اللوحات إلى الوضع المرغوب.


النتيجة: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية. تتوقف اللوحات عن الحركة.

٢-٤-٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي

1 في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء في الاتجاه الأفقي باستخدام و .

2 غير الإعداد باستخدام و .

تدفق الهواء في الاتجاه الأفقي - ثابت

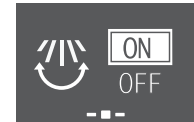

3 من أجل التارجح الأفقي. اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات الرأسية) في التارجح.

4 من أجل الوضع الثابت. اضغط على ☒ عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية. تتوقف اللوحات عن الحركة.

معلومات

عند تثبيت الوحدة في زاوية من الغرفة، يجب أن يكون اتجاه ريش التهوية في الجانب البعيد عن الجدار. حيث تنخفض الكفاءة عندما يعترض الجدار اتجاه الهواء.

٣-٤-٥ لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد

1 اضبط تدفق الهواء الرأسي والأفقي على وضع ON.

2 يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) و (اللوحات الرأسية) في التارجح.

تشغيل معدل تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي تدفق الهواء الأفقي قيد التشغيل على وضع (ON)



3 لاستخدام وضع ثابت، اضبط تدفق الهواء في الاتجاهين الرأسي والأفقي على OFF عندما تصل اللوحات وشفرات التهوية إلى الوضع المرغوب.

النتيجة: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية. ستتوقف اللوحات والشفرات عن الحركة.

٤-٤-٥ بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح


1 في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء المريح باستخدام و .

2 غير الإعداد باستخدام و .

تدفق الهواء المريح معطل



تدفق الهواء المريح نشط

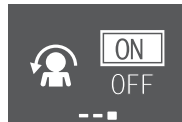

3 اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.

النتيجة: تدفق الهواء المريح نشط: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: تدفق الهواء المريح معطل: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية.

٥-٥ تشغيل العين الذكية

يكتشف النظام الحركة في الغرفة ويقوم تلقائيًا بضبط اتجاه تدفق الهواء ودرجة الحرارة لتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص. إذا لم يتم الكشف عن أي حركة لمدة 20 دقيقة، فسيحول النظام إلى عملية توفير الطاقة:

حول جهاز استشعار العين الذكي

إشعار

- تجنب ضرب أو دفع مستشعر العين الذكي. حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل.
- تجنب من فضلك وضع أجسام كبيرة بالقرب من مستشعر العين الذكي.

معلومات

يتعذر استخدام وضع الضبط الليلي (إيقاف المؤقت) في نفس الوقت مع عملية العين الذكية.

- نطاق الكشف: حتى 9 م.
- حساسية الكشف: يتغير وفقًا للموقع، وعدد الأشخاص في الغرفة، ونطاق درجة الحرارة، وما إلى ذلك.
- أخطاء الكشف: قد يكتشف المستشعر خطأً اللمس وضوء الشمس والستائر المتحركة وما إلى ذلك.

١-٥-٥ لبدء تشغيل/إيقاف تشغيل العين الذكية


1 اضغط على للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل إلى شاشة العين الذكية باستخدام و .

2 غير الإعداد باستخدام و .

العين الذكية معطلة



العين الذكية نشطة

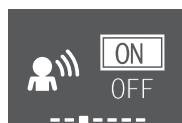

3 اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.

النتيجة: العين الذكية نشطة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: العين الذكية معطلة: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية.

٦-٥ التشغيل القوي

تُزيد هذه العملية من تأثير التبريد/التسخين إلى أقصى حد وبصورة سريعة في أي وضع تشغيل. لذا يمكنك الحصول على القدرة القصوى.

معلومات

لا يمكن استخدام التشغيل القوي مع أوضاع تشغيل وضع Econo (الاقتصادي) Comfort airflow (تدفق الهواء المريح) و Outdoor unit quiet operation (التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية). تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية.

لن يزيد التشغيل القوي من قدرة الوحدة إذا كانت تعمل بالفعل بأقصى قدرة.

معلومات

- يمكن ضبط التشغيل القوي فقط في حالة تشغيل الوحدة؛ يشير رمز  على الشاشة إلى أن هذه الوظيفة ممنوعة حالياً.
- إذا ضغطت على ، أو غيرت وضع التشغيل إلى المروحة فقط، أو ضبطت التشغيل القوي، سيتم إلغاء التشغيل الاقتصادي Econo؛ ويختفي  من الزر في أسفل الشاشة الرئيسية.

بدء/إيقاف التشغيل القوي 1-6-0

- اضغط على  للدخول إلى القائمة المنبثقة لنظام التشغيل القوي.
 - اضغط على  أو  لتفعيل أو تعطيل الوظيفة.
- النتيجة: التشغيل القوي نشط: يظهر  أسفل الشاشة الرئيسية.
- النتيجة: التشغيل القوي معطل: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

التشغيل القوي معطل

التشغيل القوي نشط



معلومات

- يمكن ضبط التشغيل القوي فقط في حالة تشغيل الوحدة؛ يشير رمز  على الشاشة أن الوظيفة ممنوعة حالياً.
- إذا ضغطت على ، أو غيرت وضع التشغيل، سيتم إلغاء عملية التشغيل، وسيختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

تشغيل الوضع الاقتصادي V-0

هي وظيفة تمكن من إحداث عملية تشغيل فعالة من خلال وضع حد لأقصى قيمة لاستهلاك الطاقة. هذه الخاصية مفيدة في الحالات التي يجب فيها الاهتمام بضمان أن قاطع الدائرة لن يسقط عندما يعمل المنتج جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأخرى.

معلومات

- لا يمكن استخدام تشغيل وضع Powerful، Econo، في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة.
- يقال تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة للوحدة الخارجية عن طريق وضع حد لسرعة دوران الضاغط. وإذا كان استهلاك الطاقة منخفضاً بالفعل، فلن يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة أكثر من ذلك.

بدء/إيقاف التشغيل الاقتصادي 1-V-0

- اضغط على  للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل إلى شاشة Econo باستخدام  و .
- غير الإعداد باستخدام  و .

تشغيل Econo معطل

تشغيل Econo نشط



- اضغط على  لتأكيد اختيارك.

النتيجة: تشغيل Econo نشط: يظهر  أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: التشغيل الاقتصادي Econo معطل: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ٨-0

استخدم التشغيل البطيء للوحدة الخارجية عندما ترغب في خفض مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية. مثال: أثناء الليل.

معلومات

- يتعذر استخدام العملية الهادئة القوية والخارجية في نفس الوقت. تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية.
- تتاح هذه الوظيفة فقط في التشغيل التلقائي والتبريد والتدفئة.
- يحد التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية سرعة دوران الضاغط. إذا كانت سرعة دوران الضاغط منخفضة بالفعل، فإن التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية لن يقلل من سرعة دوران الضاغط.

بدء/إيقاف التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية 1-٨-0

- اضغط على  للدخول إلى القائمة المنبثقة للتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية.

التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية معطل

التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية نشط



- اضغط على  أو  لتفعيل أو تعطيل الوظيفة.

النتيجة: التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية نشط: يظهر  أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: لتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية معطل: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

ملاحظة:  ابق على الشاشة الرئيسية حتى إذا أوقفت تشغيل الوحدة باستخدام التحكم عن بُعد اللاسلكي، أو مفتاح الوحدة الداخلية ON/OFF.

تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer ٩-0

Streamer يولد تياراً إلكترونياً عالي السرعة بقوة أكسدة عالية، مما يقلل من الروائح الكريهة. جنباً إلى جنب مع مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشحات الهواء، فإن هذه الوظيفة تقوم بتنظيف الهواء الموجود في الغرفة.

معلومات

- تتولد هذه الإلكترونات عالية السرعة وتتطلق بعيداً داخل الوحدة لضمان التشغيل الآمن.
- تفريغ Streamer قد ينشأ عنه صوت أزيز.
- في حالة ضعف قوة تدفق الهواء، فإن تفريغ Streamer قد يتوقف بشكل مؤقت لكي يمنع ظهور رائحة الأوزون.

بدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) 1-٩-0

- اضغط على  للدخول إلى القائمة الرئيسية. توجد شاشة Flash Streamer في الوضع الأول للقائمة الرئيسية.

- غير الإعداد باستخدام  و .

تفعيل تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) تعطيل تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)



3 اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.

النتيجة: تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) نشط: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) معطل: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية.

١٠-٥ ضبط الساعة والمؤقت

1 ادخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على وانتقل إلى قائمة ضبط الساعة والمؤقت باستخدام و . اضغط على للدخول إلى القائمة.

قائمة ضبط الساعة والمؤقت



2 في هذه القائمة، نفذ إعدادات الساعة والمؤقت التالية. ثم اضغط على للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على للخروج إلى الشاشة الرئيسية.

١-١-٥ ضبط الساعة

إذا لم يتم ضبط الساعة الداخلية للوحدة الداخلية على الوقت الصحيح، فلن يعمل المؤقت على الوضع ON، والمؤقت على الوضع OFF بشكل صحيح. يجب ضبط الساعة مرة أخرى:

- بعد أن حوّل قاطع الدائرة وضع الوحدة إلى إيقاف التشغيل (OFF).
- بعد انقطاع التيار الكهربائي.
- بعد استبدال بطاريته جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

ضبط الساعة

1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة ضبط الساعة باستخدام و . ادخل إلى الضبط باستخدام .

ضبط الساعة (يعرض ضبط الساعة الحالية)




ملاحظة: إذا لم يتم ضبط الوقت بعد، أدخل أولاً ضبط الساعة. لن يتم ضبط مؤقت آخر حتى يتم ضبط الساعة.

2 غير يوم الأسبوع باستخدام و . ضبط يوم الأسبوع



3 اذهب إلى ضبط الساعات باستخدام .

ضبط الساعات

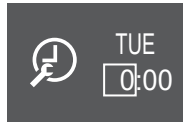

4 غير ضبط الساعة باستخدام و (تتسب 24 ساعة).

5 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام .

ضبط الدقائق



6 غير الدقائق باستخدام و .

٢-١-٥ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)

تكون وظائف المؤقت مفيدة لإيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائياً ليلاً أو تشغيله صباحاً. يمكنك أيضاً استخدام مؤقتي OFF (إيقاف التشغيل) و ON (التشغيل) معاً.

معلومات

أعد برمجة المؤقت إذا:

- أوقف القاطع تشغيل الوحدة.
- انقطع التيار الكهربائي.
- بعد تبديل البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، يبقى جهاز التحكم عن بُعد ضبط الوقت لمؤقت ON/OFF، لكن يتم إلغاء المؤقت.


معلومات

يجب ضبط الساعة بشكل صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت. ارجع إلى "ضبط الساعة" { 13}.

لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)

1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة المؤقت OFF باستخدام و .

ضبط مؤقت OFF إلى 7:00 مؤقت OFF معطل

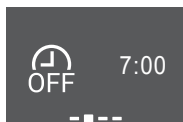

2 اضغط على للدخول إلى قائمة ضبط مؤقت OFF.

النتيجة: عندما يتم ضبط مؤقت OFF للمرة الأولى، يتم عرض الوقت الحالي لفترة زمنية تصل إلى 10 دقائق.


النتيجة: يتم عرض الضبط الأخير، عندما يكون مؤقت OFF مضبوطاً بالفعل.

3 غير CANCEL إلى TIME باستخدام .

4 اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام وغير ضبط الساعة باستخدام و في تتسب 24 ساعة.

5 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام وغير ضبط الدقائق باستخدام و في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.

غير CANCEL إلى TIME اضبط الساعات اضبط الدقائق

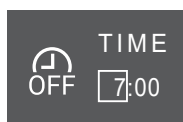

6 اضغط على لتأكيد اختيارك. النتيجة: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية. لا يتم عرض الوقت على شاشة مؤقت ON في القائمة الرئيسية. تتوقف عين Daikin عن الإضاءة باللون البرتقالي.

للجمع بين مؤقت OFF (إيقاف) ومؤقت ON (تشغيل)

1 لضبط المؤقتات، يرجى الرجوع إلى "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)" [13] و "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)" [14].

النتيجة: يتم عرض و على زر الشاشة الرئيسية.

مثال:	عرض	الوقت الحالي	الضبط أثناء...	التشغيل
	14:00 ---	6:00	تشغيل الوحدة.	يتوقف في الساعة 7:00 ثم يبدأ التشغيل في الساعة 14:00.
	7:00 ---		عدم تشغيل الوحدة.	يبدأ في 14:00.

٣-١٠-٥ تشغيل المؤقت الأسبوعي

مع هذه العملية، يمكنك حفظ ما يصل إلى 4 إعدادات مؤقت لكل يوم من أيام الأسبوع.

مثال: قم بإنشاء ضبط مختلف من الاثنين إلى الجمعة وضبط مختلف لعطلات نهاية الأسبوع.

معلومات

عملية الضبط التالية من أجل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي فقط. على الرغم من ذلك، نوصي بتنفيذ إعداد المؤقت الأسبوعي باستخدام تطبيق ONECTA. راجع "٢-٤-٤ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية" [6] للحصول على مزيد من المعلومات.

يوم الأسبوع	مثال على الضبط
الاثنين-الجمعة	
السبت	لا يوجد ضبط للمؤقت
الأحد	تجميع حتى 4 إعدادات.

- ضبط ON-ON-ON-ON. يتيح جدولة وضبط درجة الحرارة.
- ضبط OFF-OFF-OFF-OFF. يمكن ضبط وقت إيقاف التشغيل لكل يوم.
- ملاحظة: تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي عند الوحدة الداخلية وفحص إطلاق نغمة استقبال عند ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي.

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكل صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت. ارجع إلى "ضبط الساعة" [13].

معلومات

- لا يمكن استخدام المؤقت الأسبوعي ومؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل في الوقت نفسه. تكون الأولوية لتشغيل مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل. سيكون المؤقت الأسبوعي في وضع الاستعداد وتختفي من الشاشة الرئيسية. عندما يكون مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل مكتمل، يصبح المؤقت الأسبوعي نشطاً.
- يمكن ضبط اليوم ووضع مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل والوقت ودرجة الحرارة (لمؤقت التشغيل فقط) في المؤقت الأسبوعي. تستند الضبطات الأخرى إلى الإعداد السابق لمؤقت التشغيل.

6 اضغط على لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. يتم عرض ضبط الوقت على شاشة مؤقت OFF في القائمة الرئيسية. تتضاءل عين Daikin eye باللون البرتقالي. سوف يقف تشغيل الوحدة بعد الوقت المُعد.

7 لإلغاء ضبط المؤقت، اذهب إلى قائمة ضبط مؤقت OFF وغير TIME إلى CANCEL.

النتيجة: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية. لا يتم عرض الوقت على شاشة مؤقت OFF في القائمة الرئيسية. تتوقف عين Daikin eye عن الإضاءة باللون البرتقالي.

معلومات

عند ضبط مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف)، يُخزن ضبط الوقت في الذاكرة. عند تبديل بطاريات جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي، يبقى جهاز التحكم عن بعد ضبط الوقت لمؤقت ON/OFF، لكن يتم إلغاء المؤقت.

وضع الضبط الليلي


عند ضبط مؤقت OFF، يضبط مكيف الهواء ضبط درجة الحرارة تلقائياً (0.5 درجة مئوية أو أعلى من ذلك في وضع التبريد، و 2.0 درجة مئوية أو أقل من ذلك في وضع التدفئة) لمنع حدوث التبريد/التدفئة المفرطة ولضمان درجة حرارة مريحة للنوم.

بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)

1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة المؤقت ON باستخدام و .

ضبط مؤقت ON إلى 02:00 م

مؤقت ON معطل

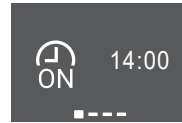

2 اضغط على للدخول إلى قائمة ضبط مؤقت ON.

النتيجة: عندما يتم ضبط مؤقت ON للمرة الأولى، يتم عرض الوقت الحالي لفترة زمنية تصل إلى 10 دقائق.

النتيجة: يتم عرض الضبط الأخير، عندما يكون مؤقت ON مضبوطاً بالفعل.



3 غير CANCEL إلى TIME باستخدام .

4 اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام وغير ضبط الساعة باستخدام و في تنسيق 24 ساعة.

5 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام وغير ضبط الدقائق باستخدام و في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.

اضبط الدقائق

غير CANCEL إلى TIME اضبط الساعات



6 اضغط على لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. يتم عرض ضبط الوقت على شاشة مؤقت ON في القائمة الرئيسية. تتضاءل عين Daikin eye باللون البرتقالي. سوف يتم تشغيل الوحدة بعد الوقت المُعد.

7 لإلغاء ضبط المؤقت، اذهب إلى قائمة ضبط مؤقت ON وغير TIME إلى CANCEL.

معلومات



يمكن ضبط درجة الحرارة بين 10~32 درجة مئوية على جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي، ومع ذلك:

- في وضع التبريد والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 18 درجة مئوية على الأقل، حتى إذا تم ضبطها على 10~17 درجة مئوية؛
- في وضع التدفئة والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 30 درجة مئوية بحد أقصى، حتى إذا تم ضبطها على 31~32 درجة مئوية.

امسح المدخل

- 1 لمسح المداخل الفردية، غير الإعداد DEL وأكد استخدام ☒.

النتيجة: يعرض يوم الأسبوع الذي به 4 مداخل. تم مسح المدخل. قائمة المدخل مرتبة حسب الوقت.

توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

معلومات



- وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.
- وعند تشغيل الطاقة مرة أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع المحدد مسبقاً في التشغيل.

تحذير



تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرة لتدفق الهواء.

إشعار



لا تضع الأشياء التي لا يجب أن تبتل أسفل الوحدة. إذ قد يؤدي التكثف على الوحدة أو أنابيب غاز التبريد، أو انسداد المصرف إلى حدوث تقطع. السبب المحتمل: قد تتسخ الأشياء الموجودة أسفل الوحدة أو تتلف.

إنذار



لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

تحذير



لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع البخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

الصيانة والخدمة

V

نظرة عامة: الصيانة والخدمة

1-7

يجب على فني التركيب إجراء صيانة سنوية.

قد تكون هناك حاجة لعمليات فحص دورية للكشف عن تسربات غاز التبريد تبعاً للتشريعات المعمول بها. اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R32

قيمة احتمال الاحتراق العالمي (GWP): 675

ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي

1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى قائمة إعدادات المؤقت الأسبوعي باستخدام و .

2 غير OFF إلى ON باستخدام و ، ثم اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك. النتيجة: تضبط عین Daikin باللون البرتقالي. سوف تعرض الإعدادات لليوم الأول من الأسبوع (4 مداخل لكل يوم).




المؤقت الأسبوعي نشط

المؤقت الأسبوعي معطل



3 انتقل بين الأيام باستخدام و . انتقل بين المداخل الأربعة باستخدام و .

مثال:

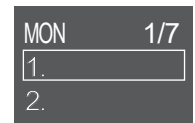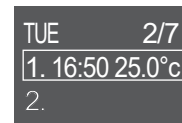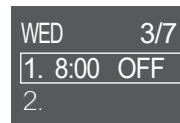

حقل فارغ - لا يوجد ضبط. تبدأ الوحدة: يوم الثلاثاء الساعة 16:50 عند درجة حرارة محددة تساوي 25 درجة مئوية. تتوقف الوحدة: يوم الأربعاء الساعة 8:00 ليوم الإثنين


4 اضغط على ☒ للدخول إلى الضبط.

5 غير الضبط إلى ON, OFF أو DEL.

حذف

إيقاف المؤقت

تشغيل المؤقت

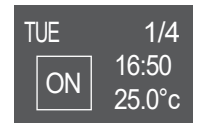

تبدأ الوحدة عند درجة حرارة 16:50 تتوقف الوحدة عند وقت محدد. تحذف هذا المدخل ووقت محدد.

مؤقت On/OFF

6 اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام وغير ضبط الساعة باستخدام و في تنسيق 24 ساعة.

7 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام وغير ضبط الدقائق باستخدام و في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.

8 من أجل مؤقت OFF. أكد الضبط باستخدام ☒.

النتيجة: يعرض يوم الأسبوع الذي به 4 مداخل. المدخل الجديد موجود في قائمة المدخل. تغلق الوحدة وتشغل في نفس الوقت. قائمة المدخل مرتبة حسب الوقت.

9 من أجل مؤقت ON يمكنك أيضاً أن تضبط درجة حرارة محددة. اذهب إلى ضبط درجة الحرارة باستخدام وغير الدرجة المحددة باستخدام و . أكد الضبط باستخدام ☒.

النتيجة: يعرض يوم الأسبوع الذي به 4 مداخل. المدخل الجديد موجود في قائمة المدخل. تبدأ الوحدة بالعمل عند درجة الحرارة المحددة. قائمة المدخل مرتبة حسب الوقت.

٢-٧ تنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تناثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطيلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء


قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

- تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد الحشرات السائل. **السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. **السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام مواد التلميع.
- تجنب استخدام فرشاة التنظيف. **السبب المحتمل:** تقشر الطبقة الخارجية من السطح.
- لا يمكنك كمستخدٍم نهائي تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة بنفسك. مطلقًا، إذ يجب تنفيذ هذا العمل على يد مسؤول خدمة مؤهل. اتصل بالموزع.

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم ماء أو مطهر متعادل.

٣-٧ تنظيف اللوحة الأمامية

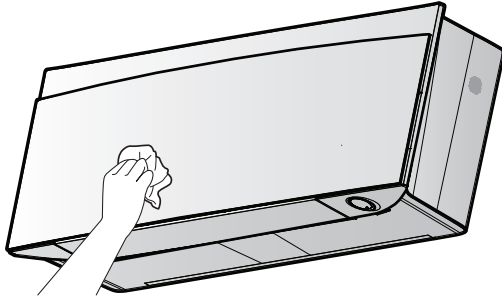

- 1 قم بتنظيف اللوحة الأمامية باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم الماء أو منظفًا متعادلًا.

٤-٧ لفتح اللوحة الأمامية

- 1 أوقف التشغيل بواسطة .

النتيجة: تغلق اللوحة الأمامية تلقائيًا.

- 2 افتح اللوحة الأمامية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. انظر "٤-٤-١ فتح اللوحة الأمامية" [6].

النتيجة: تُفتح اللوحة الأمامية.

- 3 قم بإيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة.
- 4 اسحب القفلين الموجودين على الجزء الخلفي من اللوحة الأمامية.
- 5 افتح اللوحة الأمامية حتى يستقر الدعم داخل عروة التثبيت.

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المغلورة المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثاني أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون 2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمالية الاحترار العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام/1000]

اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

إشعار

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد. ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

إنذار

- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلاً للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للتيار الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدي مثيلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير


بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.


إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

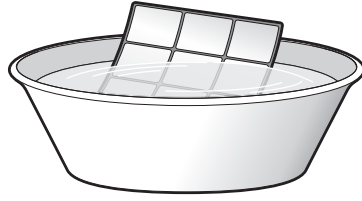

معلومات


- إذا لم ينطفئ الغبار بسهولة، فقم بغسل مرشحات الهواء بمنظف محايد مخفف بالماء الفاتر. قم بتجفيف مرشحات الهواء في الظل.
- تأكد من إزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي.
- يوصى بتنظيف مرشحات الهواء كل أسبوعين.

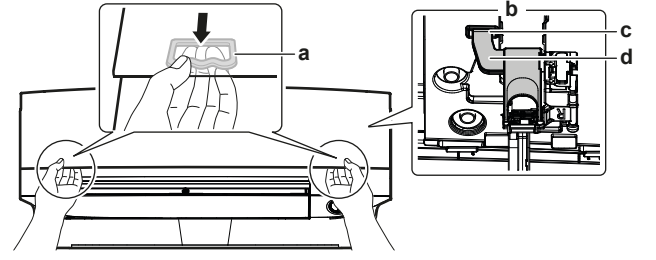

- a القفل (1 في كل جانب)
b الجانب الخلفي من اللوحة الأمامية
c عروة التثبيت
d أداة دعم

معلومات

إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو كنت تستخدم جهاز تحكم اختياري آخر، اسحب اللوحة الأمامية بعناية باليد كما في الشكل التالي.

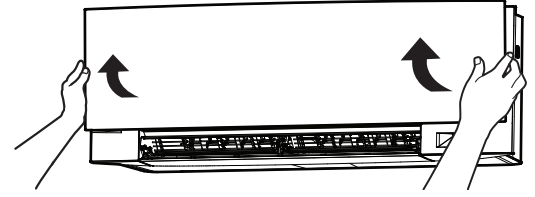


٦-٧ تنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)

معلومات


قم بتنظيف الفلتر باستخدام المياه كل 6 شهور.

- قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة مسببات الحساسية وتنقية الهواء الفضي من جميع المخالب الـ 4.

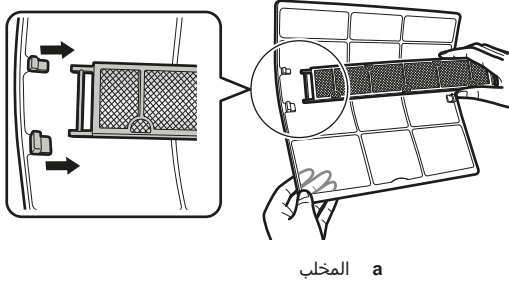


a المخلب

- قم بإزالة التراب من المرشح باستخدام مكنسة كهربائية.

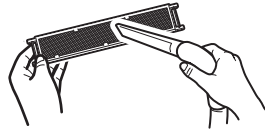

- انقع المرشح لمدة 10 إلى 15 دقيقة في ماء دافئ. ملاحظة: لا تقم بإزالة المرشح من الإطار.

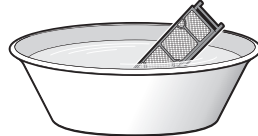

- بعد الغسيل، تخلص من الماء المتبقي وجفف المرشح في الظل. لا تفرك المرشح عند إزالة الماء.

٧-٧ لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)


معلومات

استبدل الفلتر كل 3 سنوات.


- قم بإزالة المرشح من الألسنة الموجودة على إطاره واستبدله بالمرشح الجديد.

٥-٧ تنظيف فلاتر الهواء


- ادفع المقبض إلى وسط كل مرشح هواء، ثم اسحبه لأسفل.
- اسحب مرشحات الهواء.

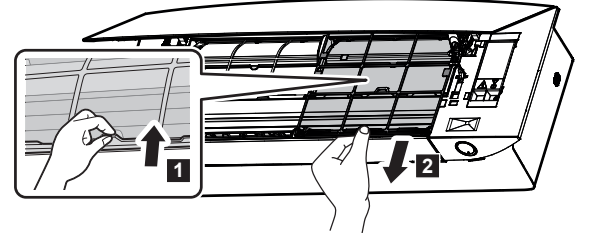

- قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي من الألسنة.

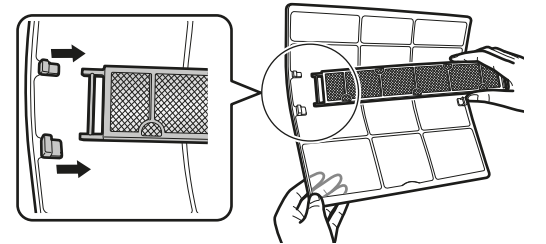

- اغسل مرشحات الهواء بالماء أو نظفها باستخدام مكنسة كهربائية.

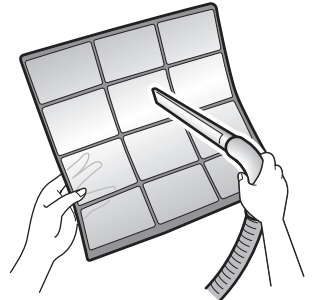

- انقعها في الماء الفاتر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

٨ استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث إحدى الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالموزع.



إنذار
أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

القياس	العطل
أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.	إذا كان جهاز الأمان مثل المصهر أو قاطع التيار أو قاطع التسرب الأرضي يعمل كثيرًا أو لا يعمل مفتاح ON/ OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) بصورة صحيحة.
أوقف التشغيل.	في حال تسرب الماء من الوحدة.
افصل مصدر الإمداد بالطاقة.	مفتاح التشغيل لا يعمل بشكل جيد.
أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل.	تومض عين Daikin ويمكنك التحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. لعرض كود الخطأ، انظر الدليل المرجعي لمستخدم الوحدة الداخلية.

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحًا، فتتحقق من الجهاز وفقًا للإجراءات التالية.




ارجع إلى الدليل المرجعي المتوفر من خلال <https://www.daikin.eu> للحصول على مزيد من الإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها. استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت.

٩ الفك



إشعار
لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

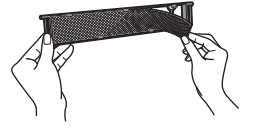


- لا تتخلص من إطار المرشح واستخدمه مرة أخرى.
- تخلص من المرشح القديم كنفايات غير قابلة للاشتعال.

لطلب مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي، اتصل بالموزع.

العنصر	رقم الجزء
مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من التيتانيوم	KAF970A46
مرشح إزالة الجسيمات الفضي	KAF057A41


٨-٧ لغلق اللوحة الأمامية

- اضبط مرشحات الهواء كما كانت.
- رفع اللوحة الأمامية قليلًا وإزالة الدعم من عروة التثبيت.

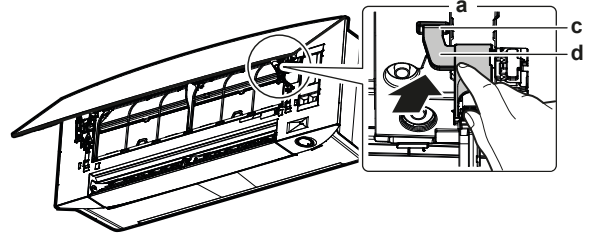

- a الجانب الخلفي من اللوحة الأمامية
- b عروة التثبيت
- c أداة دعم

- أغلق اللوحة الأمامية.

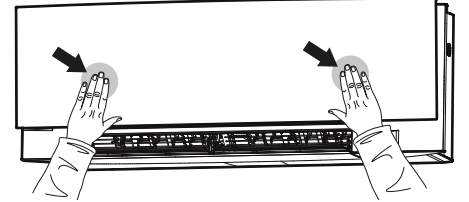

- اضغط بلطف على اللوحة الأمامية لأسفل حتى تسمع صوت طقطعة.

٩-٧ ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة

شغل الوحدة في وضع المروحة فقط لعدة ساعات لتجفيف داخل الوحدة.

- اضبط وضع التشغيل على المروحة فقط، انظر "٢-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة" [9].
- بعد إيقاف التشغيل، أوقف تشغيل قاطع التيار.
- نظف مرشحات الهواء وضعها مرة أخرى في موضعها الأصلي.
- انزع البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.



يوصى بإجراء صيانة دورية من قبل أحد الأخصائيين. للحصول على صيانة من قبل أحد المتخصصين، يرجى الاتصال بالموزع المعتمد. على أن يتحمل العميل تكلفة الصيانة.

في بعض ظروف التشغيل قد يتسخ الجزء الداخلي من الوحدة بعد عدة مواسم من الاستخدام. يؤدي ذلك إلى ضعف الكفاءة.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P728539-11M 2024.07