
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

# Ekspluatācijas rokasgrāmata

## Pie sienas uzstādīts dalītas sistēmas gaisa kondicionētājs

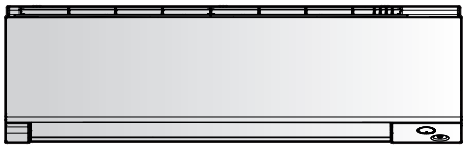

**FTXM60B2V1B**
**FTXM71B2V1B**

Ekspluatācijas rokasgrāmata
Pie sienas uzstādīts dalītas sistēmas gaisa kondicionētājs

**Latviski**

# Saturs


**1 Informācija par dokumentāciju 2**
- 1.1 Produkta kods 2
- 1.2 Par šo dokumentu 2

**2 Lietotāja drošības norādījumi 3**
- 2.1 Vispārīgi 3
- 2.2 Norādījumi par drošu lietošanu 3

**3 Par sistēmu 4**
- 3.1 Iekšējais bloks 4
  - 3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa 4
- 3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci 5
  - 3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults 5
- 3.3 Par bezvadu LAN 5
  - 3.3.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi 5
  - 3.3.2 Galvenie parametri 6

**4 Pirms iedarbināšanas 6**
- 4.1 Bateriju ievietošana 6
- 4.2 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana 6
- 4.3 Pulksteņa iestatīšana 6
- 4.4 Daikin "acs" spilgtuma regulēšana 6
- 4.5 Elektriskās barošanas ieslēgšana 6

**5 Darbība 7**
- 5.1 Darbības diapazons 7
- 5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts 7
  - 5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana 7
- 5.3 Klimata kompensācijas kontrole (CCC) 8
  - 5.3.1 Lai iedarbinātu/apturētu klimata kompensācijas kontroli (CCC) 8
- 5.4 IESLĒGTS/IZSLĒGTS kontakts 8
- 5.5 Priekšroka karstam gaisam 9
  - 5.5.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu karstā gaisa izvēli 9
- 5.6 Temperatūras ierobežojums 9
  - 5.6.1 Lai iestatītu temperatūras ierobežojumu 9
- 5.7 Gaisa plūsmas ātrums 10
  - 5.7.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana 10
- 5.8 Gaisa plūsmas virziens 10
  - 5.8.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana 10
  - 5.8.2 Horizontālās gaisa plūsmas virziena regulēšana 10
  - 5.8.3 3D gaisa plūsmas virziena izmantošana 10
- 5.9 "Komforta" gaisa plūsmas un "Viedacs" darbības poga 10
  - 5.9.1 "Komforta" gaisa plūsma 10
  - 5.9.2 Viedacs darbība 10
  - 5.9.3 "Komforta" un "Viedacs" ieslēgšana/izslēgšana 11
- 5.10 "Spēka" režīms 11
  - 5.10.1 "Spēka" režīma ieslēgšana/izslēgšana 11
- 5.11 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms 11
  - 5.11.1 "Ekonomiskais" režīms 11
  - 5.11.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms 11
  - 5.11.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana 11
- 5.12 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana) 11
  - 5.12.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana 12
- 5.13 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība 12
  - 5.13.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums 12
  - 5.13.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums 13
- 5.14 Nedēļas taimera darbība 13
  - 5.14.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana 13
  - 5.14.2 Rezervāciju kopēšana 14
  - 5.14.3 Rezervāciju apstiprināšana 14
  - 5.14.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana 14
  - 5.14.5 Rezervācijas dzēšana 14
- 5.15 Bezvadu LAN savienojums 15
  - 5.15.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi 15
  - 5.15.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana 15
  - 5.15.3 Bezvadu savienojuma izveidošana 15

**6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana 16**

**7 Apkope un remonts 16**
- 7.1 Pārskats: apkope un remonts 16
- 7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana 17
- 7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana 17
- 7.4 Priekšējā paneļa noņemšana 17
- 7.5 Gaisa filtru tīrīšana 18
- 7.6 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) tīrīšana 18
- 7.7 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) nomainīšana 18
- 7.8 Priekšējā paneļa uzstādīšana 19

**8 Darbības traucējumu novēršana 19**

**9 Likvidēšana 19**


# 1 Informācija par dokumentāciju

## 1.1 Produkta kods

FTXM60B FTXM71B

## 1.2 Par šo dokumentu

**SARGIETIES!**

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot attiecināmās briesmas.

Bērni NEDRĪKST rotaļāties ar ierīci.

Bērni NEDRĪKST tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez pieaugušo uzraudzības.

Pateicamies par šī produkta iegādi. Lūdzu:

- Saglabājiet dokumentāciju izmantošanai nākotnē.

**Mērķauditorija**

Tiešie lietotāji

**INFORMĀCIJA**

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājsaimniecībās.

**Dokumentācijas komplekts**

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

- **Vispārējie drošības noteikumi:**
  - Izlasiet šos drošības noteikumus pirms iekārtas lietošanas sākuma
  - Formāts: Uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)
- **Ekspluatācijas rokasgrāmata:**
  - Īss ceļvedis vienkāršai lietošanai
  - Formāts: Uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)
- **Lietotāja uzziņu rokasgrāmata:**
  - Sīkas instrukcijas soli pa solim un papildu informācija, kas nepieciešama pilnvērtīgai iekārtas izmantošanai
  - Formāts: digitāli faili vietnē https://www.daikin.eu. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautājiet uzstādītājam.

Skenējiet šo QR kodu, lai atrastu visu dokumentācijas komplektu un sīkāku informāciju par savu iekārtu Daikin vietnē.

FTXM-B

Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

# 2 Lietotāja drošības norādījumi

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

## 2.1 Vispārīgi

**SARGIETIES!**

Ja NEZINĀT, kā ekspluatēt šo iekārtu, sazinieties ar tās uzstādītāju.

**SARGIETIES!**

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot attiecināmās briesmas.

Bērni NEDRĪKST rotaļāties ar ierīci.

Bērni NEDRĪKST tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez pieaugušo uzraudzības.

**SARGIETIES!**

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.

**UZMANĪBU!**

- Uz iekārtas augšējās virsmas NENOVIETOJIET nekādus objektus un aprīkojumu.
- NESĒDIET, NEKĀPIET un NESTĀVIET uz iekārtas.

- Bloki ir marķēti ar šādu simbolu:



Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus NEDRĪKST sajaukt kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža, aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrādi DRĪKST VEIKT tikai sertificēts uzstādītājs SASKAŅĀ AR attiecīgo likumdošanu.

Bloki ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to sastāvdaļas atkārtoti izmantotu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar uzstādītāju vai vietējām varas iestādēm.

- Uz akumulatoru attiecas šāds simbols:



Tas nozīmē, ka akumulatoru NEDRĪKST jaukt kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja zem simbola ir uzdrukāts ķīmisku datu simbols, tas nozīmē, ka smagā metāla saturs akumulatorā pārsniedz noteiktas koncentrācijas līmeni.

Iespējamie ķīmiskie simboli ir šādi: Pb — svins (>0,004%).

Izlietotie akumulatori ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no izlietotajiem akumulatoriem, jūs palīdzēsit nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

## 2.2 Norādījumi par drošu lietošanu

A2L **BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

**UZMANĪBU!**

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus, minimālais attālums starp izstarojošo ierīci un lietotāju — 10 cm.

**UZMANĪBU!**

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

**SARGIETIES!**

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

**UZMANĪBU!**

VIENMĒR izmantojiet bezvadu tālvadības pulti citu lietotāja saskarnes ierīci (ja tāda ir), lai regulētu līstīšu un žalūziju stāvokli. Ja ar roku mainīsiet līstīšu stāvokli, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsiet mehānismu.

**UZMANĪBU!**

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.

**SARGIETIES!**

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.

**UZMANĪBU!**

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

**SARGIETIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

**SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGIETIES!**

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**UZMANĪBU!**

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

**UZMANĪBU!**

NEPIESKARIETIES siltummaiņa ribām. Šīs ribas ir asas, uz tām var sagriezt roku.

**SARGIETIES!**

Ievērojiet piesardzību, strādājot lielā augstumā.

**SARGIETIES!**

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**SARGIETIES!**

**Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).**

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

**SARGIETIES!**

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.

# 3 Par sistēmu

**BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

**UZMANĪBU!**

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus, minimālais attālums starp izstarojošo ierīci un lietotāju — 10 cm.

**PIEZĪME**

NEIZMANTOJIET sistēmu citiem nolūkiem. Lai saglabātu augstu sistēmas darbības kvalitāti, neizmantojiet iekārtu, lai nodrošinātu zemu temperatūru precīzijas instrumentiem, pārtikas produktiem, augiem, dzīvniekiem vai mākslas darbiem.

## 3.1 Iekšējais bloks

**UZMANĪBU!**

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

**INFORMĀCIJA**

Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.

**SARGIETIES!**

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

**INFORMĀCIJA**

Šie attēli ir piemēri un var pilnībā NEATBILST jūsu sistēmas izkārtojumam.


**Ieslēgšanas/izslēgšanas poga**

Ja nav lietotāja saskarnes ierīces (piemēram, bezvadu tālvadības pults), tad varat izmantot iekšējā bloka ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iedarbinātu/apturētu iekārtu. Kad iekārtu iedarbina ar pogu, tiek izmantoti šādi iestatījumi:

- Darbības režīms = automātiskais
- Temperatūras iestatījums = 25°C
- Gaisa plūsmas ātrums = automātiskais

### 3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa

Daikin "acs" krāsa mainās atkarībā no darbības režīma.

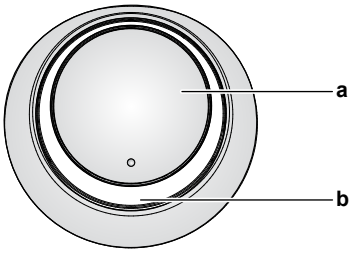

**a** ON/OFF poga
**b** Daikin "acs" (ar infrasarkano signālu uztvērēju)

| Darbība | Daikin "acs" krāsa |
|---|---|
| Automātiskā darbība | Sarkans/zils |
| Dzesēšana | Zils |
| Sildīšana | Sarkans |
| Tikai ventilācija | Balts |
| Žāvēšana | Zaļš |
| Taimera darbība | Oranžs[a] |

[a] Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taimera vai nedēļas taimera darbība ir iestatīta, Daikin "acs" periodiski spīd oranžā krāsā. Tā šādi spīd aptuveni 10 sekundes, bet pēc tam uz 3 minūtēm atkal atgūst darbības režīmam atbilstošu krāsu. **Piemērs:** Ja taimeris ir iestatīts dzesēšanas laikā, Daikin "acs" periodiski spīd oranžā krāsā uz 10 sekundēm un pēc tam uz 3 minūtēm pārslēdzas zila.

## 3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci

**Bezvadu tālvadības pults**

**INFORMĀCIJA**


Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

- **Tieša saules gaisma.** SARGIET bezvadu tālvadības pulti no tiešas saules gaismas.
- **Putekļi.** Putekļi uz signālu raidītāja vai uztvērēja samazina tā jutīgumu. Ar mīkstu drāniņu noslaukiet putekļus.
- **Luminiscences apgaismojums.** Ja telpā ir luminiscences lampas, tad tās var traucēt signālu pārraidīšanu. Tādā gadījumā vērsieties pie uzstādītāja.
- **Citas sadzīves elektroierīces.** Ja bezvadu tālvadības pults signāli iedarbina citas elektroierīces, tad pārvietojiet šīs ierīces citur vai vērsieties pie uzstādītāja.
- **Aizkari.** Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti NEBLOĶĒ signālu pārraidi starp bloku un bezvadu tālvadības pulti.

**PIEZĪME**

- Bezvadu tālvadības pulti NEDRĪKST nomest zemē.
- SARGIET bezvadu tālvadības pultii no mitruma.

### 3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults

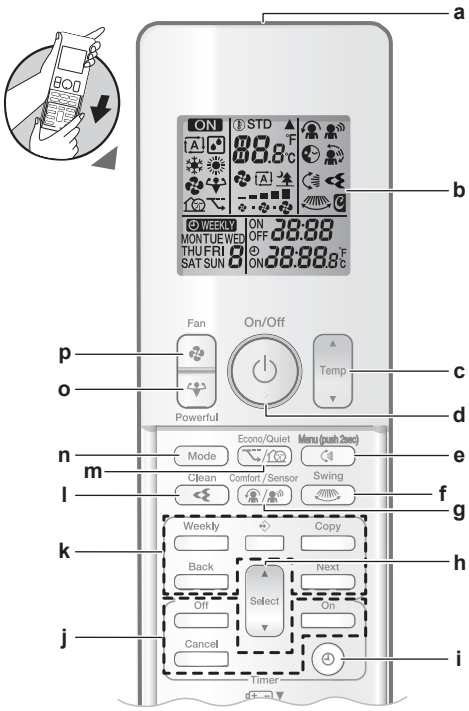


**a** Signālu raidītājs
**b** LCD displejs
**c** Temperatūras regulēšanas poga
**d** Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
**e** Vertikālā līstīšu kustība un izvēlne (nospiest 2 sekundes)
**f** Horizontālo līstīšu kustības poga
**g** "Komforta" gaisa plūsmas un "Viedacs" darbības poga
**h** Izvēles poga
**i** Pulksteņa iestatīšanas poga
**j** Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbības pogas
**k** Nedēļas taimera darbības pogas
**l** Flash Streamer (gaisa attīrīšana) darbības poga
**m** "Ekonomiskā" un "ārējā bloka klusās darbības" režīma poga
**n** Režīmu poga
**o** "Spēka" režīma poga
**p** Ventilatora poga

## 3.3 Par bezvadu LAN

Sīkākas specifikācijas, uzstādīšanas instrukcija, iestatīšanas metodes, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, atbilstības deklarācija un šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir pieejama interneta vietnē app.daikineurope.com.

**INFORMĀCIJA: Atbilstības deklarācija**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklarē, ka radiosakaru ierīce šajā blokā atbilst direktīvai 2014/53/ES.

### 3.3.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- **Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- **Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.
- **Mikroviļņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

### 3.3.2 Galvenie parametri


| Kas | Vērtība |
|---|---|
| Frekvenču diapazons | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Radiosakaru protokols | IEEE 802.11b/g/n |
| Radiofrekvenču kanāli | 1~13 |
| Izejas jauda | 13 dBm |
| Efektīvā izstarotā jauda | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Barošanas pievads | DC 14 V / 100 mA |

# 4 Pirms iedarbināšanas

## 4.1 Bateriju ievietošana


Baterijas darbojas aptuveni 1 gadu.

1 Noņemiet priekšējo vāku.
2 Ielieciet abas baterijas reizē.
3 Uzstādiet priekšējo vāku.

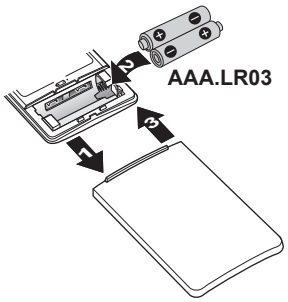


**INFORMĀCIJA**
- Uz zemu baterijas spriegumu norāda LCD mirgošana.
- VIENMĒR nomainiet abas baterijas reizē.

## 4.2 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana

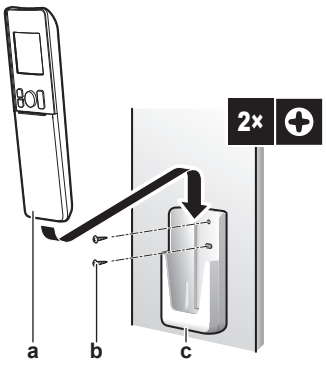


**a** Bezvadu tālvadības pults
**b** Skrūves (ārējie piederumi)
**c** Bezvadu tālvadības pults turētājs


1 Izvēlieties vietu, no kuras signāli sasniegs bloku.
2 Ar skrūvēm piestipriniet turētāju pie sienas vai tamlīdzīgas virsmas.
3 Ielieciet bezvadu tālvadības pulti turētājā.

## 4.3 Pulksteņa iestatīšana

**Piezīme:** Ja NAV iestatīts pareizs laiks, tad mirgo MON, 🕘 un 0:00.


1 Nospiediet 🕘.

**Rezultāts:** MON un 🕘 mirgo




2 Nospiediet Select vai Select, lai iestatītu pareizo nedēļas dienu.
3 Nospiediet 🕘.

**Rezultāts:** 🕘 mirgo.





4 Nospiediet Select vai Select, lai iestatītu pareizu laiku.

**Piezīme:** Nospiediet un turiet Select vai Select, lai ātri mainītu laika iestatījumu uz priekšu vai atpakaļ.

5 Nospiediet 🕘.


**Rezultāts:** Iestatīšana ir pabeigta. : mirgo.




## 4.4 Daikin "acs" spilgtuma regulēšana

1 Nospiediet Cancel vismaz 2 sekundes.

**Rezultāts:** Displejā parādās 1 izvēlne. 1 mirgo.

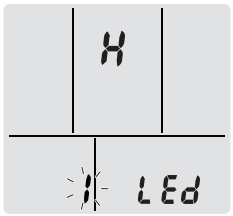


2 Nospiediet Cancel.
3 Nospiediet Select vai Select, lai šādi mainītu iestatījumu:




| …mirgo | Spilgtums ir… |
|---|---|
| H | Augsts |
| L | Zems |
| oF | Izslēgts |

4 Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet Cancel.

**Rezultāts:** Spilgtuma iestatījums ir mainīts.

**Piezīme:** Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās noklusējuma izvēlne. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel divas reizes.

## 4.5 Elektriskās barošanas ieslēgšana

1 Ieslēdziet tīkla slēdzi.

**Rezultāts:** Iekšējā bloka aizvars atvērsies un aizvērsies, lai norādītu atsauces stāvokli.

# 5 Darbība

**INFORMĀCIJA**

Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

## 5.1 Darbības diapazons

Sistēmu drīkst izmantot šādos gaisa temperatūras un mitruma apstākļos.

| Kombinācijā ar ārējo bloku RZAG | | |
|---|---|---|
| | **Dzesēšana un žāvēšana[a][b]** | **Sildīšana[a]** |
| Āra temperatūra | –20~52°C ar sauso termometru | –20~24°C ar sauso termometru<br>–21~18°C ar mitro termometru |
| Telpu temperatūra | 17~38°C ar sauso termometru<br>12~28°C ar mitro termometru | 10~27°C ar sauso termometru |
| Telpu gaisa mitrums | ≤80%[b] | — |

[a] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.
[b] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

| Kombinācijā ar ārējiem blokiem: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM | | |
|---|---|---|
| | **Dzesēšana un žāvēšana[a][b]** | **Sildīšana[a]** |
| Āra temperatūra | –10~46°C ar sauso termometru | –15~24°C ar sauso termometru<br>–15~18°C ar mitro termometru |
| Telpu temperatūra | 18~32°C ar sauso termometru<br>14~23°C ar mitro termometru | 10~30°C ar sauso termometru |
| Telpu gaisa mitrums | ≤80%[b] | — |

[a] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.
[b] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

| Kombinācijā ar citiem ārējiem blokiem | | |
|---|---|---|
| | **Dzesēšana un žāvēšana[a][b]** | **Sildīšana[a]** |
| Āra temperatūra | –10~50°C ar sauso termometru | –20~24°C ar sauso termometru<br>–21~18°C ar mitro termometru |
| Telpu temperatūra | 18~32°C ar sauso termometru<br>14~23°C ar mitro termometru | 10~30°C ar sauso termometru |
| Telpu gaisa mitrums | ≤80%[b] | — |

[a] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.
[b] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

## 5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts

**Kad.** Noregulējiet sistēmas darbības režīmu un iestatiet temperatūru, kad vēlaties:
- sasildīt vai atdzesēt gaisu telpā,
- padot telpā gaisu bez sildīšanas vai dzesēšanas,
- samazināt mitrumu telpā.

**Kas.** Sistēmas darbība atkarībā no lietotāja veiktajiem iestatījumiem.

**INFORMĀCIJA**

Darbības režīmi: **dzesēšana**, **žāvēšana** un **automātiskais** NAV pieejami **tikai sildīšanai paredzētajā** produkta versijā.

| Iestatījums | Apraksts |
|---|---|
| Automātiskā darbība | Sistēma sasilda vai atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam. Kad nepieciešams, tā automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi. |
| Žāvēšana | Sistēma samazina mitrumu telpā. |
| Sildīšana | Sistēma sasilda gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam. |
| Dzesēšana | Sistēma atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam. |
| Ventilators | Sistēma regulē tikai gaisa plūsmu (tās ātrumu un virzienu).<br>Sistēma NEREGULĒ temperatūru. |

**Papildu informācija:**
- **Āra temperatūra.** Sistēmas dzesēšanas vai sildīšanas jauda samazinās, kad āra temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.
- **Atkausēšanas operācija.** Sildīšanas laikā ārējais bloks var apledot, un tad samazinās sildīšanas jauda. Tādā gadījumā sistēma automātiski uzsāk atkausēšanas operāciju, lai likvidētu apledojumu. Atkausēšanas laikā iekšējais bloks NEPADOD telpā silto gaisu.

### 5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana




ON: Iekārta darbojas.
A: Darbības režīms = automātiskais
Darbības režīms = žāvēšana
Darbības režīms = dzesēšana
Darbības režīms = sildīšana
Darbības režīms = tikai ventilācija
88.8°C: Rāda uzdoto temperatūru.

1 Nospiediet Mode vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos darbības režīmu.

**Rezultāts:** Darbības režīms tiek iestatīts šādā secībā:



2 Nospiediet ⏻ lai **iedarbinātu** iekārtu.

**Rezultāts:** ON un LCD ekrānā tiek parādīts izvēlētais režīms.

3 Nospiediet Temp ▼ vai Temp ▲ vienu vai vairākas reizes, lai pazeminātu vai paaugstinātu **temperatūru**.

| Dzesēšanas režīms | Sildīšanas režīms | Automātiska darbība | "Žāvēšanas" vai "tikai ventilācijas" režīms |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

**Ievērojiet! Žāvēšanas** vai **"tikai ventilācijas"** režīmā nevar regulēt temperatūru.

4 Nospiediet ⏻, lai **pārtrauktu** darbību.

**Rezultāts:** ON pazūd no LCD displeja. Nodziest darbības indikators.

## 5.3 Klimata kompensācijas kontrole (CCC)

Izmantojiet šo funkciju, lai kompensētu siltuma zudumus jūsu mājā, kad āra temperatūra ir zemāka.

Izmantojiet šo funkciju, ja dienas un nakts āra temperatūras pazemināšanās laikā vai laika apstākļu maiņas ir diskomforts.

**INFORMĀCIJA**

- Šī funkcija samazina temperatūras iestatījuma pielāgošanas biežumu, lai sasniegtu vēlamo istabas temperatūru.
- Ir iespējams iestatīt 4 dažādus kompensācijas intensitātes līmeņus (LL, LH, HL, HH) vai izslēgt funkciju (oF).
- Atbilstoši izvēlētajai intensitātei iekārta kompensē āra temperatūras pazemināšanos, palielinot iekštelpu temperatūras uzdoto vērtību (zemāka āra temperatūra = lielāks iekštelpu temperatūras uzdotās vērtības pieaugums).

| Iestatīšanas režīms | Simbols | Iestatījums | Klimata kompensācijas kontrole ir… |
|---|---|---|---|
| 2 | CCC | oF | …izslēgta, nav kompensācijas |
| | | LL | ..ieslēgta, neliela kompensācija, neliela kompensācija pie 0°C |
| | | LH | …ieslēgta, neliela kompensācija, liela kompensācija pie 0°C |
| | | HL | …ieslēgta, liela kompensācija, neliela kompensācija pie 0°C |
| | | HH | …ieslēgta, liela kompensācija, liela kompensācija pie 0°C |

### 5.3.1 Lai iedarbinātu/apturētu klimata kompensācijas kontroli (CCC)

**INFORMĀCIJA**

Klimata kompensācijas kontroli var aktivizēt tikai **sildīšanas** darbības režīmā "5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts" [▶ 7].


Klimata kompensācijas kontroli var iestatīt jebkuros vides apstākļos, bet tā stāsies spēkā tikai tad, kad āra temperatūra būs zemāka par +7°C.

1 Sākuma ekrānā nospiediet ☜ vismaz uz 2 sekundēm.

**Rezultāts:** 1 mirgo.

2 Pārejiet uz CCC iestatījumu 2, izmantojot Select vai Select.

**Rezultāts:** 2 mirgo.

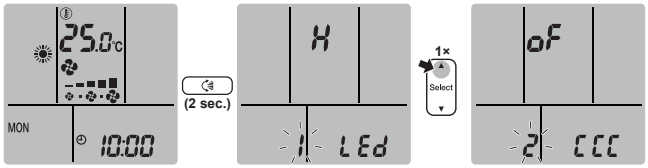


3 Nospiediet ☜, lai pārietu pie CCC iestatījuma.

**Rezultāts:** Mirgo iestatījuma simbols (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Mainiet iestatījumu, nospiežot Select vai Select šādā secībā.




| Palieliniet telpas iestatījuma vērtību atbilstoši ārējā bloka temperatūrai | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Āra vide | +7°C | 0°C | -10°C | -25°C |
| oF | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| LL | 0°C | +0,5°C | +1°C | +2°C |
| LH | 0°C | +1°C | +1,5°C | +2°C |
| HL | 0°C | +1,5°C | +2°C | +4°C |
| HH | 0°C | +2°C | +2°C | +4°C |

5 Apstipriniet iestatījumu ar ☜.

**Rezultāts:** Iestatījums ir mainīts, jūs esat iestatījumu izvēlnē, mirgo 2.

**Piezīme:** Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel.

## 5.4 IESLĒGTS/IZSLĒGTS kontakts

Lai lietotu šo funkciju, ir jāiegādājas un jāuzstāda opcija KER303A.

Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski apturētu iekārtu ar ārēju sausā kontakta signālu (piemēram, loga sensors vai durvju kartes atslēga).

Šī funkcija palīdz samazināt nevajadzīgu enerģijas patēriņu, kad logs vai durvis ir atvērtas vai telpā nav cilvēku.

Iekārta pārtrauc darbību atbilstoši ārējā kontakta stāvoklim.

**INFORMĀCIJA**

Šī funkcija izmanto sausu kontaktu un vadu instalāciju, kuras uzstādīšanu veic kvalificēts uzstādītājs.

- Aizkaves laiku (**0** - rūpnīcas iestatījums / 1 / 2 / 3 / 5 minūtes) un pārstartēšanas režīmu konfigurē uzstādītājs atbilstoši jūsu vēlmēm.
- Kad šī funkcija ir aktīva, iekārta var nedarboties pat tad, ja tiek dota darbības komanda no tālvadības pults vai ONECTA lietotnes.

**Darbība, kad "Ieslēgts/Izslēgts kontakts" ir aktīvs**

Kad funkcija "Ieslēgts/Izslēgts kontakts" ir iespējota, sistēmas darbība mainās atkarībā no kontakta stāvokļa.

**Piemērs (logs aizvērts → logs atvērts)**

- Kamēr logs ir **aizvērts**, iekārta var darboties parasti.
- Kad logs ir **atvērts**, iedarbojas aizkaves taimeris.
- Kad aizkaves laiks ir pagājis, iekārta pārtrauc darbību un pāriet dežūrrežīmā.
- Kamēr logs ir atvērts:
  - IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS komanda no tālvadības pults vai ONECTA lietotnes ir atspējota.
  - Citus iestatījumus, piemēram, **uzdoto vērtību**, **režīmu** vai **ventilatora ātrumu**, joprojām var mainīt, taču tie stāsies spēkā tikai pēc iekārtas pārstartēšanas.

**Pārstartēšanas režīma iestatījums**

Pārstartēšanas režīms nosaka to, kā iekārta darbojas pēc loga aizvēršanās.

**Manuāla pārstartēšana**

- Iekārta netiek pārstartēta automātiski.
- Kad logs ir aizvērts, darbība jāuzsāk manuāli, nospiežot komandu IESLĒGT, izmantojot tālvadības pulti vai ONECTA lietotni.

**Automātiskā pārstartēšana**

- Pēc loga aizvēršanas iekārta automātiski uzsāk darbu pēdējā darbības režīmā.

**Informācija**

- Ja atskan trīs īsi pīkstieni un darbības LED nomirgo divas reizes, tad darbību bloķē Ieslēgts/Izslēgts kontakts.
- Kad logs ir aizvērts, iekārta vai nu automātiski pārstartējas, vai arī neuzsāk darbu atkarībā no izraudzītā pārstartēšanas režīma.

**PIEZĪME**

Ja vēlaties mainīt iestatījumus (aizkaves laiku vai pārstartēšanas režīmu), sazinieties ar uzstādītāju.

## 5.5 Priekšroka karstam gaisam

Izmantojiet šo funkciju, lai sildīšana būtu komfortablāka, vienlaikus manuāli regulējot gaisa plūsmas ātrumu.

**INFORMĀCIJA**

- Sildīšanas režīmā gaisa plūsmas ātrums īslaicīgi samazināsies, lai novērstu aukstu caurvēju. Kad gaiss uzsils, iekārta turpinās darboties ar jūsu noregulēto gaisa plūsmas ātrumu.
- Šīs funkcijas aktivizēšana var nedaudz samazināt sildīšanas jaudu ļoti aukstos laika apstākļos vai samazināt efektivitāti.

### 5.5.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu karstā gaisa izvēli

1 Sākuma ekrānā nospiediet (vismaz uz 2 sekundēm.

**Rezultāts:** Parādās iestatījumu izvēlne. 1 mirgo.

2 Pārejiet uz iestatījumu "Karstā gaisa izvēle" - Karsta gaisa izvēles iestatījums, 3nospiežot Select vai Select.

**Rezultāts:** 3 mirgo.


3 Nospiediet , lai ievadītu iestatījumu.

**Rezultāts:** Mirgo iestatījuma simbols (on vai oF).

- oF (rūpnīcas iestatījums): funkcija ir IZSLĒGTA
- on: funkcija ir IESLĒGTA

4 Mainiet iestatījumu on ↔ oF nospiežot Select vai Select. Nospiediet , lai to apstiprinātu.

**Rezultāts:** Iestatījums ir apstiprināts, jūs esat iestatījumu izvēlnē, mirgo 3.

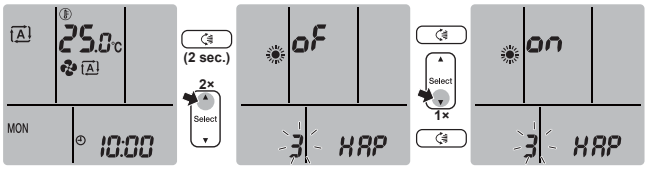


**Piezīme:** Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel.

## 5.6 Temperatūras ierobežojums

Šī funkcija ir paredzēta, lai ierobežotu temperatūras iestatījumu, kādu varat izvēlēties, un tā samazinātu enerģijas patēriņu un izvairītos no nevajadzīgas pārliekas dzesēšanas vai pārkaršanas.

**INFORMĀCIJA**

- Temperatūras ierobežojums nosaka minimālās dzesēšanas un maksimālās sildīšanas vērtības, ko var iestatīt, izmantojot bezvadu tālvadības pulti vai ONECTA lietotni.
- Ierobežojumi tiek konfigurēti atsevišķi bezvadu tālvadības pultij un ONECTA lietotnei.
- Kad ierobežojumi ir noteikti, attiecīgi tiek ierobežotas gan sildīšanas un dzesēšanas, gan automātiskās uzdotās vērtības.

**Darbība, kad temperatūras ierobežojums ir aktīvs**

Kad temperatūras ierobežojuma funkcija ir iespējota, sistēmas darbība mainās, lai nodrošinātu konsekventu darbību noteiktajās robežās.

**Piemērs:**

- Ja dzesēšanas apakšējā robeža ir iestatīta uz **20**°C, dzesēšanas iestatījumu vērtību diapazons būs **20–32°C**.
- Ja sildīšanas augšējā robeža ir iestatīta uz **28°C**, sildīšanas iestatījumu diapazons būs **10–28°C.**
- **Automātiskajā režīmā** iestatīto vērtību diapazons būs **20–28°C**.

**Noklusētais rūpnīcas iestatījums:**

- Apakšējā dzesēšanas robeža: 18°C
- Augšējā sildīšanas robeža: 30°C

**INFORMĀCIJA**


- Temperatūras ierobežojuma funkciju nevar pilnībā atspējot. Tomēr rūpnīcas noklusējuma vērtību ierobežojumu atjaunošana ļauj iekārtai neierobežoti darboties pilnā iestatījumu diapazonā.
- Lai nodrošinātu pareizu darbību, pārliecinieties, ka gan tālvadības pultī, gan ONECTA lietotnē ir konfigurēti vienādi temperatūras ierobežojumi.
- Atkarībā no izraudzītajiem temperatūras ierobežojumiem iekārtas sildīšanas vai dzesēšanas jauda var samazināties ierobežotā iestatījumu diapazona dēļ.

### 5.6.1 Lai iestatītu temperatūras ierobežojumu

1 Nospiediet Temp + Mode, lai pārietu iestatījumā.

**Rezultāts:** Parādās iestatījums SC 001.

2 Izmantojiet Temp, lai pārietu uz LS (temperatūras ierobežojumi) 005.

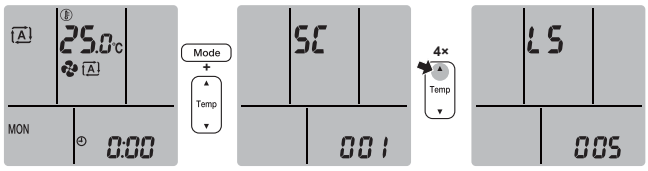


3 Nospiediet Mode, lai ievadītu temperatūras ierobežojuma iestatījumu.

**Rezultāts:** Parādās dzesēšanas apakšējā ierobežojuma ❄ iestatījums.


4 Izmantojiet Temp, lai izvēlētos vēlamo dzesēšanas apakšējo ierobežojumu.

5 Nospiediet Mode, lai apstiprinātu un pārietu uz sildīšanas augšējā ierobežojuma ☀ iestatīšanu.

6 Izmantojiet Temp, lai izvēlētos vēlamo sildīšanas augšējo ierobežojumu.

7 Nospiediet Mode, lai apstiprinātu un izietu no temperatūras diapazona iestatīšanas režīma, vienlaikus vēršot ierīci pret iekštelpu bloku.

**Rezultāts:** Ir apstiprināta dzesēšanas apakšējais ierobežojums un apsildes augšējais ierobežojums. Ekrānā atgriežas iestatījumu izvēlne.

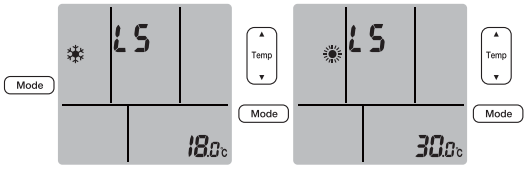

**Piezīme:** Pēc 60 sekundēm bez aktivitātes displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai aizvērtu šo izvēlni ātrāk, nospiediet Cancel.

**Piezīme:** Ja pēc dzesēšanas ierobežojuma iestatīšanas paies vairāk nekā 60 sekundes, tiks atjaunota sākotnējā dzesēšanas vērtība, un sildīšanas robežvērtības iestatījums netiks piemērots.

## 5.7 Gaisa plūsmas ātrums

1 Nospiediet , lai izvēlētos:

| | |
|---|---|
| | 5 gaisa plūsmas ātruma līmeņi, no "▬" līdz "▬" |
| A | Automātiska gaisa plūsmas ātruma darbība |
| | Iekšējā bloka klusā darbība. Kad gaisa plūsma iestatīta uz "", iekārta darbojas ar mazāku troksni. |

**INFORMĀCIJA**

- Ja bloks sasniedz temperatūras iestatīto punktu dzesēšanas vai sildīšanas režīmā, tad ventilators pārtrauc darbību.
- Žāvēšanas režīmā NEVAR regulēt gaisa plūsmas ātruma iestatījumu.

### 5.7.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana

1 Nospiediet , lai mainītu gaisa plūsmas iestatījumus šādā secībā.



## 5.8 Gaisa plūsmas virziens

**Kad.** Regulē gaisa plūsmas virzienu pēc vajadzības.

**Kas.** Sistēma maina gaisa plūsmas virzienu atkarībā no lietotāja veiktā iestatījuma (līstītes kustībā vai nekustīgas). Tas tiek regulēts, pārvietojot horizontālās vai vertikālās līstītes.

| Iestatījums | Gaisa plūsmas virziens |
|---|---|
| Automātiska vertikālā kustība | Pārvietojas uz augšu un uz leju. |
| Automātiska horizontālā kustība | Pārvietojas no vienas puses uz otru. |
| + 3-D gaisa plūsmas virziens | Pārvietojas pārmaiņus uz augšu un uz leju un no vienas puses uz otru |
| [—] | Paliek nekustīgas. |

**UZMANĪBU!**

VIENMĒR izmantojiet bezvadu tālvadības pulti citu lietotāja saskarnes ierīci (ja tāda ir), lai regulētu līstīšu un žalūziju stāvokli. Ja ar roku mainīsiet līstīšu stāvokli, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsiet mehānismu.

**INFORMĀCIJA**

Ja ir ieslēgta "komforta" gaisa plūsma, automātiska vertikālā līstīšu kustība tiks pārtraukta.

Līstīšu kustības diapazons mainās atkarībā no darbības režīma. Līstītes apstājas augšējā stāvoklī, kad gaisa plūsmas ātrums tiek samazināts augšup un lejup vērstās kustības iestatījumos.

### 5.8.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

1 Nospiediet .

**Rezultāts:** parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes sāk pārvietoties.

2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

**Rezultāts:** pazūd no LCD displeja. Līstīšu kustība tiek pārtraukta.

### 5.8.2 Horizontālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

1 Nospiediet .

**Rezultāts:** parādās LCD displejā. Žalūzijas (vertikālās līstītes) sāk pārvietoties.

2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

**Rezultāts:** pazūd no LCD displeja. Žalūziju kustība tiek pārtraukta.

**INFORMĀCIJA**

Ja bloks ir uzstādīts telpas stūrī, restēm jābūt vērstām prom no sienas. Iekārta nav pietiekami efektīva, ja siena aiztur gaisa plūsmu.

### 5.8.3 3D gaisa plūsmas virziena izmantošana

1 Nospiediet un .

**Rezultāts:** un parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes un vertikālās līstītes sāk pārvietoties.

2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet un , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

**Rezultāts:** un pazūd no LCD displeja. Līstīšu un žalūziju kustība tiek pārtraukta.


## 5.9 "Komforta" gaisa plūsmas un "Viedacs" darbības poga

"Komforta" gaisa plūsmas un "Viedacs" funkcijas varat izmantot katru atsevišķi vai abas kopā.

### 5.9.1 "Komforta" gaisa plūsma

Šāda darbība ir iespējama **sildīšanas** vai **dzesēšanas** darbības režīmā. Tā nodrošina patīkamu gaisa plūsmu, kas NAV vērsta tieši uz cilvēkiem. Sistēma automātiski iestata gaisa plūsmas virzienu — uz augšu dzesēšanas režīmā un uz leju sildīšanas režīmā.

**Dzesēšanas darbības režīms** **Sildīšanas darbības režīms**

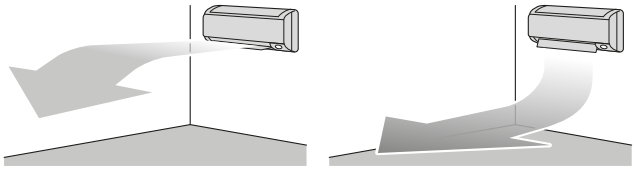

**INFORMĀCIJA**

"Spēka" un "Komforta" gaisa plūsmas režīmus NEVAR lietot vienlaikus. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais. Ja ir izraudzīta automātiska vertikālā līstīšu kustība, tad "Komforta" gaisa plūsma tiek izslēgta.

### 5.9.2 Viedacs darbība

Sistēma automātiski pielāgo gaisa plūsmas virzienu un temperatūru atkarībā no konstatētās cilvēku pārvietošanās telpā, lai izvairītos no gaisa plūsmas tiešas saskares ar cilvēkiem. Ja 20 minūšu laikā netiek konstatēta cilvēku pārvietošanās telpā, tad sistēma pāriet enerģijas taupīšanas režīmā:

**Par viedacs sensoru**

**PIEZĪME**

- Viedacs sensoru NEDRĪKST sist vai spaidīt. Tas var izraisīt darbības traucējumus.
- NENOVIETOJIET lielus priekšmetus pie viedacs sensora.

**INFORMĀCIJA**

"Nakts" gaisa plūsmas režīmu (IZLĒGŠANAS taimeris) NEVAR lietot vienlaikus ar viedacs darbības režīmu.

- **Detektēšanas jutīgums.** Mainās atkarībā no atrašanās vietas, cilvēku skaita telpā, temperatūras diapazona utt.
- **Detektēšanas kļūdas.** Sensors var kļūdīties un detektēt mājdzīvniekus, saules gaismu, plīvojošus aizkarus utt.

### 5.9.3 "Komforta" un "Viedacs" ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet (/) vienu vai vairākas reizes.

**Rezultāts:** Iestatījumi mainās šādā secībā.



| Displejs | Darbība |
|---|---|
| | "Komforta" gaisa plūsma |
| | Viedacs |
| + | "Komforta" gaisa plūsma un "Viedacs" |
| — | Abas funkcijas izslēgtas |

**Ievērojiet!** Ja cilvēki atrodas tuvu iekšējā bloka priekšpusei vai telpā ir pārāk daudz cilvēku, tad kombinējiet abas funkcija.

2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet un turiet (/), līdz abi simboli pazūd no LCD.

## 5.10 "Spēka" režīms

Šis gaisa plūsmas režīms ātri palielina dzesēšanas/sildīšanas jaudu visos darbības režīmos. Jums ir pieejama maksimālā jauda.

**INFORMĀCIJA**

"Spēka" darbības režīmu NEVAR izmantot kopā ar "Ekonomisko", "Komforta" gaisa plūsmu un "Ārējā bloka klusās darbības" režīmu. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.

"Spēka" režīms NEPALIELINA bloka jaudu, ja tas jau darbojas ar maksimālo jaudu.

### 5.10.1 "Spēka" režīma ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet , lai ieslēgtu.

**Rezultāts:** parādās LCD displejā. "Spēka" režīms darbojas 20 minūtes; pēc tam iekārta atgriežas iepriekš iestatītajā režīmā.

2 Nospiediet , lai izslēgtu.

**Rezultāts:** pazūd no LCD displeja.

**Ievērojiet!** "Spēka" režīmu var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež vai jūs pārslēdzat darbības režīmu, tad darbība tiek atcelta; pazūd no LCD displeja.

## 5.11 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms

### 5.11.1 "Ekonomiskais" režīms

Šajā režīmā tiek nodrošināta efektīva darbība, vienlaikus ierobežojot maksimālo elektroenerģijas patēriņu. Šis režīms ir noderīgs gadījumos, kad iekārta darbojas paralēli vairākām citām elektroierīcēm un ir iespējama kopējā pieļaujamā jaudas patēriņa pārsniegšana.

**INFORMĀCIJA**

- "Spēka" un "Ekonomisko" gaisa plūsmas režīmu NEVAR lietot vienlaikus. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Ekonomiskajā" režīmā samazinās ārējā bloka elektroenerģijas patēriņš, jo tiek ierobežots kompresora rotācijas ātrums. Ja enerģijas patēriņš jau ir zems, tad elektrības patēriņš "Ekonomiskajā" režīmā NESAMAZINĀS.

### 5.11.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms

Izmantojiet "Ārējā bloka klusās darbības" režīmu, kad vēlaties samazināt ārējā bloka trokšņa līmeni. **Piemērs:** Naktī.

**INFORMĀCIJA**

- "Spēka" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīmus NEVAR lietot vienlaikus. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajā, dzesēšanas un sildīšanas režīmā.
- Ārējā bloka klusās darbības režīmā tiek ierobežots kompresora griešanās ātrums. Ja kompresora ātrums jau ir zems, tad ārējā bloka klusās darbības režīms NESAMAZINA kompresora griešanās ātrumu vēl vairāk.

### 5.11.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet (/) vienu vai vairākas reizes.

**Rezultāts:** Iestatījums mainās šādi.



| Displejs | Darbība |
|---|---|
| | "Ekonomiskais" režīms |
| | Ārējais bloks kluss |
| + | "Ekonomiskais" režīms un ārējā bloka klusā darbība |
| — | Abas funkcijas izslēgtas |

2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet un turiet (/), līdz abi simboli pazūd no LCD.

**Piezīme:** "Ekonomisko" režīmu var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež , tad šis iestatījums tiek atcelts un pazūd no LCD.

**Piezīme:** paliek LCD arī pēc tam, kad izslēdzat iekārtu ar bezvadu vadības pulti vai iekšējā bloka ON/OFF slēdzi.

## 5.12 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana)

Streamer ģenerē elektronu plūsmu, kas pārvietojas lielā ātrumā un ar lielu oksidēšanas spēju likvidē smakas. Kopā ar smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru, gaisa attīrīšanas sudraba alergēnu aizturēšanas filtru un gaisa filtriem šī funkcija attīra gaisu telpā.

**INFORMĀCIJA**

- Blokā tiek ģenerēta elektronu plūsma, kas pārvietojas lielā ātrumā, lai nodrošinātu iekārtas darbību.
- Streamer izlāde var radīt sprakšķēšanu.
- Ja gaisa plūsma kļūst vāja, Streamer izlāde var uz laiku tikt pārtraukta, lai novērstu ozona smaržu.

### 5.12.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana

**Priekšnosacījums:** Pārliecinieties, ka iekārta darbojas (bezvadu tālvadības pults LCD tiek rādīts ON).

1 Nospiediet [ ].

**Rezultāts:** parādās LCD displejā, un sākas gaisa attīrīšana telpā, kad iekārta darbojas.

2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet [ ].

**Rezultāts:** pazūd no LCD, un darbība tiek pārtraukta.

## 5.13 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība

Taimera funkcija nodrošina automātisku gaisa kondicionētāja ieslēgšanu un izslēgšanu naktī vai no rīta. Varat arī kombinēt izslēgšanas un ieslēgšanas taimeru funkcijas.

Ir divi IESL/IZSL taimera iestatījuma veidi:

- **24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris** (pēc noklusējuma). Iekārta pārtrauks/sāks darboties noteiktajā laikā. **Piemērs:** IESL taimeris ir iestatīts uz 13:30, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.
- **12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris**. Iekārta sāks/pārtrauks darboties pēc noteiktā stundu skaita. **Piemērs:** IESL taimeris ir pulksten 10:30 iestatīts uz 3 stundām, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.

**Piezīme:** Ir iespējams kombinēt abus taimera iestatījumu veidus.

**INFORMĀCIJA**

Taimera programmēšana jāveic no jauna šādos gadījumos:

- Ja nostrādājis automātiskais drošinātājs un izslēdzis iekārtu.
- Ja bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums.
- Pēc bateriju nomainīšanas bezvadu tālvadības pultī.

**INFORMĀCIJA**


Pulkstenis ir JĀIESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. "4.3 Pulksteņa iestatīšana" [▸ 6].

### 5.13.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums

#### Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet [Off], lai ieslēgtu.

**Rezultāts:** 0:00 parādās LCD displejā, un OFF mirgo. un nedēļas diena pazūd no LCD.




2 Nospiediet [Select] vai [Select], lai mainītu laika iestatījumu.

3 Nospiediet [Off] vēlreiz.

**Rezultāts:** OFF un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

**INFORMĀCIJA**

Ik reizi, kad nospiež [Select] vai [Select], laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.

4 Lai atceltu taimeri, nospiediet [Cancel].

**Rezultāts:** Iestatītais laiks un OFF pazūd no LCD. un nedēļas diena parādās LCD displejā. Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

**INFORMĀCIJA**

Kad veicat IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimera iestatīšanu, laika iestatījums tiek saglabāts atmiņā. Pēc bezvadu tālvadības pults bateriju nomaiņas notiek atmiņas atiestate.

**Nakts režīms**

Kad ir iestatīts IZSLĒGŠANAS taimeris, gaisa kondicionētājs automātiski regulē temperatūras iestatījumu (par 0,5°C uz augšu dzesējot, par 2,0°C uz leju sildot), lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu/sildīšanu un nodrošinātu patīkamu temperatūru miega laikā.

#### Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet [On], lai ieslēgtu.

**Rezultāts:** 6:00 parādās LCD displejā, un ON mirgo. un nedēļas diena pazūd no LCD.




2 Nospiediet [Select] vai [Select], lai mainītu laika iestatījumu.

3 Nospiediet [On] vēlreiz.

**Rezultāts:** ON un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

**INFORMĀCIJA**

Ik reizi, kad nospiež [Select] vai [Select], laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.

4 Lai atceltu taimeri, nospiediet [Cancel].


**Rezultāts:** Iestatītais laiks un ON pazūd no LCD. un nedēļas diena parādās LCD displejā. Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

#### Izslēgšanas taimera un ieslēgšanas taimera kombinācija

1 Lai iestatītu šos taimerus, skatiet "Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▸ 12] un "Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▸ 12].

**Rezultāts:** OFF un ON parādās LCD displejā.

**Piemērs:**

| Displejs | Pašreizējais laiks | Iestatīt, kad… | Darbība |
|---|---|---|---|
|   | 6:00 | iekārta darbojas. | Pārtrauc darboties 7:00 un sāk darboties 14:00. |
| | | iekārta NEDARBOJAS. | Sāk darboties 14:00. |


**Piezīme:** Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.

### 5.13.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums


#### IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas iedarbināšana/apturēšana

1 Nospiediet un turiet Off vai On apmēram 5 sekundes; kad ▲ mirgo, atlaidiet pogu.

**Rezultāts:**




IZSL taimerim 1hr parādās LCD displejā un OFF mirgo, ⏲ un nedēļas diena pazūd no LCD.




IESL taimerim 1hr parādās LCD displejā un ON mirgo. ⏲ un nedēļas diena pazūd no LCD.

2 Nospiediet Select vai Select, lai mainītu laika iestatījumu. Taimeri var iestatīt no 1 līdz 12 stundām. Katra pogas nospiešanas reize palielina vai samazina laika iestatījumu par 1 stundu.

3 Nospiediet Off vai On, lai apstiprinātu iestatījumu.

**Rezultāts:** OFF un/vai ON un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā. LCD displejā parādītais laiks automātiski tiks samazināts par 1 stundu līdz ar katru aizritējušo stundu.

**Piemērs:** Ja IZSL taimeris ir iestatīts uz 3 stundām, parādītais laiks mainīsies šādi: 3hr → 2hr → 1hr → tukšs (IZSL)

4 Lai mainītu iestatījumu atpakaļ uz 24 stundu IZSL/IESL taimeri, sākuma ekrānā atkārtojiet 1. darbību, kad OFF vai ON NEMIRGO.



5 Lai atceltu taimeri, nospiediet Cancel.

#### Taimera indikācijas režīmu kombinācija

IZSL taimerim un IESL taimerim vienlaikus var izmantot dažādus indikācijas režīmus (24 stundu un 12 stundu atpakaļskaitīšanas IZSL/IESL taimeri).

1 Par iestatīšanu skatiet "Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▶ 12], "Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▶ 12] un "IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas iedarbināšana/apturēšana" [▶ 13].

**Piemērs:**

| Displejs | Pašreizējais laiks | Iestatīt, kad… | Darbība |
|---|---|---|---|
|   | 22:00 | iekārta darbojas. | ▪ Apstājas plkst. 1:00 (3 stundas pēc pašreizējā laika)<br>▪ Sāk darboties 6:00. (8 stundas pēc pašreizējā laika) |
|   | | | |
|   | | | |

**Piezīme:** Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.




## 5.14 Nedēļas taimera darbība

**INFORMĀCIJA**

Tālāk aprakstītā iestatīšanas procedūra attiecas tikai uz bezvadu tālvadības pulti. Tomēr mēs iesakām veikt nedēļas taimera iestatīšanu, izmantojot lietotni ONECTA. Par to sīkāk skatiet "5.15 Bezvadu LAN savienojums" [▶ 15].

Šajā režīmā varat saglabāt katrai nedēļas dienai maksimāli 4 taimera iestatījumus.

**Piemērs:** Nosakiet iestatījumus no pirmdienas līdz piektdienai un atšķirīgu iestatījumu nedēļas nogalei.

| Nedēļas diena | Iestatījumu piemērs |
|---|---|
| **Pirmdiena**<br>▪ Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus. |   |
| **Otrdiena – piektdiena**<br>▪ Izmantojiet kopēšanas funkciju, ja iestatījumi ir tādi paši kā pirmdien. |   |
| **Sestdiena**<br>▪ Nav taimera iestatījumu | — |
| **Svētdiena**<br>▪ Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus. |   |

- **Iestatījums "IESL.-IESL.-IESL.-IESL.".** Ļauj ieplānot darbības režīmu un iestatīt temperatūru.
- **Iestatījums "IZSL.-IZSL.-IZSL.-IZSL.".** Katrai dienai var iestatīt tikai izslēgšanas laiku.

**Piezīme:** Pārliecinieties, ka bezvadu tālvadības pults ir pavērsta iekšējā bloka virzienā un ka nedēļas taimera iestatīšanas laikā ir dzirdama skaņa, kas apstiprina signāla uztveršanu.

**INFORMĀCIJA**

Pulkstenis ir JĀIESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. "4.3 Pulksteņa iestatīšana" [▶ 6].

**INFORMĀCIJA**

- Nedēļas taimeri un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri NEVAR lietot vienlaikus. Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbībai ir priekšroka. Nedēļas taimeris pāriet gaidīšanas režīmā, WEEKLY pazūd no LCD displeja. Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir galā, aktivizējas nedēļas taimeris.
- Ar nedēļas taimeri var iestatīt nedēļas dienu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimera režīmu, laiku un temperatūru (tikai ieslēgšanas taimerim). Pārējo iestatījumu pamatā ir iepriekšējais ieslēgšanas taimera iestatījums.

### 5.14.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana

1 Nospiediet .

**Rezultāts:** Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.




2 Nospiediet Select vai Select, lai atlasītu nedēļas dienu un rezervācijas numuru.


3 Nospiediet Next.

**Rezultāts:** Nedēļas diena ir iestatīta. WEEKLY un ON mirgo.




4 Nospiediet Select vai Select, lai atlasītu režīmu.

**Rezultāts:** Iestatījumi mainās šādi:





| Displejs | Funkcija |
|---|---|
| ON | Ieslēgšanas taimeris |
| OFF | Izslēgšanas taimeris |

| Displejs | Funkcija |
|---|---|
| Tukšs | Dzēš rezervāciju |

5 Nospiediet [Next].

**Rezultāts:** Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir iestatīta. WEEKLY un mirgo laika rādījums.




**Piezīme:** Nospiediet [Back], lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties iestatījumu "tukšs", tad pārejiet 9. posmā.

6 Nospiediet [Select] vai [Select], lai iestatītu laiku. Laiku var iestatīt 0:00~23:50 ar 10 minūšu soli.

7 Nospiediet [Next].

**Rezultāts:** Laiks ir iestatīts, un WEEKLY un temperatūras rādījums mirgo.




**Piezīme:** Nospiediet [Back], lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties izslēgšanas taimeri, tad pārejiet 9. posmā.

8 Nospiediet [Select] vai [Select], lai atlasītu vajadzīgo temperatūru.

**Piezīme:** Nedēļas taimerim uzdotā temperatūra tiek rādīta tikai tad, kad ir ieslēgts nedēļas taimera iestatījumu režīms.

**INFORMĀCIJA**

Temperatūru var iestatīt uz 10~32°C bezvadu tālvadības pultī, tomēr:

- dzesēšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbojas vismaz ar 18°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 10~17°C;
- sildīšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbosies maksimāli ar 30°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 31~32°C.

9 Nospiediet [Next].

**Rezultāts:** Temperatūru un laiku iestata ieslēgšanas taimerim. Laiku iestata izslēgšanas taimerim. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

**Rezultāts:** Parādās jauna rezervācijas izvēlne.

10 Atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru, lai veiktu citu rezervāciju, vai nospiediet [◈], lai pabeigtu iestatīšanu.

**Rezultāts:** WEEKLY parādās LCD displejā.

**Piezīme:** Dienas rezervācijas iestatījumus var pārkopēt citā dienā. Skatīt "5.14.2 Rezervāciju kopēšana" [▸ 14].

### 5.14.2 Rezervāciju kopēšana


Rezervācijas iestatījumus var pārkopēt citā dienā. Tiks pārkopēti visi atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.

1 Nospiediet [◈].

2 Nospiediet [Select] vai [Select], lai izvēlētos pārkopējamo nedēļu.

3 Nospiediet [Copy].


**Rezultāts:** Tiks pārkopēti atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.

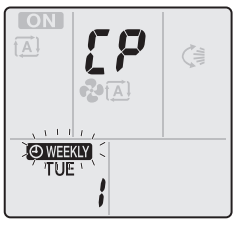


4 Nospiediet [Select] vai [Select], lai izvēlētos nedēļas mērķa dienu.

5 Nospiediet [Copy].

**Rezultāts:** Visa rezervācija tiek pārkopēta uz norādīto dienu, un Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

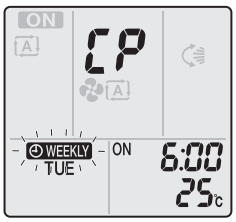


**Piezīme:** Atkārtojiet procedūru, lai pārkopētu vēl citā dienā.

6 Nospiediet [◈], lai pabeigtu iestatīšanu.

**Rezultāts:** WEEKLY parādās LCD displejā.

**Piezīme:** Par rezervācijas iestatījumu mainīšanu pēc kopēšanas skatiet "5.14.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" [▸ 13].

### 5.14.3 Rezervāciju apstiprināšana

Varat apstiprināt, kad esat iestatījis visas vajadzīgās rezervācijas.

1 Nospiediet [◈].

**Rezultāts:** Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.




2 Nospiediet [Select] vai [Select], lai atlasītu nedēļas dienu un apstiprināmās rezervācijas numuru, kā arī pārlūkotu detalizētu rezervācijas informāciju.

**Piezīme:** Lai mainītu rezervāciju iestatījumu, sk. "5.14.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" [▸ 13].

3 Nospiediet [◈], lai izietu no apstiprināšanas režīma.

### 5.14.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana

1 Lai atspējotu nedēļas taimeri, nospiediet [Weekly], kad WEEKLY parādās LCD displejā.

**Rezultāts:** WEEKLY pazūd no LCD, un Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

2 Lai atkal iespējotu nedēļas taimeri, vēlreiz nospiediet [Weekly].

**Rezultāts:** Ieslēgsies pēdējais iestatītais rezervācijas režīms.

### 5.14.5 Rezervācijas dzēšana

#### Atsevišķas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst atsevišķas rezervācijas iestatījumu.

1 Nospiediet [◈].

**Rezultāts:** Displejā parādās nedēļas diena un rezervācijas numurs.


2 Nospiediet [Select] vai [Select], lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.

3 Nospiediet [Next].

**Rezultāts:** WEEKLY, ON un OFF mirgo.

4 Nospiediet [Select] vai [Select] un atlasiet "tukšs".

**Rezultāts:** Iestatījumi mainās šādi:



5 Nospiediet Next.

**Rezultāts:** Norādītā rezervācija ir izdzēsta.

6 Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni.

**Rezultāts:** Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

### Katras nedēļas dienas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visus rezervācijas iestatījumus noteiktai nedēļas dienai. Šo funkciju var izmantot apstiprināšanas vai iestatīšanas režīmā.

1 Nospiediet .

2 Nospiediet Select vai Select, lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.

3 Nospiediet un turiet Weekly apmēram 5 sekundes.

**Rezultāts:** Visas rezervācijas norādītajā dienā tiek izdzēstas.

4 Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni.

**Rezultāts:** Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

### Visu rezervāciju dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visas rezervācijas uzreiz visās nedēļas dienās. Šo funkciju NEVAR izmantot iestatīšanas režīmā.

1 Nospiediet un turiet Weekly apmēram 5 sekundes, kad displejā ir noklusējuma izvēlne.

**Rezultāts:** Visas rezervācijas tiek dzēstas.

## 5.15 Bezvadu LAN savienojums


Vienkārši savienojiet bloku ar mājas tīklu un lejupielādējiet lietotni, lai mainītu termostatu, iestatītu temperatūras grafikus, kontrolētu enerģijas patēriņu un citus rādījumus.

Sīkāka informācija par specifikācijām, iestatīšanas metodes, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, padomi par traucējumu novēršanu ir pieejami interneta vietnē app.daikineurope.com.

Klienta pienākums ir nodrošināt tālāk minēto:

- Viedtālrunis vai planšete ar minimāli atbalstīto Android vai iOS versiju, kas norādīta vietnē app.daikineurope.com.
- Interneta pieslēgums un sakaru ierīce, piemēram, modems, maršrutētājs u.tml.
- Bezvadu LAN piekļuves punkts
- Uzstādīta bezmaksas ONECTA lietotne.

**Piezīme:** Vajadzības gadījumā SSID (pakalpojumu kopas identifikators) un KEY (parole) atrodas uz bloka.

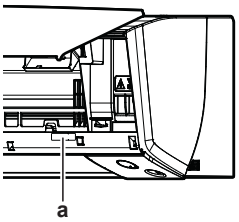


**a** Apzīmējiet ar SSID un KEY

### 5.15.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- **Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- **Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.
- **Mikroviļņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

### 5.15.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana

1 Dodieties uz Google Play (Android ierīcēm) vai uz App Store (iOS ierīcēm) un meklējiet "ONECTA".

2 Izpildot ekrānā sniegtos norādījumus, uzstādiet ONECTA lietotni.

**INFORMĀCIJA**

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu ONECTA lietotni jūsu mobilajā tālrunī vai planšetē:

### 5.15.3 Bezvadu savienojuma izveidošana

Jūsu mājas tīkla savienojumu ar bezvadu adapteri var izveidot ar diviem paņēmieniem.

- Izmantojiet piekļuves punkta režīmu (SSID un KEY) vai pogu WPS. Atveriet ONECTA lietotni un tālāk rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamo instrukciju.

Plašāku informāciju un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem varat atrast vietnē app.daikineurope.com.

**Piezīme:** Iestatīšanu veic ar bezvadu tālvadības pulti bezvadu LAN iestatījumu izvēlnē. Iestatīšanas laikā vienmēr pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret bloka infrasarkanā signāla uztvērēju.

**INFORMĀCIJA**

Noteikti pārtrauciet iekārtas darbību pirms bezvadu savienojuma iestatīšanas. Savienojumu NEVAR izveidot, kad iekārta darbojas.

1 **Pārtrauciet iekārtas darbību** pirms bezvadu savienojuma izveidošanas.


2 Pārliecinieties, ka bezvadu maršrutētājs atrodas pietiekami tuvu blokam un ka nekas netraucē signāla uztveršanu.

| Izvēlne | Apraksts |
|---|---|
| 1 | Savienojuma statusa pārbaude un piekļuves punkta režīms |
| 2 | Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu |
| 8 | Atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus |
| oFF | Bezvadu LAN izslēgts |

### Bezvadu LAN savienojuma statusa apstiprināšana

1 Sākuma ekrāna izvēlnē nospiediet un turiet vismaz 5 sekundes, kamēr iekārta nedarbojas.


**Rezultāts:** Parādās SP (bezvadu savienojuma iestatījuma izvēlne). 1 mirgo.

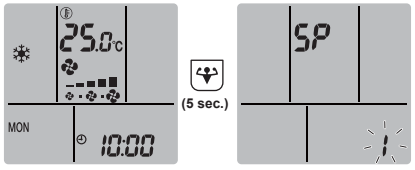


2 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

**Rezultāts:** 1 mirgo.

3 Pārbaudiet Daikin "aci".

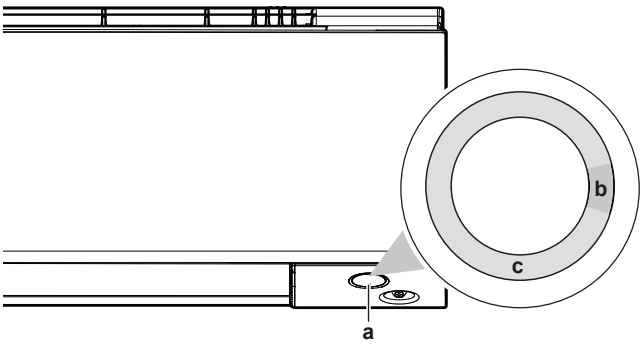


**a** Daikin "acs"
**b** Daļēji zaļa
**c** Sarkana, oranža vai zila

| Daikin "acs" krāsa mainās daļēji zaļa un… | …tad bezvadu adapters ir… |
|---|---|
| **Sarkans** | nav savienots |
| **oranžs** | darbojas un ir gatavs savienojumam ar mājas tīklu, izmantojot WPS pogu; skatiet Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu. |
| **zils** | savienots ar mājas tīklu:<br>▪ izmantojot piekļuves punkta režīmu<br>vai<br>▪ izmantojot WPS pogu uz maršrutētāja. |

4 Nospiediet Cancel, lai aizvērtu šo izvēlni.

**Rezultāts:** Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.


### Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate

Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate jāveic, ja vēlaties:
- atvienot bezvadu LAN un sakaru ierīci, piemēram, maršrutētāju, vai viedierīci,
- atkārtoti veikt iestatīšanu, ja savienojums nav izdevies.

1 Sākuma ekrāna izvēlnē nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

**Rezultāts:** Parādās SP izvēlne 1.1 mirgo.

2 Pārejiet izvēlnē SP, A nospiežot Temp divreiz vai Temp atkārtoti.

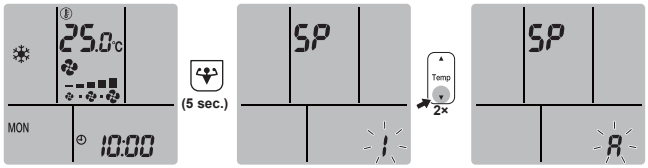


3 Nospiediet vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

**Rezultāts:** A mirgo. Daikin "acs" krāsa mainās no sarkanas uz daļēji zaļu. Tiek atjaunots rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

4 Nospiediet Cancel, lai aizvērtu šo izvēlni.

**Rezultāts:** Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.


### Bezvadu LAN savienojuma izslēgšana

Ja vēlaties izslēgt bezvadu savienojuma funkciju:

1 Sākuma ekrāna izvēlnē nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

**Rezultāts:** Parādās SP izvēlne 1.1 mirgo.

2 Pārejiet izvēlnē SP, oFF nospiežot Temp vienreiz vai Temp atkārtoti.

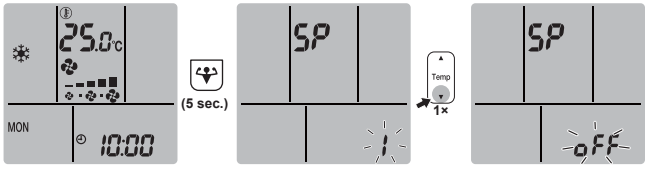


3 Nospiediet vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

**Rezultāts:** oFF mirgo. Daikin "acs" krāsa mainās no baltas uz daļēji zaļu. Savienojums ir IZSLĒGTS.

4 Nospiediet Cancel, lai aizvērtu šo izvēlni.

**Rezultāts:** Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

# 6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana

**INFORMĀCIJA**
- Pat tad, ja bloks ir izslēgts, tas patērē elektroenerģiju.
- Kad pēc pārtraukuma tiek atjaunota elektrības padeve, iekārta sāk darboties iepriekš iestatītajā režīmā.

**UZMANĪBU!**
Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.

**PIEZĪME**
NENOVIETOJIET zem bloka priekšmetus, kurus NEDRĪKST saslapināt. Mitruma kondensācija uz bloka vai aukstumaģenta cauruļvadiem vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt ūdens pilēšanu. **Iespējamās sekas:** Tas var notraipīt vai sabojāt zem bloka novietotos priekšmetus.

**SARGIETIES!**
Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.

**SARGIETIES!**
Nepieļaujiet nepieciešamo ventilācijas atveru aizsprostošanu.

**UZMANĪBU!**
NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

# 7 Apkope un remonts

## 7.1 Pārskats: apkope un remonts

Uzstādītājam katru gadu ir jāveic iekārtas apkope.

**Par aukstumaģentu**

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: R32

Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 675

**PIEZĪME**

Spēkā esošie tiesību akti par **fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm** pieprasa, lai iekārtas dzesēšanas šķidruma uzpilde tiktu norādīta gan pēc svara, gan kā $CO_2$ ekvivalents.

**Formula tonnas $CO_2$ ekvivalenta aprēķināšanai:** dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg]/1000

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.

**PIEZĪME**

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.

**SARGIETIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

**SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGIETIES!**

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**SARGIETIES!**

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.

**UZMANĪBU!**

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

**UZMANĪBU!**

NEPIESKARIETIES siltummaiņa ribām. Šīs ribas ir asas, uz tām var sagriezt roku.

**SARGIETIES!**

Ievērojiet piesardzību, strādājot lielā augstumā.

Iekšējam blokam var būt šādi simboli:

| Simbols | Paskaidrojums |
|---|---|
|  | Pirms apkopes veikšanas izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm. |

## 7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana

**SARGIETIES!**

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**


Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**PIEZĪME**

- NEDRĪKST tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķidros insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 40°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot pulēšanas maisījumus.
- NEDRĪKST izmantot cietu birsti. **Iespējamās sekas:** Var atlobīties virsmas pārklājums.
- Kā galalietotājs jūs NEDRĪKSTAT pats tīrīt iekārtas iekšējās daļas; šis darbs jāveic kvalificētam apkalpojošam personālam. Vērsieties pie izplatītāja.

**1** Tīriet ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.


## 7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana

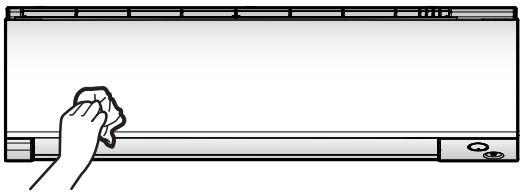


**1** Tīriet priekšējo paneli ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.

## 7.4 Priekšējā paneļa noņemšana

**1** Ar pirkstiem, ievietojot tos padziļinājumos abās pusēs, satveriet bloka priekšējo paneli un atveriet to līdz atdurei.

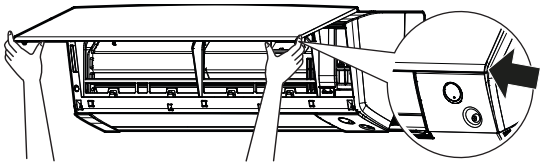

**2** Pabīdiet kreiso paneļa tapu uz āru un uz augšu, lai priekšējo paneli atdalītu no bloka. (Tādā pašā veidā izņemiet priekšējā paneļa labās puses tapu.)

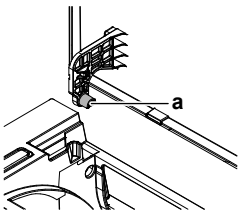



**a** Priekšējā paneļa tapa

**3** Pēc abu priekšējā paneļa tapu izņemšanas pavelciet priekšējo paneli uz sevi un noņemiet.


## 7.5 Gaisa filtru tīrīšana

**1** Piespiediet cilni katra gaisa filtra centrā, pēc tam pavelciet to uz leju.

**2** Izvelciet gaisa filtrus.

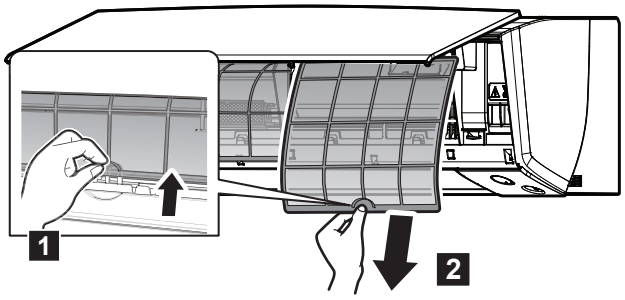



**3** Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru un sudraba daļiņu filtru atbrīvojiet no visiem 4 fiksatoriem.

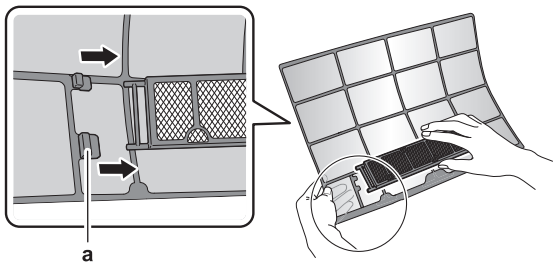



**a** Fiksators

**4** Izmazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet tos ar putekļu sūcēju.

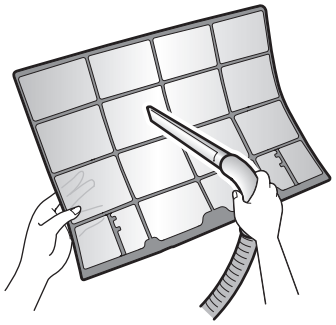

**5** Apmēram 10–15 minūtes mērcējiet remdenā ūdenī.

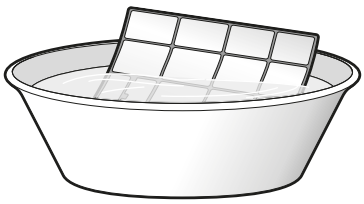

**INFORMĀCIJA**


- Ja putekļus GRŪTI notīrīt, mazgājiet ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu remdenā ūdenī. Gaisa filtrus žāvējiet ēnā.
- Gaisa filtrus ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.

## 7.6 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) tīrīšana

**INFORMĀCIJA**


Izmazgājiet filtru ar ūdeni ik pēc 6 mēnešiem.

**1** Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru un gaisa attīrīšanas sudraba alergēnu aizturēšanas filtru noņemiet no visiem 4 fiksatoriem.

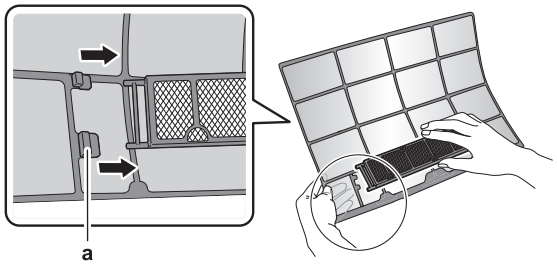



**a** Cilnis

**2** Iztīriet putekļus no filtra ar putekļu sūcēju.

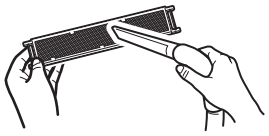

**3** 10–15 minūtes filtru mērcējiet siltā ūdenī.

**Piezīme:** NEDRĪKST izņemt filtru no rāmja.

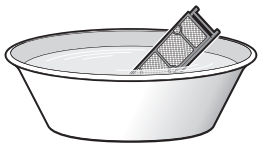


**4** Pēc mazgāšanas nokratiet ūdeni un žāvējiet filtru ēnā. NEDRĪKST filtru izgriezt, lai to atbrīvotu no ūdens.

## 7.7 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) nomainīšana

**INFORMĀCIJA**

Nomainiet šo filtru ik pēc 3 gadiem.

**1** Noņemiet filtru no filtra rāmja fiksatoriem un ievietojiet jaunu filtru.

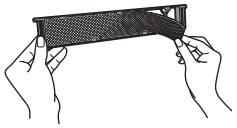

**INFORMĀCIJA**


- NEDRĪKST izmest filtra rāmi, tas jāizmanto arī turpmāk.
- Utilizējiet veco filtru kā nedegošus atkritumus.

Lai pasūtītu smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru vai sudraba daļiņu filtru, sazinieties ar izplatītāju.

## 7.8 Priekšējā paneļa uzstādīšana

1 Piestipriniet priekšējo paneli. Savietojiet tapas ar ligzdām un iebīdiet tās līdz galam.

2 Lēni aizveriet priekšējo paneli; piespiediet abas pusēs un centrā.

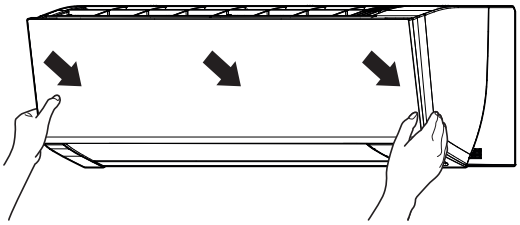

# 8 Darbības traucējumu novēršana

Ja rodas kāds no tālāk minētiem darbības traucējumiem, veiciet attiecīgos norādītos pasākumus un vērsieties pie izplatītāja.

**SARGIETIES!**

**Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).**

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

Sistēmas remonts ir JĀVEIC tehniskās apkopes speciālistam.

| Darbības traucējums | Traucējuma novēršana |
|---|---|
| Ja bieži nostrādā drošības ierīce, piemēram, drošinātājs, automātiskais drošinātājs, noplūdes strāvas aizsardzības automāts vai pareizi NEDARBOJAS galvenais slēdzis. | Izslēdziet galveno barošanas slēdzi. |
| Ja no iekārtas tek ūdens. | Pārtrauciet iekārtas darbību. |
| Pareizi NEDARBOJAS iedarbināšanas slēdzis. | Izslēdziet strāvas padevi. |
| Mirgo Daikin "acs", un bezvadu tālvadības pultī varat apskatīt kļūdas kodu. Par kļūdas koda uzrādīšanu skatiet iekšējā bloka lietotāja uzziņu rokasgrāmatu. | Paziņojiet uzstādītājam un dariet viņam zināmu kļūdas kodu. |

Ja sistēma NEDARBOJAS pareizi, izņemot iepriekš minētos gadījumus, un nav neviena no iepriekš minētajiem darbības traucējumiem, tad veiciet sistēmas izpēti, kā tālāk norādīts.

**INFORMĀCIJA**

Citus padomus par darbības traucējumu novēršanu skatiet uzziņu rokasgrāmatā vietnē https://www.daikin.eu. Izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍, lai atrastu savu modeli.

Ja pēc augstāk minēto faktoru pārbaudes jūs nevarat novērst darbības traucējumu, tad vērsieties pie uzstādītāja un paziņojiet viņam darbības traucējuma pazīmes, pilnu iekārtas modeļa nosaukumu (ja iespējams, sērijas numuru) un uzstādīšanas datumu.

# 9 Likvidēšana

**PIEZĪME**

NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-7 2026.06