Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Kullanım kılavuzu

Duvara Monteli Split Klima



FTXP60P2V1B
FTXP71P2V1B

Kullanım kılavuzu
Duvara Monteli Split Klima

Türkçe

İçindekiler

1 Dokümanlar hakkında 2
- 1.1 Ürün kodu ... 2
- 1.2 Bu doküman hakkında ... 2
  - 1.2.1 Uyarı ve simgelerin anlamları ... 3

2 Kullanıcı güvenlik talimatları 3
- 2.1 Genel ... 3
- 2.2 Güvenli işletim için talimatlar ... 3

3 Sistem hakkında 4
- 3.1 İç ünite ... 4
  - 3.1.1 İç ünite ekranı ... 5
- 3.2 Kablosuz LAN hakkında ... 5
  - 3.2.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler ... 5
  - 3.2.2 Temel parametreler ... 5
- 3.3 Kullanıcı arabirimi hakkında ... 5
  - 3.3.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda ... 5
  - 3.3.2 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için ... 6

4 İşletim öncesinde 6
- 4.1 Pilleri takmak için ... 6
- 4.2 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için ... 6
- 4.3 Güç beslemesini açmak için ... 6

5 İşletim 6
- 5.1 Çalışma aralığı ... 6
- 5.2 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası ... 6
  - 5.2.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için ... 7
- 5.3 Sıcak hava tercihi ... 7
  - 5.3.1 Sıcak hava hava tercihini başlatmak/durdurmak için ... 7
- 5.4 Sıcaklık sınırı ... 7
- 5.5 AÇMA/KAPAMA Kontağı ... 7
- 5.6 İklim telafi kontrolü (CCC) ... 8
- 5.7 Hava debisi ... 8
  - 5.7.1 Hava debisini ayarlamak için ... 8
- 5.8 Hava akış yönü ... 8
  - 5.8.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için ... 8
  - 5.8.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için ... 8
  - 5.8.3 3D hava akış yönünü kullanmak için ... 8
- 5.9 Konfor hava akışı işletimi ... 8
  - 5.9.1 Konfor hava akışı işletimini başlatmak/durdurmak için ... 9
- 5.10 Güçlü işletim ... 9
  - 5.10.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için ... 9
- 5.11 Econo işletimi ... 9
  - 5.11.1 Econo işletimi başlatmak/durdurmak için ... 9
- 5.12 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi ... 9
  - 5.12.1 KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için ... 9
  - 5.12.2 AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için ... 9
  - 5.12.3 KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için ... 10
- 5.13 Kablosuz LAN bağlantısı ... 10
  - 5.13.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler ... 10
  - 5.13.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ... 10
  - 5.13.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için ... 10

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim 11

7 Bakım ve servis 11
- 7.1 Genel bakış: Bakım ve servis ... 11
- 7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için ... 12
- 7.3 Ön paneli temizlemek için ... 12
- 7.4 Ön paneli açmak için ... 12
- 7.5 Hava filtreleri hakkında ... 12
- 7.6 Hava filtrelerini temizlemek için ... 13
- 7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için ... 13
- 7.8 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için ... 14
- 7.9 Ön paneli kapatmak için ... 14
- 7.10 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak ... 14

8 Sorun giderme 14

9 Bertaraf 14

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Ürün kodu

FTXP60P, FTXP71P

1.2 Bu doküman hakkında

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

- Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Hedef kitle

Son kullanıcılar

BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.

FTXP-P

- **Genel güvenlik önlemleri:**
  - Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
  - Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.
- **Kullanım kılavuzu:**
  - Temel kullanım için hızlı kılavuz
  - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanıcı referans kılavuzu:**
  - Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve gerekli bilgiler
  - Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20 34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

1.2.1 Uyarı ve simgelerin anlamları

TEHLİKE
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.

TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ
Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.

TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ
Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.

UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

UYARI: YANICI MADDE

A2L **UYARI: HAFİF YANICI MADDE**
Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.

İKAZ
Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

DİKKAT
Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

BİLGİ
Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun.
	Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.
	Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.
	Ünite döner parçalar içerir. Ünitede onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. **Örnek:** "▲ 1–3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir.
	Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. **Örnek:** "▦ 1–3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir.

2 Kullanıcı güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

2.1 Genel

UYARI
Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, montörünüze danışın.

UYARI
Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları taktirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.

UYARI
Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:
- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

İKAZ
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.

- Üniteler şu simgelerle işaretlenir:



Bunun anlamı elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILAMAZ oluşudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için yerel satıcınız veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

- Piller şu simgelerle işaretlenir:



Bu, pillerin sınıflandırılmamış ev atıklarıyla KARIŞTIRILAMAYACAĞI anlamına gelir. Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon üzerinde ağır metal içeriyor demektir.

Olası kimyasal semboller şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

2.2 Güvenli işletim için talimatlar

A2L **UYARI: HAFİF YANICI MADDE**
Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.

İKAZ
Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.

UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve yanmaz, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, HER ZAMAN kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları taktirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.

İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.

UYARI

Tutuşabilir bir sprey şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprey KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.

İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.

UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.

UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

UYARI

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

UYARI

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

3 Sistem hakkında

A2L **UYARI: HAFİF YANICI MADDE**

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.

DİKKAT

Sistemi başka amaçlar için KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada KULLANMAYIN.

3.1 İç ünite

İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.

BİLGİ

Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.


UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve yanmaz, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, HER ZAMAN kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

BİLGİ

Aşağıdaki şekiller örnek niteliğindedir ve sistem yerleşiminize tam olarak UYMAYABİLİR.

3.1.1 İç ünite ekranı

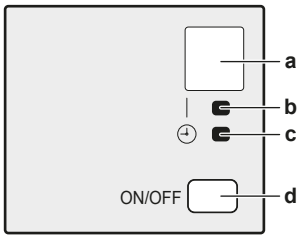

a Sinyal alıcı
b Çalışma lambası
c Zamanlayıcı lambası
d ON/OFF düğmesi

AÇMA/KAPAMA düğmesi

Kablosuz uzaktan kumanda (kullanıcı arabirimi) kayıpsa, çalışmayı başlatmak/durdurmak için iç ünitedeki AÇMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak işlem başlatıldığında, aşağıdaki ayarlar kullanılır:

- İşletim modu = Otomatik
- Sıcaklık ayarı = 25°C
- Hava akış hızı = Otomatik

3.2 Kablosuz LAN hakkında

Ayrıntılı spesifikasyonlar, montaj talimatları, ayar yöntemleri, SSS, uygunluk beyanı ve bu kılavuzun son sürümü için app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

BİLGİ: Uygunluk beyanı

Daikin Industries Czech Republic s.r.o., bu ünitenin içindeki radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

3.2.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

3.2.2 Temel parametreler

Ne	Değer
Frekans aralığı	2400 MHz~2483,5 MHz
Radyo protokolü	IEEE 802.11b/g/n
Radyo frekans kanalı	1~11
Çıkış gücü	0 dBm~18 dBm
Etkin ışıma gücü	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Güç beslemesi	DC 14 V / 100 mA

3.3 Kullanıcı arabirimi hakkında

Kablosuz uzaktan kumanda

BİLGİ


İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

- **Doğrudan güneş ışığı.** Kablosuz uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz BIRAKMAYIN.
- **Toz.** Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
- **Floresan lambalar.** Odada floresan lambalar varsa sinyal iletişimi sağlanamayabilir. Bu durumda montajcınızla başvurun.
- **Diğer aygıtlar.** Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları kaldırın veya montajcınıza başvurun.
- **Perdeler.** Perdelerin veya diğer nesnelerin, ünite ile kablosuz uzaktan kumanda arasındaki sinyali KESMEDİĞİNDEN emin olun.

DİKKAT

- Kablosuz uzaktan kumandayı yere DÜŞÜRMEYİN.
- Kablosuz uzaktan kumandanın ıslanmasına izin VERMEYİN.


3.3.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

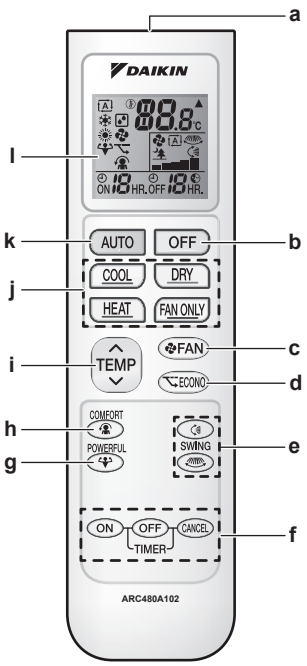

a Sinyal alıcı
b KAPAMA butonu
c FAN ayar butonu
d Econo işletim butonu
e Yön değiştirme butonları

f Zamanlayıcı ayar butonları (AÇIK, KAPALI, iptal)
g Güçlü işletim düğmesi
h Konfor işletim butonu
i Sıcaklık ayar butonu
j İşletim modu butonları
k Otomatik işletim mod butonu
l LCD ekran

3.3.2 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için

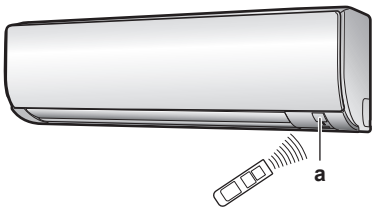

a Kızılötesi sinyal alıcı

1 Sinyal vericisini iç ünitedeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun (iletişim için maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonuç: İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldığında bir ses duyacaksınız:

Ses	Tanım
Bip-bip	İşletim başlar.
Bip	Ayar değişir.
Uzun bip	İşletim durur.
Üçlü bip	Reddetme sinyali (örneğin, işletimin AÇMA/KAPAMA kontağıyla engellenmesi)

4 İşletim öncesinde


4.1 Pilleri takmak için

Piller yaklaşık 1 yıl dayanır.


1 Arka kapağı çıkartın.

2 Her iki pili birden takın.

3 Kapağı geri takın.

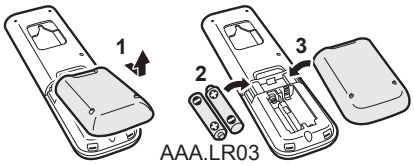

4.2 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için

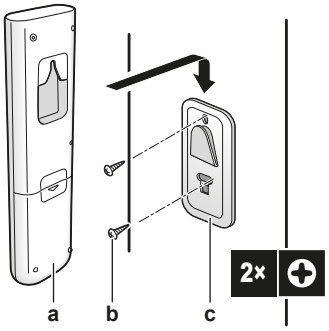

a Kablosuz uzaktan kumanda
b Vidalar (sahadan temin edilir)
c Kablosuz uzaktan kumanda askısı

1 Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.

2 Tutucuyu cıvata ile duvara veya benzer bir yere takın.

3 Kablosuz uzaktan kumandayı askı üzerine asın.

4.3 Güç beslemesini açmak için

1 Devre kesiciyi açık konuma getirin.

Sonuç: Referans konumunu ayarlamak için iç ünitenin kanadı açılır ve kapanır.

5 İşletim

BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

5.1 Çalışma aralığı

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

	Soğutma ve kurutma[a][b]	Isıtma[a]
Dış sıcaklık	–10~48°C DB	–15~24°C DB
İç sıcaklık	18~32°C DB	10~30°C DB
İç nem	≤%80[a]	—

[a] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.
[b] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

5.2 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası


Ne zaman. Şunları yapmak istediğiniz zaman sistem işletim modunu ayarlayın ve sıcaklığı ayarlayın:
- Bir odayı ısıtma veya soğutma
- Isıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleme
- Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem farklı şekilde çalışır.

Ayar	Tanım
Otomatik	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur veya ısıtır. Gerekirse soğutma ve ısıtma arasında otomatik olarak geçiş yapar.
Kurutma	Sistem bir odadaki nemi azaltır.
Isıtma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar ısıtır.
Soğutma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur.
Fan	Sistem sadece hava akışını (hava debisi ve hava akış yönü) kontrol eder. Sistem sıcaklığı kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:
- **Dış sıcaklık.** Dış hava sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda sistemin soğutma veya ısıtma etkisi azalır.
- **Buz çözme işletimi.** Isıtma işletimi sırasında dış ünitede don oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek için buz çözme işletimine otomatik olarak geçer. Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava ÜFLENMİYOR.

5.2.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için

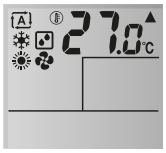

: İşletim modu = Otomatik

: İşletim modu = Kurutma


: İşletim modu = Isıtma

: İşletim modu = Soğutma

: İşletim modu = Yalnız fan

: Ayar sıcaklığını gösterir.

1 Aşağıdaki butonlardan birine basarak işletimi başlatın.

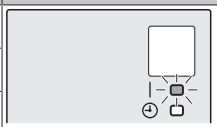Mod	Basın	Sonuç
Otomatik işletim	AUTO	
Soğutma işletimi	COOL	
Kurutma işletimi	DRY	
Isıtma işletimi	HEAT	Çalışma lambası yanar.
Yalnız fan işletimi	FAN ONLY	

2 Sıcaklığı ayarlamak için ∨ veya ∧ üzerine TEMP butonunda bir kez veya daha fazla basın. **Kurutma** veya **yalnız fan** işletim modunda sıcaklık ayarı YAPILAMAZ.

Soğutma işletimi	Isıtma işletimi	Otomatik işletim	Kurutma veya yalnız fan işletimi
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 İşletimi durdurmak için OFF üzerine basın.

Sonuç: Çalışma lambası söner.

5.3 Sıcak hava tercihi

Bu fonksiyonu, hava debisini manuel olarak ayarlarken daha konforlu bir ısıtma deneyimi elde etmek için kullanın.

BİLGİ

- Isıtma modunda, soğuk esintileri önlemek için hava debisi geçici olarak azalır. Hava ısındıktan sonra, ünite seçtiğiniz hava debisinde çalışmaya devam eder.
- Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, çok soğuk koşullarda veya daha düşük verimlilikte ısıtma performansını biraz azaltabilir.

5.3.1 Sıcak hava hava tercihini başlatmak/durdurmak için

1 İşletim devam ediyorsa, işletimi durdurmak için OFF butonuna basın.

2 FAN butonuna en az 5 saniye basın.

Sonuç: Ayarlar menüsü açılır. yanıp söner.


3 ayarına girmek için FAN üzerine basın.

Sonuç: Ayar sembolü (ON veya OFF) yanıp söner.

- OFF: (fabrika ayarı): Fonksiyon KAPALIDIR
- ON: Fonksiyon AÇIKTIR

4 TEMP üzerine basarak ayarı ON ↔ OFF şeklinde değiştirin. Onaylamak için FAN butonuna basın.

Sonuç: Ayar onaylanır, ayar menüsüne girersiniz, yanıp söner.

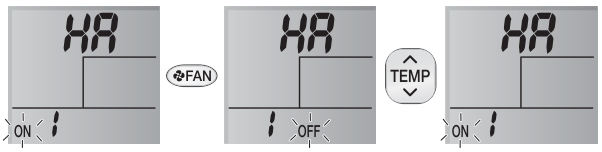

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak kapalı duruma geçer. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için, CANCEL üzerine basın.

5.4 Sıcaklık sınırı

Bu fonksiyon, seçebildiğiniz sıcaklık ayar noktasını sınırlayarak enerji tüketimini azaltmanıza ve gereksiz aşırı soğutma ve aşırı ısıtmadan kaçınmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

BİLGİ

- Bu işlev için BRC103A seçeneği gerekir.
- Sıcaklık sınırı, isteğe bağlı kablosuz uzaktan kumanda BRC103A veya ONECTA uygulaması kullanılarak ayarlanabilen minimum soğutma ve maksimum ısıtma ayar noktalarını tanımlar.
- Sınırlar kablosuz uzaktan kumanda ve ONECTA uygulaması için ayrı yapılandırılır.
- Sınırlar ayarlandıktan sonra, hem ısıtma, soğutma hem de otomatik ayar noktaları buna göre kısıtlanır.

5.5 AÇMA/KAPAMA Kontağı

Bu işlev için KRP067AC seçeneğinin satın alınması ve monte edilmesi gerekir.

Bu işlev, ünitenin harici bir kuru kontak sinyaliyle (örneğin, pencere sensörü veya kapı kartı anahtarı) otomatik olarak durdurulması için kullanılır.

Bu işlev, pencere veya kapılar açıkken veya oda boşken gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

Ünite, harici kontağın durumuna göre çalışmayı durdurur.

BİLGİ

Bu işlev için, kalifiye bir montajcı tarafından monte edilmesi gereken bir kuru kontak ve kablo demeti kullanılır.

- Gecikme süresi (**0** – fabrika ayarı / 1 / 2 / 3 / 5 dakika) ve yeniden başlatma modu, montajcı tarafından sizin tercihlerinize göre yapılandırılır.
- Bu işlev etkin durumdayken, uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulamasından bir işletim komutu verilse bile ünitenin çalışmasını önleyebilir.

AÇMA/KAPAMA kontağı aktif iken davranış

AÇMA/KAPAMA kontağı işlevi etkinleştirildiğinde sistem davranışı, kontağın durumuna göre değişir.

Örnek (pencere kapalı → pencere açık)

- Pencere **kapalı** iken, ünite normal şekilde çalışabilir.
- Pencere **açık** iken, gecikme zamanlayıcı çalışmaya başlar.
- Gecikme süresi geçtikten sonra, ünite çalışmayı durdurur ve bekleme durumuna geçer.
- Pencere açıkken:
  - Uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulamasından gelen AÇMA/KAPAMA komutu devre dışı kalır.
  - **Ayar noktası**, **mod** veya **fan hızı** gibi diğer ayarlar yine de seçilebilir, ancak yalnızca ünite yeniden başlatıldıktan sonra etkili olur.

Yeniden başlatma modu ayarı

Yeniden başlatma modu, pencere yeniden kapatıldıktan sonra ünitenin nasıl davrandığını belirler.

Manuel Yeniden Başlatma

- Ünite otomatik olarak yeniden başlamaz.
- Pencere kapatıldığında, uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulaması üzerinden AÇMA komutuna basılarak çalışmanın manuel olarak başlatılması gerekir.

Otomatik Yeniden Başlatma

- Pencere kapatıldıktan sonra ünite son işletim modunda otomatik olarak çalışmaya başlar.

Bilgi

- Üç kısa ikaz sesi işitilir ve çalışma LED'i iki kez yanıp sönerse, çalışma AÇMA/KAPAMA kontağı tarafından engellenir.
- Pencere kapatıldığında, seçilen yeniden başlatma moduna bağlı olarak ünite otomatik olarak yeniden başlar ya da durdurulmuş olarak kalır.

DİKKAT

Ayarları (gecikme süresi veya yeniden başlatma modu) değiştirmek isterseniz, montajcınızla görüşün.

5.6 İklim telafi kontrolü (CCC)

BİLGİ

- Bu işlev menüde görünür olabilir. Ancak, **bu ünite tipi tarafından desteklenmez.**



5.7 Hava debisi

BİLGİ

- Kurutma işletimi kullanılırken, hava debisi ayarı YAPILAMAZ.
- Isıtma modunda hava debisi, soğuk hava debisi oluşmasını önlemek üzere düşer. Hava debisinin sıcaklığı yükseldiğinde, işletim ayarlanan hava debisinde devam eder.

1 FAN üzerine basarak şunları seçin:

	"▬" ile "▬" arasında 5 adet hava debisi seviyesi
A	Otomatik hava akışı hızı işletimi
	İç ünite sessiz işletimi. Hava akışı hızı "▬" olarak ayarlandığında, üniteden gelen gürültü azalacaktır.

BİLGİ

Ünite, sıcaklık ayar noktasına ulaşırsa:

- soğutma veya otomatik modunda. Fan çalışmayı durduracaktır.
- ısıtma modunda. Fan, düşük hava debisinde çalışır.

5.7.1 Hava debisini ayarlamak için

1 Hava akış ayarını aşağıdaki sırayla değiştirmek için FAN üzerine basın.



5.8 Hava akış yönü

Ne zaman. Hava akış yönünü istendiği gibi ayarlayın.

Neyi. Sistem, kullanıcı seçimine (salınım veya sabit konum) bağlı olarak hava akışını farklı şekilde yönlendirir. Yatay kanatları (kanatlar) veya dikey kanatları (panjur) hareket ettirerek bunu yapar.

Ayar	Hava akış yönü
Dikey otomatik salınım	Yukarı aşağı hareket eder.
Yatay otomatik salınım	Bir yandan diğer yana hareket eder.
3-D hava akış yönü	Dönüşümlü olarak yukarı aşağı ve bir yandan diğer yana hareket eder
[—]	Sabit bir konumda kalır.

İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

Kanadın hareket sahası işletim moduna göre değişir. Yukarı ve aşağı salınım ayarı sırasında hava debisi düşük olarak değiştirildiğinde, kanat üst konumda durur.

5.8.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

1 düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar istenilen konuma geldiğinde üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktır.

5.8.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için

1 düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için panjurlar istenilen konuma geldiğinde üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktır.

BİLGİ

Ünite bir odanın köşesine kurulduğunda, panjurların yönü duvardan uzağa bakmalıdır. Bir duvar havayı bloke ederse verimlilik düşecektir.

5.8.3 3D hava akış yönünü kullanmak için

1 ve üzerine basın.


Sonuç: LCD'de ve görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) ve panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiğinde ve üzerine basın.

Sonuç: LCD'den ve görüntüsü kaybolur. Kanatlar ve panjurlar hareketini durduracaktır.

5.9 Konfor hava akışı işletimi

Bu işletim **ısıtma** veya **soğutma** işletim modunda kullanılabilir. İnsanlara doğrudan temas etmeyen konforlu bir esinti sağlayacaktır. Sistem, otomatik olarak sabit hava akışı konumunu soğutma işletim modunda yukarı ve ısıtma işletim modunda aşağı doğru ayarlar.

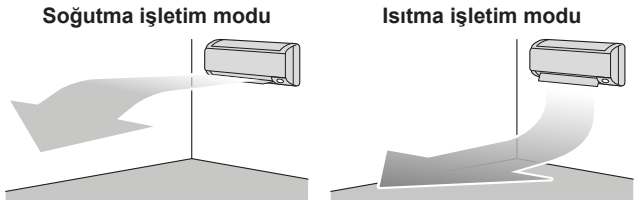

BİLGİ

Güçlü ve Konfor hava akışı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır. Dikey otomatik salınım seçilirse, Konfor hava akışı işletimi iptal edilir.

5.9.1 Konfor hava akışı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için üzerine basın.

Sonuç: Kanat konumu değişir, LCD'de görüntülenir ve hava debisi otomatiğe ayarlanır.

Mod	Kanat konumu…
Soğutma/Kurutma	Yukarı
Isıtma	Aşağı

Not: Yalnız fan modunda konfor hava akışı işletimi KULLANILAMAZ.

2 Durdurmak için üzerine basın.

Sonuç: Kanat, Konfor hava akışı modundan önceki konumuna dönecektir; LCD ekrandan kaybolur.

5.10 Güçlü işletim

Bu işletim herhangi bir işletim modunda soğutma/ısıtma etkisini hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

BİLGİ

Güçlü işletim Econo ve Konfor hava akış işletimi ile birlikte KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.

Zaten maksimum kapasitede çalışıyorsa güçlü işletim ünitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

5.10.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Güçlü işletim 20 dakika sürer; daha sonra, işletim önceden ayarlanmış moda döner.

2 Durdurmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur.

Not: GÜÇLÜ işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. OFF üzerine basar veya işletim modunu değiştirirseniz, işletim iptal edilecektir; LCD'den kaybolur.

5.11 Econo işletimi

Maksimum güç tüketimi değerini sınırlayarak verimli işletimi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ürün diğer aygıtlarla beraber çalışırken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.

BİLGİ

- Güçlü ve Econo işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Econo işletimi, kompresörün dönüş hızını sınırlayarak dış ünitenin güç tüketimini azaltır. Enerji tüketimi zaten düşükse, Econo işlemi güç tüketimini daha da AZALTMAZ.

5.11.1 Econo işletimi başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için ECONO üzerine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir.

2 Durdurmak için ECONO üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur.

5.12 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi

Zamanlayıcı fonksiyonları klimayı gece veya sabah otomatik olarak kapalı/açık konuma getirmek için kullanışlıdır. KAPAMA zamanlayıcı ile AÇMA zamanlayıcı kombinasyon halinde de kullanılabilir.

BİLGİ

Şu durumlarda zamanlayıcıyı tekrar programlayın:

- Bir kesicinin üniteyi kapatması.
- Elektrik kesintisi.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

5.12.1 KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

Bu özelliği, ünite çalışıyorsa ve belirli bir süre sonra işletimi durdurmak istiyorsanız kullanın.

1 OFF üzerine basın.

Sonuç: LCD üzerinde OFF 1 HR. görüntülenir ve zamanlayıcı lambası yanar.

2 Zaman ayarını değiştirmek istiyorsanız OFF üzerine tekrar basın.

BİLGİ

OFF üzerine her basışta saat ayarı 1 saat ilerler. Zamanlayıcı 1 ila 12 saat arasında ayarlanabilir.

Örnek: Eğer OFF 5 HR. ayarı ünite çalışırken yapılırsa, işletim 5 saat sonra durur.

3 Ayarı iptal etmek için CANCEL üzerine basın.

Sonuç: OFF ve zaman ayarı LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner.

BİLGİ

Gece ayar modu

KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, klima aşırı soğutma/ısıtmayı önlemek ve rahat bir uyku sıcaklığı sağlamak için sıcaklık ayarını (soğutma sırasında 0,5°C yukarı, ısıtmada 2,0°C aşağı) otomatik olarak ayarlar.

5.12.2 AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

Bu özelliği, ünite ÇALIŞMIYORSA ve belirli bir süre sonra işletimi başlatmak istiyorsanız kullanın.

1 ON düğmesine basın.

Sonuç: LCD üzerinde ON 1 HR. görüntülenir ve zamanlayıcı lambası yanar.

2 Zaman ayarını değiştirmek istiyorsanız ON üzerine tekrar basın.

BİLGİ

ON üzerine her basışta saat ayarı 1 saat ilerler. Zamanlayıcı 1 ila 12 saat arasında ayarlanabilir.

Örnek: Eğer ON 2 HR. ayarı ünite ÇALIŞMAZKEN yapılırsa, işletim 2 saat sonra başlar.

3 Ayarı iptal etmek için CANCEL üzerine basın.

Sonuç: ON ve zaman ayarı LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner.

5.12.3 KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için

1 Zamanlayıcıları ayarlamak için, bkz. "5.12.1 KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▸ 9] ve "5.12.2 AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▸ 9].

Sonuç: LCD'de OFF ve ON görüntülenir.

Örnek:

2 Ünite çalışırken 

ayarlanır ise.

Sonuç: İşletim 1 saat içinde **durur** ve ardından 7 saat sonra **başlar**.

3 Ünite ÇALIŞMAZKEN 

ayarlanır ise.

Sonuç: İşletim 2 saat içinde **başlar** ve ardından 3 saat sonra **durur**.

5.13 Kablosuz LAN bağlantısı


Termostatı değiştirmek, sıcaklık programlarını ayarlamak, enerji tüketiminizi incelemek ve daha fazlası için ünitenizi ev ağınıza bağlamanız ve uygulamayı indirmeniz yeterlidir.

Teknik özelliklerin ayrıntıları, ayarlama yöntemleri, SSS, sorun giderme ipuçları için, app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

Müşteri aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:

- app.daikineurope.com adresinde belirtilen Android veya iOS'un minimum desteklenen sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.
- İnternet hattı ve modem, yönlendirici vb. gibi iletişim cihazı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulaması yüklü

Not: Gerekirse, SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - ünitede yer alır.

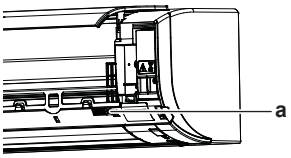

a SSID ve KEY bulunan etiket

5.13.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

5.13.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için

1 Google Play (Android cihazlar için) veya App Store (iOS cihazlar için) mağazasına gidin ve "ONECTA" araması yapın.

2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

BİLGİ

ONECTA uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize indirip yüklemek için QR kodunu tarayın:

5.13.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için

Kablosuz adaptörü ev ağınıza bağlamak için iki seçenek vardır.

- Erişim Noktası modunu (SSID ve KEY) ya da WPS düğmesini kullanın. ONECTA uygulamasını açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine başvurun.

Not: Ayarlama, kablosuz uzaktan kumanda ile kablosuz LAN ayar menüsünde yapılır. Ayarlama sırasında, mutlaka kablosuz uzaktan kumandayı ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun.

BİLGİ

Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce işletimin durduğundan emin olun. Ünite çalışırken bağlantı YAPILAMAZ.

1 Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce **işletimi durdurun**.

2 Kablosuz yönlendiricinin üniteye yeterince yakın olduğundan ve sinyalin önünde engel olmadığından emin olun.


Menü	Tanım
1	Bağlantı durumu kontrolü ve Access Point modu
2	WPS bağlantı ayarı
8	Fabrika varsayılanına sıfırla
OFF	Kablosuz LAN KAPALI

Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için

Önkoşul: İşletim kapatılır (varsayılan ekran boştur).

1 Varsayılan ekrandayken, simgesini en az 5 saniye basılı tutun.


Sonuç: SP (kablosuz bağlantı ayar menüsü) görünür. 1 yanıp söner.

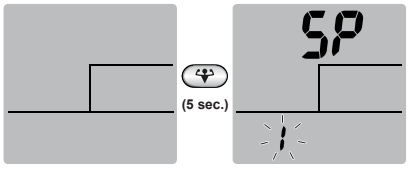

2 Seçimi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: 1 yanıp söner.

3 İç ünite ekranındaki çalışma ve zamanlayıcı LED'lerini kontrol edin.

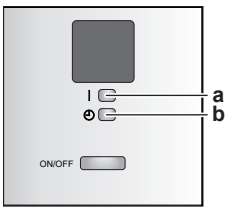

a Çalışma LED'i
b Zamanlayıcı LED'i

Eğer çalışma LED'i…	…ve zamanlayıcı LED'i…	…ise kablosuz LAN…
yanıp sönüyor	yanıp sönüyor	bağlı değil
kapalı	0,5 saniye aralıkla yanıp sönüyor	çalışıyor ve yönlendiricideki WPS düğmesi ile ev ağına bağlanmaya hazır.
kapalı	1 saniye aralıkla yanıp sönüyor	▪ Erişim Noktası modu aracılığıyla ev ağına bağlı. veya ▪ yönlendiricideki WPS düğmesi ile ev ağına bağlı.

4 Menüden çıkmak için CANCEL üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için

Şunları yapmak isterseniz bağlantı ayarını fabrika varsayılanına sıfırlayın:


- kablosuz LAN ile iletişim cihazının (örn. yönlendirici) veya akıllı cihazın bağlantısını kesmek,
- bağlantı başarısız olursa ayarı tekrarlayın.

Önkoşul: İşletim kapatılır (varsayılan ekran boştur).

1 Varsayılan ekrandayken, simgesini en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: SP menüsü 1 görüntülenir. 1 yanıp sönüyor.

2 TEMP üzerine iki kez veya TEMP üzerine art arda basarak SP menüsüne A geçin.

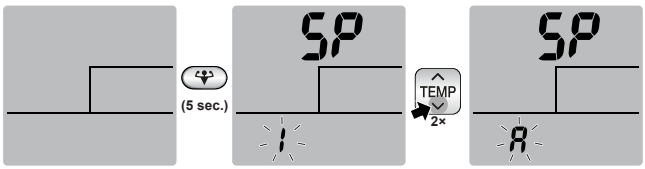

3 Seçimi onaylamak için butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

Sonuç: A yanıp sönüyor. Çalışma ve zamanlayıcı LED'leri aynı anda 1 sn aralıklarla yanıp sönüyor. Ayar fabrika varsayılanına sıfırlanır.

4 Menüden çıkmak için CANCEL üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Kablosuz LAN bağlantısını kapatmak için


Kablosuz bağlantı işlevini kapatmak isterseniz:

Önkoşul: İşletim kapatılır (varsayılan ekran boştur).

1 Varsayılan ekrandayken, simgesini en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: SP menüsü 1 görüntülenir. 1 yanıp sönüyor.

2 TEMP üzerine bir kez veya TEMP üzerine art arda basarak SP menüsünü OFF olarak değiştirin.

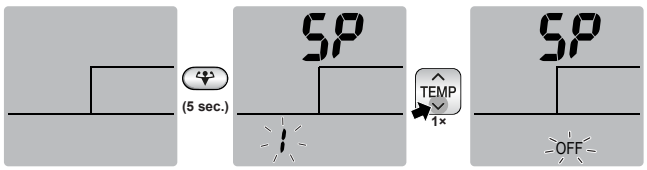

3 Seçimi onaylamak için butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

Sonuç: OFF yanıp sönüyor. Çalışma ve zamanlayıcı LED'leri dönüşümlü olarak 1 sn aralıklarla yanıp sönüyor. İletişim KAPALI konuma gelir.

4 Menüden çıkmak için CANCEL üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim

BİLGİ

- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönülür.

İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.

DİKKAT

Ünitenin altına ISLANMAMASI gereken nesneler KOYMAYIN. Ünite veya soğutucu borularındaki yoğuşma veya drenajın tıkanması damlamaya neden olabilir. **Olası sonuç:** Ünitenin altındaki nesneler kirlenebilir veya zarar görebilir.

UYARI

Tutuşabilir bir sprey şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprey KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.

İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

7 Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

7.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Montajcı bir yıllık bakım yapmalıdır.

Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675

DİKKAT

Florlu sera gazları ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat, ünitenin soğutucu akışkan şarjının hem ağırlık hem de CO_2 eşdeğeri olarak gösterilmesini gerektirmektedir.

CO_2 eşdeğerinin ton olarak hesaplanması için kullanılacak formül: Soğutucu akışkanın GWP değeri × toplam soğutucu akışkan şarjı [kg]/1000

Daha fazla bilgi için montörünüzle iletişime geçin.

DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.

UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.

UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.

UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

UYARI

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

İç ünitede aşağıdaki semboller bulunabilir:

Sembol	Açıklama
V	Servis işlemine başlamadan önce ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri arasındaki gerilimi ölçün.

7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için

UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ


Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

DİKKAT

- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 40°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Parlatma bileşimi KULLANMAYIN.
- Ovma fırçası KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.
- Son kullanıcı olarak, ünitenin iç kısımlarını ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu işin kalifiye bir servis elemanı tarafından yapılması gerekir. Satıcınıza başvurun.

1 Yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.


7.3 Ön paneli temizlemek için

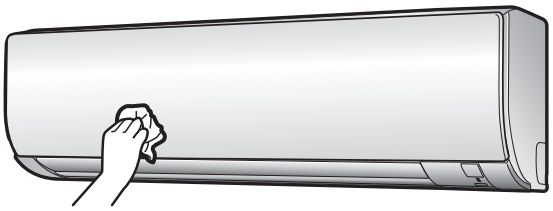

1 Ön paneli yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

7.4 Ön paneli açmak için

1 Ön paneli her iki taraftaki panel tırnaklarından tutun ve açın.

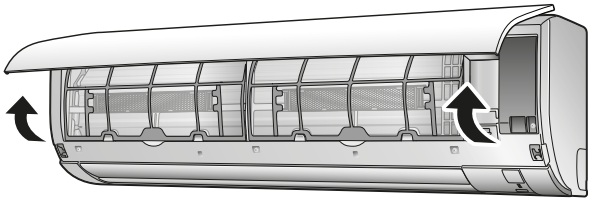

7.5 Hava filtreleri hakkında

Üniteyi kirli filtrelerle çalıştırmak, şu anlama gelir:


- Havadaki koku GİDERİLEMEZ,
- Hava TEMİZLENEMEZ,
- yetersiz ısıtma/soğutma,
- kokuya neden olunur.

528/2012 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre Daikin ürünlerinde kullanılan işlemden geçen ürün listesi	
Biyosidal ürünün işlemden geçmiş maddesi	Hava reçine filtresi
Etkin madde	Gümüş fosfat cam
İçerik	<%0,02
CAS No.	308069-39-8
Etkin madde işlevi	Antiviral veya antibakteriyel etki
Güvenlik Bilgisi	RoHS uyumlu, toksik veya aşındırıcı değil. Özel PPE önerisi yoktur. Bertaraf işlemlerinde, maddelerin bertarafına ilişkin resmi ve yasal mevzuata uyulmalıdır. Oda sıcaklığında saklayın. **Gözlerle temas** - suyla yıkayın **Ciltle temas** - suyla yıkayın, cildi etikelemesi beklenmez **Soluma** - belirtilen spesifik tehlikesi yoktur


7.6 Hava filtrelerini temizlemek için

1 Her bir hava filtresinin ortasındaki tırnağı itin, sonra aşağı çekin.

2 Hava filtrelerini çekip çıkarın.

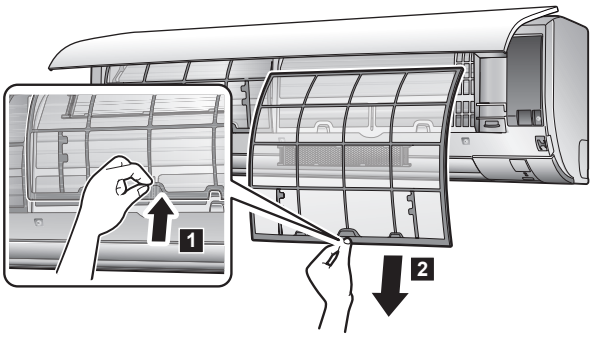


3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini tırnaklardan çıkarın.

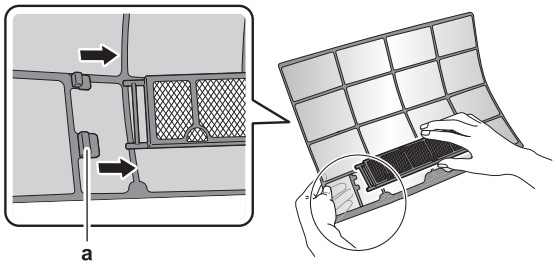


a Tırnak

4 Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

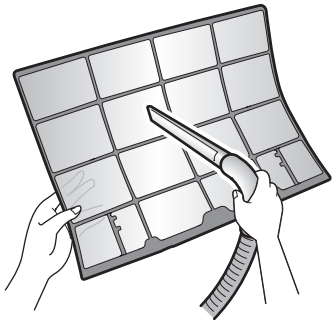

5 Yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca ılık suya batırın.

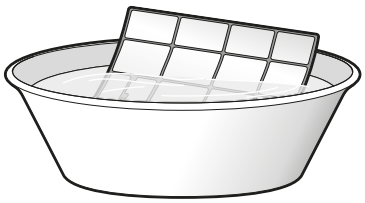

6 Tüm filtreleri orijinal konumlarına geri takın. Montajdan önce filtrelerin tamamen kuru olduğundan emin olun.

BİLGİ


- Toz kolayca ÇIKMAZSA, hava filtrelerini ılık suyla seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın. Hava filtrelerini gölgede kurutun.
- Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini çıkardığınızdan emin olun.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.

7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için

BİLGİ


Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

1 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresini 4 kıskacın hepsinden çıkarın.

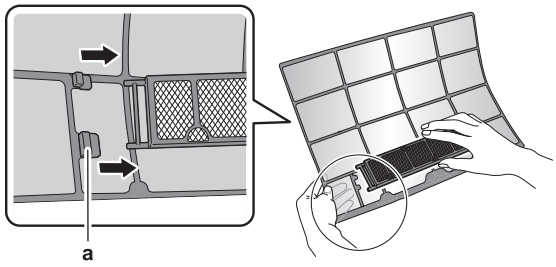

a Tırnak

2 Filtredeki tozu bir elektrik süpürgesi ile temizleyin.

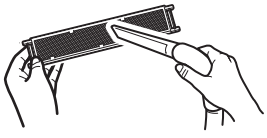

3 Filtreyi 10 ila 15 dakika ılık suda bekletin.

Not: Filtreyi çerçeveden ÇIKARMAYIN.




4 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gölgede kurutun. Suyu çıkarırken filtreyi SIKMAYIN.

7.8 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için

BİLGİ

Filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

1 Filtre çerçevesindeki tırnaklardan filtreyi çıkarın ve yenisi ile değiştirin.

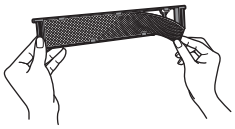


BİLGİ

- Filtre çerçevesini ATMAYIN ve tekrar kullanın.
- Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin.

Titanyum apatit koku giderici filtre veya gümüş partikül filtresi siparişi için satıcınızla temas kurun.

7.9 Ön paneli kapatmak için

1 Çıt sesi duyana kadar ön paneli her iki taraftan ve ortadan yavaşça bastırın.

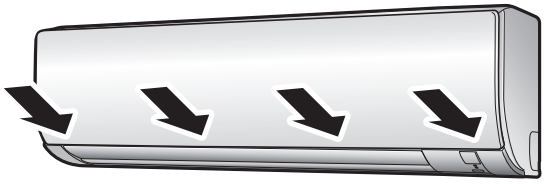

7.10 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

1 Ünitenin içinin kurutulması için FAN ONLY butonuna basarak modu **yalnız fan** olarak ayarlayın.

2 İşletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.

3 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarına tekrar yerleştirin.

4 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.

BİLGİ

Bir uzman tarafından periyodik olarak bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için satıcınıza başvurun. Bakım masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenebilir. Bu, düşük performansa neden olur.

8 Sorun giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.

UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

Arıza	Önlem
Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün ÇALIŞMADIĞINDA.	Ana güç anahtarını KAPATIN.
Üniteden su sızıyorsa.	İşletimi durdurun.
İşletim düğmesi iyi ÇALIŞMIYOR.	Güç beslemesini KAPATIN.
Çalışma lambası yanıp söner ve kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol edebilirsiniz. Hata kodunu görüntülemek için kullanıcı referans kılavuzuna bakın.	Montajcınıza haber verin ve hata kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

BİLGİ


Daha fazla sorun giderme ipucu için https://www.daikin.eu adresinde bulunan referans kılavuzuna bakın. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.

Yukarıdaki maddelerin tamamını kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) bildirin.

9 Bertaraf

DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.

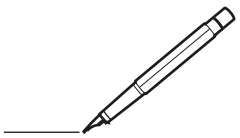

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P511999-12X 2026.04