DAIKIN

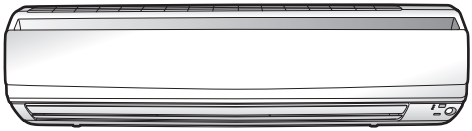

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

UPUTSTVO ZA RUKOVANJ E

INVERTER

MODELI

- ☑ FTXS60GV1B
- ☑ FTXS71GV1B

SADRŽAJ

PROČITATI PRE RUKOVANJA

Bezbednosne mere predostrožnosti 2
Nazivi delova 4
Priprema pre rukovanja 7

RUKOVANJE

Rad u režimima AUTO (AUTOMATSKI) · DRY (SUŠENJE) · COOL (HLAĐENJE) · HEAT (GREJANJE) · FAN (VENTILATOR) 10
Prilagođavanje smera toka vazduha 12
Rad u režimu UGODAN TOK VAZDUHA i PAMETNO OKO 14
Rad u režimu POWERFUL (SNAŽAN) 17
Rad u režimu OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja) 18
Rad u režimu ECONO (EKONOMIČAN) 19
Rad uz funkciju OFF TIMER (TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE) 20
Rad uz funkciju ON TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE) 21
Rad uz funkciju WEEKLY TIMER 22
Napomena za sistem sa više uređaja 30

ODRŽAVANJE

Održavanje i čišćenje 33

OTKLANJANJE PROBLEMA

Otklanjanje problema 37

Bezbednosne mere predostrožnosti

- Čuvajte ovo uputstvo na mestu gde rukovalac može lako da ga nađe.
- Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte mere predostrožnosti u ovom uputstvu.
- Ovde opisane mere predostrožnosti su klasifikovane kao UPOZORENJE i OPREZ. I jedne i druge sadrže važne informacije u vezi sa bezbednošću. Obavezno poštujte sve mere predostrožnosti bez propusta.

⚠ UPOZORENJE	⚠ OPREZ
Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do fizičke povrede ili gubitka života.	Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja imovine ili fizičke povrede, što može da bude ozbiljno u zavisnosti od okolnosti.

Nikada ne pokušavajte.

Obavezno uzemljite uređaj.

Nikada nemojte dodirivati klimatizacioni uređaj niti daljinski upravljač mokrim rukama.

Obavezno se pridržavajte uputstava.

Nikada nemojte kvasiti klimatizacioni uređaj niti daljinski upravljač vodom.

- Kada pročitate ovo uputstvo, čuvajte ga na zgodnom mestu kako biste mogli da ga konsultujete kad god to bude potrebno. Ako opremu predate drugom korisniku, vodite računa da mu predate i uputstvo.

⚠ UPOZORENJE

- Da biste izbegli požar, eksploziju ili povredu, nemojte rukovati uređajem kad su u njegovoj blizini detektovani štetni gasovi, između ostalih zapaljivi ili korozivni gasovi.
- Potrebno je da znate da duža direktna izloženost hladnom ili toplom vazduhu iz klimatizacionog uređaja ili vazduhu koji je previše hladan ili previše topao može da bude štetna za vaše fizičko stanje i zdravlje.
- Nemojte stavljati predmete, uključujući šipke, prste, itd. u otvor za ulazak ili izlazak vazduha. Usled kontakta sa lopaticama ventilatora klimatizacionog uređaja koje se okreću velikom brzinom može da dođe do kvara proizvoda, oštećenja proizvoda ili povrede.
- Ne pokušavajte sami da popravite, rastavite, ugradite na drugo mesto ili izmenite klimatizacioni uređaj jer to može da dovede do curenja vode, strujnih udara ili opasnosti od požara.
- Nemojte koristiti zapaljivi sprej u blizini klimatizacionog uređaja jer može da dođe do požara.

- Čuvajte se mogućnosti požara u slučaju curenja rashladne tečnosti. Ako klimatizacioni uređaj ne radi pravilno, tj. ne stvara hlada ili topao vazduh, moguće je da je uzrok curenje rashladne tečnosti. Obratite se prodavcu za pomoć. Rashladna tečnost u klimatizacionom uređaju je sigurno zatvorena i obično ne curi. Međutim, u slučaju curenja, kontakt sa golim gorionikom, grejačem ili štednjakom može da dovede do nastanka štetnog gasa. Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj dok kvalifikovani serviser ne potvrdi a je propuštanje popravljeno.
- Nemojte pokušavati da sami ugradite ili popravite klimatizacioni uređaj. Nepravilan način ugradnje može za posledicu da ima opasnosti od curenja vode, strujnih udara ili požara. U vezi sa ugradnjom ili održavanjem, obratite se lokalnom prodavcu ili kvalifikovanom osoblju.
- Kada klimatizacioni uređaj ne radi ispravno (iz njega izlazi miris gorenja, itd.), isključite napajanje uređaja i obratite se lokalnom prodavcu. Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili opasnosti od požara.
- Obavezno ugradite prekidač curenja struje prema zemlji. Ukoliko ne ugradite prekidač propuštanja uzemljenja, može da dođe do strujnog udara ili požara.

- Obavezno uzemljite uređaj. Nemojte povezivati uzemljenje uređaja na komunalnu cev, provodnik osvetljenja ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje može za posledicu da ima strujne udare.

⚠ OPREZ

- Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj u druge svrhe osim u svrhu za koju je namenjen. Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj za čišćenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih dela jer on može da ima negativan uticaj na performanse, kvalitet i/ili trajnost premeta o kojima je reč.

- Nemojte izlagati biljke ili životinje direktno strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ima neželjene efekte.
- Nemojte stavljati aparate koji proizvode otvoreni plamen na mesta koja su izložena strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ugrozi sagorevanje gorionika.
- Nemojte blokirati otvore za ulazak ili izlazak vazduha. Smanjeni protok vazduha može da izazove nezadovoljavajući učinak ili problem.
- Nemojte sedati ili stavljati predmete na spoljni uređaj. Ako padnete, ili ako predmeti padnu, može da dođe do povrede.
- Nemojte stavljati predmete koji su osetljivi na vlagu direktno ispod unutrašnjeg ili spoljnog uređaja. U određenim uslovima, kondenzacija na glavnom uređaju ili na cevima za rashladnu tečnost, nečistoća na filteru vazduha ili začepljenje odvoda mogu da izazovu kapanje vode, što može da dovede do kvara ili otkazivanja predmeta o kojem se radi.
- Posle dužeg korišćenja, proverite da li na postolju i delovima za montažu uređaja ima oštećenja. Ako se ostave oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.
- Da biste izbegli povređivanje, nemojte dodirivati otvor za ulazak vazduha ili aluminijumska rebra uređaja.
- Nije predviđeno da uređaj koriste mala deca ili nemoćne osobe bez nadzora. Može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i štete po zdravlje.

- Ako se uz klimatizacioni uređaj koristi oprema poput gorionika, vodite računa da se prostorija adekvatno provetrava da biste izbegli nedostatak kiseonika u prostoriji.
- Pre čišćenja povedite računa da zaustavite rad uređaja, isključite prekidač ili izvučete kabl za napajanje. U protivnom, može da dođe do strujnog udara ili povrede.
- Klimatizacioni uređaj povežite isključivo na naznačeno strujno kolo. Izvori napajanja koji nisu naznačeni mogu da dovedu do strujnih udara, pregrevanja i požara.
- Postavite odvodno crevo tako da obezbedite odvođenje vode bez zastoja. Nedovoljno dobro odvođenje vode može da izazove kvašenje zgrade, nameštaja, itd.
- Nemojte stavljati predmete u blizini spoljnog uređaja i ne dozvolite da se lišće i drugi otpad nakupe oko uređaja. Lišće je toplo ležište za male životinje koje mogu da uđu u uređaj. Kada se nađu u uređaju, te životinje mogu da izazovu kvarove, dim ili požar usled kontakta sa električnim delovima.
- Nemojte stavljati predmete oko unutrašnjeg uređaja.
  To može da ima negativan uticaj na učinak, kvalitet proizvoda i radni vek klimatizacionog uređaja.
- Ovaj aparat nije namenjen za korišćenje od strane osoba smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili nedostatkom znanja za rukovanje uređajem, izuzev ako su pod nadzorom ili ih osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost upućuje u korišćenje aparata.
  Držite aparat delje od dohvata dece kako se ne bi igrala njime.

- Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.

- Nemojte prati klimatizacioni ređaj vodom jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.
- Nemojte stavljati posude sa vodom (vaze sa cvećem itd.) na uređaj jer to može da dovede do opasnosti od strujnih udara ili požara.

Mesto ugradnje.

■ Za ugradnju klimatizacionog uređaja u sledeće tipove okruženja, posavetujte se sa prodavcem.

- Mesta na kojima je u okruženju sadržano ulje ili gde može da se javi para ili čađ.
- Slana okruženja kao što su priobalna područja.
- Mesta na kojima se javlja sulfatni gas kao što su vreli izvori.
- Mesta na kojima sneg može da blokira spoljni uređaj.
- Odvod iz spoljnog uređaja mora da se odvodi na mesto sa dobrom drenažom.

Imajte u vidu ometanje suseda bukom.

■ Izaberite mesto za ugradnju kao što je opisano u nastavku.

- Mesto koje je dovoljno čvrsto da nosi težinu uređaja i koje ne pojačava buku ili vibracije usled rada uređaja.
- Mesto na kojem vazduh koji izlazi iz spoljnog uređaja ili buka od rada neće smetati susedima.

Elektro radovi.

- Za napajanje obavezno koristite zasebno električno kolo namenski odvojeno za klimatizacioni uređaj.

Premeštanje sistema.

- Za premeštanje klimatizacionog uređaja potrebni su specijalizovano znanje i veština. Ako je zbog preseljenja ili preuređenja potrebno premeštanje uređaja, posavetujte se sa prodavcem.

Nazivi delova

■ Unutrašnji uređaj

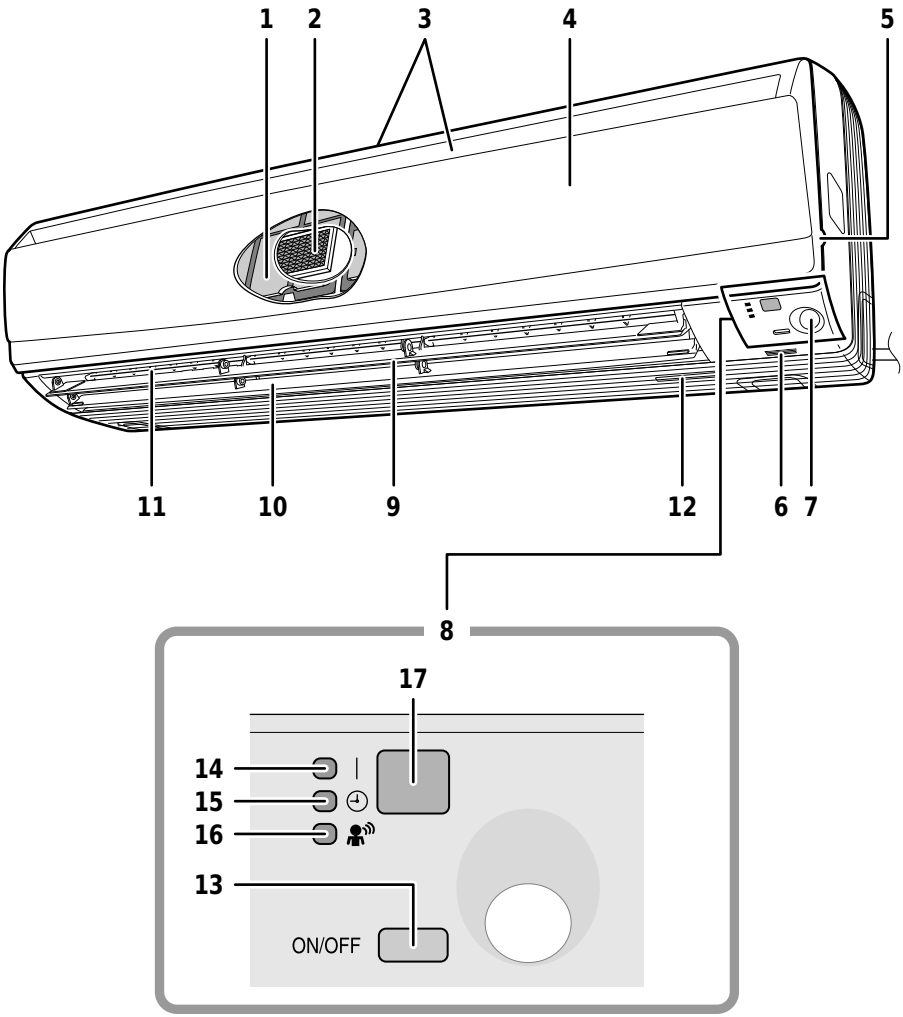

■ Spoljni uređaj

• Izgled spoljnog uređaja može da se razlikuje kod nekih modela.

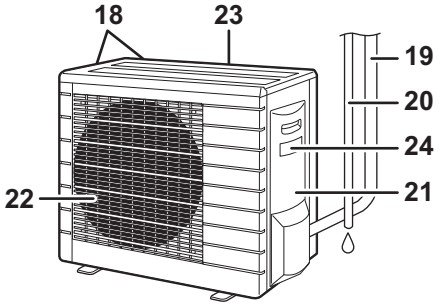

■Unutrašnji uređaj

1. **Filteri za vazduh**
2. **Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita:**
   • Ovi filteri se pričvršćuju na unutrašnju stranu filtera za vazduh.
3. **Ulaz za vazduh**
4. **Prednja tabla**
5. **Jezičak table**
6. **Senzor temperature u prostoriji:**
   • Senzoriše temperaturu oko uređaja.
7. **Senzor PAMETNO OKO:** (strana 14.)
8. **Ekran**
9. **Izlaz za vazduh**
10. **Klapna (horizontalne lopatice):** (strana 12.)
11. **Ventilacione rešetke (vertikalne lopatice):**
    • Ventilacione rešetke se nalaze u izlazu za vazduh. (strana 12.)
12. **Pločica sa nazivom modela**
13. **Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE unutrašnjeg uređaja:**
    • Pritisnite ovaj prekidač jedanput da biste pokrenuli rad.
    Pritisnite ga još jednom da biste zaustavili rad.
    • Režim rada je prikazan u sledećoj tabeli.

Model	Režim	Postavka temperature	Brzina toka vazduha
SAMO HLAĐENJE	HLA-ĐENJE	22°C	AUTO-MATSKI
TOPLOTNA PUMPA	AUTO-MATSKI	25°C	AUTO-MATSKI

    • Ovaj prekidač je koristan kad daljinski upravljač nije prisutan.
14. **Lampica RADA (zelena)**
15. **Lampica TAJMERA (žuta):** (strana 20.)
16. **Lampica PAMETNO OKO:** (strana 14.)
17. **Prijemnik signala:**
    • Prima signale iz daljinskog upravljača.
    • Kada uređaj primi signal, čućete zvučni signal.
      • Početak rada ..... dva kratka zvučna signala
      • Promena postavki..... jedan kratak zvučni signal
      • Zaustavljanje rada ..... dugačak zvučni signal

■Spoljni uređaj

18. **Ulaz za vazduh (zadnja i bočna strana)**
19. **Cevi za rashladno sredstvo i provodnici za međusobno povezivanje uređaja**
20. **Odvodno crevo**
21. **Terminal uzemljenja:**
    • Nalazi se unutar ovog poklopca.
22. **Izlaz za vazduh**
23. **Senzor spoljne temperature (zadnja strana)**
24. **Pločica sa nazivom modela**

Nazivi delova

■ Daljinski upravljač

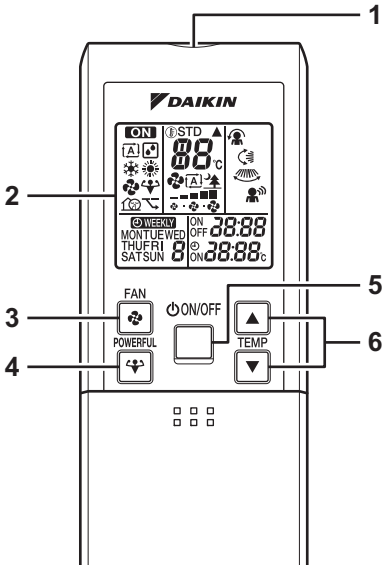

<ARC452A3>

<Otvorite prednji poklopac>

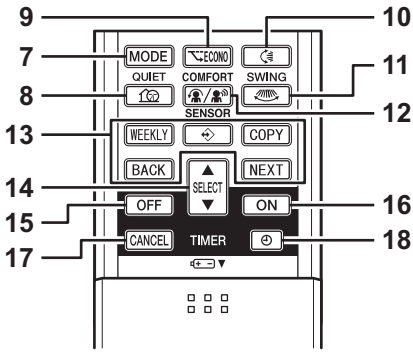

1. **Predajnik signala:**
   • Šalje signale u unutrašnji uređaj.
2. **Displej (LCD):**
   • Prikazuje aktuelne postavke.
   (Na ovoj ilustraciji svaki deo je prikazan sa prikazanim svojim prikazima radi objašnjenja.)
3. **Taster za podešavanje FAN (Ventilator):**
   • Bira postavku brzine protoka vazduha.
4. **Taster POWERFUL (Snažno):**
   SNAŽAN rad (strana 17.)
5. **Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE:**
   • Pritisnite ovaj taster jedanput da biste pokrenuli rad.
   Pritisnite ga još jednom da biste zaustavili rad.
6. **Tasteri za podešavanje TEMPERATURE:**
   • Menja postavku temperature.
7. **Taster za izbor MODE (režim rada):**
   • Bira režim rada.
   (AUTO (AUTOMATSKI)/DRY (SUŠENJE)/ COOL (HLAĐENJE)/HEAT (GREJANJE)/ FAN (VENTILATOR)) (strana 10.)
8. **Taster QUIET (Tiho):**
   Rad u režimu OUTDOOR UNIT QUIET (TIH RAD SPOLJNOG UREĐAJA) (strana 18.)
9. **Taster ECONO (Ekonomično):**
   EKONOMIČAN rad (strana 19.)
10. **Taster SWING (Njihanje):**
    • Klapne (horizontalne lopatice)(strana 12.)
11. **Taster SWING (Njihanje):**
    • Ventilacione rešetke (vertikalne lopatice) (strana 12.)
12. **Taster COMFORT/SENSOR (Ugodno/Senzor):**
    • Rad u režimu UGODAN TOK VAZDUHA i PAMETNO OKO (strana 14.)
13. **Taster WEEKLY (Nedeljno)/PROGRAM/ COPY (Kopiraj)/BACK (Nazad)/NEXT (Dalje):**
    • Rad NEDELJNOG TAJMERA (strana 22.)
14. **Taster SELECT (Izaberi):**
    • Menja postavke TAJMER UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA i NEDELJNI TAJMER. (strana 20, 22.)
15. **Taster OFF TIMER (Tajmer isključivanja):** (strana 20.)
16. **Taster ON TIMER (Tajmer uključivanja):** (strana 21.)
17. **Taster TIMER CANCEL (Otkazivanje tajmera):**
    • Otkazuje postavku tajmera. (strana 20, 21.)
    • Ne može da se koristi za rad NEDELJNOG TAJMERA.
18. **Taster CLOCK (Sat):** (strana 8.)

Priprema pre rukovanja

■ Postavljanje baterija

1. **Povucite prednji poklopac da biste ga skinuli.**
2. **Stavite 2 suve baterije AAA.LR03 (alkalne).**
3. **Postavite prednji poklopac kao što je stajao.**

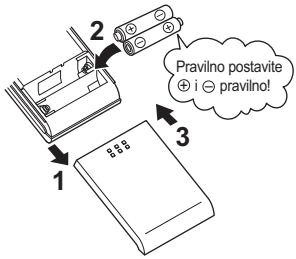

■ Rukovanje daljinskim upravljačem

- Da biste koristili daljinski upravljač, usmerite predajnik prema unutrašnjem uređaju. Ako nešto blokira signale između uređaja i daljinskog upravljača, na primer zavesa, uređaj neće raditi.
- Nemojte ispuštati daljinski upravljač. Nemojte ga kvasiti.
- Maksimalno rastojanje za komunikaciju je pribl. 7 m.

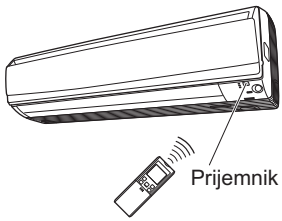

■ Pričvršćivanje držača daljinskog upravljača na zid

1. **Izaberite mesto odakle će signali dolaziti do uređaja.**
2. **Pričvrstite držač na zid, stub ili slično mesto pomoću lokalno nabavljenih vijaka.**
3. **Stavite daljinski upravljač u držač daljinskog upravljača.**

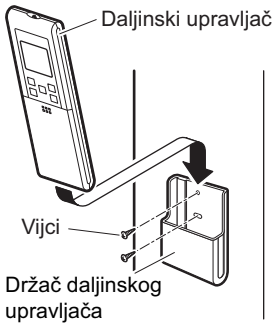

NAPOMENA

■ Napomene o baterijama

- Prilikom zamene baterija, koristite baterije istog tipa i zamenite 2 stare baterije zajedno.
- Kad se sistem ne koristi duže vreme, izvadite baterije.
- Baterije će trajati pribl. 1 godinu. Međutim, ko displej na daljinskom upravljaču počne da bledi i dođe do slabljenja prijema u toku te godine, zamenite 2 baterije novim, veličine AAA.LR03 (alkalne).
- Priložene baterije su obezbeđene za početnu upotrebu sistema. Period korišćenja tih baterija može da bude kratak u zavisnosti od datuma proizvodnje klimatizacionog uređaja.

■ Napomene o daljinskom upravljaču

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Prašina na predajniku ili prijemniku signala će smanjiti osetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.
- Komunikacija signala može da bude onemogućena ako se u prostoriji nalazi fluorescentna sijalica sa elektronskim startrom (kao što su sijalice inverterskog tipa). U tom slučaju, posavetujte se sa prodavnicom.
- Ako se desi da signali iz daljinskog upravljača upravljaju nekim drugim aparatom, premestite taj aparat na neko drugo mesto ili se posavetujte sa prodavnicom.

Priprema pre rukovanja

■ Podešavanje sata

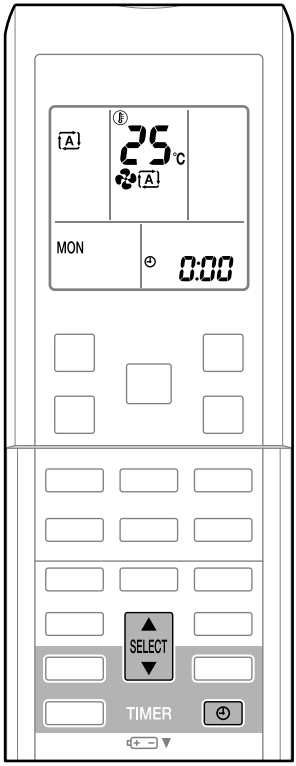

1. **Pritisnite** ⏲ **.**
   - Prikazuje se "0:00".
   - "MON" i "⏲" treperi.
2. **Pritisnite SELECT da biste podesili trenutni dan u nedelji.**
3. **Pritisnite** ⏲ **.**
   - "⏲" treperi.
4. **Pritisnite SELECT da biste podesili sat na trenutno vreme.**
   - Ako zadržite pritisnuto ▲ ili ▼, prikaz vremena se brzo povećava ili smanjuje.
5. **Pritisnite** ⏲ **.**
   - Uvek kada pritiskate tastere prilikom podešavanja unutrašnjeg sata unutrašnjeg uređaja, daljinski upravljač usmerite prema unutrašnjem uređaju.
   - ":" treperi.

■ Uključite prekidač

- Uključivanjem prekidača klapne se otvaraju i zatvaraju jedanput. (To je normalna procedura.)

NAPOMENA

■ Napomena o podešavanju sata

- Ako unutrašnji sat unutrašnjeg uređaja nije podešen na tačno vreme, NEDELJNI TAJMER neće tačno raditi.

■ Provera postavki daljinskog upravljača

- Ovaj daljinski upravljač je zajednički za model sa toplotnom pumpom i model samo sa hlađenjem. Koristite prekidač DIP na daljinskom upravljaču za podešavanje modela sa toplotnom pumpom ili modela samo sa hlađenjem.
- Pogledajte sledeće objašnjenje i obavite podešavanje kao što je prikazano na ilustraciji.
  - Za kupce modela sa toplotnom pumpom: Podesitena H/P
  - Za kupce modela samo sa hlađenjem: Podesitena C/O

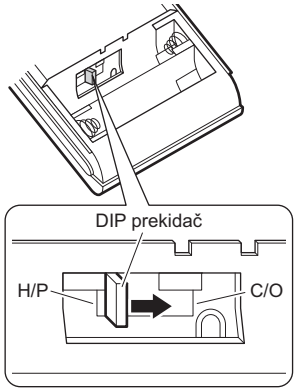

NAPOMENA

■ Saveti za uštedu energije

- Vodite računa da previše ne rashladite (zagrejete) prostoriju.
  Održavanje postavke temperature na umerenom nivou doprinosi uštedi energije.

Preporučena postavka temperature
Za hlađenje: 26-28°C Za grejanje: 20-24°C

- Pokrijte prozore roletnama ili zavesama.
  Blokiranjem sunčeve svetlosti spolja pojačava se efekat hlađenja (grejanja).
- Začepljeni filteri za vazduh izazivaju nedelotvoran rad i rasipanje energije. Čistite ih jednom na otprilike svake 2 nedelje.

■ Imajte u vidu

- Spoljni uređaj troši nešto energije za rad njegovih električnih komponenti čak i kada ne radi.
  Povezivanje spoljnog uređaja RXS60/71: 1-15W
  Drugi spoljni uređaji: 15-20 W
  Spoljni uređaj troši 40 do 55 W energije u vreme pripremnog zagrevanja kompresora.
- Ako nećete koristiti klimatizacioni uređaj duže vreme, na primer tokom proleća ili jeseni, isključite prekidač.
- Koristite klimatizacioni uređaj u sledećim uslovima.

Režim	Uslovi rada	Ako se rad nastavi van ovog opsega
COOL (HLAĐENJE)	Spoljna temperatura: ⟨3/4/5MK(X)S⟩ –10-46°C ⟨RK(X)S⟩ –10-46°C Unutrašnja temperatura: 18-32°C Unutrašnja vlažnost: maks. 80%	• Bezbednosni uređaj može da zaustavi rad. (Kod sistema sa više uređaja, može da bude dovoljno da se zaustavi rad samo spoljnog uređaja.) • Na unutrašnjem uređaju može da se javi kondenzacija i kapanje.
HEAT (GREJANJE)	Spoljna temperatura: ⟨3/4/5MXS⟩ –15-24°C ⟨RXS⟩ –15-24°C Unutrašnja temperatura: 10-30°C	• Bezbednosni uređaj može da zaustavi rad.
DRY (SUŠENJE)	Spoljna temperatura: ⟨3/4/5MK(X)S⟩ –10-46°C ⟨RK(X)S⟩ –10-46°C Unutrašnja temperatura: 18-32°C Unutrašnja vlažnost: maks. 80%	• Bezbednosni uređaj može da zaustavi rad. • Na unutrašnjem uređaju može da se javi kondenzacija i kapanje.

- Rad van ovog opsega vlažnosti ili temperature može da dovede do toga da bezbednosni uređaj destabilizuje sistem.

Rad u režimima AUTO (AUTOMATSKI) · DRY (SUŠENJE) · COOL (HLAĐENJE) · HEAT (GREJANJE) · FAN (VENTILATOR)

Klimatizacioni uređaj radi u režimu rada koji vi izaberete.
Od sledećeg puta, klimatizacioni uređaj će raditi u istom režimu rada.

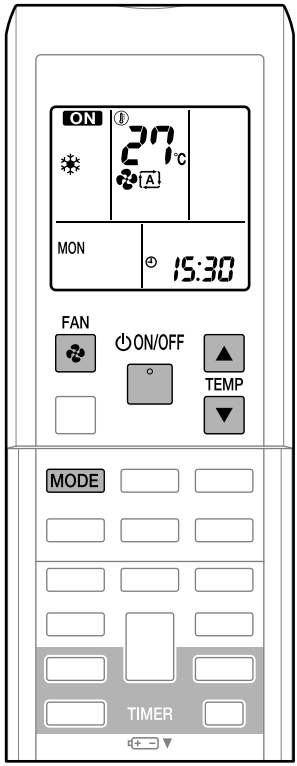

■ Pokretanje rada

1. Pritisnite MODE i izaberite režim rada.

- Svakim pritiskom na taster postavka režima rada se pomera na sledeći po sledećem redosledu.

: AUTOMATSKI : GREJANJE
: SUŠENJE : VENTILATOR
: HLAĐENJE

Model SAMO ZA HLAĐENJE → ❄ →

Model sa TOPLOTNOM PUMPOM → A → → ❄ → ☀ →

2. Pritisnite ⏻ON/OFF .

- Na LCD displeju se prikazuje "ON".
- Lampica RADA se pali.

■ Zaustavljanje rada

3. Ponovo pritisnite ⏻ON/OFF .

- "ON" nestaje s LCD displeja.
- Lampica RADA se gasi.

■ Promena postavke temperature

4. Pritisnite ▲ TEMP ili TEMP ▼.

Rad u režimu AUTO (AUTOMATSKI), COOL (HLAĐENJE) ili HEAT (GREJANJE)	Rad u režimu DRY (SUŠENJE) ili FAN (VENTILATOR)
Pritisnite ▲ da biste povećali temperaturu i pritisnite ▼ da biste snizili temperaturu.	Postavka temperature se ne menja.
Podesite temperaturu koju želite. 27 °C	

■ Promena postavke brzine toka vazduha

5. Pritisnite **.**

Rad u režimima AUTO (AUTOMATSKI), COOL (HLAĐENJE), HEAT (GREJANJE) ili FAN (VENTILATOR)	DRY (SUŠENJE)
Dostupno je 5 nivoa brzine toka vazduha od " " do " " plus " " " ".	Postavka brzine toka vazduha se ne menja.

- Tih rad unutrašnjeg uređaja

  Kad se tok vazduha podesi na " ", buka iz unutrašnjeg uređaja će postati tiša. Koristite ovu postavku kada želite da utišate uređaj.

NAPOMENA

■ Napomene o radu u režimu HEAT (GREJANJE)

- Budući da klimatizacioni uređaj zagreva prostoriju tako što prebacuje toplotu iz spoljnog vazduha unutra, kapacitet grejanja se smanjuje pri nižim temperaturama. Ako efekat grejanja nije dovoljan, preporučuje se korišćenje nekog drugog aparata za grejanje u kombinaciji sa klimatizacionim uređajem.
- Sistem toplotne pumpe zagreva prostoriju cirkulisanjem toplog vazduha po svim delovima prostorije. Nakon pokretanja rada u režimu grejanja, potrebno je neko vreme da se prostorija zagreje.
- Prilikom rada u režimu grejanja, na spoljnom uređaju može da se javi inje i smanji kapacitet zagrevanja. U tom slučaju, sistem prelazi na režim odmrzavanja da bi eliminisao inje.
- Tokom odmrzavanja topao vazduh ne izlazi iz unutrašnjeg uređaja.
- Tokom operacije odmrzavanja može da se čuje kuckanje, ali to ne znači da je došlo do kvara u klimatizacionom uređaju.

■ Napomena o režimu rada COOL (HLAĐENJE)

- Ovaj klimatizacioni uređaj hladi prostoriju tako što izbacuje topao vazduh u spoljašnji prostor, zato ako je spoljna temperatura visoka, učinak klimatizacionog uređaja opada.

■ Napomena o režimu rada DRY (SUŠENJE)

- Za izbacivanje vlažnosti iz prostorije uz što veće održavanje temperature se koristi računarski čip. On automatski kontroliše temperaturu i brzinu toka vazduha i zato ručno podešavanje ovih funkcija nije dostupno.

■ Napomene o režimu rada AUTO (AUTOMATSKI)

- U režimu rada AUTO (Automatski), sistem bira postavku temperature i odgovarajući režim rada (COOL (Hlađenje) ili HEAT (GREJANJE)) na osnovu temperature u prostoriji na početku rada.
- Sistem automatski iznova bira postavku u redovnim intervalima kako bi održao temperaturu na nivou koji je podesio korisnik.

■ Napomena o režimu rada FAN (VENTILATOR)

- Ovaj režim važi samo za ventilator.

■ Napomena o podešavanju brzine toka vazduha

- Pri manjim brzinama toka vazduha, efekat hlađenja (grejanja) je takođe slabili.

Prilagođavanje smera toka vazduha

Smer toka vazduha možete da prilagodite da biste povećali svoju udobnost.

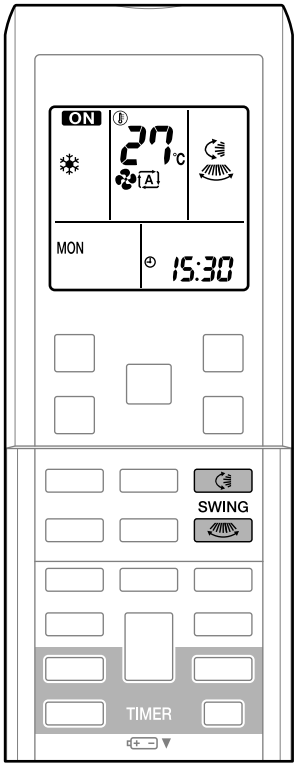

■ Pokretanje automatskog njihanja

Gornji i donji smer toka vazduha

Pritisnite [ ] **.**

- Na LCD displeju se prikazuje "".
- Klapne (horizontalna lopatica) će početi da se njišu.

Tok vazduha udesno i ulevo

Pritisnite [ ] **.**

- Na LCD displeju se prikazuje "".
- Ventilacione rešetke (vertikalne lopatice) će početi da se njišu.

3-D smer toka vazduha

Pritisnite [ ] **i** [ ] **.**

- Na LCD displeju se prikazuju "" i "".
- Klapne i ventilacione rešetke se naizmenično pokreću.
- Da biste otkazali 3-D tok vazduha, ponovo pritisnite [ ] ili [ ].
  Klapne ili ventilacione rešetke će prestati da se pokreću.

- Na sledećim ilustracijama su prikazani odgovarajući smerovi toka vazduha.

Nagore/nadole

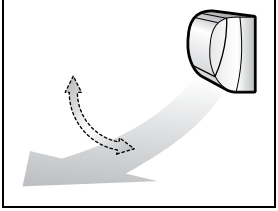

Udesno/ulevo

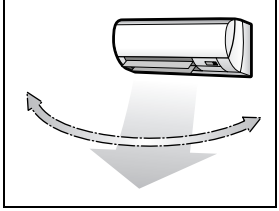

3-D

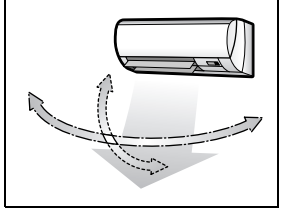

■ Postavljanje klapni ili ventilacionih rešetki u željeni položaj

• Ova funkcija je aktivna kada su klapne ili ventilacione rešetke u režimu automatskog njihanja.

Pritisnite [ ] i [ ] kad klapne ili ventilacione rešetke dođu u željeni položaj.

• Kod 3-D toka vazduha. klapne i ventilacione rešetke se naizmenično pokreću.

• "" ili "" nestaje s LCD displeja.

⚠ OPREZ

• Za podešavanje ugla klapni ili ventilacionih rešetki uvek koristite daljinski upravljač. Ako pokušate da ih pomerite rukom na silu dok se njišu, mehanizam može da se polomi.

• Za podešavanje ugla ventilacionih rešetki uvek koristite daljinski upravljač. Ventilator u izlazu za vazduh se okreće velikom brzinom.

NAPOMENA

■ Napomena o uglovima klapni

• Opseg njihanja klapni zavisi od režima rada. (Pogledajte sliku.)

■ Napomena o 3-D toku vazduha

• Kada se koristi 3-D tok vazduha, stvara se cirkulacija hladnog vazduha, koji ima tendenciju sakupljanja u dnu prostorije, i toplog vazduha, koji ima tendenciju sakupljanja u blizini plafona, u celoj prostoriji, čime se sprečava razvoj područja hladnoće i toplote.

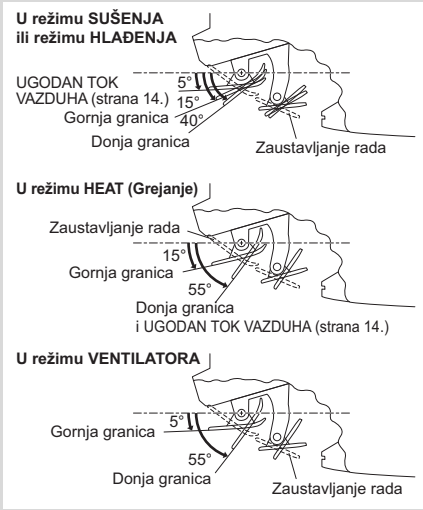

Rad u režimu UGODAN TOK VAZDUHA i PAMETNO OKO

■ Rad UZ UGODAN TOK VAZDUHA

Tok vazduha će biti u smeru nagore tokom rada u režimu COOL (Hlađenje) a u smeru nadole tokom rada u režimu HEAT (Grejanje), čime se dobija ugodno strujanje vazduha koje ne dolazi u direktan kontakt s ljudima.

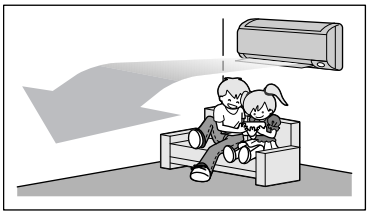

Rad u režimu COOL (HLAĐENJE)

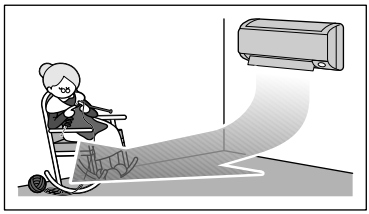

Rad u režimu GREJANJE

■ Rad u režimu PAMETNO OKO

"PAMETNO OKO" je infracrveni senzor koji prepoznaje ljudsko kretanje.
Ako u prostoriji nema nikoga duže od 20 minuta, režim rada se automatski menja u režim štednje energije.

[Primer]

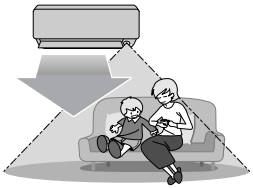

Kada je neko u prostoriji

■ **Uobičajen rad**

- Klimatizacioni uređaj radi uobičajeno dok senzor prepoznaje kretanje ljudi.
- Lampica PAMETNO OKO se pali.

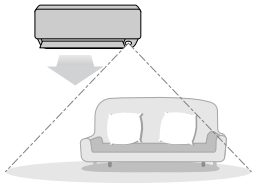

Kada u prostoriji nema nikoga

■ **20 minuta kasnije, počinje rad u režimu štednje energije.**

- Podešena temperatura se menja u koracima od ±2°C.
- Lampica PAMETNO OKO se gasi.

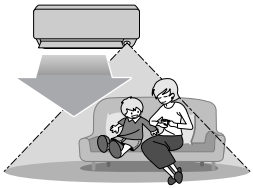

Neko je ponovo u prostoriji

■ **Vraćanje na uobičajen rad.**

- Kada senzor prepozna kretanje ljudi, klimatizacioni uređaj će se vratiti na uobičajeni rad.
- Lampica PAMETNO OKO se ponovo pali.

■ Kombinovanje rada u režimu UGODAN TOK VAZDUHA i PAMETNO OKO

Klimatizacioni uređaj može da pređe u kombinovani režim rada UGODAN TOK VAZDUHA i PAMETNO OKO.

■ Pokretanje rada

Pritisnite [/] i izaberite željeni režim rada.

- Svaki put kada se pritisne [/], na LCD displeju se prikazuju različite opcije postavki.
- Kada se od sledećih ikona izabere " ", klimatizacioni uređaj će raditi u režimu UGODNOG TOKA VAZDUHA kombinovanom sa radom funkcije PAMETNO OKO.

- Kada se klapne (horizontalne lopatice) njišu, uključivanje ovog režima rada će prekinuti njihovo kretanje.
- Lampica PAMETNO OKO se pali.
- Lampica će biti upaljena dok senzor prepoznaje ljudsko kretanje.



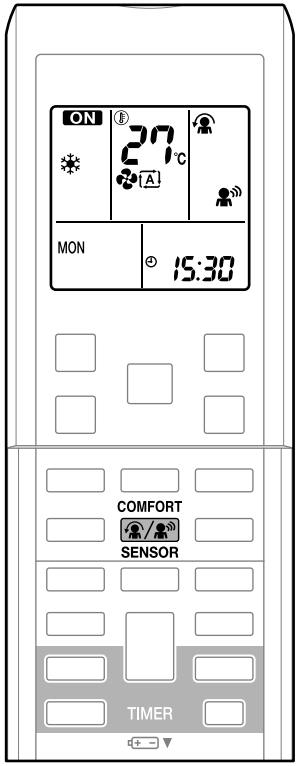

■ Otkazivanje rada

Pritisnite [/] i izaberite "blank" (prazno) na LCD displeju.

Rad u režimu PAMETNO OKO je koristan za uštedu energije

■ Rad u režimu uštede energije

- Ako u prostoriji tokom 20 minuta ne bude prepoznato prisustvo ljudi, pokrenuće se rad u režimu uštede energije.
- Ovaj režim rada menja temperaturu za –2°C u režimu GREJANJA / +2°C u režimu HLAĐENJA/ +2°C u režimu SUŠENJA u odnosu na podešenu temperaturu.
- Ovaj režim rada znatno smanjuje brzinu strujanja vazduha u režimu rada samo VENTILATORA.

Rad u režimu UGODAN TOK VAZDUHA i PAMETNO OKO

NAPOMENA

■ **Napomene o radu uz funkciju COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA)**

- Položaj klapne će se promeniti, čime će se sprečiti da vazduh struji direktno na ljude koji su prisutni u prostoriji.
- Režim POWERFUL (Snažan) i režim COMFORT AIRFLOW (Ugodan tok vazduha) ne mogu da se koriste istovremeno.
  Prioritet se daje funkciji čije je dugme poslednje pritisnuto.
- Brzina toka vazduha će biti podešena na AUTO (Automatski). Ako se izabere smer toka vazduha nagore i nadole, rad COMFORT AIRFLOW (UZ UGODAN TOK VAZDUHA) će biti otkazan.

■ **Napomene o radu u režimu PAMETNO OKO**

- Opseg primene je sledeći.

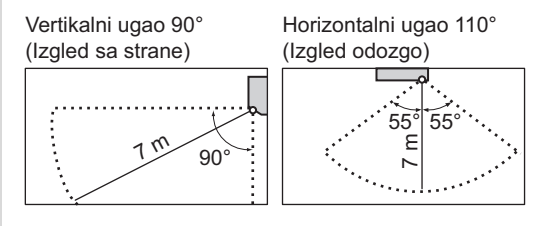

- Moguće je da senzor ne prepozna pokretne objekte na udaljenosti većoj od 7 m. (Proverite opseg primene)
- Osetljivost senzora za prepoznavanje se menja u zavisnosti od mesta unutrašnjeg uređaja, brzine kretanja prolaznika, opsega temperature, itd.
- Senzor takođe greškom prepoznaje kućne ljubimce, sunčevu svetlost, zavese koje se njišu i svetlost koja se reflektuje od ogledala kao prolaznika.
- Rad funkcije PAMETNO OKO se ne uključuje tokom režima rada POWERFUL (Snažan rad).
- Režim NIGHT SET (Noćna postavka) (strana 20.) se neće uključivati tokom rada u režimu PEMETNOG OKA.

■ **Napomena o kombinovanju režima rada sa UGODNIM TOKOM VAZDUHA i rada u režimu PAMETNOG OKA**

- Brzina toka vazduha će biti podešena na AUTO (Automatski). Ako se izabere smer toka vazduha nagore i nadole, rad COMFORT AIRFLOW (UZ UGODAN TOK VAZDUHA) će biti otkazan. Prioritet se daje funkciji čije je dugme poslednje pritisnuto.

⚠ OPREZ

- Ne postavljajte velike predmete u blizini senzora.
  Takođe, držite grejne uređaje ili ovlaživače vazduha van područja detekcije senzora. Senzor može da detektuje neželjene objekte.
- Nemojte udarati ili snažno pritiskati senzor PAMETNO OKO. To može da dovede do oštećenja i kvara.

Rad u režimu POWERFUL (SNAŽAN)

Rad u režimu POWERFUL (Snažan rad) brzo postiže maksimalan efekat hlađenja (grejanja) u bilo kom režimu rada. Možete da dobijete maksimalan kapacitet.

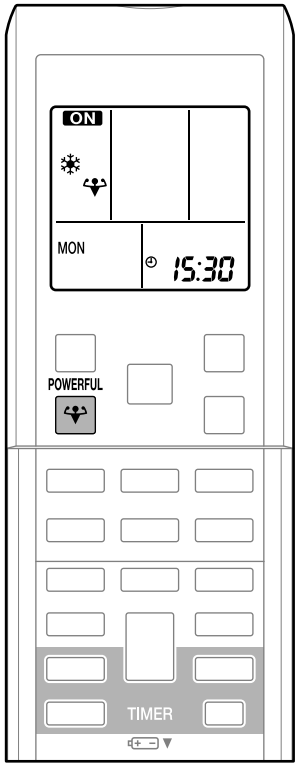

■ Pokretanje rada u režimu POWERFUL (Snažan)

1. **Pritisnite** .
   - Rad u režimu POWERFUL (SNAŽAN) rad se završava za 20 minuta. Zatim sistem automatski ponovo radi sa prethodnim postavkama koje su korišćene pre SNAŽNOG rada.
   - Na LCD displeju se prikazuje "".

■ Otkazivanje rada u režimu POWERFUL (Snažan)

2. **Ponovo pritisnite** .
   - "" nestaje s LCD displeja.

NAPOMENA

■ Napomene o radu u režimu POWERFUL (Snažan)

- Kada se koristi rad u režimu POWERFUL (Snažan), postoje funkcije koje nisu dostupne.
- Rad u režimu POWERFUL (Snažan rad) ne može da se koristi zajedno sa režimima ECONO (Ekonomičan), COMFORT AIRFLOW (Ugodan tok vazduha) ili OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja). Prioritet se daje funkciji čije je dugme poslednje pritisnuto.
- Rad u režimu POWERFUL (Snažan) može da se podesi samo dok uređaj radi.
- Rad u režimu POWERFUL (Snažan) neće povećati kapacitet klimatizacionog uređaja ako klimatizacioni uređaj već radi sa maksimalnim kapacitetom.
- **U režimu COOL (Hlađenje) i HEAT (Grejanje)**
  Da bi se efekat hlađenja (grejanja) podigao na maksimum, kapacitet spoljnog uređaja mora da se poveća a brzina toka vazduha se utvrđuje na maksimalnu postavku.
  Postavke temperature i toka vazduha se ne menjaju.
- **U režimu DRY (Sušenje)**
  Postavka temperature se smanjuje za 2,5°C a brzina toka vazduha se blago povećava.
- **U režimu FAN (Ventilator)**
  Brzina toka vazduha se utvrđuje na maksimalnoj postavci.
- **U režimu AUTO (Automatski)**
  Da bi se efekat hlađenja (grejanja) podigao na maksimum, kapacitet spoljnog uređaja mora da se poveća a brzina toka vazduha se utvrđuje na maksimalnu postavku.
- **Kada se koriste postavke prioritetne prostorije**
  Pogledajte napomenu za sistem sa više uređaja. (strana 30.)

Rad u režimu OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja)

Rad u režimu OUTDOOR UNIT QUIET (TIH RAD SPOLJNOG UREĐAJA) snižava buku iz spoljnog uređaja tako što snižava frekvenciju i brzinu ventilatora spoljnog uređaja. Ova funkcija je zgodna za upotrebu tokom noći.

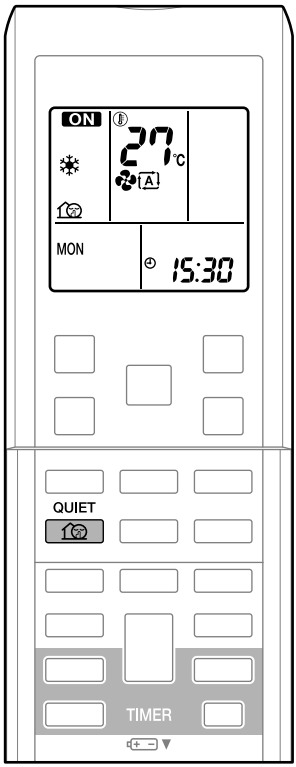

■ Pokretanje TIHOG RADA SPOLJNOG UREĐAJA

1. **Pritisnite [ ].**
   - Na LCD displeju se prikazuje "".

■ Otkazivanje TIHOG RADA SPOLJNOG UREĐAJA

2. **Ponovo pritisnite [ ].**
   - "" nestaje s LCD displeja.

NAPOMENA

■ Napomene o pokretanju TIHOG RADA SPOLJNOG UREĐAJA

- Ako se koristi sistem sa više uređaja, ova funkcija će raditi samo kada se na svim povezanim unutrašnjim uređajima podesi OUTDOOR UNIT QUIET (TIH RAD SPOLJNOG UREĐAJA). Međutim, ako koristite postavku prioritetne prostorije, pogledajte napomenu za sistem sa više uređaja. (strana 30.)
- Ova funkcija je dostupna u režimima HLAĐENJA, GREJANJA i AUTOMATSKOG rada. (Nije dostupna u režimima rada FAN (Ventilator) i DRY (Sušenje).)
- Režim POWERFUL (Snažan rad) i režim OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja) ne mogu da se koriste istovremeno.
  Prioritet se daje funkciji čije je dugme poslednje pritisnuto.
- Čak i ako se rad zaustavi pomoću daljinskog upravljača ili uređaja za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE unutrašnjeg uređaja tokom korišćenja režima TIHOG RADA SPOLJNOG UREĐAJA, simbol "" će ostati na displeju daljinskog upravljača.
- TIH RAD SPOLJNOG UREĐAJA neće smanjiti ni frekvenciju ni brzinu ventilatora ako su frekvencija i brzina ventilatora već dovoljno smanjeni.

Rad u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

Rad u režimu ECONO (Ekonomičan) je funkcija koja omogućava efikasan rad uz ograničenu maksimalnu potrošnju energije. Ova funkcija je korisna u slučajevima u kojima treba obratiti pažnju da se prekidač ne aktivira kad proizvod radi istovremeno sa drugim aparatima.

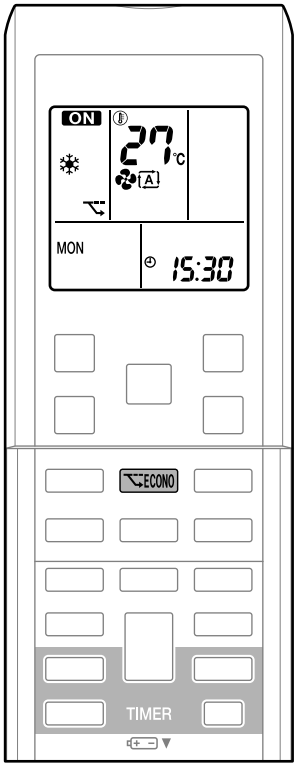

■ Pokretanje rada u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

1. **Pritisnite ECONO.**
   - Na LCD displeju se prikazuje "".

■ Otkazivanje rada u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

2. **Ponovo pritisnite ECONO.**
   - "" nestaje s LCD displeja.

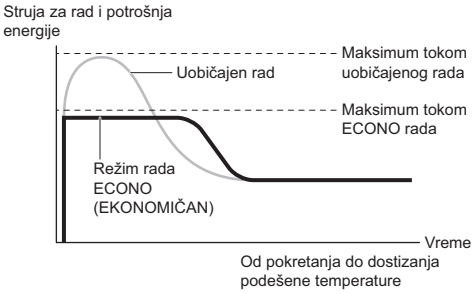

- Ovaj dijagram je dat isključivo u svrhu ilustracije.

***** Maksimalna struja potrebna za rad i potrošnja energije u EKONOMIČNOM režimu razlikuju se u zavisnosti od spoljnog uređaja koji je povezan.

NAPOMENA

■ Napomene o radu u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

- Rad u režimu ECONO (Ekonomičan) može da se podesi samo dok uređaj radi.
- Rad u režimu ECONO (Ekonomičan) je funkcija koja omogućava efikasan rad uz ograničavanje potrošnje energije spoljnog uređaja (učestalost rada).
- Rad u režimu ECONO (Ekonomičan) funkcioniše u režimu AUTO (Automatski), COOL (Hlađenje), DRY (Sušenje) i HEAT (Grejanje).
- Režim POWERFUL (Snažan) i režim ECONO (Ekonomičan) ne mogu da se koriste istovremeno. Prioritet se daje funkciji čije je dugme poslednje pritisnuto.
- Ako je nivo potrošnje energije već nizak, režim ECONO (EKONOMIČAN) neće smanjiti potrošnju energije.

Rad uz funkciju OFF TIMER (TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE)

Ova funkcija je korisna za automatsko isključivanje ili uključivanje klimatizacionog uređaja noću ili ujutru. Možete takođe da koristite funkcije OFF TIMER (Tajmer za isključivanje) i ON TIMER (Tajmer za uključivanje) u kombinaciji.

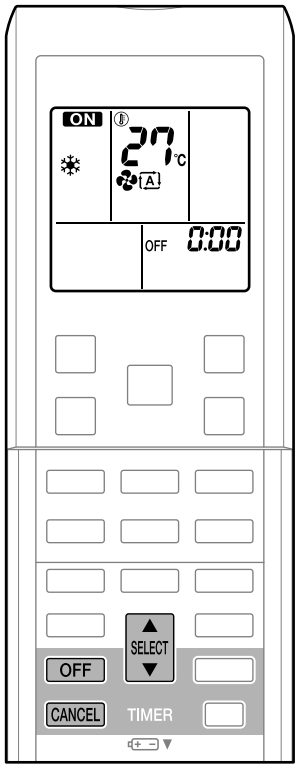

■ Korišćenje rada uz funkciju OFF TIMER

- Proverite da li je sat podešen.
  Ako nije, podesite sat na trenutno vreme. (strana 8.)

1. Pritisnite OFF.

- Na LCD displeju se prikazuju "OFF" i vreme za podešavanje.
- Na LCD displeju se prikazuje "0:00".
- "OFF" treperi.

2. Pritisnite ▲ SELECT ▼ dok postavka vremena ne dostigne vrednost koju želite.

- Svakim dugmetom na neki od tastera postavka vremena se povećava ili smanjuje za 10 minuta. Kada se zadrži pritisnut jedan od tastera, postavka se brzo menja.

3. Ponovo pritisnite OFF.

- Lampica TAJMERA se pali.



■ Otkazivanje rada uz funkciju OFF TIMER

4. Pritisnite CANCEL.

- "OFF" i vreme za podešavanje nestaju sa LCD displeja.
- Na LCD displeju se prikazuju "🕘" i dan u nedelji.
- Lampica TAJMERA se gasi.

NAPOMENA

■ Napomene o radu sa TAJMEROM

- Kada je podešen TAJMER, trenutno vreme se ne prikazuje.
- Kada podesite tajmer za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, postavka vremena se čuva u memoriji. Memorija se poništava kad se zamene baterije u daljinskom upravljaču.
- Kada uređajem upravljanje preko TAJMERA ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, stvarna dužina rada može da se razlikuje od vremena koje je uneo korisnik. (maksimalno pribl. 10 minuta)

■ Režim NIGHT SET (Noćna postavka)

Kada se podesi TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE, klimatizacioni uređaj automatski podešava postavku temperature (0,5°C naviše u režimu COOL (Hlađenje), 2,0°C naniže u režimu HEAT (Grejanje)) da bi se sprečilo prekomerno hlađenje (grejanje) kako biste imali prijatan san.

Rad uz funkciju ON TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE)

■ Korišćenje rada uz funkciju ON TIMER

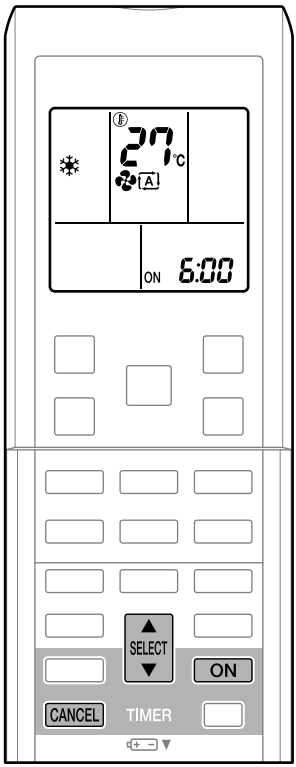

• Proverite da li je sat podešen. Ako nije, podesite sat na trenutno vreme. (strana 8.)

1. Pritisnite ON.

• Na LCD displeju se prikazuju "ON" i vreme za podešavanje.
• Na LCD displeju se prikazuje "6:00".
• "ON" treperi.

2. Pritisnite ▲ SELECT ▼ dok postavka vremena ne dostigne vrednost koju želite.

• Svakim dugmetom na neki od tastera postavka vremena se povećava ili smanjuje za 10 minuta. Kada se zadrži pritisnut jedan od tastera, postavka se brzo menja.

3. Ponovo pritisnite ON.

• Lampica TAJMERA se pali.



■ Otkazivanje rada uz funkciju ON TIMER

4. Pritisnite CANCEL.

• "ON" i vreme za podešavanje nestaju sa LCD displeja.
• Na LCD displeju se prikazuju "🕒" i dan u nedelji.
• Lampica TAJMERA se gasi.

■ Kombinovanje funkcija ON TIMER i OFF TIMER

• Primer postavke za kombinovanje 2 tajmera je prikazan u nastavku.

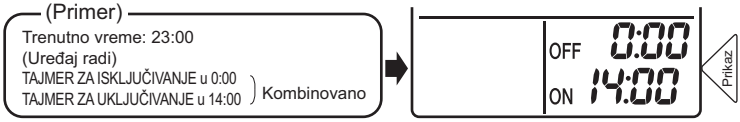

NAPOMENA

■ U sledećim slučajevima, ponovo podesite tajmer.

• Posle isključivanja prekidača.
• Posle nestanka struje.
• Posle zamene baterija u daljinskom upravljaču.

Rad uz funkciju WEEKLY TIMER

Za svaki dan u nedelji mogu da se sačuvaju najviše 4 postavke tajmera. To je zgodno ako se NEDELJNI TAJMER podešava u skladu sa načinom života porodice.

■ Korišćenje funkcije WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER) u ovakvim slučajevima

Primer postavki NEDELJNOG TAJMERA je prikazan u nastavku.

Primer: Za dane od ponedeljka do petka podešene su iste postavke tajmera, dok su za vikend podešene drugačije postavke.

<table>
<tr><td>[Ponedeljak]</td><td>Podesite tajmer na programe 1-4. (pogledajte na strani 23.)
 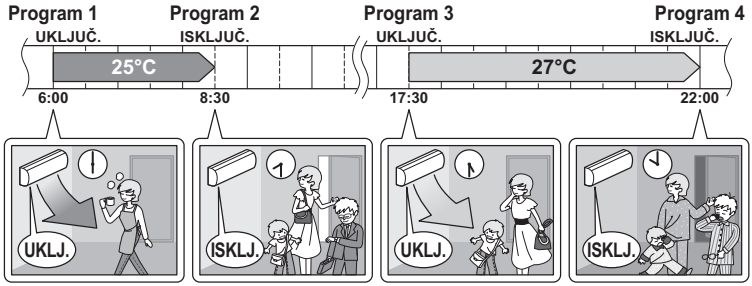
</td></tr>
<tr><td>[Utorak] do [Petak]</td><td>Koristite kopiranje režima rada za podešavanja od utorka do petka jer su te postavke iste kao za ponedeljak. (pogledajte na strani 26.)
 
</td></tr>
<tr><td>[Subota]</td><td>Bez postavki tajmera</td></tr>
<tr><td>[Nedelja]</td><td>Podesite tajmer na programe 1-4. (pogledajte na strani 23.)
 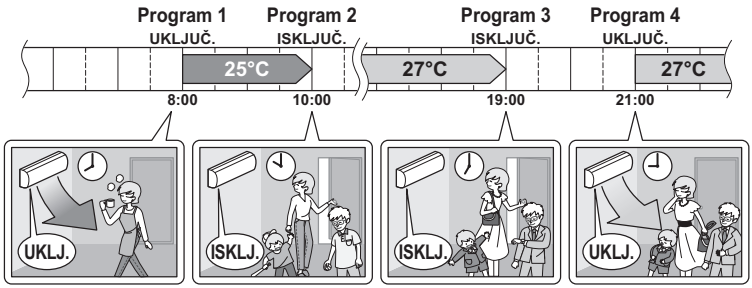
</td></tr>
</table>

- U funkciji WEEKLY TIMER (Nedeljni tajmer) mogu da ase podese najviše 4 rezervacije po danu i 28 rezervacije nedeljno. Efikasno korišćenje režima kopiranja olakšava pravljenje rezervacija.
- Korišćenje postavki ON-ON-ON-ON (Uključivanje-uključivanje-uključivanje-uključivanje), na primer, omogućava pravljenje rasporeda režima rada i podešavanje promena temperature. Pored toga, korišćenjem postavki OFF-OFF-OFF-OFF (Isključivanje-isključivanje-isključivanje-isključivanje) može da se podesi samo vreme isključivanja za svaki dan. Na taj način će se klimatizacioni uređaj automatski isključiti ako korisnik zaboravi da ga isključi.

■ Korišćenje rada uz funkciju WEEKLY TIMER (Nedeljni tajmer)

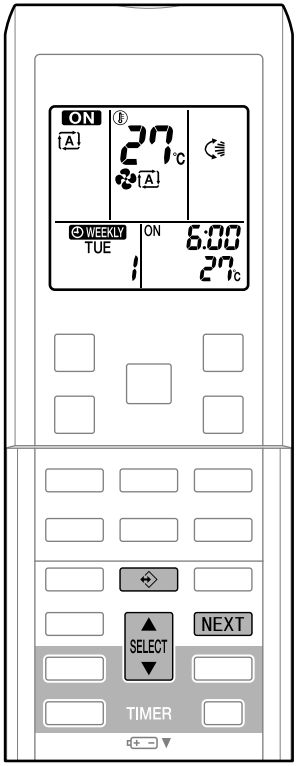

Podešavanje režima rada

- Proverite da li su dan u nedelji i vreme podešeni. Ako nisu, podesite dan u nedelji i vreme. (strana 8.)

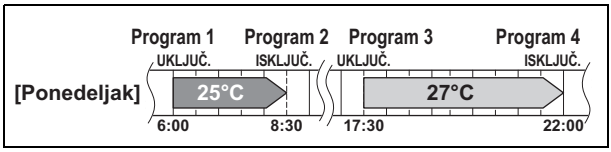

1. Pritisnite [⇔] **.**

- Prikazaće se dan u nedelji i broj rezervacije za trenutni dan.
- Može se podesiti 1 do 4 postavke po danu.

2. Pritisnite [SELECT] **da biste izabrali željeni dan u nedelji i broj rezervacije.**

- Pritiskom na [SELECT] menja se broj rezervacije i dan u nedelji.

3. Pritisnite [NEXT] **.**

- Dan u nedelji i broj rezervacije će biti podešeni.
- "WEEKLY" i "ON" trepere.

4. Pritisnite [SELECT] **da biste izabrali željeni režim rada.**

- Pritiskom na [SELECT] redom se menja postavka za "ON" ili "OFF".

- U slučaju da je rezervacija već podešena, ako se izabere "blank" (prazno), rezervacija se briše.
- Ako je izabrano "blank" (prazno), pređite na korak **9**.

5. Pritisnite [NEXT] **.**

- Režim TAJMERA ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE će biti podešen.
- "WEEKLY" i vreme trepere.

Rad uz funkciju WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER)

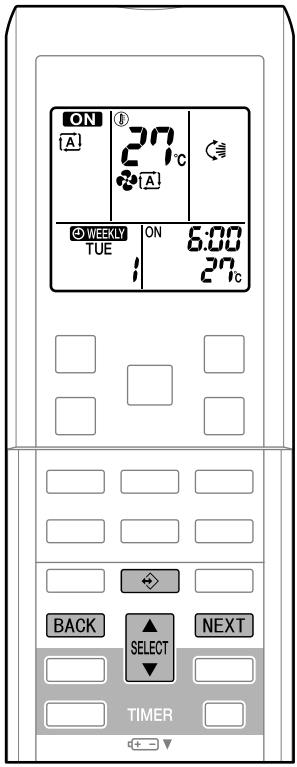

6. Pritisnite SELECT da biste izabrali željeno vreme.

- Vreme može da se podešava u opsegu između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.
- Da biste se vratili na podešavanje režima TAJMERA ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, pritisnite BACK.
- Kada podešavate TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE, pređite na korak **9**.

7. Pritisnite NEXT.

- Vreme će biti podešeno.
- "WEEKLY" i temperatura trepere.

8. Pritisnite SELECT da biste izabrali željenu temperaturu.

- Temperatura će biti podešena između 10°C i 32°C.
  Hlađenje: Uređaj radi na 18°C čak i ako je podešen na 10 do 17°C.
  Grejanje: Uređaj radi na 30°C čak i ako je podešen na 31 do 32°C.
- Da biste se vratili na podešavanje vremena, pritisnite BACK.
- Podešena temperatura se prikazuje samo kada je uključeno podešavanje režima rada.

9. Pritisnite NEXT.

- Temperatura će biti podešena i preći na preći na sledeću postavku rezervacije.
- Da biste nastavili podešavanje, ponovite proceduru iz koraka **4**.

10. Pritisnite ⇔ da biste dovršili podešavanje.

- Vodite računa da daljinski upravljač usmerite prema unutrašnjem uređaju i proverite da li se oglašava ton prijema i da li lampica RADA treperi.
- Na LCD displeju se prikazuje "WEEKLY" i rad NEDELJNOG TAJMERA se aktivira.
- Lampica TAJMERA se pali.
- Rezervacija koje je napravljena može lako da se kopira i iste postavke mogu da se koriste za neki drugi dan u nedelji.
  Pogledajte režim kopiranja. (strana 26.)

Prikazi za podešavanje



Dan i broj | UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE | Vreme | Temperatura

NAPOMENA

■ **Napomene o radu sa NEDELJNIM TAJMEROM**

- Ne zaboravite da prvo podesite sat na daljinskom upravljaču.
- Dan u nedelji, režim TAJMERA ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, vreme i podešena temperatura za održavanje (samo za režim sa TAJMEROM ZA UKLJUČIVANJE) mogu da se podese pomoću funkcije WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER). Ostale postavke za TAJMER ZA UKLJUČIVANJE zasnivaju se na podešavanjima neposredno pre rada.
- Funkcije WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER) i ON/OFF TIME (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) ne mogu da se koriste istovremeno.
  Ako se podesi dok je NEDELJNI TAJMER još aktivan, TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE ima prioritet.
  NEDELJNI TAJMER će preći u stanje pripravnosti a "WEEKLY" će nestati sa LCD displeja. Kada TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE istekne, NEDELJNI TAJMER će automatski postati aktivan.
- Pomoću tastera [⇗] se šalju samo vreme i temepratura za održavanje podešeni u nedeljnom tajmeru.
  Aktivirajte nedeljni tajmer tek nakon što unapred podesite režim rada, jačinu ventilatora i smer ventilatora.
- Isključivanje prekidača, nestanak struje i drugi slični događaji će poremetiti tačnost unutrašnjeg sata unutrašnjeg uređaja. Ponovo podesite sat. (strana 8.)
- Taster [BACK] može da se koristi samo za podešavanje vremena i temperature.
  Ne može da se koristi za vraćanje na broj rezervacije.

Rad uz funkciju WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER)

Režim kopiranja

- Rezervacija koje je napravljena može da se kopira nekog drugog dana u nedelji. Biće kopirana kompletna rezervacija izabranog dana u nedelji.

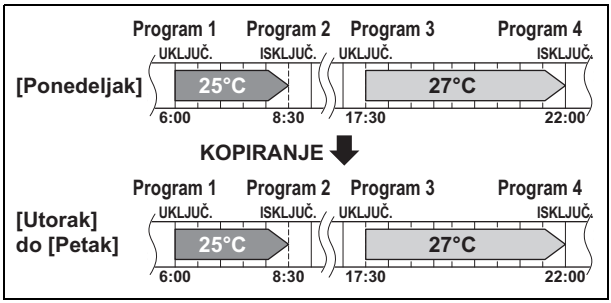

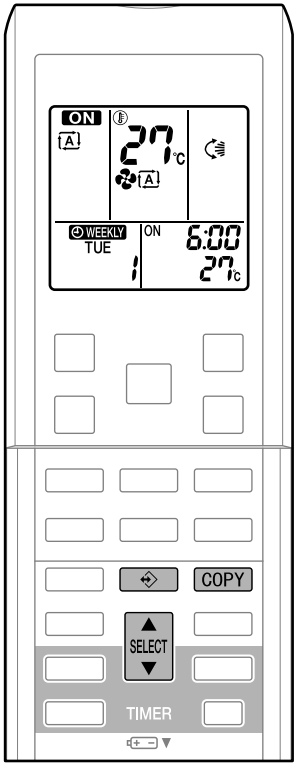

1. **Pritisnite** ⇔ **.**
2. **Pritisnite** SELECT **da biste izabrali dan u nedelji koji želite da kopirate.**
3. **Pritisnite** COPY **da biste aktivirali režim kopiranja.**
   - Biće kopirana kompletna rezervacija izabranog dana u nedelji.
4. **Pritisnite** SELECT **da biste izabrali odredišni dan u nedelji.**

5. Pritisnite COPY.

- Rezervacija će biti kopirana u izabrani dan u nedelji. Biće kopirana kompletna rezervacija izabranog dana u nedelji.
- Da biste nastavili da kopirate postavke u druge dane u nedelji, ponovite korak **4** i korak **5**.

6. Pritisnite ⇔ da biste dovršili podešavanje.

- Na LCD displeju se prikazuje "WEEKLY" i rad NEDELJNOG TAJMERA se aktivira.

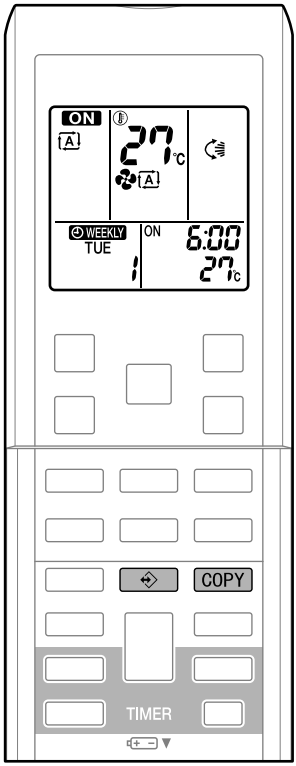

Prikazi za podešavanje

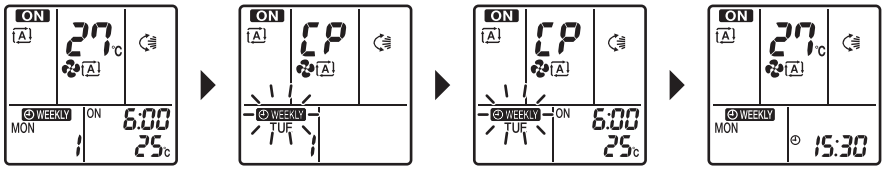

Potvrda | Kopiraj | Zalepi | Normalan

NAPOMENA

■ Napomena o REŽIMU KOPIRANJA

- U režimu kopiranja se kopira kompletna rezervacija izvornog dana u nedelji. U slučaju unošenja izmene u rezervaciju za bilo koji dan u nedelji pojedinačno posle kopiranja sadržaja nedeljnih rezervacija, pritisnite ⇔ i izmenite postavke u koracima režima podešavanja. (strana 23.)

Rad uz funkciju WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER)

■ Potvrđivanje rezervacije

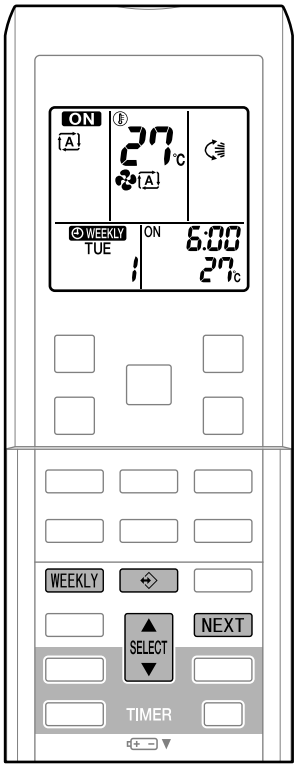

• Rezervacija može da se potvrdi.

1. Pritisnite [◈].

• Prikazaće se dan u nedelji i broj rezervacije za trenutni dan.

2. Pritisnite [▲ SELECT ▼] da biste izabrali dan u nedelji i broj rezervacije koje želite da potvrdite.

• Pritiskom na [▲ SELECT ▼] prikazuju se detalji rezervacije.

• Da biste izmenili rezervisane postavke, izaberite broj rezervacije i pritisnite [NEXT].
Režim rada se menja u režim podešavanja. Pređite na korak **4** režima podešavanja. (strana 23.)

3. Pritisnite [◈] da biste izašli iz režima potvrđivanja.

• Na LCD displeju se prikazuje "WEEKLY" i rad NEDELJNOG TAJMERA se aktivira.
• Lampica TAJMERA se pali.

Prikazi za podešavanje

Normalan Potvrda

■ Deaktiviranje rada uz funkciju WEEKLY TIMER (Nedeljni tajmer)

4. Pritisnite [WEEKLY] dok je na LCD displeju prikazano "WEEKLY".

• "WEEKLY" će nestati sa LCD displeja.
• Lampica TAJMERA se gasi.
• Da biste ponovo aktivirali rad uz funkciju WEEKLY TIMER (Nedeljni tajmer), ponovo pritisnite [WEEKLY].
• Ako se rezervacija koja je deaktivirana pomoću tastera [WEEKLY] ponovo aktivira, koristiće se poslednji režim rezervacije.

■ Brisanje rezervacija

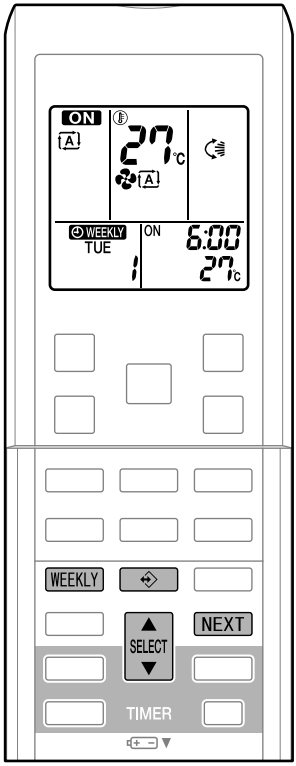

Pojedinačna rezervacija

- Pogledajte režim podešavanja. (strana 23.)
  Prilikom izbora željenog režim rada u koraku **4** u režimu podešavanja, izaberite "blank" (prazno). Rezervacija će biti izbrisana.

Rezervacije za svaki dan u nedelji

- Ova funkcija može da se koristi za brisanje rezervacija za svaki dan u nedelji.

5. Pritisnite .

6. Izaberite dan u nedelji koji želite da otkažete pomoću tastera SELECT.

7. Zadržite WEEKLY pritisnut 5 sekundi.

- Rezervacija izabranog dana u nedelji će biti izbrisana.Biće kopirana kompletna rezervacija izabranog dana u nedelji.

Sve rezervacije

8. Zadržite WEEKLY pritisnut 5 sekundi dok je prikazan uobičajeni prikaz.

- Vodite računa da daljinski upravljač usmerite prema glavnom uređaju i proverite da li se oglašava ton prijema.
- Ova operacija nije delotvorna dok je podešen NEDELJNI TAJMER.
- Sve rezervacije će biti izbrisane.

Napomena za sistem sa više uređaja

Sistem ima jedan spoljni uređaj koji je povezan na više unutrašnjih uređaja.

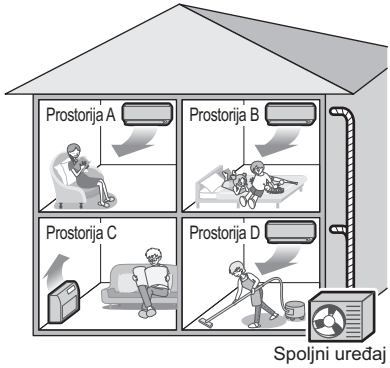

■ Izbor režima rada

1. **Sa prisutnom postavkom prioritetne prostorije, ali neaktivnom ili nepodešenom.**
   Kada radi više unutrašnjih uređaja, prioritet ima prvi uređaj koji je uključen.
   U tom slučaju, podesite uređaje koji se uključuju kasnije da rade u istom režimu rada kao prvi uređaj.
   U protivnom, oni će ući u stanje pripravnosti a lampica RADA će treperiti, što nije znak kvara.

NAPOMENA

■ Napomene o režimu rada za sistem sa više uređaja

- Operacije COOL (Hlađenje), DRY (Sušenje) i FAN (Ventilator) mogu da se koriste istovremeno.
- AUTO (Automatski) rad automatski bira rad u režimu COOL (Hlađenje) ili HEAT (Grejanje) u zavisnosti od temperature u prostoriji.
  Zato je rad u režimu AUTO (Automatski) dostupan prilikom istog režima rada kao u prostoriji u kojoj se nalazi uređaj koji je prvi uključen.

⚠ OPREZ

- Uobičajeno, režim rada u prostoriji u kojoj se nalazi uređaj koji je prvi uključen ima prioritet, ali sledeće situacije su izuzeci, zato imajte to u vidu.
  Ako je režim rada u prvoj prostoriji FAN (Ventilator), korišćenje rada u režimu HEAT (Grejanje) u bilo kojoj prostoriji posle toga dati prioritet radu režimu HEAT (Grejanje).
  U toj situaciji, klimatizacioni uređaj koji radi u režimu rada FAN (Ventilator) će preći u režim pripravnosti i lampica RADA će treperiti.

2. **Sa aktivnom postavkom prioritetne prostorije.**
   Pogledajte "Podešavanje prioritetne prostorije" na sledećoj strani.

■ Režim NIGHT QUIET (Noćni tihi) (Dostupan samo za režim rada COOL (Hlađenje))

Za režim rada NIGHT QUIET (Noćni tihi) potrebno je početno programiranje prilikom ugradnje. Obratite se svom prodavcu za pomoć.
Režim NIGHT QUIET (Noćni tihi) smanjuje buku od rada spoljnog uređaja tokom noćnih sati kako bi se sprečilo uznemiravanje suseda.

- Režim NIGHT QUIET (Noćni tihi) se aktivira kada temperatura opadne 5°C ili više ispod najviše temperature koja je izmerena tog dana. Zato, kada je razlika u temperaturi manja od 5°C, ova funkcija se neće aktivirati.
- Režim NIGHT QUIET (Noćni tihi) blago smanjuje efikasnost hlađenja (grejanja) uređaja.

■ Rad u režimu OUTDOOR UNIT QUIET (TIH RAD SPOLJNOG UREĐAJA) (strana 18.)

1. Sa prisutnom postavkom prioritetne prostorije, ali neaktivnom ili nepodešenom.

Kada se koristi funkcija OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja) kod sistema sa više uređaja, podesite sve unutrašnje uređaje na režim OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja) pomoću daljinskih upravljača.
Prilikom deaktiviranja režima rada OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja), deaktivirajte ga na jednom od unutrašnjih uređaja pomoću njegovog daljinskog upravljača. Međutim, prikaz režim rada OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja) ostaje na daljinskom upravljaču za druge prostorije.
Preporučujemo da ga deaktivirate u svim prostorijama pomoću njihovih daljinskih upravljača.

2. Sa aktivnom postavkom prioritetne prostorije.

Pogledajte "Podešavanje prioritetne prostorije".

■ Zaključavanje režima rada COOL/HEAT (Hlađenje/Grejanje) (Dostupno samo na modelima sa toplotnom pumpom)

Za zaključavanje režima rada COOL/HEAT (Hlađenje/grejanje) potrebno je početno programiranje prilikom ugradnje. Obratite se ovlašćenom prodavcu za pomoć. Zaključavanjem režim rada COOL/HEAT (Hlađenje/grejanje) uređaj se prisilno podešava na rad u režimu COOL (Hlađenje) ili HEAT (Grejanje). Ova funkcija je zgodna kada želite da podesite sve unutrašnje uređaje koji su povezani u sistemu sa više uređaja na isti režim rada.

NAPOMENA

- Zaključavanje režima rada COOL/HEAT (Grejanje/Hlađenje) ne može da se aktivira zajedno sa podešavanjem prioritetne prostorije.

■ Podešavanje prioritetne prostorije

Za podešavanje prioritetne prostorije potrebno je početno programiranje prilikom ugradnje. Obratite se svom prodavcu za pomoć.
Prostorija koje označena kao prioritetna ima prioritet u sledećim situacijama:

1. Prioritet režima rada.

Budući da režim rada u prioritetnoj prostoriji ima prednost, korisnik može da izabere drugačiji režim rada iz drugih prostorija.

***** Prostorija A je prioritetna prostorija u primerima.

〈Primer〉

Kada je u prostoriji A izabran režim COOL (Hlađenje) dok u prostorijama B, C i D rade sledeći režimi:

Režim rada u prostoriji B, C i D	Status prostorije B, C i D kada je uređaj u prostoriji A u režim rada COOL (Hlađenje)
COOL (Hlađenje) ili DRY (Sušenje) ili FAN (Ventilator)	Zadržava se trenutni režim rada
HEAT (GREJANJE)	Uređaj ulazi u režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada uređaj u prostoriji A prestane da radi.
AUTO (AUTOMATSKI)	Ako se uređaj podesi na režim rada COOL (Hlađenje), nastavlja da radi. Ako se podesi na režim rada HEAT (Grejanje), ulazi u režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada uređaj u prostoriji A prestane da radi.

Napomena za sistem sa više uređaja

2. Prioritet kada se koristi režim rada POWERFUL (Snažan rad).

***** Prostorija A je prioritetna prostorija u primerima.

〈Primer〉

Unutrašnji uređaji u prostorijama A, B, C i D svi rade. Ako uređaj u prostoriji A uđe u režim rada POWERFUL (Snažan rad), radni kapacitet će biti skoncentrisan na prostoriju A. U takvom slučaju, efikasnost hlađenja (grejanja) uređaja u prostorijama B, C i D može da bude blago smanjena.

3. Prioritet prilikom korišćenja režima rada OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja).

***** Prostorija A je prioritetna prostorija u primerima.

〈Primer〉

Kada se samo uređaj u prostoriji A podesi na rad u režimu QUIET (Tiho), klimatizacioni uređaj pokreće režim rada OUTDOOR UNIT QUIET (Tih rad spoljnog uređaja).

Ne morate da podešavate sve povezane unutrašnje uređaje na rad u režimu QUIET (Tiho).

Održavanje i čišćenje

⚠ OPREZ **Pre čišćenja obavezno zaustavite rad i isključite prekidač.**

Uređaji

■ Unutrašnji uređaj, spoljni uređaj i daljinski upravljač

1. Brišite ih suvom mekom krpom.

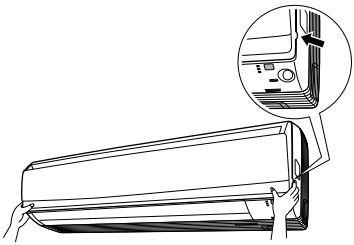

■ Prednja tabla

1. Otvorite prednju tablu.
- Uhvatite prednju tablu za jezičke table sa obe strane i otvorite je.

2. Uklonite prednju tablu.
- Povucite prednju tablu ulevo ili udesno povlačeći je prema sebi.
  Time ćete odvojiti rotacionu čiviju na jednoj strani.
- Odvojite osovinicu prednje table na drugoj strani na isti način.

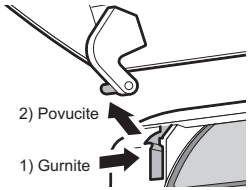

3. Očistite prednju tablu.
- Obrišite je mekom krpom natopljenom vodom.
- Koristite isključivo neutralni deterdžent.
- U slučaju da tablu operete vodom, obrišite je suvom mekom krpom i osušite je u senci posle pranja.

4. Pričvrstite prednju tablu.
- Poravnajte osovinice prednje table sa leve i desne strane prednje table sa prorezima, zatim ih gurnite u njih do kraja.
- Polako zatvorite prednju tablu.
  (Pritisnite tablu na obe strane i u sredini.)

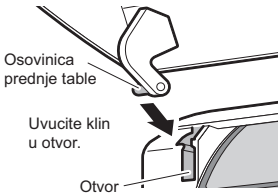

⚠ OPREZ

- Nemojte dodirivati metalne delove unutrašnjeg uređaja. Dodirivanje tih delova može da dovede do povrede.
- Prilikom uklanjanja ili pričvršćivanja prednje table, koristite jaku i stabilnu stolicu i pazite gde stajete.
- Prilikom uklanjanja ili pričvršćivanja prednje table, sigurno poduprite tablu rukom kako biste sprečili da padne.
- Za čišćenje nemojte koristiti vodu topliju od 40°C, benzen, benzin, razređivač ni druga isparljiva ulja, sredstvo za poliranje, abrazivne četke ili druge tvrde predmete.
- Posle čišćenja proverite da li je prednja tabla sigurno učvršćena.

Filteri

1. Izvucite filtere za vazduh.

- Otvorite prednju tablu.
- Gurnite jezičak u sredini svakog filtera malo nagore a zatim ga povucite nadole.

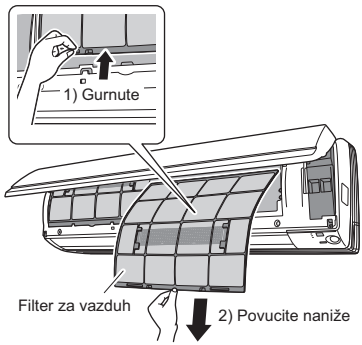

2. Skinite fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita.

- Uhvatite udubljene delove okvira i otkačite 4 kandže.

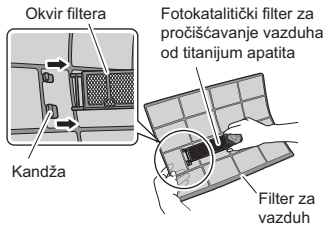

3. Očistite ili zamenite svaki filter.

3-1 Filteri za vazduh

3-1-1 Operite filtere vodom ili ih očistite usisivačem.

- Ako se prašina ne skida lako, operite ih neutralnim deterdžentom rastvorenim u mlakoj vodi, zatim ih osušite u senci.
- Vodite računa da uklonite fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita.
- Preporučuje se da se filteri za vazduh čiste na svake 2 nedelje.

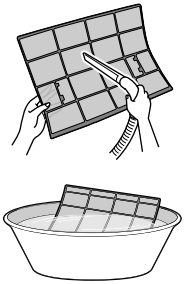

Održavanje i čišćenje

3-2 Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita

Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita može da se obnovi pranjem vodom na svakih 6 meseci. Preporučujemo da se zamene na svake 3 godine.

[Održavanje]

3-2-1 Usisajte prašinu i potopite ih u toplu vodu na približno 10 do 15 minuta ako su jako zaprljani.

- Nemojte skidati filter sa okvira prilikom pranja vodom.



3-2-2 Posle pranja, otresite preostalu vodu i osušite u senci.

- Budući da je materijal od kojeg je filter napravljen poliester, nemojte uvrtati filter prilikom uklanjanja vode iz njega.

[Zamena]

3-2-3 Uklonite jezičke za okviru filtera i zamenite filter novim.

- Nemojte bacati okvir filtera. Prilikom ponovnog postavljanja fotokatalitičkog filtera za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita ponovo koristite okvir filtera.
- Odložite stari filter na otpad kao nezapaljivi otpad.

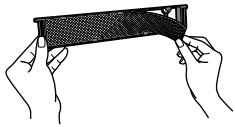

4. Postavite filter za vazduh i fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita onako kako su bili i zatvorite prednju tablu.

- Ubacite kandže filtera u proreze na prednjoj tabli. Zatvorite polako prednju tablu i pritisnite je na 3 tačke. (Po jedna na obe strane i jedna u sredini.)

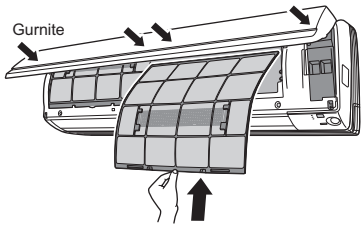

NAPOMENA

- Rad sa prljavim filterima:

  (1) dezodorisanje vazduha nije moguće, (2) prečišćavanje vazduha nije moguće,
  (3) dovodi do lošeg grejanja ili hlađenja. (4) može da izazove pojavu smrada.

- Za naručivanje fotokatalitičkog filtera za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita obratite se radnji sa servisom u kojoj ste kupili klimatizacioni uređaj.
- Odložite stari filter na otpad kao nezapaljivi otpad.

Stavka	Br. dela
Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijum apatita (bez okvira) 1 set	KAF970A46

Proveriti

Proverite da podloga, postolje i drugi pribor spoljnog uređaja nisu propali ili korodirali.
Proverite da li nešto blokira ulaze i izlaze za vazduh na unutrašnjem ili spoljnom uređaju.
Proverite da li odvod bez zastoja izlazi iz odvodnog creva tokom rada u režimu HLAĐENJA ili SUŠENJA. • Ako se ne vidi odvodna voda, moguće je da voda curi iz unutrašnjeg uređaja. Ako je to slučaj, zaustavite rad i posavetujte se sa servisom.

■ Pre dugačkog perioda neaktivnosti

1. **Uključujte VENTILATOR samo na nekoliko sati kada je dan lep da biste osušili unutrašnjost.**
   - Pritisnite MODE i izaberite režim FAN (Ventilator).
   - Pritisnite ON/OFF i pokrenite rad.
2. **Kada se rad prekine, isključite prekidač za klimatizacioni uređaj u prostoriji.**
3. **Očistite filtere za vazduh i ponovo ih postavite.**
4. **Izvadite baterija iz daljinskog upravljača.**

NAPOMENA

- Kada je povezan spoljni uređaj sa više unutrašnjih uređaja, vodite računa da se ne rad u režimu HEAT (Grejanje) ne koristi u drugoj prostoriji pre korišćenja rada u režimu FAN (Ventilator). (strana 30.)

Preporučujemo periodično održavanje.

U određenim uslovima rada, unutrašnjost klimatizacionog uređaja može da se zaprlja posle nekoliko sezona upotrebe, što može da dovede do lošeg učinka. Preporučuje se da pored redovnog korisničkog čišćenja, uređaj periodično održava stručnjak. Za stručno održavanje obratite se radnju sa servisom u kojoj ste kupili klimatizacioni uređaj.
Trošak održavanja mora da snosi korisnik.

Važne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi.

Ovaj proizvod sadrži fluorinisane gasove zelene bašte obuhvaćene Protokolom iz Kjota.
Rashladno sredstvo tipa:**R410A**

GWP(1) vrednost:**1975**

(1) GWP = potencijal globalnog zagrevanja
U zavisnosti od evropskih ili lokalnih zakona, mogu da budu potrebne periodične kontrole curenja rashladnog sredstva. Obratite se lokalnom prodavcu za više informacija.

Otklanjanje problema

• Mere za otklanjanje problema su klasifikovane u sledeća dva tipa na osnovu rešenja. Preduzmite odgovarajuću meru u zavisnosti od simptoma.

Nije problem

• Ovi slučajevi nisu problemi.
Možete jednostavno da nastavite da koristite uređaj.

Proveriti

• Poverite još jednom pre nego što pozovete servisera.

Njihanje klapni ne počinje odmah.

• Klimatizacioni uređaj podešava položaj klapne. Klapna će uskoro početi da se pokreće.

Režim GREJANJA se odjednom zaustavlja i čuje se zvuk tečenja.

• Sistem odvodi inje iz spoljnog uređaja.
Potrebno je da sačekate 4 do 12 minuta.

Rad ne počinje brzo.

■ **Kad je taster "ON/OFF" pritisnut brzo nakon što je rad zaustavljen.**

■ **Kad je režim rada ponovo izabran.**

• Svrha toga je zaštita klimatizacionog uređaja.
Potrebno je da sačekate oko 3 minuta.

Čuje se neki zvuk.

■ **Zvuk sličan tečenju vode**

• Ovaj zvuk nastaje zbog toga što rashladno sredstvo teče u klimatizacionom uređaju.

• To je zvuk pumpanja vode u klimatizacionom uređaju i čuje se kada se voda ispumpava iz klimatizacionog uređaja u režimu hlađenja ili sušenja.

• Rashladno sredstvo teče u klimatizacionom uređaju čak i kad klimatizacioni uređaj ne radi ako unutrašnji uređaji u drugim prostorijama rade.

■ **Zvuk duvanja**

• Ovaj zvuk nastaje kad se tok rashladnog sredstva u klimatizacionom uređaju preusmeri.

■ **Zvuk kuckanja**

• Ovaj zvuk nastaje kad se klimatizacioni uređaj blago širi ili skuplja usled promene temperature.

■ **Zvuk pištanja**

• Ova zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tokom operacije odmrzavanja.

Iz spoljnog uređaja izlazi voda ili para.

■ **U režimu HEAT (Grejanje)**

- Inje na spoljnom uređaju se topi i pretvara u vodu ili paru dok klimatizacioni uređaj obavlja odmrzavanje.

■ **U režimu COOL (Hlađenje) ili DRY (Sušenje)**

- Vlaga u vazduhu se kondenzuje i pretvara u vodu na hladnoj površini cevi spoljnog uređaja i kaplje.

Klimatizacioni uređaj ne radi. (Lampica RADA je ugašena.)

- Da se nije prekidač isključio ili osigurač iskočio?
- Da nije došlo do nestanka struje?
- Da li su baterije postavljene u daljinskom upravljaču?
- Da li je tajmer odgovarajuće podešen?

Vreo vazduh ne ističe brzo nakon pokretanja rada u režimu HEAT (Grejanje).

- Klimatizacioni uređaj se zagreva. Potrebno je da sačekate 1 do 4 minuta. (Sistem je projektovan tako da počne da ispušta vazduh tek kada bude dostignuta određena temperatura.)

Rad se neočekivano prekinuo. (Lampica RADA treperi.)

- Jesu li filteri za vazduh čisti?
- Da li nešto blokira ulaz za vazduh na unutrašnjem ili spoljnom uređaju?
- Očistite filtere za vazduh ili uklonite sve prepreke i isključite prekidač. Zatim ga ponovo uključite i pokušajte da pokrenete klimatizacioni uređaj pomoću daljinskog upravljača. Ako lampica i dalje treperi, pozovite radnu sa servisom u kojoj ste kupili klimatizacioni uređaj.
- Jesu li režimi rada za sve unutrašnje uređaje koji su povezani na spoljne uređaje u sistemu sa više uređaja isti?
  Ako nisu, podesite sve unutrašnje uređaje na isti režim rada i uverite se da lampice trepere. Pored toga, kada je režim rada podešen na AUTO (Automatski), podesite na trenutak režime rada svih unutrašnjih uređaja na COOL (Hlađenje) ili HEAT (Grejanje) i ponovo proverite da li su lampice uobičajene. Ako lampice prestanu da trepere posle gornjih koraka, ne postoji kvar. (strana 30.)

Otklanjanje problema

Rad se neočekivano prekinuo. (Lampica RADA je upaljena.)

- Radi zaštite sistema, klimatizacioni uređaj može da prestane s radom ako dođe do iznenadnog velikog kolebanja napona. Automatski nastavlja s radom za približno 3 minuta.

Iz unutrašnjeg uređaja izlazi magla.

- To se dešava kad tok hladnog vazduha hladi vazduh u prostoriji i pretvara ga u maglu tokom rada u režimu COOL (Hlađenje).
- Uzrok toga je to što izmenjivač toplote hladi vazduh u prostoriji i on se tokom operacije odmrzavanja pretvara u maglu.

Efekat hlađenja (grejanja) je slab.

- Jesu li filteri za vazduh čisti?
- Da li nešto blokira ulaz za vazduh na unutrašnjem ili spoljnom uređaju?
- Da li postavka temperature odgovarajuća?
- Jesu li prozori i vrata zatvoreni?
- Da li su brzina toka vazduha i smer toka vazduha odgovarajuće podešeni?

Daljinski upravljač ne radi ispravno.

- **Signali iz daljinskog upravljača se ne prikazuju.**
- **Osetljivost daljinskog upravljača je slaba.**
- **Displej ima slab kontrast ili je zatamnjen.**
- **Displej nije moguće kontrolisati.**

- Baterije su izmaku i daljinski upravljač loše radi. Zamenite sve baterije novim, veličine AAA.LR03 (alkalne). Detalje potražite u odeljku "Postavljanje baterija" u ovom uputstvu. (strana 7.)

Rad u režimu HEAT (grejanje) ne može da se izabere iako je uređaj model sa toplotnom pumpom.

- Povucite DIP prekidač ulevo kao što je prikazano na ilustraciji tako da rad u režimu HEAT (grejanje) može da se izabere pomoću tastera "MODE" (Režim rada).

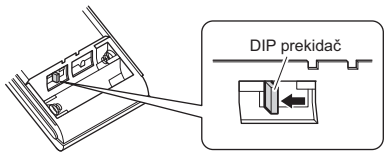

Funkcija ON/OFF TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) ne radi u skladu sa postavkama.

- Proverite da li su ON/OFF TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) i WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER) podešeni na isto vreme.
  Izmenite ili deaktivirajte postavke funkcije WEEKLY TIMER (NEDELJNI TAJMER) (strana 22.)

Iz unutrašnjeg uređaja se oseća loš miris.

- To se dešava kad se mirisi prostorije, nameštaja ili cigareta apsorbuju u uređaj i izbacuju se sa tokom vazduha.
  (Ako se to dogodi, preporučujemo vam da tehničar opere unutrašnjost uređaja. Konsultujte radnju sa servisom u kojoj ste kupili klimatizacioni uređaj.)

Spoljni ventilator se okreće dok klimatizacioni uređaj ne radi.

■ **Nakon što je rad zaustavljen**

- Spoljni ventilator nastavlja da se okreće još 60 sekundi radi zaštite sistema.

■ **Dok klimatizacioni uređaj ne radi**

- Kad je spoljna temperatura vrlo visoka, spoljni ventilator počinje da se okreće radi zaštite sistema.

Tokom rada dolazi do abnormalnog funkcionisanja.

- Klimatizacioni uređaj može da prestane da radi usled dejstva groma ili radio talasa. Isključite prekidač, ponovo ga uključite i pokušajte da pokrenete klimatizacioni uređaj pomoću daljinskog upravljača.

Otklanjanje problema

Odmah pozovite servis.

⚠ UPOZORENJE

■ Kad se javi neka abnormalnost (kao što je miris gorenja), zaustavite rad i isključite prekidač.
Ako uređaj nastavi da radi u abnormalnom stanju, može da dođe do problema, strujnih udara ili požara.
Konsultujte radnju sa servisom u kojoj ste kupili klimatizacioni uređaj.

■ Nemojte pokušavati da sami popravite ili prepravite klimatizacioni uređaj.
Nepravilno obavljen posao može za posledicu da ima strujne udare ili požar.
Konsultujte radnju sa servisom u kojoj ste kupili klimatizacioni uređaj.

Ako se javi jedan od sledećih simptoma, odmah pozovite servis.

- **Kabl za napajanje je abnormalno vruć ili oštećen.**
- **Tokom rada se čuje abnormalan zvuk.**
- **Sigurnosni prekidač, osigurač ili prekidač curenja struje prema zemlji često prekida rad.**
- **Prekidač ili taster često ne funkcionišu ispravno.**
- **Prisutan je miris gorenja.**
- **Voda curi iz unutrašnjeg uređaja.**

▶ Isključite prekidač i pozovite servis.

■ Posle nestanka struje Klimatizacioni uređaj automatski nastavlja rad za oko 3 minuta. Potrebno je da malo sačekate.	■ Udar groma Ako je moguće da u blizini udari grom, zaustavite rad i isključite prekidač radi zaštite sistema.

Zahtevi u pogledu odlaganja na otpad

Vaš proizvod i baterije priložene uz daljinski upravljač označeni su ovim simbolom.
Ovaj simbol znači da se električni i elektronski proizvodi i baterije ne smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva.
Kod baterija, ispod ovog simbola može da bude odštampan hemijski simbol. Ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.
Mogući hemijski simboli su:

■ Pb: olovo (>0,004%)

Nemojte pokušavati sami da rastavite sistem; rastavljanje proizvoda, preradu rashladnog sredstva, ulja i drugih delova mora da obavi kvalifikovani instalater u skladu sa odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima.
Uređaji i otpadne baterije se moraju preraditi u specijalizovanoj fabrici za ponovnu upotrebu, reciklažu i obnovu.
Obezbeđivanje pravilnog odlaganja na otpad doprinosite sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.
Za više informacija obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

Dijagnoza kvara.

Dijagnoza kvara daljinskim upravljačem

Kod serije ARC452A, u odeljcima za prikaz temperature na glavnom uređaju se prikazuju odgovarajući kodovi.

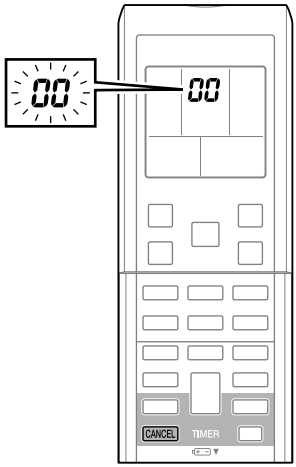

1. **Kada se taster CANCEL zadrži pritisnut 5 sekundi, oznaka "00" treperi u odeljku za prikaz temperature.**

2. **Pritisnite CANCEL nekoliko puta dok se ne začuje neprekidan zvučni signal.**
   - Oznaka šifre se menja kao što je prikazano u nastavku a dugačak zvučni signal obaveštava o tome.

	ŠIFRA	ZNAČENJE
SISTEM	00	NORMALAN
	UA	GREŠKA U KOMBINOVANJU UNUTRAŠNJEG I SPOLJNOG UREĐAJA
	U0	NEDOSTATAK RASHLADNOG SREDSTVA
	U2	PAD NAPONA ILI PREKOMERNI NAPON GLAVNOG KOLA
	U4	GREŠKA U PRENOSU (IZMEĐU UNUTRAŠNJEG I SPOLJNOG UREĐAJA)
UNUTRAŠNJI UREĐAJ	A1	NEISPRAVNOST UNUTRAŠNJEG PCB
	A5	KONTROLA VISOKOG PRITISKA ILI ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA
	A6	KVAR MOTORA VENTILATORA
	C4	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE U IZMENJIVAČU TOPLOTE
	C9	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE VAZDUHA KOJI SE UVLAČI
SPOLJNI UREĐAJ	EA	GREŠKA U PREBACIVANJU IZMEĐU HLAĐENJA I GREJANJA
	E1	GREŠKA U ŠTAMPANOJ PLOČI
	E5	ULJE POKRENUTO
	E6	POGREŠNO POKRETANJE KOMPRESORA
	E7	KVAR DC MOTORA VENTILATORA
	E8	ULAZ PREKOMERNE STRUJE
	F3	KONTROLA CEVI ZA ISPUŠTANJE VISOKE TEMPERATURE
	F6	KONTROLA VISOKOG PRITISKA (U HLAĐENJU)
	H0	NEISPRAVAN SENZOR
	H6	ZASTOJ U RADU USLED NEISPRAVNOG SENZORA ZA DETEKCIJU POLOŽAJA
	H8	KVAR SENZORA DC STRUJE
	H9	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE VAZDUHA KOJI SE UVLAČI
	J3	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE ODVODNE CEVI
	J6	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE U IZMENJIVAČU TOPLOTE
	L3	GREŠKA U ZAGREVANJU ELEKTRIČNIH DELOVA
	L4	VISOKA TEMPERATURA NA ODVODU TOPLOTE KOLA INVERTERA
	L5	PREKOMERNA STRUJA NA IZLAZU
	P4	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE ODVODA TOPLOTE NA KOLU INVERTERA

NAPOMENA

1. Kratak zvučni signal i 2 uzastopna zvučna signala ukazuju na neodgovarajuće šifre.
2. Da biste otkazali prikaz šifre, zadržite pritisnuto CANCEL na 5 sekundi. Prikaz šifre se takođe sam otkazuje ako se dugme ne pritisne tokom 1 minuta.

Otklanjanje problema

LED LAMPICA NA SPOLJNOM UREĐAJU serije PCB 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS

ZELENA	CRVENA					
MIKRORAČUNAR RADI UOBIČAJENO	OTKRIVEN JE KVAR					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	DIJAGNOZA
◑	●	●	●	●	●	UOBIČAJENA → PROVERITE UNUTRAŠNJI UREĐAJ
◑	☼	●	☼	☼	●	UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD VISOKOG PRITISKA SE AKTIVIRAO ILI JE DOŠLO DO ZAMRZAVANJA U UREĐAJU KOJI RADI ILI UREĐAJU U PRIPRAVNOSTI
◑	☼	●	☼	●	●	* RELEJ PREOPTEREĆENJA SE AKTIVIRAO ILI VISOKA TEMPERATURA ODVODNE CEVI
◑	●	☼	☼	●	●	GREŠKA U POKRETANJU KOMPRESORA
◑	●	☼	●	☼	●	PREKOMERNA ULAZNA STRUJA
◑	☼	☼	●	●	●	* ABNORMALNOST TERMISTORA ILI CT
◑	☼	☼	●	☼	●	VISOKA TEMPERATURA U RAZVODNOJ KUTIJI
◑	●	●	●	☼	●	VISOKA TEMPERATURA NA ODVODU TOPLOTE KOLA INVERTERA
◑	●	●	☼	●	●	* PREKOMERNA STRUJA NA IZLAZU
◑	●	●	☼	☼	●	* NEDOSTATAK RASHLADNOG SREDSTVA
◑	☼	●	●	☼	●	NIZAK NAPON GLAVNOG KOLA ILI TRENUTNI GUBITAK NAPONA
◑	☼	●	●	●	●	GREŠKA PREKLAPANJA POVRATNOG SOLENOIDNOG VENTILA
◑	☼	☼	☼	☼	●	KVAR MOTORA VENTILATORA
☼	–	–	–	–	●	[NAPOMENA 1]
●	–	–	–	–	●	GREŠKA U NAPAJANJU ILI [NAPOMENA 2]

NAPOMENA: LED5 je dostupna samo kod serije 5M.

ZELENA	UOBIČAJENO TREPERI
CRVENA	UOBIČAJENO JE UGAŠENA
☼	UKLJUČ.
◑	TREPERI
●	ISKLJUČ.
–	UGAŠENA

NAPOMENA

1. Isključite a zatim ponovo uključite napajanje. Ako se LED prikaz vrati, štampana ploča spoljnog uređaja je neispravna.
2. Označena dijagnoza
   * Ne primenjivati u nekim slučajevima. Detalje potražite u uputstvu za servisiranje.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P248442-3H M08B300A (1503) HT