

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM

DRIFTSHÅNDBOK

INVERTER

MODELLER

- ☒ FTXS60GV1B
- ☒ FTXS71GV1B



INNHold

LES DETTE FØR BRUK

Sikkerhetstiltak	2
Navn på deler	4
Forberedelser før bruk	7

DRIFT

AUTO · TØRKING · KJØLING · OPPVARMING · VIFTE	10
Justere luftstrømretningen	12
Drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM og INTELLIGENT ØYE-drift	14
KRAFTIG drift	17
LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG	18
ØKONOMISK drift	19
Drift med TIDSBRYTER AV	20
Drift med TIDSBRYTER PÅ	21
Drift med UKETIDSBRYTER	22
Merknad om multisystem	30

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring	32
---------------------------------	----

FEILSØKING

Feilsøking	36
------------------	----

Sikkerhetstiltak

- Oppbevar denne håndboken slik at den er lett tilgjengelig for brukeren.
- Les forholdsreglene i denne håndboken nøye før du tar i bruk anlegget.
- Forholdsreglene som beskrives her, er klassifisert som ADVARSEL og FARE. De inneholder begge viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsreglene uten unntak.

ADVARSEL

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det forårsake personskade eller tap av menneskeliv.

FARE

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det forårsake skade på eiendom eller personskade, som kan være alvorlig avhengig av omstendighetene.



Gjør aldri dette.



Sørg for å opprette jordforbindelse.



Luftkondisjoneringsanlegget eller fjernkontrollen må aldri berøres med fuktige hender.



Sørg for å følge anvisningene.



Luftkondisjoneringsanlegget eller fjernkontrollen må aldri fuktes med vann.

- Når du har lest håndboken, skal den oppbevares på et praktisk sted slik at du kan ta den frem ved behov. Hvis utstyret overleveres til en ny bruker, skal også håndboken følge med.



ADVARSEL

- For å unngå brann, eksplosjon eller personskade må anlegget ikke brukes når det oppdages skadelige, brennbare eller etsende gasser i nærheten av anlegget. 
- Vær oppmerksom på at hvis du over tid utsettes direkte for kald eller varm luft fra luftkondisjoneringsanlegget, eller hvis du utsettes for luft som er for kald eller for varm, kan dette være skadelig for den fysiske helsen.
- Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingrer eller liknende, i luftinntaket eller luftutløpet. Funksjonseil på produktet samt skade på produktet eller personer kan inntreffe ved kontakt med luftkondisjoneringsanleggets vifteblader, som roterer med høy hastighet.
- Du må ikke forsøke å reparere, demontere, installere på nytt eller endre luftkondisjoneringsanlegget selv, for dette kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller fare for brann.
- Bruk ikke brennbare sprayflasker i nærheten av luftkondisjoneringsanlegget, for det kan forårsake brann.
- Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved kjølemediekkasje. Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal, dvs. ikke produserer kald eller varm luft, kan dette skyldes kjølemediekkasje. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Kjølemediet i luftkondisjoneringsanlegget er trygt, og lekker normalt ikke. Ved en eventuell lekkasje kan imidlertid kontakt med en åpen brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr føre til at det dannes giftig gass. Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes før servicepersonell kan bekrefte at lekkasjen er reparert. 
- Ikke forsøk å installere eller reparere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig utførelse kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller fare for brann. Kontakt nærmeste forhandler eller fagkyndig personell for installasjon og vedlikehold.
- Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal (avgir brennende lukt e.l.), skal du slå av strømmen til anlegget og kontakte nærmeste forhandler. Fortsett drift under slike omstendigheter kan medføre feil, elektrisk støt eller fare for brann.
- Sørg for å installere jordfeilbryter. Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke installeres.
- Sørg for å jorde anlegget. Anlegget må ikke jordes til vannrør, lynavleder eller telefonjordleder. Feil jording kan medføre elektrisk støt. 



FARE

- Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til andre formål enn det som er tilsiktet. Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til å avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunstverk, fordi dette kan forringe ytelsen, kvaliteten og/eller levetiden til disse gjenstandene. 
- Planter eller dyr må ikke utsettes direkte for luftstrømmen fra anlegget, fordi den kan ha en ugunstig innvirkning.
- Plasser ikke apparater med åpen flamme på steder som er utsatt for luftstrømmen fra anlegget, fordi dette kan svekke forbrenningen fra brenneren.

- Ikke blokker luftinntak eller -utløp. Svekket luftstrøm kan medføre utilstrekkelig yteevne eller problemer.
- Ikke sitt eller plasser gjenstander på utendørsanlegget. Hvis du eller en gjenstand faller ned, kan dette forårsake personskade.
- Plasser ikke gjenstander som ikke tåler fuktighet, rett under innendørs- eller utendørsanleggene. Under visse forhold kan kondens på hovedanlegget eller kjølemedierørene, smuss i luftfilteret eller dreneringsblokkering føre til drypping, slik at den aktuelle gjenstanden blir skitten eller ødelagt.
- Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.
- Berør ikke luftinntaket eller aluminiumsribbene på anlegget, for det kan forårsake personskade.
- Utstyret er ikke ment brukt av barn eller ustabile personer uten tilsyn. Det kan forårsake svekkede kroppsfunksjoner og være helseskadelig.

-
- Rommet må lufte tilstrekkelig dersom det brukes utstyr med brenner sammen med luftkondisjoneringsanlegget for å unngå oksygenmangel.
 - Før rengjøring må du stanse anlegget, slå av bryteren eller trekke ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.
 - Luftkondisjoneringsanlegget må kun kobles til angitt strømtilførselskrets. Annen strømtilførsel enn den som er angitt, kan føre til elektrisk støt, overoppheting og brann.
 - Plasser dreneringsslangen slik at du får jevn drenering. Feilaktig drenering kan medføre at bygning, møbler o.l. blir våte.
 - Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsanlegget, og unngå at løvverk og småstein samler seg rundt anlegget. Løvverk er et arnested for smådyr, som kan komme inn i anlegget. Når slike dyr kommer inn i anlegget, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer i kontakt med elektriske deler.
 - Ikke plasser gjenstander rundt innendørsanlegget. Dette kan ha en ugunstig innvirkning på ytelsen, produktkvaliteten og levetiden til luftkondisjoneringsanlegget.
 - Dette anlegget er ikke ment brukt av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende kunnskap om bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av anlegget av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Må være utilgjengelig for barn for å sikre at de ikke leker med anlegget.
-

- Betjen ikke anlegget med våte hender. Dette er for å unngå elektrisk støt.

-
- Luftkondisjoneringsanlegget må ikke vaskes med vann, for dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
 - Ikke plasser vannbeholdere (blomster o.l.) over anlegget, fordi dette kan føre til elektrisk støt eller fare for brann.
-

Installeringssted

- Kontakt forhandleren for å installere luftkondisjoneringsanlegget i følgende typer omgivelser:
 - Steder med olje i luften eller der det forekommer damp eller sot.
 - Saltholdige omgivelser som kystområder.
 - Steder der det forekommer sulfidgass, som varme kilder.
 - Steder der snø kan tette igjen utendørsanlegget.
 - Avløpsvannet fra utendørsanlegget må ledes til et sted med god drenering.

Vær oppmerksom på eventuelle støyplager for naboene

- Velg et sted som beskrevet under for installering:
 - Et sted som er solid nok til å bære anleggets vekt uten at driftsstøy eller vibrasjoner forsterkes.
 - Et sted der luften fra utendørsanlegget eller driftsstøyen ikke vil forstyrre naboene.

Elektrisk arbeid


- Bruk en egen strømkrets for strømtilførsel til luftkondisjoneringsanlegget.

Om plassering av systemet

- Det kreves spesialkunnskap og -ferdigheter for å omplassere luftkondisjoneringsanlegget. Vennligst kontakt forhandleren hvis det er nødvendig å flytte eller bygge om anlegget.


Navn på deler

■ Innendørsanlegg

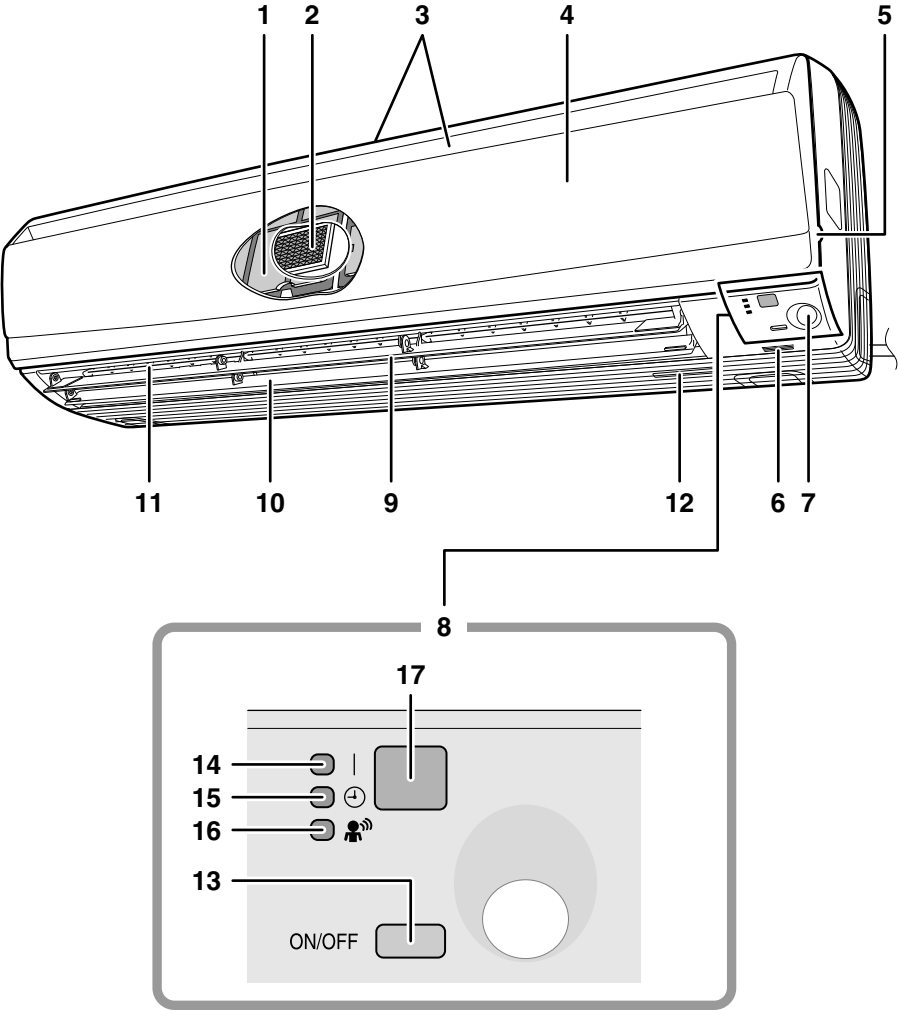

■ Utendørsanlegg

- Utseendet til utendørsanlegget kan variere fra modell til modell.

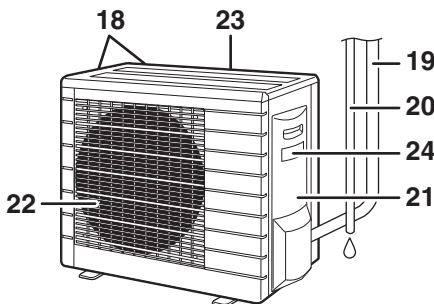

■ Innendørsanlegg

1. Luftfilter
2. Fotokatalytisk luftrensefilter med titanapatitt:
 - Disse filtrene sitter på innsiden av luftfiltrene.
3. Luftinntak
4. Frontpanel
5. Panelknast
6. Romtemperaturføler:
 - Registrerer lufttemperaturen rundt enheten.
7. INTELLIGENT ØYE-føler: (side 14).
8. Viser
9. Luftutløp
10. Klaffer (horisontale blader): (side 12).
11. Lameller (vertikale blader):
 - Lamellene sitter inne i luftutløpet (side 12).
12. Modellens merkeplate

13. PÅ/AV-bryter for innendørsanlegg:

- Trykk én gang på denne bryteren for å starte anlegget.
Trykk én gang til for å stanse det.
- Driftsmodus refererer til følgende tabell:

Modell	Modus	Temperatur-innstilling	Luftstrøm-hastighet
KUN KJØLING	KJØLING	22°C	AUTO
VARME-PUMPE	AUTO	25°C	AUTO

- Denne bryteren er praktisk når fjernkontrollen er borte.

14. DRIFT-lampe (grønn)

15. TIDSBRYTER-lampe (gul): (side 20).

16. INTELLIGENT ØYE-lampe (grønn): (side 14).

17. Signalmottaker:

- Tar imot signaler fra fjernkontrollen.
- Når anlegget mottar et signal, høres det en pipelyd.
 - Driftsstart pip-pip
 - Innstillinger endret pip
 - Driftsstans..... langt pip

■ Utendørsanlegg

18. Luftinntak (bak og på siden)
19. Kjølemedierør og ledningsopplegg mellom anlegg
20. Dreneringslange

21. Jordkontakt:


- Er plassert innenfor dette dekselet.

22. Luftutløp

23. Føler for utendørstemperatur (bak)

24. Modellens merkeplate


■ Fjernkontroll

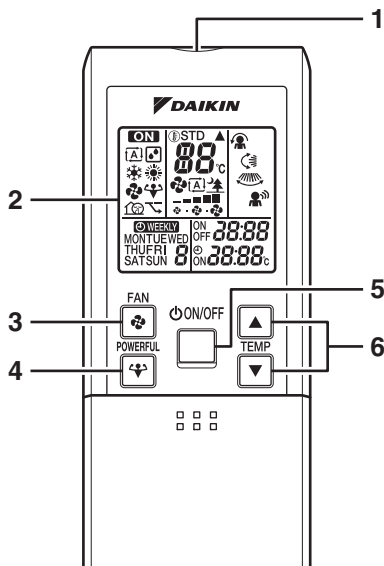

<ARC452A3>



<Åpne frontdekselet>

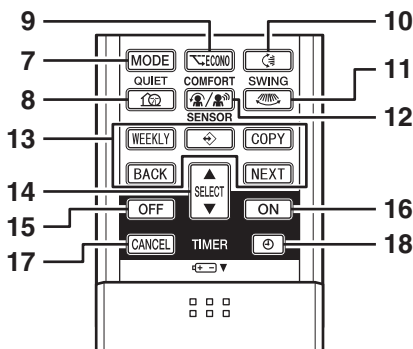

1. Signalsender:

- Sender signaler til innendørsanlegget.

2. Skjerm (LCD):

- Viser gjeldende innstillinger.
(I denne illustrasjonen vises hver del med skjermbildene på forklaringens skyld.)

3. VIFTE-innstillingsknapp:

- Velger innstillingen for luftstrømhastighet.

4. KRAFTIG-knapp:

- KRAFTIG-drift (side 17).

5. PÅ/AV-knapp:

- Trykk én gang på denne knappen for å starte anlegget.
Trykk én gang til for å stanse det.

6. TEMPERATUR-justeringsknapper:

- Endrer temperaturinnstillingen.

7. MODUS-velger:

- Velger driftsmodus. (AUTO/TØRNING/KJØLING/OPPVARMING/VIFTE) (side 10).

8. LYDDEMPET-knapp:

- LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG (side 18).

9. ØKONOMISK-knapp:

- ØKONOMISK drift (side 19).

10. SVING-knapp:

- Klaffer (horisontale blader) (side 12).

11. SVING-knapp:

- Lameller (vertikale blader) (side 12).

12. KOMFORTABEL/FØLER-knapp:

- Drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM og INTELLIGENT ØYE-drift (side 14).

13. Knappene UKENTLIG/PROGRAMMER/KOPIER/TILBAKE/NESTE:

- Drift med UKETIDSBRYTER (side 22).

14. VELG-knapp:

- Den endrer innstillingene for TIDSBRYTER PÅ/AV og UKETIDSBRYTER (side 20, 22).

15. TIDSBRYTER AV-knapp: (side 20).

16. TIDSBRYTER PÅ-knapp: (side 21).

17. TIDSBRYTERANNULLERING-knapp:


- Den annullerer innstillingen for tidsbryteren (side 20, 21).
- Kan ikke brukes ved drift med UKETIDSBRYTER.

18. KLOKKE-knapp: (side 8).

Forberedelser før bruk


■ Slik setter du i batteriene

1. Skyv på frontdekselet for å ta det av.
2. Sett i 2 AAA-batterier LR03 (alkaliske).
3. Sett frontdekselet tilbake på plass.

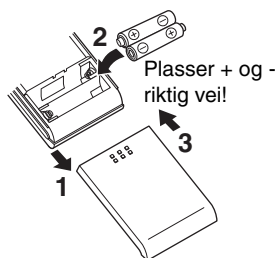


■ Bruke fjernkontrollen

- Når du skal bruke fjernkontrollen, må du rette senderen mot innendørsanlegget. Hvis noe sperrer signalene mellom anlegget og fjernkontrollen, f.eks. en gardin, vil ikke anlegget kunne betjenes.
- Ikke mist fjernkontrollen i gulvet. Ikke la den bli våt.
- Maksimal kommunikasjonsavstand er ca. 7 m.

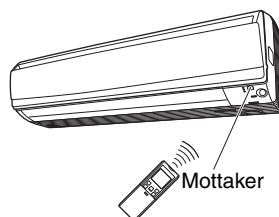

■ Feste fjernkontrollholderen på veggen

1. Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
2. Fest holderen til en vegg, stolpe eller liknende med skruene som kjøpes lokalt.
3. Sett fjernkontrollen i fjernkontrollholderen.

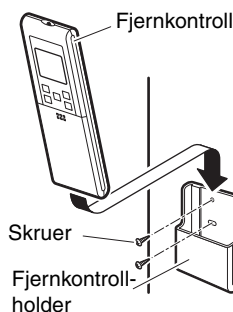

MERKNAD

■ Merknader om batterier

- Når du skifter batterier, må du bruke batterier av samme type, og du må skifte de 2 gamle batteriene samtidig.
- Ta ut batteriene dersom anlegget ikke skal brukes over lengre tid.
- Batteriene vil vare i omtrent 1 år. Hvis skjermbildet på fjernkontrollen blir svakt og mottakene blir dårligere innen et år, bør du imidlertid skifte ut begge de 2 batteriene med nye, alkaliske AAA-batterier LR03.
- De vedlagte batteriene er til første tids bruk av anlegget. Batterienes brukstid kan være kort, avhengig av luftkondisjoneringsanleggets produksjonsdato.

■ Merknader om fjernkontroll

- Utsett aldri fjernkontrollen for direkte sollys.
- Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en lysstoffrørlampe med elektronisk tenner i rommet (for eksempel en lampe med vekselretter). Kontakt i så fall forhandleren.
- Hvis fjernkontrollsignalene påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted eller kontakte forhandleren.

■ Stille klokken

1. Trykk på .

- 0:00 vises.
- MON og  blinker.

2. Trykk på  for å angi gjeldende ukedag.

3. Trykk på .


-  blinker.

4. Trykk på  for å stille klokken til gjeldende tid.

- Hvis du holder nede knappen  eller , økes eller reduseres tidsvisningen raskt.

5. Trykk på .

- La alltid fjernkontrollen peke mot innendørsanlegget når du trykker på knappene for å stille den interne klokken til innendørsanlegget.
-  blinker.

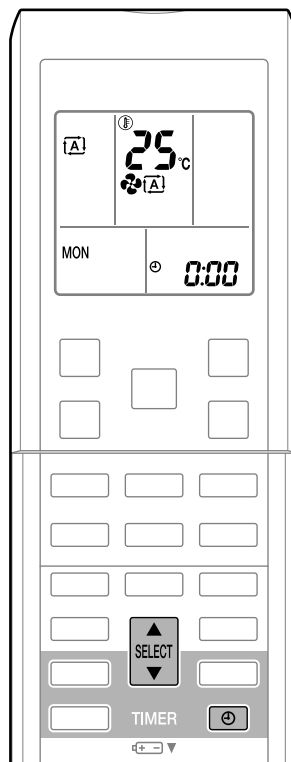

■ Slå på bryteren

- Når du slår på bryteren, åpnes og lukkes klaffene én gang. (Dette er helt normalt.)

MERKNAD


■ Merknad om stilling av klokken

- Hvis den interne klokken til innendørsanlegget ikke stilles med riktig tid, vil ikke UKETIDSBRYTEREN være presis.

Forberedelser før bruk

■ Kontrollpunkt ved innstilling av fjernkontroll

- Denne fjernkontrollen er felles for modeller med varmepumpe og modeller med kun kjøling. Bruk DIP-bryteren på fjernkontrollen til å angi modell med varmepumpe eller modell med kun kjøling.
- Se på forklaringene nedenfor, og foreta innstillingen som vist i illustrasjonen.
 - For kunder med modell med varmepumpe: Still til H/P
 - For kunder med modell med kun kjøling: Still til C/O

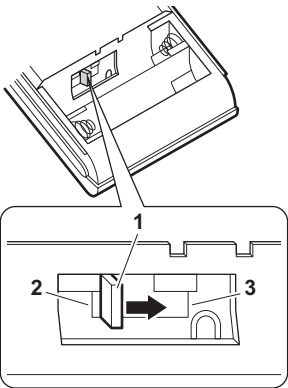

- 1 DIP-bryter
- 2 Varmepumpe
- 3 Kun kjøling

MERKNAD

■ Tips for energisparing

- Pass på at du ikke avkjøler (varmer opp) rommet for mye.
Ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå, bidrar du til å spare energi.
- Dekk til vinduene med persienner eller gardiner.
Kjøle-/oppvarmingseffekten økes hvis du stenger ute sollys og luft utenfra.
- Tette luffiltre forårsaker ineffektiv drift og sløsing med energi. Rengjør dem omtrent hver 2. uke.

Anbefalt temperaturinnstilling

For kjøling: 26–28°C

For oppvarming: 20–24°C

■ Merknad

- Utendørsanlegget bruker litt strøm til de elektriske komponentene selv om anlegget ikke kjører.
Koble til utendørsanlegg RXS60/71: 1–15 W
Andre utendørsanlegg: 15–20 W
Utendørsanlegget forbruker mellom 40 og 55 W strøm når kompressoren utfører forhåndsoppvarming.
- Hvis du ikke skal bruke luftkondisjoneringsanlegget over lengre tid, for eksempel på vår eller høst, bør du slå av bryteren.
- Bruk luftkondisjoneringsanlegget under følgende forhold:

Modus	Driftsforhold	Hvis driften fortsettes utenfor dette området
COOL	Utendørstemperatur: (3/4/5MK(X)S) -10–46°C (RK(X)S) -10–46°C Innendørstemperatur: 18–32°C Luftfuktighet innendørs: maks. 80 %	• En sikkerhetsanordning kan stanse driften. (I multisystem vil den eventuelt bare stanse driften av utendørsanlegget.) • Det kan oppstå kondens på innendørsanlegget og dryppe ned.
HEAT	Utendørstemperatur: (3/4/5MXS) -15–24°C (RXS) -15–24°C Innendørstemperatur: 10–30°C	• En sikkerhetsanordning kan stanse driften.
DRY	Utendørstemperatur: (3/4/5MK(X)S) -10–46°C (RK(X)S) -10–46°C Innendørstemperatur: 18–32°C Luftfuktighet innendørs: maks. 80 %	• En sikkerhetsanordning kan stanse driften. • Det kan oppstå kondens på innendørsanlegget og dryppe ned.

- Drift utenfor dette fuktighets- eller temperaturområdet kan få en sikkerhetsanordning til å sette systemet ut av drift.

AUTO · TØR KING · KJØLING · OPPVARMING · VIFTE

Luftkondisjoneringsanlegget bruker den driftsmodusen du velger. Neste gang du slår på anlegget, brukes samme driftsmodus som sist.

■ Starte anlegget

1. Trykk på **MODE**, og velg driftsmodus.

- Hvert trykk på knappen flytter modusinnstillingen ett trinn frem.

: AUTO

: OPPVARMING

: TØR KING


: VIFTE

: KJØLING

Modell med
KUN KJØLING




Modell med
VARMEPUMPE



ON/OFF

2. Trykk på .

- ON** vises på skjermen.
- DRIFT-lampen tennes.



■ Stanse driften

ON/OFF

3. Trykk på igjen.

- ON** forsvinner fra skjermen.
- Deretter slukkes DRIFT-lampen.

■ Endre temperaturinnstillingen


4. Trykk på eller .

TEMP

TEMP

Drift med AUTO, KJØLING eller OPPVARMING	Drift med TØR KING eller VIFTE
Trykk på ▲ for å øke temperaturen, og trykk på ▼ for å senke temperaturen.	Temperaturinnstillingen er ikke variabel.
Still den temperaturen du vil ha.	

27°C

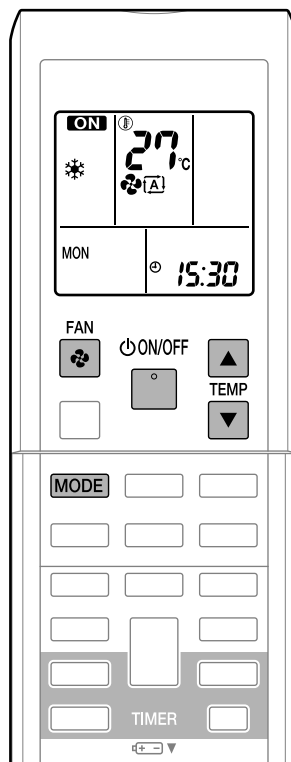

AUTO · TØR KING · KJØLING · OPPVARMING · VIFTE

■ Endre innstillingen for luftstrømhastighet

5. Trykk på  .

Drift med AUTO, KJØLING, OPPVARMING eller VIFTE	Drift med TØR KING
5 nivåer for innstillingen for luftstrømhastighet er tilgjengelige fra  til  pluss 	Innstillingen for luftstrømhastighet er ikke variabel.

- Lyddempet drift av innendørsanlegg
Når luftstrømmen er innstilt på  , reduseres støyen fra innendørsanlegget.
Bruk denne innstillingen til å redusere støyen.

MERKNAD

■ Merknad om drift med OPPVARMING

- Siden luftkondisjoneringsanlegget varmer opp rommet ved å føre inn varme fra uteluften, blir varmekapasiteten redusert ved lavere utetemperatur. Hvis varmeeffekten er utilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker en annen varmeovn i kombinasjon med luftkondisjoneringsanlegget.
- Varmepumpesystemet varmer opp rommet ved å sirkulere varmluft rundt i alle deler av rommet. Når oppvarmingen er begynt, tar det litt tid før rommet blir varmere.
- Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet.
- Under drift med avising kommer det ikke varmluft fra innendørsanlegget.
- Det kan høres en plingelyd under avising, men dette betyr ikke at det er noe galt med luftkondisjoneringsanlegget.

■ Merknad om drift med KJØLING

- Dette luftkondisjoneringsanlegget kjøler ned rommet ved å blåse ut varmluften i området utenfor. Hvis utetemperaturen er høy, synker derfor ytelsen til luftkondisjoneringsanlegget.

■ Merknad om drift med TØR KING

- Databrikken sørger for å fjerne fuktighet fra rommet samtidig som temperaturen opprettholdes i størst mulig grad. Den regulerer automatisk temperatur og luftstrømhastighet, slik at disse funksjonene ikke kan justeres manuelt.

■ Merknad om AUTO-drift

- Ved AUTO-drift velger systemet temperaturinnstilling og egnet driftsmodus (KJØLING eller OPPVARMING) på bakgrunn av romtemperaturen ved driftsstart.
- Systemet velger automatisk ny innstilling med jevne mellomrom for å bringe romtemperaturen opp til brukerinnstilt nivå.

■ Merknad om drift med VIFTE

- Denne modusen gjelder kun vifter.

■ Merknad om innstilling av luftstrømhastighet

- Ved lavere luftstrømhastighet reduseres også effekten av kjøling (oppvarming).

Justere luftstrømretningen

Du kan justere luftstrømretningen slik at det blir mer komfortabelt.

■ Starte automatisk sving

Øvre og nedre luftstrømretning

Trykk på .

-  vises på skjermen.
- Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

Høyre og venstre luftstrømretning


Trykk på .

-  vises på skjermen.
- Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.




3-D-luftstrømretningen

Trykk på  og .

-  og  vises på skjermen.
- Klaffene og lamellene beveger seg i rekkefølge.
- Vil du annullere 3-D-luftstrømmen, trykker du på  eller  på nytt. Klaffene eller lamellene slutter å bevege seg.

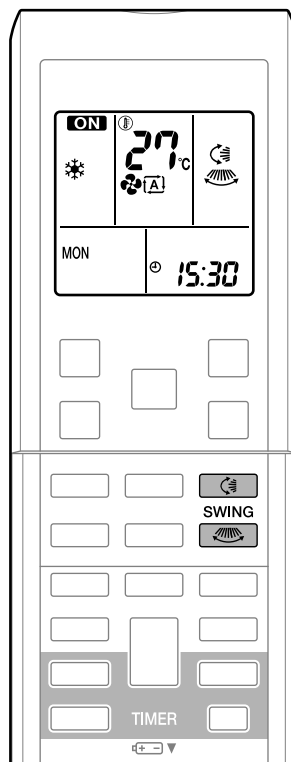

• Illustrasjonene nedenfor viser respektive luftstrømretninger.

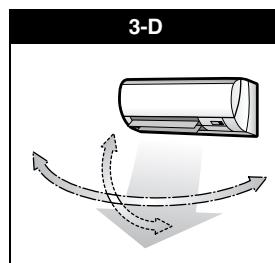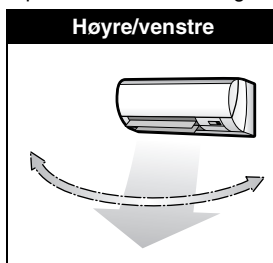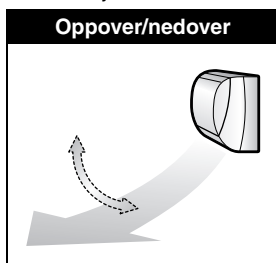

Justere luftstrømretningen

■ Plassere klaffene eller lamellene i ønsket posisjon

- Denne funksjonen er effektiv når klaffene eller lamellene er i modus med automatisk sving.

Trykk på  og  når klaffene eller lamellene står i ønsket posisjon.

- I 3-D-luftstrømmen beveger klaffene og lamellene seg i rekkefølge.
-  eller  forsvinner fra skjermen.

⚠ FARE

- Bruk alltid fjernkontrollen til å justere vinkelen på klaffene og lamellene. Hvis du forsøker å bevege dem for hånd med makt når de beveger seg, kan mekanismen ødelegges.
- Bruk alltid fjernkontrollen til å justere lamellenes vinkel. Viften roterer med stor hastighet inne i luftutløpet.


MERKNAD

■ Merknad om vinklene på klaffene

- Klaffenes svingeområde avhenger av driften. (Se figuren.)

■ Merknad om 3-D-luftstrøm

- Med 3-D-luftstrøm sirkulerer den kalde luften (som gjerne samles langs gulvet) og den varme luften (som gjerne samles oppunder taket) i rommet, slik at det ikke oppstår kalde og varme områder.

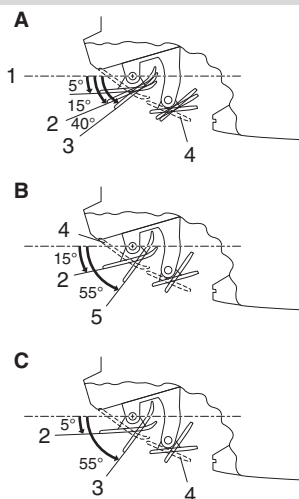

A I drift med TØRKING eller KJØLING

B I drift med OPPVARMING

C I drift med VIFTE

1 KOMFORTABEL LUFTSTRØM (side 14)

2 Øvre grense

3 Nedre grense


4 Stans driften

5 Nedre grense og KOMFORTABEL LUFTSTRØM (side 14)


Drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM og INTELLIGENT ØYE-drift

■ Drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM

Luftstrømretningen vil vende oppover ved drift med KJØLING, og den vil vende nedover ved drift med OPPVARMING. Dette vil gi en komfortabel luftstrøm som ikke vil blåse direkte på mennesker.

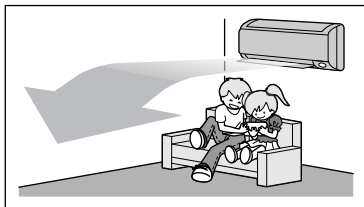

Drift med KJØLING

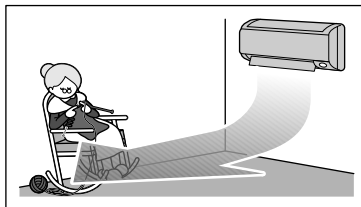


Drift med OPPVARMING

■ INTELLIGENT ØYE-drift

INTELLIGENT ØYE er den infrarøde føleren som registrerer menneskers bevegelser.

Hvis det ikke er noen i rommet i løpet av 20 minutter, endres driften automatisk til energisparende drift.


[Eksempel]

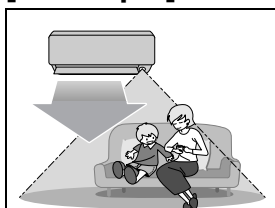

Det er noen i rommet

■ Normal drift


- Luftkondisjoneringsanlegget kjører med normal drift når føleren registrerer bevegelsene til personer.
- INTELLIGENT ØYE-lampen tennes.

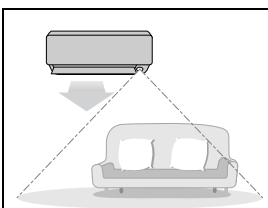

Det er ingen i rommet

■ 20 minutter senere starter energisparende drift.

- Innstilt temperatur forskyves trinnvis med $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- INTELLIGENT ØYE-lampen slukkes.

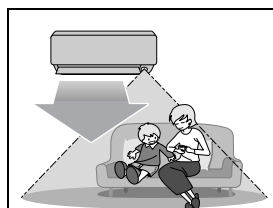

Det er noen i rommet igjen

■ Tilbake til normal drift.

- Luftkondisjoneringsanlegget går tilbake til normal drift når føleren registrerer bevegelsene til personer igjen.
- INTELLIGENT ØYE-lampen tennes igjen.

■ Kombinere drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM og INTELLIGENT ØYE-drift

Luftkondisjoneringsanlegget kan kjøres med KOMFORTABEL LUFTSTRØM og INTELLIGENT ØYE samtidig.

Drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM og INTELLIGENT ØYE-drift

■ Starte anlegget



Trykk på  for å velge ønsket modus.

- Hver gang du trykker på , vises det et nytt innstillingsalternativ på skjermen.
- Når du velger  blant symbolene nedenfor, vil luftkondisjoneringsanlegget kjøre i drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM kombinert med INTELLIGENT ØYE-drift.



- 1 Tom
- 2 KOMFORTABEL LUFTSTRØM
- 3 INTELLIGENT ØYE
- 4 Kombinasjon
- 5 Ingen innstilling

- Når klaffene (de horisontale bladene) svinger, vil bevegelsen stanse når du gjør som nevnt ovenfor.
- INTELLIGENT ØYE-lampen tennes.
- Lampen vil lyse så lenge det registreres bevegelser fra mennesker.

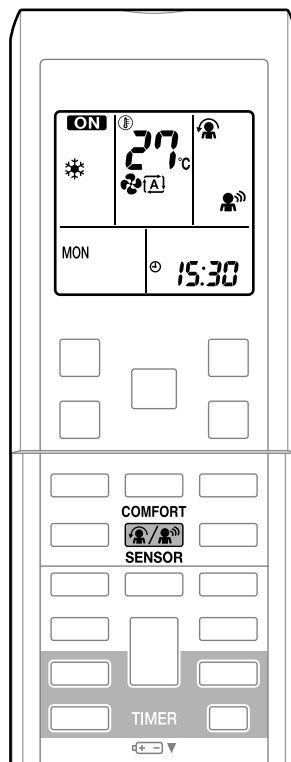

■ Annullere drift

Trykk på , og velg Tom på skjermen.

INTELLIGENT ØYE-drift er praktisk til energisparing

■ Energisparende drift

- Hvis det ikke er noen i rommet i løpet av 20 minutter, starter energisparende drift.
- Denne driften endrer temperaturen med -2°C i OPPVARMING / +2°C i KJØLING / +2°C i TØRKING fra innstilt temperatur.
- Denne driften reduserer bare luftstrømhastigheten litt i VIFTE-drift.


MERKNAD

■ Merknader om drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM

- Klaffeposisjonen endres, og hindrer dermed at luften blåses rett på dem som befinner seg i rommet.
- KRAFTIG drift og drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM kan ikke brukes samtidig. Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som har prioritet.
- Luftstrømretningen stilles til AUTO. Hvis øvre og nedre luftstrømretning velges, annulleres drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM.

■ Merknader om INTELLIGENT ØYE-drift

- Bruksområdet er følgende.

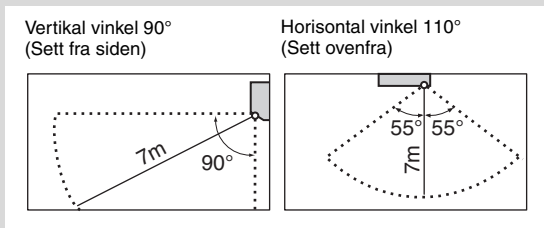

- Det kan hende at føleren ikke vil registrere bevegelige gjenstander mer enn 7 m unna. (Kontroller bruksområdet)
- Følerens registreringsfølsomhet varierer, avhengig av plasseringen av innendørsanlegget, bevegelsens hastighet, temperaturområde osv.
- Føleren kan også feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner og lys reflektert fra speil, som forbipasserende personer.
- INTELLIGENT ØYE-drift kan ikke brukes under KRAFTIG drift.
- NATTSTILLINGSMODUS (side 20) fungerer ikke sammen med INTELLIGENT ØYE-drift.

■ Merknad om kombinasjon av drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM og INTELLIGENT ØYE-drift

- Luftstrømretningen stilles til AUTO. Hvis øvre og nedre luftstrømretning velges, annulleres drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM. Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som har prioritet.

⚠ FARE

- Ikke plasser store gjenstander nær føleren. Hold også varmeovner og luftfuktere utenfor følerens registreringsområde. Denne føleren kan registrere uønskede gjenstander.
- Ikke slå eller skyv INTELLIGENT ØYE-føleren hardt. Dette kan føre til skade og funksjonssvikt.

KRAFTIG drift

KRAFTIG drift maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

■ Starte KRAFTIG drift


1. Trykk på .

- KRAFTIG drift stanser etter 20 minutter. Deretter går systemet automatisk tilbake til de innstillingene som ble brukt før KRAFTIG drift.
-  vises på skjermen.

■ Annullere KRAFTIG drift

2. Trykk på igjen.

-  forsvinner fra skjermen.

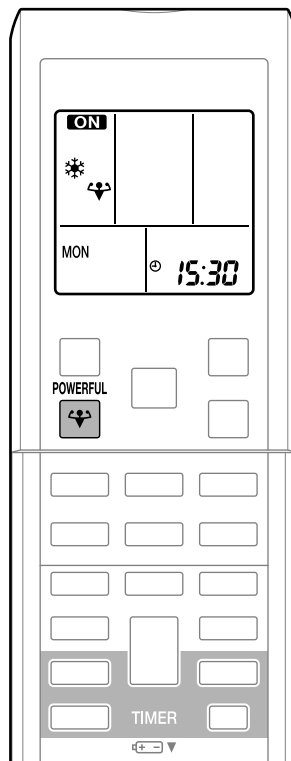

MERKNAD

■ Merknader om KRAFTIG drift

- Når du bruker KRAFTIG drift, er det enkelte funksjoner som ikke er tilgjengelige.
- KRAFTIG drift kan ikke brukes samtidig med ØKONOMISK drift, drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM eller LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG. Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som velges.
- KRAFTIG drift kan bare angis når anlegget kjører.
- KRAFTIG drift øker ikke kapasiteten til luftkondisjoneringsanlegget hvis anlegget allerede kjører med maksimal kapasitet.
- **I drift med KJØLING og OPPVARMING**
Du kan oppnå maksimal effekt av kjølingen (oppvarmingen) ved at utendørsanleggets kapasitet økes og luftstrømhastigheten stilles på maksimum.
Innstillingene for temperatur og luftstrøm er ikke variable.
- **I drift med TØRKING**
Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C og luftstrømhastigheten økes noe.
- **I drift med VIFTE**
Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.
- **I AUTO-drift**
Du kan oppnå maksimal effekt av kjølingen (oppvarmingen) ved at utendørsanleggets kapasitet økes og luftstrømhastigheten stilles på maksimum.
- **Ved bruk av innstilling for romprioritet**
Se Merknad om multisystem (side 30).

LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG

LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG reduserer støynivået ved å endre utendørsanleggets frekvens og viftehastighet. Denne funksjonen er praktisk om natten.

■ Starte LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG


1. Trykk på .

-  vises på skjermen.

■ Annullere LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG

2. Trykk på  igjen.

-  forsvinner fra skjermen.

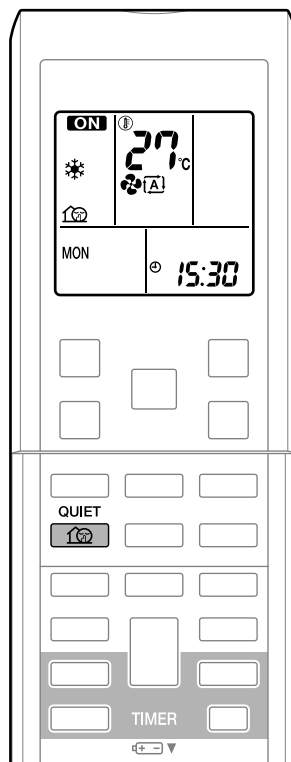

MERKNAD

■ Merknader om LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG

- Ved bruk av multisystem vil denne funksjonen bare virke når LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG er innstilt på alle innendørsanlegg som er i bruk. Hvis du bruker innstilling for romprioritet, kan du imidlertid se Merknad om multisystem (side 30).
- Denne funksjonen er tilgjengelig i drift med KJØLING, OPPVARMING og AUTO. (Den er ikke tilgjengelig i drift med VIFTE og TØRKING.)
- KRAFTIG drift og LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG kan ikke brukes samtidig. Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som har prioritet.
- Selv om driften stanses med fjernkontrollen eller innendørsanleggets PÅ/AV-bryter ved bruk av LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG, vises  på skjermen til fjernkontrollen.
- LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG reduserer verken frekvens eller viftehastighet hvis frekvensen og viftehastigheten allerede er redusert til et minimum.

ØKONOMISK drift

ØKONOMISK drift er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk.


Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

■ Starte ØKONOMISK drift

1. Trykk på .
-  vises på skjermen.

■ Annullere ØKONOMISK drift


2. Trykk på  igjen.
-  forsvinner fra skjermen.

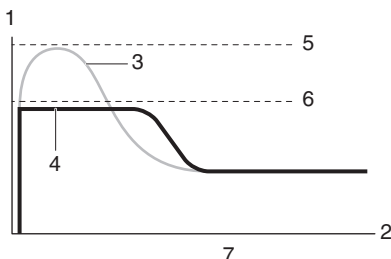

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 1 | Merkestrøm og strømforbruk | 5 | Maksimalt ved normal drift |
| 2 | Tid | 6 | Maksimalt ved ØKONOMISK drift |
| 3 | Normal drift | 7 | Fra oppstart til innstilt temperatur er oppnådd |
| 4 | ØKONOMISK drift | | |

• Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.

* Maksimal merkestrøm og strømforbruk til luftkondisjoneringsanlegget i ØKONOMISK drift varierer i forhold til tilkoblet utendørsanlegg.

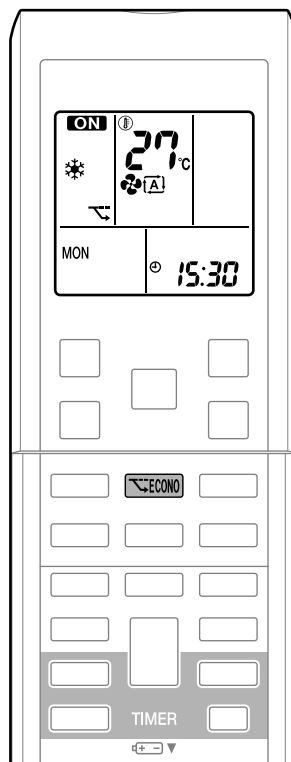

MERKNAD

■ Merknader om ØKONOMISK drift

- ØKONOMISK drift kan bare angis når anlegget er i drift.
 - ØKONOMISK drift er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense strømforbruket til utendørsanlegget (driftsfrekvens).
 - ØKONOMISK drift fungerer i drift med AUTO, KJØLING, TØRKNING og OPPVARMING.
 - KRAFTIG drift og ØKONOMISK drift kan ikke brukes samtidig.
- Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som velges.
- Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil ikke ØKONOMISK drift redusere strømforbruket.

Drift med TIDSBRYTER AV

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av eller på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke TIDSBRYTER AV og TIDSBRYTER PÅ sammen.

■ Bruke drift med TIDSBRYTER AV

- Kontroller at klokken går riktig.
Hvis ikke, må du stille klokken (side 8).

1. Trykk på **OFF**.


- **OFF** og innstillingstiden vises på skjermen.
- **0:00** vises på skjermen.
- **OFF** blinker.

2. Trykk på **SELECT** inntil klokken er riktig stilt.

- Hvert trykk på én av knappene øker eller reduserer tidsinnstillingen med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder inne én av knappene.

3. Trykk på **OFF** igjen.


- TIDSBRYTER-lampen tennes.



■ Annullere drift med TIDSBRYTER AV

4. Trykk på **CANCEL**.

- **OFF** og innstillingstiden forsvinner fra skjermen.
- ☀ og ukedagen vises på skjermen.
- TIDSBRYTER-lampen slukkes.

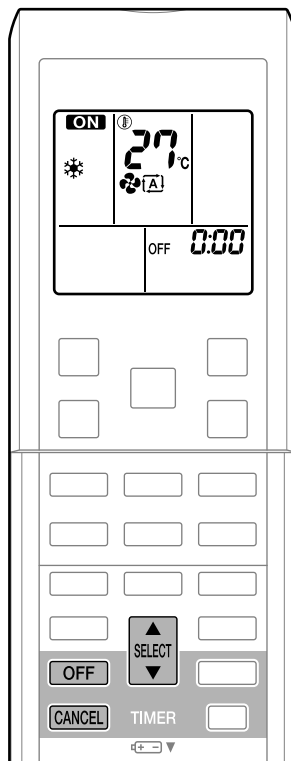

MERKNAD

■ Merknader om drift med TIDSBRYTER

- Når TIDSBRYTER er stilt, vises ikke gjeldende tid.
- Når du har stilt inn TIDSBRYTER PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet slettes når fjernkontrollens batterier skiftes.
- Når du bruker anlegget med TIDSBRYTER PÅ/AV, kan den faktiske driftstiden avvike fra den tiden brukeren har lagt inn. (Maksimalt ca. 10 minutter.)

■ NATTSTILLINGSMODUS

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp i KJØLING og 2,0°C ned i OPPVARMING) slik at det ikke blir for kaldt (varmt) når du sover.

Drift med TIDSBRYTER PÅ

■ Bruke drift med TIDSBRYTER PÅ

- Kontroller at klokken går riktig. Hvis ikke, må du stille klokken (side 8).

1. Trykk på **ON**.



- **ON** og innstillingstiden vises på skjermen.
- **6:00** vises på skjermen.
- **ON** blinker.

2. Trykk på **SELECT** inntil klokken er riktig stilt.

- Hvert trykk på én av knappene øker eller reduserer tidsinnstillingen med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder inne én av knappene.

3. Trykk på **ON** igjen.

- TIDSBRYTER-lampen tennes.

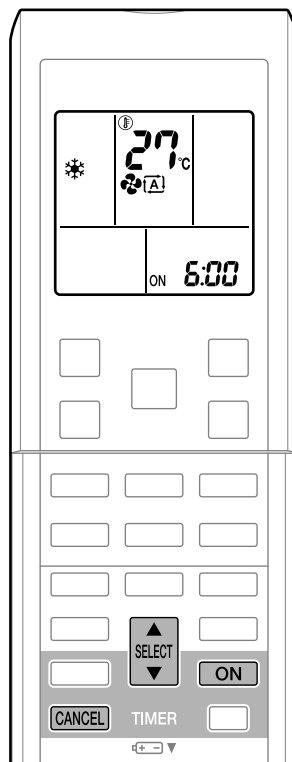

■ Annullere drift med TIDSBRYTER PÅ

4. Trykk på **CANCEL**.

- **ON** og innstillingstiden forsvinner fra skjermen.
- ☀ og ukedagen vises på skjermen.
- TIDSBRYTER-lampen slukkes.

■ Kombinere TIDSBRYTER PÅ og TIDSBRYTER AV

- Nedenfor vises det et eksempel på innstilling av de 2 tidsbryterne i kombinasjon.


Eksempel

Klokken er: 23:00

(Anlegget er i gang)

TIDSBRYTER AV på 0:00

TIDSBRYTER PÅ på 14:00 } Kombinert



MERKNAD




■ I følgende tilfeller må du stille inn tidsbryteren på nytt.

- Etter at en bryter er slått av.
- Etter et strøbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i fjernkontrollen.

Drift med UKETIDSBRYTER

Du kan lagre inntil 4 tidsbryterinnstillinger for hver enkelt ukedag. Dette er praktisk hvis UKETIDSBRYTER stilles i henhold til familiens livsstil.

■ Bruke UKETIDSBRYTER i disse tilfellene

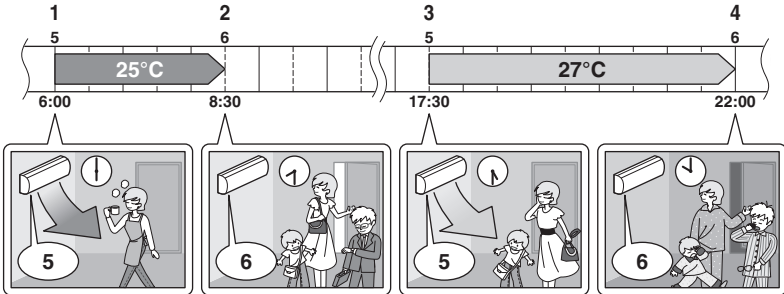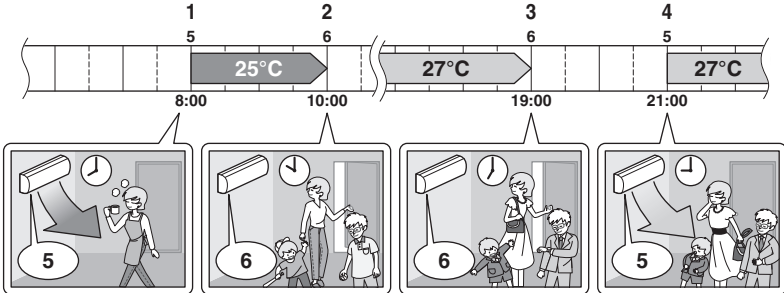
Eksempel:	De samme tidsbryterinnstillingene gjøres for uken fra mandag til fredag, mens det foretas andre tidsbryterinnstillinger for helgen.
[Mandag]	Foreta tidsbryterinnstillinger for programmene 1–4 (se side 23). 
[Tirsdag] til [Fredag]	Bruk kopieringsmodusen til å gjøre innstillinger for tirsdag til fredag, siden disse innstillingene er de samme som for mandag (se side 26). 
[Lørdag]	Ingen tidsbryterinnstillinger
[Søndag]	Foreta tidsbryterinnstillinger for programmene 1–4 (se side 23). 
	1-4: Program 1–45: PÅ 6: AV
• Du kan angi inntil 4 reserveringer per dag og 28 reserveringer per uke i UKETIDSBRYTER. Effektiv bruk av kopieringsmodus gjør det enkelt å reservere. • Bruk av innstillingene PÅ-PÅ-PÅ-PÅ gjør det for eksempel mulig å planlegge endringer for driftsmodus og innstilt temperatur. Ved å bruke innstillingene AV-AV-AV-AV, er det dessuten bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag. Dermed slås luftkondisjoneringsanlegget av automatisk hvis brukeren glemmer å slå det av.	

Drift med UKETIDSBRYTER

■ Bruke drift med UKETIDSBRYTER

Innstillingsmodus

- Kontroller at du har stilt inn riktig klokkeslett og ukedag. Hvis ikke, må du angi riktig klokkeslett og ukedag (side 8).

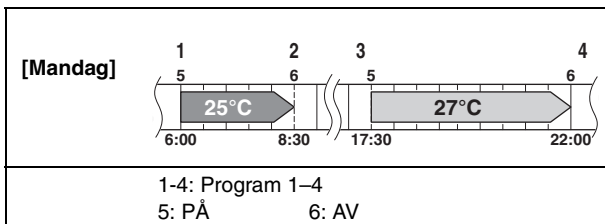

1. Trykk på .

- Ukedag og reserveringsnummer for gjeldende dag vises.
- 1 til 4 innstillinger kan foretas per dag.

2. Trykk på for å velge ønsket ukedag og reserveringsnummer.


- Når du trykker på , endres reserveringsnummeret og ukedagen.

3. Trykk på .

- Ukedag og reserveringsnummer stilles inn.
-  og **ON** blinker.

4. Trykk på for å velge ønsket modus.


- Når du trykker på , veksles innstillingen mellom **ON** og **OFF**.



- Hvis reserveringen allerede er innstilt, annulleres reserveringen hvis du velger Tom.
- Gå til trinn 9 hvis Tom er valgt.

5. Trykk på .

- Modusen for TIDSBRYTER PÅ/AV vil bli innstilt.
-  og tiden blinker.

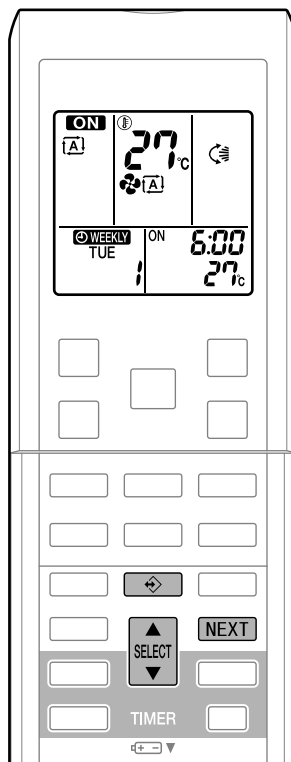

6. Trykk på for å velge ønsket klokkeslett.

- Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00 og 23:50, med intervaller på 10 minutter.
- Trykk på  for å gå tilbake til modusinnstillingen for TIDSBRYTER PÅ/AV.
- Gå til trinn 9 når du stiller inn TIDSBRYTER AV.

7. Trykk på .

- Klokkeslettet stilles.
-  og temperaturen blinker.

8. Trykk på for å velge ønsket temperatur.


- Temperaturen kan stilles mellom 10°C og 32°C.
Kjøling: Anlegget kjører ved 18°C selv om det er stilt på 10 til 17°C.
Oppvarming: Anlegget kjører ved 30°C selv om det er stilt på 31 til 32°C.
- Trykk på  for å gå tilbake til klokkeslettinnstillingen.
- Innstilt temperatur vises bare når modusinnstillingen er aktivert.

9. Trykk på .

- Temperaturen stilles inn, og du går videre til neste reserveringsinnstilling.
- Vil du foreta flere innstillinger, gjentar du fremgangsmåten fra trinn 4.

10. Trykk på for å fullføre innstillingen.

- Sørg for å rette fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone og at DRIFT-lampen blinker.
-  vises på skjermen og drift med UKETIDSBRYTER aktiveres.
- TIDSBRYTER-lampen tennes.
- Det er enkelt å kopiere en reservering du har foretatt før, og de samme innstillingene kan brukes for en annen ukedag.
Se kopieringsmodus (side 26).

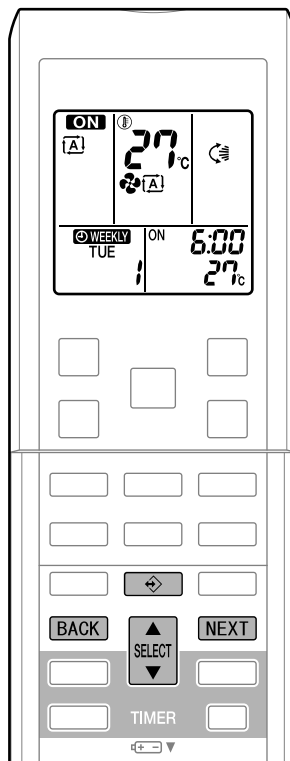

Drift med UKETIDSBRYTER

Innstillingen viser



Dag og nummer



PÅ/AV



Tid



Temperatur

MERKNAD

■ Merknader om drift med UKETIDSBRYTER

- Husk at du først må stille klokken på fjernkontrollen.
- Ukedag, modus for TIDSBRYTER PÅ/AV, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen TIDSBRYTER PÅ) kan stilles med UKETIDSBRYTER. Andre innstillinger for TIDSBRYTER PÅ er basert på innstillingene rett før drift.
- Du kan ikke bruke drift med UKETIDSBRYTER og TIDSBRYTER PÅ/AV samtidig. Drift med TIDSBRYTER PÅ/AV har prioritet hvis den stilles mens UKETIDSBRYTER fremdeles er aktivert.

UKETIDSBRYTER går over i standby-modus, og **WEEKLY** forsvinner fra skjermen. Når TIDSBRYTER PÅ/AV vises, aktiveres UKETIDSBRYTER automatisk.

- Det er bare klokkeslettet og temperatur innstilt med uketidsbryteren, som overføres med




. Still uketidsbryteren først etter at du har stilt inn driftsmodusen, viftestyrken og vifteretningen.

- Hvis bryteren slås av, det oppstår strømstans eller liknende hendelser, vil det føre til at den interne klokken til innendørsanlegget blir upresis. Still klokken på nytt (side 8).
- **BACK** kan bare brukes til innstilling av klokkeslett og temperatur.


Den kan ikke brukes til å gå tilbake til reserveringsnummeret.

Kopieringsmodus

- En reservering som er blitt gjort, kan kopieres til en annen dag i uken. Reserveringen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.

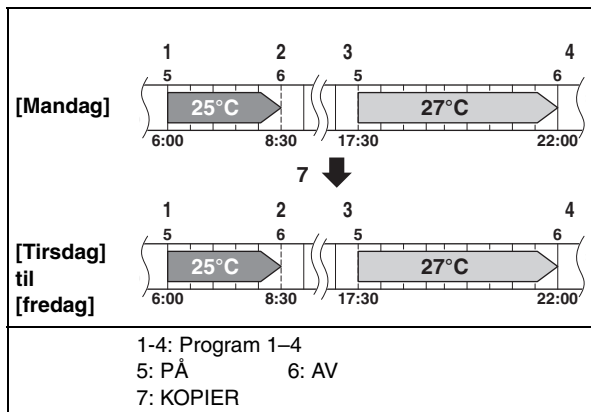

1. Trykk på .
2. Trykk på for å bekrefte ukedagen som skal kopieres.
3. Trykk på for å aktivere kopieringsmodus.
 - Reserveringen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.
4. Trykk på for å velge ukedagen du vil kopiere til.

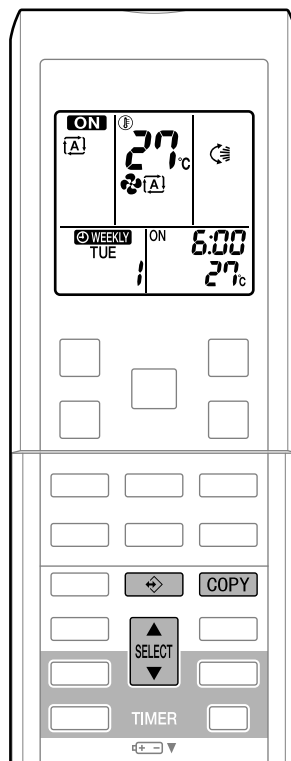


Drift med UKETIDSBRYTER

5. Trykk på **COPY**.


- Reserveringen kopieres til valgt ukedag. Reserveringen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.
- Vil du kopiere innstillingene til andre ukedager, gjentar du trinn 4 og 5.

6. Trykk på for å fullføre innstillingen.


- **WEEKLY** vises på skjermen og drift med UKETIDSBRYTER aktiveres.

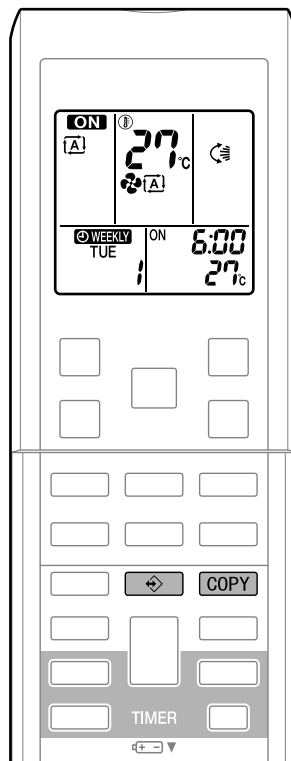


Innstillingen viser

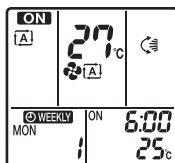


Bekreftelse

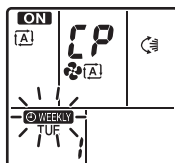

Kopier

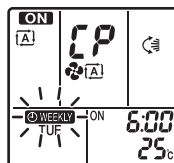

Lim inn

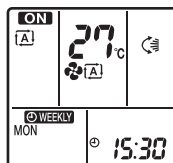

Normal

MERKNAD

■ Merknad om KOPIERINGSMODUS

- Hele reserveringen for den opprinnelige ukedagen kopieres i kopieringsmodus. Hvis du vil endre reserveringen for én av ukedagene individuelt etter at du har kopiert innholdet i ukentlige reserveringer, trykker du på  og endrer innstillingene i trinnene i innstillingsmodusen (side 23).

■ Bekrefte reservering

- Reserveringen kan bekreftes.

1. Trykk på .


- Ukedag og reserveringsnummer for gjeldende dag vises.

2. Trykk på for å velge ukedag og reserveringsnummeret som skal bekreftes.

- Når du trykker på , vises flere opplysninger om reserveringen.
- Hvis du vil endre bekreftede reserveringsinnstillinger, velger du reserveringsnummeret og trykker på . Modusen endres til innstillingsmodus. Gå til innstillingsmodus og trinn 4 (side 23).

3. Trykk på for å avslutte bekreftelsesmodus.

-  WEEKLY vises på skjermen og drift med UKETIDSBRYTER aktiveres.
- TIDSBRYTER-lampen tennes.

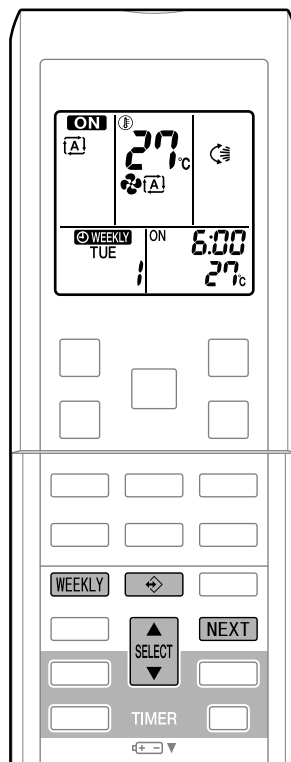

Innstillingen viser



Normal

Bekreftelse

■ Deaktivere drift med UKETIDSBRYTER

4. Trykk på mens WEEKLY vises på skjermen.

-  WEEKLY forsvinner fra skjermen.
- TIDSBRYTER-lampen slukkes.
- Vil du aktivere drift med UKETIDSBRYTER igjen, trykker du på  på nytt.
- Hvis en reservering som er blitt deaktivert med , aktiveres på nytt, brukes den siste reserveringsmodusen.

Drift med UKETIDSBRYTER

■ Slette reserveringer

Enkeltstående reservering

- Se innstillingsmodus (side 23).
Når du velger ønsket modus i trinn 4 i innstillingsmodus, velger du Tom. Reserveringen annulleres.

Reserveringer for hver enkelt ukedag

- Denne funksjonen kan brukes til å annullere reserveringer for hver enkelt ukedag.

5. Trykk på .

6. Bruk  til å velge hvilken ukedag som skal annulleres.


7. Hold inne **WEEKLY** i 5 sekunder.

- Reserveringen for valgt ukedag annulleres.

Alle reserveringer

8. Hold inne **WEEKLY** i 5 sekunder ved normal visning.

- Sørg for å rette fjernkontrollen mot hovedanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone.
- Denne driften er ikke gyldig mens UKETIDSBRYTER stilles.
- Alle reserveringer vil bli annullert.

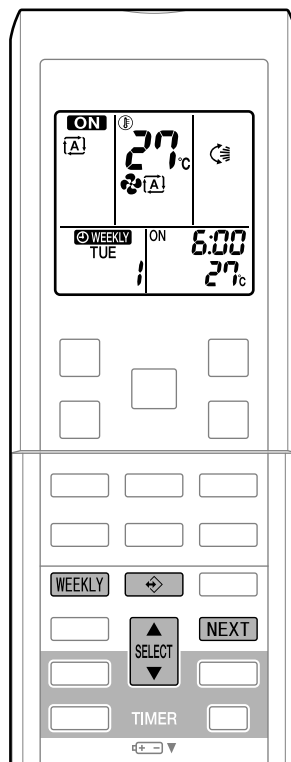


Merknad om multisystem

Dette systemet har ett utendørsanlegg koblet til flere innendørsanlegg.

■ Velge driftsmodus

1. Med innstilling for romprioritet til stede, men deaktivert, eller ikke til stede.

Hvis flere enn 1 innendørsanlegg kjører, gis det prioritet til anlegget som ble slått på først. I så fall må du stille anleggene som slås på senere, til samme driftsmodus som det første anlegget. Ellers vil de gå over til standby-modus, og DRIFT-lampen vil blinke: dette er ingen funksjonsfeil.

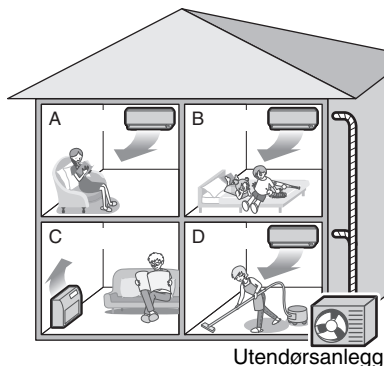

A Rom A
B Rom B

C Rom C
D Rom D

MERKNAD

■ Merknader om driftsmodus for multisystem

- Drift med KJØLING, TØRKING og VIFTE kan brukes samtidig.
- AUTO-drift velger automatisk drift med KJØLING eller OPPVARMING basert på romtemperaturen.

Derfor er AUTO-drift tilgjengelig når du velger samme driftsmodus som modusen i rommet på det første anlegget som skal slås på.

⚠ FARE

- Vanligvis har driftsmodusen i rommet der anlegget kjøres først, prioritet, men følgende situasjoner er unntak, så ha dette i mente.
Hvis driftsmodus i det første rommet er VIFTE, vil du så ved å bruke OPPVARMING i et hvilket som helst rom etter dette gi prioritet til OPPVARMING. I denne situasjonen vil luftkondisjoneringsanlegget som kjører i VIFTE-drift, gå over til standby, og DRIFT-lampen vil blinke.

2. Med innstilling for romprioritet aktivert.

Se Innstilling for romprioritet på neste side.

■ STILLEGÅENDE NATTEDRIFT (Tilgjengelig kun for drift med KJØLING)

Modusen STILLEGÅENDE NATTEDRIFT krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

STILLEGÅENDE NATTEDRIFT reduserer utendørsanleggets driftsstøy om natten for ikke å forstyrre naboene.

- STILLEGÅENDE NATTEDRIFT aktiveres når temperaturen synker 5°C eller mer under høyeste registrerte temperatur den dagen. Når temperaturforskjellen er mindre enn 5°C, vil denne funksjonen altså ikke bli aktivert.
- STILLEGÅENDE NATTEDRIFT reduserer anleggets effekt av kjøling (oppvarming).

Merknad om multisystem

■ LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG (side 18).

1. Med innstilling for romprioritet til stede, men deaktivert, eller ikke til stede.

Når du bruker funksjonen LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG med multisystemet, må du innstille alle innendørsanlegg på LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG med deres fjernkontroller. Når du deaktiverer LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG, må du deaktivere ett av de aktive innendørsanleggene med dens fjernkontroll. Skjermbildet for LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG vises imidlertid fortsatt på fjernkontrollen for de andre rommene. Vi anbefaler at du deaktiverer alle rom med deres respektive fjernkontroller.

2. Med innstilling for romprioritet aktivert.

Se Innstilling for romprioritet.

■ Moduslås for KJØLING/OPPVARMING (Gjelder kun for modeller med varmepumpe)

Moduslåsen for KJØLING/OPPVARMING krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp. Moduslåsen for KJØLING/OPPVARMING tvangsinnstiller anlegget til drift med enten KJØLING eller OPPVARMING. Denne funksjonen er praktisk når du vil stille alle innendørsanlegg som er koblet til multisystemet, på samme driftsmodus.

MERKNAD

- Moduslåsen for KJØLING/OPPVARMING kan ikke aktiveres sammen med innstillingen for romprioritet.

■ Innstilling for romprioritet

Innstillingen for romprioritet krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Rommet som er angitt som prioritert rom, har prioritet i situasjonene nedenfor.

1. Prioritet for driftsmodus

Siden driftsmodusen til det prioriterte rommet har forrang, kan brukeren velge en annen driftsmodus fra andre rom.

* Rom A er det prioriterte rommet i eksemplene.

(Eksempel)

Når drift med KJØLING er valgt i rom A mens følgende driftsmodi brukes i rom B, C og D:

Driftsmodus i rom B, C og D	Status for rom B, C og D når anlegget i rom A er i drift med KJØLING
KJØLING, TØRKNING eller VIFTE	Gjeldende driftsmodus opprettholdes
OPPVARMING	Anlegget går over i standby-modus. Driften gjenopptas når anlegget i rom A stanser.
AUTO	Hvis anlegget er stilt på KJØLING, fortsetter driften. Hvis det er stilt til drift med OPPVARMING, går det over i standby-modus. Driften gjenopptas når anlegget i rom A stanser.

2. Prioritet når KRAFTIG drift er valgt

* Rom A er det prioriterte rommet i eksemplene.

(Eksempel)

Innendørsanleggene i rom A, B, C og D er i gang. Hvis anlegget i rom A går over i KRAFTIG drift, konsentreres driftskapasiteten i rom A. I så fall kan effekten av kjøling (oppvarming) til anleggene i rom B, C og D bli noe redusert.

3. Prioritet ved bruk av LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG

* Rom A er det prioriterte rommet i eksemplene.

(Eksempel)

Ved å innstille anlegget i rom A på LYDDEMPET drift, starter luftkondisjoneringsanlegget LYDDEMPET DRIFT FOR UTENDØRSANLEGG. Du behøver ikke å stille inn alle innendørsanlegg på LYDDEMPET drift.

Vedlikehold og rengjøring



FARE

Før rengjøring må du sørge for å stanse anlegget og slå av bryteren.

Anlegg

■ Innendørsanlegg, utendørsanlegg og fjernkontroll

1. Tørk av dem med en tørr, myk klut.

■ Frontpanel

1. Åpne frontpanelet

- Hold frontpanelet i panelknastene på hver side, og åpne det.

2. Ta av frontpanelet.




- Skyv frontpanelet mot venstre eller høyre samtidig som du trekker det mot deg. Dette kobler fra rotasjonstappen på den ene siden.
- Løsne deretter akselen på frontpanelet på den andre siden på samme måte.

3. Rengjør frontpanelet.

- Tørkes av med en myk klut fuktet med vann.
- Du må bare bruke et nøytralt vaskemiddel.
- Hvis du vasker panelet med vann, må du tørke av det med en tørr, myk klut, og la det tørke i skyggen etter vask.

4. Sett på frontpanelet.

- Juster panelakselen til venstre og høyre på frontpanelet etter sporene, og trykk dem deretter helt inn.
- Lukk frontpanelet langsomt. (Trykk på panelet på begge sider og på midten.)

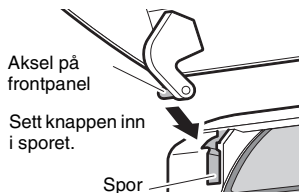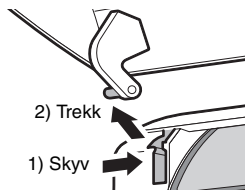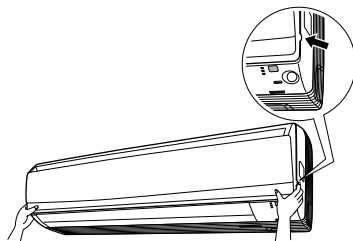

FARE


- Ikke ta på innendørsanleggets metalleder. Det kan forårsake personskade hvis du berører disse delene.
- Når du tar av eller setter på frontpanelet, må du bruke en solid og stabil krakk og se hvor du går.
- Når du tar av eller setter på frontpanelet, må du støtte det ordentlig med hånden så det ikke faller ned.
- Til rengjøring må du ikke bruke varmt vann over 40°C, rensbensin, bensin, tynner eller andre flyktige oljer, poleringsmiddel, skurebørste eller skuremidler.
- Etter rengjøring må du påse at frontpanelet sitter ordentlig fast.

Filtre

1. Trekk ut luftfiltrene.

- Åpne frontpanelet
- Skyv knasten på midten av hvert luftfilter litt opp, og trekk det ned.


- 1 Trykk
- 2 Trekk ned
- 3 Luftfilter

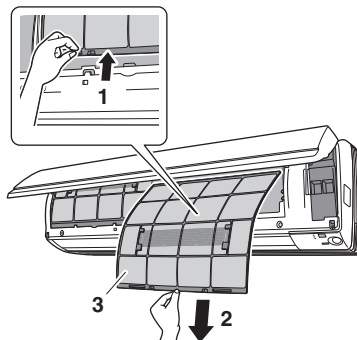

2. Ta av det fotokatalytiske luftfilteret med titanapatitt.

- Hold i de forsenede delene av rammen, og hekt av de 4 krokene.

- 1 Filtrerramme
- 2 Krok
- 3 Fotokatalytisk luftrensefilter med titanapatitt
- 4 Luftfilter

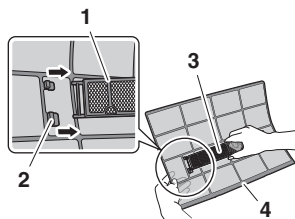


3. Rengjør eller bytt hvert filter.

3-1 Luftfilter

3-1-1 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

- Hvis støvet ikke lar seg lett fjerne, kan de vaskes med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann og tørkes i skyggen.
- Sørg for å ta av det fotokatalytiske luftrensefilteret med titanapatitt.
- Vi anbefaler at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

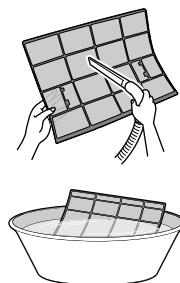

Vedlikehold og rengjøring

3-2 Fotokatalytisk luftrensefilter med titanapatitt

Det fotokatalytiske luftrensefilteret med titanapatitt blir som nytt hvis det vaskes med vann hver 6. måned. Vi anbefaler at det skiftes ut hvert 3. år.

[Vedlikehold]

3-2-1 Støvsuges rent for støv, og bløtlegges deretter i varmt eller lunkent vann i 10 til 15 minutter hvis det er svært skittent.

- Ikke ta filteret ut av rammen når det rengjøres med vann.




3-2-2 Etter vask må du riste av overskytende vann, og la det tørke i skyggen.

- Ettersom filteret er lagd av polyester, må du ikke vri det opp for å fjerne vannet.

[Utskifting]

3-2-3 Fjern knastene på filterrammen, og skift ut filteret med et nytt.


- Ikke kast filterrammen. Bruk filterrammen på nytt når du skifter ut det fotokatalytiske luftrensefilteret med titanapatitt.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

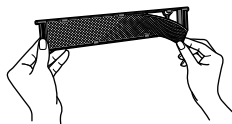

4. Sett tilbake luftfilteret og det fotokatalytisk luftrensefilteret med titanapatitt slik de stod, og lukk frontpanelet.

- Sett inn filterkrokene i sporene på frontpanelet. Lukk frontpanelet langsomt, og skyv på panelet på de 3 punktene. (Ett på hver side og ett i midten.)

1 Trykk

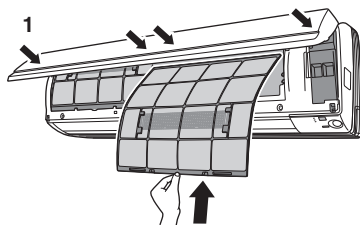

MERKNAD

- Drift med skitne filtre:

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Kan ikke fjerne lukt fra luften. | (2) Kan ikke rense luften. |
| (3) Gir dårlig oppvarming eller kjøling. | (4) Kan forårsake lukt |

- Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget for å bestille et fotokatalytisk luftfilter med titanapatitt.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Punkt	Delnr.
Fotokatalytisk luftrensefilter med titanapatitt (uten ramme) 1 sett	KAF970A46

Kontroller følgende

Kontroller at utendørsanleggets sokkel, stativ og andre koblinger ikke er nedbrutt eller korrodert.
Kontroller at ikke noe blokkerer luftinntakene og -utløpene på innendørs- og utendørsanlegget.
Kontroller at dreneringsvannet renner fritt ut av dreneringsslangen under drift med KJØLING eller TØRKING. • Ser du ikke noe vann, kan det hende at det lekker vann fra innendørsanlegget. Stans i så fall anlegget, og kontakt verksted.

■ Før langvarig driftsstans

1. **Bruk kun VIFTE i flere timer på en fin dag for å tørke anlegget innvendig.**
 - Trykk på **MODE**, og velg drift med VIFTE.
 - Trykk på , og start driften.
2. **Etter driftsstans slås bryteren for luftkondisjoneringsanlegget av.**
3. **Rengjør luftfiltrene, og sett dem på plass.**
4. **Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.**

MERKNAD

- Hvis det er tilkoblet et multiutendørsanlegg, må du kontrollere at drift med OPPVARMING ikke brukes i det andre rommet før du bruker VIFTE (side 30).

Vi anbefaler jevnlig vedlikehold.

Under visse forhold kan innsiden av anlegget bli skittent etter flere sesongers bruk, slik at effekten blir dårlig. Vi anbefaler at du får en spesialist til å utføre periodisk vedlikehold, i tillegg til den vanlige rengjøringen som utføres av brukeren. Når det gjelder spesialistvedlikehold, bør du kontakte butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av brukeren.

Viktig informasjon om kjølemediet som brukes.

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen.

Type kjølemedium: **R410A**

GWP⁽¹⁾-verdi: **1975**

⁽¹⁾ GWP = global oppvarmingssevne

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedielekkasje kan være påbudt, avhengig av europeiske eller lokale lover. Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få mer informasjon.

Feilsøking

- Feilsøkingstiltakene er klassifisert som følgende to typer ut fra hva som må gjøres. Velg tiltak i henhold til symptomet.



Ikke feil

- Dette er ikke feil.
Du kan bare fortsette å bruke anlegget.



Kontroller følgende

- Kontroller på nytt før du kontakter reparatør.

Klaflene begynner ikke å svinge med én gang.

- Luftkondisjoneringsanlegget justerer klaflens posisjon. Klaflen begynner snart å bevege seg.



Drift med OPPVARMING stanser brått, og det høres en rennende lyd.

- Systemet fjerner rim fra utendørsanlegget. Du bør vente i ca. 4 til 12 minutter.



Anlegget starter ikke med én gang.

- Hvis det ble trykket på PÅ/AV-knappen kort tid etter at anlegget ble stanset.

- Når modus ble valgt på nytt.

- Dette er for å beskytte luftkondisjoneringsanlegget. Du bør vente omtrent 3 minutter.



Det høres en lyd.

■ Lyden av rennende vann

- Denne lyden dannes når kjølemediet strømmer gjennom luftkondisjoneringsanlegget.
- Dette er en pumpelyd fra vannet i luftkondisjoneringsanlegget, og høres når vannet pumpes ut av luftkondisjoneringsanlegget ved drift med kjøling eller tørking.
- Kjølemediet strømmer gjennom luftkondisjoneringsanlegget selv om luftkondisjoneringsanlegget ikke kjører når innendørsanleggene i andre rom er i drift.

■ Prustelyd

- Denne lyden dannes når kjølemedie-strømmen i luftkondisjoneringsanlegget kobles om.

■ Plingelyd

- Denne lyden dannes når luftkondisjoneringsanlegget utvides eller trekkes litt sammen som følge av temperaturendringer.

■ Pipelyd

- Denne lyden dannes når kjølemediet strømmer gjennom anlegget under avising.



Feilsøking

Utendørsanlegget avgir vann eller damp.

■ I drift med OPPVARMING

- Rimet på utendørsanlegget tiner til vann eller damp når luftkondisjoneringsanlegget er i avisingsdrift.

■ I drift med KJØLING eller TØRKING

- Fuktighet i luften kondenserer til vann på den kjølige overflaten til utendørsanleggets rør, og drypper ned.



Luftkondisjoneringsanlegget går ikke. (DRIFTSLAMPEN lyser ikke.)

- Er en bryter blitt slått av, eller er det gått en sikring?
- Er det strøbrudd?
- Er det batterier i fjernkontrollen?
- Er tidsbryteren riktig innstilt?



Det kommer ikke varmluft kort tid etter at OPPVARMING er startet.

- Luftkondisjoneringsanlegget varmes opp. Du bør vente 1 til 4 minutter.
(Systemet er konstruert for å begynne å avgj luft først etter at en bestemt temperatur er nådd.)



Anlegget stanset plutselig. (DRIFTSLAMPEN blinker.)

- Er luftfiltrene rene?
- Er det noe som blokkerer luftinntaket eller -utløpet på innendørs- og utendørsanleggene?
- Rengjør luftfiltrene eller fjern alle hindringer, og slå av bryteren. Slå den deretter på igjen, og prøv å betjene anlegget med fjernkontrollen. Hvis lampen fortsatt blinker, må du kontakte butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
- Er det samme driftsmodi for innendørsanleggene som er tilkoblet utendørsanleggene i multisystemet?
Hvis ikke, må du stille alle innendørsanleggene på samme driftsmodus, og kontrollere at indikatorlampene blinker. Og hvis driftsmodus er AUTO, må du dessuten stille alle innendørsanleggene til KJØLING eller OPPVARMING et øyeblikk, og deretter kontrollere nok en gang at lampene er som de skal. Hvis lampene slutter å blinke etter at du har gjort som beskrevet ovenfor, er det ingen funksjonsfeil (side 30).



Anlegget stanset plutselig. (DRIFT-lampen lyser.)

- Luftkondisjoneringsanlegget kan stanse hvis det plutselig oppstår en stor spenningsvingning. Dette skjer for å beskytte anlegget. Anlegget begynner å gå igjen automatisk etter ca. 3 minutter.



Det kommer tåke fra innendørsanlegget.

- Dette skjer når luften i rommet avkjøles til tåke av kaldluften som strømmer gjennom rommet under drift med KJØLING.
- Dette skyldes at luften i rommet nedkjøles av varmeveksleren og går over til dis under avising.



Dårlig avkjølings-/ oppvarmingseffekt.

- Er luftfiltrene rene?
- Er det noe som blokkerer luftinntaket eller -utløpet på innendørs- og utendørsanleggene?
- Er temperaturen riktig innstilt?
- Er vinduer og dører lukket?
- Er luftstrømhastigheten og luftstrømretningen riktig innstilt?



Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.


- Det vises ingen fjernkontrollsignaler.
- Følsomheten til fjernkontrollen er lav.
- Skjermen har lav kontrast eller er svart.
- Skjermen er ute av kontroll.

- Batteriene holder på å ta slutt, og fjernkontrollen fungerer ikke som den skal. Skift ut alle batteriene med nye, alkaliske AAA.LR03-batterier. Se Slik setter du i batteriene i denne håndboken hvis du vil vite mer (side 7).



Drift med OPPVARMING kan ikke velges selv om anlegget er en modell med varmepumpe.

- Skyv DIP-bryteren mot venstre, som vist i illustrasjonen, slik at drift med OPPVARMING kan velges med MODUS-knappen.

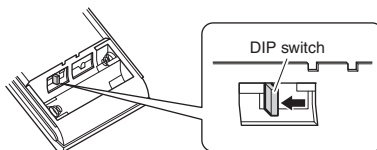

Feilsøking

TIDSBRYTER PÅ/AV fungerer ikke i henhold til innstillingene.

- Kontroller om TIDSBRYTER PÅ/AV og UKETIDSBRYTER er innstilt for samme tid. Endre eller deaktiver innstillingene i UKETIDSBRYTER (side 22).



Det kommer lukt fra innendørsanlegget.

- Dette skjer når lukt fra rommet, møbler eller sigaretter absorberes i anlegget og slippes ut sammen med luftstrømmen. (Hvis dette skjer, anbefaler vi at du at du får innendørsanlegget rengjort av en tekniker. Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.)



Utendørsviften går når luftkondisjoneringsanlegget ikke er i drift.

■ Etter at anlegget er stanset

- Utendørsviften fortsetter å gå i 60 sekunder til for å beskytte anlegget.

■ Når luftkondisjoneringsanlegget ikke er i gang

- Hvis utetemperaturen er svært høy, begynner utendørsviften å gå for å beskytte anlegget.



Det skjer noe unormalt under drift.

- Lyn eller radiobølger kan forstyrre anlegget. Slå bryteren av og deretter på igjen, og prøv å betjene luftkondisjoneringsanlegget med fjernkontrollen.



Kontakt butikken omgående.



ADVARSEL

- Hvis det skjer noe unormalt (for eksempel brent lukt), må du stanse anlegget og slå av bryteren. Fortsatt drift i en unormal tilstand kan medføre feil, elektrisk støt eller brann. Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
- Ikke forsøk å reparere eller endre noe på luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig arbeid kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

Kontakt butikken omgående hvis ett av følgende symptomer inntreffer.

- Strømledningen er unormalt varm eller skadet.
- Det høres en unormal lyd under drift.
- Et vern, en sikring eller jordfeilbryteren slår av anlegget ofte.
- En bryter eller knapp virker ofte ikke som den skal.
- Det lukter brent.
- Det lekker vann fra innendørsanlegget.



Slå bryteren AV, og kontakt butikken.

■ Etter et strømbrudd

Luftkondisjoneringsanlegget begynner å gå igjen automatisk etter ca. 3 minutter. Du må bare vente litt.

■ Lyn

Hvis lynet kan slå ned i nabolaget, må du stanse anlegget og slå av bryteren for å beskytte anlegget.

Krav til avhending



Produktet og batteriene som følger med kontrollenheten, er merket med dette symbolet. Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.

For batterier kan det være trykt et kjemisk symbol under dette symbolet. Dette kjemiske symbolet betyr at batteriet inneholder et tungmetall som overstiger en bestemt konsentrasjonsmengde. Mulige kjemiske symboler er følgende:

■ Pb: bly (>0,004 %)

Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Produktet må demonteres og kjølemediet, oljen og eventuelle andre deler må tas hånd om av kvalifisert montør i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.

Anlegg og tomme batterier må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Ved å sikre riktig avhending, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og human helsetilstand.


Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Feilsøking

Feildiagnostisering.

Feildiagnostisering via fjernkontrollen

I serien ARC452A indikerer temperaturvisningene på hovedanlegget tilsvarende koder.

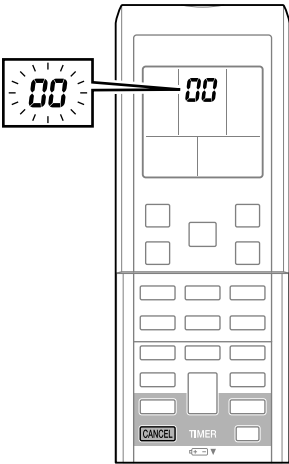

1. Når **CANCEL** holdes inne i 5 sekunder, blinker symbolet **00** på temperaturvisningen.
2. Trykk gjentatte ganger på **CANCEL** til du hører en vedvarende pipetone.
 - Kodeindikasjonen endres som vist nedenfor, og varsler med en lang pipetone.

	KODE	BETYDNING
SYSTEM	00	NORMAL
	UA	FEIL VED KOMBINERT INNENDØRS-/UTENDØRSANLEGG
	U0	LITE KJØLEMEDIMUM
	U2	SPENNINGSFALL ELLER OVERSPENNING PÅ HOVEDKRETSEN
	U4	OVERFØRINGSFEIL (MELLOM INNENDØRSANLEGG OG UTENDØRSANLEGG)
INNENDØRS-ANLEGG	A1	INNENDØRS KRETSKORT DEFEKT
	A5	HØYTRYKKSSTYRT ELLER FRYSEVERN
	A6	VIFTEMOTORFEIL
	C4	DEFEKT TEMPERATURFØLER I VARMEVEKSLER
	C9	DEFEKT TEMPERATURFØLER FOR INNSUGNINGSLUFT
UTENDØRS-ANLEGG	EA	VEKSLINGSFEIL KJØLING–OPPVARMING
	E1	KRETSKORTFEIL
	E5	OVERBELASTNING STARTET
	E6	DEFEKT KOMPRESSORSTART
	E7	DC VIFTEMOTORFEIL
	E8	INNANGSØVERSTRØM
	F3	UTLØPSRØRSTYRT HØY TEMPERATUR
	F6	HØYTRYKKSSTYRT (I KJØLING)
	H0	FØLERFEIL
	H6	DRIFTSSTANS PGA. DEFEKT POSISJONSDetekteringsføler
	H8	FØLERFEIL FOR DC-STRØM
	H9	DEFEKT TEMPERATURFØLER FOR INNSUGNINGSLUFT
	J3	DEFEKT TEMPERATURFØLER PÅ UTLØPSRØR
	J6	DEFEKT TEMPERATURFØLER I VARMEVEKSLER
	L3	VARMEFEIL ELEKTRISKE DELER
	L4	HØY TEMPERATUR I VEKSELRETTERKRETSENS KJØLEGELEME
	L5	OVERSTRØM UT
	P4	DEFEKT TEMPERATURFØLER I VEKSELRETTERKRETSENS KJØLEGELEME

MERKNAD

1. En kort pipetone og 2 etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
2. Hvis du vil annullere kodevisningen, holder du inne **CANCEL** i 5 sekunder. Kodevisningen annulleres også automatisk hvis du ikke trykker på knappen innen 1 minutt.

LYSDIODE PÅ UTENDØRSANLEGGETS KRETSKORT Serien 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS

GRØNN		RØD					DIAGNOSE
MIKROPROSESSOR NORMAL	PÅVISER FUNKSJONSFEIL						
LYSDIODE A	LYS- DIODE 1	LYS- DIODE 2	LYS- DIODE 3	LYS- DIODE 4	LYS- DIODE 5		
	●	●	●	●	●	NORMALT -> KONTROLLER INNENDØRSANLEGG	
	☀	●	☀	☀	●	HØYTRYKKSVERN HAR SLÅTT INN, ELLER FROST I DRIFTSENHET ELLER STANDBY-ENHET	
	☀	●	☀	●	●	* OVERSTRØMSRELÉ HAR SLÅTT INN ELLER HØY TEMPERATUR PÅ UTLØPSRØR	
	●	☀	☀	●	●	DEFEKT KOMPRESSORSTART	
	●	☀	●	☀	●	OVERSTRØM INN	
	☀	☀	●	●	●	* TERMISTOR- ELLER STRØMTRANSFORMATORFEIL	
	☀	☀	●	☀	●	HØY TEMPERATUR I BRYTERBOKS	
	●	●	●	☀	●	HØY TEMPERATUR I VEKSELRETTERKRETSENS KJØLELEGEME	
	●	●	☀	●	●	* OVERSTRØM UT	
	●	●	☀	☀	●	* LITE KJØLEMEDIUM	
	☀	●	●	☀	●	LAV SPENNING TIL HOVEDKRETS ELLER FORBIGÅENDE STRØMSVIKT	
	☀	●	●	●	●	VEKSLINGSFEIL FOR REVERSERENDE MAGNETVENTIL	
	☀	☀	☀	☀	●	VIFTEMOTORFEIL	
☀	-	-	-	-	●	[MERKNAD 1]	
●	-	-	-	-	●	STRØMTILFØRSELSFEIL ELLER [MERKNAD 2]	

Merknad: Lysdiode 5 er bare tilgjengelig på 5M-serien.

GRØNN	BLINKER VANLIGVIS
RØD	VANLIGVIS SLUKKET
☀	LYSER
	BLINKER
●	SLUKKET
-	IKKE RELEVANT

MERKNAD

1. Slå strømmen av og deretter på igjen. Hvis lysdioden lyser på nytt, er utendørsanleggets kretskort defekt.
2. Diagnose merket * gjelder ikke i enkelte tilfeller. Se i servicehåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Todimensjonal strekkode
er en kode for produksjon.

3P248442-3

M08B300 (0911) HT