


DAIKIN

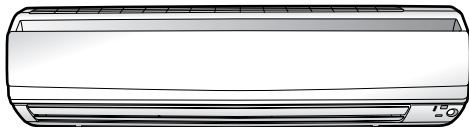

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

OPERATION MANUAL

INVERTER

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Portugues

Русский

Türkçe

MODELS

☒ FTXS60GV1B

☒ FTXS71GV1B



İÇİNDEKİLER

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Güvenlik Önlemleri.....	2
Parçaların Adları	4
Çalıştırmadan Önce Hazırlık	7

İŞLETİM

OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi	10
Hava Akış Yönünün Ayarlanması	12
KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI GÖZ İşletimi	14
GÜÇLÜ İşletim	17
DIŞ ÜNİTE SESSİZ İşletimi.....	18
EKONO İşletimi	19
KAPATMA ZAMANLAMA İşletimi	20
AÇMA ZAMANLAMA İşletimi	21
HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi	22
Çoklu Sistem hakkında açıklama	30

BAKIM

Bakım ve Temizlik	32
-------------------------	----

ARIZA GİDERME

Arıza Giderme.....	36
--------------------	----

Güvenlik Önlemleri

- Bu kılavuzu operatörün kolayca bulabileceği bir yerde saklayın.
- Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki önlemleri dikkatlice okuyun.
- Burada tanımlanmış olan önlemler UYARI ve İKAZ ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alındığından emin olun.



UYARI

Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.



İKAZ

Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, bulunulan şartların ciddiyetine bağlı olarak, maddi hasar veya kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.



Asla teşebbüs etmeyin.



Bir toprak bağlantısı yaptığınızdan emin olun.



Klimaya veya uzaktan kumandaya asla ıslak ellerle dokunmayın.



Talimatlara kesinlikle uyun.



Klimaya veya uzaktan kumandayı asla su ile ıslatmayın.

- Okuduktan sonra, gerekli olduğunda tekrar danışmak üzere bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Eğer cihaz yeni bir kullanıcıya devredilirse, kılavuzu da bu kişiye teslim ettiğinizden emin olun.



UYARI

- Yangın, patlama veya yaralanmaya yol açmamak için, cihazı yakınında zararlı, yanıcı veya aşındırıcı gazlar olduğu anlaşıldığından çalıştırmayın.
- Klimadan gelen sıcak ya da soğuk havaya uzun süreli ve doğrudan maruz kalmaz halinde ya da çıkan havanın çok sıcak veya çok soğuk olması durumunda fiziksel durumunuz ve sağlığınız bundan kötü olarak etkilenebilir.
- Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarınızı hava girişine veya çıkışına sokmayın. Klima cihazının yüksek hızlı fan kanatları ile temas edilmesi neticesinde ürün bozulması veya üründe hasar ya da yaralanma ortaya çıkabilir.
- Su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkarabileceği için, klimayı kendi kendinize tamir etmeye, sökmeye, yeniden kurmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Klima cihazının yakınında alev alabilir malzemeleri kullanmayın, aksi halde yangın oluşabilir.



- Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda dikkatli olun. Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun sızması olabilir. Yardım için bayinizle irtibat kurun. Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve normal şartlarda sızıntı yapmaz. Ancak sızıntı oluşması durumunda, çıplak brülör, ısıtıcı veya fırınla temas etmesi halinde zararlı gazların oluşmasına sebep olabilir. Sızıntının onarılmış olduğu yetkili bir personel tarafından teyit edilene dek, klima cihazının kullanımına son verin.
- Klimayı kendi kendinize kurmaya veya tamir etmeye kalkışmayın. Düzgün olmayan işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir. Lütfen kurulum ve bakım işleri için yerel bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.
- Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma kokusu oluşması v.s.) üniteyi kapatın ve yerel bayinizle irtibat kurun. Bu gibi durumlarda klimanın kullanımına devam edilmesi halinde, yangın, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
- Bir toprak kaçağı kesicisi taktığınızdan emin olun. Toprak kaçağı kesicisinin takılmaması, elektrik çarpması ve yangına sebebiyet verebilir.
- Üniteyi toprakladığınızdan emin olun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayın. Düzgün olmayan topraklama elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.



İKAZ

- Klimayı tasarlanmamış olduğu kullanım amaçlarının dışındaki bir amaç için kullanmayın. İlgili nesnenin performansını, kalitesini ve/veya yaşam ömrünü olumsuz olarak etkileyebileceğinden dolayı, klimayı hassas cihazlar, yemek, bitki, hayvan veya sanat eserlerini soğutmak için kullanmayın.
- Olumsuz etkilere sebep olabileceği için, bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akımına maruz bırakmayın.
- Ocağın yanmasını azaltılabileceğinden dolayı, üniteden çıkan hava akımına maruz kalan yerlere çıplak alev üreten cihazları yerleştirmeyin.



- Hava girişlerini veya çıkışlarını kapatmayın. Hava akımının engellenmesi performans kaybına veya arızaya neden olabilir.
- Dış ünitenin üzerine oturmayın veya nesneler yerleştirmeyin. Kendinizin veya nesnelerin düşmesi yaralanmalara yol açabilir.
- İç veya dış ünitelerin doğrudan alt kısmına neme karşı duyarlı olan nesneler yerleştirmeyin. Belli başlı koşullarda, ana üniteye su düşmesi veya borulardaki nemlilik, hava filtresindeki kirlilik veya drenaj bloke olmasından dolayı damlama ortaya çıkabilir ve bundan dolayı da ilgili nesne bozulabilir veya hasar görebilir.
- Uzun süreli kullanım sonrasında, hasar oluşumuna karşı ünite desteğini ve bunun bağlantılarını kontrol edin. Eğer hasarlı olarak bırakılırsa, ünite düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Yaralanmayı önlemek için, ünitenin hava girişine veya alüminyum kısımlarına dokunmayın.
- Bu cihaz, gözetim altında tutulmayan çocuklar veya zafiyetli kişiler tarafından kullanıma uygun değildir. Geden fonksiyonlarında zaafiyet veya sağlık üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

- Klimanın bulunduğu ortamda mutfak ocağı gibi bir cihazın da kullanılıyor olması halinde, ortamdaki oksijenin azalmasını önlemek için, ortamın uygun bir şekilde havalandırıldığından emin olun.
- Temizlik öncesinde, ünitenin çalışmasını durdurun, şalteri indirin veya elektrik kablolarını prizden çıkarın. Aksi halde, elektrik çarpması veya yaralanma ortaya çıkabilir.
- Klimayı yalnızca belirtilmiş olan elektrik şebekesine bağlayın. Belirtilmiş olanın haricindeki elektrik şebekeleri elektrik çarpmalarına, aşırı ısınmalara veya yangınlara neden olabilir.
- Drenaj hortumunu düzgün drenaj yapması üzere ayarlayın. Düzgün olmayan drenaj yapıların, mobilyaların v.b. ıslanmasına neden olabilir.
- Dış ünitenin çok yakınına nesne yerleştirmeyiniz ve ünitenin etrafına yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin toplanmasına izin vermeyiniz. Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanlar için bir üreme mekanıdır. Üniteye girdikten sonra bu hayvanlar, elektrik parçalarına temas ettiğinde arıza, duman veya yangına neden olabilir.
- İç ünitenin yakınına nesneler yerleştirmeyin. Aksi halde performansı, ürün kalitesini ve klima cihazının ömrünü olumsuz etkileyen durumlar ortaya çıkabilir.
- Bu cihaz, emniyet amacıyla sorumlu kişi tarafından cihazla ilgili gerekli denetim veya talimatların verilmemiş olması halinde, fiziksel, hissi veya zihinsel yetenekleri eksik olan veya gerekli kullanımla ilgili bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak üzeri cihazı çocukların erişiminden uzakta muhafaza edin.

- Elektrik çarpmalarını önlemek için, ıslak ellerle üniteyi kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı suyla yıkamayın.
- Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden dolayı, ünitenin üzerine su içeren kaplar (çiçek vazoları v.b.) yerleştirmeyin.

Kurulum yeri.

- Klima cihazının aşağıdaki tipte ortamlara monte edilmesi konusunda satıcıya danışın.
 - Buhar veya ısı oluşan yağlı ortamlar.
 - Kıyı alanları gibi tuzlu ortamlar.
 - Kaplıca alanları gibi, kükürt gazı oluşan yerler.
 - Dış ünitenin karla tıkanabileceği yerler.
 - Dış üniteden drenaj iyi bir boşaltma yerine yapılmalıdır.

Komşularınızın gürültüden rahatsız olabileceğini unutmayın.

- Montaj için, aşağıda tarif edilen şekilde bir yer seçin.
 - Ünitenin ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta ve çalışma gürültüsü veya titreşimini artırmayacak bir yer.
 - Dış üniteden çıkan havanın veya çalışma gürültüsünün komşularınızı rahatsız etmeyeceği bir yer.

Elektrik işleri.


- Güç kaynağı olarak, klima cihazına tahsis edilmiş ayrı bir güç devresi kullanın.

Sistemin yerini değiştirmek.

- Klima cihazının yerini değiştirmek için uzmanlaşmış bilgi ve vasıf gereklidir. Taşıma veya yeniden düzenleme için yer değiştirme gerektiği takdirde, satıcıya danışın.


Parçaların Adları

■ İç Ünite

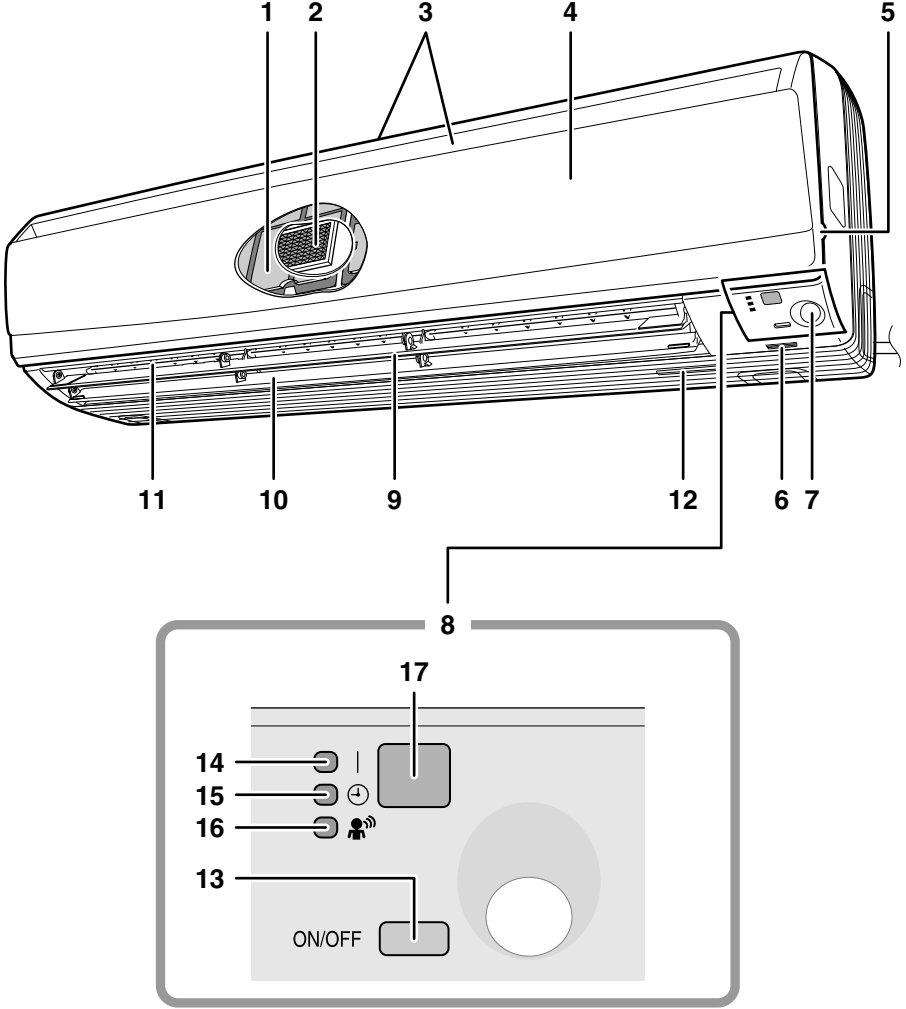

■ Dış Ünite

- Dış ünitenin görünümü bazı modellerde farklı olabilir.

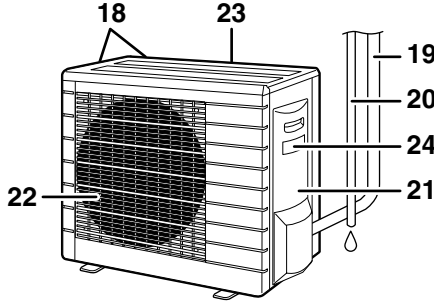

■ İç Ünite

1. Hava filtresi
2. Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre:
 - Bu filtreler hava filtrelerinin iç kısmına takılıdır.
3. Hava girişi
4. Ön panel
5. Panel şeridi
6. Oda sıcaklık sensörü:
 - Ünite çevresinde hava sıcaklığını belirler.
7. AKILLI GÖZ sensörü: (sayfa 14.)
8. Gösterge
9. Hava çıkışı
10. Kanatlar (yatay kanatlar): (sayfa 12.)
11. Panjurlar (dikey kanatlar):
 - Panjurlar hava çıkışının iç kısmındadır. (sayfa 12.)
12. Model isim plakası

13. İç ünite AÇIK/KAPALI anahtarı:

- Çalışmayı başlatmak için bu anahtara bir kez basın.
- Durdurmak için tekrar bir kez basın.
- İşletim modu aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Model	Mod	Sıcaklık ayarı	Hava akış hızı
SADECE SOĞUTMA	SOĞUTMA	22°C	OTO-MATİK
ISI POMPASI	OTO-MATİK	25°C	OTO-MATİK

- Bu anahtar uzaktan kumanda kayıpsa kullanılır.

14. ÇALIŞMA lambası (yeşil)

15. ZAMANLAMA lambası (sarı): (sayfa 20.)

16. AKILLI GÖZ lambası (yeşil): (sayfa 14.)

17. Sinyal alıcı:

- Uzaktan kumandadan sinyal alır.
- Ünite bir sinyal aldığı zaman, bir bip sesi duyacaksınız.
 - İşletimi başlatmabip-bip
 - Ayarlarda değişiklikbip
 - İşletimi durdurmauzun bip

■ Dış Ünite

18. Hava girişi (arka ve yan)
19. Soğutucu boru işleri ve üniteler arası kablaj
20. Drenaj hortumu
21. Toprak terminali:
 - Bu kapağın içindedir.


22. Hava çıkışı

23. Dış sıcaklık sensörü (arka)

24. Model isim plakası

Parçaların Adları


■ Uzaktan Kumanda

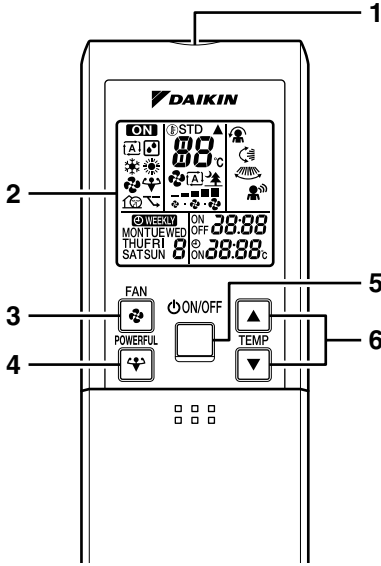

<ARC452A3>



<Ön kapağı açın>

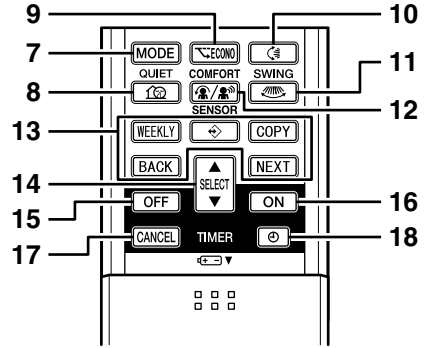

1. Sinyal verici:

- İç üniteye sinyal gönderir.

2. Gösterge (LCD):

- Geçerli ayarları gösterir.
(Bu resimde, açıklama amaçlı olarak her bir bölüm, göstergede açık halde bulunduğu gibi gösterilmiştir.)

3. FAN ayar butonu:

- Hava akış hızı ayarını seçer.

4. GÜÇLÜ butonu:

- GÜÇLÜ işletim (sayfa 17.)

5. AÇIK/KAPALI butonu:

- Çalışmayı başlatmak için bu butona bir kez basın.
Durdurmak için tekrar bir kez basın.

6. SICAKLIK ayar butonları:

- Sıcaklık ayarını değiştirir.

7. MOD seçme butonu:

- İşletim modunu seçer.
(OTOMATİK/NEM ALMA/SOĞUTMA/ISITMA/FAN) (sayfa 10.)

8. SESSİZ butonu:

- DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi (sayfa 18.)

9. EKONO butonu:

- EKONO işletimi (sayfa 19.)

10. SALINIM butonu:

- Kanatlar (yatay kanatlar) (sayfa 12.)

11. SALINIM butonu:

- Panjurlar (dikey kanatlar) (sayfa 12.)

12. KONFOR/SENSÖR butonu:

- KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI GÖZ işletimi (sayfa 14.)

13. HAFTALIK/PROGRAM/KOPYALAMA/GERİ/İLERİ butonu:

- HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi (sayfa 22.)

14. SEÇME butonu:

- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ve HAFTALIK ZAMANLAMA ayarlarını değiştirir. (sayfa 20, 22.)

15. KAPATMA ZAMANLAMA butonu:

- (sayfa 20.)

16. AÇMA ZAMANLAMA butonu:

- (sayfa 21.)

17. ZAMANLAMA İPTAL butonu:

- Zamanlama ayarını iptal eder.
(sayfa 20, 21.)
- HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi için kullanılamaz.


18. SAAT butonu:

- (sayfa 8.)

Çalıştırmadan Önce Hazırlık


■ Pilleri yerleştirmek için

1. Çıkartmak için ön kapağı kaydırın.
2. İki adet AAA.LR03 (alkalin) kuru pil yerleştirin.
3. Ön kapağı önceki gibi yerleştirin.

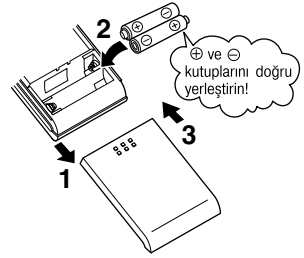


■ Uzaktan kumandayı çalıştırmak için

- Uzaktan kumandayı kullanmak için, vericiyi iç üniteye doğru tutun. Ünite ile uzaktan kumanda arasında, örneğin perde gibi sinyalleri engelleyecek bir şey varsa, ünite çalışmaz.
- Uzaktan kumandayı yere düşürmeyin. Islatmayın.
- İletişim için maksimum mesafe yaklaşık olarak 7m'dir.

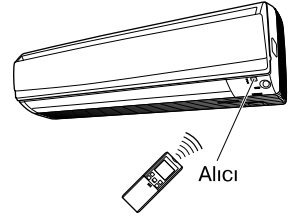

■ Uzaktan kumanda yuvasını duvara takmak için

1. Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.
2. Tutucuyu bir duvara, sütuna veya benzeri bir konuma, bölgenizden sağladığınız vidalarla sabitleyin.
3. Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda yuvasına yerleştirin.

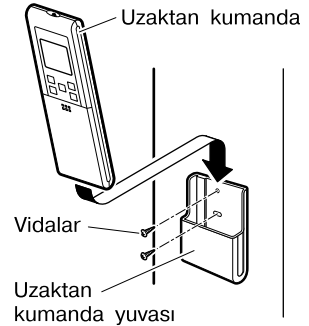

AÇIKLAMA

■ Piller hakkında açıklamalar

- Pilleri yerleştirirken aynı türde piller kullanın ve 2 eski pili birlikte değiştirin.
- Sistem uzun süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller yaklaşık olarak 1 yıl dayanacaktır. Ancak eğer bir yıl içerisinde uzaktan kumanda göstergesindeki görüntü kaybolmaya ve sinyal alım performansı düşmeye başlarsa, her 2 pili de, AAA.LR03 (alkalin) tipi yeni pillerle değiştiriniz.
- Ekteki piller sistemin ilk kullanımı için verilmiştir. Pillerin kullanım ömrü, klima cihazının üretim tarihine bağlı olarak kısa olabilir.


■ Uzaktan kumanda hakkında açıklamalar

- Uzaktan kumandayı asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sinyal verici veya alıcı üzerindeki toz hassasiyeti azalır. Yumuşak bir bezle tozunu alın.
- Odada bir elektronik ateşleme tipli bir floresan lambası (örneğin, inverter tipi lambalar) varsa, sinyal iletişimi engellenebilir. Bu konuyu satıcıya danışın.
- Uzaktan kumanda sinyalleri başka bir cihazı çalıştırıyorsa, o cihazı başka yere kaldırın veya satıcıya danışın.

Çalıştırmadan Önce Hazırlık

■ Saati ayarlamak için

1.  butonuna basın.
 - “0:00” görüntülenir.
 - “MON” ve “⌚” yanıp söner.
2. Haftanın o anki gününü belirlemek için  butonuna basın.
3.  butonuna basın.
 - “⌚” yanıp söner.
4. Saati şimdiki zamana ayarlamak için  butonuna basın.
 - ▲ veya ▼ butonlarına basılı tutulması, saat göstergesini hızlıca artırır veya azaltır.
5.  butonuna basın.
 - İç ünitenin dahili saatini ayarlamak üzere butonlara basarken uzaktan kumandayı daima iç üniteye doğrultun.
 - “.” yanıp söner.

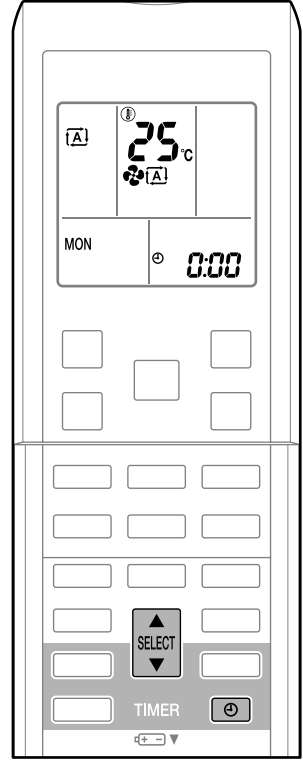

■ Devre kesiciyi açık duruma getirin

- Devre kesicinin açılması kapakları bir kez açıp kapatır. (Bu olağan bir işlemdir.)


AÇIKLAMA

■ Saatin ayarlanması hakkında açıklama

- İç ünite dahili saati doğru zamana ayarlanmamışsa HAFTALIK ZAMANLAMA tam vaktinde çalışmayacaktır.

■ Uzaktan kumanda ayarlarında yapılacak kontroller

- Bu uzaktan kumanda, ısı pompalı modellerde ve sadece soğutmalı modellerde kullanılır. Isı pompalı modeli veya sadece soğutmalı modeli ayarlamak için uzaktan kumandadaki DIP anahtarını kullanın.
- Aşağıdaki açıklamaya bakın ve resimde gösterildiği şekliyle ayarı gerçekleştirin.
 - Isı pompalı model müşterileri için: H/P'ye ayarlayın
 - Sadece soğutmalı model müşterileri için: C/O'ya ayarlayın

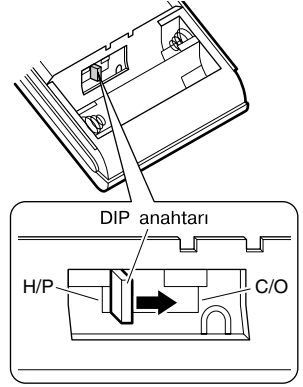

AÇIKLAMA

■ Enerji tasarrufu için ipuçları

- Odayı çok soğutmamaya (ısıtmamaya) dikkat edin. Sıcaklık ayarının ılımlı bir düzeyde tutulması enerji tasarrufu sağlar.
- Pencereleri bir jaluzi veya perde ile kapatın. Güneş ışığını ve dışarıdan gelen havayı engellemek soğutma (ısıtma) etkisini artırır.
- Hava filtrelerinin tıkanması işletimde verimsizliğe ve enerji israfına yol açar. Hava filtrelerini yaklaşık 2 haftada bir temizleyin.

Tavsiye edilen sıcaklık ayarı

Soğutma için: 26-28°C

Isıtma için: 20-24°C

■ Şunlara dikkat ediniz

- Çalışmadığı zamanlarda bile elektrikli parçalarının işlev göstermesi üzere dış ünite bir miktar enerji tüketir. Dış üniteye bağlantı RXS60/71: 1-15W
Diğer dış üniteler : 15-20W
Kompresörün ön ısıtması esnasında dış ünite 40 ila 55W arasında elektrik tüketir.
- Klima cihazını uzun bir süre, örneğin ilkbahar veya sonbaharda kullanmayacaksanız devre kesiciyi kapalı duruma getirin.
- Klima cihazını aşağıdaki koşullarda kullanın.

Mod	İşletim koşulları	Bu aralıklar dışında işleme devam edildiği takdirde
SOĞUTMA	Dış sıcaklık: (3/4/5MK(X)S) -10-46°C (RK(X)S) -10-46°C İç sıcaklık: 18-32°C İç nem: maksimum %80	•Bir emniyet cihazı çalışmayı durdurabilir. (Çoklu bir sistemde, sadece dış ünitenin çalışmasını durdurabilir.) •İç üniteye yoğunlaşma ve damlama olabilir.
ISITMA	Dış sıcaklık: (3/4/5MXS) -15-24°C (RXS) -15-24°C İç sıcaklık: 10-30°C	•Bir güvenlik cihazı çalışmayı durdurabilir.
NEM ALMA	Dış sıcaklık: (3/4/5MK(X)S) -10-46°C (RK(X)S) -10-46°C İç sıcaklık: 18-32°C İç nem: maksimum %80	•Bir güvenlik cihazı çalışmayı durdurabilir. •İç üniteye yoğunlaşma ve damlama olabilir.

- Bu nem ve sıcaklık aralığı dışındaki işletim, sistemi devre dışı bırakmak üzere bir emniyet cihazını çalıştırabilir.

OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi

Klima cihazı sizin seçtiğiniz işletim modunda çalışır.
Klima cihazını bir dahaki sefer çalıştırdığınızda, aynı işletim modunda çalışır.

■ Çalışmayı başlatmak için

1. **MODE** butonuna basın ve bir işletim modu seçin.

- Butona her basıldığında, mod ayarı bir sonrakine geçer.

[A]: OTOMATİK

☀: ISITMA

☁: NEM ALMA

☼: FAN

❄: SOĞUTMA

SADECE
SOĞUTMALI
model


ISI POMPALI
model



ON/OFF

2. **ON/OFF** butonuna basın.

- LCD'de "**ON**" görüntülenir.
- İŞLETİM lambası yanar.

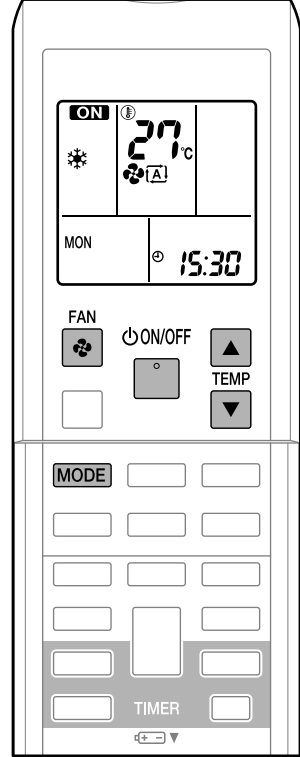

■ İşletimi durdurmak için

ON/OFF

3. **ON/OFF** butonuna tekrar basın.

- "**ON**" LCD'den kaybolur.
- İŞLETİM lambası söner.

■ Sıcaklık ayarını değiştirmek için

4. **TEMP** veya **TEMP** butonuna basın.

OTOMATİK veya SOĞUTMA veya ISITMA işletimi	NEM ALMA veya FAN işletimi
Sıcaklığı artırmak için ▲ ve azaltmak için ▼ butonuna basın.	
Sıcaklığı istediğiniz şekilde ayarlayın.	Sıcaklık ayarı değişken değildir.

27°C

■ Hava akış hızı ayarını değiştirmek için

5. butonuna basın.

OTOMATİK veya SOĞUTMA veya ISITMA veya FAN işletimi	NEM ALMA işletimi
“  ” ile “  ” artı “  ” “  ” arasında 5 hava akış hızı ayarı vardır.	Hava akış hızı ayarı değişken değildir.

- İç ünite sessiz işletimi

Hava akışı “” olarak ayarlandığında, iç ünitesinin gürültüsü azalır. Gürültüyü azaltmak için bunu kullanın.

AÇIKLAMA

■ ISITMA işletimi hakkında açıklamalar

- Bu klima cihazı dış havadaki ısıyı içeri alarak odayı ısıttığından, dış sıcaklık düştüğünde ısıtma kapasitesi de azalmaktadır. Isıtma etkisi yetersizse, klima cihazı ile birlikte başka bir ısıtma cihazı kullanılması tavsiye olunur.
- Isı pompası sistemi sıcak havayı odanın her tarafında dolaştırarak odayı ısıtır. Isıtma işletimi başladıktan sonra, odanın ısınması için biraz zaman gerekir.
- Isıtma işletiminde, dış üniteye buz oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu çözmek için buz çözme işletimine geçer.
- Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava akımı olmaz.
- Buz çözme işletimi sırasında bazı vızıltı sesleri duyulabilir ancak bu klimanın bozulduğu anlamına gelmez.

■ SOĞUTMA işletimi hakkında açıklama

- Bu klima içerideki sıcak havayı dışarıya çıkararak odayı soğutur, bu nedenle dışarıdaki hava sıcaklığı yüksekse klimanın performansı düşer.

■ NEM ALMA işletimi hakkında açıklama

- Bilgisayar çipi odadaki nemi gidermek için çalışırken, bir yandan da sıcaklığı olabildiğince korumaya çalışır. Sıcaklığı ve hava akış hızını otomatik olarak kontrol eder, bu nedenle bu işlemler manuel olarak ayarlanamaz.

■ OTOMATİK işletimi hakkında açıklamalar

- OTOMATİK işletimde, sistem çalıştırma başlangıcında oda sıcaklığına göre uygun bir sıcaklık ayarı ve işletim modu (SOĞUTMA veya ISITMA) seçer.
- Sistem ayarları düzenli aralıklarla yeniden seçerek oda sıcaklığını kullanıcı tarafından ayarlanmış düzeye getirir.

■ FAN işletimi hakkında açıklama

- Bu mod sadece fan için geçerlidir.

■ Hava akış hızı ayarı hakkında açıklama

- Hava akış hızı düştüğünde soğutma (ısıtma) etkisi de azalır.

Hava Akış Yönünün Ayarlanması

Konforu artırmak için, hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.

■ Otomatik salınımı başlatmak için

Üst ve alt hava akış yönü



butonuna basın.

- LCD'de “

Sağ ve sol hava akış yönü



butonuna basın.


- LCD'de “

Üç boyutlu (3-D) hava akış yönü






**ve

- LCD'de “- Kanatlar ve panjurlar sırasıyla hareket eder.
- Üç boyutlu (3-D) hava akışını iptal etmek için, tekrar**

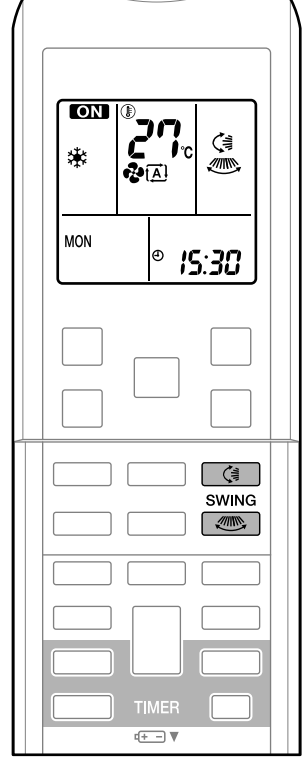

- Aşağıdaki resimlerde ilgili hava akış yönleri gösterilmektedir.

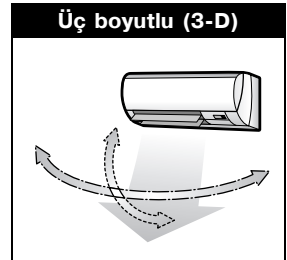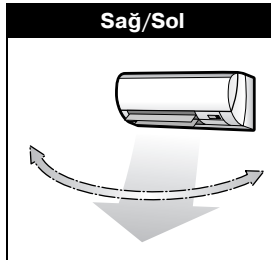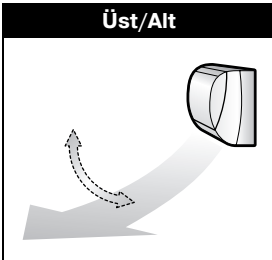

■ Kanatları veya panjurları istenen konuma ayarlamak için

- Bu işlev, kanatlar ve panjurlar otomatik salınım modunda iken etkilidir.

Kanatlar ve panjurlar istenen konuma ulaşınca dek  veya  butonuna basın.

- Üç boyutlu (3-D) hava akışında, kanatlar ve panjurlar sırasıyla hareket eder.
- “” veya “” LCD'den kaybolur.

⚠ İKAZ

- Kanatların ve panjurların açılarını ayarlamak için her zaman uzaktan kumanda kullanın. Kanatlar salınım halindeyken elinizle zorlamaya kalkarsanız, mekanizma bozulabilir.
- Panjurların açısını ayarlamak için daima uzaktan kumandayı kullanın. Hava çıkışının iç tarafında, yüksek hızla dönen bir fan vardır.

AÇIKLAMA


■ Kanatların açıları hakkında açıklama

- Kanatların salınma mesafesi işleme bağlı olarak değişir. (Şekle bakınız.)


■ Üç boyutlu (3-D) hava akışı hakkında açıklama

- Üç boyutlu (3-D) hava akışının kullanılması, odanın tabanında birikmeye meyilli olan soğuk havayı ve odanın tavanında birikmeye meyilli olan sıcak havayı oda genelinde dolaştırır ve bu sayede soğuk ve sıcak alanların oluşmasını engeller.


NEM ALMA işletimi ve SOĞUTMA işletimi



ISITMA işletimi

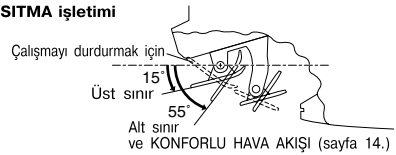


FAN işletimi

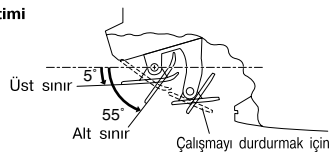


KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI GÖZ İşletimi

■ KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi

SOĞUTMA modundayken hava akışının yönü yukarı doğru olacak ve ISITMA modundayken ise aşağı doğru olacaktır, böylece doğrudan insanlarla temas etmeyecek şekilde konforlu bir hava akışı sunacaktır.

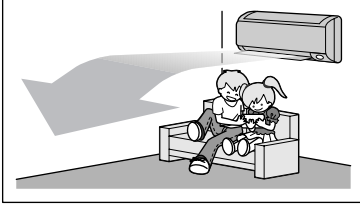

SOĞUTMA işletimi

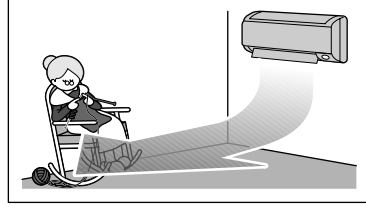


ISITMA işletimi

■ AKILLI GÖZ işletimi

“AKILLI GÖZ”, insan hareketlerini tespit eden kızılötesi sensördür.

Eğer oda içerisinde 20 dakikadan fazla bir süre için kimse olmazsa, işletim otomatik olarak enerji tasarrufu işletimine geçişir.


[Örnek]

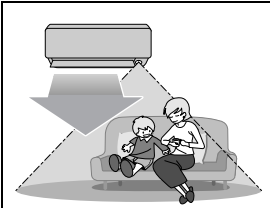

Odada bir kişi bulunduğz zaman

■ Normal işletim


- Sensör, insanların hareketini tespit ettiğz zaman klima cihazı normal işletimde çalışır.
- AKILLI GÖZ lambası yanar.

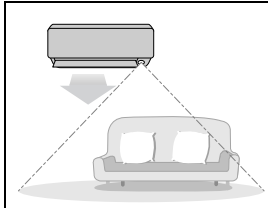

Odada kimse olmadığz zaman

■ 20 dakika sonra, enerji tasarrufu işletimi devreye girer.

- Ayarlı olan sıcaklık $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 'lık adımlarla ötelenir.
- AKILLI GÖZ lambası söner.

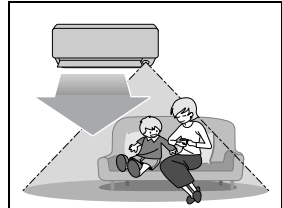

Bir kişz odaya girdiğz zaman

■ Normal işletime dönölür.

- Sensör, insanların hareketini tekrar tespit ettiğz zaman klima cihazı normal işletime dönecektir.
- AKILLI GÖZ lambası tekrar yanar.

■ KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI GÖZ işletimini bir arada kullanmak için


Klima cihazı KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI GÖZ işletimi birlikte çalışacak şekilde çalışmaya başlar.

■ Çalışmayı başlatmak için





butonuna basın ve istenen modu seçin.

- butonuna her basıldığında LCD göstergede farklı bir ayarlama seçeneği görünür.
- Aşağıdaki simgeler arasından “ ” seçildiğinde, klima cihazı, AKILLI GÖZ işletimi ile birleştirilen KONFORLU HAVA AKIŞI işletiminde bulunacaktır.



- Kanatlar (yatay kanatlar) salınırken yukarıdaki işletimin seçilmesi kanatların hareketini durduracaktır.
- AKILLI GÖZ lambası yanar.
- İnsan hareketleri tespit edildiği müddetçe ışık yanacaktır.

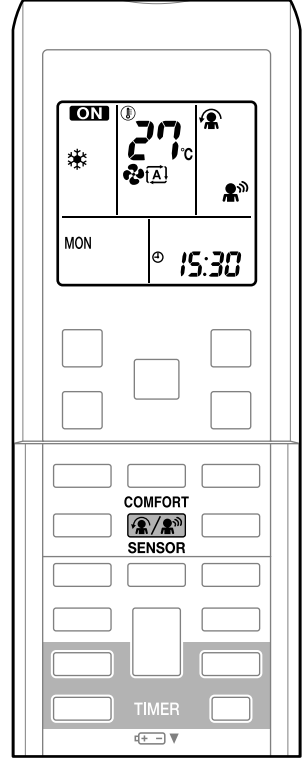

■ Çalıştırmayı iptal etmek için



butonuna basın ve LCD'de “boş” seçin.

AKILLI GÖZ işletimi, enerji tasarrufu için kullanışlıdır

■ Enerji tasarrufu işletimi

- Eğer odada 20 dakika için bir kişinin bulunduğu tespit edilmezse, enerji tasarrufu işletimi başlayacaktır.
- Bu işletim, sıcaklığı, ayarlanmış olan sıcaklıktan ISITMA için -2°C / SOĞUTMA için +2°C / NEM ALMA işletimi için +2°C değiştirir.
- Bu işletim, sadece FAN işletimi esnasında hava akış hızını hafifçe azaltır.

KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI GÖZ İşletimi


AÇIKLAMA

■ KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi hakkında açıklamalar

- Kanat konumu değişir ve havanın doğrudan odada bulunan kişilere doğru üflenmesi önlenir.
- GÜÇLÜ işletim ve KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi aynı anda kullanılamaz. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.
- Hava akış hızı OTOMATİK olarak ayarlanacaktır. Eğer üst ve alt hava akış yönü seçilirse, KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi iptal edilecektir.

■ AKILLI GÖZ işletimi hakkında açıklamalar

- Uygulama aralığı aşağıdaki gibidir.

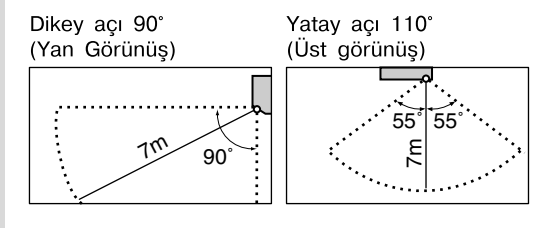

- Sensör, 7m'den daha uzak olan hareketli nesneleri tespit edemeyebilir. (Uygulama aralığını kontrol edin)
- Sensör tespit duyarlılığı iç ünitenin yeri, geçen kişinin hızı, sıcaklık aralığı, vb.'ye göre değişir.
- Sensör hayvanlar, güneş ışığı, oynayan perdeler ve aynadan yansıyan ışığı da yanlışlıkla, geçen bir kişi gibi tespit edebilir.
- GÜÇLÜ işletim esnasında AKILLI GÖZ işletimi devam etmeyecektir.
- GECE AYARI modu (sayfa 20.) AKILLI GÖZ işletiminin kullanımı esnasında devam etmez.

■ KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi ve AKILLI GÖZ işletiminin birleştirilmesi hakkında not

- Hava akış hızı OTOMATİK olarak ayarlanacaktır. Eğer üst ve alt hava akış yönü seçilirse, KONFORLU HAVA AKIŞ işletimi iptal edilecektir. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.

⚠ İKAZ

- Sensörün yakınlara büyük nesneler koymayın. Ayrıca ısıtma üniteleri ya da nemlendiricileri de sensörün tespit alanı dışında tutun. Bu sensör istenmeyen nesneleri tespit edebilir.
- AKILLI GÖZ sensörüne vurmeyin ve sensörü sertçe itmeyin. Bu hasara ve arızaya yol açabilir.

GÜÇLÜ İşletim

GÜÇLÜ işletim herhangi bir işletim modunda soğutma (ısıtma) etkisini hızlıca maksimize eder. Maksimum kapasite elde edebilirsiniz.

■ GÜÇLÜ işletimi başlatmak için


1. butonuna basın.

- GÜÇLÜ işletim 20 dakikada sona erer. Sonrasında sistem, otomatik olarak GÜÇLÜ işletim öncesinde kullanılan en son ayarlarda çalışmaya devam eder.
- LCD'de “” görüntülenir.

■ GÜÇLÜ işletimi iptal etmek için

2. butonuna tekrar basın.

- “” LCD'den kaybolur.

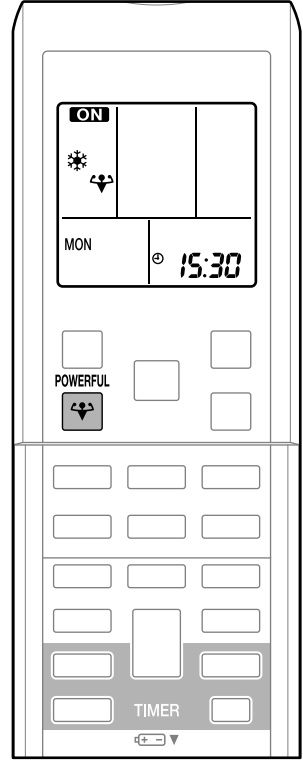

AÇIKLAMA

■ GÜÇLÜ işletim hakkında açıklamalar

- GÜÇLÜ işletim esnasında bazı fonksiyonlar kullanılamaz.
- GÜÇLÜ işletim; EKONO, KONFORLU HAVA AKIŞI veya DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ile birlikte kullanılamaz. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.
- GÜÇLÜ işletim sadece ünite çalışır durumdayken ayarlanabilir.
- Eğer klima halihazırda gösterilen maksimum kapasitesi ile çalışıyorsa, GÜÇLÜ işletimi klima cihazının kapasitesini artırmayacaktır.
- **SOĞUTMA ve ISITMA işletiminde**
Soğutma (ısıtma) etkisini maksimize etmek için, dış ünitenin kapasitesi artırılmalı ve hava akış hızı maksimum olarak ayarlanmalıdır.
Sıcaklık ve hava akış ayarları değişken değildir.
- **NEM ALMA işletiminde**
Sıcaklık ayarı 2,5°C düşer ve hava akış hızı hafifçe artar.
- **FAN işletimi**
Hava akış hızı maksimum olarak ayarlanır.
- **OTOMATİK işletimde**
Soğutma (ısıtma) etkisini maksimize etmek için, dış ünitenin kapasitesi artırılmalı ve hava akış hızı maksimum olarak ayarlanmalıdır.
- **Öncelikli oda ayarlarını kullanırken**
Çoklu sistem için açıklamaya bakın. (sayfa 30.)

DIŞ ÜNİTE SESSİZ İşletimi

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletiminde, dış ünite frekans ve fan hızı değiştirilerek dış ünite gürültü düzeyi azaltılır. Bu fonksiyon gece için uygundur.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimini başlatmak için


1.  butonuna basın.

• LCD'de “” görüntülenir.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimini iptal etmek için

2.  butonuna tekrar basın.

• “” LCD'den kaybolur.

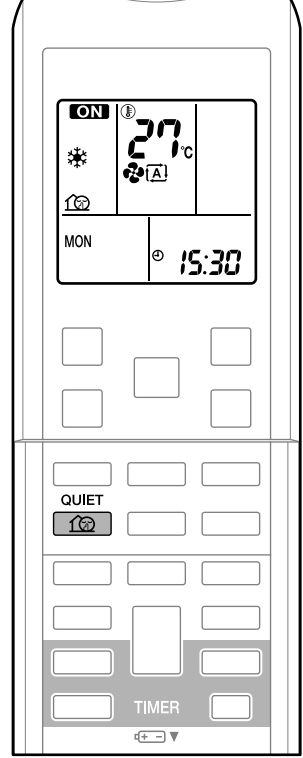

AÇIKLAMA

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi hakkında açıklamalar

- Bir çoklu sistem kullanılıyorsa, bu fonksiyon sadece çalışan tüm iç ünitelerde DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ayarlanmışsa işlev gösterir. Ancak, eğer öncelikli oda ayarını kullanıyorsanız, çoklu sistem için açıklamaya bakın. (sayfa 30.)
- Bu fonksiyon SOĞUTMA, ISITMA ve OTOMATİK işletiminde mevcuttur. (Bu FAN ve NEM ALMA işletiminde mevcut değildir.)
- GÜÇLÜ işletim ve DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi aynı anda kullanılamaz. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.
- DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi kullanıldığı esnada uzaktan kumanda kullanılarak veya ana ünite AÇIK/KAPALI anahtarı ile işleme son verilse bile, “”, uzaktan kumanda ekranında gösterilmeye devam edecektir.
- Eğer frekans ve fan hızı halihazırda yeteri kadar düşürülmüş durumdaysa, DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ne frekansı ne de fan hızını düşürecektir.

EKONO İşletimi

EKONO işletimi, maksimum güç sarfiyat değerini azaltarak verimli çalıştırma sağlayan bir işlemdir.

Bu işlev, ürün diğer cihazların yanında çalışırken devre kesicinin atmamasını garantilemek için dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.

■ EKONO işletimini başlatmak için


1.  butonuna basın.

• LCD'de “” görüntülenir.


■ EKONO işletimini iptal etmek için

2.  butonuna tekrar basın.

• “” LCD'den kaybolur.

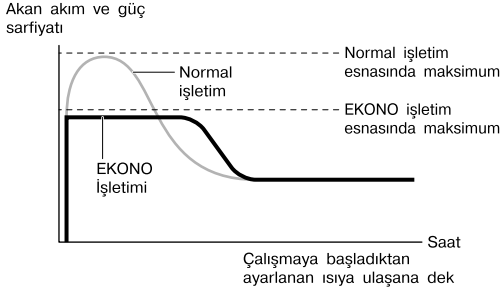

- Bu çizelge sadece açıklama amaçlı bir temsildir.
- * EKONO işletimde klima cihazı için maksimum geçen akım ve güç tüketimi, bağlı olan dış üniteye göre değişir.

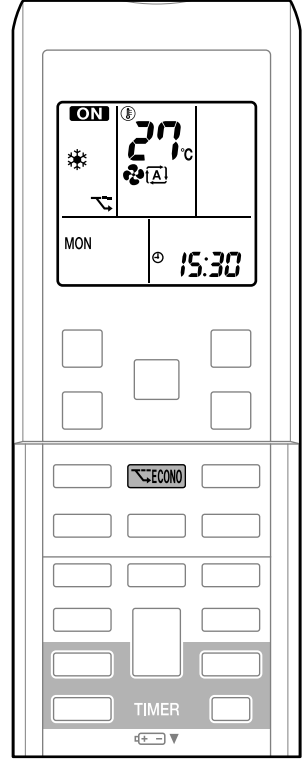

AÇIKLAMA

■ EKONO işletimi hakkında açıklamalar

- EKONO işletimi sadece ünite çalışır durumdayken ayarlanabilir.
- EKONO işletimi, dış ünitenin güç sarfiyatını (çalıştırma sıklığını) sınırlayarak verimli çalıştırma sağlayan bir işlemdir.
- OTOMATİK, SOĞUTMA, NEM ALMA ve ISITMA işletiminde EKONO işletim fonksiyonları.
- GÜÇLÜ ve EKONO işletimi aynı anda kullanılamaz. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.
- Eğer güç sarfiyatı seviyesi halihazırda düşükse, EKONO işletimi güç sarfiyatını düşürmeyecektir.

KAPATMA ZAMANLAMA İşletimi

Zamanlama fonksiyonları klima cihazını gece veya sabah otomatik olarak açmak ya da kapatmak için kullanılır. KAPATMA ZAMANLAMA ve AÇMA ZAMANLAMA'yı birlikte de kullanabilirsiniz.

■ KAPATMA ZAMANLAMA işletimini kullanmak için

- Saat ayarını kontrol edin.
Doğru değilse, saati şimdiki saate ayarlayın. (sayfa 8.)

1. **OFF** butonuna basın.

- “OFF” ve ayarlanan zaman LCD’de görüntülenir.
- LCD’de “0:00” görüntülenir.
- “OFF” yanıp söner.


2. Zaman ayarı istediğiniz noktaya gelene

kadar **SELECT** butonuna basın.

- Butonlara her basıldığında zaman ayarı 10 dakikalık aralıklarla artar veya azalır. Butonlara basılı tutulduğunda ayar hızlıca değişir.

3. **OFF** butonuna tekrar basın.

- ZAMANLAMA lambası yanar.

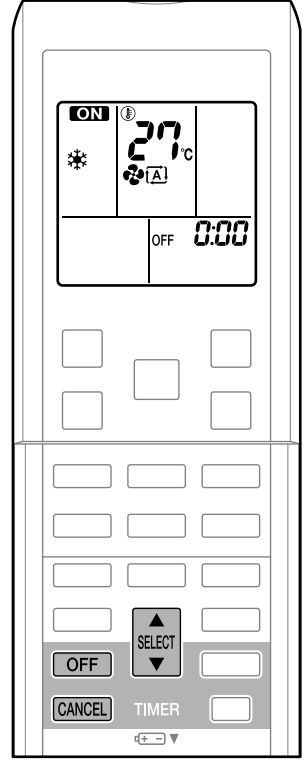

■ KAPATMA ZAMANLAMA İşletimini iptal etmek için

4. **CANCEL** butonuna basın.

- LCD’den “OFF” ve ayarlanan zaman kaybolur.
- “☀” ve haftanın günü LCD’de görüntülenir.
- ZAMANLAMA lambası söner.

AÇIKLAMA

■ ZAMANLAMA işletimi hakkında açıklamalar

- ZAMANLAMA ayarlanmamışsa, şimdiki saat gösterilmez.
- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA'yı ayarladığınızda, zaman ayarı bellekte saklanır. (Uzaktan kumanda pilleri değiştirildiğinde bellek silinir.)
- Cihazı AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ile çalıştırırken, çalışma süresi kullanıcı tarafından girilen süreden farklı olabilir. (Yaklaşık olarak maksimum 10 dakika)

■ GECE AYARI modu

KAPATMA ZAMANLAMA ayarlandığında, klima cihazı rahat uyumanız için aşırı soğutma (ısıtma)'yı önleyecek şekilde sıcaklık ayarını (SOĞUTMA'da 0,5°C yüksek, ISITMA'da 2,0°C düşük) ayarlar.

AÇMA ZAMANLAMA İşletimi

■ AÇMA ZAMANLAMA işletimini kullanmak için

- Saat ayarını kontrol edin. Doğru değilse, saati şimdiki saate ayarlayın. (sayfa 8.)

1. **ON** butonuna basın.

- “ON” ve ayarlanan zaman LCD’de görüntülenir.
- LCD’de “6:00” görüntülenir.
- “ON” yanıp söner.


2. Zaman ayarı istediğiniz noktaya gelene

kadar **SELECT** butonuna basın.

- Butonlara her basıldığında zaman ayarı 10 dakikalık aralıklarla artar veya azalır. Butonlara basılı tutulduğunda ayar hızlıca değişir.

3. **ON** butonuna tekrar basın.

- ZAMANLAMA lambası yanar.

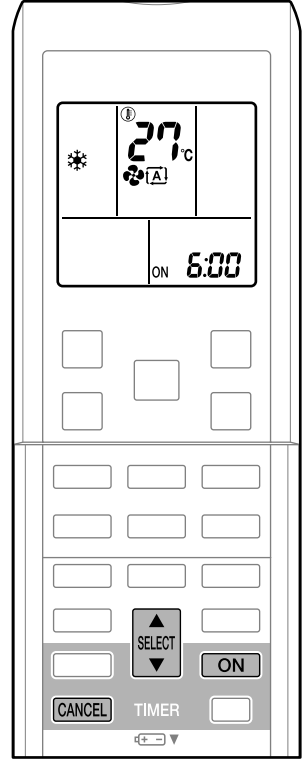


■ AÇMA ZAMANLAMA işletimini iptal etmek için

4. **CANCEL** butonuna basın.

- LCD’den “ON” ve ayarlanan zaman kaybolur.
- “⌚” ve haftanın günü LCD’de görüntülenir.
- ZAMANLAMA lambası söner.

■ AÇMA ZAMANLAMA ve KAPATMA ZAMANLAMA’yı birlikte kullanmak için

- Bu 2 zamanlamayı birlikte kullanmak için örnek bir ayar aşağıda gösterilmektedir.



AÇIKLAMA

■ Aşağıdaki durumlarda, zamanlamayı tekrar ayarlayın.

- Bir devre kesici kapalı duruma geldikten sonra.
- Bir elektrik kesintisinden sonra.
- Uzaktan kumandanın pillerini değiştirdikten sonra.

HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

Haftanın her günü için 4 zamanlama ayarı kaydedilebilir. HAFTALIK ZAMANLAMA'nın ailenin yaşam stiline göre ayarlanması uygundur.

■ HAFTALIK ZAMANLAMA'nın bu durumlarında kullanılması

HAFTALIK ZAMANLAMA ayarlarının bir örneği aşağıda gösterilmiştir.

Örnek: Farklı zamanlama ayarları hafta sonu için yapılmışken, aynı zamanlama ayarları Pazartesi'den Cuma'ya kadar olan hafta için yapılmıştır.


[Pazartesi]	Zamanlama ayarlarını 1-4 programa kadar yapın. (bkz. sayfa 23.) Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI 6:00 8:30 17:30 22:00 25°C 27°C AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI
[Salı]'dan [Cuma]'ya	Salı gününden Cuma gününe kadar olan ayarlamaları yapmak için kopyalama modunu kullanın, bu ayarlamalar Pazartesi için olanla aynıdır. (bkz. sayfa 26.) Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI 6:00 8:30 17:30 22:00 25°C 27°C AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI
[Cumartesi]	Zamanlama ayarları yok
[Pazar]	Zamanlama ayarlarını 1-4 programa kadar yapın. (bkz. sayfa 23.) Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 AÇIK KAPALI KAPALI AÇIK 8:00 10:00 19:00 21:00 25°C 27°C 27°C AÇIK KAPALI KAPALI AÇIK

- HAFTALIK ZAMANLAMA'da her gün için 4, her hafta için 28 adede kadar zamanlama ayarı kaydedilebilir. Kopyalama modunun verimli kullanımı kayıt oluşturmada kolaylık sağlar.
- Örneğin, AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarlarının kullanımı işletim modunun programlanması ve sıcaklık değişikliklerinin ayarlanmasını mümkün kılar. Ayrıca KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarlarının kullanılmasıyla her bir gün için sadece kapatma zamanı ayarlanabilir. Kullanıcı, klima cihazını kapatmayı unutursa, bu, klimayı otomatik olarak kapatacaktır.

■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini kullanmak için

Ayar modu

- Haftanın gün ve saatinin ayarlandığından emin olun. Değilse, haftanın gün ve saatini ayarlayın. (sayfa 8.)

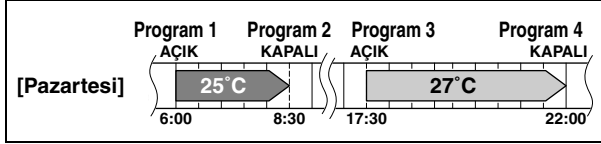

-  **butonuna basın.**
 - Haftanın günü ve mevcut günün kayıt numarası görüntülenecektir.
 - 1 ila 4 ayarları her gün için yapılabilir.
- Haftanın istenen gününü ve kayıt numarasını**

seçmek için  **butonuna basın.**


-  butonuna basılarak kayıt numarası ve haftanın günü değiştirilir.

-  **butonuna basın.**

- Haftanın günü ve kayıt numarası ayarlanacaktır.
- “ WEEKLY” ve “ON” yanıp söner.

- İstenen modu seçmek için**  **butonuna basın.**


-  butonuna her basıldığında “ON” veya “OFF” ayarı ardı ardına değişir.



- Kaydın halihazırda ayarlanmış olması halinde, “boş” seçilmesi kaydı siler.
- Eğer “boş” seçilirse adım 9’a gidin.

-  **butonuna basın.**

- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA modu ayarlanacaktır.
- “ WEEKLY” ve saat yanıp söner.

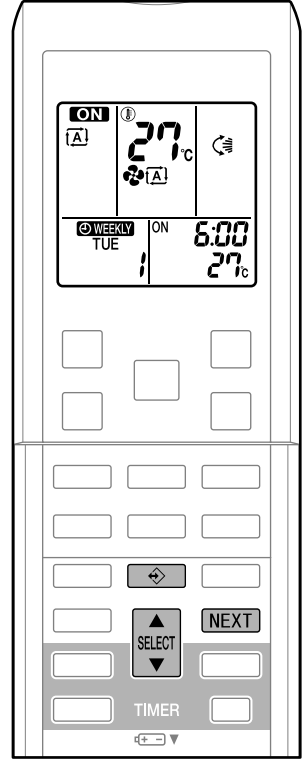

HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

6. İstenen zamanı seçmek için



butonuna basın.

- Zaman 0:00 ile 23:50 arasında 10 dakikalık aralıklarla belirlenebilir.
- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA modu ayarına dönmek için, **BACK** butonuna basın.
- KAPATMA ZAMANLAMA ayarı yapılırken adım 9'a gidin.

7. **NEXT** butonuna basın.

- Zaman belirlenecektir.
- “**WEEKLY**” ve sıcaklık yanıp söner.

8. İstenen sıcaklığı seçmek için



butonuna basın.


- Sıcaklık 10°C ile 32°C arasında ayarlanabilir.
Soğutma: 10 ila 17°C'ye ayarlanmış olmasına rağmen ünite 18°C'de çalışır.
Isıtma: 31 ila 32°C'ye ayarlanmış olmasına rağmen ünite 30°C'de çalışır.
- Zaman ayarına dönmek için **BACK** butonuna basın.
- Ayar sıcaklığı yalnızca ayar modu devrede olduğunda görüntülenir.

9. **NEXT** butonuna basın.

- Sıcaklık ayarlanır ve bir sonraki kaydın belirlenmesine geçilir.
- Daha ileri ayarlara devam etmek için, adım 4'ten itibaren işlemi tekrarlayın.

10. Ayarı tamamlamak için butonuna basın.


- Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve alım tonu çıktığını ve ÇALIŞMA lambasının yanıp söndüğünü kontrol edin.
- LCD'de “**WEEKLY**” görüntülenir ve HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi etkin hale gelir.
- ZAMANLAMA lambası yanar.
- Yapılan bir kayıt kolaylıkla kopyalanabilir ve aynı ayarlar haftanın başka bir günü için kullanılabilir.
Kopyalama moduna bakın. (sayfa 26.)

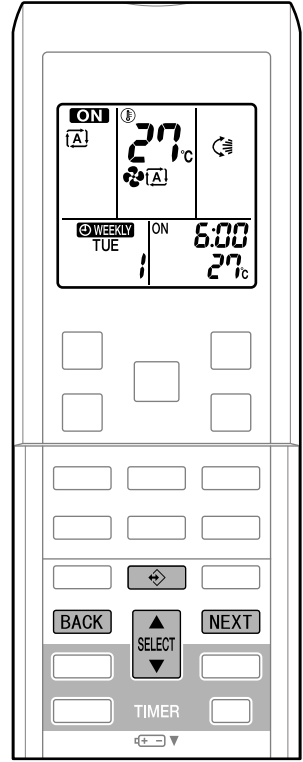


Ayar Ekranları



Gün ve rakam



AÇIK/KAPALI



Saat



Sıcaklık

AÇIKLAMA

■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi hakkında açıklamalar

- İlk olarak uzaktan kumandadaki saati ayarlamayı unutmayın.
- HAFTALIK ZAMANLAMA ile, haftanın günü, ZAMANLAMA AÇIK/KAPALI, saat ve ayar sıcaklığı (yalnızca AÇMA ZAMANLAMA için) ayarlanabilir. AÇMA ZAMANLAMA için diğer ayarlar, çalıştırmanın hemen öncesindeki ayarları temel alır.
- HAFTALIK ZAMANLAMA ve AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA işletimi eş zamanlı olarak kullanılamaz.

HAFTALIK ZAMANLAMA henüz etkin durumdayken ayarlanması halinde, AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA işletiminin önceliği vardır. HAFTALIK ZAMANLAMA bekleme durumuna girer ve “WEEKLY” LCD’den kaybolur.

AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA devrede iken, HAFTALIK ZAMANLAMA otomatik olarak aktif hale gelecektir.

-  butonu ile yalnız haftalık zamanlama kullanılarak belirlenen zaman ve ayar sıcaklığı gönderilir.


Haftalık zamanlamayı ancak öncelikle işletim modu, fan gücü ve fan yönü belirlendikten sonra ayarlayın.

- Devre kesicinin kapatılması, güç kesintisi ve benzer diğer olaylar, iç ünitenin dahili saatinin yanlış çalışmasına neden olacaktır. Saati sıfırlayın. (sayfa 8.)
- **BACK** butonu yalnızca saat ve sıcaklık ayarları için kullanılabilir. Kayıt numarasına geri gitmek için kullanılamaz.

HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi


Kopyalama modu

- Yapılan bir kayıt haftanın başka bir gününe kopyalanabilir. Haftanın seçilen günü için yapılan tüm kayıt kopyalanacaktır.

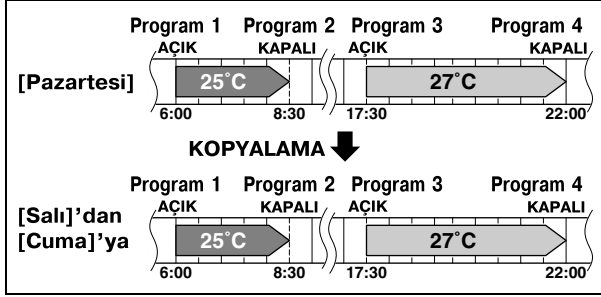

1.  butonuna basın.
2. Haftanın kopyalanacak gününü onaylamak için  butonuna basın.
3. Kopyalama modunu etkin hale getirmek için  butonuna basın.
 - Haftanın seçilen günü için yapılan tüm kayıt kopyalanacaktır.

4. Haftanın hedeflenen gününü seçmek için  butonuna basın.

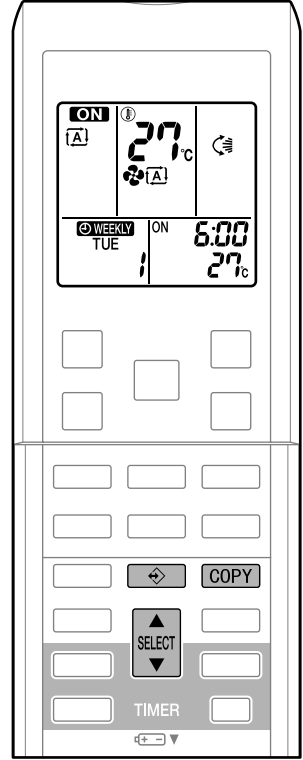


5. **COPY** butonuna basın.


- Kayıt, haftanın seçilmiş olan gününe kopyalanacaktır. Haftanın seçilmiş olan gününün tüm kaydı kopyalanacaktır.
- Ayarları haftanın diğer günlerine kopyalamaya devam etmek için, adım 4 ve adım 5'i tekrarlayın.

6. Ayarı tamamlamak için butonuna basın.


- LCD'de "WEEKLY" görüntülenir ve HAFTALIK ZAMANLAMA işlemini etkin hale gelir.

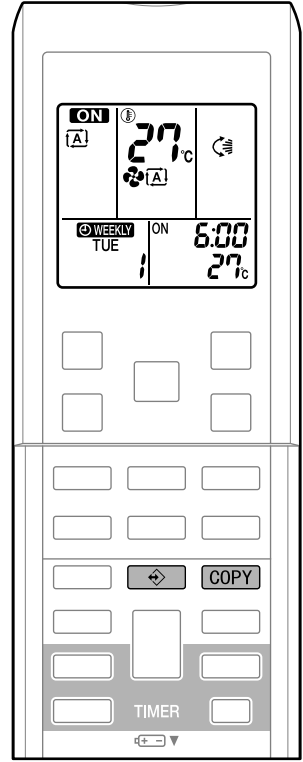


Ayar Ekranları

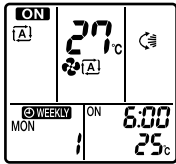


Onay

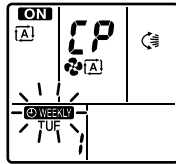

Kopyala

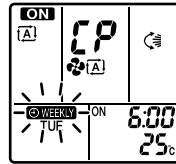

Yapıştır

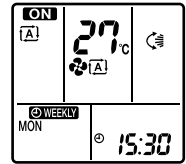

Normal

AÇIKLAMA

■ KOPYALAMA MODU hakkında açıklama

- Kopyalama modunda haftanın kaynak gününün tüm kaydı kopyalanır. Haftalık ayarların içeriğini kopyaladıktan sonra haftanın herhangi bir günü için bir ayar değişikliği yapılması durumunda,  düğmesine basın ve ayar modu adımlarındaki ayarları değiştirin. (sayfa 23.)

HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

■ Bir kaydın doğrulanması

- Kayıt doğrulanabilir.

1. butonuna basın.

- Haftanın günü ve yürürlükteki günün kayıt numarası görüntülenecektir.



2. Haftanın gününü seçmek için butonuna ve doğrulanacak kayıt numarasına basın.

-  butonuna basıldığında kayıt detayları görüntülenir.

- Onaylanan kayıtları değiştirmek için, kayıt numarasını seçin ve  butonuna basın. Mod, ayar moduna geçer. Ayar modu adım 4'e gidin. (sayfa 23.)

3. Onaylama modundan çıkmak için butonuna basın.

- LCD'de " WEEKLY" görüntülenir ve HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi etkin hale gelir.
- ZAMANLAMA lambası yanar.

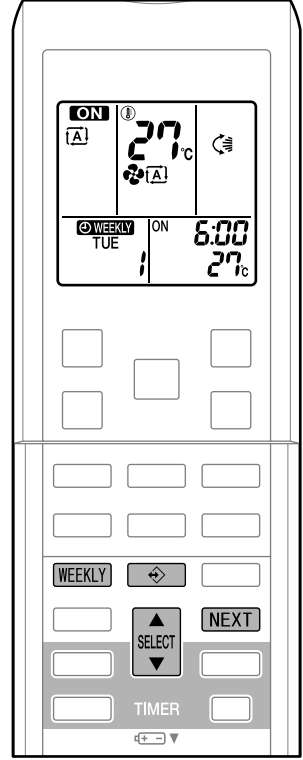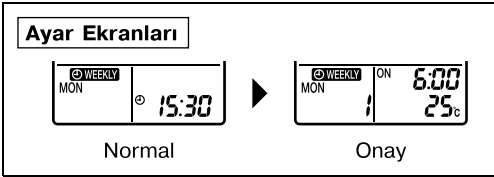

■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini iptal etmek için

4. LCD'de " WEEKLY" görüntülendiği esnada butonuna basın.

- LCD'den " WEEKLY" kaybolacaktır.
- ZAMANLAMA lambası söner.
- HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini yeniden etkinleştirmek için  butonuna tekrar basın.
- Eğer  butonu ile devredışı bırakılan bir kayıt tekrar etkin hale getirilirse, en son yapılan kayıt modu kullanılacaktır.

■ Kayıtları silmek için

Tek kayıt

- Ayar moduna bakın. (sayfa 23.)
Ayar modunda adım 4'te istenen modu seçerken, "boş" seçin. Kayıt silinecektir.

Haftanın her bir günü için kayıtlar

- Bu işlev haftanın her bir günü için yapılan kayıtları silmek için kullanılır.

5.  butonuna basın.

6.  butonu ile haftanın iptal edilecek gününü seçin.


7.  butonuna 5 saniye için basılı tutun.

- Haftanın seçilen günü için yapılan kayıt silinecektir.

Tüm kayıtlar

8. Normal ekran görüntülediği esnada 5 saniye için  butonuna basılı tutun.

- Uzaktan kumandayı ana üniteye yönelttiğinizden ve bir alım tonu duyduğunuzdan emin olun.
- HAFTALIK ZAMANLAMA ayarlanırken bu işlem etkili olmaz.
- Tüm kayıtlar silinecektir.

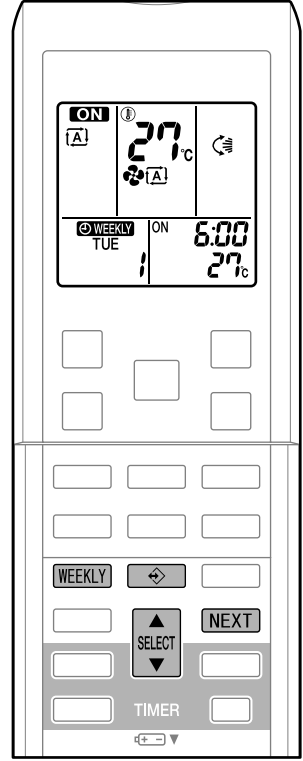

Çoklu Sistem hakkında açıklama

Bu sistemde birden çok iç üniteye bağlı olan tek bir dış ünite vardır.


■ İşletim modunun seçilmesi

1. Öncelikli oda ayarı varsa ama etkin değilse veya yoksa.

1'den iç ünite çalışıyor durumda olduğu zaman, öncelik, ilk açılmış olan üniteye verilir.

Bu durumda, daha sonra açılmış olan üniteleri, ilk açılan üniteadaki işletim modunun aynısına ayarlayın.

Aksi halde, bunlar bekleme durumuna girecektir ve ÇALIŞMA lambası yanıp sönecektir: bu bir arıza olduğu anlamına gelmez.

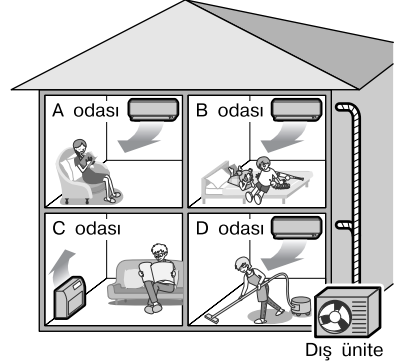

AÇIKLAMA

■ Çoklu sistem için işletim modu hakkında açıklamalar

- SOĞUTMA, NEM ALMA ve FAN işletimi aynı zamanda kullanılabilir.
- OTOMATİK işletim, oda sıcaklığını temel alarak SOĞUTMA işletimi veya ISITMA işletimini otomatik olarak seçer.

Bundan dolayı, ilk ünitenin açıldığı odanınkiyle aynı işletim modunu seçtiğinizde OTOMATİK işletim mevcuttur.

⚠ İKAZ

- Normal şartlarda, ünitenin ilk çalıştırıldığı odadaki işletim moduna öncelik verilir ancak aşağıdaki durumlar buna istisna oluşturduğu için bunları aklınızda bulundurunuz.

Eğer ilk odanın işletim modu FAN işletimi ise, o halde bundan sonra herhangi bir odada ISITMA işletiminin kullanılması önceliği ISITMA işletimine verir. Bu durumda, FAN işletiminde çalışan klima cihazı bekleme durumuna geçer ve ÇALIŞMA lambası yanıp söner.

2. Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda.

Bundan sonraki sayfada bulunan "Öncelikli oda ayarı" kısmına bakınız.

■ GECE SESSİZ Modu

(Yalnızca SOĞUTMA işletimi için mevcuttur)

GECE SESSİZ modu kurulum sırasında ön programlama gerektirir. Yardım için satıcınıza veya bayiye başvurun.

GECE SESSİZ modu komşuların rahatsız olmaması için, geceleyin dış ünitenin çalışma gürültüsünü azaltır.

- GECE SESSİZ modu, sıcaklık o gün kaydedilen en yüksek sıcaklığın 5°C veya daha fazla altına düştüğünde etkin hale gelir. Bu nedenle, sıcaklık farkı 5°C'den azsa, bu fonksiyon kullanılamaz.
- GECE SESSİZ modu ünitenin soğutma (ısıtma) kapasitesini biraz düşürür.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi (sayfa 18.)

1. Öncelikli oda ayarı varsa ama etkin değilse veya yoksa.

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi özelliği Çoklu sistemle birlikte kullanıldığında, uzaktan kumandaları kullanarak tüm iç üniteleri DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ayarına getirin. DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi sona erdirildiğinde, uzaktan kumandayı kullanarak çalışmakta olan iç ünitelerden birinin sessiz çalışmasını da sona erdirin.

Ama diğer odalar için uzaktan kumanda göstergesinde DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi görüntülenir. Uzaktan kumandaları kullanarak tüm odalarda bunu sona erdirmenizi tavsiye ediyoruz.

2. Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda.

Bakınız “Öncelikli oda ayarı”.

■ SOĞUTMA/ISITMA modu kilidi

(Sadece ısı pompalı modeller için mevcuttur)

kilidi, kurulum esnasında ön programlama gerektirir. Lütfen yardım için yetkili bayiye başvurun. SOĞUTMA/ISITMA mod kilidi üniteyi zorunlu olarak SOĞUTMA veya ISITMA işletimine ayarlar. Bu işlev, çoklu sisteme bağlı olan tüm iç üniteleri aynı işletim moduna getirmek istediğinizde uygundur.

AÇIKLAMA

- SOĞUK/SICAK mod kilidi, öncelikli oda ayarı ile birlikte aktif hale getirilemez.

■ Öncelikli oda ayarı

Öncelikli oda ayarı, kurulum esnasında ön programlama gerektirir. Lütfen yardım için yetkili bayiye başvurun.

Öncelikli oda olarak seçilen oda şu durumlarda önceliğe sahiptir:

1. İşletim modu önceliği.

Öncelikli odanın işletim modu önceliğe sahip olduğundan, kullanıcı diğer odalardan farklı bir işletim modu seçebilir.

* Örneklerde A odası öncelikli odadır.

(Örnek)

Oda B, C ve D için aşağıdaki modlar kullanılırken oda A için SOĞUTMA işletimi seçildiğinde:

B,C ve D odalarında işletim modu	Oda A'daki ünite SOĞUTMA işletimindeyken B, C ve D odasının durumu
SOĞUTMA veya NEM ALMA veya FAN	O andaki işletim modu devam eder
ISITMA	Ünite bekleme moduna girer. A odasındaki ünite durduğunda, yeniden çalışmaya başlar.
OTOMATİK	Eğer ünite SOĞUTMA işletimine ayarlıysa bu devam eder. Eğer ISITMA işletimine ayarlıysa bekleme moduna girer. A odasındaki ünite durduğunda, yeniden çalışmaya başlar.

2. GÜÇLÜ işletim kullanıldığında öncelik.

* Örneklerde A odası öncelikli odadır.

(Örnek)

A, B, C ve D odalarındaki iç ünitelerin tümü çalışmaktadır. A odasındaki ünite GÜÇLÜ işletime geçtiği takdirde, işletim kapasitesi A odasında yoğunlaşır. Bu durumda, B,C ve D odalarındaki ünitelerin soğutma (ısıtma) verimi biraz azalabilir.

3. DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi kullanılırken öncelik.

* Örneklerde A odası öncelikli odadır.

(Örnek)

A odasındaki ünite SESSİZ işletime ayarlandığında, klima cihazı DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletiminde çalıştırmaya başlar. Çalışan tüm iç üniteleri SESSİZ çalışmaya ayarlanmanız gerekmez.

Bakım ve Temizlik

⚠ İKAZ

Temizlik öncesinde, işleme son verdiğinizden ve devre kesiciyi kapattığınızdan emin olun.

Üniteler


■ İç ünite, dış ünite ve uzaktan kumanda

1. Kuru yumuşak bir bezle silin.

■ Ön panel


1. Ön paneli açın.

- Her iki taraftaki panel tırnakları ile ön paneli tutun ve açın.

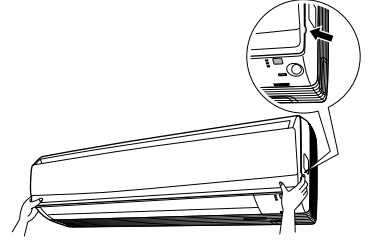

2. Ön paneli çıkarın.

- Ön paneli sağa veya sola doğru kaydırın ve sonrasında bunu kendinize doğru çekin. Bu bir taraftaki dönen pimi yerinden çıkaracaktır.
- Aynı şekilde, diğer taraftan da ön panel şaftını ayırın.

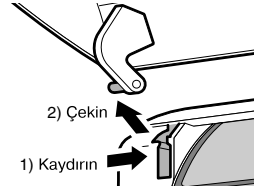


3. Ön paneli temizleyin.

- Suya batırılmış yumuşak bir bezle silin.
- Sadece nötr bir deterjan kullanılabilir.
- Paneli su ile yıkamanız halinde, yıkama sonrasında bunu kuru yumuşak bir bezle silin ve gölgelik bir yerde kurumaya bırakın.

4. Ön paneli takın.

- Ön panel şaftını ön panelin solunda ve sağındaki yuvalarla hizalayın, sonrasında bunları yerine yerleşene kadar ileri itin.
- Ön paneli yavaşça çıkarın.
(Panele her iki tarafından ve ortasından bastırın.)

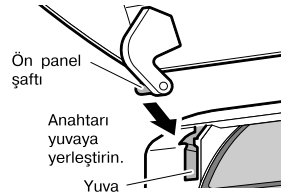


⚠ İKAZ

- İç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunursanız, yaralanmaya sebep olabilir.
- Ön paneli çıkarırken veya takarken, sağlam bir tabure kullanın ve adımlarınıza dikkat edin.
- Ön paneli çıkarırken veya takarken, panelin düşmemesi için elinizle sıkıca destek olun.
- Temizlik için 40°C'den daha sıcak su, benzin, gazolin, tiner veya diğer uçucu yağlar, parlatma maddeleri, ovma fırçaları ya da başka el aleti kullanmayın.
- Temizledikten sonra ön panelin sağlam biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Filtreler


1. Hava filtrelerini dışarı çıkartın.

- Ön paneli açın.
- Her bir hava filtresinin ortasındaki tırnakları biraz yukarıya doğru itin, sonra aşağıya çekin.

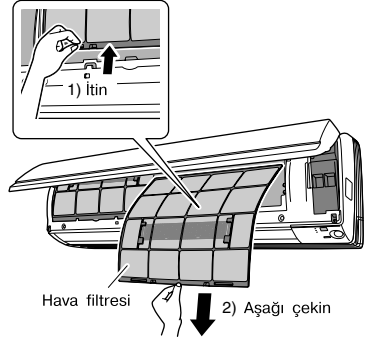

2. Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtreyi çıkarın.

- Gövdenin girintili kısımlarını tutun ve 4 tırnağı çıkarın.

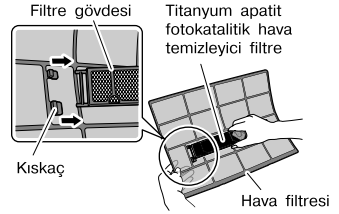


3. Her filtreyi temizleyin veya değiştirin.

3-1 Hava filtresi

3-1-1 Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.

- Eğer toz kolay gitmiyorsa, ılık suyla inceltilmiş nötr deterjanla bunları yıkayın ve sonra gölgede kurutun.
- Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtreyi çıkarmayı unutmayın.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

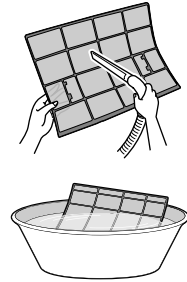

Bakım ve Temizlik


3-2 Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre

Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre, her 6 ayda bir suyla yıkanarak yenilenebilir. Her 3 yılda bir değiştirilmesini tavsiye ederiz.

[Bakım]

3-2-1 Tozları vakumlayın ve kirlenme ağırssa 10 ila 15 dakika ılık suda veya suda bekletin.

- Suyla yıkarken filtreyi çerçeveden çıkarmayın.




3-2-2 Yıkadıktan sonra kalan suyu silkeleyerek giderin ve gölgede kurutun.

- Malzeme polyesterden yapılmış olduğundan, içindeki suyu çıkartmak için filtreyi sıkmayın.

[Değiştirme]


3-2-3 Fitre gövdesi üzerindeki tırnakları kaldırın ve filtreyi yenisiyle değiştirin.

- Filtre gövdesini elden çıkarmayın. Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtreyi değiştirdiğiniz zaman filtre çerçevesini yeniden kullanın.
- Eski filtreyi tutuşma özelliği olmayan atık olarak imha edin.

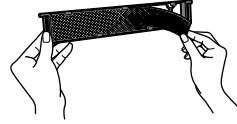

4. Hava filtresini ve titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtreyi yerlerine takın ve ön paneli kapatın.

- Filtrelerin kısıkaçlarını ön panel yuvalarına takın. Ön paneli yavaşça kapatın ve 3 noktada bastırın. (Her iki tarafta birer ve ortada bir.)

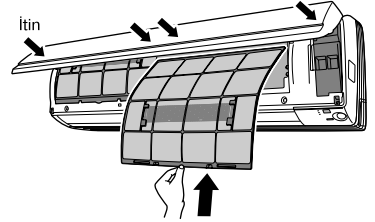

AÇIKLAMA

- Kirli filtrelerle kullanım:

- (1) havadaki kokuyu gideremez.
- (2) havayı temizleyemez.
- (3) kötü soğutma ve ısıtma işlemine yol açar.
- (4) kokuya yol açabilir.

- Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre sipariş etmek için, klima cihazını satın aldığınız yetkili servise başvurun.
- Eski filtreyi tutuşma özelliği olmayan atık olarak imha edin.

Öge	Parça No.
Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre (çerçevesiz) 1 set	KAF970A46

Kontrol

Dış ünitenin kaide, destek ve diğer birimlerinin aşına ve çürüme durumunu kontrol edin.

İç ve dış ünitenin hava girişleri ve çıkışlarının tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.

SOĞUTMA veya NEM ALMA işletimi sırasında drenaj hortumundan drenajın sorunsuzca çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

- Su göremiyorsanız, iç üniteye su sızıntısı olabilir. Çalıştırmayı durdurun ve bu konuyu yetkili servise danışın.

■ Cihaz uzun süre çalıştırılmayacaksa

1. İç kısmın kuruması için, güneşli bir günde bir kaç saat sadece **FAN** olarak çalıştırın.
 - **MODE** butonuna basın ve FAN işletimini seçin.
 -  butonuna basın ve çalıştırın.
2. Çalışma durduktan sonra, oda klimasının devre kesicisini kapatın.
3. Hava filtrelerini temizleyin ve yerlerine takın.
4. Uzaktan kumandadan pilleri çıkarın.

AÇIKLAMA

- Bir çoklu dış ünite bağlandığı zaman, FAN işletimini kullanmanızdan önce diğer odada ISITMA işletiminin kullanımda olmadığından emin olun. (sayfa 30.)

Periyodik olarak bakım yapılmasını tavsiye ederiz.

Belirli çalışma şartlarında, klima cihazının iç kısmı bir kaç mevsim kullanıldıktan sonra kirlenebilir ve bu durum performansın düşmesine yol açabilir. Kullanıcı tarafından uygulanacak olağan temizlik yanında, bir uzman tarafından periyodik bakım yapılması tavsiye edilir. Uzman bakım için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.

Bakım masrafı kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler.

Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları içerir.

Soğutucu tipi: **R410A**

GWP⁽¹⁾ değeri: **1975**

⁽¹⁾ GWP = küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel satıcınızla temas kurun.

Arıza Giderme

- Arıza giderme önlemleri aşağıdaki iki çözüm temelinde sınıflandırılabilir. Ortaya çıkan duruma bağlı olarak uygun önlem alın.



Arıza değil

- Şu durumlar arıza değildir. Bunu kullanmaya devam edebilirsiniz.



Kontrol edin

- Onarım için bir görevli çağırmadan önce, tekrar kontrol edin.

Kanatlar hemen salınma başlamıyor.

- Klima cihazı kanat konumunu ayarlamaktadır. Kanat kısa süre içinde hareket etmeye başlayacaktır.



ISITMA işletimi aniden durur ve bir akış sesi iştilir.

- Sistem dış üniteye buzu gidermektedir. Yaklaşık 4 ila 12 dakika beklemeniz gerekmektedir.



Cihaz hemen çalışmaya başlamıyor.

■ “ON/OFF” butonuna bastıktan kısa süre sonra çalışma durdu.

■ Mod tekrar seçildiğinde.

- Bu klima cihazını korumak içindir. Yaklaşık 3 dakika beklemeniz gerekmektedir.



Bir ses duyuluyor.

■ Su akışı gibi bir ses

- Klima cihazı içindeki soğutucu akmakta olduğu için bu ses ortaya çıkmaktadır.
- Bu, klima cihazındaki su pompalama sesidir ve suyun soğutma veya nem alma işlemi esnasında klimadan dışarı pompalanması esnasında duyulur.
- Klima çalışmıyor durumda olsa bile, diğer odalardaki iç üniteler kullanımda iken, klima cihazındaki soğutucu akmaktadır.

■ Üfleme sesi

- Bu ses, klima cihazı içindeki soğutucu akışı değiştirildiğinde ortaya çıkar.

■ Vızıltı sesi

- Bu ses, sıcaklık değişimlerinden dolayı klima cihazı boyutunun hafifçe genişlemesi veya daralmasından dolayı ortaya çıkar.

■ Üfleme sesi

- Bu ses, buz çözme işlemi esnasında soğutucu akışı olduğunda ortaya çıkar.



Dış ünite dışarıya su veya buhar veriyor.

■ ISITMA işletimi

- Klima cihazı buz çözme işletimindeyken, dış ünitedeki buz eriyerek su veya buhara dönüşür.

■ SOĞUTMA veya NEM ALMA işletiminde

- Havadaki nem dış ünite borularının soğuk yüzeyinde yoğunlaşarak damlar.



Klima cihazı çalışmıyor. (İŞLETİM lambası yanmıyor.)

- Bir devre kesici kapalı mı veya bir sigorta mı atmış?
- Bir elektrik kesintisi mi var?
- Uzaktan kumandanın pilleri yerinde mi?
- Zaman ayarı doğru mu?



ISITMA işletiminin başlamasından hemen sonra sıcak hava çıkışı olmaz.

- Klima cihazı ısınmaktadır. Yaklaşık 1 ila 4 dakika beklemeniz gerekmektedir. (Sistem ancak belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra hava verecek biçimde tasarlanmıştır.)



İşletim birden duruyor. (İŞLETİM lambası yanıp sönüyor.)

- Hava filtreleri temiz mi?
- İç ve dış ünitenin hava girişleri ve çıkışları tıkalı mı?
- Hava filtrelerini temizleyin veya tıkayan engelleri çıkarın ve devre kesiciyi kapalı duruma getirin. Sonra tekrar açık duruma getirin ve klima cihazını uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin. Lamba hala yanıp sönüyorsa, klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.
- Çoklu sistemde dış üniteye bağlı olan iç ünitelerin tümünde işletim modları aynı mı?
Eğer değilse, tüm iç üniteleri aynı işletim moduna ayarlayın ve lambanın yanıp sönme durumunu kontrol edin. Ayrıca, OTOMATİK işletim modundayken, tüm iç ünite işletim modlarını bir süre için SOĞUTMA veya ISITMAya ayarlayın ve lambaların normal olup olmadığını tekrar kontrol edin. Yukarıdakileri uyguladıktan sonra, lambaların yanıp sönmesi durursa, arıza yoktur. (sayfa 30.)



Arıza Giderme

Çalışma aniden durdu. (İŞLETİM lambası yanıyor.)

- Sistemin korunması için, ani büyük voltaj dalgalanmalarında klima cihazı durabilir. Yaklaşık 3 dakika sonra, otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.



İç üniteden buğu çıkıyor.

- Bu durum, odadaki havanın SOĞUTMA işlemini esnasında soğuk hava akışı ile buğulanmasıdır.
- Bunun nedeni oda havasının ısı değiştiricisi vasıtasıyla soğutulmuş olması ve buz çözme işlemini esnasında buğu oluşturmaktır.



Soğutma (Isıtma) etkisi zayıf.

- Hava filtreleri temiz mi?
- İç ve dış ünitenin hava girişleri ve çıkışları tıkalı mı?
- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Pencereler ve kapılar kapalı mı?
- Hava akış hızı ve hava akış yönü doğru ayarlanmış mı?




Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.

- Hiçbir uzaktan kumanda sinyali görüntülenmiyor.
- Uzaktan kumanda hassasiyeti düşük.
- Ekran kontrastı düşük veya kararmış durumda.
- Ekran görüntüsü tamamen kontrol dışı durumda.
- Piller bitmektedir ve uzaktan kumanda kötü işlev göstermektedir. Tüm pilleri yeni ve aynı boyutlu AAA.LR03 (alkalin) pillerle değiştirin. Ayrıntılar için, bu kılavuzdaki "Pilleri yerleştirmek için" kısmına bakın. (sayfa 7.)



Ünite ısı pompalı model olsa bile ISITMA işlemini seçilemez.

- "MODE" düğmesi ile ISITMA işleminin seçilebilmesi üzere, resimde gösterildiği gibi DIP anahtarını sola kaydırın.

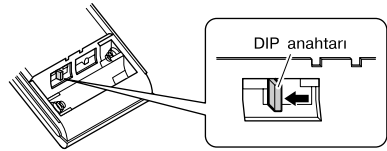

AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ayarlara uygun olarak çalışmıyor.

- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ve HAFTALIK ZAMANLAMA'NIN aynı zamana ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin. HAFTALIK ZAMANLAMA'daki ayarları değiştirin veya devredışı bırakın. (sayfa 22.)



Klima cihazı kullanımda değilken dış fan dönüyor.

■ Çalıştırma durduktan sonra:

- Sistemin korunması için, dış fan 60 saniye daha dönmeye devam eder.

■ Klima cihazı kullanımda değilken:

- Dış sıcaklık çok yüksek olduğunda, dış fan sistemi korumak için dönmeye başlar.



İç ünite koku yapıyor.

- Odanın, eşyaların veya içilen sigaraların kokusu ünite tarafından emilip hava akışıyla dışarı verildiğinde bu durum görülür. (Böyle bir durumda, iç üniteyi bir teknisyene yıkatmanızı öneririz. Bunun için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.)



Çalıştırma sırasında olağandışı bir işleyiş gerçekleşiyor.

- Yıldırım veya radyo dalgaları klima cihazının çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Devre kesiciyi kapatın ve sonra tekrar açık duruma getirin ve klima cihazını uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin.



Arıza Giderme

Derhal yetkili servise haber verin.



UYARI

- Bir anormallik (örneğin yanık kokusu) oluşursa, cihazın çalışmasını durdurun ve devre kesiciyi kapatın.
Anormal bir koşulda çalıştırmaya devam etmek arıza, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
Bunun için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.
- Klima cihazını kendi başınıza onarmaya veya tadilat yapmaya çalışmayın.
Hatalı işçilik elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Bunun için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.

Aşağıdaki belirtileri görürseniz, derhal yetkili servise başvurun.

- **Güç kablosu aşırı sıcak veya hasarlı.**
- **Çalıştırma sırasında olağandışı bir ses duyuluyor.**
- **Güvenlik devre kesici, bir sigorta veya toprak kaçağı kırıncısı işletimi sıklıkla durduruyor.**
- **Bir anahtar veya buton çoğu zaman düzgün çalışmıyor.**
- **Yanık kokusu var.**
- **İç üniteden su sızıyor.**



Devre kesiciyi kapatın ve yetkili servise haber verin.

- Bir elektrik kesintisinden sonra
Klima cihazı yaklaşık 3 dakika sonra, otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar. Bir süre beklemeniz gerekmektedir.

- Yıldırım düşmesi
Yakın çevreye yıldırım düştüğü takdirde, sistemin korunması için cihazın çalışmasını durdurun ve devre kesiciyi kapalı konuma getirin.

Bertaraf gereksinimleri



Ürününüz ve kumanda ile birlikte verilen piller üzerinde bu sembol vardır. Bu sembolün anlamı, elektrikli ve elektronik ürünlerle piller ayrılmamış evsel atıklarla karıştırılmayacak demektir.

Piller için, sembolün altında kimyasal bir sembol de yazılı olabilir. Bu kimyasal sembolün anlamı, pil belirli bir konsantrasyonun üzerinde ağır metal içeriyor demektir. Olası kimyasal semboller şunlardır:

- Pb: kurşun (>% 0,004)

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: ürünün demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montaj görevlisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Üniteler ve kullanılmış piller yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde işlenmelidir.


Doğru atık işlemini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Lütfen daha fazla bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Arıza teşhisi.

Uzaktan kumanda ile arıza teşhisi

ARC452A serisinde, ana ünitadaki sıcaklık göstergesi kısımları, ilgili kodları belirtir.

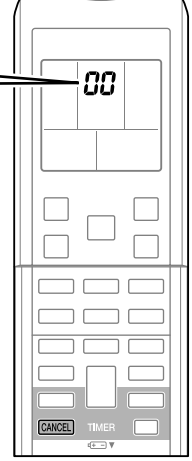

1. **CANCEL** butonuna 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda, sıcaklık ekranı bölümünde bir “00” göstergesi yanıp söner.

2. Sürekli bir bip sesi ortaya çıkana dek tekrar tekrar **CANCEL** butonuna basın.

- Kod işareti, aşağıda gösterildiği şekilde değişir ve uzun bir bip sesiyle uyarır.

	KOD	ANLAMI
SİSTEM	00	NORMAL
	UA	İÇ-DİŞ ÜNİTE KOMBİNASYON ARIZASI
	U0	SOĞUTUCU EKSİKLİĞİ
	U2	DÜŞÜK VOLTAJ VEYA ANA DEVRE AŞIRI VOLTAJI
	U4	(İÇ ÜNİTEYLE DİŞ ÜNİTE ARASINDA) AKTARMA ARIZASI
İÇ ÜNİTE	A1	İÇ PCB ARIZASI
	A5	YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ VEYA DONMAYA KARŞI KORUYUCU
	A6	FAN MOTORU ARIZASI
	C4	ARIZALI ISI DEĞİŞTİRİCİSİ SICAKLIK SENSÖRÜ
	C9	ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
DİŞ ÜNİTE	EA	SOĞUTMA-ISITMA GEÇİŞ HATASI
	E1	DEVRE ŞEMASI ARIZASI
	E5	OL BAŞLATILDI
	E6	ARIZALI KOMPRESÖR BAŞLATMASI
	E7	DC FAN MOTORU ARIZASI
	E8	AŞIRI AKIM GİRİŞİ
	F3	YÜKSEK SICAKLIK BOŞALTMA BORUSU KONTROLÜ
	F6	YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ (SOĞUTMADA)
	H0	SENSÖR ARIZASI
	H6	ARIZALI TESPİT SENSÖRÜNDEN DOLAYI ÇALIŞMANIN DURDURULMASI
	H8	DC AKIM SENSÖR ARIZASI
	H9	ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
	J3	ARIZALI BOŞALTMA BORUSU SICAKLIK SENSÖRÜ
	J6	ARIZALI ISI DEĞİŞTİRİCİSİ SICAKLIK SENSÖRÜ
	L3	ELEKTRİK PARÇA SICAKLIĞI ARIZASI
	L4	İNVERTER DEVRESİ SOĞUTUCUSUNDA YÜKSEK SICAKLIK
	L5	ÇIKIŞ AŞIRI AKIMI
	P4	ARIZALI İNVERTER DEVRESİ SOĞUTUCUSU SICAKLIK SENSÖRÜ

AÇIKLAMA

1. Kısa bir bip ve art arda 2 bip, uygun olmayan kodları belirtir.
2. Kod ekranını iptal etmek için, 5 saniye boyunca **CANCEL** butonuna basılı tutun. Butona 1 dakika boyunca basılmaması halinde kod ekranı kendiliğinden iptal edilir.

Arıza Giderme

ÇIKIŞ ÜNİTESİ PCB'SİNDEKİ LED 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS serisi

YEŞİL	KIRMIZI					ARIZA TESPİTİ
MİKROBİLGİSAYAR NORMAL						
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	TEŞHİS
☺	●	●	●	●	●	NORMAL → ÜNİTEYİ KONTROL ET
☼	☼	●	☼	☼	●	YÜKSEK BASINÇ KORUYUCUSU ÇALIŞTI VEYA ÇALIŞAN ÜNİTEDE VEYA BEKLEME ÜNİTESİNDE DONMA VAR
☼	☼	●	☼	●	●	* AŞIRI YÜK RÖLESİ ÇALIŞTI VEYA YÜKSEK BOŞALMA BORUSU SICAKLIĞI
☼	●	☼	☼	●	●	ARIZALI KOMPRESÖR BAŞLATMASI
☼	●	☼	●	☼	●	GİRİŞ AŞIRI AKIMI
☼	☼	☼	●	●	●	* TERMİSTÖR VEYA CT ANORMALLİĞİ
☼	☼	☼	●	☼	●	YÜKSEK SICAKLIK ŞALTER KUTUSU
☼	●	●	●	☼	●	İNVERTER DEVRESİ SOĞUTUCUSUNDA YÜKSEK SICAKLIK
☼	●	●	☼	●	●	* ÇIKIŞ AŞIRI AKIMI
☼	●	●	☼	☼	●	* SOĞUTUCU EKSİKLİĞİ
☼	☼	●	●	☼	●	ANA DEVREYE GİDEN DÜŞÜK VOLTAJ VEYA ANLIK VOLTAJ KAYBI
☼	☼	●	●	●	●	TERSİNE SOLENOİD VALF GEÇİŞ ARIZASI
☼	☼	☼	☼	☼	●	FAN MOTORU ARIZASI
☼	–	–	–	–	●	[AÇIKLAMA 1]
●	–	–	–	–	●	GÜÇ BESLEMESİ ARIZASI VEYA [AÇIKLAMA 2]

AÇIKLAMA: LED5 sadece 5M serisinde vardır.

YEŞİL	NORMALDE YANIP SÖNER
KIRMIZI	NORMALDE KAPALI
☀	AÇIK
☀	YANIP SÖNÜYOR
●	KAPALI
–	İLGİSİZ

AÇIKLAMA

1. Gücü kapatıp sonra tekrar açın. LED ekranı yeniden görüldüğünde, dış ünite PCB'si arızalıdır.
2. Teşhis işaretlendi
* Bazı durumlar için geçerli değildir. Detaylar için servis kılavuzuna bakın.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P248442-3

M08B300 (0911) HT