




Download the
ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer



Betjeningsvejledning

Daikin klimaanlæg til rum

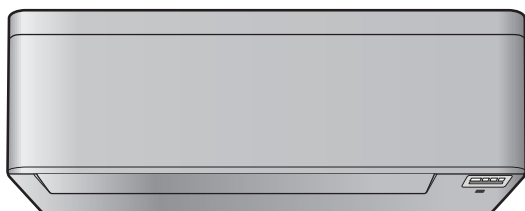

FTXTA30D2V1BG
FTXTA30D2V1BP
FTXTA30D2V1BL
FTXTA30D2V1BY

Betjeningsvejledning
Daikin klimaanlæg til rum

Dansk

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen	2
1.1 Produktkode	2
1.2 Om dette dokument	2
2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren	3
2.1 Instruktions vedrørende sikker betjening	3
3 Om systemet	4
3.1 Indendørsenhed	4
3.1.1 Indendørsenhedens display	4
3.2 Om brugerinterfacet	4
3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening	4
3.2.2 Brug af den trådløse fjernbetjening	5
4 Før betjening	5
4.1 Isætning af batterier	5
4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder	5
4.3 Indstilling af uret	5
4.4 Slå strømforsyningen til	5
4.5 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display	5
4.6 Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling	6
5 Betjening	6
5.1 Driftsområde	6
5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt	6
5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur	7
5.3 Styring af klima-udligning (CCC)	7
5.3.1 Start/stop af styring af klima-udligning (CCC)	7
5.4 Varm luft præference	8
5.4.1 Start/standsning af Varm luft præference	8
5.5 Temperaturgrænse	8
5.5.1 Indstilling af temperaturgrænse	8
5.6 Luftstrømsmængde	9
5.6.1 Justering af luftstrømsmængden	9
5.7 Luftstrømmens retning	9
5.7.1 Justering af lodret luftstrømsretning	9
5.7.2 Justering af vandret luftstrømsretning	9
5.7.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning	9
5.8 Comfort airflow og Intelligent eye	9
5.8.1 Comfort airflow drift	9
5.8.2 Intelligent eye	10
5.8.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion	10
5.9 Powerful	10
5.9.1 Start/stop Powerful	10
5.10 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	10
5.10.1 Econo	10
5.10.2 Udendørsenhed støjsvag drift	11
5.10.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	11
5.11 Drift med Flash Streamer og varmekilde-logik	11
5.11.1 Drift med Flash Streamer (luftrensning)	11
5.11.2 Drift med varmekilde-logik	11
5.11.3 Start/stop af drift med Flash Streamer og varmekilde-logik	11
5.12 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)	11
5.12.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling	12
5.12.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling	12
5.13 Weekly timer-funktion	13
5.13.1 Indstilling af Weekly timer-funktion	13
5.13.2 Kopiering af reservationer	13
5.13.3 Bekræftelse af reservationer	14
5.13.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer	14
5.13.5 At slette reservationer	14
5.14 Trådløs LAN-forbindelse	14
5.14.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN	15
5.14.2 Sådan installeres ONECTA-appen	15
5.14.3 Indstilling af trådløs forbindelse	15

6 Energibesparelse og optimal drift	16
7 Vedligeholdelse og service	16
7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service	16
7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening	17
7.3 Rengøring af frontpanelet	17
7.4 Åbning af frontpanelet	17
7.5 Om luftfiltrene	18
7.6 Rengøring af luftfiltere	18
7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)	18
7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)	19
7.9 Lukning af frontpanelet	19
7.10 Afmontering af frontpanelet	19
7.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode	19
8 Fejlfinding	19
9 Bortskaffelse	20

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkode

FTXTA30D2

1.2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere



INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
 - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
 - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.



Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Instruktioner vedrørende sikker betjening



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.



FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællernes drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



ADVARSEL

Placer IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.



FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.



FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.



ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.



ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensningsmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensningsmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.



ADVARSEL

Standse driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

3 Om systemet



ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

3 Om systemet



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.



INFORMATION


Lydtryksniveauet er under 70 dBA.



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

3.1.1 Indendørsenhedens display

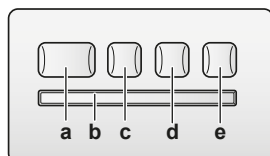

- a ON/OFF knap
- b Signalmotager
- c Timer-lampe (orange)
- d Intelligent eye lampe (grøn)
- e Trådløs adapter ON/OFF knap

ON/OFF knap (TIL/FRA)

Hvis der ikke findes en trådløs fjernbetjening (et brugerinterface), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.


- Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.



BEMÆRK

- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

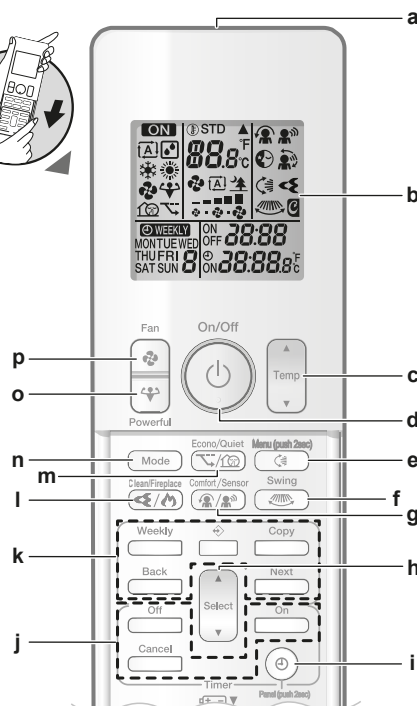


- a Signalsender
- b LCD display
- c Temperatur-justeringsknap
- d ON/OFF knap (TIL/FRA)
- e Knap til lodret drejning og menu (tryk i 2 sekunder)
- f Knap til vandret drejning
- g Knap til Comfort airflow og Intelligent eye-funktion
- h Vælg knappen
- i Knap til ur og åbning af panel (tryk i 2 sekunder)
- j Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
- k Knapper til betjening af uge-timer
- l Knap til betjening af Flash Streamer og varmekilde-logik
- m Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
- n Knap til valg af tilstand
- o Powerful-knap
- p Knap til blæser



INFORMATION

Åbn frontpanelet med (holdes nede i 2 sekunder), når du vil rense luftfiltrene. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [p. 17].

3.2.2 Brug af den trådløse fjernbetjening

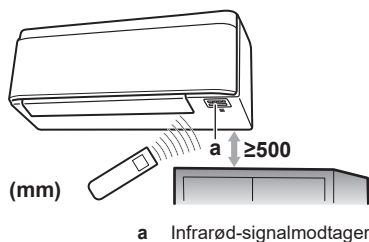

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er hindringer i en afstand af 500 mm under signalmodtageren. Dette kan påvirke den trådløse fjernbetjenings modtageevne.

- 1 Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:


Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.

4 Før betjening

4.1 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


- 1 Fjern frontpladen.
- 2 Sæt begge batterier i.
- 3 Montér frontpladen.

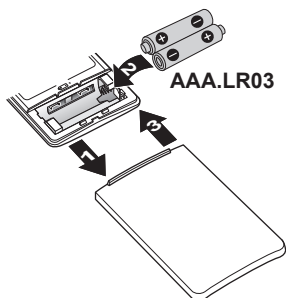

INFORMATION

- Batteri med lav ladetilstand vises med et blinkende LCD display.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

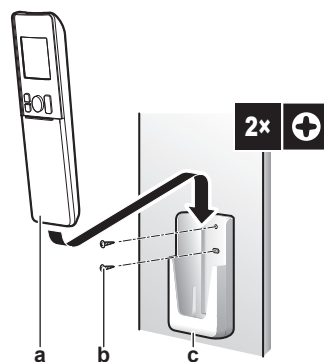


- 1 Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
- 2 Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
- 3 Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.

4.3 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, og 0:00.


- 1 Tryk på .

Resultat: MON og blinker



- 2 Tryk på eller for at indstille den aktuelle ugedag.
- 3 Tryk på .

Resultat: blinker.




- 4 Tryk på eller for at indstille korrekt tidspunkt.

Bemærk: Hvis man holder eller nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

- 5 Tryk på .

Resultat: Indstillingen er færdig. blinker.



4.4 Slå strømforsyningen til

- 1 Sæt afbryderen på Til.


Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

4.5 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

- 1 Tryk på i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen vises på displayet. blinker.

5 Betjening

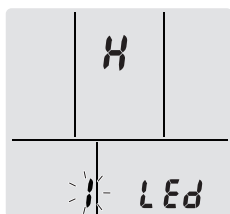

2 Tryk på .

3 Tryk på eller for at ændre indstillingen i følgende sekvens:



...blinker	Lysstyrken er...
H	Høj
L	Lav
of	Fra

4 Tryk på for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstilling af lysstyrke er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på for at komme tilbage til standard visning noget før.

4.6 Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling


Indstil indendørsenhedens position, så direkte luftstrøm mod væggen undgås.

1 Tryk på i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen **!** vises på displayet.


2 Tryk på eller for at ændre menuen til **5**.

Resultat: Menuen **5** vises på displayet. **5** blinker.

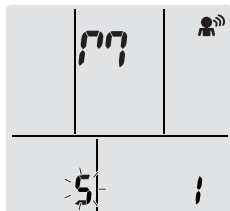

3 Tryk på for at vælge menuen.

Resultat: **!** blinker.

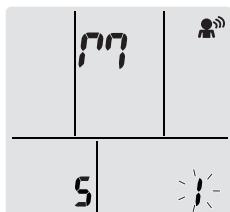

4 Tryk på eller for at ændre indstillingen i følgende sekvens:



Hvis enheden er...	Symbol	Blinker	Resultat
Midt for væggen (standard fabriksindstilling)		1	
≤500 mm fra væggen i højre side		2	
≤500 mm fra væggen i venstre side		3	

Resultat: Luftstrømmens område justeres for at undgå direkte kontakt med væggen.

5 Betjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

	Køling og tør-ring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Udendørs temperatur	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Indendørs temperatur	18~32°C DB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt, afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.

Indstilling	Beskrivelse
Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

ON: Enheden er i drift.

A: Driftstilstand = automatisk

T: Driftstilstand = tørring

K: Driftstilstand = køling

H: Driftstilstand = opvarmning

V: Driftstilstand = kun ventilation

88.8°C: Viser den indstillede temperatur.

- Tryk på **Mode** en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:



- Tryk på **On/Off** for at **starte** driften.

Resultat: **ON** og den valgte tilstand vises på LCD-displayet.

- Tryk på **Temp** eller **Temp** en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperaturen**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørre** eller **ventilerer**.

- Tryk på **On/Off** for at **standse** driften.

Resultat: **ON** forsvinder fra LCD-displayet. Driftslampen slukkes.

5.3 Styring af klima-udligning (CCC)

Brug denne funktion til at kompensere for varmetab i din bolig, når det er koldt udendørs.

Brug denne funktion, hvis du oplever reduceret komfort, når den udendørs temperatur falder om natten eller ændres alt efter årstiden.

INFORMATION

- Denne funktion reducerer frekvensen for justering af temperatur-kontrolpunktet for at opnå den ønskede rumtemperatur.
- Der kan indstilles 4 forskellige niveauer for udligningsintensitet (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**), eller funktionen kan deaktiveres (**oF**).
- Alt efter den valgte intensitet vil enheden kompensere for fald i udendørs temperatur ved at øge kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur (lavere udendørs temperatur = forøgelse af kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur).

Indstilling tilstand	Symbol	Indstilling	Styring af klima-udligning...
2	[[[	oF	...slået FRA, ingen udligning
		LL	...slået TIL, lav udligning, lav udligning ved 0°C
		LH	...slået TIL, lav udligning, høj udligning ved 0°C
		HL	...slået TIL, høj udligning, lav udligning ved 0°C
		HH	...slået TIL, høj udligning, høj udligning ved 0°C

5.3.1 Start/stop af styring af klima-udligning (CCC)**INFORMATION**

Styring af klima-udligning kan aktiveres i driftstilstanden **opvarmning** "5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [p. 6].

Styring af klima-udligning kan indstilles i forhold til enhver omgivende temperatur, men aktiveres først, når den udendørs temperatur falder til under +7°C.

- På startsiden skal du trykke på **CCC** i mindst 2 sekunder.

Resultat: **!** blinker.

- Gå til **CCC** indstillingen **2** med **Select** eller **Select**.

Resultat: **2** blinker.

- Tryk på **CCC** for at gå til **CCC** indstilling.

Resultat: Indstillingssymbolet (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) blinker.

- Man kan ændre indstillingen med **Select** eller **Select** i denne rækkefølge.



Forøgelse af kontrolpunkts-værdi for rum i forhold til udendørs temperatur

Udendørs temperatur	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Betjening

- 5 Bekræft indstillingen med .

Resultat: Indstillingen er ændret, du er i indstillingsmenuen, 2 blinker.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på  for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.4 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

INFORMATION

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

5.4.1 Start/standsning af Varm luft præference

- 1 På startsiden skal du trykke på  i mindst 2 sekunder.

Resultat: Indstillingsmenuen vises.  blinker.

- 2 Gå til Varm luft præference – **HARP** indstillingen  ved at trykke på  eller .

Resultat:  blinker.


- 3 Tryk på  for at indlæse **HARP** indstillingen.

Resultat: Indstillingssymbolet ( eller ) blinker.

-  (fabriksindstilling): funktion FRA
- : funktion TIL

- 4 Du kan ændre indstillingen  ↔  ved at trykke på  eller . Tryk på  for at bekræfte.

Resultat: Indstilling bekræftet, du er i indstillingsmenuen,  blinker.

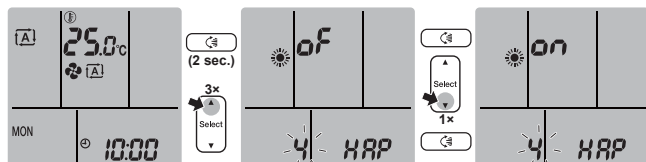

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på  for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.5 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

INFORMATION

- Temperaturgrænsen definerer min. køle- og maks. varme-kontrolpunkt, der kan indstilles med den trådløse fjernbetjening eller ONECTA appen.
- Grænserne konfigureres separat for trådløs fjernbetjening og ONECTA appen.
- Når grænserne er indstillet, begrænses hhv. varme- og køle-kontrolpunkt samt kontrolpunkter i automatisk tilstand.

Reaktion, når temperaturgrænse er aktiv

Når temperaturgrænse-funktionen er aktiveret, ændres systemets reaktion for at sikre konstant drift inden for de definerede grænser.

Eksempel:

- Hvis den nedre grænse for køling er indstillet til **20°C**, er køle-kontrolpunktområdet **20–32°C**.
- Hvis den øvre grænse for opvarmning er indstillet til **28°C**, er varme-kontrolpunktområdet **10–28°C**.
- I **Automatisk tilstand** er kontrolpunktområdet **20–28°C**.

Standard fabriksindstillinger:

- Køling nedre grænse: 18°C
- Opvarmning øvre grænse: 30°C

INFORMATION


- Temperaturgrænse-funktionen kan ikke deaktiveres helt. Men hvis man nulstiller grænserne til fabrikkens standardværdier, muliggør dette ubegrænset drift inden for enhedens fulde kontrolpunkt område.
- For at opnå korrekt drift skal man sikre sig, at de samme temperaturgrænser er konfigureret både på fjernbetjeningen og i ONECTA appen.
- Afhængigt af de valgte temperaturgrænser kan enhedens varme- eller kølekapacitet være reduceret på grund af det begrænsede kontrolpunkt område.

5.5.1 Indstilling af temperaturgrænse

- 1 Tryk på  +  for at gå til indstillingen.

Resultat: Indstillingen SC 001 vises.

- 2 Gå til LS (indstilling af temperaturgrænse) 005 med .

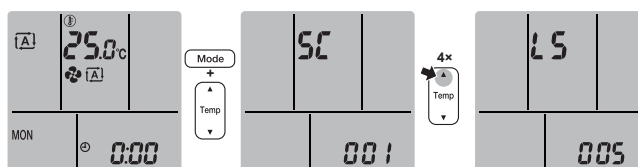

- 3 Tryk på  for at definere indstilling af temperaturgrænse.

Resultat: Indstilling  for køling nedre grænse vises.


- 4 Vælg den ønskede nedre grænse for køling med .

- 5 Tryk på  for at bekræfte og fortsæt med indstilling  af øvre grænse for opvarmning.

- 6 Vælg den ønskede øvre grænse for opvarmning med .

- 7 Tryk på  for at bekræfte, og forlad tilstanden med indstilling af temperaturområde, mens der peges mod indendørsenheden.

Resultat: Den nedre grænse for køling og den øvre grænse for opvarmning er bekræftet. Skærmen går tilbage til servicemenuen.

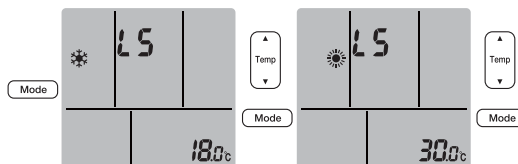

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder uden aktivitet. Tryk på  for at forlade funktionen tidligere.

Bemærk: Hvis der går mere end 60 sekunder efter indstilling af kølegrænsen, gendannes den oprindelige værdi for køling, og indstilling af varmegrænse anvendes ikke.

5.6 Luftstrømmængde



INFORMATION

- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømmængden.
- Luftstrømmængden sænkes under opvarmning, så der ikke dannes kold luftstrøm. Når luftstrømmens temperatur stiger, fortsættes driften med den indstillede luftstrømmængde.

- Tryk på for at vælge:

	5 niveauer fra "≡" til "■" til justering af luftstrømmængden
	Drift med automatisk styring af luftstrømmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømmængden er indstillet til "■", kører indendørsenheden mere støjsvagt.



INFORMATION

Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet:

- i køling eller automatisk drift. Blæseren standser.
- under opvarmning. Blæseren kører med lav luftstrømmængde.

5.6.1 Justering af luftstrømmængden

- Tryk på for at ændre indstillingen af luftstrøm i følgende sekvens:



5.7 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller).

Indstilling	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning	Bevæges op og ned.
Vandret automatisk drejning	Bevægelse fra side til side.
3-D luftstrømsretning	Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side
[-]	Forbliver i en fast position.



FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klapperne og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

Klappens bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

5.7.1 Justering af lodret luftstrømsretning

- Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

- Tryk på når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.7.2 Justering af vandret luftstrømsretning

- Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet. Luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

- Tryk på , når luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Luftgællerne vil standse.



INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.7.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning

- Tryk på og .

Resultat: og vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

- Tryk på og når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.


Resultat: og forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne og lamellerne standser.

5.8 Comfort airflow og Intelligent eye

Du kan anvende funktionerne Comfort airflow og Intelligent eye hver for sig eller i kombination.

5.8.1 Comfort airflow drift

Enheden ændrer automatisk luftstrømmens retning for at opvarme eller afkøle rummet mere effektivt. Direkte luftstrøm fra enheden bliver mindre kraftig.

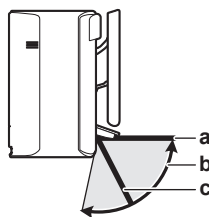

- a Klappens position ved køling og tørring
- b Klappens position ved opvarmning (lodret luftstrøm TIL)
- c Klappens position ved opvarmning (lodret luftstrøm FRA)

Ved køling og tørring

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs loftet.

Comfort Airflow TIL	Comfort Airflow FRA

Ved opvarmning

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs gulvet. Enheden detekterer rum- og gulvtemperaturen og vælger automatisk 1 af 3 luftstrømsretninger.

5 Betjening

Opvarmning	Retning nedad	Luftstrømmens retning er lodret
		



INFORMATION

Hvis du ønsker at deaktivere funktionen med lodret luftstrøm (hvis der f.eks. er et møbel eller en anden genstand under enheden) se "[Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA](#)" [p. 10]. Når funktionen med lodret luftstrøm er deaktiveret, indstilles luftstrømmens retning til nedad.



INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.


Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA

- Tryk på  i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen  vises på displayet.

- Tryk på  eller  for at ændre menuen på skærbilledet.

Resultat: Menuen  vises på displayet.

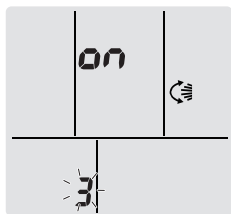

- Tryk på  for at ændre indstillingen.

- Tryk på  eller  for at ændre indstillingen.

...blinker	Funktionen med lodret luftstrøm er...
	aktiveret TIL
	deaktiveret FRA

- Tryk på  for at bekræfte indstillingen.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på  for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.8.2 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Om Intelligent eye-sensoren



BEMÆRK

- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.



INFORMATION

Powerful- eller Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen. Den senest valgte funktion har forrang.

- Detekteringsområde.** Op til 9 m.
- Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.
- Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.8.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion

- Tryk på  en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres i følgende sekvens:



Visning	Drift
	Comfort Airflow
	Intelligent eye
	Comfort airflow og Intelligent eye
—	Begge deaktiveret

Bemærk: Hvis der er personer tæt på forsiden af indendørsenheden eller der er for mange personer i rummet, anbefales det at anvende begge funktioner samtidigt.

- Tryk på  for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.9 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.



INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort Airflow eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.9.1 Start/stop Powerful

- Tryk på  for at starte.

Resultat:  vises på LCD-displayet. Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

- Tryk på  for at standse driften.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften;  forsvinder fra LCD-displayet.

5.10 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

5.10.1 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

**INFORMATION**

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

5.10.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

**INFORMATION**

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.10.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

- 1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Visning	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

- 2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på annulleres indstillingerne, og forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.11 Drift med Flash Streamer og varmekilde-logik**5.11.1 Drift med Flash Streamer (luftrensning)**

Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.

**INFORMATION**

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.11.2 Drift med varmekilde-logik

Brug funktionen Varmekilde-logik til at fordele varm luft fra en ekstern varmekilde (f.eks. en pejs) ensartet i rummet.

**INFORMATION**

- Hvis den indstillede temperatur er nået under opvarmning, starter funktionen Varmekilde-logik automatisk.
- Under drift med Varmekilde-logik fordele indendørsenhedens blæser den varme luft fra den eksterne varmekilde i rummet.
- Luftstrømsmængden afhænger af forskellen mellem den indstillede temperatur og temperaturen i rummet (højere temperaturforskel = større luftstrømsmængde).

5.11.3 Start/stop af drift med Flash Streamer og varmekilde-logik**INFORMATION**

Drift med varmekilde-logik kan kun aktiveres under opvarmning (se "5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" ▶ 7))

- 1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Vis	Drift
	Flash Streamer (luftrensning)
	Varmekilde-logik
	Flash Streamer og varmekilde-logik
—	Begge deaktiveret

- 2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.12 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til-/frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

OFF/ON timer-indstilling kan foretages på to måder:

- **24 timers OFF/ON timer** (standard). Enheden stopper/starter på det indstillede tidspunkt. **Eksempel:** ON-timeren er indstillet til 13:30, enheden starter 13:30.
- **12 timers nedtælling OFF/ON timer**. Enheden stopper/starter, når det indstillede antal timer er gået. **Eksempel:** ON timeren er 10:30 indstillet til 3 timer, enheden starter 13:30.

Bemærk: De to måder at indstille timeren på kan kombineres.

**INFORMATION**

Programmer timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

**INFORMATION**

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.3 Indstilling af uret" ▶ 5].

5 Betjening

5.12.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer

- 1 Tryk på  for at starte.

Resultat:  vises på LCD-displayet, og OFF blinker. ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- 2 Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen.
- 3 Tryk på  igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises på LCD-displayet.

Resultat: Timer-lampen lyser.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på  eller , forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- 4 Tryk på  for at standse driften.

Resultat:  og OFF forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. ☺ og ugedag vises på LCD-displayet.

INFORMATION

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Når batterierne i den trådløse fjernbetjening udskiftes, bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.

Drift indstillet til nat

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Start/stop ON timer

- 1 Tryk på  for at starte.

Resultat:  vises på LCD-displayet, og ON blinker. ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- 2 Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen.
- 3 Tryk på  igen.

Resultat: ON og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Timer-lampen lyser.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på  eller , forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- 4 Tryk på  for at standse driften.

Resultat:  og ON forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. ☺ og ugedag vises på LCD-displayet.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

- 1 Se "Start/stop OFF timer" [12] og "Start/stop ON timer" [12] vedrørende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tids-punkt	Indstilles, mens...	Drift
	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuell tid IKKE på LCD-displayet.

5.12.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling

Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift

- 1 Tryk på og hold  eller  nede i ca. 5 sekunder; slip knappen, når ▲ blinker.

Resultat:

 Vedr. OFF timer, *1hr* vises på LCD-displayet, og OFF blinker, ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

 Vedr. OFF timer, *1hr* vises på LCD-displayet, og ON blinker. ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

- 2 Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen. Tiden kan indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk på knappen øger eller reducerer tidsindstillingen med 1 time.
- 3 Tryk på  eller  for at bekræfte indstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og den indstillede tid vises på LCD-displayet. Timer-lampen lyser. Tiden vist på LCD-displayet tæller automatisk ned med 1 time for hver time, der går.

Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, ændres den viste tid på følgende måde: 3hr → 2hr → 1hr → tom (FRA)

- 4 For at gå tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage trin 1 på startsiden, når OFF og/eller ON IKKE blinker.
- 5 Tryk på  for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og 12 timers nedtælling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren samtidigt.

- 1 Vedr. indstilling, se "Start/stop OFF timer" [12], "Start/stop ON timer" [12] og "Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift" [12].

Eksempel:

Vis	Aktuelt tids-punkt	Indstilles, mens...	Drift
	22:00	enheden kører.	▪ Standser 01:00 (3 timer efter aktuelt tidspunkt)
			▪ Starter 06:00. (8 timer efter aktuelt tidspunkt)
			

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuell tid IKKE på LCD-displayet.

5.13 Weekly timer-funktion



INFORMATION

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "5.14 Trådløs LAN-forbindelse" [p. 14] for yderligere information.

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	
Tirsdag-fredag ▪ Brug kopieringsfunktionen, hvis disse indstillinger er de samme som for mandag.	
Lørdag ▪ Ingen timer-indstilling	—
Søndag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.3 Indstilling af uret" [p. 5].



INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og **WEEKLY** forsvinder fra LCD-displayet. Når OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

5.13.1 Indstilling af Weekly timer-funktion

- Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- Tryk på eller for at vælge ugedag og reservationsnummer.
- Tryk på **Next**.

Resultat: Ugedagen er indstillet. **WEEKLY** og ON blinker.



- Tryk på eller for at vælge tilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Visning	Funktion
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

- Tryk på **Next**.

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet. **WEEKLY** og tiden blinker.



Bemærk: Tryk på **Back** for at gå tilbage til forrige skærm-billede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

- Tryk på eller for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.
- Tryk på **Next**.

Resultat: Tidspunkt er indstillet. **WEEKLY** og temperatur blinker.



Bemærk: Tryk på **Back** for at gå tilbage til forrige skærm-billede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

- Tryk på eller for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.



INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

- Tryk på **Next**.

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Timer-lampen lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærm-billede.

- Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på for at afslutte indstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på LCD-displayet.

Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se "5.13.2 Kopiering af reservationer" [p. 13].

5.13.2 Kopiering af reservationer

En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

- Tryk på .
- Tryk på eller for at vælge den uge, der skal kopieres.
- Tryk på **Copy**.

Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.


5 Betjening



4 Tryk på eller for at vælge den ønskede ugedag.

5 Tryk på .

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og timer-lampen lyser orange.

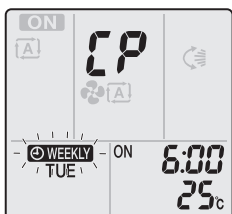

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

6 Tryk på for at afslutte indstillingen.

Resultat: vises på LCD-displayet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "5.13.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [13].

5.13.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



2 Tryk på eller for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detiljer.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "5.13.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [13].

3 Tryk på for at forlade bekræftelses-funktionen.

5.13.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

1 Tryk på , mens vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timer indstillingen.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

2 Tryk på igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.13.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.

2 Tryk på eller for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Tryk på .

Resultat: , ON og OFF blinker.

4 Tryk på eller , og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



5 Tryk på .

Resultat: Den valgte reservation slettes.

6 Tryk på for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

1 Tryk på .

2 Tryk på eller for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Hold nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

4 Tryk på for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

1 Hold nede ca. i 5 sekunder under normal visning.

Resultat: Alle reservationer slettes.

5.14 Trådløs LAN-forbindelse

Tilslut enheden til hjemmenetværket, og download app'en for at ændre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit energiforbrug mv.


Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til fejlfinding, se app.daikineurope.com.



Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

Bemærk: SSID-nummeret og KODEN findes på enheden eller tilbehøret.

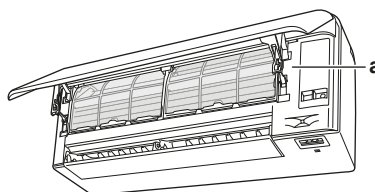

a Mærkat med SSID-nummer og adgangskode

5.14.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.14.2 Sådan installeres ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.



INFORMATION

Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA app'en på din mobiltelefon eller tablet:



5.14.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Med en intelligent enhed (smartphone, tablet) og SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode)
- Med WPS knappen (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på din Wi-Fi router.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

Bemærk: Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.



INFORMATION

Standby driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.


- 1 **Standby driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.
- 2 Sørg for, at den trådløse router er tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus
2	Tilslutning med WPS-knappen
3	Tilslutning med SSID og KEY
R	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
oFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

- 1 Tryk på i mindst 5 sekunder.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.

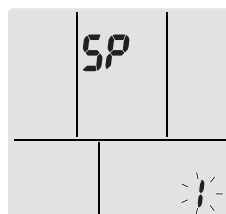

- 2 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Der høres en biplyd, når enheden modtager signal.

- 3 Kontrollér indendørsenhedens LED.

...lampen blinker.	Status
Timer	Kommunikation er OK
Drift og timer	Kommunikation FRA

- 4 Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket med:


- WPS knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på routeren (hvis den findes),
- SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) - på enheden.

Tilslutning med WPS knap

- 1 Tryk i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.

- 2 Tryk flere gange på eller , indtil displayet med WPS indstilling (menu 2) vises.

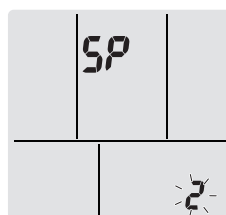

- 3 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Der høres en biplyd, når enheden modtager signal.

- 4 Tryk på WPS knappen på din kommunikationsenhed (f.eks. router) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til kommunikationsenheden.



INFORMATION

Hvis tilslutning via routeren ikke er mulig, kan du prøve proceduren "**Tilslutning med SSID og KODE**" [15].

- 5 Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.


Tilslutning med SSID og KODE

- 1 Tryk i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.

- 2 Tryk flere gange på eller , indtil displayet med AP-tilstand (menu 3) vises.

6 Energibesparelse og optimal drift

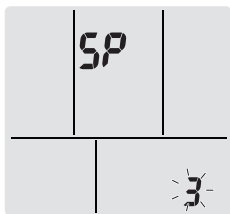

- 3 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Der høres en biplyd, når enheden modtager signal.

- 4 Tilslut adgangspunktet med din intelligente enhed på samme måde som til et standard trådløst netværk.
- 5 Indtast SSID-nummeret og adgangskoden, der findes på enheden eller tilbehøret.
- 6 Åbn ONECTA-applikationen, og følg anvisningerne på skærmen.

Resultat: Tilstanden trådløs adapter ændres automatisk fra AP-tilstand til DRIFTS-tilstand, og timer LED'en blinker.

- 7 Tryk på for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard


Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- skifte mellem WPS og AP tilslutning,
- afbryde wifi-adapteren og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

- 1 Tryk i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu) vises.

- 2 Tryk flere gange på eller , indtil menuen vises.

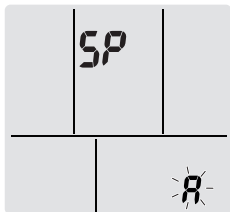

- 3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: Der høres en biplyd, når enheden modtager signal.

Resultat: Indstillingen nulstilles til standard.

- 4 Tryk på for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Du kan afbryde den trådløse forbindelse med:

- den trådløse adapters ON/OFF knap på enheden,
- brugerinterfacet.

Brug af ON/OFF-knap på trådløs adapter

- 1 Tryk på den trådløse adapters ON/OFF knap.

Resultat: Kommunikation via den trådløse adapter er slået fra.


Bemærk: Tryk på ON/OFF kontakten igen for at aktivere den trådløse adapter.

Anvendelse af brugerinterfacet

- 1 Tryk i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu) vises.

- 2 Tryk flere gange på eller , indtil OFF menuen vises.

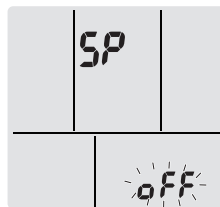

- 3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: Der høres en biplyd, når enheden modtager signal.

Resultat: Kommunikation er deaktiveret.

- 4 Tryk på for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

6 Energibesparelse og optimal drift



INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



BEMÆRK

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltipe: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

**BEMÆRK**

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO₂-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO₂-ækvivalente ton:
GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

**BEMÆRK**

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensedmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensedmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**


Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**BEMÆRK**

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensedmiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.


7.3 Rengøring af frontpanelet

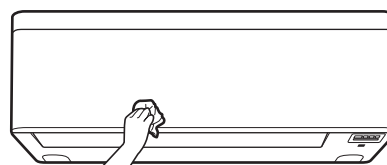


- 1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensedmiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.4 Åbning af frontpanelet

- 1 Hold frontpanelet i begge sider og åbn det.

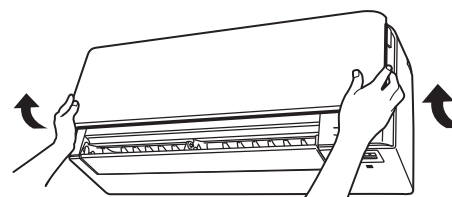

- 2 Træk ned i de to låse på bagsiden af frontpanelet.
- 3 Åbn frontpanelet, indtil holderen kan gå i indgreb med holdetappene.

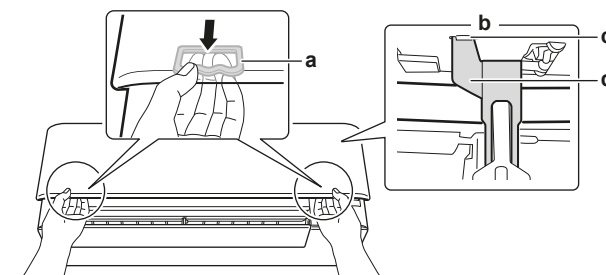

7 Vedligeholdelse og service

- a Lås (1 i hver side)
- b Frontpanelets bagside
- c Holdetap
- d Holder

7.5 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:


- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.

Liste over behandlede artikler anvendt i Daikin produkter baseret på Forordning (EU) nr. 528/2012


Behandlede artikler i et biocidholdigt produkt	Resin-luftfilter
Aktive stoffer	Sølvfosfatglas
Indhold	<0,02%
CAS-nummer	308069-39-8
Aktive stoffers funktion	Antiviral og antibakteriel virkning
Sikkerhedsinformation	RoHS-kompatibelt, ikke giftigt eller korroderende. Der er ingen specifikke PPE anbefalinger. Bortskaffelse skal ske i henhold til myndighedskrav og lovbestemmelser vedrørende bortskaffelse af materiale. Opbevares ved rumtemperatur. Øjenkontakt - skyl med vand Hudkontakt - skyl med vand, burde ikke påvirke huden Indånding - ingen specifikke risici angivet

7.6 Rengøring af luftfiltre


- 1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.
- 2 Træk luftfiltrene ud.

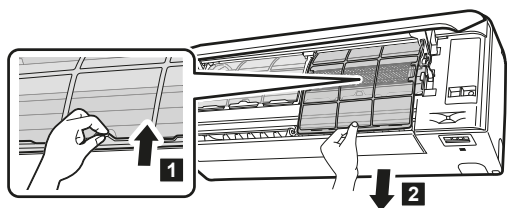

- 3 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra fligene.

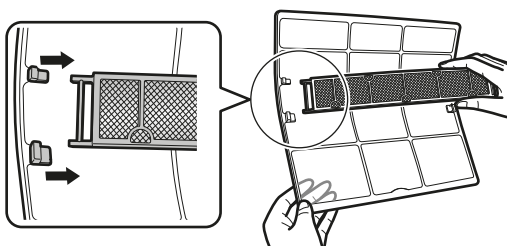

- 4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

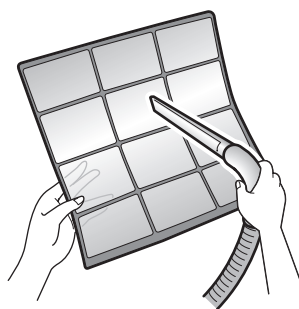

- 5 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.



INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.


7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)




INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

- 1 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvallergi-luftrensningsfilteret fra alle 4 hager.

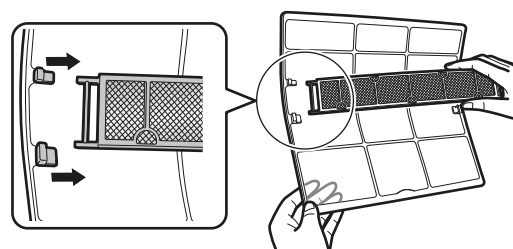

- 2 Rens filteret for støv med en støvsuger.

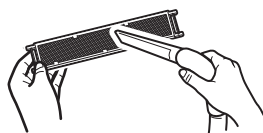

- 3 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter.

Bemærk: Tag IKKE filteret ud af rammen.



- 4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.


7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)



INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

- 1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

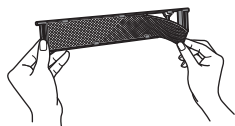

INFORMATION


- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sølvpartikelfilter hos din forhandler.

Emne	Delnummer
Titanium-desodoriseringsfilter	KAF970A46
Sølvpartikelfilter	KAF057A41


7.9 Lukning af frontpanelet

- 1 Løft frontpanelet en smule, og frigør holderen fra tappene.

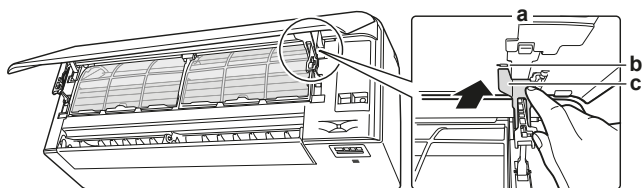

- a Frontpanelets bagside
- b Holdetap
- c Holder

- 2 Luk frontpanelet.

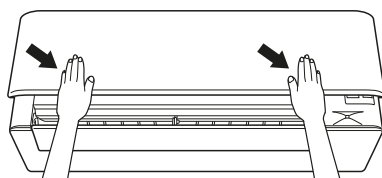

- 3 Tryk frontpanelet nedad, indtil det går i indgreb.


7.10 Afmontering af frontpanelet



INFORMATION


Afmonter KUN frontpanelet, hvis det skal udskiftes.

- 1 Åbn frontpanelet. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [17].
- 2 Åbn panelets låse bag på panelet (1 i hver side).

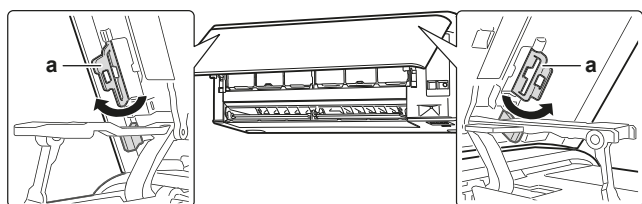


- a Panellås

- 3 Skub højre arm en smule mod højre for at frigøre akslen fra slidsen i højre side.

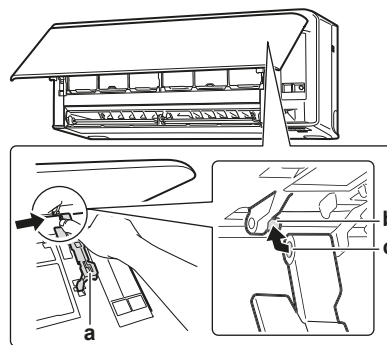

- a Arm
- b Aksel
- c Akselslids

- 4 Frigør frontpanelets aksel fra slidsen i venstre side.

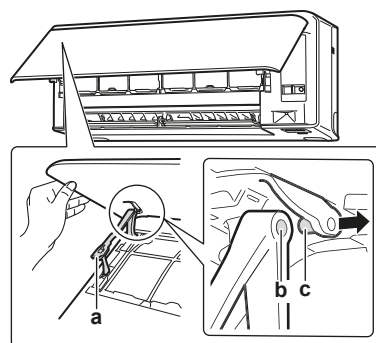

- a Arm
- b Akselslids
- c Aksel

- 5 Afmonter frontpanelet.

- 6 Gå frem i omvendt rækkefølge ved montering af frontpanelet.

7.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

- 1 Tryk på **Mode**, og vælg drift.
- 2 Tryk på og start driften.
- 3 Slå afbryderen FRA efter standsning.
- 4 Rens luftfiltrene, og monter dem igen.
- 5 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.



INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

9 Bortskaffelse



ADVARSEL

Stand driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktiveres hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stand driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Driftslampen blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se betjeningsvejledningen vedrørende visning af fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.



INFORMATION

Se vejledningen på <https://www.daikin.eu> med flere tips til fejlfinding. Find din model med søgefunktionen 🔍.


Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.




9 Bortskaffelse




BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

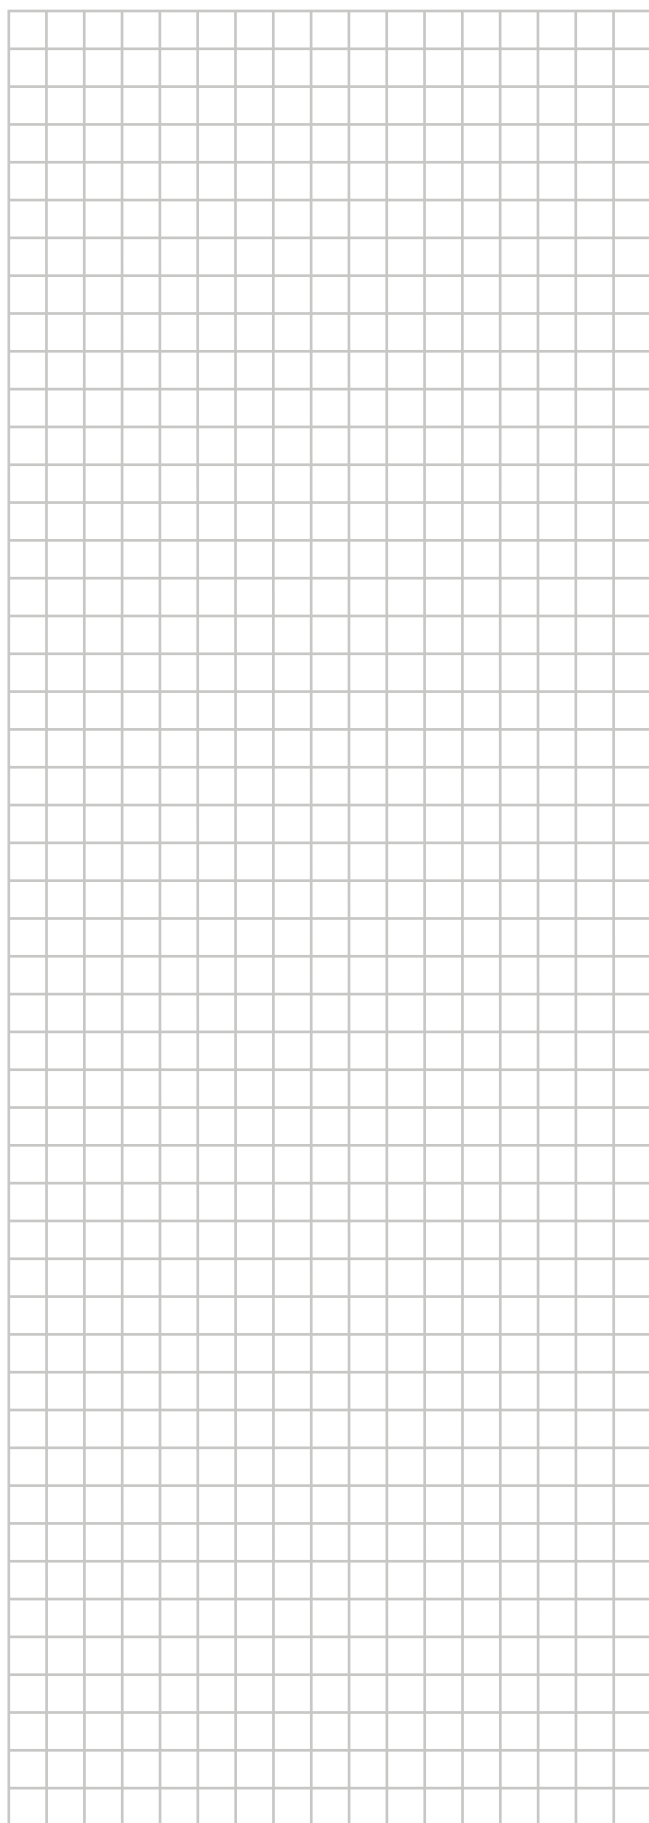

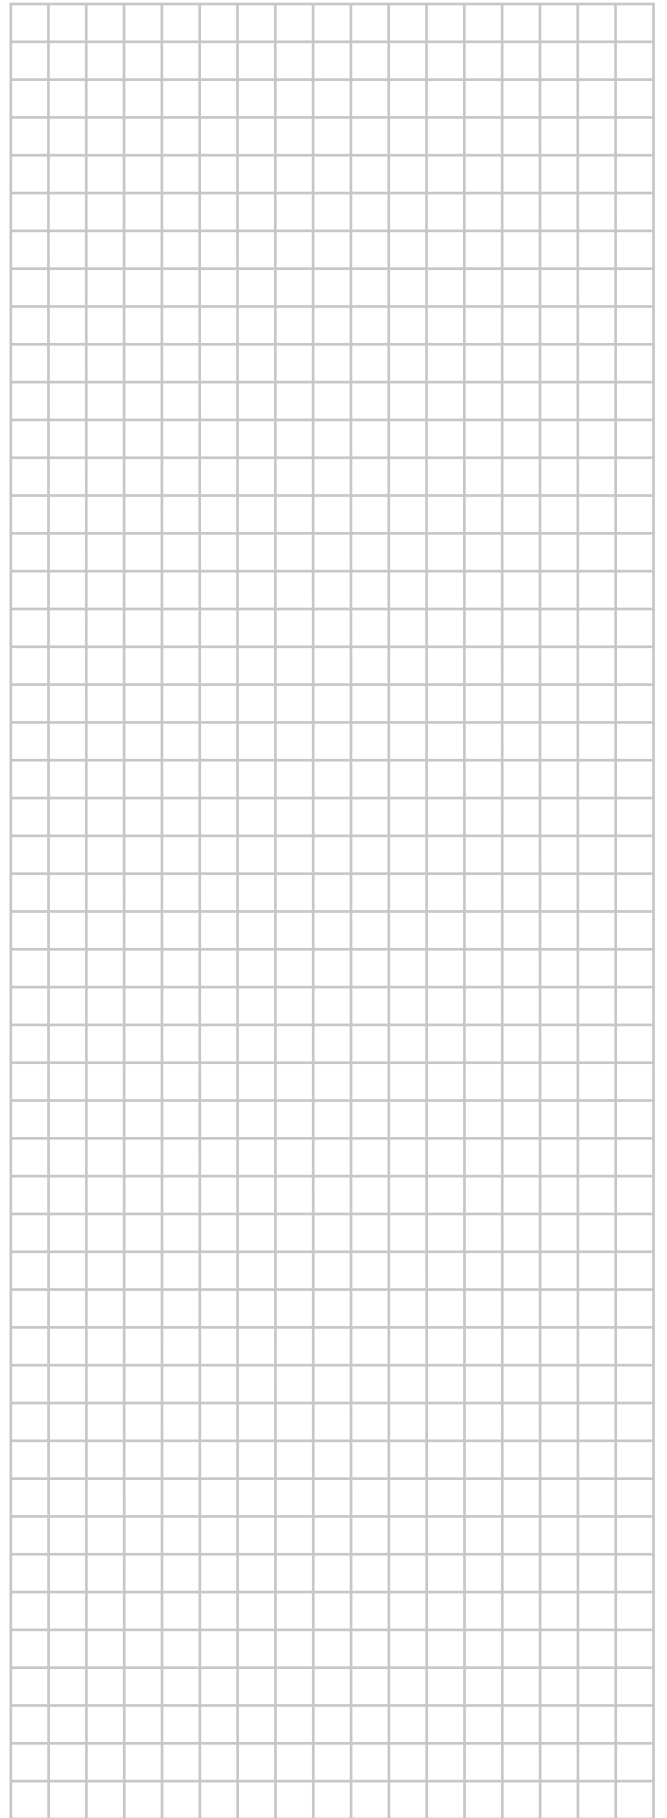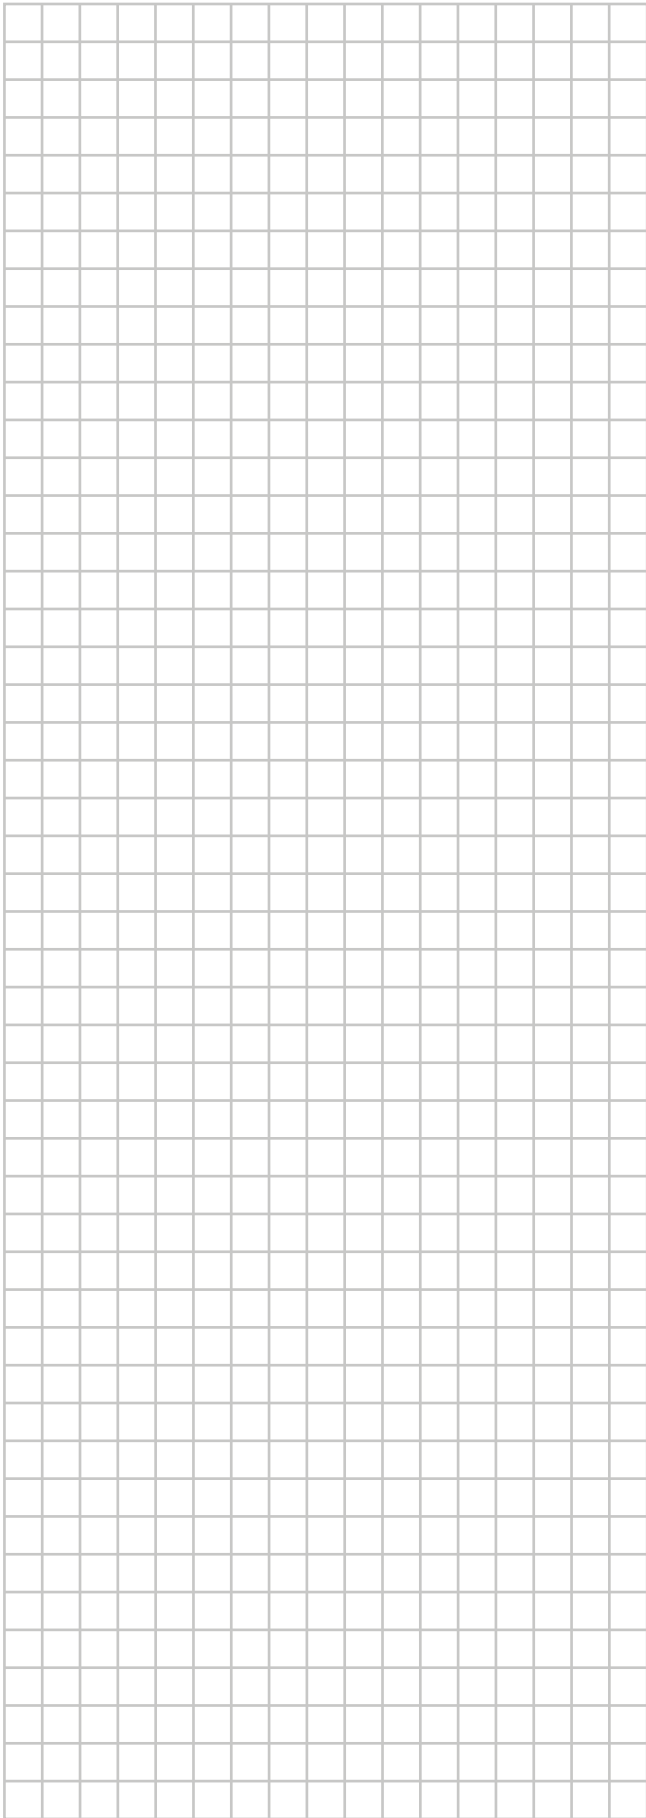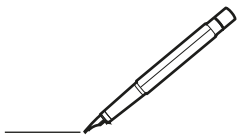

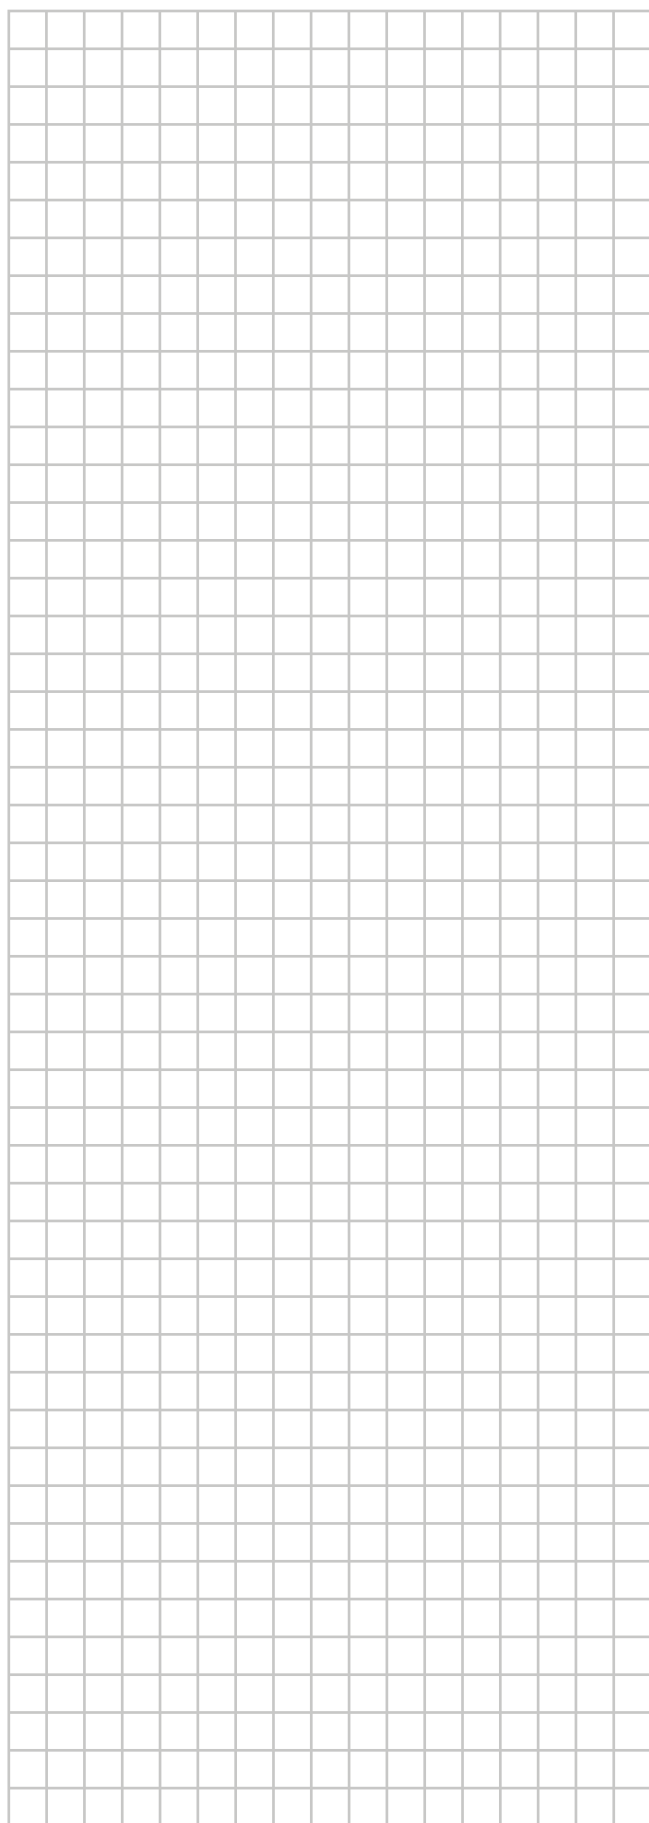



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-7A 2025.10