



Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**
Discover our service offer



Driftshåndbok

Daikin romluftkondisjoneringsanlegg



FTXTA30D2V1BG
FTXTA30D2V1BP
FTXTA30D2V1BL
FTXTA30D2V1BY

Driftshåndbok
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg

Norsk

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen	2
1.1 Produktkode	2
1.2 Om dette dokumentet	2
2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker	3
2.1 Instruksjoner for sikker drift	3
3 Om systemet	4
3.1 Innendørsenhet	4
3.1.1 Skjerm til innendørsanlegg	4
3.2 Om brukergrensesnittet	4
3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll	4
3.2.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen	5
4 Før bruk	5
4.1 Sette i batteriene	5
4.2 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen	5
4.3 Slik stiller du klokken	5
4.4 Slå på strømmen	5
4.5 Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm	5
4.6 Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling	6
5 Bruk	6
5.1 Bruksområde	6
5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt	6
5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen	7
5.3 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)	7
5.3.1 Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)	7
5.4 Varmluftsprioritet	8
5.4.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet	8
5.5 Temperaturgrense	8
5.5.1 Stille inn temperaturgrense	8
5.6 Luftstrømhastighet	9
5.6.1 Justere luftstrømhastigheten	9
5.7 Luftstrømretning	9
5.7.1 Justere den vertikale luftstrømretningen	9
5.7.2 Justere den horisontale luftstrømretningen	9
5.7.3 Bruke 3D-luftstrømretning	9
5.8 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye	9
5.8.1 Drift med komfortabel luftstrøm	9
5.8.2 Intelligent øye-drift	10
5.8.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye	10
5.9 Kraftig drift	10
5.9.1 Starte/stanse Kraftig drift	10
5.10 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg	11
5.10.1 Økonomisk drift	11
5.10.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg	11
5.10.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg	11
5.11 Drift med Flash Streamer og varmekildelogikk	11
5.11.1 Drift med Flash Streamer (luftrensing)	11
5.11.2 Drift med varmekildelogikk	11
5.11.3 Starte/stanse drift med Flash Streamer og varmekildelogikk	11
5.12 Drift med tidsbryter AV/PÅ	11
5.12.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ	12
5.12.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ	12
5.13 Drift med Uketidsbryter	13
5.13.1 Stille drift med Uketidsbryter	13
5.13.2 Kopiere reservasjoner	14
5.13.3 Bekrefte reservasjoner	14
5.13.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter	14
5.13.5 Slette reservasjoner	14

5.14 Trådløs LAN-tilkobling	15
5.14.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN	15
5.14.2 Installere ONECTA-appen	15
5.14.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling	15

6 Energisparing og optimal bruk 16

7 Vedlikehold og service 17

7.1 Oversikt: vedlikehold og service	17
7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen ..	17
7.3 Rengjøre frontpanelet	18
7.4 Åpne frontpanelet	18
7.5 Om luftfiltrene	18
7.6 Rengjøre luftfiltrene	18
7.7 Rengjøre luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ..	19
7.8 Skifte luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)	19
7.9 Lukke frontpanelet	19
7.10 For å fjerne frontpanelet	19
7.11 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand	20

8 Feilsøking 20

9 Kasting 20

1 Om dokumentasjonen

1.1 Produktkode

FTXTA30D2

1.2 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

Målgruppe

Sluttbrukere



INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
 - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
 - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Driftshåndbok:**
 - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
 - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
 - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.



Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Instruksjoner for sikker drift



A2L ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.



FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.



ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedie lekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.



FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.



ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.



ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

3 Om systemet

3 Om systemet



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

3.1 Innendørsenhet



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



INFORMASJON


Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

3.1.1 Skjerm til innendørsanlegg

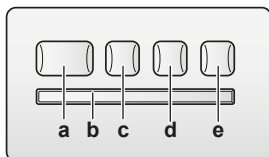

- a ON/OFF-knapp
- b Signalmottaker
- c Tidsbryterlampe (oransje)
- d Intelligent øye-lampe (grønn)
- e Trådløs adapter ON/OFF-knapp

ON/OFF-knapp (PÅ/AV)

Hvis den trådløse fjernkontrollen (brukergrensesnitt) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

3.2 Om brukergrensesnittet

Trådløs fjernkontroll



INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.


- Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en lysstoffrør i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.



MERKNAD

- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

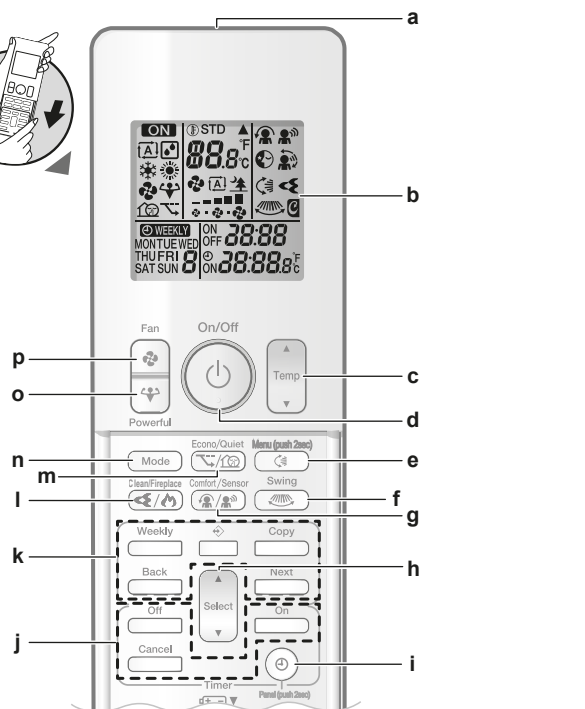


- a Signalsender
- b LCD-skjerm
- c Temperaturjusteringsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Knapp for vertikal dreining og meny (trykk i 2 sekunder)
- f Knapp for horisontal dreining
- g Knapp for drift med komfortabel luftstrøm og intelligent øye
- h Velgerknapp
- i Knapp for klokke og åpning av panel (trykk i 2 sekunder)
- j Knapper for drift med tidsbryter AV/PA
- k Knapper for drift med uketidsbryter
- l Knapp for drift med Flash Streamer og varmekildelogikk
- m Knapp for økonomisk drift og lyddempet drift for utendørsanlegg
- n Modus-knapp
- o Kraftig-knapp

p Vifte-knapp

**INFORMASJON**

Bruk (hold den inne i 2 sekunder) for å åpne frontpanelet når du rengjør luftfiltrene. Se "7.4 Åpne frontpanelet" ► 18].

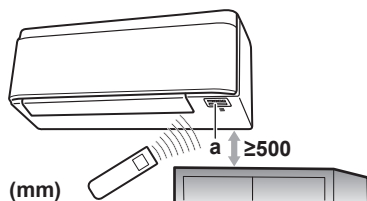3.2.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen

a Infrarød signalmottaker

Merknad: Kontroller at det er ingen hindringer minst 500 mm under den infrarøde signalmottakeren. Dette kan påvirke mottaksevnen til den trådløse fjernkontrollen.

- 1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).


Resultat: Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:

Lyd	Beskrivelse
Pip-pip	Driften starter.
Pip	Innstilling endres.
Lang pipelyd	Driften stanser.


4 Før bruk**4.1 Sette i batteriene**

Batteriene varer i ca. 1 år.

- 1 Ta av frontdekselet.
- 2 Sett i begge batteriene.
- 3 Sett tilbake frontdekselet.

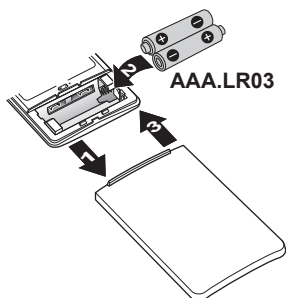**INFORMASJON**

- Svakt batteri indikeres med blinking på LCD-skjermen.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

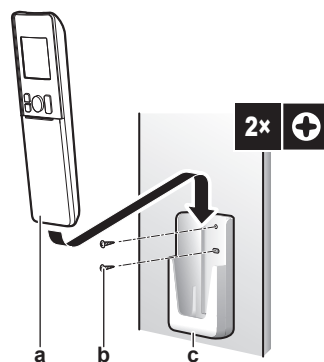4.2 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen

- a Trådløs fjernkontroll
b Skruer (kjøpes lokalt)
c Holder til trådløs fjernkontroll


- 1 Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
- 2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
- 3 Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

4.3 Slik stiller du klokken

Merknad: Hvis klokken IKKE er stilt, vil MON, og 0:00 blinke.

- 1 Trykk på .


Resultat: MON og blinker



- 2 Trykk på eller for å stille aktuell ukedag.

- 3 Trykk på .

Resultat: blinker.




- 4 Trykk på eller for å stille riktig klokkeslett.

Merknad: Hvis du holder nede eller , økes eller reduseres tidsinnstillingen raskt.

- 5 Trykk på .

Resultat: Innstillingen er fullført. blinker.

**4.4 Slå på strømmen**

- 1 Slå på bryteren.


Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansetilstand.

4.5 Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm

- 1 Trykk på i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyene vises på skjermen. blinker.

5 Bruk

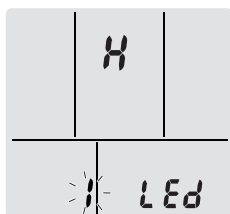

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:



...blinker	Lysstyrken er...
H	High
L	Lav
off	Slukket

4 Trykk på  for å bekrefte valgt innstilling.

Resultat: Lysstyrkeinnstillingen er endret.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på  for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

4.6 Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling


Still innendørsanleggets posisjon slik at luftstrømmen ikke rettes mot vegg.

1 Trykk på  i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyene 1 vises på skjermen.


2 Trykk på  eller  for å endre menyen til 5.

Resultat: Menyene 5 vises på skjermen. 5 blinker.

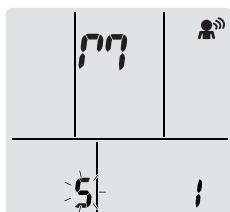

3 Trykk på  for å velge meny.

Resultat: 1 blinker.

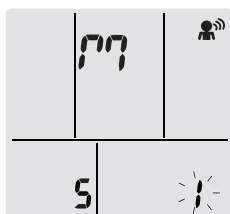

4 Trykk på  eller  for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:



Hvis anlegget er...	Symbol	Blinker	Resultat
Midt på vegg (standard fabrikkinnstilling)		1	
≤500 mm fra vegg til høyre		2	
≤500 mm fra vegg til venstre		3	

Resultat: Luftstrømområdet justeres til å unngå direkte kontakt med vegg.

5 Bruk



INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

	Kjøling og tørking ^{(a)(b)}	Oppvarming ^(a)
Utetemperatur	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Innendørstemperatur	18~32°C DB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

^(b) Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varmer opp eller kjøler ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

Innstilling	Beskrivelse
 Automatisk	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
 Tørking	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.
 Oppvarming	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.
 Kjøling	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.

Innstilling	Beskrivelse
Vifte	Systemet styrer bare luftstrømmen (luft hastighet og -retning). Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.

5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen

ON: Anlegget kjører.

A: Driftsmodus = Automatisk

T: Driftsmodus = Tørring

K: Driftsmodus = Kjøling

O: Driftsmodus = Oppvarming

V: Driftsmodus = Kun vifte

88.8°C: Viser innstilt temperatur.

- Trykk én eller flere ganger på **Mode** for å velge driftsmodus.

Resultat: Modus stilles i følgende rekkefølge:



- Trykk på **ON** for å **starte** driften.

Resultat: **ON** og valgt modus vises på skjermen.

- Trykk én eller flere ganger på **Temp** eller **Temp** for å senke eller øke temperaturen.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift med Tørke- eller Kun vifte-modus
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Merknad: Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker **tørke-** eller **kun vifte-**modus.

- Trykk på **ON** for å **stanse** driften.

Resultat: **ON** forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

5.3 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

Bruk denne funksjonen til å kompensere for varmetap i boligen når det er kaldt ute.

Bruk denne funksjonen hvis det føles kjølig når utetemperaturen synker mellom dag/natt eller i overgangen mellom årstidene.

INFORMASJON

- Med denne funksjonen trenger du ikke justere innstillingsverdien for temperatur så ofte for å oppnå ønsket romtemperatur.
- Det er mulig å angi 4 ulike nivåer med kompensasjonsintensitet (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**), eller du kan slå av funksjonen (**oF**).
- I henhold til valgt intensitet vil anlegget kompensere for en lavere utetemperatur ved å øke innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs (lavere utetemperatur = høyere økning av innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs).

Innstillingsmodus	Symbol	Innstilling	Klimakompensasjonskontroll er ...
2	[[[	oF	... slått AV, ingen kompensasjon
		LL	... slått PÅ, lav kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C
		LH	... slått PÅ, lav kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C
		HL	... slått PÅ, høy kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C
		HH	... slått PÅ, høy kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C

5.3.1 Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

INFORMASJON

Klimakompensasjonskontroll kan aktiveres driftsmodusen **oppvarming** "5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [6].

Klimakompensasjonskontroll kan stilles ved alle omgivelsesforhold, men den vil bare tas i bruk når utendørstemperaturen synker under +7°C.

- På startskjerm bildet trykker du på **CCC** i minst 2 sekunder.

Resultat: **i** blinker.

- Gå til **CCC**-innstillingen **2** via **Select** eller **Select**.

Resultat: **2** blinker.

- Trykk på **CCC** for å åpne **CCC**-innstillingen.

Resultat: Innstillingssymbolet (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) blinker.

- Endre innstilling via **Select** eller **Select** i rekkefølgen nedenfor.



Økning av innstillingsverdien for rommet basert på temperaturen ved utendørsanlegget				
Utendørs omgivelses temperatur	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C

5 Bruk

Økning av innstillingsverdien for rommet basert på temperaturen ved utendørsanlegget

Utendørs omgivelses temperatur	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekreft innstilling av .

Resultat: Innstillingen er endret, du er i innstillingsmenyen, 2 blinker.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på  for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.4 Varmluftsprioritet

Med denne funksjonen kan du nyte godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.

INFORMASJON

- I varmmodus senkes midlertidig luftstrømhastigheten for å forhindre kald trekk. Når luften varmes opp, fortsetter anlegget med innstilt luftstrømhastighet.
- Aktivering av denne funksjonen kan under svært kalde forhold redusere varmeytelsen noe eller gi lavere effekt.

5.4.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet

1 På startskjermbildet trykker du på  i minst 2 sekunder.

Resultat: Innstillingsmeny vises, 1 blinker.

2 Naviger til Varmluftsprioritet – **HPP** still inn 4 ved å trykke på  eller .

Resultat: 4 blinker.


3 Trykk på  for å angi **HPP** innstillingen.

Resultat: Innstillingssymbol (**on** eller **of**) blinker.

- of** (fabrikkinnstilling): funksjon er AV
- on**: funksjon er PÅ

4 Endre innstilling **on** ↔ **of** ved å trykke på  eller .
Trykk på  for å bekrefte.

Resultat: Innstilling bekreftet, du er i innstillingsmenyen, 4 blinker.

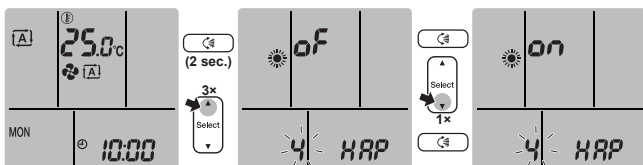

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på  for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.5 Temperaturgrense

Denne funksjonen er designet for å begrense valg av innstillingsverdier for temperatur, bidra med å redusere energiforbruket og unngå unødvendig overkjøling eller overoppheting.

INFORMASJON

- Temperaturgrensen angir de laveste innstillingsverdiene for kjøling og de høyeste for varme som du kan stille inn med den trådløse fjernkontrollen eller ONECTA -appen.
- Grenseverdiene konfigureres separat for den trådløse fjernkontrollen og ONECTA -appen.
- Når grenseverdiene er innstilt, begrenses innstillingsverdiene for både varme og kjøling samt de automatiske innstillingsverdiene i henhold til disse.

Forløp når Temperaturgrensen er aktiv

Når temperaturgrensefunksjonen er aktivert, endres systemfunksjonen for å sikre jevn drift innenfor de angitte grenseverdiene.

Eksempel:

- Hvis nedre grenseverdi for kjøling er innstilt på **20°C**, blir innstillingsområdet for kjøling **20–32°C**.
- Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt på **28°C**, blir innstillingsområdet for varme **10–28°C**.
- I **Automatisk modus** blir innstillingsområdet **20–28°C**.

Standard fabrikkinnstillinger:

- Nedre grenseverdi for kjøling: 18°C
- Øvre grenseverdi for varme: 30°C

INFORMASJON


- Temperaturgrensefunksjonen kan ikke deaktiveres fullstendig. Hvis du imidlertid skal gjenopprette grenseverdiene til fabrikkinnstilte standardverdier, er det ingen restriksjoner innenfor anleggets fullstendige innstillingsområde.
- Korrekt bruk: Sørg for at de samme temperaturgrensene er konfigurert både på fjernkontrollen og i ONECTA -appen.
- Avhengig av de valgte temperaturgrensene, kan det hende anleggets varme- eller kjølekapasitet blir redusert på grunn av begrenset innstillingsområde.

5.5.1 Stille inn temperaturgrense

1 Trykk på  +  for å angi innstillingen.

Resultat: Innstillingen SC 001 vises.

2 Bruk  for å navigere til LS (innstilling for temperaturgrense) 005.

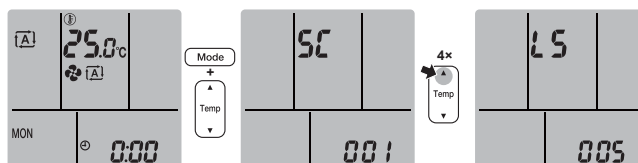

3 Trykk på  for å angi innstilling for temperaturgrense.

Resultat: Innstilling  for nedre grenseverdi for kjøling vises.


4 Bruk  for å velge ønsket nedre grenseverdi for kjøling.

5 Trykk på  for å bekrefte, og flytt til innstilling  for øvre grenseverdi for varme.

6 Bruk  for å velge ønsket øvre temperaturgrenseverdi for varme.

7 Trykk på  for å bekrefte, avslutt innstillingsmodus for temperaturområde, og rett fjernkontrollen mot innendørsanlegget.

Resultat: Nedre grenseverdi for kjøling og øvre grenseverdi for varme er bekreftet. Skjermbildet går tilbake til servicemodusmeny.

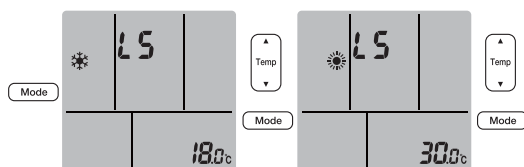

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunders inaktivitet. Trykk på **Cancel** for å avslutte tidligere.

Merknad: Hvis det går mer enn 60 sekunder etter at du har stilt inn grenseverdien for kjøling, gjenopprettes den opprinnelige kjøleverdien, og grenseverdien for varme blir ikke lagt til.

5.6 Luftstrømhastighet



INFORMASJON

- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørring.
- Luftstrømhastigheten i oppvarming reduseres for å unngå at det dannes kald luftstrøm. Når temperaturen til luftstrømmen stiger, fortsetter driften med innstilt luftstrømhastighet.

- Trykk på for å velge:

	5 nivåer for luftstrømhastighet, fra "—" til "—"
	Drift med automatisk luftstrømhastighet
	Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømhastigheten er innstilt på "—", reduseres støyen fra anlegget.



INFORMASJON

Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur:

- i modus for kjøling eller automatisk modus. Viften slutter å gå.
- i modus for oppvarming. Viften går med lav luftstrømhastighet.

5.6.1 Justere luftstrømhastigheten

- Trykk på for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:



5.7 Luftstrømretning

Når. Justerer luftstrømretningen etter ønske.

Hva. Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

Innstilling	Luftstrømretning
Automatisk vertikal bevegelse	Beveger seg opp og ned.
Automatisk horisontal bevegelse	Beveger seg fra side til side.
3-D-luftstrømretning	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.



FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

5.7.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

- Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

- Trykk på når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

5.7.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

- Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- Trykk på når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.



INFORMASJON

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra vegg. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

5.7.3 Bruke 3D-luftstrømretning

- Trykk på og .

Resultat: Displayet viser og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- Trykk på og når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: og forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.


5.8 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye hver for seg eller i kombinasjon.

5.8.1 Drift med komfortabel luftstrøm

Anlegget endrer luftstrømretningen automatisk for å varme opp eller kjøle ned rommet mer effektivt. Direkte luftstrøm fra anlegget vil bli mindre merkbar. Når høyere ytelse er påkrevd, vil enheten være mindre stille.


5 Bruk

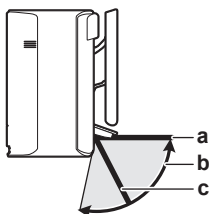

- a Klaffstilling ved kjøling og tørking
- b Klaffområde ved oppvarming (vertikal luftstrøm PÅ)
- c Klaffstilling ved oppvarming (vertikal luftstrøm AV)


Ved kjøling og tørking

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs taket.

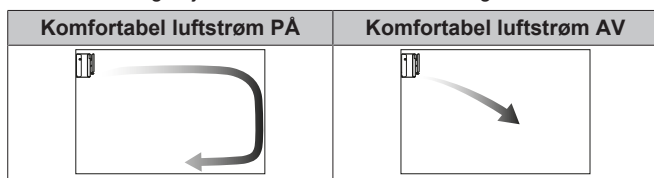

Ved oppvarming

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs gulvet. Enheten detekterer et rom og en golvtemperatur og velger automatisk 1 av de 3 luftstrømretningene.

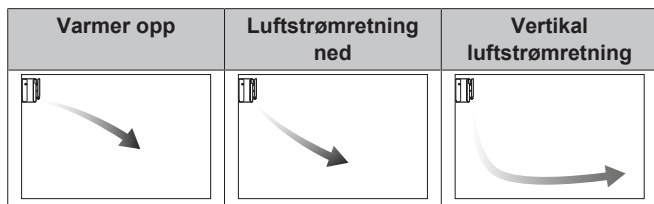

INFORMASJON

Hvis du vil deaktivere Vertikal luftstrøm-funksjonen (f.eks. dersom det er møbler eller andre gjenstander under anlegget), se "Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV" [10]. Hvis Vertikal luftstrøm-funksjonen deaktiveres, stilles luftstrømretningen ned.



INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.


Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV

- 1 Trykk på i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyene 1 vises på skjermen.

- 2 Trykk på eller for å endre menykjernbildet.

Resultat: Menyene 3 vises på skjermen.

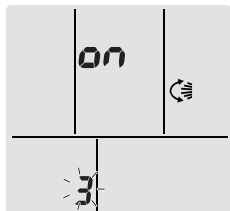

- 3 Trykk på for å endre innstillingen.

- 4 Trykk på eller for å endre innstillingen.

...blinker	Funksjonen Vertikal luftstrøm er...
ON	slått PÅ
OFF	slått AV

- 5 Trykk på for å bekrefte valgt innstilling.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.8.2 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

Om Intelligent øye-sensoren



MERKNAD

- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.



INFORMASJON

Kraftig eller Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye. Sist valgte funksjon har prioritet.

- **Detekteringsområde.** Inntil 9 m.
- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.8.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

- 1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Bruk
	Komfortabel luftstrøm
	Intelligent øye
	Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye
—	Begge deaktivert

Merknad: Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendørsanlegget eller det er for mange mennesker, anbefales det å bruke drift med begge alternativer samtidig.

- 2 For å stanse driften, trykk på inntil begge symboler forsvinner fra skjermen.

5.9 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.



INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

5.9.1 Starte/stanse Kraftig drift

- 1 Trykk på for å starte.

Resultat:  vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

- 2 Trykk på  for å stanse.

Resultat:  forsvinner fra skjermen.

Merknad: Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på  eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften:  forsvinner fra skjermen.

5.10 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

5.10.1 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.



INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

5.10.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.



INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

5.10.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

- 1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres som vist nedenfor.



Skjerm	Drift
	Økonomi
	Lyddempet utendørsanlegg
	Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg
—	Begge deaktivert

- 2 Vil du stanse driften, trykker du på  inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

Merknad: Økonomisk drift kan bare velges når anlegget er i gang. Når du trykker på , annulleres innstillingen og  forsvinner fra skjermen.

Merknad:  vises på skjermen selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

5.11 Drift med Flash Streamer og varmekildelogikk

5.11.1 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luftfjerningsfilteret og luftfiltrene renses luften i rommet.



INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

5.11.2 Drift med varmekildelogikk

Bruk drift med varmekildelogikk når du vil fordele varmluften fra en ekstern varmekilde (f.eks. peis) rundt i rommet.



INFORMASJON

- Hvis innstilt temperatur nås i oppvarming, startes drift med varmekildelogikk automatisk.
- Ved drift med varmekildelogikk fordeler innendørsanleggets vifte varmluften fra den eksterne varmekilden rundt i rommet.
- Luftstrømhastigheten avhenger av forskjellen mellom innstilt temperatur og temperaturen i rommet (høyere temperaturforskjell = høyere luftstrømhastighet).

5.11.3 Starte/stanse drift med Flash Streamer og varmekildelogikk



INFORMASJON

Drift med varmekildelogikk kan bare aktiveres i oppvarming (se "5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen" ► 7).

- 1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres som vist nedenfor.



Vis	Bruk
	Flash Streamer (luftrensing)
	Varmekildelogikk
	Flash Streamer og varmekildelogikk
—	Begge deaktivert

- 2 For å stanse driften, trykk på  inntil begge symboler forsvinner fra skjermen.

5.12 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

Det finnes to typer innstilling for tidsbryter AV/PÅ:

5 Bruk

- **24-timers tidsbryter AV/PÅ** (standard). Anlegget stanser/ starter driften til angitt tid. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt til 13:30, starter anlegget driften kl. 13:30.
- **12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ.** Anlegget stanser/ starter driften etter angitt antall timer. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt kl. 10:30 til 3 timer, starter anlegget driften kl. 13:30.

Merknad: Det er mulig å kombinere begge typene for innstilling av tidsbryteren.



INFORMASJON

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrydd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.



INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.3 Slik stiller du klokken" [p. 5].

5.12.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ

Starte/stanse drift med tidsbryter AV

- 1 Trykk på **Off** for å starte.

Resultat: **0:00** vises på skjermen, og OFF blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- 2 Trykk på **Select** eller **Select** for å endre tidsinnstillingen.
- 3 Trykk på **Off** igjen.

Resultat: OFF og innstilt tid vises på skjermen.

Resultat: Tidsbryterlampen tennes.



INFORMASJON

Hver gang man trykker på **Select** eller **Select**, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

- 4 For å stanse prøvekjøring, trykk på **Cancel**.

Resultat: **0:00** og OFF forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ☹ og ukedagen vises på skjermen.



INFORMASJON

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Når du har skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen, beholder fjernkontrollen tidsinnstillingen for tidsbryter PÅ/AV, men tidsbryteren avbrytes.

Nattstillingsmodus

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/ oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

- 1 Trykk på **On** for å starte.

Resultat: **6:00** vises på skjermen, og ON blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- 2 Trykk på **Select** eller **Select** for å endre tidsinnstillingen.

- 3 Trykk på **On** igjen.

Resultat: ON og innstilt tid vises på skjermen. Tidsbryterlampen tennes.



INFORMASJON

Hver gang man trykker på **Select** eller **Select**, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

- 4 For å stanse prøvekjøring, trykk på **Cancel**.

Resultat: **6:00** og ON forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ☹ og ukedagen vises på skjermen.

Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

- 1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [p. 12] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [p. 12] for å stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises på skjermen.

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens...	Drift
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	anlegget er i gang.	Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00.
		anlegget ikke er i gang.	Starter kl. 14:00.


Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

5.12.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ


Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ

- 1 Trykk og hold nede **Off** eller **On** i ca. 5 sekunder, og slipp knappen når ▲ blinker.

Resultat:



For tidsbryter AV vises **1hr** på skjermen og OFF blinker, og ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



For tidsbryter PÅ vises **1hr** på skjermen og ON blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.

- 2 Trykk på **Select** eller **Select** for å endre tidsinnstillingen. Tiden kan stilles til mellom 1~12 timer. Hvert trykk på knappen øker eller reduserer tidsinnstillingen med 1 time.
- 3 Trykk på **Off** eller **On** for å bekrefte innstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og innstilt tid vises på skjermen. Tidsbryterlampen tennes. Tiden som vises på skjermen vil automatisk telle ned med 1 time for hver time som går.

Eksempel: Hvis tidsbryter AV er stilt til 3 timer, endres vist tid slik: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

- 4 Vil du endre innstillingen tilbake til 24-timers tidsbryter AV/PÅ, gjentar du trinn 1 på startskjermbildet når OFF og/eller ON IKKE blinker.
- 5 Trykk på **Cancel** for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

Kombinere visningsmoduser for tidsbryteren

Du kan bruke ulike visningsmoduser (24-timers og 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ) for tidsbryter AV og tidsbryter PÅ samtidig.

- 1 For innstilling kan du se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [p 12], "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [p 12] og "Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ" [p 12].

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens...	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	anlegget er i gang.	▪ Stanser kl. 01:00 (3 timer etter gjeldende tid)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Starter kl. 06:00. (8 timer etter gjeldende tid)
OFF 3hr ON 8hr			

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

5.13 Drift med Uketidsbryter



INFORMASJON

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i "5.14 Trådløs LAN-tilkobling" [p 15].

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

Dag i uken	Innstillingseksempel
Mandag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	
Tirsdag-fredag ▪ Bruk kopieringsmodusen dersom innstillingen er den samme som for mandag.	
Lørdag ▪ Ingen innstilling av tidsbryter	—
Søndag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille driftsmodus og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

Merknad: Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.



INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.3 Slik stiller du klokken" [p 5].



INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og **WEEKLY** forsvinner fra skjermen. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

5.13.1 Stille drift med Uketidsbryter

- 1 Trykk på

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



- 2 Trykk på eller for å velge ukedag og reservasjonsnummer.

- 3 Trykk på

Resultat: Ukedagen er innstilt. **WEEKLY** og ON blinker.



- 4 Trykk på eller for å velge modus.

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Funksjon
ON	Tidsbryter PÅ
OFF	Tidsbryter AV
Tom	Sletter reservasjon

- 5 Trykk på

Resultat: Modusen for Tidsbryter AV/PÅ er innstilt. **WEEKLY** og tiden blinker.



Merknad: Trykk på for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tom, kommer du til trinn 9.

- 6 Trykk på eller for å velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00~23:50 med intervaller på 10 minutter.

- 7 Trykk på

Resultat: Tidspunktet stilles og **WEEKLY** temperatur blinker.



Merknad: Trykk på for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

- 8 Trykk på eller for å velge ønsket temperatur.

Merknad: Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun når uketidsbryteren stilles inn.



INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

- Trykk på **Next**.

Resultat: Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PÅ. Klokkeslett stilles for tidsbryter AV. Tidsbryterlampen lyser oransje.

Resultat: Et nytt reservasjonsskjerm bilde vises.

- Gjenta foregående prosedyre for å stille en annen reservasjon, eller trykk på **↔** for å fullføre innstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på skjermen.

Merknad: En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag. Se "5.13.2 Kopiere reservasjoner" [p. 14].

5.13.2 Kopiere reservasjoner

Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.


- Trykk på **↔**.
- Trykk på **Select** eller **Select** for å velge uken som skal kopieres.
- Trykk på **Copy**.

Resultat: Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.



- Trykk på **Select** eller **Select** for å velge ukedagen du vil kopiere til.
- Trykk på **Copy**.

Resultat: Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og tidsbryterlampen lyser oransje.

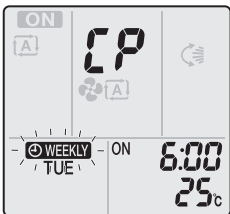

Merknad: Gjenta fremgangsmåten for å kopiere til en annen dag.

- Trykk på **↔** for å fullføre innstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på skjermen.

Merknad: Se "5.13.1 Stille drift med Uketidsbryter" [p. 13] for å endre reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

5.13.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.

- Trykk på **↔**.

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



- Trykk på **Select** eller **Select** for å velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

Merknad: Se "5.13.1 Stille drift med Uketidsbryter" [p. 13] for å endre reservasjonsinnstillingen.

- Trykk på **↔** for å gå ut av bekreftelsesmodus.

5.13.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter

- Trykk på **Weekly** mens **WEEKLY** vises på skjermen for å deaktivere uketidsbryteren.

Resultat: **WEEKLY** forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes.

- Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du på **Weekly** på nytt.

Resultat: Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

5.13.5 Slette reservasjoner

Slette enkeltstående reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

- Trykk på **↔**.

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer vises.

- Trykk på **Select** eller **Select** for å velge ukedagen som skal slettes.
- Trykk på **Next**.

Resultat: **WEEKLY**, ON og OFF blinker.

- Trykk på **Select** eller **Select** og velg "tom".

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



- Trykk på **Next**.

Resultat: Valgt reservasjon slettes.

- Trykk på **↔** for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan brukes når du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

- Trykk på **↔**.
- Trykk på **Select** eller **Select** for å velge ukedagen som skal slettes.
- Hold inne **Weekly** i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.

- Trykk på **↔** for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til å slette alle reservasjoner for alle ukedager samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

- Hold inne **Weekly** i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

Resultat: Alle reservasjoner vil bli slettet.

5.14 Trådløs LAN-tilkobling

Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.


Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på app.daikineurope.com.



Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

Merknad: Ved behov finner du SSID-nummer og PASSORD på enheten eller i tilbehørssettet.

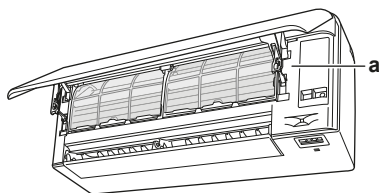

a Etikett med SSID-nummer og passord

5.14.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

5.14.2 Installere ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.



INFORMASJON

Skann QR-koden for å laste ned og installere ONECTA-appen på mobilen eller nettbrettet:



5.14.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Med en smartenhet (smarttelefon, nettbrett) og SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord)
- Med WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på Wi-Fi-ruteren.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com.

Merknad: Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.



INFORMASJON

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.


- 1 Stans driften før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.
- 2 Kontroller at den trådløse ruterer er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

Meny	Beskrivelse
1	Kontroller tilkoblingsstatus
2	Tilkobling med WPS-knappen
3	Tilkobling med SSID og KEY
4	Tilbakestill til fabrikkstandard
OFF	Trådløst LAN er AV

Bekreftede tilkoblingsstatus for trådløst LAN

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder.

Resultat: Bekreftelsesskjerm bildet (meny 1) vises.

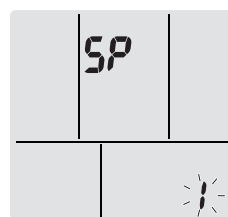

- 2 Trykk på  for å bekrefte valget.

Resultat: Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

- 3 Kontroller at innendørsenhetsens LED.

...lampe blinker.	Status
Tidsbryter	Kommunikasjonen er OK
Drift og tidsur	Kommunikasjonen er AV

- 4 Trykk på  for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjerm bildet vil gå tilbake til standardskjerm bildet.

Koble trådløst LAN til hjemmenettverket

Du kan koble den trådløse adapteren til hjemmenettet ved å bruke:

- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på ruterer (hvis en slik finnes),
- SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) – du finner disse på anlegget.


Koble til med WPS-knappen

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjerm bildet.

Resultat: Bekreftelsesskjerm bildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til WPS-innstillingsskjerm bildet (meny 2) vises.

6 Energisparing og optimal bruk

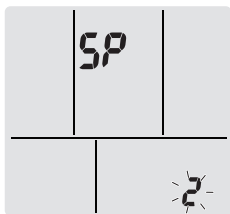

- 3 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

- 4 Trykk på WPS-knappen på kommunikasjonsenhetsen (f.eks. ruter) innenfor ca. 1 minutt. Se i håndboken for kommunikasjonsgrensesnittet.



INFORMASJON

Hvis tilkobling med ruterer ikke er mulig, kan du prøve fremgangsmåten under "Koble til med SSID og PASSORD" ▶ 16].

- 5 Trykk på for å gå ut av menyen.


Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Koble til med SSID og PASSORD

- 1 Hold inne i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

Resultat: Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på eller til AP-modusskjermbildet (meny 3) vises.

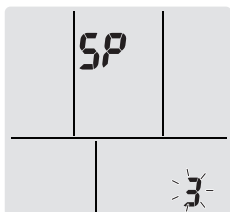

- 3 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

- 4 Koble smartenheten til tilgangspunktet som på et vanlig trådløst nettverk.

- 5 Legg inn SSID-nummeret og passordet du finner på enheten eller i tilbehørssettet.

- 6 Åpne appen ONECTA og følg trinnene på skjermen.

Resultat: Modus for trådløs adapter vil automatisk endres fra AP-modus til RUN-modus, og LED for tidsbryter blinker.

- 7 Trykk på for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling


Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- Veksle mellom WPS- og AP-tilkobling,
- koble fra Wi-Fi-adapteren og kommunikasjonsenhetsen (f.eks. ruter) eller smart-enheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

- 1 Hold inne i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

Resultat: Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på eller til menyen 8 vises.

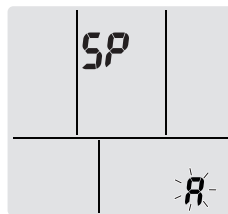

- 3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

Resultat: Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

- 4 Trykk på for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

Du kan slå av den trådløse tilkoblingen med:

- den trådløse adapterens ON/OFF-knapp på anlegget,
- brukergrensesnittet.

Bruke den trådløse adapterens PÅ/AV-bryter

- 1 Trykk på den trådløse adapterens ON/OFF-knapp.

Resultat: Kommunikasjonen med den trådløse adapteren er AV.


Merknad: Trykk på ON/OFF-knappen en gang til for å slå på den trådløse adapteren.

Bruke brukergrensesnittet

- 1 Hold inne i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

Resultat: Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på eller til OFF-menyen vises.

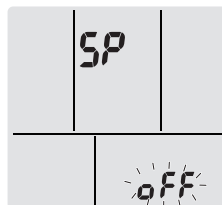

- 3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

Resultat: Kommunikasjonen er AV.

- 4 Trykk på for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

6 Energisparing og optimal bruk



INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrydd, gjenoptas tidligere valgte modus.



FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

**MERKNAD**

IKKE plasser gjenstander som IKKE tåler å bli våte under anlegget. Kondens på anlegget eller kjølemedierørerne, eller dreneringsblokkering fører til drypping. **Mulige konsekvens:** Gjenstander under anlegget kan bli skitne eller skadet.

**ADVARSEL**

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

**FORSIKTIG**

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

**MERKNAD**

Gjeldende lovgivning angående **fluoriserede drivhusgasser** krever at kjølemiddelmengden i enheten vises både som vekt og CO₂-ekvivalenter.

Formel for beregning av mengden i tonn CO₂-ekvivalenter: GWP-verdi for kjølemediet × total mengde kjølemedie [i kg]/1000

Kontakt din installatør hvis du vil ha mer informasjon.

**MERKNAD**

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

**ADVARSEL**

- Kjølemediet i anlegget er svakt antenkelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantenkelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedie lekkasjen oppstod, er reparert.

**ADVARSEL**

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

**ADVARSEL**

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

**ADVARSEL**

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

**FORSIKTIG**

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

**FORSIKTIG**

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

**ADVARSEL**

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen

**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.


**MERKNAD**

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

- Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7 Vedlikehold og service


7.3 Rengjøre frontpanelet

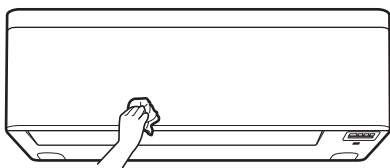


- 1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.4 Åpne frontpanelet

- 1 Hold frontpanelet på hver side og åpne det.

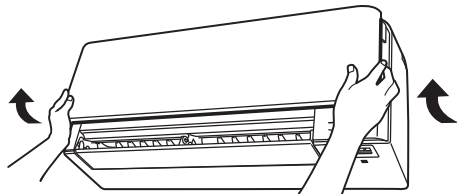

- 2 Trekk ned begge låsene på baksiden av frontpanelet.
- 3 Åpne frontpanelet inntil støtten passer i festeklaffene.

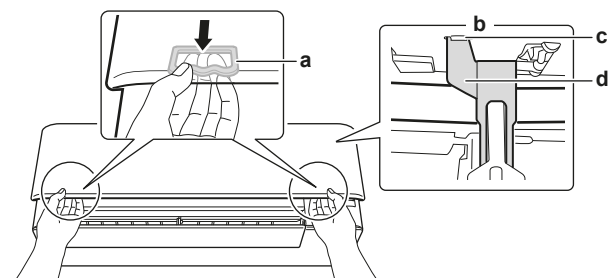

- a Lås (1 på hver side)
- b Frontpanelets bakside
- c Festeklaff
- d Støtte

7.5 Om luftfiltrene

Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:

- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.

Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012

Behandlet stoff fra et biocidprodukt	Luftfilter av harpiks
Aktivt stoff	Glass av sølvfosfat
Innhold	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Funksjon til aktivt stoff	Antiviral og antibakteriell virkning

Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012

Sikkerhetsinformasjon

RoHS-kompatibelt, ikke-giftig korroderende.

Ingen spesifikke anbefalinger om personlig verneutstyr.

Kastes i henhold til offentlige og juridiske forskrifter om kasting av materialer.

Oppbevares i romtemperatur.


Kontakt med øyne – skyll med vann

Kontakt med hud – skyll med vann, skal ikke påvirke huden


Inhalering – ingen spesifikke farer

7.6 Rengjøre luftfiltrene


- 1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.
- 2 Trekk ut luftfiltrene.

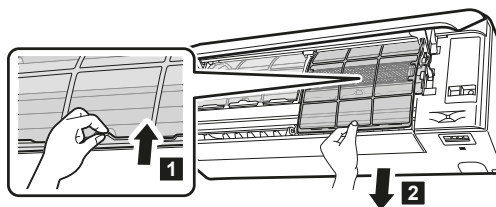

- 3 Ta luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av knastene.

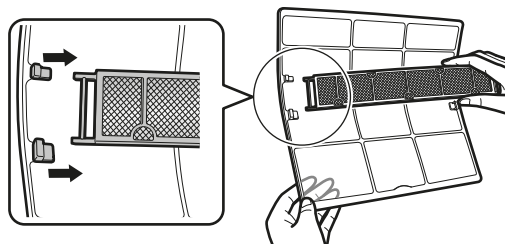

- 4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

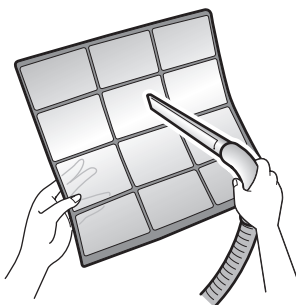

- 5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.



i INFORMASJON


- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, vaskes luftfiltrene med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Husk å fjerne luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)


i INFORMASJON

Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

- 1 Fjern luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

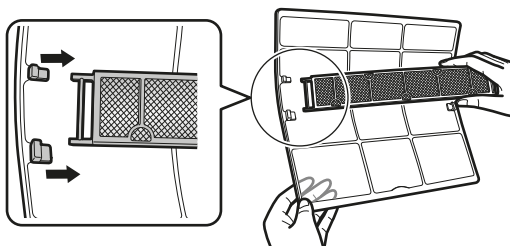

- 2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

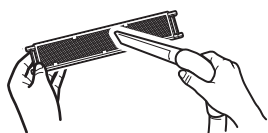

- 3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

Merknad: Du må IKKE ta filteret ut av rammen.




- 4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.

7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

i INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

- 1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

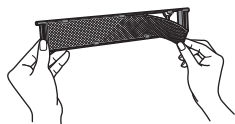

i INFORMASJON


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luktfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

Artikkel	Varenummer
Luktfjerningsfilter	KAF970A46
Sølvpartikkelfilter	KAF057A41


7.9 Lukke frontpanelet

- 1 Løft frontpanelet litt opp og ta støtten ut av festeklaffen.

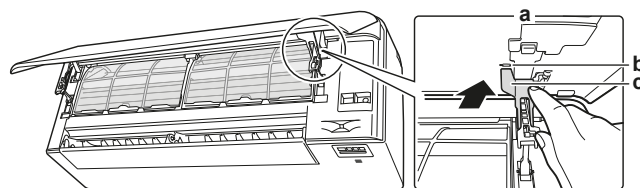

- a Frontpanelets bakside
- b Festeklaff
- c Støtte

- 2 Lukk frontpanelet.

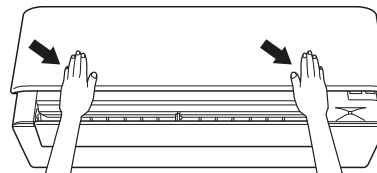


- 3 Trykk frontpanelet forsiktig ned til det klikker.

7.10 For å fjerne frontpanelet

i INFORMASJON


Ta av frontpanelet kun dersom det MÅ skiftes.

- 1 Åpne frontpanelet. Se "7.4 Åpne frontpanelet" ► 18].
- 2 Åpne panellåsene på baksiden av panelet (1 på hver side).

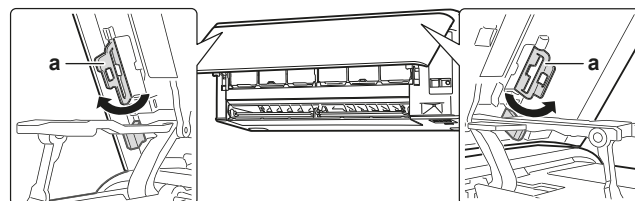

- a Panellås


- 3 Skyv den høyre armen forsiktig mot høyre for å ta akselen ut av akselsporet på høyre side.

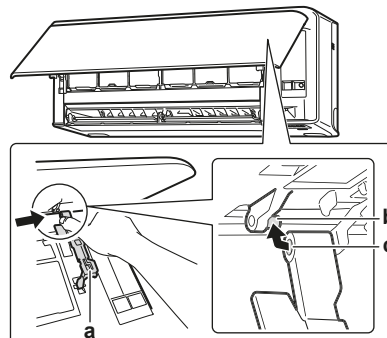

- a Arm
- b Aksel
- c Akselspor

- 4 Koble frontpanelets aksel fra akselsporet på venstre side.

8 Feilsøking

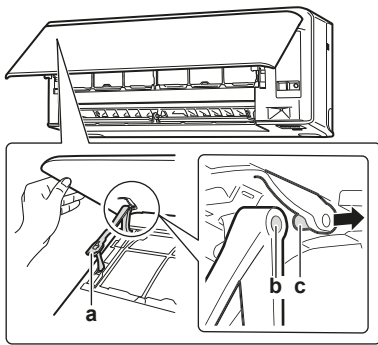

- a Arm
- b Akselspor
- c Aksel

- 5 Ta av frontpanelet.
- 6 Følg omvendt rekkefølge når du skal sette tilbake frontpanelet.

7.11 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Bruk enheten i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av enheten.

- 1 Trykk på **Mode**, og velg -drift.
- 2 Trykk på , og start driften.
- 3 Slå AV bryteren når driften stanser.
- 4 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.
- 5 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.



INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.



INFORMASJON

Se i referanseguiden på <https://www.daikin.eu> for flere tips om feilsøking. Bruk søkefunksjonen til å finne modellen din.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produktionsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

9 Kasting



MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.




ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Stans all drift.
Driftsbryteren fungerer IKKE bra.	Slå AV strømtilførselen.
Driftslampen blinker og du kan se feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Se i referanseguiden for brukere om hvordan du viser feilkoden.	Gi beskjed til montøren om feilkoden.

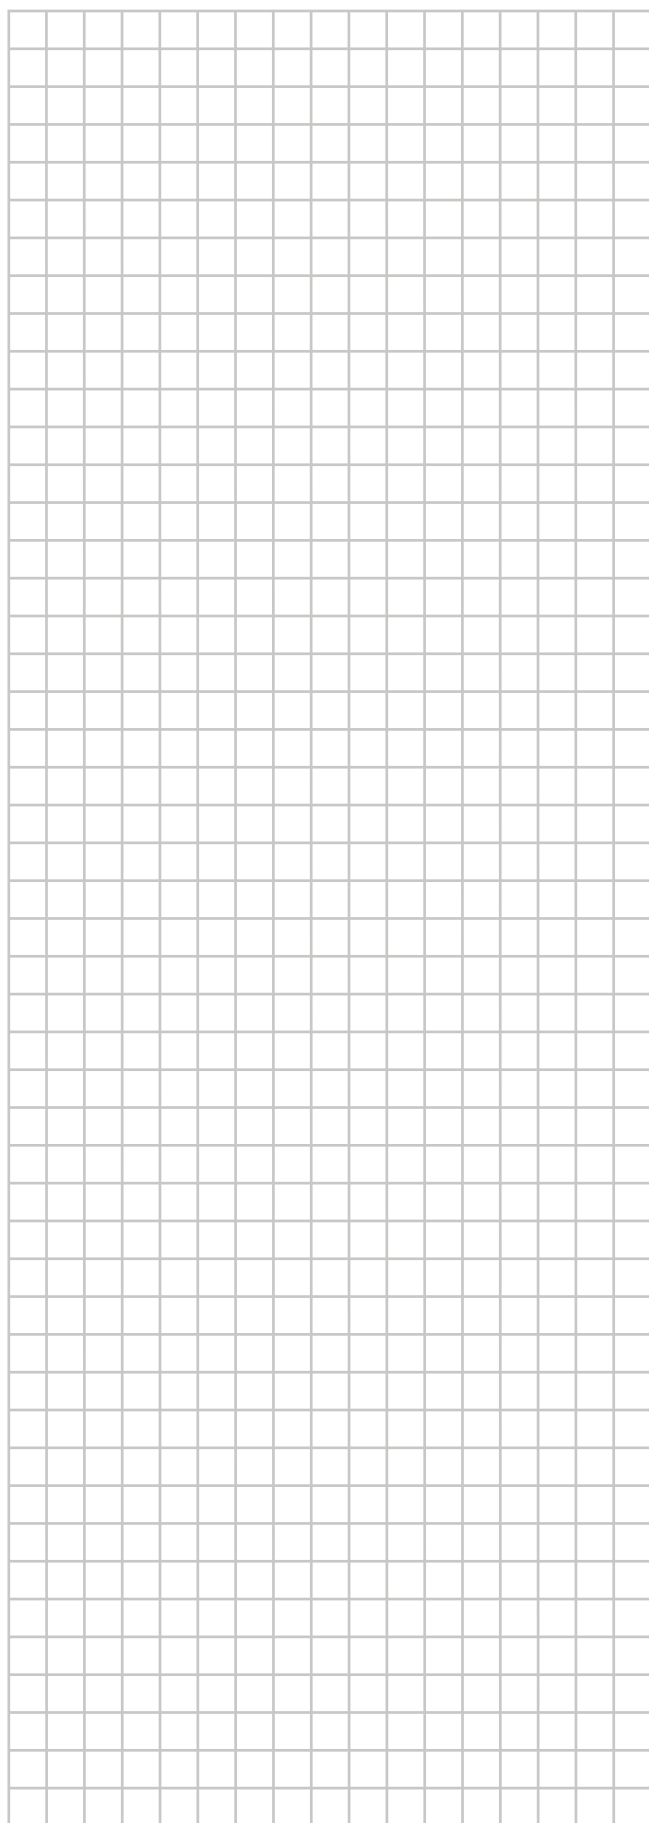







Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-7A 2025.10