



Priročnik za uporabo

Sobna klimatska naprava Daikin



FTXTA30D2V1BG
FTXTA30D2V1BP
FTXTA30D2V1BL
FTXTA30D2V1BY

Priročnik za uporabo
Sobna klimatska naprava Daikin

slovenščina

Vseбина

1 O dokumentaciji	2
1.1 Šifra izdelka	2
1.2 O tem dokumentu	2
2 Varnostna navodila za uporabnika	3
2.1 Navodila za varno delovanje	3
3 O sistemu	4
3.1 Notranja enota	4
3.1.1 Zaslon notranje enote	4
3.2 O uporabniškem vmesniku	4
3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik	4
3.2.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik	5
4 Pred delovanjem	5
4.1 Da bi vstavili baterije	5
4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika	5
4.3 Nastavitev časa	5
4.4 Da bi vključili napajanje	5
4.5 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote	5
4.6 Da bi spremenili nastavev položaja notranje enote	6
5 Priročnik	6
5.1 Razpon delovanja	6
5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature	6
5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo	7
5.3 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC)	7
5.3.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC)	7
5.4 Možnosti za tople zrak	8
5.4.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak	8
5.5 Temperaturna omejitve	8
5.5.1 Za nastavev temperaturne omejitve	8
5.6 Zračni pretok	9
5.6.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka	9
5.7 Smer zračnega pretoka	9
5.7.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka	9
5.7.2 Da bi prilagodili horizontalno smer zračnega pretoka	9
5.7.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok	9
5.8 Delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo	9
5.8.1 Način delovanja udobni zračni pretok	9
5.8.2 Delovanje pametno tipalo	10
5.8.3 Za zagon/zaustavitev delovanja udobni zračni pretok in pametno tipalo	10
5.9 Zmogljivo delovanje	10
5.9.1 Da bi zagnali način močno	11
5.10 Delovanje močno in tiho delovanje zunanje enote	11
5.10.1 Varčni način delovanja	11
5.10.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote	11
5.10.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote	11
5.11 Logika Flash streamerja in logika odprtega kamina	11
5.11.1 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka	11
5.11.2 Delovanje z logiko odprtega kamina	11
5.11.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanje z logiko Flash streamerja in logiko odprtega kamina	11
5.12 Delovanje vklop/izklop časovnika	12
5.12.1 Nastavev 24-urni izklop/vklop časovnika	12
5.12.2 Nastavev 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika	12
5.13 Funkcija tedenski časovnik	13
5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika	13
5.13.2 Da bi skopirali rezervacije	14
5.13.3 Da bi potrdili rezervacije	14

5.13.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika	14
5.13.5 Da bi zbrisali rezervacije	14
5.14 Povezava v brezžično krajno omrežje	15
5.14.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje	15
5.14.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA	15
5.14.3 Da bi nastavili brezžično povezavo	15

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 17**7 Vzdrževanje in servisiranje 17**

7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje	17
7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik	18
7.3 Da bi očistili čelno ploščo	18
7.4 Da bi odpri čelno ploščo	18
7.5 O zračnih filterih	18
7.6 Da bi očistili zračne filtre	18
7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	19
7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	19
7.9 Da bi zapri čelno ploščo	19
7.10 Da bi odstranili čelno ploščo	19
7.11 Pred dolgem obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke	20

8 Odpravljanje težav 20**9 Odlaganje 20****1 O dokumentaciji****1.1 Šifra izdelka**

FTXTA30D2

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

**INFORMACIJA**

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

▪ **Splošni varnostni ukrepi:**

- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
- Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)

▪ **Priročnik za uporabo:**

- Hiter vodič za osnovno uporabo
- Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)

▪ **Vodnik za uporabnika:**

- Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.



Izvirna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvirnem jeziku.

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Navodila za varno delovanje



A2L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzroči električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski krmilnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lamele nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanje. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.



OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.



OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.



OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, plusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.

3 O sistemu



A2L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



INFORMACIJA


Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

3.1.1 Zaslon notranje enote

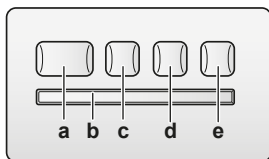

- a ON/OFF gumb
- b Sprejemnik signala
- c Lučka časovnika (oranžna)
- d Lučka za tipalo Intelligent eye (zelena)
- e Brezžični prilagojevalnik gumb ON/OFF

Gumb ON/OFF (vklop/izklop)

Če brezžičnega daljinskega krmilnika (uporabniškega vmesnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje začne s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.2 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski krmilnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega krmilnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Sporočanje signalov bo morda onemogočeno, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavesa.** Pazite, da zavesa ali drugi predmeti NE bodo blokirali signala med enoto in brezžičnim daljinskim krmilnikom.



OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski krmilnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski krmilnik NE zmoči.

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik

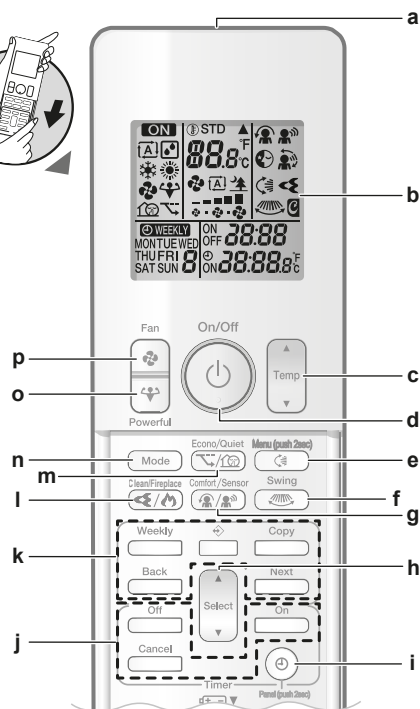


- a Oddajnik signala
- b Zaslon (LCD)
- c Gumb za nastavitev temperature
- d Gumb vklop/izklop
- e Gumb in meni za vertikalno nihanje (pritisnite za 2 sekundi)
- f Gumb za vklop vodoravnih loput
- g Funkcija zračni pretok Comfort in tipalo Intelligent Eye
- h Gumb za izbiro
- i Gumb za uro in odpiranje plošče (pritisnite za 2 sekundi)
- j Gumbi za vklop/izklop s časovnikom
- k Gumbi za nastavljanje tedenskega časovnika
- l Gumb za delovanje z logiko Flash Streamer in odprtega kamina
- m Gumb za delovanje zunanje enote Econo in Quiet
- n Gumb za način delovanja

- o Gumb Powerful (zmogljivo)
- p Gumb ventilator

**INFORMACIJA**

Uporabite (držite 2 sekundi), da bi odprli čelno ploščo, ko čistite filtre za zrak. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [p 18].

3.2.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik

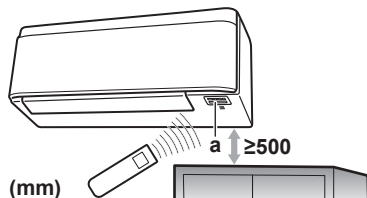

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

- 1 Oddajnik signala usmerite v infrardeči sprejemnik signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega krmilnika, boste slišali zvok:


Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.

4 Pred delovanjem

4.1 Da bi vstavili baterije


Baterije bodo delovale približno 1 leto.

- 1 Odstranite sprednji pokrov.
- 2 Vstavite obe bateriji hkrati.
- 3 Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

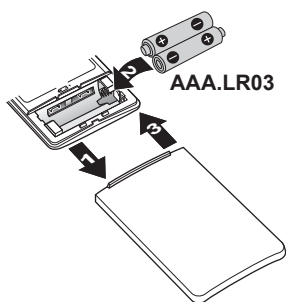**INFORMACIJA**

- Na nizko napetost baterije opozarja utripajoči zaslon LCD.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

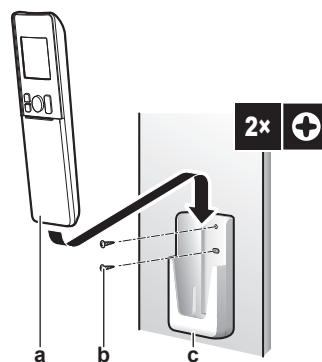

- a Brezžični daljinski upravljalnik
- b Vijaki (niso priloženi enoti)
- c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika


- 1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
- 2 Držalo pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
- 3 Brezžični daljinski krmilnik obesite na nosilec.

4.3 Nastavitev časa

Opomba: Če čas NI nastavljen, bodo MON, in 0:00 utripale.

- 1 Pritisnite .


Rezultat: MON in utripata.



- 2 Pritisnite ali , da bi nastavili trenutni dan v tednu.

- 3 Pritisnite .

Rezultat: utripa.




- 4 Pritisnite ali , da nastavite pravilni čas.

Opomba: Če pritisnete ali , se hitro povečuje ali zmanjšuje nastavev časa.

- 5 Pritisnite .

Rezultat: Nastavitve so dokončane. utripa.



4.4 Da bi vključili napajanje

- 1 Vključite prekinjalo vezja.


Rezultat: Loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

4.5 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote

- 1 Pritisnite in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi menu . utripa.

5 Priročnik

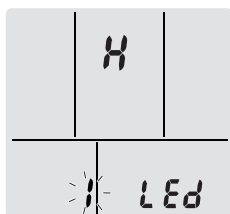

2 Pritisnite .

3 Pritisnite  ali , da spremenite nastavev v naslednjem zaporedju:



... utripa	Svetlost je ...
H	Velika
L	Majhna
of	Ne sveti

4 Da bi potrdili izbrano nastavev, pritisnite .

Rezultat: Nastavev svetlosti je spremenjena.

Opomba: Zaslona se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnil hitreje, dvakrat pritisnite .

4.6 Da bi spremenili nastavev položaja notranje enote


Notranjo enoto postavite tako, da se boste izognili neposrednemu zračnemu pretoku v zid.

1 Pritisnite  in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni .


2 Pritisnite  ali , da spremenite meni na **5**.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni **5**. 5 utripa.

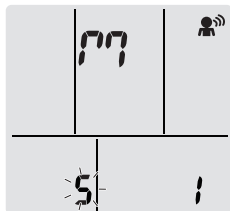




3 Pritisnite , da izberete meni.

Rezultat:  utripa.

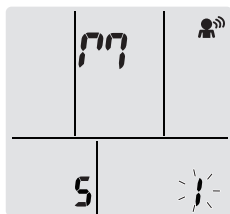

4 Pritisnite  ali , da spremenite nastavev v naslednjem zaporedju:

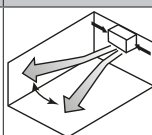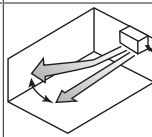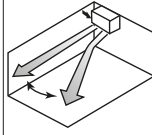

Če je enota ...	Simbol	Utripa	Rezultat
Sredi stene (privzeta tovarniška nastavev)		1	
≤500 mm od stene na desni		2	
≤500 mm od stene na levi		3	

Rezultat: Razpon zračnega pretoka bo prilagojen, da ne bi bil v neposrednem stiku s steno.

5 Priročnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in sušenje ^{(a)(b)}	Ogrevanje ^(a)
Zunanja temperatura	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80% ^(b)	—

^(a) Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

^(b) Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru


Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavev	Opis
 Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
 Sušenje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
 Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavitvene točke temperature.
 Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavitvene točke temperature.

Nastavitev	Opis
Ventilator	Sistem nadzoruje le zračni pretok (hitrost in smer zračnega pretoka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.

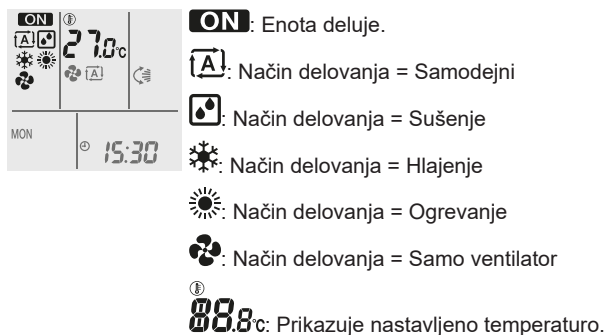5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

- 1 Pritisnite **Mode** enkrat ali večkrat, da izberete način delovanja.

Rezultat: Ta način bo nastavljen v naslednjem zaporedju:



- 2 Pritisnite **Power** za **zagon** delovanja.

Rezultat: **ON** in izbrani način sta prikazana na zaslonu.

- 3 Pritisnite **Temp** ali **Temp** na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **temperaturo**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opomba: Ko uporabljate način za **sušenje** ali način **samo ventilator**, ne morete prilagoditi temperature.

- 4 Pritisnite **Power**, da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: **ON** izgine z LCD-ja. Indikator delovanja ugasne.

5.3 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC)

S to funkcijo nadomestite toplotne izgube hiše pri nižjih zunanjih temperaturah.

To funkcijo uporabite v primeru neudobja ob padcu zunanje temperature med dnevom in nočjo ali ob spremembi vremena.

**INFORMACIJA**

- Ta funkcija zmanjšuje pogostost prilagajanja nastavitvene točke temperature za doseganje ciljne sobne temperature.
- Mogoče je nastaviti 4 različne stopnje intenzivnosti kompenzacije (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) ali funkcijo ugasniti (**oF**).
- Glede na izbrano intenzivnost bo enota izravnala padec zunanje temperature s povečanjem ciljne nastavitvene vrednosti notranje temperature (nižja zunanja temperatura okolice = večje povečanje ciljne nastavitvene vrednosti notranje temperature).

Nastavitveni način	Simbol	Nastavitev	Nadzor klimatske kompenzacije je ...
2	LLL	oF	... izključen, brez kompenzacije
	LL		... vključen, z nizko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
	LH		... vključen, z nizko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C
	HL		... vključen, z visoko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
	HH		... vključen, z visoko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C

5.3.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC)**INFORMACIJA**

Nadzor klimatske kompenzacije je mogoče aktivirati v načinu delovanja **ogrevanje** "5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature" [6].


Nadzor klimatske kompenzacije lahko nastavite pri katerih koli okoljskih razmerah, vendar bodo učinkovali, ko zunanja temperatura pade pod +7°C.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite **CCC**.

Rezultat: **!** utripa.

- 2 Premaknite se na nastavev **LLL 2** z **Select** ali **Select**.

Rezultat: **2** utripa.

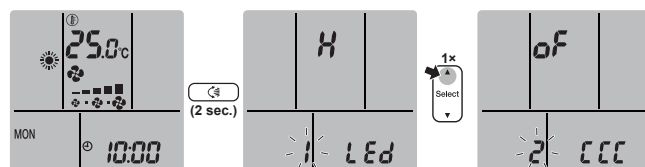

- 3 Pritisnite **CCC**, da vnesete nastavev **LLL**.

Rezultat: Nastavev simbola (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) utripa.

- 4 Spremenite nastavev z **Select** ali **Select** v naslednjem vrstnem redu.



Povečanje vrednosti nastavitvene točke prostora v skladu s temperaturo zunanje enote				
Zunanje okolje	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C

5 Priročnik

Povečanje vrednosti nastavitvene točke prostora v skladu s temperaturo zunanje enote				
Zunanje okolje	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potrdite nastavev z .

Rezultat: Nastavev je spremenjena, ste v meniju za nastavev, 2 utripa.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite .

5.4 Možnosti za tople zrak

Uporabite to funkcijo za nastavev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepivov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.4.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavev Topel zrak

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: Pojavi se meni Nastavev. 1 utripa.

2 Premaknite se na nastavev Možnosti za tople zrak – **HAP 4** s pritiskom na  ali .

Rezultat: 4 utripa.


3 Pritisnite , da bi vstopili v nastavev **HAP**.

Rezultat: Simbol za nastavev (**on** ali **of**) utripa.

- of** (tovarniška nastavev): funkcija je izključena
- on**: funkcija je vključena

4 Spremeni nastavev: **on** ↔ **of** s pritiskom na  ali . Pritisnite , da bi potrdili.

Rezultat: Nastavev potrjena, ste v meniju za nastavev, 4 utripa.

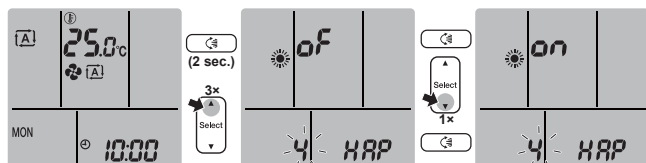

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite .

5.5 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z brezžičnim daljinskim krmlilnikom ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmlilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklap nastavljene samodejno.

Delovanje, ko je aktivirana temperaturna omejitev

Ko je funkcija Temperaturna omejitev omogočena, se delovanje sistema spremeni, da zagotavlja nastavljene omejitve delovanja.

Primer:

- Če je spodnja omejitev za hlajenje nastavljena na **20°C**, bo nastavitvena točka hlajenja imela razpon **20–32°C**.
- Če je ogrevanje višja omejitev nastavljena na **28°C**, nastavitvena bo točka ogrevanja imela razpon **10–28°C**.
- V **Samodejnem načinu** bo razpon nastavitvene točke **20–28°C**.

Privzete tovarniške nastavitve:

- Spodnja omejitev hlajenja: 18°C
- Zgornja omejitev hlajenja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcije Temperaturna omejitev ni mogoče v celoti deaktivirati. Vendar pa omogoča ponastavitev omejitev na tovarniško privzete vrednosti neomejeno delovanje v okviru razpona nastavitvenih točk enote.
- Za pravilno delovanje se prepričajte, da je na daljinskem krmlilniku in v aplikaciji ONECTA nastavljena enaka temperaturna omejitev.
- Ovisno od izbrane temperaturne omejitve je lahko zmogljivost ogrevanja ali hlajenja enote lahko zmanjšana do razpona nastavitvene točke.

5.5.1 Za nastavev temperaturne omejitve

1 Pritisnite  + , da bi vstopili v nastavev.

Rezultat: Pojavi se nastavev SC 001.

2 Uporabite , da se premaknete na LS (temperaturna omejitev nastavev) 005.

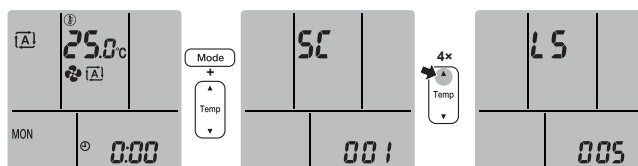

3 Pritisnite , da vnesete nastavev temperaturne omejitve.

Rezultat: Nastavev  za spodnjo omejitev hlajenja.


4 Uporabite , da izberete želeno spodnjo omejitev hlajenja.

5 Pritisnite , da bi potrdili, in se premaknete na nastavev  zgornje omejitve ogrevanja.

6 Uporabite , da izberete želeno zgornjo omejitev temperature za ogrevanje.

7 Pritisnite , da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne v meni servisni način.

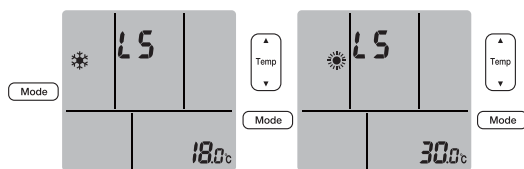

Opomba: Zaslona se bo po 60 sekundah neaktivnosti samodejno vrnil na domači zaslon. Za takojšen izhod pritisnite **Cancel**.

Opomba: Če mine več kot 60 sekund po nastavitvi omejitve hlajenja, bo izvirna vrednost hlajenja obnovljena in nastavev omejitve ogrevanja ne bo uporabljena.

5.6 Zračni pretok



INFORMACIJA

- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.
- Zračni pretok v načinu ogrevanja se bo znižal, da ne bi povzročil hlajenja. Ko se zviša temperatura zračnega pretoka, se bo delovanje nadaljevalo pri nastavljenem zračnem pretoku.

- 1 Pritisnite , da bi izbrali:

	5 stopenj zračnega pretoka od "≡" do "▮"
	Način samodejnega zračnega pretoka
	Tiho delovanje notranje enote. Ko je hitrost zračnega pretoka nastavljena na "▮", se hrup notranje enote zmanjša.



INFORMACIJA

Če enota doseže nastavitveno točko temperature:

- v hlajenju ali v samodejnem načinu. Ventilator bo nehal delovati.
- v načinu ogrevanja. Ventilator bo deloval pri nastavljenem zračnem pretoku.

5.6.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka

- 1 Pritisnite , da spremenite nastavev zračnega pretoka v naslednjem zaporedju:



5.7 Smer zračnega pretoka

Kdaj. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite.

Kaj. Sistem različno usmerja zračni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoči ali fiksni položaj). To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih lamel.

Nastavev	Smer zračnega pretoka
 Samodejno vertikalno nihanje	Premika se gor in dol.
 Samodejno horizontalno nihanje	Premika se levo - desno.
 3-D smer zračnega pretoka	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
 [—]	Ostaja v fiksni položaju.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski krmilnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lamele nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

Razpon premikanja lamele se spreminja glede na način delovanja. Lamela se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost zračnega pretoka spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

5.7.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu LCD se pojavi . Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat:  izgine z LCD-ja. Vertikalne lamele se bodo nehale premikati.

5.7.2 Da bi prilagodili horizontalno smer zračnega pretoka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu LCD se pojavi . Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko horizontalne lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat:  izgine z LCD-ja. Horizontalne lamele bodo nehale nihati.



INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lamele proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.7.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok

- 1 Pritisnite  in .

Rezultat:  in  se bosta pojavila na zaslonu LCD. Vertikalne in horizontalne lamele bodo začele nihati.

- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite in  , ko vertikalne in horizontalne lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat:  in  izgineta z zaslona LCD. Vertikalne in horizontalne lamele se bodo nehale premikati.


5.8 Delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo

Delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo lahko uporabite ločeno ali skupaj.

5.8.1 Način delovanja udobni zračni pretok

Enota bo samodejno spremenila smer zračnega pretoka, da bo učinkoviteje ogrela ali ohladila prostor. Direkti zračni pretok iz enote bo manj opazen.

5 Priročnik

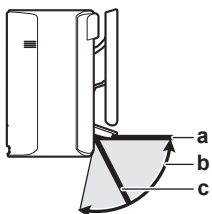

- a Položaj lamel med hlajenjem in sušenjem
- b Lamelni razpon med ogrevanjem (vključen vertikalni zračni pretok)
- c Lamelni položaj med ogrevanjem (izključen vertikalni zračni pretok)

Pri hlajenju in sušenju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi pod stropom.

Vključen udoben zračni pretok	Izključen udoben zračni pretok

Pri ogrevanju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi po tleh. Enota zazna temperaturo prostora in tal in samodejno izbere eno od 3 smeri zračnega pretoka.

Ogrevanje	Smer navzdol	Vertikalna smer zračnega pretoka



INFORMACIJA

Če želite deaktivirati funkcijo vertikalnega zračnega pretoka (npr. če je pod enoto pohištvo ali drug predmet), glejte "Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka" [p. 10]. Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka deaktivirana, bo zračni pretok usmerjen navzdol.



INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in udoben zračni pretok NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način udobnega zračnega pretoka preklicano.


Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka

- 1 Pritisnite in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 1.

- 2 Pritisnite ali , da spremenite zaslon menija.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 3.

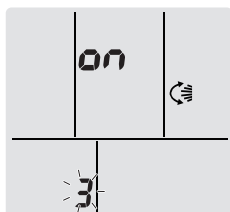

- 3 Pritisnite , da spremenite nastavev.

- 4 Pritisnite ali , da spremenite nastavev.

... utripa	Funkcija vertikalnega zračnega pretoka je ...
	vključena
	izključena

- 5 Da bi potrdili izbrano nastavev, pritisnite .

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite .

5.8.2 Delovanje pametno tipalo

Sistem samodejno prilagodi smer zračnega pretoka in temperaturo glede na zaznavanje človeških premikov v prostoru, da zračni pretok ne bi prišel v neposreden stik z ljudmi. Če v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem preklopi v energetske varčno delovanje.

O pametnem tipalu Intelligent eye



OPOMBA

- Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.
- Poleg tipala Intelligent-eye NE postavljajte velikih predmetov.



INFORMACIJA

Nastavitve Powerful ali nočnega načina (izklop časovnika) NI MOGOČE uporabljati sočasno z delovanjem Intelligent eye. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

- Razpon zaznavanja.** Do 9 m.
- Občutljivost zaznavanja.** Spreminja se glede na mesto, število oseb v prostoru, temperaturno območje itd.
- Napake pri zaznavanju.** Tipalo lahko ponesreči zazna domače živali, sončno svetlobo, nihanje zaves itd.

5.8.3 Za zagon/zaustavitev delovanja udoben zračni pretok in pametno tipalo

- 1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Delovanje
	Udobni zračni pretok
	Pametno tipalo
	Udobni zračni pretok in pametno tipalo
—	Oba načina sta deaktivirana

Opomba: Če so v bližini čelne stranice notranje enote ljudje ali če je v prostoru preveč ljudi, uporabite oba načina.

- 2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite dokler zaslona ne izgineta oba simbola.

5.9 Zmogljivo delovanje

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

**INFORMACIJA**

Funkcije močno delovanje ni mogoče uporabljati skupaj z varčnim delovanjem, udobnim zračnim pretokom ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.9.1 Da bi zagnali način močno

- 1 Pritisnite za zagon.

Rezultat: se prikaže na LCD-ju. Močno delovanje deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

- 2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: izgine z LCD-ja.

Pomni: Način delovanja možno je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano; izgine z zaslona LCD.

5.10 Delovanje močno in tiho delovanje zunanje enote**5.10.1 Varčni način delovanja**

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da prekinjalo tokokroga ne bo preklopilo, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

**INFORMACIJA**

- Funkcije močno in varčne funkcije ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Varčno delovanje zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, varčni način delovanja NE BO še bolj zmanjšal porabe.

5.10.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite tiho delovanje zunanje enote, ko želite zmanjšati nivo hrupa pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

**INFORMACIJA**

- Funkcij močno in tiho delovanje zunanje enote NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost vrtenja kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.10.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote

- 1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Varčno

Zaslon	Delovanje
	Tiho delovanje zunanje enote
	Delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote
—	Oba načina sta deaktivirana

- 2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgine oba simbola.

Opomba: Način delovanja varčno je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. Če pritisnete gumb , je nastavev preklicana in izgine z LCD-ja.

Opomba: ostane na zaslonu LCD, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim krnilnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.11 Logika Flash streamerja in logika odprtega kamina**5.11.1 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka**

Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko močjo oksidiranja, ki zmanjšajo učinek slabih vonjav. Skupaj z dezodorirnim filtrom iz titanijevega apatita in zračnimi filtri očisti zrak v prostoru.

**INFORMACIJA**

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.11.2 Delovanje z logiko odprtega kamina

Delovanje z logiko odprtega kamina uporabite, da bi enakomerno razporedili vroč zrak zunanjega grelnega vira (npr. odprtega kamina) na drugi strani prostora.

**INFORMACIJA**

- Če v načinu ogrevanja doseže nastavljeno temperaturo, se bo logika odprtega kamina zagnala samodejno.
- Med delovanjem z logiko odprtega kamina bo ventilator notranje enote razporedil vroči zrak zunanjega grelnega vira po vsem prostoru.
- Zračni pretok je odvisen od razlike med nastavljeno temperaturo in temperaturo prostora (večja je temperaturna razlika, večji je zračni pretok).

5.11.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanje z logiko Flash streamerja in logiko odprtega kamina**INFORMACIJA**

Delovanje z logiko odprtega kamina je mogoče aktivirati le med ogrevanjem (glejte "5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo" [p. 7]).

- 1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Flash Streamer (čiščenje zraka)

5 Priročnik

Zaslon	Delovanje
	Logika odprtega kamina
	Flash Streamer in Logika odprtega kamina
—	Oba načina sta deaktivirana

- 2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

5.12 Delovanje vklop/izklop časovnika

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

Izklop/vklop časovnika je mogoče nastaviti na dva načina:

- **24-urni izklop/vklop časovnika** (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob nastavljenem času. **Primer:** Časovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo zagnala ob 13:30.
- **12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika.** Enota se bo zaustavila/zagnala po nastavljenem številu ur. **Primer:** Časovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure, enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoče je kombinirati oba tipa nastavitve časovnika.



INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku.



INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte ["4.3 Nastavitev časa"](#) [p. 5].

5.12.1 Nastavitev 24-urni izklop/vklop časovnika

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

- 1 Pritisnite  za zagon.

Rezultat:  je prikazan na zaslonu in OFF utripa. ☺ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



- 2 Pritisnite  ali , da spremenite uro.
- 3 Še enkrat pritisnite .

Rezultat: OFF in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu.

Rezultat: Lučka časovnika se prižge.



INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete  ali , se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavev hitro spreminjala.

- 4 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat:  in OFF izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ☺ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.



INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavev časa shrani v pomnilniku. Ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku, ta ohrani nastavev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.


Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

- 1 Pritisnite  za zagon.

Rezultat:  je prikazan na zaslonu in ON utripa. ☺ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



- 2 Pritisnite  ali , da spremenite uro.
- 3 Še enkrat pritisnite .

Rezultat: ON in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Lučka časovnika se prižge.



INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete  ali , se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavev hitro spreminjala.

- 4 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat:  in ON izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ☺ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

- 1 Da bi nastavili časovnike, glejte ["Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"](#) [p. 12] in ["Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"](#) [p. 12].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14:00.


Opomba: Če je nastavev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu LCD.

5.12.2 Nastavitev 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika

Za zagon odštevanja delovanja izklop/vklop časovnika

- 1 Pritisnite in približno 5 sekund držite  ali ; ko ▲ utripa, spustite gumb.

Rezultat:



Za izklop časovnika se na LCD-ju pojavi 1hr, OFF pa utripa. ☺ in dan v tednu izgine z LCD-ja.



Za vklop časovnika se na LCD-ju pojavi **1hr** in **ON** utripa. **Ⓢ** in dan v tednu izgine z zaslona LCD.

- Pritisnite **Select** ali **Select**, da spremenite uro. Čas je mogoče nastaviti na od 1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povečujete ali zmanjšujete nastavev časa za 1 uro.
- Pritisnite **Off** ali **On**, da potrdite nastavev.

Rezultat: **OFF** in/ali **ON** in nastavljanje časa sta prikazana na LCD-ju. Lučka časovnika se prižge. Čas, prikazan na LCD-ju, bo samodejno odšteval po 1 uro vsako uro, ki se izteče.

Primer: Če je izklop časovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani čas spreminjal tako: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (izklop)

- Da bi spremenili nastavev nazaj na 24-urni izklop/vklop časovnika, ponovite 1. korak na domačem zaslonu, ko **OFF** in/ali **ON** NE utripata.
- Da bi preklicali nastavev časovnika, pritisnite **Cancel**.

Da bi kombinirali načine prikazov časovnika

Za izklop časovnika in vklop časovnika je mogoče sočasno uporabljati različne prikaze na zaslonu (24-urno in 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika).

- Za nastavev glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [p 12], "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [p 12] in "Za zagon odštevanja delovanja izklop/vklop časovnika" [p 12].

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
OFF 3hr ON 6:00	22:00	enota deluje.	▪ Zaustavi se ob 1:00 (3 ure po aktualnem času)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Zažene se ob 6:00. (8 ur po aktualnem času)
OFF 3hr ON 8hr			

Opomba: Če je nastavev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu LCD.

5.13 Funkcija tedenski časovnik



INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je samo za brezžični daljinski krmilnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "5.14 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [p 15] za več informacij.

S tem delovanjem lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	
Torek-Petek ▪ Uporabite način kopiranja, če so nastavitve enake kot za ponedeljek.	

Datum v tednu	Primer nastavitve
Sobota ▪ Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	

- Nastavev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoči način razporejanja s časovnikom in nastavljen temperaturo.
- Nastavev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski krmilnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.



INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte "4.3 Nastavev časa" [p 5].



INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in funkcije vklop/izklop časovnika NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop časovnika ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, **Ⓢ WEEKLY** izgine z LCD-ja. Ko je vklop/izklop časovnika dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop časovnika, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi vklopa časovnika.

5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

- Pritisnite **Select**.

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



- Pritisnite **Select** ali **Select**, da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko.
- Pritisnite **Next**.

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. **Ⓢ WEEKLY** in **ON** utripata.



- Pritisnite **Select** ali **Select**, da izberete način.

Rezultat: Nastavev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Lastnost
ON	Vklop časovnika
OFF	Izklop časovnika
Prazno	Izbriše rezervacijo

- Pritisnite **Next**.

Rezultat: Nastavljen je način vklop/izklop. **Ⓢ WEEKLY** in čas utripata.



Opomba: Pritisnite **Back** za vrnitev na prejšnji zaslon. Če izberete prazno, nadaljujte na 9. korak.

6 Pritisnite **Select** ali **Select**, da izberete čas. Čas je mogoče nastaviti med 0:00~23:50 v 10-minutnih intervalih.

7 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Čas je nastavljen in **WEEKLY** in temperatura utripata.



Opomba: Pritisnite **Back** za vrnitev na prejšnji zaslon. Če je izbran izklop časovnika, nadaljujte na 9. korak.

8 Pritisnite **Select** ali **Select**, da bi izbrali želeno temperaturo.

Opomba: Nastavljena temperatura za tedenski časovnik je prikazana le, ko je nastavljate način tedenskega časovnika.

i INFORMACIJA

Na brezžičnem daljinskem krmilniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

9 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Nastavite temperaturo in čas za vklop časovnika. Nastavite čas za izklop časovnika. Lučka časovnika občasno posveti oranžno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

10 Ponovite prejšnji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite **Select**, da bi dokončali nastavev.

Rezultat: **WEEKLY** se prikaže na LCD-ju.

Opomba: Rezervacijo je mogoče z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan. Glejte "5.13.2 Da bi skopirali rezervacije" [14].

5.13.2 Da bi skopirali rezervacije


Rezervacijo je mogoče skopirati na drug dan. Celotna nastavitveni časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

1 Pritisnite **Select**.

2 Pritisnite **Select** ali **Select**, da bi izbrali teden, ki ga želite skopirati.

3 Pritisnite **Copy**.


Rezultat: Nastavev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

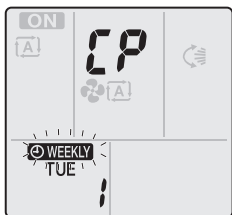

4 Pritisnite **Select** ali **Select**, da bi izbrali željeni ciljni dan v tednu.

5 Pritisnite **Copy**.

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in lučka časovnika sveti oranžno.

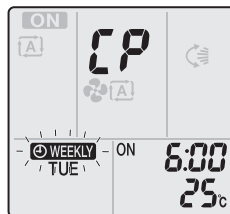

Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.

6 Pritisnite **Select**, da bi nastavljanje dokončali.

Rezultat: **WEEKLY** se prikaže na LCD-ju.

Opomba: Da bi spremenili nastavev rezervacije posamič po kopiranju, glejte "5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [13].

5.13.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vaših željah.

1 Pritisnite **Select**.

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



2 Pritisnite **Select** ali **Select**, da bi izbrali željeni dan v tednu in rezervacijsko številko, ki jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

Opomba: Da bi spremenili nastavev rezervacije, glejte "5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [13].

3 Pritisnite **Select** za izhod iz načina za potrjevanje.

5.13.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika

1 Da bi deaktivirali tedenski časovnik, pritisnite **Weekly**, medtem ko je na LCD-ju prikazan **WEEKLY**.

Rezultat: **WEEKLY** izgine z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski časovnik, še enkrat pritisnite **Weekly**.

Rezultat: Uporabljen bo zadnji nastavljeni način rezervacije.

5.13.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamične rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati eno samo nastavev rezervacije.

1 Pritisnite **Select**.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi dan v tednu in rezervacijska številka.

2 Pritisnite **Select** ali **Select**, da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Pritisnite **Next**.

Rezultat: **WEEKLY**, ON in OFF utripajo.

4 Pritisnite **Select** ali **Select** in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



5 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.

- 6 Pritisnite  za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu. Uporabiti jo je mogoče v načinu potrjevanja ali nastavljanja.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  ali , da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.
- 3 Približno 5 sekund držite **Weekly**.

Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrišejo.

- 4 Pritisnite  za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati. Tega postopka NI MOGOČE uporabiti v načinu nastavitvev.

- 1 Približno 5 sekund držite **Weekly** na privzetem zaslonu.

Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

5.14 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.


Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.



Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta št. SSID in KEY (ključ) na enoti ali v vrečki z dodatki.

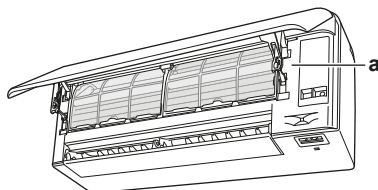

a Nalepka s št. SSID in geslom

5.14.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična krajevna omrežja.

5.14.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

- 1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.



INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:



5.14.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- S pametno napravo (pametnim telefonom, tablico) in SSID (identifikatorjem servisnega kompleta) in KEY (geslom).
- Uporabite gumb WPS (nastavljanje zaščitenega brezžičnega omrežja Wi-Fi) na svojem usmerjevalniku Wi-Fi.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim krmilnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.



INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.


- 1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.
- 2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.

Menu	Opis
	Preverjanje stanja povezave
	Povezava z gumbom WPS
	Povezava s SSID in KEY
	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

- 1 Pritisnite  in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu ).

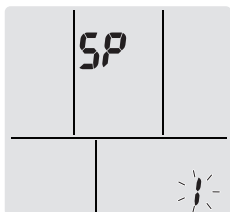

- 2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

- 3 Preverite svetlečo diodo na notranji enoti.

... lučka utripa.	Status
Časovnik	Komunikacija je vzpostavljena
Delovanje in časovnik	Komunikacija je izključena

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi priključili brezžični prilagojevalnik v domače omrežje

Možno je priključiti brezžični prilagojevalnik v vaše domače omrežje z:


- WPS gumbom (nastavljanje zaščitenega omrežja) na usmerjevalniku (če je v omrežju),
- SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) - na enoti.

Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS

- 1 Vsaj 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu ).

- 2 Držite  ali , dokler se ne pojavi zaslon z nastavitvami WPS (menu ).

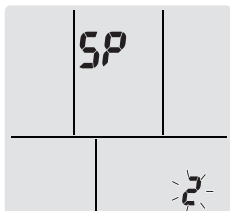

- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

- 4 Pritisnite gumb WPS na vaši komunikacijski napravi (npr. usmerjevalniku) v času približno 1 minute. Glejte priročnik za uporabo vaše komunikacijske naprave.



INFORMACIJA

Če povezava z vašim usmerjevalnikom ni mogoča, poskusite postopek "Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY" [p 16].

- 5 Pritisnite  za izhod iz menija.


Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY

- 1 Vsaj 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu ).

- 2 Večkrat pritisnite  ali , dokler se ne pojavi zaslon z nastavitvami AP (menu ).

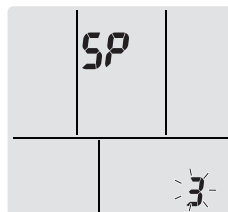

- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", ko enota sprejme signal.

- 4 S pametno napravo se v standardnem brezžičnem omrežju priključite na dostopno točko.
- 5 Vnesite številko SSID in geslo, ki sta na enoti ali v kompletu z dodatki.
- 6 Odprite aplikacijo ONECTA in sledite korakom na zaslonu.

Rezultat: Način brezžičnega prilagojevalnika bo samodejno preklapljal iz načina AP v način RUN, svetleča dioda časovnika utripa.

- 7 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzeto


Na tovarniško privzeto vrnite nastavitve povezave, če želite:

- preklopiti med možnostma povezave WPS in AP,
- odklopiti brezžični prilagojevalnik in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

- 1 Vsaj 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu ).

- 2 Večkrat pritisnite  ali , dokler se ne pojavi menu .

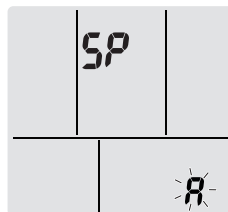

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

Rezultat: Nastavev se ponastavi na tovarniško privzeto.

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izključili brezžično povezavo

Brezžično povezavo lahko izključite z:

- gumbom ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika na enoti,
- uporabniškim vmesnikom.

Da bi uporabili stikalo za vklop/izklop brezžičnega prilagojevalnika

- 1 Pritisnite stikalo ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika.

Rezultat: Zdaj je komunikacija brezžičnega prilagojevalnika izključena.


Opomba: Pritisnite stikalo ON/OFF še enkrat, da bi vključili brezžični prilagojevalnik.

Da bi uporabili uporabniški vmesnik

- 1 Vsaj 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu .

- 2 Držite  ali , dokler se ne pojavi zaslon za izklop.

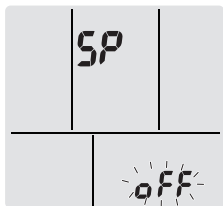

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

Rezultat: Komunikacija je izključena.

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje



INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.



OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **fluoriranih toplogrednih plinih** zahteva, da je količina hladiva enote navedena s težo in ekvivalentom CO₂.

Formula za izračun količine v ekvivalentu ton CO₂:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

Za več informacij se obrnite na svojega monterja.



OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanje. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.



OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.



OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik



OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.




OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

- 1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.


7.3 Da bi očistili čelno ploščo

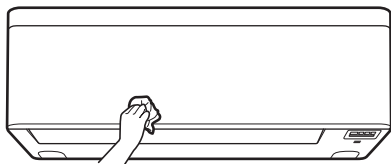


- 1 Čelno ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.4 Da bi odprli čelno ploščo

- 1 Čelno ploščo držite na obeh straneh in jo odprite.

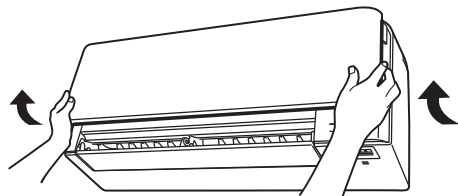

- 2 Oba zaklepa na zadnji strani čelne plošče povlecite navzdol.
- 3 Odprite čelno ploščo, dokler se nosilec ne prilega v pritrditveni jeziček.

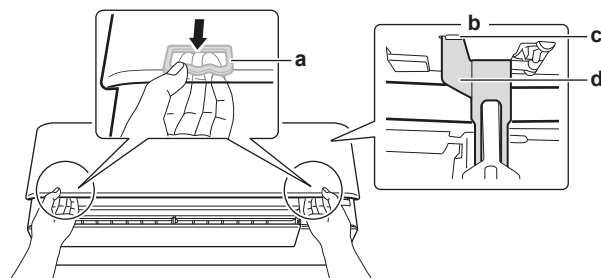

- a Zaklep (1 na vsaki strani)
- b Zadnja stranica čelne plošče
- c Pritrditveni jeziček
- d Podpora

7.5 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:


- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.

Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na Regulativi (EU) št. 528/2012


Obdelan izdelek iz biocidnega proizvoda	Zračni filter s smolo
Aktivna snov	Srebrovo fosfatno steklo
Vsebina	<0,02%
CAS št.	308069-39-8
Aktivna snov funkcija	Antivirusni in antibakterijski učinek
Varnostne informacije	Združljivost z RoHS, nestrupen in nekoroziven. Ni specifičnih priporočil PPE. Odlaganje morajo ustrezati vladnim in zakonskim zahtevam predpisov za odlaganje materiala. Skladiščiti pri sobni temperaturi. Če pride v stik z očesno sluznico - splaknite z vodo Če pride v stik s kožo - splaknite z vodo, ne bi smelo vplivati na kožo Vdihovanje - navedene niso nobene posebne nevarnosti

7.6 Da bi očistili zračne filtre


- 1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.
- 2 Izvlecite zračne filtre.

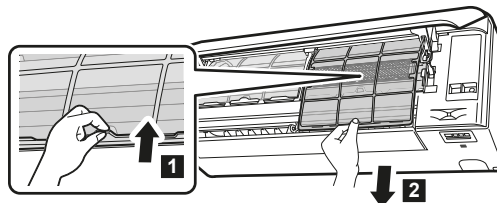

- 3 Odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev z jezičkov.

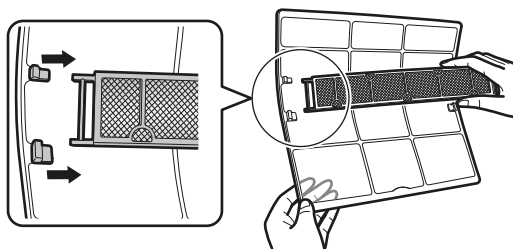

- 4 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

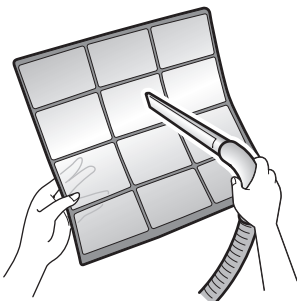

- 5 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.



INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnimi detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.


7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)




INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

- 1 Filter za odstranjevanje vonjev iz titanijevega apatita in protialergijski filter iz srebrnih delcev odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kaveljčkov.

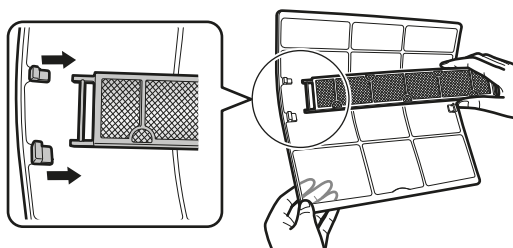

- 2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

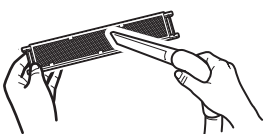

- 3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohišja.



- 4 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.


7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)



INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

- 1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

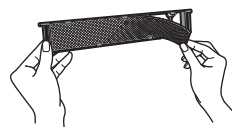

INFORMACIJA


- Ohišja NE zavržite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavržite kot negorljiv odpad.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanijevega apatita ali filter srebrnih delcev, stopite v stik s prodajalcem.

Element	Številka dela
Dezodorirni filter iz titanijevega apatita	KAF970A46
Filter srebrnih delcev	KAF057A41


7.9 Da bi zaprli čelno ploščo

- 1 Nekoliko dvignite čelno ploščo in odstranite nosilec s pritrditvenega jezička.

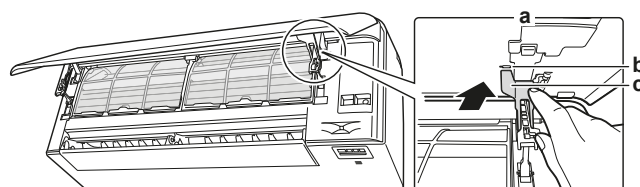

- a Zadnja stranica čelne plošče
- b Pritrditveni jeziček
- c Podpora

- 2 Zaprite čelno ploščo.

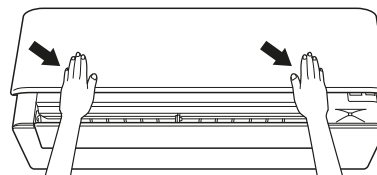

- 3 Nežno pritisnite čelno ploščo navzdol, dokler ne klikne.

7.10 Da bi odstranili čelno ploščo




INFORMACIJA

Čelno ploščo odstranite le, če jo je TREBA zamenjati.

- 1 Odprite čelno ploščo. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" ► 18].


8 Odpravljanje težav

- 2 Odprite zaklepe plošče na zadnji strani plošče (1 na vsaki strani).

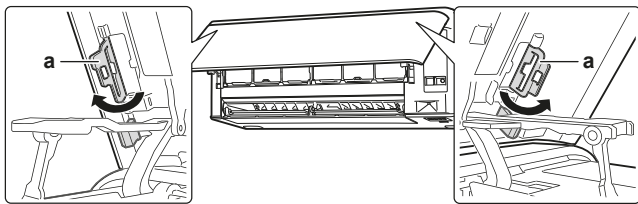


a Zaklep plošče

- 3 Desno roko potisnite nekoliko v desno, da odklopite os iz reže osi na desni strani.

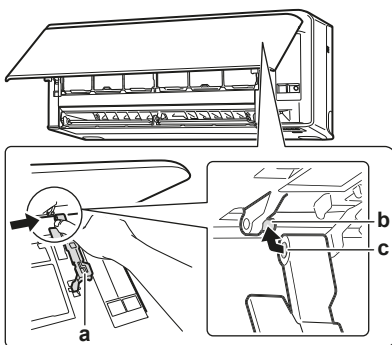

a Roka
b Os
c Reža osi

- 4 Odklopite os čelne plošče iz reže osi na levi strani.

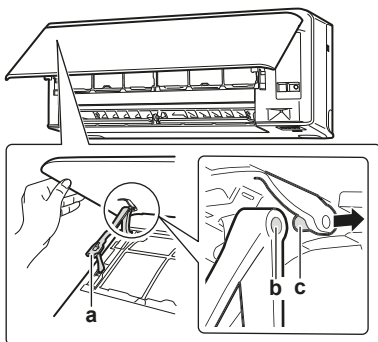

a Roka
b Reža osi
c Os

- 5 Odstranite čelno ploščo.

- 6 Da bi spet namestili čelno ploščo, korake izvedite v nasprotni smeri.

7.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

Enota naj nekaj ur deluje v načinu **samo ventilator**, da se njena notranjost dobro osuši.

- 1 Pritisnite **Mode** in izberite delovanje .
- 2 Pritisnite  za zagon delovanja.
- 3 Ko enota neha delati, izključite stikalo.
- 4 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.
- 5 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.



INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjak vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Lučka delovanja utripa in na brezžičnem daljinskem krmilniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte referenčni priročnik za uporabnika.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.



INFORMACIJA

Glejte referenčni priročnik na strani <https://www.daikin.eu> za več navodil za odpravljanje težav. Uporabite iskalnik , da najdete svoj model.




Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.




9 Odlaganje






OPOMBA

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

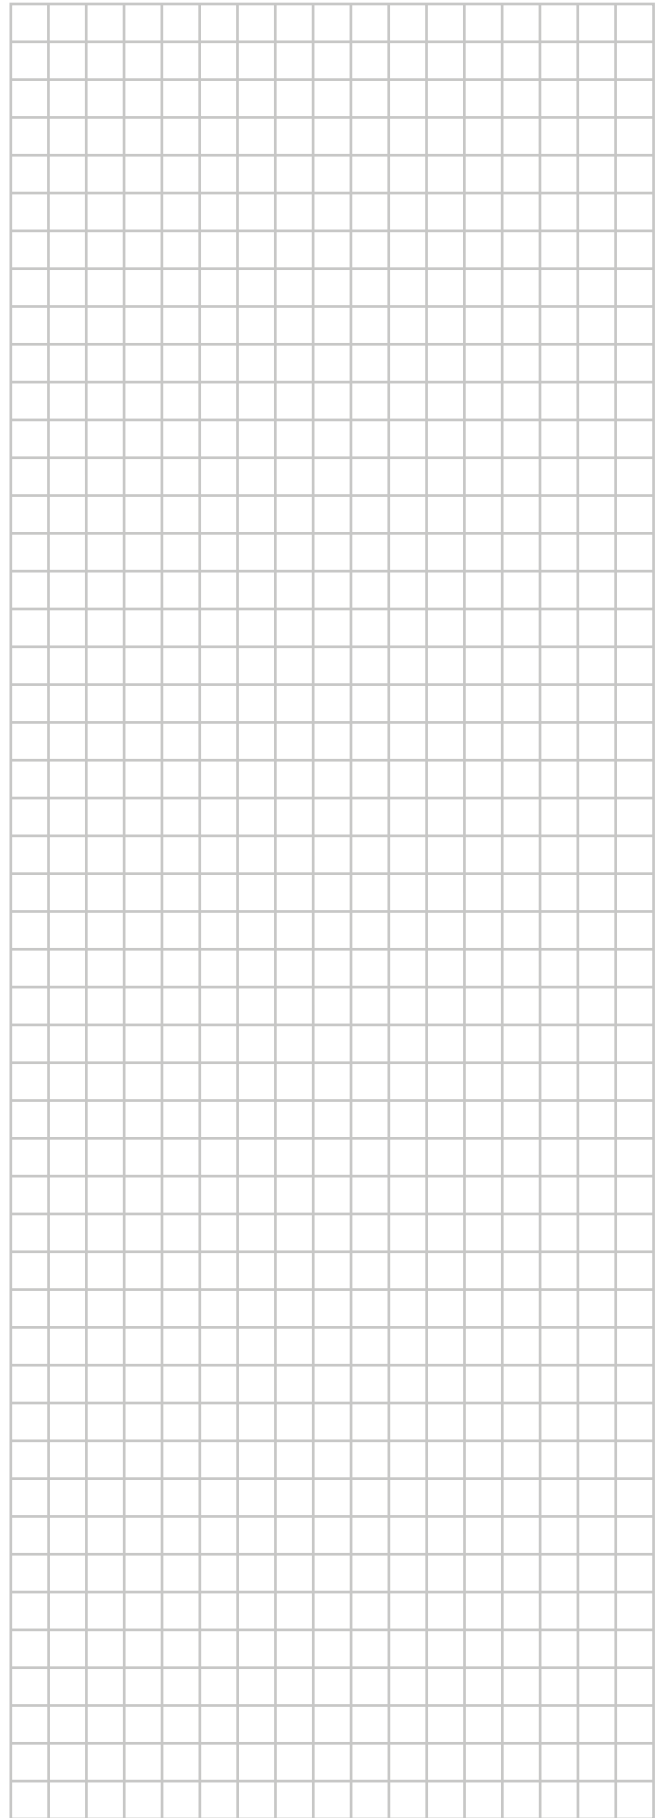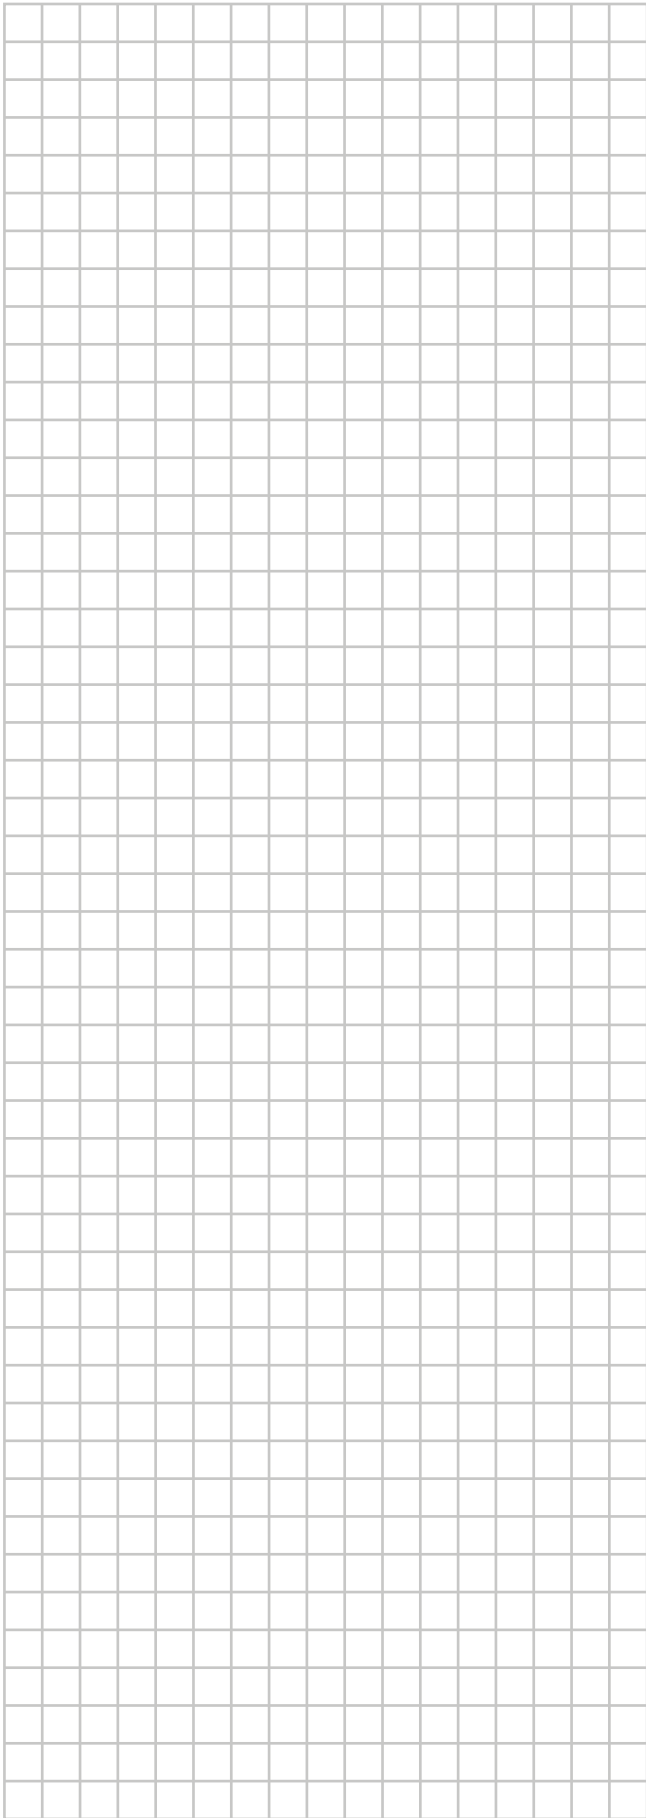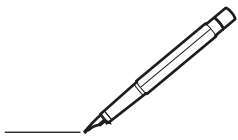

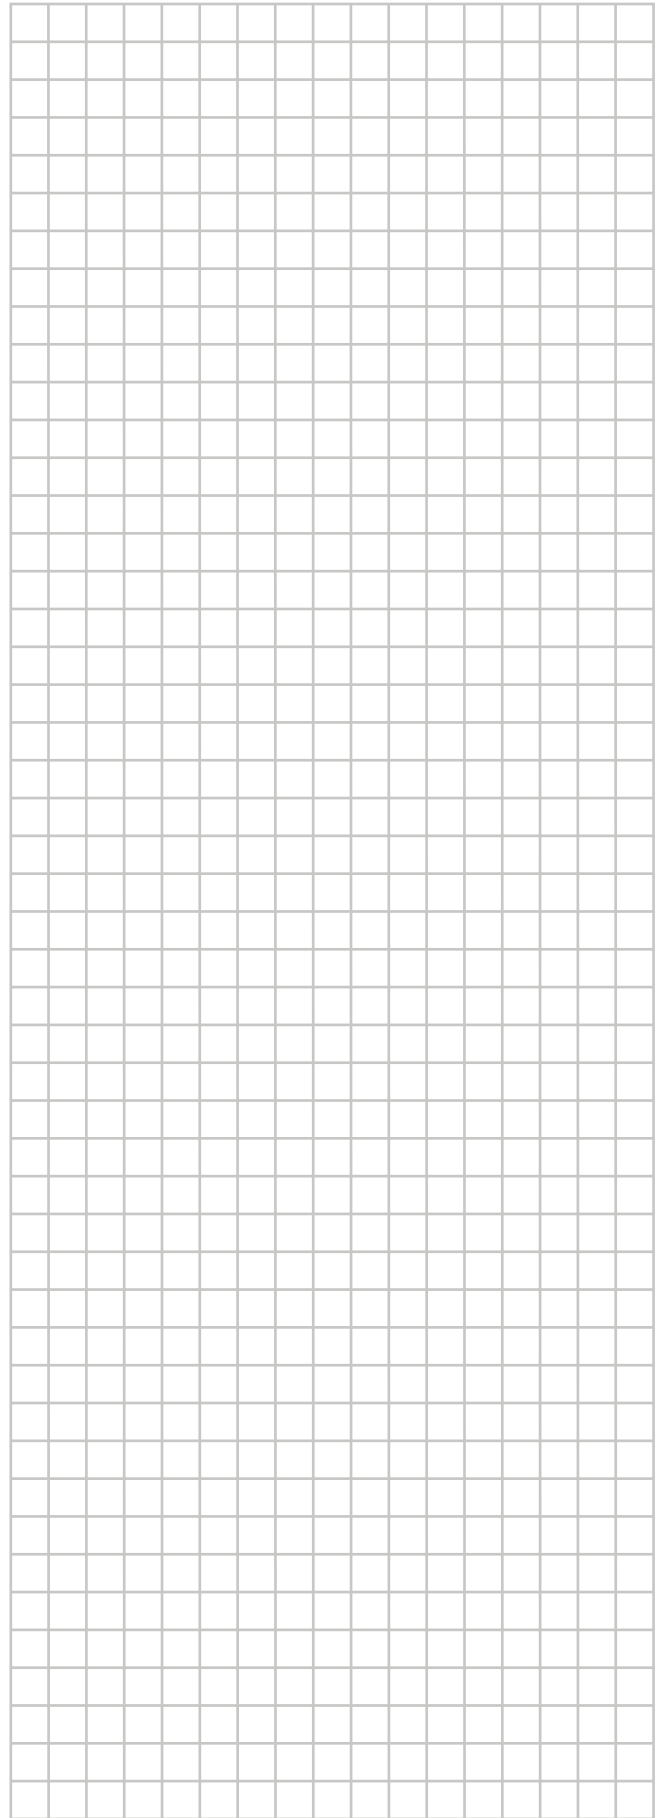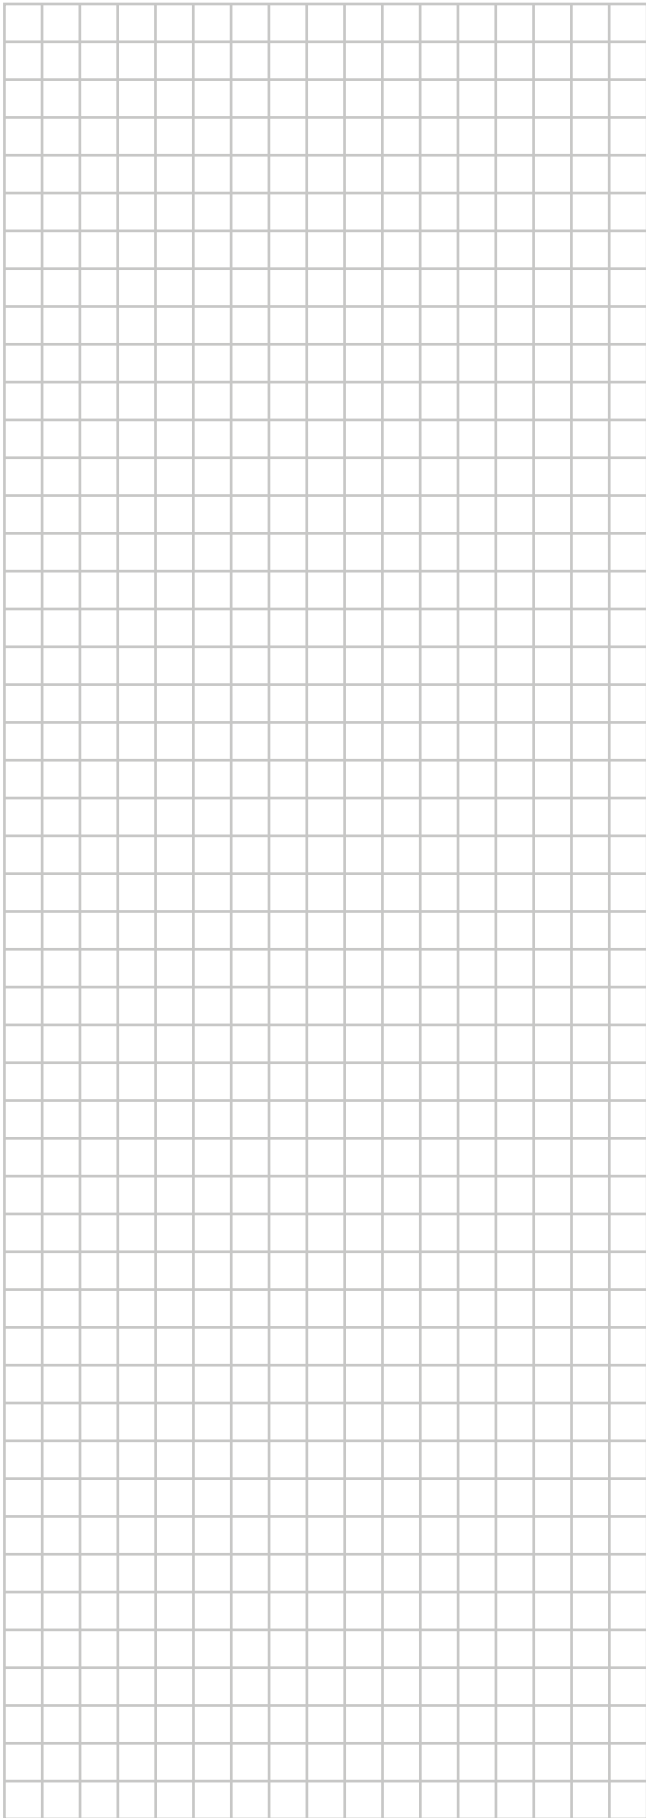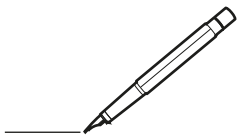

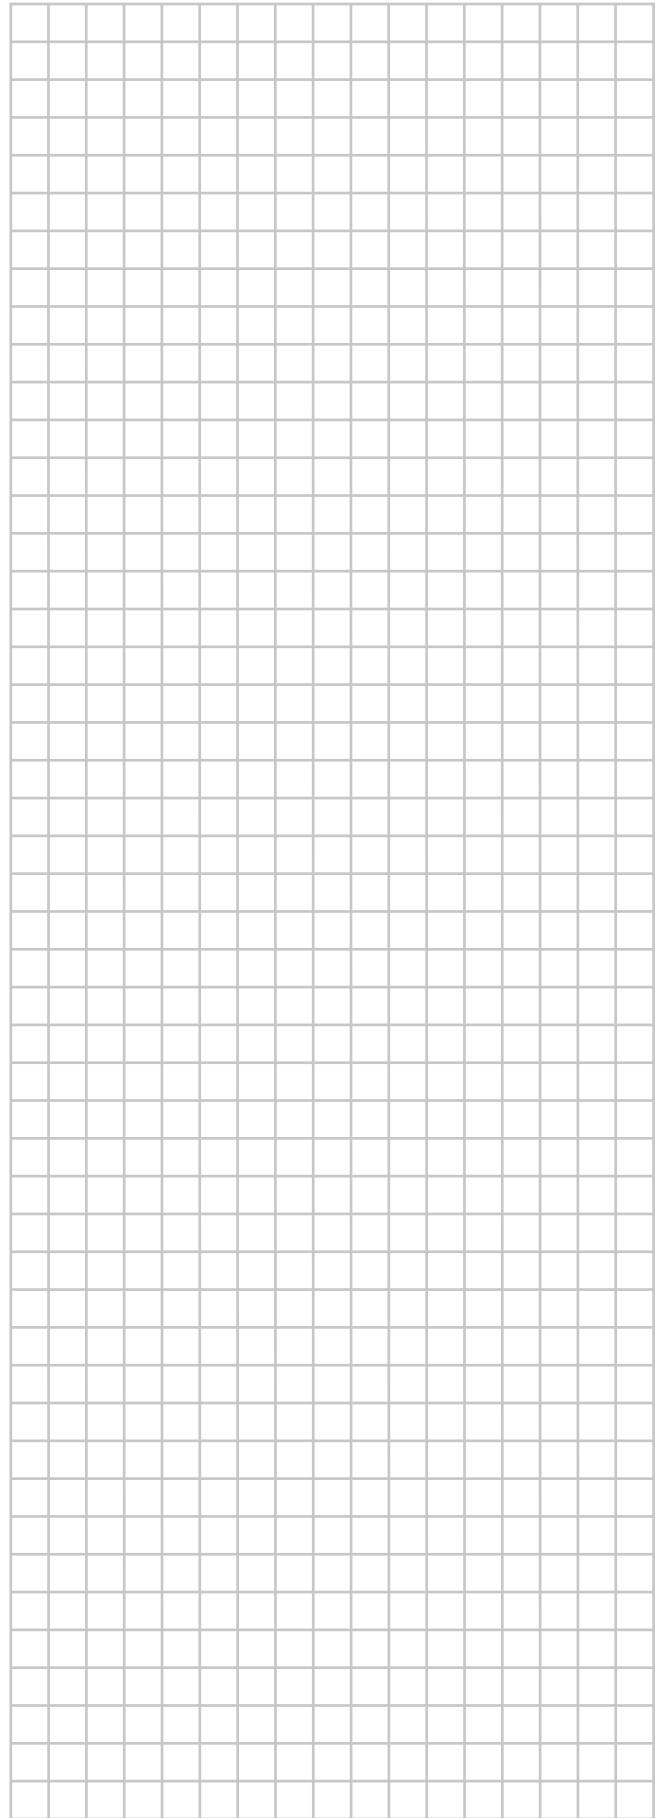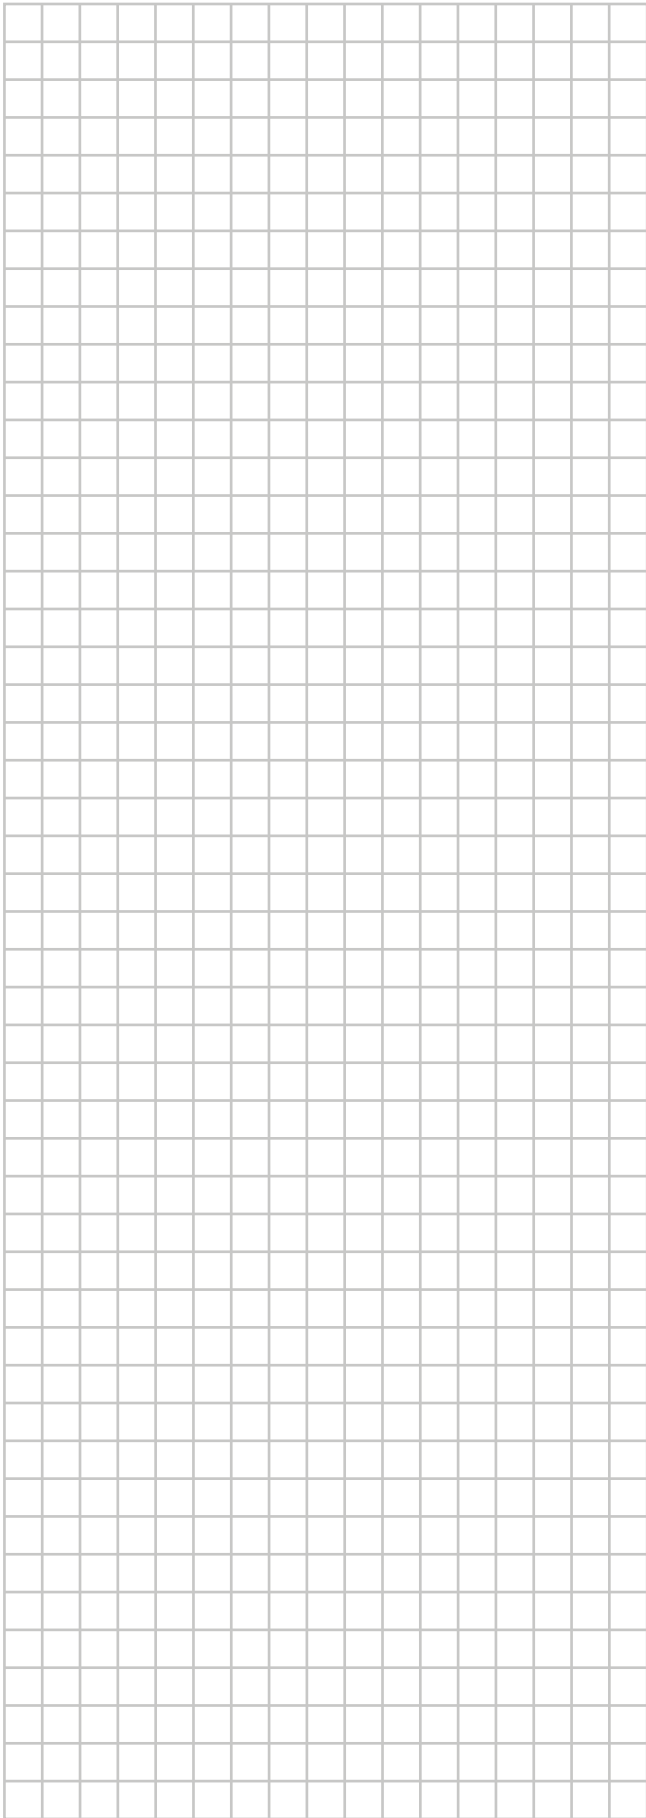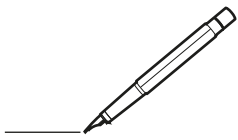



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-7A 2025.10