



Manuali i përdorimit

Kondicioneri Daikin për dhomë



FTXTA30D2V1BG
FTXTA30D2V1BP
FTXTA30D2V1BL
FTXTA30D2V1BY

Manuali i përdorimit
Kondicioneri Daikin për dhomë

Shqip

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit	2
1.1 Kodi i produktit.....	2
1.2 Rreth këtij dokumenti.....	2
2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin	3
2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt.....	3
3 Rreth sistemit	4
3.1 Njësia e brendshme.....	4
3.1.1 Ekran i njësive të brendshme.....	4
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit.....	4
3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles.....	4
3.2.2 Operimi i telekomandës uajrles.....	5
4 Para përdorimit	5
4.1 Vendosija e baterive.....	5
4.2 Montimi i mbajtësës së telekomandës uajrles.....	5
4.3 Çaktimi i orës.....	5
4.4 Ndezja e furnizimit me energji.....	5
4.5 Çaktimi i ndriçimit të ekranit të njësive të brendshme.....	5
4.6 Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësive të brendshme.....	6
5 Përdorimi	6
5.1 Gama e operimit.....	6
5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës.....	6
5.2.1 Fillimi/ndalimi i modalitetit të operimit dhe çaktimi i temperaturës.....	7
5.3 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC).....	7
5.3.1 Fillimi/ndalimi i kontrollit të kompensimit të Klimës (CCC).....	7
5.4 Preferenca për ajër të nxehtë.....	8
5.4.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë.....	8
5.5 Kufiri i temperaturës.....	8
5.5.1 Çaktimi i kufirit të temperaturës.....	8
5.6 Shkalla e qarkullimit të ajrit.....	9
5.6.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit.....	9
5.7 Drejtimi i qarkullimit të ajrit.....	9
5.7.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit.....	9
5.7.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit.....	9
5.7.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit.....	9
5.8 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent.....	9
5.8.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie.....	10
5.8.2 Përdorimi i syrit inteligjent.....	10
5.8.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent.....	10
5.9 Operimi i fuqishëm.....	11
5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm.....	11
5.10 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive të jashtme.....	11
5.10.1 Operimi ekono.....	11
5.10.2 Operimi në qetësi i njësive të jashtme.....	11
5.10.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive të jashtme.....	11
5.11 Operimi logjik i Flash Streamer dhe Fireplace (Oxhak).....	11
5.11.1 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit).....	11
5.11.2 Operimi logjik i Oxhakut.....	11
5.11.3 Nisja/ndalimi i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace.....	12
5.12 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES.....	12
5.12.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES 24 orësh.....	12
5.12.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh.....	13
5.13 Operimi i kohëmatësit javor.....	13
5.13.1 Çaktimi i operimit të kohëmatësit javor.....	13
5.13.2 Kopjimi i rezervimeve.....	14
5.13.3 Konfirmimi i rezervimeve.....	14
5.13.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor.....	14

5.13.5 Fshirja e rezervimeve.....	15
5.14 Lidhje uajrles LAN.....	15
5.14.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë.....	15
5.14.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA.....	15
5.14.3 Çaktimi i lidhjes uajrles.....	15

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal 17

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi 17

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi.....	17
7.2 Pastrimi i njësive të brendshme dhe telekomandës uajrles.....	18
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë.....	18
7.4 Si të hapni panelin e përparmë.....	18
7.5 Rreth filtrave të ajrit.....	18
7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit.....	18
7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion).....	19
7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion).....	19
7.9 Mbyllja e panelit të përparmë.....	19
7.10 Heqja e panelit të përparmë.....	20
7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë.....	20

8 Zgjidhja 20

9 Hedhja 21

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Kodi i produktit

FTXTA30D2

1.2 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**

- Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
- Format: Letër (te kutia e njësive të brendshme)

- **Manuali i përdorimit:**

- Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
- Format: Letër (te kutia e njësive të brendshme)

- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**

- Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
- Format: Skedarë digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.



Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt



A2L

ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e flanaxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.



PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.



KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrezohet dhe çojë në dëmtim.



KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.



PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.



PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

3 Rreth sistemit



PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

3 Rreth sistemit



A2L

ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



INFORMACION


Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

3.1.1 Ekrani i njësisë së brendshme

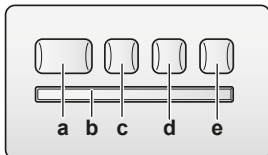

- a Butoni i ON/OFF
- b Marrësi i sinjalit
- c Llamba e kohëmatësit (portokalli)
- d Llamba e syrit inteligjent (jeshile)
- e Butoni i përshtatësit uajrles ON/OFF

Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)

Nëse telekomanda uajrles, përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES të njësia e brendshme për të filluar/ndaluar përdorimin. Kur përdorni fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

Telekomanda uajrles



INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.


- Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësisë dhe telekomandës uajrles.



NJOFTIM

- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

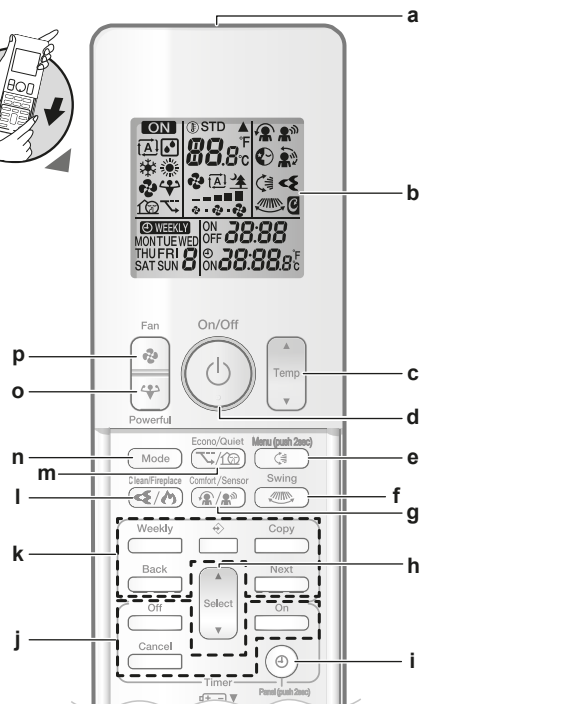


- a Transmetuesi i sinjalit
- b monitor LCD
- c Butoni i rregullimit të temperaturës
- d Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)
- e Butoni i lëkundjes vertikale dhe menyja (shtypni 2 sekonda)
- f Butoni i lëkundjes horizontale
- g Butoni i qarkullimit të qetë të ajrit dhe përdorimit të syrit inteligjent
- h Zgjidhni butonin
- i Butoni i orës dhe paneli i hapjes (shtypni 2 sekonda)
- j Butonat e operimit të kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES
- k Butonat e operimit të kohëmatësit javor
- l Butoni i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace
- m Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
- n Butoni i gjendjes
- o Butoni i fuqisë

p Butoni i ventilatorit

**INFORMACION**

Përdorni (mbajeni për 2 sekonda) për të hapur panelin e përparmë kur pastroni filtrat e ajrit. Shikoni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [p 18].

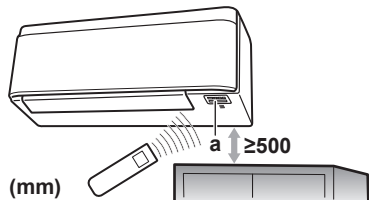3.2.2 Operimi i telekomandës uajrles

a Marrësi i sinjalit infrakuq

Shënim: Sigurohuni që të mos ketë pengesa brenda 500 mm poshtë marrësit të sinjalit infrakuq. Ato mund të ndikojnë në performancën e marrjes të telekomandës.

- 1 Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit infrakuq te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).


Rezultati: Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga telekomanda uajrles, do të dëgjoni një tingull:

Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.


4 Para përdorimit**4.1 Vendosja e baterive**

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.

- 1 Hiqni kapakun e përparmë.
- 2 Vëri bateritë njëkohësisht.
- 3 Vendosni sërish kapakun e përparmë.

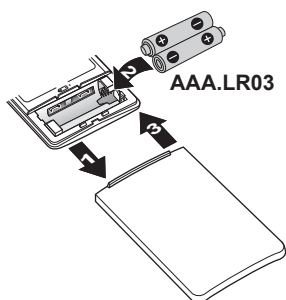**INFORMACION**

- Energjia e ulët e baterisë tregohet duke ndriçuar ekranin LCD.
- GjITHMONË ndërron të dy bateritë njëkohësisht.

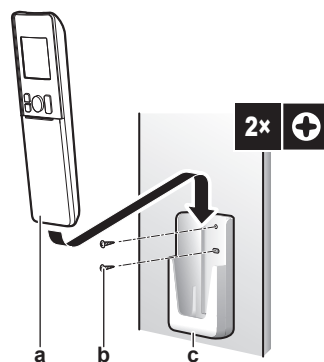4.2 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles

- a Telekomanda uajrles
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Mbajtësja e telekomandës uajrles


- 1 Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
- 2 Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
- 3 Varni telekomandën uajrles në mbajtëse.

4.3 Caktimi i orës

Shënim: Nëse ora NUK është e caktuar në MON, dhe 0:00 vezullon.


- 1 Shtypni .

Rezultati: MON dhe vezullon.



- 2 Shtypni ose për të caktuar ditën aktuale të javës.
- 3 Shtypni .

Rezultati: vezullon.




- 4 Shtypni ose për të caktuar orën e duhur.

Shënim: Mbajtja poshtë e ose rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

- 5 Shtypni .

Rezultati: Cilësimi ka mbaruar. vezullon.

**4.4 Ndezja e furnizimit me energji**

- 1 Ndizni çelësin e dritës.


Rezultati: Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

4.5 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme

- 1 Shtypni për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Menyja shfaqet në ekran. vezullon.

5 Përdorimi

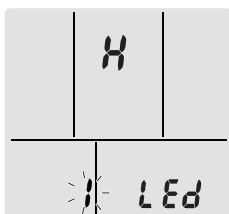

2 Shtypni .

3 Shtypni  ose  për ta ndryshuar cilësimin si vijon:



...vezullon	Ndriçimi është...
H	I lartë
L	I ulët
OF	Fikur

4 Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni .

Rezultati: Cilësimi i ndriçimit ka ndryshuar.

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për t'u kthyer te monitori i parazgjedhur shtypni dy herë .

4.6 Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësive së brendshme


Caktoni pozicionin e njësive së brendshme për të shmangur qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit në mur.

1 Shtypni  për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Menyja 1 shfaqet në ekran.


2 Shtyp  ose  për ta ndryshuar menyën në 5.

Rezultati: Menyja 5 shfaqet në ekran. 5 vezullon.

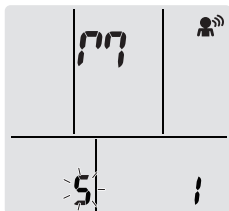


3 Shtypni  për të zgjedhur menyën.



Rezultati: 1 vezullon.

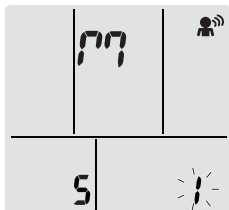

4 Shtypni  ose  për të ndryshuar cilësimin sipas këtij rendi:

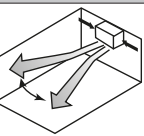

Nëse njësia është...	Simboli	Vezullon	Rezultati
Në qendër të murit (parazgjedhje e caktuar nga fabrika)		1	

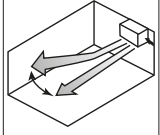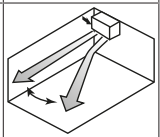Nëse njësia është...	Simboli	Vezullon	Rezultati
≤500 mm nga muri në të djathtë		2	
≤500 mm nga muri në të majtë		3	

Rezultati: Fusha e qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me murin.

5 Përdorimi



INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqje përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqje tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Temperatura brenda	18~32°C DB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë


Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
 Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
 Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë.
 Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
 Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
 Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës

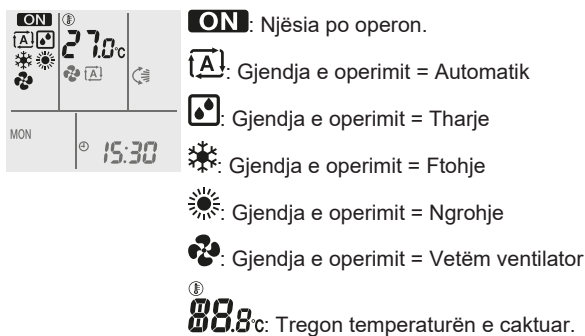

- 1 Shtypni butonin **Mode** një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

Rezultati: Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



- 2 Shtypni **ON** për të filluar përdorimin.

Rezultati: **ON** dhe gjendja e zgjedhur shfaqet në LCD.

- 3 Shtypni **Temp** ose **Temp** një ose disa herë për të ulur ose rritur temperaturën.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Shënim: Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

- 4 Shtypni **ON** për të ndaluar përdorimin.

Rezultati: **ON** zhduket nga LCD. Llamba e operimit fiket.

5.3 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC)

Përdorni këtë funksion për të kompensuar humbjet e nxehtësisë në shtëpi gjatë temperaturave të jashtme më të ftohta.

Përdorni këtë funksion në rast se ka një gjendje jokomode gjatë rënies së temperaturës së jashtme ambientale mes ditës/natës ose një ndryshimi të stinës së motit.



INFORMACION

- Ky funksion ul shpeshtësinë e rregullimeve të pikës së kontrollit të temperaturës për të arritur temperaturën e synuar në dhomë.
- Është e mundur të caktohen 4 nivele të ndryshme të intensitetit të kompensimit (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) ose fikni funksionin (**oF**).
- Sipas intensitetit të zgjedhur, njësia do të kompensojë temperaturën e jashtme të ambientit duke rritur vlerën e dëshiruar të temperaturës (temperaturë e ulët e dëshiruar e ambientit jashtë = rritje e madhe e vlerës së dëshiruar të temperaturës brenda).

Vendosja e modalitetit	Simboli	Cilësimi	Kontrolli i kompensimit të klimës është...
2	CCC	oF	...FIKUR, nuk ka kompensim
		LL	...NDEZUR, kompensim i ulët, kompensim i ulët në 0°C
		LH	...NDEZUR, kompensim i ulët, kompensim i lartë në 0°C
		HL	...NDEZUR, kompensim i lartë, kompensim i ulët në 0°C
		HH	...NDEZUR, kompensim i lartë, kompensim i lartë në 0°C

5.3.1 Fillimi/ndalimi i kontrollit të kompensimit të Klimës (CCC)



INFORMACION

Kontrolli i kompensimit të klimës mund të aktivizohet në modalitetin e operimit të ngrohjes "5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [p. 6].


Kontrolli i kompensimit të klimës mund të caktohet në çdo gjendje ambienti, por do të hyjë në fuqi kur temperatura e jashtme të bjerë nën +7°C.

- 1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni **CCC** për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: I vezullon.

- 2 Navigoni për të **CCC** cilësimi 2 me **Select** ose **Select**.

Rezultati: 2 vezullon.

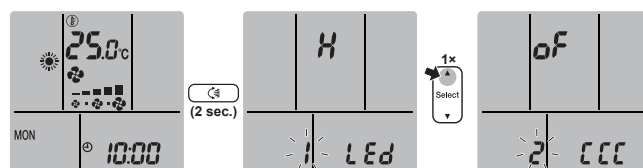

- 3 Shtypni **CCC** për të futur cilësimin **CCC**.

Rezultati: Simboli i cilësimit (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) po vezullon.

- 4 Ndryshoni cilësimin me **Select** ose **Select** sipas këtij rendi.



Rrisni vlerën e dëshiruar të temperaturës në dhomë sipas temperaturës së njësive të jashtme

Ambienti i jashtëm	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Përdorimi

5 Konfirmoni cilësimin me .

Rezultati: Cilësimi ka ndryshuar, je në menynë e cilësimit, 2 po vezullon.

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni .

5.4 Preferenca për ajër të nxehtë

Përdorni këtë funksion për të pasur një përvojë më komode nxeheje kur e caktoni ende manualisht shkallën e qarkullimit të ajrit.

INFORMACION

- Në modalitetin e ngrohjes, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulet përkohësisht për të parandaluar rrymat e ftohta. Me ngrohjen e ajrit, njësia do të vazhdojë të operojë me shkallën e përzgjedhur të qarkullimit të ajrit.
- Aktivizimi i këtij funksioni mund të reduktojë disi performancën e ngrohjes në kushte shumë të ftohta ose efikasitet më të ulët.

5.4.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë

1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni  për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menuja e cilësimit, 1 vezullon.

2 Shkoni te "Preferenca për ajër të nxehtë" – **HAP** cilësimi 4 duke shtypur  ose .

Rezultati: 4 vezullon.


3 Shtypni  për të hyrë në cilësimin **HAP**.

Rezultati: Simboli i cilësimit (**ON** ose **OF**) po vezullon.

- OF** (cilësimi i fabrikës): funksioni është FIKUR
- ON**: funksioni është NDEZUR

4 Ndryshoni cilësimin **ON** ↔ **OF** duke shtypur  ose . Shtypni  për ta konfirmuar.

Rezultati: Cilësimi u konfirmua, je në menynë e cilësimit, 4 po vezullon.

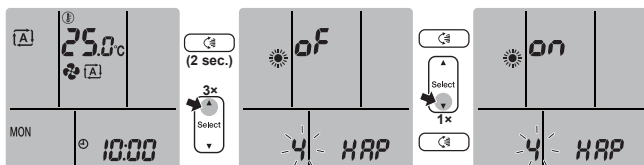

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni .

5.5 Kufiri i temperaturës

Ky funksion është i dizajnuar të kufizojë vlerën e dëshiruar të temperaturës që të mund të zgjidhni, duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë dhe shmangien e mbiftohjes ose mbinxehjes së panevojshme.

INFORMACION

- Kufiri i temperaturës përcakton vlerat e dëshiruara të ftohjes minimale dhe ngrohjes maksimale që mund të vendosen duke përdorur telekomandën uajrles ose aplikacionin ONECTA.
- Kufijtë konfigurohen veçmas për telekomandën uajrles dhe aplikacionin ONECTA.
- Sapo të vendosen kufijtë, si vlerat e dëshiruara të ngrohjes, ftohjes dhe ato automatike do të kufizohen në përputhje me to.

Sjellja kur kufiri i temperaturës është aktiv

Kur funksioni i kufizimit të temperaturës është i aktivizuar, sjellja e sistemit ndryshon për të garantuar operim konsistent brenda kufijve të përcaktuar.

Shembull:

- Nëse kufiri i poshtëm i ftohjes është i vendosur në **20°C**, diapazoni i vlerës së dëshiruar të ftohjes do të jetë **20–32°C**.
- Nëse kufiri i sipërm i ngrohjes është i vendosur në **28°C**, diapazoni i vlerës së dëshiruar të ngrohjes do të jetë **10–28°C**.
- Në modalitetin **Automatik**, diapazoni i vlerës së dëshiruar do të jetë **20–28°C**.

Cilësimet me parazgjedhje të fabrikës:

- Kufiri i poshtëm i ftohjes: 18°C
- Kufiri i sipërm i ngrohjes: 30°C

INFORMACION


- Funksioni i kufirit të temperaturës nuk mund të çaktivizohet plotësisht. Megjithatë, rikthimi i kufijve në vlerat e paracaktuara të fabrikës lejon operim të pakufizuar brenda diapazonit të plotë të vlerës së dëshiruar të njësisë.
- Për operim të përshtatshëm, sigurohuni që të njëjtët kufij të temperaturës të jeni konfiguruar si në telekomandë ashtu edhe në aplikacionin ONECTA.
- Në varësi të kufijve të zgjedhur të temperaturës, kapaciteti ngrohës ose ftohës i njësisë mund të reduktohet për shkak të diapazonit të kufizuar të vlerës së dëshiruar.

5.5.1 Caktimi i kufirit të temperaturës

1 Shtypni  +  për të hyrë në cilësim.

Rezultati: Shfaqet cilësimi SC 001.

2 Përdorni  për të shkuar te LS (cilësimi i kufirit të temperaturës) 005.

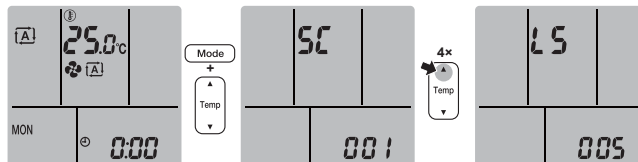

3 Shtypni  për të hyrë në cilësimin e kufirit të temperaturës.

Rezultati: Shfaqet cilësimi  për kufirin e poshtëm të ftohjes.


4 Përdorni  për të zgjedhur kufirin e dëshiruar të poshtëm të ftohjes.

5 Shtypni  për të konfirmuar dhe kaluar në cilësimin  e kufirit të sipërm të ngrohjes.

6 Përdorni  për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar të kufirit të sipërm të ngrohjes.

- 7 Shtypni  për të konfirmuar dhe për të dalë nga modaliteti i cilësimit të diapazonit të temperaturës, ndërkohë duke drejtuar nga njësia e brendshme.

Rezultati: Konfirmohet kufiri i poshtëm për ftohje dhe kufiri i sipërm për ngrohje. Ekranin kthehet në menunën e modalitetit të shërbimit.

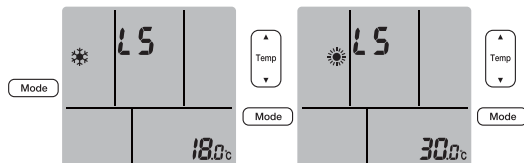

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave nga pasiviteti. Për të dalë më herët, shtypni .

Shënim: Nëse kalojnë më tepër se 60 sekonda pas cilësimit të kufirit të ftohjes, do të rikuperohet vlera origjinale e ftohjes dhe cilësimi i kufirit të ngrohjes nuk do të zbatohet.

5.6 Shkalla e qarkullimit të ajrit



INFORMACION

- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes do të ulet për të shmangur gjenerimin e qarkullimit të ajrit të ftohtë. Kur temperatura e qarkullimit të ajrit rritet, operimi do të vazhdojë me shkallën e caktuar të qarkullimit të ajrit.

- 1 Shtypni  për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "1" deri në "5".
	Operimi automatik i qarkullimit të ajrit
	Operimi në qetësi i njësive të brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "1", zhurma nga njësia do të reduktohet.



INFORMACION

Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar:

- në modalitetin e ftohjes ose automatik. Ventilatori ndalon së operuari.
- në modalitetin e ngrohjes. Ventilatori do të operojë në shkallë të ulët qarkullimi të ajrit.

5.6.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

- 1 Shtypni  për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:



5.7 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi).

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
 Lëkundja automatike vertikale	Lëviz poshtë e lart.
 Lëkundja automatike horizontale	Lëviz nga njëra anë në tjetrën.

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
 Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
 [-]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.



KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e filanxhave dhe frëngjive të ajrit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

5.7.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

- 1 Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontale) do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.7.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

- 1 Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  kur frëngjitë e ajrit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  zhduket nga LCD. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.



INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.

5.7.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit

- 1 Shtypni  dhe .

Rezultati:  dhe  shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontale) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  dhe  kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  dhe  zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.


5.8 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent

Ju mund të përdorni qarkullimin e qetë të ajrit dhe syrin inteligjent në mënyrë të ndarë, ose kombinojini.

5 Përdorimi

5.8.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Njësia do të ndryshojë automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ngrohur ose ftohur më me efekt dhomën. Qarkullimi i drejtpërdrejtë i ajrit nga njësia do të vihet re më pak.

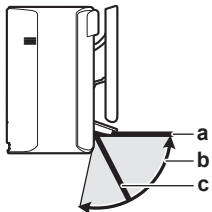

- a Pozicioni i kapakut të xhepit dhe përdorimi i tharjes
- b Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR)
- c Pozicioni i kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR)

Në ftohje dhe tharje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë për të përhapur ajrin përgjatë gjithë dyshemesë.

Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NDEZUR	Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie FIKUR

Në ngrohje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të përhapur ajrin përgjatë gjithë tavanit. Njësia dikton temperaturën e dhomës dhe të dyshemesë dhe automatikisht zgjedh 1 nga 3 drejtime të ajrit.

Ngrohja	Drejtimi tatëpjetë	Drejtimi i qarkullimit vertikal të ajrit



INFORMACION

Nëse doni të çaktivizoni funksionin e qarkullimit vertikal të ajrit (p.sh. në rast se ka mobilie ose sende të tjera poshtë njësies) referojuni **"NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit"** [► 10]. Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit çaktivizohet qarkullimi i ajrit kalon në drejtimin tatëpjetë.



INFORMACION

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.


NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit

- 1 Shtypni për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Menyja 1 shfaqet në ekran.

- 2 Shtypni ose për të ndryshuar ekranin e menysë.

Rezultati: Menyja 3 shfaqet në ekran.

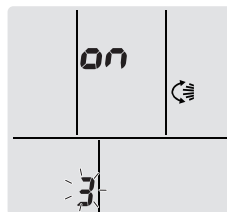

- 3 Shtypni për të ndryshuar cilësimin.

- 4 Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin.

...vezullon	Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit...
	NDIZET
	FIKET

- 5 Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni .

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për tu kthyer tek monitori i parazgjedhur shtypni dy herë .

5.8.2 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturën në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

Rreth sensorit të syrit inteligjent



NJOFTIM

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.



INFORMACION

Modaliteti i Fuqishëm ose i Natës (kohëmatësi FIKUR) NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

- **Gama e zbulimit.** Deri në 9 m.
- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

5.8.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent

- 1 Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



Ekranin	Përdorimi
	Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie
	Syri inteligjent
	Qarkullimi i qetë i ajrit dhe syri inteligjent
—	Të dyja të çaktivizuara

Shënim: Nëse ka njerëz afër anës së përparme të njësies së brendshme ose ka shumë njerëz, përdorni të dyja operimet në mënyrë të kombinuar.

- 2 Për të ndalur operimin shtypni  derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.9 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.



INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me Econo, qarkullimin komod të ajrit dhe operimin e njësive së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësive, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

- 1 Shtypni  për të filluar.

Rezultati:  shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

- 2 Shtypni  për të ndaluar.

Rezultati:  zhduket nga LCD.

Shënim: Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni  ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet;  zhduket nga LCD.

5.10 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive së jashtme

5.10.1 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.



INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësive së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

5.10.2 Operimi në qetësi i njësive së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësive së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësive së jashtme. **Shëmbull:** Natën.



INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësive së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrahje.
- Përdorimi në qetësi i njësive së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësive së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.10.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive së jashtme

- 1 Shtypni  një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
	Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive së jashtme
—	Të dyja të çaktivizuara

- 2 Për të ndalur operimin, shtypni  derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e  anulon cilësimin dhe  zhduket nga ekrani LCD.

Shënim:  mbetet në LCD edhe nëse fikni njësien duke përdorur telekomandën uajrles ose çelësin ON/OFF të njësive së brendshme.

5.11 Operimi logjik i Flash Streamer dhe Fireplace (Oxhak)

5.11.1 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të prej apatiti prej titani dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.



INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësive për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshtëlyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.11.2 Operimi logjik i Oxhakut

Përdorni operimin logjik të Oxhakut për të shpërndarë në dhomë në mënyrë të barabartë ajrin e nxehtë nga një burim i jashtëm nxehtësie (p.sh. oxhaku).



INFORMACION

- Nëse arrihet temperatura e caktuar në modalitetin e ngrohjes, operimi logjik i Oxhakut do të nisë automatikisht.
- Gjatë operimit logjik të Oxhakut, ventilatori i njësive së brendshme shpërndan në dhomë ajrin e nxehtë nga burimi i jashtëm.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit varet nga diferenca mes temperaturës së caktuar dhe temperaturës në dhomë (diferenca e temperaturës së lartë = shkalla e qarkullimit të ajrit).

5 Përdorimi

5.11.3 Nisja/ndalimi i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace



INFORMACION

Operim logjik i Oxhakut mund të aktivizohet vetëm në modalitetin e ngrohjes (shikoni "5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [p. 7])

- 1 Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekran	Operimi
	Flash Streamer (pastrimi i ajrit)
	Operimi logjik i Oxhakut
	Operimi logjik i Flash Streamer dhe oxhakut
—	Të dyja të çaktivizuara

- 2 Për të ndaluar operimin, shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.12 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

Ka dy lloje cilësimesh të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES:

- **Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES 24 orësh** (i paracaktuar). Njësia do të ndalojë/fillojë operimin në kohën e caktuar. **Shëmbull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 13:30, njësia do të fillojë operimin në 13:30.
- **Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh.** Njësia do të ndalojë/fillojë operimin pas numrit të caktuar të orëve. **Shëmbull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 10:30 për 3 orë, njësia do të fillojë operimin në 13:30.

Shënim: Kombinimi i të dy llojeve të cilësimit të kohëmatësit është i mundur.



INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fukur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive të telekomanda uajrlës.



INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p. 5].

5.12.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES 24 orësh

Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

- 1 Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD dhe OFF vezullon. ☺ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- 2 Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.

- 3 Shtypni sërish.

Rezultati: OFF dhe ora e caktuar shfaqet në LCD.

Rezultati: Llamba e kohëmatësit ndriçon.



INFORMACION

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- 4 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: dhe OFF zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ☺ dhe dita e javës shfaqet në LCD.



INFORMACION

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Kur ndërrohen bateritë e telekomandës, telekomanda e mban cilësimin e orës për kohëmatësin e NDEZJES/FIKJES, por kohëmatësi është i anuluar.


Modaliteti i natës

Kur është caktuar kohëmatësi i FIKJES, kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0,5°C plus te ftohja, 2,0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

- 1 Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD dhe ON vezullon. ☺ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- 2 Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.

- 3 Shtypni sërish.

Rezultati: ON dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon.



INFORMACION

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- 4 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: dhe ON zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ☺ dhe dita e javës shfaqet në LCD.

Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

- 1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [p. 12] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [p. 12].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në LCD.

Shëmbull:

Ekrani	Ora aktuale	Caktoni kur...	Përdorimi
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.12.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh

Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/ FIKJES me numërim mbrapsht

- Shtypni dhe mbani shtypur ose për rreth 5 sekonda; kur ▲ vezullon, lëshoni butonin.

Rezultati:



Për kohëmatësin e FIKJES, **1hr** shfaqet në LCD dhe OFF vezullon, ☉ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



Për kohëmatësin e NDEZJES, **1hr** shfaqet në LCD dhe ON vezullon. ☉ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës. Ora mund të caktohet nga 1~12 orë. Secila shtypje e butonit rrit ose ul cilësimin e orës me 1 orë.
- Shtypni ose për të konfirmuar cilësimin.

Rezultati: OFF dhe/ose ON dhe koha e vendosur shfaqen në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon. Koha e shfaqur në LCD do të numërojë automatikisht mbrapsht me 1 orë për çdo orë që kalon.

Shëmbull: Nëse kohëmatësi i FIKJES është i vendosur në 3 orë, koha e shfaqur do të ndryshojë si vijon: 3orë → 2orë → 1orë → bosh (FIKUR)

- Për ta ndryshuar sërish cilësimin në kohëmatësin e FIKJES/ NDEZJES 24 orësh, përsëritni hapin 1 kur jeni në ekranin kryesor kur OFF dhe/ose ON NUK po vezullojnë.
- Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni .

Kombinimi i modaliteteve të ekranit të kohëmatësit

Modalitetet e ndryshme të ekranit (kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 24 orë dhe 12 orë) mund të përdoren për kohëmatësin e FIKJES dhe të NDEZJES njëkohësisht.

- Për cilësimin, shikoni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [p. 12], "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [p. 12] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht" [p. 13].

Shëmbull:

Shfaq	Ora aktuale	Caktoni kur...	Operimi
OFF 3hr ON 6:00	22:00	njësia është në përdorim.	▪ Ndalon në 1:00 (3 orë pas kohës aktuale)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Fillon në orën 6:00. (8 orë pas kohës aktuale)
OFF 3hr ON 8hr			

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.13 Operimi i kohëmatësit javor



INFORMACION

Procedura e mëposhtme e cilësimit është vetëm për telekomandën uajrles. Megjithatë, ne rekomandojmë të kryeni cilësimin javor të kohëmatësit duke përdorur aplikacionin ONECTA. Referojuni "5.14 Lidhje uajrles LAN" [p. 15] për më shumë informacion.

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shëmbull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

Dita e javës	Shëmbull cilësimi
E hënë	
E martë~E premte	
E shtunë	—
E diel	

- Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që telekomandën uajrles ta drejtoni nga njësia e brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.



INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p. 5].



INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/ NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, ☉ WEEKLY zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

5.13.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

- Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



- Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.

5 Përdorimi

3 Shtypni **Next**.

Rezultati: Dita e javës është e caktuar. **WEEKLY** dhe ON vezullon.



4 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur modalitetin.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekrani	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

5 Shtypni **Next**.

Rezultati: Gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES është vendosur. **WEEKLY** dhe ora vezullon.



Shënim: Shtypni **Back** nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

6 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

7 Shtypni **Next**.

Rezultati: Ora është caktuar dhe **WEEKLY** temperatura vezullon.



Shënim: Shtypni **Back** nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

8 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Shënim: Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.



INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në telekomandën uajrles, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë minimumi në 18°C, edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë maksimumi në 30°C, edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

9 Shtypni **Next**.

Rezultati: Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Ora është caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Llamba e kohëmatësit ndriçon në portokalli.

Rezultati: Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

10 Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni **Select** për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: **WEEKLY** shfaqet në LCD.

Shënim: Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.13.2 Kopjimi i rezervimeve" [p. 14].

5.13.2 Kopjimi i rezervimeve

Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

1 Shtypni **Select**.

2 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur javën për tu kopjuar.

3 Shtypni **Copy**.

Rezultati: I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.



4 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.

5 Shtypni **Copy**.

Rezultati: I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e kohëmatësit ndriçon portokallinë.



Shënim: Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

6 Shtypni **Select** për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: **WEEKLY** shfaqet në LCD.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.13.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 13].

5.13.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

1 Shtypni **Select**.

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



2 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.13.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 13].

3 Shtypni **Select** për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

5.13.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni **Weekly** kur është i shfaqur **WEEKLY** në LCD.

Rezultati: **WEEKLY** zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish **Weekly**.

Rezultati: Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

5.13.5 Fshirja e rezervimeve

Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.

- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 3 Shtypni .

Rezultati:  WEEKLY, ON dhe OFF vezullon.

- 4 Shtypni  ose  dhe zgjidhni "bosh".

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



- 5 Shtypni .

Rezultati: Rezervimi i zgjedhur u fshi.

- 6 Shtypni  për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

- 1 Shtypni .

- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 3 Mbani shtypur  për rreth 5 sekonda.

Rezultati: Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur janë të fshira.

- 4 Shtypni  për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

- 1 Mbajeni  për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

Rezultati: Të gjitha rezervimet do të fshihen.

5.14 Lidhje uajrles LAN

Thjesht lidhni njësinë me rrjetin e shtëpisë dhe shkarkoni aplikacionin për të ndërruar termostatin, caktoni oraret e temperaturës, kontrolloni konsumin e energjisë dhe shumë të tjera.

Për detaje mbi specifikimet, cilësimin e metodave, Pyetjet e Shpeshta FAQ, udhëzimet e zgjidhjes së problemeve, vizitoni app.daikineurope.com.




Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles

- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

Shënim: Nëse nevojitet numri SSID dhe ÇELËSI gjenden te njësia ose në çantën e aksesoreve.

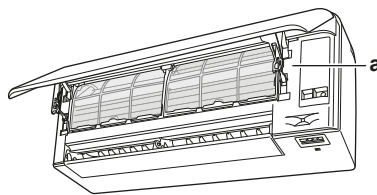

a Etiketa me numrin SSID dhe fjalëkalimi

5.14.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.14.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA

- 1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".
- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.



INFORMACION

Skanoni kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:



5.14.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.

- Duke përdorur një pajisje inteligjente (telefon inteligjent, tablet) dhe SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe KEY (fjalëkalimi)
- Duke përdorur butonin WPS (konfigurim i mbrojtur nga Wi-Fi) në ruterin tuaj Wi-Fi.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ), referojuni app.daikineurope.com.

Shënim: Cilësimi bëhet me anën e telekomandës në menyne e cilësimit të LAN-it me valë. Gjatë cilësimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.



INFORMACION

Sigurohuni që të ndalojë operimi para se të cilësoni lidhjen uajrles. Lidhja NUK MUND të kryhet kur njësia është në operim.

- 1 **Ndalni përdorimin** para cilësimit të lidhjes me valë.
- 2 Sigurohuni që ruteri uajrles është afër me njësinë dhe asgjë nuk e pengon sinjalin.

Meny	Përshkrimi
1	Kontrolli i statusit të lidhjes
2	Lidhja duke përdorur butonin WPS
3	Lidhja duke përdorur SSID dhe KEY


5 Përdorimi

Meny	Përshkrimi
R	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
OFF	LAN-i me valë është OFF

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

- 1 Mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

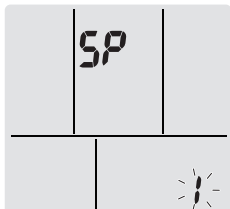

- 2 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Dëgjohet një tingull "bip" kur njësia merr sinjal.

- 3 Kontrolloni dritën LED të njësive së brendshme.

...Ilamba vezullon.	Statusi
Kohëmatësi	Komunikimi është OK
Operimi dhe kohëmatësi	Komunikimi është FIKUR

- 4 Shtypni **Cancel** për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja e LAN-it me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:


- Butonin WPS (konfigurim i mbrojtur me Wi-Fi) në ruter (nëse ka),
- SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe the KEY (fjalëkalimi) - që gjenden në njësi.

Lidhja duke përdorur butonin WPS

- 1 Mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

- 2 Vazhdoni të shtypni  ose  derisa të shfaqet ekrani i cilësimit WPS (menyja 2).

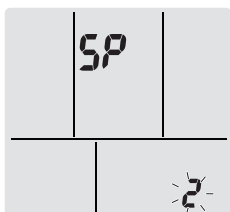

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Dëgjohet një tingull "bip" kur njësia merr sinjal.

- 4 Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.



INFORMACION

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT" [p. 16].

- 5 Shtypni **Cancel** për të dalë nga menyja.


Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT

- 1 Mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

- 2 Vazhdoni të shtypni  ose  derisa të shfaqet ekrani i cilësimit AP (menyja 3).

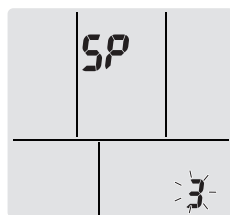

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Dëgjohet një tingull "bip" kur njësia merr sinjal.

- 4 Lidhni pajisjen tuaj inteligjente me pikën e hyrjes njësoj si me rrjetin standard uajrles.
- 5 Jepni numrin SSID dhe fjalëkalimin që gjendet te njësia ose te kompleti i aksesoreve.
- 6 Hapni aplikacionin ONECTA dhe ndiqni hapat në ekran.

Rezultati: Modaliteti i përshtatës uajrles do të ndryshojë automatikisht nga modaliteti AP në atë RUN, kohëmatësi LED po vezullon.

- 7 Shtypni **Cancel** për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës


Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- kaloni nga opsioni i lidhjes WPS dhe AP,
- shkëputni përshtatësin Wi-Fi dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

- 1 Mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

- 2 Shtypni në mënyrë të përsëritur  ose  derisa të shfaqet menyja R.

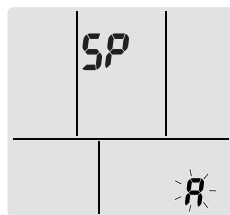

- 3 Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Dëgjohet një tingull "bip" kur njësia merr sinjal.

Rezultati: Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

- 4 Shtypni **Cancel** për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

Lidhjen uajrles mund ta fikni duke përdorur:

- butonin e përshtatës uajrles ON/OFF te njësia,

- ndërfaqen e përdoruesit.

Përdorimi i çelësit për NDEZJE/FIKJE të përshtatësit uajrles

- 1 Shtypni çelësin e përshtatësit uajrles ON/OFF.

Rezultati: Komunikimi i përshtatësit uajrles është i FIKUR.


Shënim: Shtypni sërish çelësin ON/OFF për të ndezur përshtatësin uajrles.

Përdorimi i ndërfaqes së përdoruesit

- 1 Mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja ).

- 2 Vazhdoni të shtypni  ose  derisa të shfaqet ekrani i menysë së FIKJES.

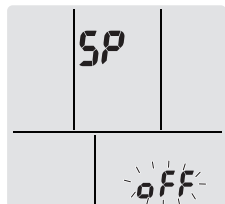

- 3 Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Dëgjohej një tingull "bip" kur njësia merr sinjal.

Rezultati: Komunikimi është i FIKUR.

- 4 Shtypni  për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal



INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



NJOFTIM

MOS vini sende poshtë njësisë që NUK duhet të lagen. Kondensimi në njësi ose tubat e ftohësit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim. **Pasoja e mundshme:** Sendet nën njësi mund të bëhen pis ose dëmtohen.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675



NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.



PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësini.
- MOS e përdorni njësini derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi



PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.



KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.



KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.



PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

7.2 Pastrimi i njësive të brendshme dhe telekomandës uajrles



PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojnë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.




NJOFTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësive; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontakttoni distributorin tuaj.

- 1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.


7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

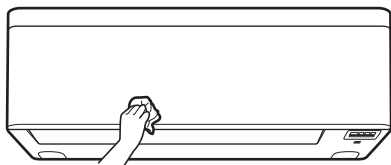


- 1 Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.4 Si të hapni panelin e përparmë

- 1 Mbajeni panelin e përparmë nga të dy krahët dhe hapeni.

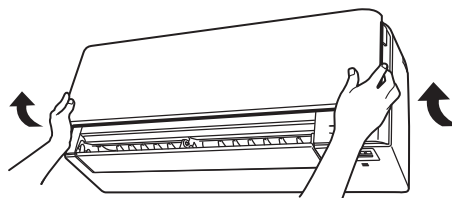

- 2 Ulni poshtë të dy kyçet në pjesën e pasme të panelit të përparmë.
- 3 Hapni panelin e përparmë derisa mbështetësja të përshtatet te skeda e montimit.

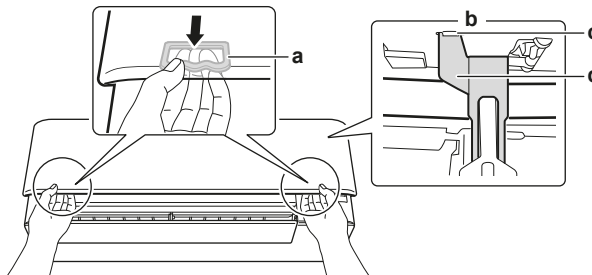

- a Kyçi (1 në secilën krah)
- b Ana e pasme e panelit të përparmë
- c Skeda e montimit
- d Mbështetësja

7.5 Rreth filtrave të ajrit

Përdorimi i njësive me filtra të pistë nënkupton që filtri:


- NUK MUND aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.

Listë e artikujve të trajtuar që përdoren në produktet Daikin bazuar në Rregulloren (EU) nr. 528/2012


Artikulli i trajtuar për produktin biocidal ofa	Filtër i rrëshirës së ajrit
Substanca aktive	Xham me fosfat argjendi
Përmbajtja	<0,02%
Nr. CAS	308069-39-8
Funksioni i substancës aktive	Efektiv antiviral dhe antibakterial
Informacioni i sigurisë	Pajtohet me RoHS-në, jo toksik ose gërryes. Nuk ka rekomandime të veçanta për PPE-të. Hedhja duhet të kryhet në përputhje me rregulloret qeveritare dhe ligjore për sa i përket hedhjes së materialeve. Ruajeni në temperaturë dhome. Kontakti me sy - lajeni me ujë Kontakti me lëkurën - lajeni me ujë, nuk duhet të ndikojë te lëkura Thithja - nuk tregohen rreziqe të caktuara

7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit


- 1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.
- 2 Nxirni filtrat e ajrit.

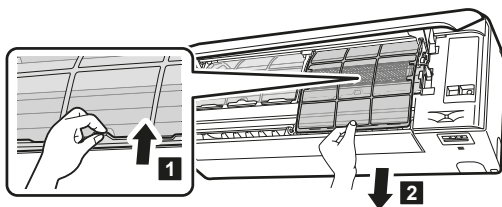

- 3 Hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrin e grimcave të argjendta nga mbajtëset.

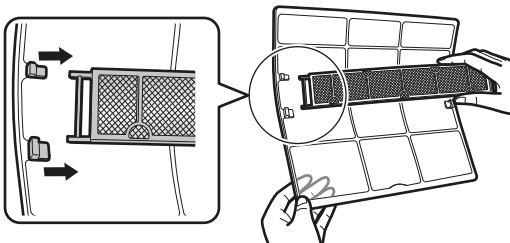

- 4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

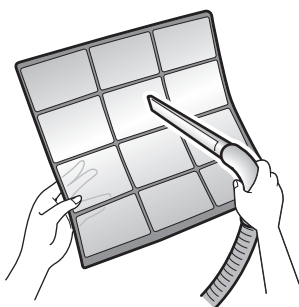

- 5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.



INFORMACION

- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani filtrat e ajrit me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Sigurohuni të hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrat e grimcës së argjendtë.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.


7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)




INFORMACION

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

- 1 Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga të 4 darat.

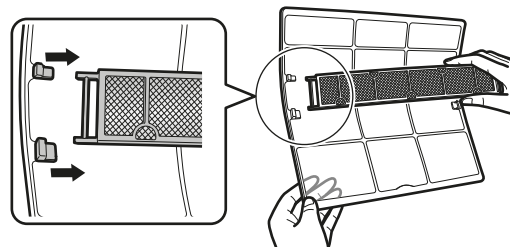

- 2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

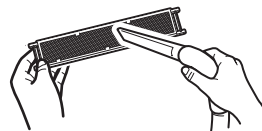

- 3 Futni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

Shënim: MOS e hiqni filtrin nga skeleti.



- 4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.


7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)



INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

- 1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

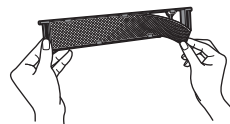

INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjendta, kontaktoni distributorin tuaj.

Artikulli	Numri i pjesës
Filtër prej apatiti titani	KAF970A46
Filtër i grimcës së argjendtë	KAF057A41

7.9 Mbyllja e panelit të përparmë


- 1 Ngrini ngadalë panelin e përparmë dhe hiqeni mbështetësen nga skeda e montimit.

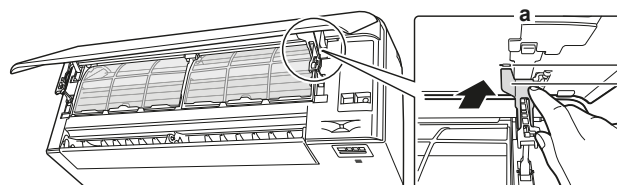

- a Ana e pasme e panelit të përparmë
b Skeda e montimit
c Mbështetësja

- 2 Mbyllni panelin e përparmë.

8 Zgjidhja

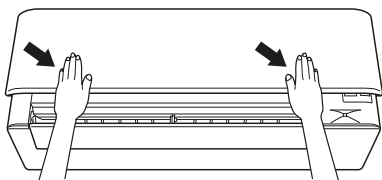

- 3 Shtypni ngadalë panelin e përparmë për poshtë derisa të zër vend.


7.10 Heqja e panelit të përparmë



INFORMACION


Hiqni panelin e përparmë vetëm në rast se DUHET të ndërrohet.

- 1 Hapni panelin e përparmë. Shikoni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [p. 18].
- 2 Hapni kyçet e panelit që gjenden te pjesa e pasme e panelit (1 në secilën anë).

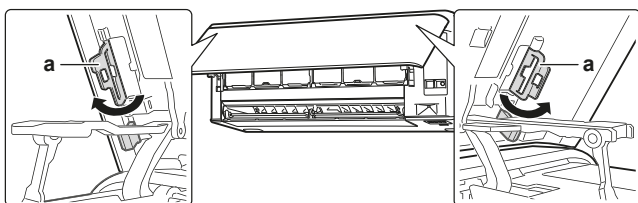


a Kyçi i panelit

- 3 Shtyni ngadalë krahun e djathtë nga e djathta për të shkëputur boshtin nga sloti i tij po në këtë krah.

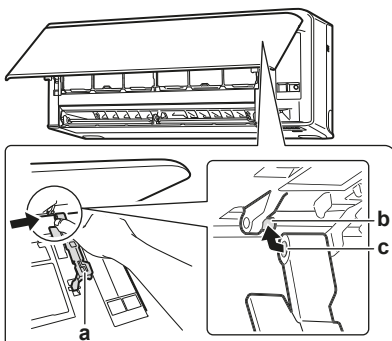

a Krah
b Boshti
c Sloti i boshtit

- 4 Shkëputni boshtin e panelit të përparmë nga sloti i boshtit në anën e majtë.

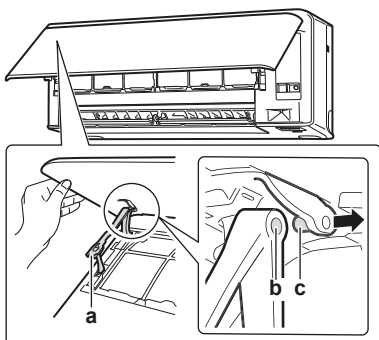

a Krah
b Sloti i boshtit
c Boshti

- 5 Hiqni panelin e përparmë.
- 6 Për të riinstaluar panelin e përparmë kryeni hapat sipas rregullit të kundërt.

7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdorni njësinë në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

- 1 Shtypni **Mode** dhe zgjidhni operimin .
- 2 Shtypni  dhe filloni operimin.
- 3 Pas ndërprerjes së operimit, FIKUR çelësin.
- 4 Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.
- 5 Hiqni bateritë nga telekomanda uajrles.



INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontakti distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontakti distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakti distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Matja
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërpritni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Llamba e operimit ndriçon dhe me anën e telekomandës uajrles mund të kontrolloni kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit shikoni udhëzuesin referencë të instaluesit.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.



INFORMACION

Referojuni udhëzuesit referencë që gjendet në <https://www.daikin.eu> për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve. Përdorni funksionin e kërkimit  për të gjetur modelin tuaj.

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontakti instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

9 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.







Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-7A 2025.10