



Download the
ONECTA app




STAND BY ME

Discover our service offer



Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klímaberendezés

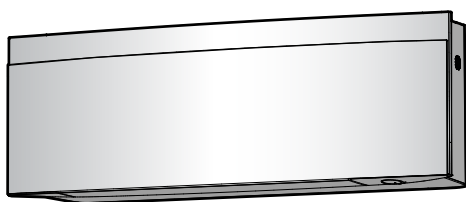

FTXTJ30A2V1BW
FTXTJ30A2V1BB

Üzemeltetési kézikönyv
Daikin szobai klímaberendezés

magyar

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatása	2
1.1 A dokumentum bemutatása	2
2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	2
2.1 Útmutató a biztonságos használathoz	3
3 A rendszerről	4
3.1 Beltéri egység	4
3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa	5
3.2 A kezelőfelület ismertetése	5
3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító	5
3.2.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése	5
4 Üzemeltetés előtt	6
4.1 Az elemek behelyezése	6
4.2 A vezeték nélküli távirányító mágneses tartójának felszerelése	6
4.3 A tápellátás bekapcsolása	6
4.4 Beltéri egység beállítása	6
4.4.1 Nyissa fel az előlő panelt	6
4.4.2 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	7
4.4.3 Független levegőfűtés funkció	9
5 Működés	9
5.1 Működési tartomány	9
5.2 Üzemmod és célhőmérséklet	9
5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmod és a hőmérséklet beállítása	10
5.3 Légszállítás	10
5.3.1 A levegőfűtés sebességének beállítása	10
5.4 Levegőáramlás iránya	10
5.4.1 A levegőfűtés függőleges irányának beállítása	11
5.4.2 A levegőfűtés vízszintes irányának beállítása	11
5.4.3 3D levegőfűtési irány használata	12
5.4.4 Kényelmes levegőfűtés üzemmod indítása/leállítása	12
5.5 Figyelő szem üzemmod	12
5.5.1 Figyelő szem üzemmod indítása/leállítása	12
5.6 Erőteljes üzemeltetés	12
5.6.1 Az Erős üzemmod indítása/leállítása	12
5.7 Gazdaságos üzemmod	13
5.7.1 A Gazdaságos üzemmod indítása/leállítása	13
5.8 Csendes kültéri egység üzemmod	13
5.8.1 Csendes kültéri egység üzemmod indítása/leállítása	13
5.9 Flash streamer (légtisztítás) üzemmod	13
5.9.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmod indítása/leállítása	14
5.10 Tűzhely vezérlési logika üzemmod	14
5.10.1 Tűzhely vezérlési logika üzemmod indítása	14
5.11 Óra- és időzítőbeállítás	14
5.11.1 Órabeállítás	14
5.11.2 KI/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció	15
5.11.3 Heti időszabályzó üzemmod	16
6 Energiatakarékos és optimális üzemmod	17
7 Karbantartás és szerelés	17
7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés	17
7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása	18
7.3 Az előlő panel tisztítása	18
7.4 Az előlő panel felnyitása	18
7.5 A levegőszűrők tisztítása	18
7.6 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecske-szűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása	19
7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecske-szűrő (Ag-ion szűrő) cseréje	19
7.8 Az előlő panel lezárása	19
7.9 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe...	20

8 Hibaelhárítás	20
9 Hulladékba helyezés	20

1 A dokumentum bemutatása

1.1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Olvassa el alaposan a dokumentációt, mielőtt működtetné a távirányítót. Csak így garantálható a lehető legjobb teljesítmény.
- Kérdezze meg a szerelőt, hogy milyen beállításokat használt a rendszer üzembe állításakor. Ellenőrizze, hogy kitöltötte-e a szerelői beállítások táblázatát. Ha NEM, kérje meg, hogy pótolja azt.
- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók



INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

• Általános biztonsági előírások:

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

• Üzemeltetési kézikönyv:

- Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

• Felhasználói referencia-útmutató:

- Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használatához
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.



FTXTJ-AB



FTXTJ-AW

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Útmutató a biztonságos használathoz



FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.



VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezetékek nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokrs fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

FIGYELEM

Ha bármi gyanúsát észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

3 A rendszerről



FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.



MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

3.1 Beltéri egység



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



INFORMÁCIÓ

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárával, gázfűzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.


BE/KI gomb

Ha nincs kezelőfelület (pl. vezeték nélküli távirányító), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzem mód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás = 25°C
- A levegőfűvadás-sebessége = Automatikus

3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa

A Daikin szem színe a működésnek megfelelően fog változni.

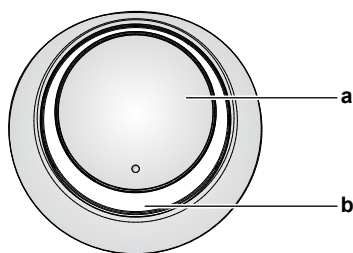

- a ON/OFF gomb
b Daikin szem (infravörös jelvevővel)

Működés	Daikin szem színe
Automatikus	Piros/kék
Hűtés	Kék
Fűtés	Piros
Csak ventilátor	Fehér
Szárítás	Zöld
Időzítés mód	Narancssárga ^(a)

^(a) Ha KI/BEKAPCSOLÁS időzítés vagy heti időszabályzó lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált. Ilyenkor körülbelül 10 másodpercig világít narancssárgán, aztán visszavált az üzemmód színére kb. 3 percre. **Példa:** Ha az időzítő hűtés műveletre lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált 10 másodpercre, majd kékre vált 3 percre.

3.2 A kezelőfelület ismertetése

Vezeték nélküli távirányító



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.


- **Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- **Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- **Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- **Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- **Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.



MEGJEGYZÉS


- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

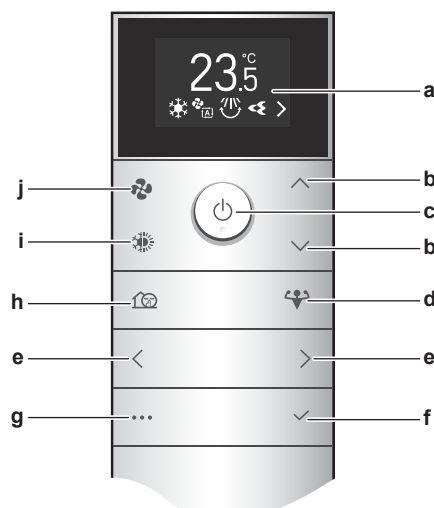

- a LCD kijelző
b Hőmérséklet fel/le és menü fel/le navigációs gombok
c BE/KI gomb
d Erőteljes üzemelés gomb
e Menü jobb/bal navigációs gombok
f Megerősítés gomb
g Főmenü gomb
h Csendes kültéri egység üzemmód
i Módváltató gomb (automatikus, hűtés, fűtés, szárítás, csak ventilátor)
j Levegőfúvás-sebességbeállító gomb

3.2.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése

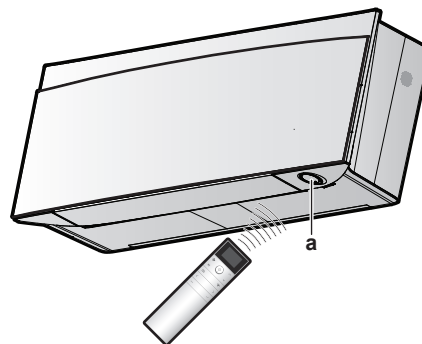

a Infravörös jelvevő

Megjegyzés: Ne legyen semmilyen akadály az infravörös jelvevő alatt 500 mm-en belül. Ezek befolyásolhatják a vezeték nélküli távirányító jelvételi teljesítményét.

- 1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jelvevő felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:

Hang	Leírás
Két hangjelzés	Működés indul.
Hangjelzés	Beállítások módosítása.
Hosszú hangjelzés	Üzemelés leállása.

4 Üzemeltetés előtt



INFORMÁCIÓ

Ez a kézikönyv csak a használat előtt elvégzendő néhány beállítást ismerteti.


Az üzemmód használat előtti beállítását a **referencia útmutató** "Dokumentáció" fejezete ismerteti a Daikin weboldalon. SOLvassa le a QR-kódot "**1.1 A dokumentum bemutatása**" [▶ 2] VAGY nyissa meg a <https://www.daikin.eu> oldalt, és használja a keresés funkciót 🔍 az Ön által használt típus megkereséséhez.

- **Beltéri egység beállítása:** Daikin szem fényerőssége, elülső panel felnyitása, vezeték nélküli LAN kapcsolat, függőleges levegőfűtés funkció, beltéri egység beszerelési helyzete, szárazon tartás funkció
- **Vezeték nélküli távirányító beállítása:** LCD kontraszt, LCD fényerő, LCD kikapcsolási ideje, Automatikus elküldés a beállított időtartam után, csatornák a beltéri egység infravörös jelvevőjéhez

4.1 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.


- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
- 3 Helyezze vissza a fedelet.

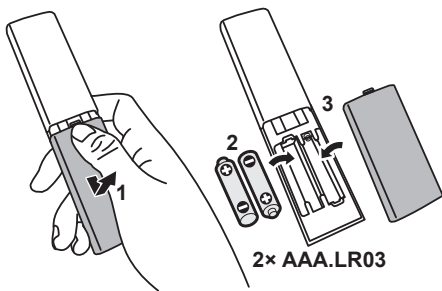

INFORMÁCIÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttségét villogó a ikon mutatja az LCD kijelzőn (első pozíció).
- Ha az elemek töltése alacsony, a vezeték nélküli távirányító funkciói fel lesznek függesztve, csak a KIKAPCSOLÁS funkció működik, az összes időzítő funkció KI van kapcsolva. Minél előbb cserélje ki az elemeket.
- MINDIG együtt cserélje mindkét elemet.

4.2 A vezeték nélküli távirányító mágneses tartójának felszerelése

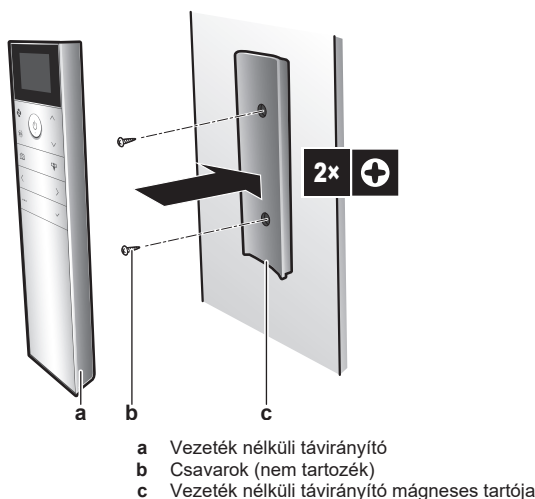

- 1 Válasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
- 2 Erősítse a tartót a falra vagy hasonló helyre csavarokkal.
- 3 Akassza a vezeték nélküli távirányítót a tartóba.



INFORMÁCIÓ

A vezeték nélküli távirányító tartója mágneses. Ügyeljen rá, hogy a tartó teteje nézzen felfelé a felszerelésnél.

4.3 A tápellátás bekapcsolása

- 1 Kapcsolja be a megszakítót.

Eredmény: A beltéri egység terelőlapjai egyszer felnyílnak és lecsukódnak a referenciahely beállításához.

4.4 Beltéri egység beállítása

- 1 A megnyomásával lépjen be a főmenübe, a és gombokkal navigáljon a beltéri egység beállítási menüjébe. Nyomja meg a gombot a menübe lépéshez.

Beltéri egység beállítási menü



- 2 Végezze el az alább felsorolt beállításokat.
- 3 Nyomja meg a gombot a főmenübe lépéshez, vagy a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.1 Nyissa fel az elülső panelt

Az elülső panel automatikusan nyílik az üzemelés indulásakor. Ezt a funkciót használja, ha szeretné felnyitni az elülső panelt, miközben az üzemelés KI van kapcsolva. **Példa:** karbantartás alatt.

Elülső panel felnyitása vezeték nélküli távirányítóval

- 1 Ellenőrizze, hogy az üzemelés KI van-e kapcsolva. Ha nincs, akkor kapcsolja KI a használatával.
- 2 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon az elülső panel nyitása képernyőre a és gombokkal.

Elülső panel nyitása képernyő



- 3 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Eredmény: Az elülső panel kinyílik.

- 4 Nyomja meg újra a gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.2 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Egyszerűen csatlakoztassa az egységét az otthoni hálózathoz és töltsse le az alkalmazást a termosztát cseréjéhez, a hőmérséklet-ütemezés beállításához és az energiafogyasztás ellenőrzéséhez.


Részletes jellemzők, beállítási módszerek, Gy.I.K., hibaelhárítási ötletek az app.daikineurope.com oldalon található.



Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás

Megjegyzés: Szükség esetén az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

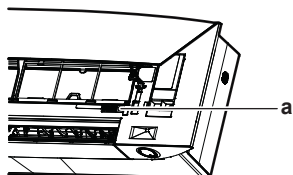

a SSID és KEY adatot tartalmazó címke

Övintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

Az ONECTA alkalmazás telepítése

- 1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.
- 2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Keresse meg az alkalmazást közvetlenül a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén látható QR-kóddal

- 1 A megnyomásával lépjen be a főmenübe, a és gombokkal navigáljon a vezeték nélküli távirányító beállítási menüjébe.
- 2 Nyomja meg a gombot a menübe lépéshez.

Vezeték nélküli távirányító beállítási menü



- 3 A és gombokkal navigáljon a QR-kód képernyőre.
- 4 Olvassa be a QR-kódot okostelefonjával vagy más okoseszközzel.

Eredmény: A QR-kód átirányítja az App Store vagy Google Play áruházba.



- 5 A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



INFORMÁCIÓ

Ha a QR-kód nehezen olvasható, váltson át a megjelenített QR-kódra a vagy használatával, majd próbálja meg újra.

A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja otthoni hálózathoz.

- Okoseszköz (okostelefon, táblagép) és SSID (Service Set Identifier) és KEY (jelszó) használatával
- A Wi-Fi útválasztó WPS (Wi-Fi Protected Setup) gombjával.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

Megjegyzés: A beállítás a vezeték nélküli távirányítóval végezhető el, a vezeték nélküli LAN beállítási menüben. Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóit az egységen található jelzőre.



INFORMÁCIÓ

Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést. A csatlakozás NEM végezhető el, amíg az egység üzemel.

- 1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt **állítsa le a működést**.
- 2 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó elég közel legyen, és semmi ne akadályozza a jelvételt.

Menü	Leírás
	• ON = Vezeték nélküli LAN BE (AP mód/FUTÁS mód (SSID + KEY) csatlakozási beállítás) • OFF = Vezeték nélküli LAN KI

4 Üzemeltetés előtt

Menü	Leírás
	Kilépés a beállítási menübe
	WPS-csatlakozási beállítás
	Gyári beállítások visszaállítása
	Csatlakozási állapot ellenőrzése

A vezeték nélküli LAN csatlakoztatása az otthoni hálózathoz

A vezeték nélküli adaptert az alább lehetőségekkel csatlakoztathatja az otthoni hálózathoz:

- WPS gomb (Wi-Fi Protected Setup) az útvalasztón (ha van ilyen),
- Az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

- A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a vezeték nélküli LAN csatlakozás beállításra a és gombokkal. Nyomja meg a gombot a menübe lépéshez.

Beltéri egység beállítási menü



Vezeték nélküli LAN csatlakozás beállítás



- A beállítást váltsa ON állásra a és gombokkal. Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Vezeték nélküli LAN jel BE



Vezeték nélküli LAN jel KI



Eredmény: A csatlakozás animációja 5 másodpercre megjelenik a képernyőn, és a vezeték nélküli LAN állapot képernyő jelenik meg.

- Folytassa a beállítást a WPS gombbal vagy az SSID és KEY segítségével.

Csatlakoztatás WPS gombbal

- A és gombokkal navigáljon a WPS képernyőre. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A Daikin szem színe a narancssárga és a részben zöld között változik.

WPS beállítás



- Nyomja meg a kommunikációs eszközön (pl. útvalasztón) található WPS gombot kb. 1 percen belül. Lásd a kommunikációs eszköz kézikönyvét.

Eredmény: Sikeres csatlakozás esetén a Daikin szem színe a kék és a részben zöld között változik.



INFORMÁCIÓ

Ha az útvalasztóhoz nem lehet csatlakozni, próbálja meg a ["Csatlakoztatás SSID és KEY számmal"](#) [▶ 8] eljárást.

- Nyomja meg a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.

Csatlakoztatás SSID és KEY számmal

- Nyissa meg a ONECTA alkalmazást az okoseszközén és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Okoseszközét az egységgel azonos otthoni hálózatra csatlakoztassa.
- Ellenőrizze, hogy a kapcsolat létrejött (lásd ["A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése"](#) [▶ 8]).
- Nyomja meg a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.


A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

- A és gombokkal navigáljon az állapot képernyőre. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Állapot képernyő



- Ellenőrizze a Daikin szemet.

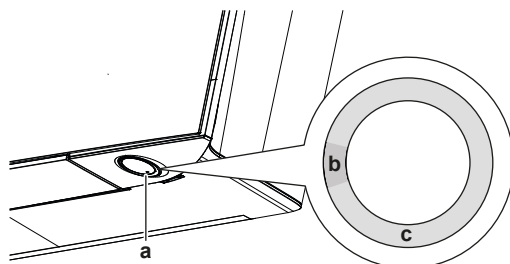

- a Daikin szem
- b Részben zöld
- c Piros, narancssárga vagy kék

A Daikin szem színe a részben zöldről átvált...	...akkor a vezeték nélküli adapter...
Piros	nem csatlakozik
narancssárga	működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útvalasztón található WPS gombbal; lásd "Csatlakoztatás WPS gombbal" [▶ 8].
kék	csatlakozik az otthoni hálózatra: - SSID + KEY használatával. - vagy - az útvalasztón található WPS gombbal.

- Nyomja meg a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:

- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útválasztóról) vagy az okoseszközről.
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

- A és gombokkal navigáljon a VISSZAÁLLÍTÁS képernyőre. Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

Visszaállítás képernyő

- Nyomja meg a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "belső egység beállítások menübe" való visszatéréshez.


A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása

- Lépjen a vezeték nélküli LAN csatlakozás beállítás menübe, és módosítsa a beállítást OFF állásra a és gombokkal. Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A Daikin szem színe a zöld és a fehér között váltakozik. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.

4.4.3 Független levegőfűtés funkció

Ez a funkció segít optimalizálni a levegőfűtést és a hőmérséklet-eloszlást fűtés üzemmódban. Ezt a funkciót KI lehet kapcsolni, ha bútor vagy tárgy van az egység alatt.

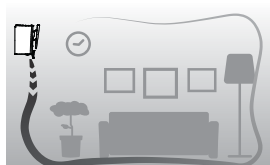Független levegőfűtés KI**Független levegőfűtés BE****A független levegőfűtés funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA**

- A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a független levegőfűtés beállításra a és gombokkal.

Független levegőfűtés funkció BE**Független levegőfűtés funkció KI**

- Módosítsa a beállítást a és gombbal.
- Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
- Nyomja meg újra a gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5

Működés**INFORMÁCIÓ**

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

5.1

Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~46°C DB	-30~24°C DB -31~18°C WB
Beltéri hőmérséklet	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(a)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

5.2

Üzem mód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
Automatikus 	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
Hűtés 	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
Fűtés 	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget. Gyorsfűtés Ez egy automatikus funkció, mely gyorsan felfűti a helyiséget a fűtés mód indításakor.
Csak ventilátor 	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Működése közben a hőmérséklet NEM állítható.
Szárítás 	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát. Működése közben a hőmérséklet NEM állítható.

Kiegészítő információk:

- Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.

5 Működés

- **Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fűj meleg levegőt.
- **Páratartalom-érzékelő.** Szabályozza a páratartalmat a páratartalom csökkentésével hűtési folyamat során.

5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása

Üzem mód

- 1 Nyomja meg a gombot az üzemmód körmenüjébe lépéshez. A gomb ismételt megnyomásával az alábbi sorrendben változik:



INFORMÁCIÓ

- A körmenüben mindkét irányban mozoghat a és vagy és gombokkal.
- A körmenü mindig az aktuálisan aktív beállítással indul.

- 2 Nyomja meg a gombot az üzemeltetés **indításához**.
- 3 A kezdőképernyő az alábbiak szerint változik, és a Daikin szem kijelzés BEKAPCSOL.

Kezdőképernyő, ha a berendezés BE van kapcsolva...		
fűtés, hűtés, automatikus üzemmódban	szárítás üzemmódban	csak ventilátor módban

Hőmérséklet-beállítási pont

- 4 Nyomja meg a vagy gombot egy vagy több alkalommal a **célhőmérséklet** csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikus üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Nincs célhőmérséklet ^{a)}

^{a)} Szárítás vagy csak ventilátor mód használata közben NEM LEHET módosítani a hőmérsékletet.

- 5 A gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

Eredmény: A kezdőképernyő az alábbiak szerint változik, és a Daikin szem kijelzés KIKAPCSOL.

Kezdőképernyő, ha a berendezés KI van kapcsolva



5.3 Légszállítás

INFORMÁCIÓ

- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.
- A légszállítás fűtés módban csökken, hogy ne keletkezzen hideg légáramlás. Ha a szállított levegő hőmérséklete emelkedik, az üzemelés a beállított légszállítással folytatódik.

Beállíthatja, hogy a beltéri egység milyen erővel fújja ki a levegőt.

Beállítás	Leírás
1~5 ventilátorsebesség 	5 légszállítási fokozat alacsony és magas között.
Automatikus 	A beltéri egység automatikusan állítja be a ventilátor sebességét a beállítási pontnak és a beltéri hőmérsékletnek megfelelően.
A beltéri egység csendes üzemmódja 	A beltéri egységből érkező zaj csökkentése érdekében (Példa: éjjel)

INFORMÁCIÓ

Ha az egység eléri a beállított célhőmérsékletet:

- hűtés vagy automatikus módban. A ventilátor működése leáll.
- fűtés módban. A ventilátor alacsony légszállítási sebességgel üzemel.

5.3.1 A levegőfúvás sebességének beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a légsebesség körmenüjébe lépéshez. A gomb ismételt megnyomásával az alábbi sorrendben változik:



INFORMÁCIÓ

- A körmenüben mindkét irányban mozoghat a és vagy és gombokkal.
- A körmenü mindig az aktuálisan aktív beállítással indul.

5.4 Levegőáramlás iránya

A levegőáramlás iránya az az irány, amerre a beltéri egység a levegőt kifújja. Ehhez a vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) vagy a függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja. Állítsa be a levegőfúvás kívánt irányát, és a legyezés vagy rögzített pozíciót.

Beállítás	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés 	A vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) mozgatja fel és le.
Automatikus vízszintes legyezés 	A függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja oldalra.

Beállítás	Levegőáramlás iránya
3-D levegőfúvási irány 3D	Váltakozva mozog fel-le és oldalra
[—]	Rögzített helyzetben marad.


**VIGYÁZAT**

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezeték nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.


A szárny mozgástartománya üzemmódonként eltérő. A szárny megáll a felső állásban, amikor a levegőfúvás sebessége alacsonyra vált a felfelé és lefelé kegyezés beállítása közben.

Kényelmes levegőfúvás




Az egység automatikusan változtatja a levegőfúvás irányát a helyiség hatékonyabb felfűtése vagy lehűtése érdekében. A berendezésből közvetlenül kifújt levegőnek kevésbé érezhető a hatása.

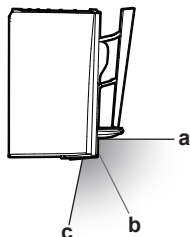

- a A szárny helyzete hűtés vagy szárítás üzemmódban
- b A szárny helyzete fűtés üzemmódban (**függőleges levegőfúvás KI**)
- c A szárny helyzete fűtés üzemmódban (**függőleges levegőfúvás BE**)

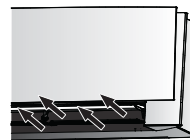Hűtés és szárítás üzemmódban

A levegőfúvás iránya be lesz állítva, hogy a levegő a mennyezet teljes hosszában mozogjon.

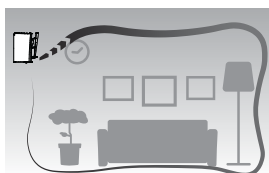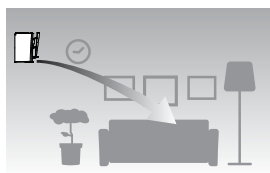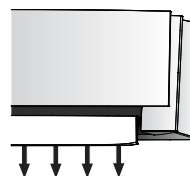Kényelmes levegőfúvás aktív**Kényelmes levegőfúvás letiltva****Fűtés üzemmódban**

A levegőfúvás iránya be lesz állítva, hogy a levegő a padló teljes hosszában mozogjon.

Ha a függőleges levegőfúvás funkció BE van kapcsolva: Az egység érzékeli a helyiség és a padló hőmérsékletét és automatikusan válasz 1-et a 3 levegőfúvási irányból (térfűtés, lefelé, függőleges).

Ha a függőleges levegőfúvás funkció KI van kapcsolva: Az egység csak lefelé irányuló levegőfúvással üzemel.

**INFORMÁCIÓ**

Ha szeretné deaktiválni a függőleges levegőfúvás funkciót (pl. bútor vagy tárgy van az egység alatt), lásd **"A függőleges levegőfúvás funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA"** [9]. Ha a függőleges levegőfúvás funkciót deaktiválta, a levegőfúvás iránya lefelé lesz állítva.

**INFORMÁCIÓ**

Az erős és a kényelmes levegőfúvás üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget. Ha függőleges automatikus legyeztést választott, a kényelmes levegőfúvás üzemmód megszakad.

- 1 A [] megnyomásával lépjen be a főmenübe, a [] és [] gombokkal navigáljon a levegőfúvás beállítási menüjébe. Nyomja meg a [] gombot a menübe lépéshez.

Levegőfúvás-irány beállítás menü

- 2 Ebben a menüben végezze el az alábbi levegőfúvás beállításokat. Majd nyomja meg a [] gombot a főmenübe lépéshez, vagy a [] gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5.4.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása

- 1 A levegőfúvás-irány beállítás menüjében navigáljon a függőleges levegőfúvás beállításra a [] és [] gombokkal.
- 2 Módosítsa a beállítást a [] és [] gombokkal.

Függőleges levegőfúvás - legyeztés**Függőleges levegőfúvás - rögzített**

- 3 **Függőleges legyeztéshez.** Választása megerősítéséhez nyomja meg a [] gombot.

Eredmény: [] jelenik meg a kezdőképernyő alján. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 4 **Rögzített helyzethez.** Ha a terelőlapok elérték a kívánt állást, nyomja meg a [] gombot.

Eredmény: [] eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

5.4.2 A levegőfúvás vízszintes irányának beállítása

- 1 A levegőfúvás-irány beállítás menüjében navigáljon a vízszintes levegőfúvás beállításra a [] és [] gombokkal.

5 Működés

- 2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.

Vízszintes levegőfúvás - legyezés



Vízszintes levegőfúvás - rögzített



- 3 **Vízszintes legyezéshez.** Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg a kezdőképernyő alján. A lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 4 **Rögzített helyzethez.** Ha a lamellák elérték a kívánt állást, nyomja meg a gombot.

Eredmény: eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A lamellák abbahagyják a mozgást.

INFORMÁCIÓ

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a fallal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

5.4.3 3D levegőfúvási irány használata

- 1 Állítsa be a függőleges és vízszintes levegőfúvási irányt ON állásba.

- 2 jelenik meg a kezdőképernyő alján. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) és a lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

Függőleges levegőfúvás BE



Vízszintes levegőfúvás BE



- 3 Rögzített pozíciók használatakor állítsa a függőleges és a vízszintes levegőfúvást OFF állásba, amint a szárnyak és a lamellák elérik a kívánt pozíciót.


Eredmény: eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A szárnyak és a lamellák abbahagyják a mozgást.

5.4.4 Kényelmes levegőfúvás üzemmód indítása/leállítása

- 1 A levegőfúvás-irány beállítás menüjében navigáljon a kényelmes levegőfúvás beállításra a és gombokkal.

- 2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.

Kényelmes levegőfúvás aktív

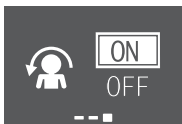

Kényelmes levegőfúvás letiltva



- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Kényelmes levegőfúvás aktív: jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Kényelmes levegőfúvás letiltva: eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.5 Figyelő szem üzemmód

A rendszer az emberi mozgás észlelésekor automatikusan beállítja a levegőfúvás irányát és a hőmérsékletet, hogy a levegőt ne fújja közvetlenül az emberekre. Ha nem észlelhető mozgás 20 percig, a rendszer energiatakarékos üzemmódba kapcsol:

A figyelő szem szenzorról



MEGJEGYZÉS

- NE ütögesse, és ne nyomja erővel a figyelő szem szenzort. Ellenkező esetben meghibásodást eredményezhet.
- NE tegyen nagyobb tárgyat a Figyelő szem szenzor közelébe.



INFORMÁCIÓ

Éjszakai üzemmód (KIKAPCSOLÁS időztítő) NEM HASZNÁLHATÓ egyszerre Intelligens szem üzemmóddal.


- Észlelési tartomány.** 9 méternél kevesebb.
- Észlelési érzékenység.** Az elhelyezés, a szobában tartózkodó személyek száma, a hőmérséklet-tartomány stb. függvényében változik.
- Téves észlelés.** A szenzor hibásan érzékelhet kisállatokat, napfényt, libbenő függőnyt stb.

5.5.1 Figyelő szem üzemmód indítása/leállítása

- 1 A gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a és gombokkal navigáljon a figyelő szem képernyőre.

- 2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.

Figyelő szem üzemmód aktív Figyelő szem üzemmód letiltva

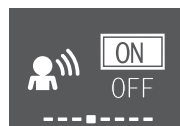

- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Figyelő szem üzemmód aktív: jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Figyelő szem üzemmód letiltva: eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.6 Erőteljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.



INFORMÁCIÓ

Az erős üzemmódot NEM LEHET a gazdaságos, kényelmes levegőfúvás és csendes kültéri egység üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.

Az erős üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

5.6.1 Az Erős üzemmód indítása/leállítása

- 1 A gomb megnyomásával lépjen be az erős üzemmód felugró menüjébe.
- 2 Nyomja meg a vagy és gombot a funkció aktiválásához vagy letiltásához.

Eredmény: Az erőteljes üzemmód **aktív:**  jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Az erőteljes üzemmód **letiltva:**  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

Az erőteljes üzemmód aktív



Az erőteljes üzemmód letiltva



INFORMÁCIÓ

- Erős üzemmód csak működő egységnél választható; a képernyőn látható  szimbólum jelzi ha a funkció jelenleg nem használható.
- A  megnyomásakor vagy ha üzemmódot vált, az üzemmód leáll; a  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.7 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.



INFORMÁCIÓ

- Az Erős és a Gazdaságos üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

5.7.1 A Gazdaságos üzemmód indítása/leállítása

1 A  gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a  és  gombokkal navigáljon Gazdaságos képernyőre.

2 Módosítsa a beállítást a  és  gombbal.

Gazdaságos üzemmód aktív



Gazdaságos üzemmód letiltva



3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Gazdaságos üzemmód **aktív:**  jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Gazdaságos üzemmód **letiltva:**  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.



INFORMÁCIÓ

- Gazdaságos üzemmód csak működő egységnél választható; a képernyőn látható  szimbólum jelzi ha a funkció jelenleg nem használható.
- A  megnyomásakor az üzemmód csak ventilátor módra vált vagy beállítja az Erős működést, a Gazdaságos üzemmód leáll; a  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.8 Csendes kültéri egység üzemmód

A csendes kültéri egység üzemmódot használja, ha csökkenti kívánja a kültéri egység működési zaját. **Példa:** Éjszaka.



INFORMÁCIÓ

- Az erős és a csendes kültéri egység üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Ez a funkció nem áll rendelkezésre automatikus, hűtés és fűtés üzemmódban.
- A csendes kültéri egység üzemmód korlátozza a kompresszor forgási sebességét. Ha a kompresszor forgási sebessége már alacsony, a csendes kültéri egység funkció NEM csökkenti tovább a kompresszor forgási sebességét.

5.8.1 Csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása

1 A  gomb megnyomásával lépjen be a kültéri egység csendes üzemmód felugró menüjébe.

Kültéri egység csendes üzemmódja aktív



Kültéri egység csendes üzemmódja letiltva



2 Nyomja meg a  vagy  és  gombot a funkció aktiválásához vagy letiltásához.

Eredmény: Kültéri egység csendes üzemmódja **aktív:**  jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Kültéri egység csendes üzemmódja **letiltva:**  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

Megjegyzés: A  jelzés akkor is megmarad a kezdőképernyőn, ha az egységet kikapcsolja a vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsolóval.

5.9 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód

A Streamer nagy sebességű elektronáramlást hoz létre, erős oxidálási teljesítménnyel a kellemetlen szagok megszüntetése érdekében. Ez a funkció a titán-apatit szagtalanító szűrővel és levegőszűrővel együtt tisztítja meg a szoba levegőjét.



INFORMÁCIÓ

- A nagy sebességű elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét távoznak el a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A Streamer működése sercegő hanggal járhat.
- Ha az üzemmód közben a légszállítás gyengül, a Streamer kislülései időlegesen szünetelhetnek, hogy a ne áramoljon ki érezhető ózonszag.

Eredmény: Tűzhely logika működése **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Tűzhely logika működése **kikapcsolva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.




INFORMÁCIÓ

A tűzhely logika működése csak fűtési módban állítható be; a képernyőn látható szimbólum jelzi ha a funkció jelenleg nem használható.

5.9.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása

- Nyomja meg a gombot a főmenübe lépéshez. A Flash Streamer képernyő a főmenü első eleme.
- Módosítsa a beállítást a és gombokkal.

Flash Streamer üzemmód **aktív**

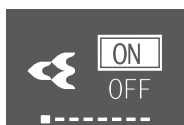

Flash Streamer üzemmód **letiltva**



- Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Flash Streamer üzemmód **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Flash Streamer üzemmód **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.10 Tűzhely vezérlési logika üzemmód

A tűzhely vezérlési logikát használja a külső hőforrás (pl. tűzhely) felől érkező meleg levegőt egyenletesen eloszlassa a helyiségben.



INFORMÁCIÓ

- Ha elérte a beállított célhőmérsékletet fűtés módban, a tűzhely vezérlési logika automatikusan elindul.
- A tűzhely vezérlési logika használata során az egység ventilátora elosztja a külső hőforrás (pl. tűzhely) felől érkező meleg levegőt a helyiségben.
- A légszállítás sebességét a célhőmérséklet és a helyiség hőmérsékletének különbsége határozza meg (nagyobb hőmérséklet = nagyobb légszállítási sebesség).

5.10.1 Tűzhely vezérlési logika üzemmód indítása

Előfeltétel: Üzemmód beállítása: **fűtés** "5.2 Üzemmód és célhőmérséklet" [9].

- A gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a és gombokkal navigáljon a Tűzhely vezérlési logika képernyőre.
- Módosítsa a beállítást a és gombokkal.

Tűzhely logika működése **aktív**



Tűzhely logika működése **kikapcsolva**



- Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

5.11 Óra- és időzítőbeállítás

- A megnyomásával lépjen be az óra- és időzítőbeállítás menübe, a és gombokkal navigáljon az óra- és időzítőbeállítás menüjébe. Nyomja meg a gombot a menübe lépéshez.

Óra- és időzítőbeállítás menü



- Ebben a menüben végezze el az óra és az időzítő beállításait. Majd nyomja meg a gombot a főmenübe lépéshez, vagy a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5.11.1 Órabeállítás

Ha a beltéri egység belső órája NINCS a pontos időre állítva, akkor a BEKAPCSOLÁS-időzítés, a KIKAPCSOLÁS-időzítés és a heti időszabályzó funkció NEM fog helyesen működni. Az órát újra be kell állítani:

- Ha az áramköri megszakító KIKAPCSOLTA AZ EGYSÉGET.
- Áramkimaradás után.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

Az óra beállítása

- Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon az órabeállítás képernyőre a és gombokkal. Adja meg az értéket a gombbal.

Órabeállítás (az aktuális órabeállítást mutatja)



Megjegyzés: Ha az idő még nem lett beállítva, akkor először az órabeállítást adja meg. Az órabeállítás előtt semmilyen időzítőbeállítás nem végezhető el.


- A és gombokkal módosítsa a hét napjának beállítását.

A hét napjának beállítása



- Lépjen az órabeállításba a gombbal.

Órabeállítás

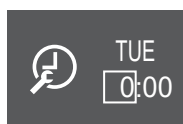

- Állítsa be az órát a és gombbal (24-órás formátum).
- Lépjen a percbeállításba a gombbal.

Percbeállítás



- Állítsa be a percekét a és gombbal.

5.11.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.



INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Miután kicserélte az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban, a távirányító megőrzi a BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő időbeállításait, azonban az időzítő törölve lesz.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "Az óra beállítása" [▶ 14].


A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőre a és gombokkal.

KIKAPCSOLÁS-időzítés letiltva




KIKAPCSOLÁS-időzítés időbeállítása 7:00

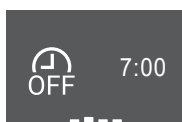

- Nyomja meg a gombot a KIKAPCSOLÁS időzítő menübe lépéshez.
Eredmény: Amikor először állítja be a KIKAPCSOLÁS időzítőt, az aktuális idő 10 perces időtartamra felkerekítve jelenik meg.
Eredmény: Ha a KIKAPCSOLÁS időzítő már be lett állítva, az utolsó beállítás jelenik meg.
- A CANCEL beállítást váltsa TIME értékre a gombbal.
- Lépjen az órabeállításba a gombbal, és állítsa be az órát a és gombbal (24-órás formátum).
- Lépjen a percbeállításba a gombbal, és állítsa be a perct a és gombbal (10-perces formátum).

A CANCEL lehetőséget TIME állásra módosítsa

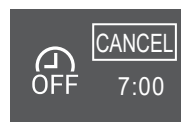

Óra beállítása



Perc beállítása



- Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg a kezdőképernyő alján. A beállított idő a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőn jelenik meg a főmenüben. A Daikin szem narancssárgán világít. Az egység a beállított időtartam után KIKAPCSOL.

- Az időzítő beállítás **törléséhez** lépjen be a KIKAPCSOLÁS időzítő beállítás menübe, és módosítsa a TIME beállítást CANCEL lehetőségre.

Eredmény: eltűnik a kezdőképernyő aljáról. Nem jelenik meg idő a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőn a főmenüben. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.



INFORMÁCIÓ

Ha megadja a BEKAPCSOLÁSI vagy KIKAPCSOLÁS-időzítést, a beállítást a készülék a memóriájában eltárolja. Ha kicseréli az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban, a távirányító megőrzi a BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő időbeállításait, azonban az időzítő törölve lesz.

Éjjeli mód

Ha meg van adva KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS, a klímaberendezés automatikusan kiigazítja a hőmérséklet-beállítást (0,5°C-kal magasabbra hűtéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra fűtéskor), hogy a kényelmes alvás érdekében megelőzze a túlzott hűtést vagy fűtést.

A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőre a és gombokkal.

BEKAPCSOLÁS-időzítés letiltva



BEKAPCSOLÁS-időzítés időbeállítása 14:00




- Nyomja meg a gombot a BEKAPCSOLÁS időzítő menübe lépéshez.
Eredmény: Amikor először állítja be a BEKAPCSOLÁS időzítőt, az aktuális idő 10 perces időtartamra felkerekítve jelenik meg.
Eredmény: Ha a BEKAPCSOLÁS időzítő már be lett állítva, az utolsó beállítás jelenik meg.
- A CANCEL beállítást váltsa TIME értékre a gombbal.
- Lépjen az órabeállításba a gombbal, és állítsa be az órát a és gombbal (24-órás formátum).
- Lépjen a percbeállításba a gombbal, és állítsa be a perct a és gombbal (10-perces formátum).

A CANCEL lehetőséget TIME állásra módosítsa

Óra beállítása

Perc beállítása

5 Működés

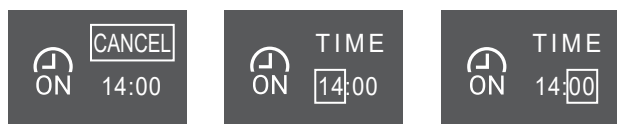

- 6 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg a kezdőképernyő alján. A beállított idő a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőn jelenik meg a főmenüben. A Daikin szem narancssárgán világít. Az egység a beállított időtartam után BEKAPCSOL.

- 7 Az időzítő beállítás törléséhez lépjen be a BEKAPCSOLÁS időzítő beállítás menübe, és módosítsa a TIME beállítást CANCEL lehetőségre.

Eredmény: eltűnik a kezdőképernyő aljáról. Nem jelenik meg idő a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőn a főmenüben. A Daikin szem NEM világít tovább narancssárgán.

A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

- 1 Az időzítők beállításához lásd "[A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása](#)" [15] és "[A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása](#)" [15].

Eredmény: és jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Példa:			
Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miközben...	Működés
14:00 ---	6:00	az egység üzemel.	Leáll 7:00 órakor, majd elindul 14:00 órakor.
7:00 ---		az egység NEM működik.	14:00-kor elindul.

5.11.3 Heti időszabályzó üzemmód

Ezzel a funkcióval a hét minden napjára legfeljebb 4 időzítési beállítást lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérő beállításokat hétfőtől péntekig és a hétvégékre.

INFORMÁCIÓ

Az alábbi beállítási eljárás csak a vezetékek nélküli távirányítóra vonatkozik. A heti időszabályzó funkciót azonban az ONECTA alkalmazással ajánlott elvégezni. További információk: "[4.4.2 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat](#)" [7].

A hét napja	Beállítási példa
Hétfőtől péntekig • Legfeljebb napi 4 beállítást hozzon létre.	
Szombat • Nincs időzítőbeállítás	—
Vasárnap • Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	

- **BE-BE-BE-BE beállítás.** Lehetővé teszi a célhőmérséklet ütemezését és beállítását.
- **KI-KI-KI-KI beállítás.** Minden naphoz csak a kikapcsolási idő adható meg.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a vezetékek nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és figyeljen a nyugtázó sípolásra a heti időszabályzó működésének beállítása közben.

INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "[Az óra beállítása](#)" [14].

INFORMÁCIÓ

- A heti időszabályzó és a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció NEM használható egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció élvez elsőbbséget. A heti időszabályzó készenléti állapotra vált, és a jelzés eltűnik a kezdőképernyőről. Ha a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés befejeződött, automatikusan aktiválódik a heti időszabályzó funkció is.
- A heti időszabályzó funkcióval a hét kívánt napját, a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmódot, az időpontot és a hőmérsékletet (csak a BEKAPCSOLÁS-időzítés esetében) lehet beállítani. A többi beállítást az előző BEKAPCSOLÁS-időzítés beállítása határozza meg.

A heti időszabályzó funkció beállítása

- 1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a heti időszabályzó beállítások menübe a és gombokkal.

- 2 Módosítsa a OFF beállítást ON állásra a és gombbal, majd nyomja meg a gombot a választás nyugtázásához.

Eredmény: A Daikin szem narancssárgán világít. A hét első napjára vonatkozó beállítások jelennek meg (minden naphoz 4 lehetőség).

Heti időszabályzó letiltva




Heti időszabályzó aktív




- 3 A és gombokkal navigáljon a napok között. A és gombokkal navigáljon a 4 lehetőség között.


Példa:

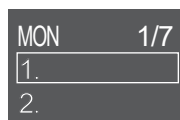

Üres mező – nincs beállítás hétfőre

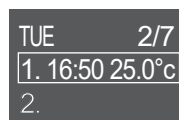

Az egység **elindul**:
kedden 16:50 órakor
25°C
célhőmérséklettel

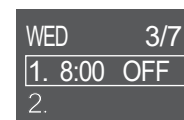


Az egység **leáll**:
szerdán 8:00 órakor

- 4 Nyomja meg a gombot a beállítás megadásához.

- 5 A beállítást váltsa ON, OFF vagy DEL állásra.

BEKAPCSOLÁS-időzítő

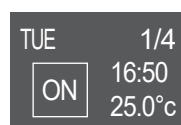

Az egység a beállított időpontban és célhőmérséklettel elindul.

KIKAPCSOLÁS-időzítő



Az egység a beállított időpontban leáll.

Törlés



Bejegyzése törlése

BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő

6 Lépjen az óra-beállításba a gombbal, és állítsa be az órát a és gombbal (24-órás formátum).

7 Lépjen a perc-beállításba a gombbal, és állítsa be a percet a és gombbal (10-perces formátum).

8 **KIKAPCSOLÁS időzítőhöz.** A gombbal erősítse meg a beállítást.

Eredmény: Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. Az új bejegyzés a bejegyzések listáján jelenik meg. Az egység a beállított időpontban BE vagy KIKAPCSOL. A bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.

9 **BEKAPCSOLÁS időzítőhöz** a célhőmérséklet is megadható. Lépjen a hőmérséklet beállításba a gombbal, és állítsa be a célhőmérsékletet a és gombbal. A gombbal erősítse meg a beállítást.

Eredmény: Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. Az új bejegyzés a bejegyzések listáján jelenik meg. Az egység a beállított célhőmérséklettel elindul. A bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.



INFORMÁCIÓ

A hőmérséklet 10~32°C értékre állítható a vezetékek nélküli távirányítón, azonban:

- hűtés és automatikus üzemmódban az egység minimum 18°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 10~17°C;
- fűtés és automatikus üzemmódban az egység maximum 30°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 31~32°C.

Bejegyzése törlése

1 Az egyes bejegyzések törléséhez módosítsa a beállítást DEL állásra, és erősítse meg a gombbal.

Eredmény: Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. A bejegyzés ezzel törlődik. A napi bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.

6 Energiatakarékos és optimális üzemmód



INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



MEGJEGYZÉS

NE helyezzen tárgyakat beltéri és/vagy a kültéri egység alá, mert a tárgyak elázhatnak. Az egységen vagy a berendezés hűtőközegcsövein lecsapódott kondenzvíz, a levegőszűrő vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami kárt tehet az alá tett tárgyakban vagy beszennyezheti azokat.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázak palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egységének egészségét veszélyeztetheti.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A hűtőközegekről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675



MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközege mennyiségét tömegben és CO₂-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO₂-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközege mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.



MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztessen ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselővel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

7 Karbantartás és szerelés



FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.



FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokrs fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.




MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

- 1 Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.3 Az elülső panel tisztítása

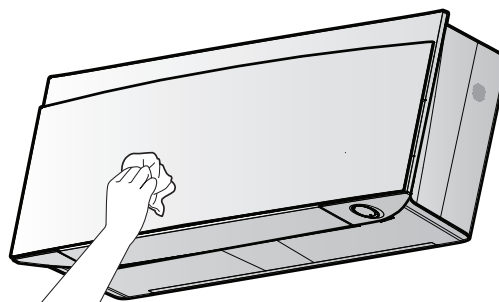

- 1 Puha ruhával tisztítsa meg az elülső panelt. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.4 Az elülső panel felnyitása


- 1 Állítsa le a működést a  gombbal.

Eredmény: Az elülső panel automatikusan záródik.

- 2 Nyissa az elülső panelt a vezeték nélküli távirányítóval. Lásd "4.4.1 Nyissa fel az elülső panelt" [p. 6].

Eredmény: Az elülső panel kinyílik.

- 3 Kapcsolja KI a tápellátást.
- 4 Nyomja le az elülső panel hátoldalán található mindkét zárat.
- 5 Nyissa fel az elülső panelt, amíg a tartó a rögzítőfülből nem rögzül.

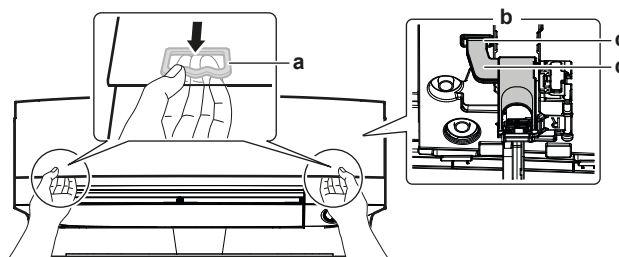


- a Zár (mindegyik oldalon 1)
- b Az elülső panel hátoldala
- c Rögzítőfül
- d Támogatás




INFORMÁCIÓ

Ha NEM található a vezeték nélküli távirányító vagy más vezérlőt használ. Óvatosan húzza fel az elülső panelt az alábbi ábra alapján.

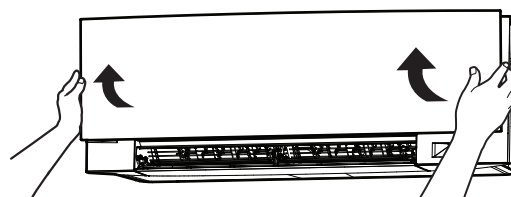


7.5 A levegőszűrők tisztítása


- 1 Nyomja meg az egyes levegőszűrők közepén található fület, majd húzza lefelé.
- 2 Húzza ki a levegőszűrőket.

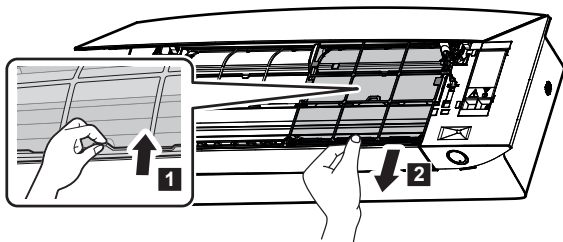

- 3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt a fűlekről.

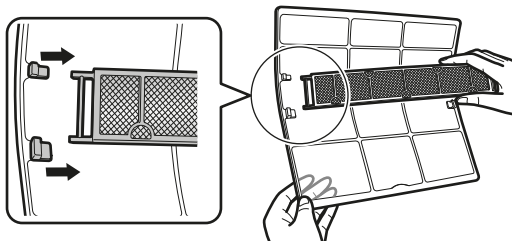

- 4 Mossa át vízben a levegőszűrőket, vagy tisztítsa meg porszívóval.

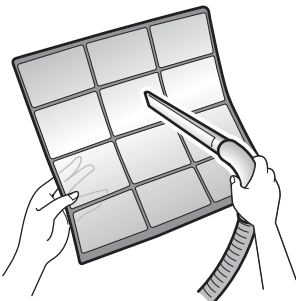

- 5 Körülbelül 10–15 percig áztassa kézmeleg vízben.



INFORMÁCIÓ


- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor a levegőszűrőket áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Ügyeljen rá, hogy kivegye a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.

7.6 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása

INFORMÁCIÓ


Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

- 1 Vegye le a titán-apatit szagtalanító szűrőt és ezüst részecskeszűrőt mind a 4 pecekről.

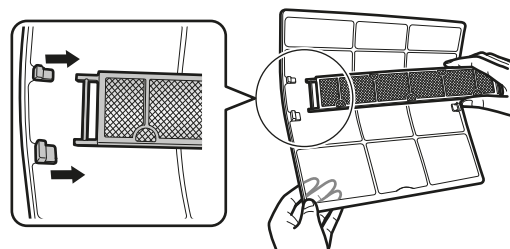

a Pecek

- 2 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

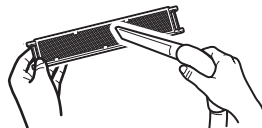

- 3 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig.

Megjegyzés: NE vegye ki a szűrőt a keretből.



- 4 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.


7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje



INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

- 1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fűlei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

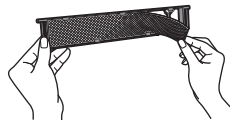

INFORMÁCIÓ

- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.


A titán-apatit szagtalanító szűrő vagy ezüst részecskeszűrő rendeléséhez forduljon a márkakereskedéshez.

Elem	Alkatrész azonosítója
Titán szagtalanító szűrő	KAF970A46
Ezüst részecskeszűrő	KAF057A41

7.8 Az elülső panel lezárása


- 1 Tegye be a szűrőket, ahogy voltak.
- 2 Emelje meg kissé az elülső panelt és vegye ki a tartót a rögzítőfülből.

8 Hibaelhárítás

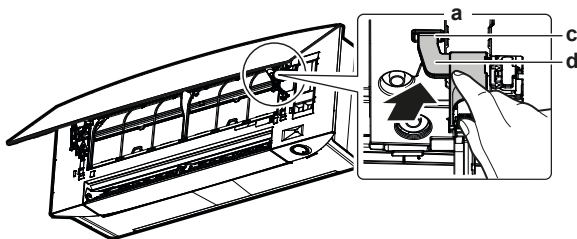

- a Az előlő panel hátoldala
b Rögzítőfül
c Támogatás
d

3 Csukja le az előlő panelt.

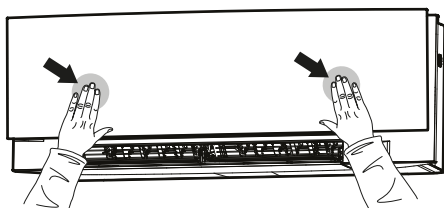

4 Finoman nyomja le az előlő panelt, amíg a helyére nem pattan.

7.9 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

Üzemeltesse az egységet több órán át **csak ventilátor** módban, hogy az egység belseje kiszáradjon.

- 1 Állítsa az üzemmódot csak ventilátor állásba, lásd "5.2 Üzem mód és célhőmérséklet" [9].
- 2 Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.
- 3 Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.
- 4 Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.



INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselőhöz. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítményromlást okoz.

8 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KIKAPCSOLÓ NEM működik rendesen.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szivárog az egységből.	Állítsa le a működést.

Hiba	Teendő
Az üzemmód kapcsoló NEM jól működik.	Kapcsolja KI a berendezést.
A Daikin szem villog, és ellenőrizheti a hibakódot a vezeték nélküli távirányítón. Egy hibakód megjelenítéséhez lásd a beltéri egység referencia útmutatóját.	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.



INFORMÁCIÓ

További hibajavítási ötleteket a referencia útmutatóban: <https://www.daikin.eu> talál. A keresés funkcióval találja meg az Ön készülékének típusát.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba az üzembehelyezővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és az üzembe helyezés időpontját (lehetőleg a garanciakártyáról olvassa le).

9 Hulladékba helyezés



MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszerelni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.









Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-4B 2023.03