



Download the
ONECTA app




STAND BY ME

Discover our service offer



Eksploatacijos vadovas

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"

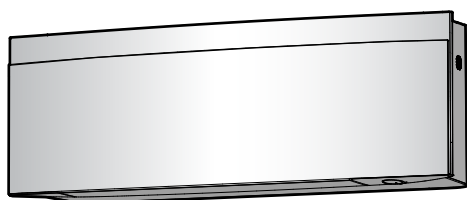

FTXTJ30A2V1BW
FTXTJ30A2V1BB

Eksploatacijos vadovas
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"

Lietuvių

Turinys

1	Apie dokumentaciją	2
1.1	Apie šį dokumentą	2
2	Naudotojo saugos nurodymai	2
2.1	Saugaus eksploatavimo nurodymai	3
3	Apie sistemą	4
3.1	Patalpos blokas	4
3.1.1	"Daikin Eye" indikacinė lemputė	5
3.2	Apie naudotojo sąsają	5
3.2.1	Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis	5
3.2.2	Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu	5
4	Prieš eksploatuojant	6
4.1	Maitinimo elementų įdėjimas	6
4.2	Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį	6
4.3	Maitinimo įjungimas	6
4.4	Patalpos bloko nustatymas	6
4.4.1	Priekinio skydelio atidarymas	6
4.4.2	Belaidis LAN ryšys	7
4.4.3	Vertikalojo oro srauto funkcija	9
5	Eksploatavimas	9
5.1	Veikimo diapazonas	9
5.2	Veikimo režimas ir temperatūros stata	9
5.2.1	Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą	10
5.3	Oro srauto sparta	10
5.3.1	Kaip nustatyti oro srauto spartą	10
5.4	Oro srauto kryptis	10
5.4.1	Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai	11
5.4.2	Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai	11
5.4.3	Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį	12
5.4.4	Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją	12
5.5	Režimas "Intelligent Eye"	12
5.5.1	Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą	12
5.6	Galingasis režimas	12
5.6.1	Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą	12
5.7	Ekonominis režimas	13
5.7.1	Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą	13
5.8	Lauko bloko tylusis režimas	13
5.8.1	Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą	13
5.9	"Flash Streamer" (oro valymo) režimas	13
5.9.1	Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą	13
5.10	Židinio logikos režimas	13
5.10.1	Kaip paleisti (sustabdyti) židinio logikos režimą	14
5.11	Laikrodžio ir laikmačio nustatymas	14
5.11.1	Laikrodžio nustatymas	14
5.11.2	Įjungimo / išjungimo laikmatis	14
5.11.3	Savaitynio laikmačio funkcija	15
6	Energijos taupymo parinkčių sąrašas	17
7	Techninė priežiūra ir tvarkymas	17
7.1	Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas	17
7.2	Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį	17
7.3	Priekinio skydelio valymas	18
7.4	Kaip atidaryti priekinį skydelį	18
7.5	Kaip išvalyti oro filtrus	18
7.6	Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus	19
7.7	Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus	19
7.8	Kaip uždaryti priekinį skydelį	19
7.9	Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus	19

8	Trikčių šalinimas	19
9	Išmetimas	20

1 Apie dokumentaciją

1.1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Atidžiai perskaityti dokumentaciją prieš naudojantis vartotojo sąsaja, kad viskas veiktų tinkamai.
- Paprašyti montuotojo informuoti apie nustatymus, kuriuos jis naudojo konfigūruodamas sistemą. Patikrinti, ar montuotojas užpildė nustatymų lenteles. Jei NE, paprašykite jas užpildyti.
- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai



INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
 - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradedant eksploatuoti savo sistemą
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- Eksploatacijos vadovas:**
 - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- Naudotojo trumpasis vadovas:**
 - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
 - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins montuotojai.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje Daikin rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.



FTXJ-AB



FTXJ-AW

Originalios instrukcijos parašytos anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Saugaus eksploatavimo nurodymai

**ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.

**ATSARGIAI**

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.

**ATSARGIAI**

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklų ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

**ATSARGIAI**

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

**ATSARGIAI**

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

**ĮSPĖJIMAS**

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

**ATSARGIAI**

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

**ĮSPĖJIMAS**

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisieki su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.

**ĮSPĖJIMAS**

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

**ĮSPĖJIMAS**

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių

3 Apie sistemą

uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliiepsnoti medžiagos.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.

3 Apie sistemą



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutukę į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.


ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos (pvz., belaidžio nuotolinio valdiklio), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

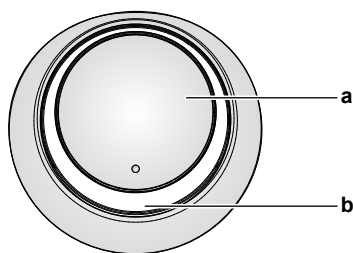

- a ON/OFF mygtukas
b "Daikin Eye" (su infraraudonųjų spindulių imtuvu)

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Automatinis	Raudona / mėlyna
Vėsinimas	Mėlyna
Šildymas	raudonos
Tik ventiliatorius	Balta
Džiovinimas	Žalia
Laikmatis	Oranžinė ^(a)

^(a) Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po 3 minutes šviečia mėlyna.

3.2 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.


- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.



PRANEŠIMAS


- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

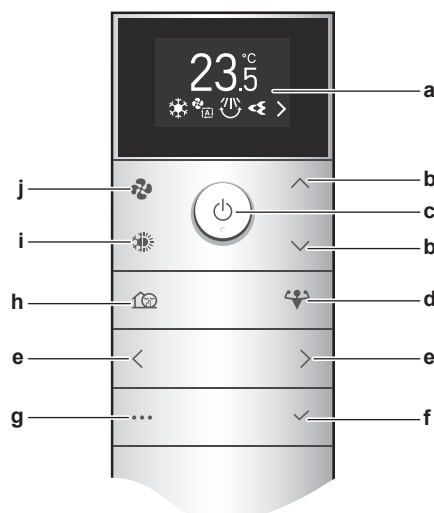

- a LCD ekranas
b Temperatūros didinimo (mažinimo) ir meniu naršymo aukštyn (žemyn) mygtukai
c ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
d Galios režimo mygtukas
e Meniu naršymo kairėn (dešinėn) mygtukai
f Patvirtinimo mygtukas
g Pagrindinio meniu mygtukas
h Lauko bloko tylusis režimas
i Režimo pasirinkimo mygtukas (automatinis, vėsinimas, šildymas, džiovinimas, tik ventiliatorius)
j Oro srauto spartos nuostatos mygtukas

3.2.2 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

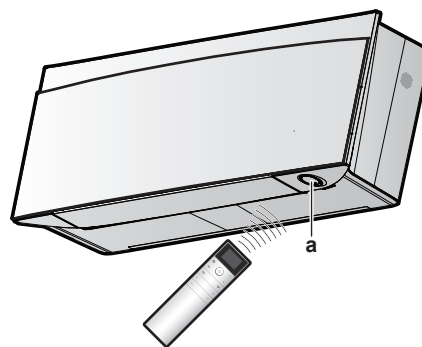

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

Pastaba: pasirūpinkite, kad 500 mm atstumu po infraraudonųjų spindulių signalo imtuvu nebūtų kliūčių. Jos gali trikdyti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo priėmimą.

- 1 Nukreipkite signalo siųtuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pytelėjimas	Veikimas stabdomas.

4 Prieš eksploatuojant



INFORMACIJA

Šiame vadove yra tik kelios nuostatos, reguliuojamos prieš pradedant dirbti.


Apie tai, kaip nustatyti režimą prieš naudojimą, skaitykite **naudotojo trumpajame vadove**, kurį rasite Daikin svetainės skiltyje "Dokumentacija". Nuskaitykite QR kodą sk. "1.1 Apie šį dokumentą" [p 2] ARBA eikite į <https://www.daikin.eu> ir pasinaudokite paieškos funkcija 🔍 savo modeliui surasti.

- **Patalpos bloko nustatymas:** "Daikin eye" šviesumas, atidaryti priekinį skydelį, belaidis LAN ryšys, vertikaliojo oro srauto funkcija, patalpos bloko įrengimo vieta, laikymo sausai funkcija
- **Belaidžio nuotolinio valdiklio nustatymas:** LCD ekrano kontrastas, LCD ekrano šviesumas, LCD ekrano išjungimo laikas, automatinis išsiuntimas po pasirinkimo, patalpos bloko infraraudonųjų spindulių imtuvo kanalai

4.1 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.


- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
- 3 Sumontuokite dangtelį atgal.

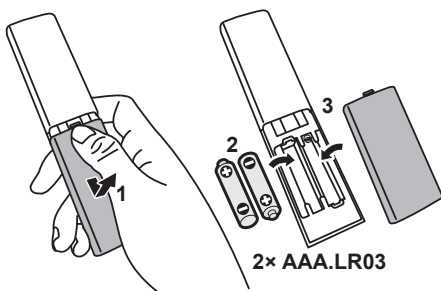

INFORMACIJA

- Kai maitinimo elementuose lieka mažai energijos, LCD ekrane (pirmojoje pozicijoje) ima mirksėti 🔋.
- Senkant maitinimo elementams, belaidžio nuotolinio valdiklio funkcijos sulaikomos ir galima tik IŠJUNGTI veikimą. Visos laikmačio funkcijos IŠJUNGTOS. Kaip įmanoma greičiau pakeiskite maitinimo elementus.
- VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

4.2 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį

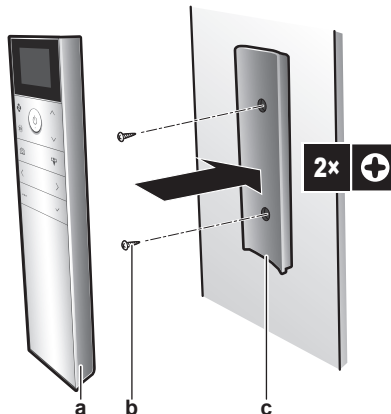

- a Belaidis nuotolinis valdiklis
- b Sraigtais (vietinis tiekimas)
- c Belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinis laikiklis

- 1 Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
- 2 Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
- 3 Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.



INFORMACIJA

Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis yra magnetinis. Būtinai įrenkite laikiklį dešiniąja puse aukštyn.

4.3 Maitinimo įjungimas

- 1 Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

4.4 Patalpos bloko nustatymas

- 1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami **...**, ir spaudinėdami mygtukus **<** bei **>** nueikite į patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite **✓**, kad atvertumėte meniu.

Patalpos bloko nuostatų meniu



- 2 Parinkite toliau nurodytas nuostatas.
- 3 Paspauskite **✓**, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite **...**, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

4.4.1 Priekinio skydelio atidarymas

Priekinis skydelis atsidaro automatiškai, prasidėjus veikimui. Jei norite atidaryti priekinį skydelį, kai sistema IŠJUNGTA, pasinaudokite šia funkcija. **Pavyzdys:** techninės priežiūros metu.

Kaip atidaryti priekinį skydelį naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

- 1 Užtikrinkite, kad sistema būtų IŠJUNGTA. Jei ne, išjunkite ją paspausdami **⏻**.
- 2 Spaudinėdami **<** ir **>**, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite priekinio skydelio atidarymo ekraną.

Priekinio skydelio atidarymo ekranas



3 Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Priekinis skydelis atsидaro.

4 Paspauskite  dar kartą, kad uždarytumėte priekinį skydelį, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.2 Belaidis LAN ryšys

Tiesiog prijunkite bloką prie namų tinklo ir atsisiųskite programėlę, kad galėtumėte pakeisti termostata, nustatyti temperatūros grafikus, peržiūrėti energijos sąnaudas ir pan.


Išsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metodus, DUK ir trikčių šalinimo patarimų rasite app.daikineurope.com.



Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programėlę ONECTA.

Pastaba: SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) pateikti ant bloko, jei jų kartais prireiktų.

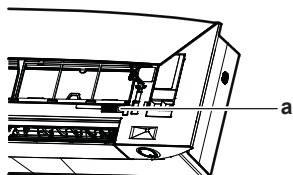

a Etiketė su SSID ir KEY

Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos**, pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminyje gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos**, pvz., automatinio durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminyje gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių** – jis gali paveikti LAN ryšius.

Kaip įdiegti programėlę ONECTA

- 1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.
- 2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

Suraskite programėlę tiesiogiai, naudodamiesi QR belaidžio nuotolinio valdiklio ekrane

- 1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami , ir spaudinėdami mygtukus  bei  nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.

- 2 Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu



- 3 Spaudinėdami  ir , suraskite QR kodo ekraną.
- 4 Nuskaitykite QR kodą išmaniuoju telefonu arba kitu išmaniuoju įrenginiu.

Rezultatas: QR kodas nukreips jus į "App Store" arba "Google Play".



- 5 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte.



INFORMACIJA

Jei QR kodą nuskaityti sunku, perjunkite rodomą QR kodą spaudinėdami  arba , tada bandykite vėl.

Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su namų tinklu galima sujungti dviem būdais.

- Galite naudoti išmanųjį įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį) ir SSID (paslaugų rinkinio identifikatorių) bei KEY (slaptažodį)
- Galite naudoti WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką, pateiktą ant "Wi-Fi" kelvedžio.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

Pastaba: nustatoma naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu, belaidžio LAN nuostatų meniu. Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.



INFORMACIJA

Užtikrinkite, kad procedūra būtų sustabdyta prieš nustatant belaidį ryšį. Veikiant blokui, ryšio užmegzti NEPAVYKS.

- 1 Prieš nustatydami belaidį ryšį **sustabdykite veikimą**.
- 2 Užtikrinkite, kad belaidis kelvedis būtų pakankamai arti bloko ir niekas nekliudytų signalo.

Meniu	Aprašas
 	• ON = belaidis LAN ĮJUNGTA (AP režimo / VYKDYMO režimo (SSID + RAKTAS) ryšio nuostata) • OFF = belaidis LAN IŠJUNGTA
 	Išeiti į nuostatų meniu
 	WPS ryšio nuostata

4 Prieš eksploatuojant

Meniu	Aprašas
	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
	Ryšio būsenos patikra

Kaip prijungti belaidį LAN prie savo namų tinklo

Belaidį adapterį prie savo namų tinklo prijungsite naudodami:

- kelvedžio WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką (jei yra);
- SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) – pateikti ant bloko.

- 1 Spaudinėdami  ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite belaidžio LAN ryšio nuostatą. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Patalpos bloko nuostatų meniu Belaidžio LAN ryšio nuostata



- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą į ON. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Belaidžio LAN signalas ĮJUNGTA



Belaidžio LAN signalas IŠJUNGTA



Rezultatas: ekrane 5 sekundes rodoma ryšio animacija ir pateikiamas belaidžio LAN būsenos ekranas.

- 3 Tęskite nustatymą WPS mygtuku arba naudodami parametrus SSID ir KEY.

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

- 1 Spaudinėdami  ir , suraskite WPS ekraną. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" spalva kinta tarp oranžinės ir dalinės žalios.

WPS nuostata



- 2 Per maždaug 1 minutę paspauskite savo ryšio įrenginio (pvz., kelvedžio) WPS mygtuką. Žr. savo ryšio įrenginio naudotojo vadovą.

Rezultatas: sėkmingai užmezgus ryšį, "Daikin Eye" spalva kinta tarp mėlynos ir dalinės žalios.



INFORMACIJA

Jei prisijungti prie savo kelvedžio nepavyksta, pamėginkite atlikti procedūrą "Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais" [p 8].

- 3 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais

- 1 Išmaniajame įrenginyje atverkite programėlę ONECTA ir vykdykite ekrane nurodytus žingsnius.
- 2 Prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties namų tinklo, prie kurio prijungtas blokas.
- 3 Patikrinkite, ar pavyko sėkmingai prisijungti (žr. sk. "Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną" [p 8]).
- 4 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".


Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

- 1 Spaudinėdami  ir , suraskite būsenos ekraną. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Būsenos ekranas



- 2 Patikrinkite "Daikin Eye".

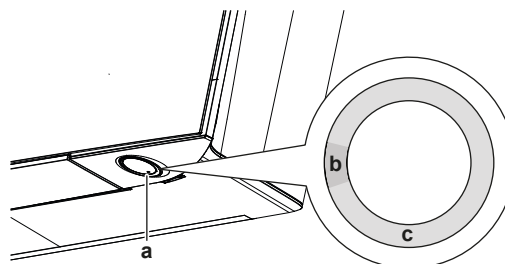

- a "Daikin Eye"
- b Dalinė žalios
- c Raudona, oranžinė arba mėlyna

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir...	...tada belaidis adapteris yra...
raudonos	neprijungtas
oranžinės	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant WPS mygtuką. Žr. sk. "Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku" [p 8].
mėlynos	prisijungta prie namų tinklo: ▪ per SSID + KEY. - arba ▪ naudojantis kelvedžio WPS mygtuku.

- 3 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas

Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

- 1 Spaudinėdami  ir , suraskite NUSTATYMO IŠ NAUJO ekraną. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

Nustatymo iš naujo ekranas



- 2 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

- 1 Atverkite belaidžio LAN ryšio nuostatų meniu ir spaudinėdami  bei  pakeiskite nuostatą į OFF. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" pakaitomis mirksi žalia ir balta spalvomis. Ryšys išjungtas.

4.4.3 Vertikalojo oro srauto funkcija

Ši funkcija šildymo režimu padeda optimaliai paskirstyti oro srautą bei temperatūrą. Jei po bloku yra baldas arba kitas daiktas, galite IŠJUNGTI šią funkciją.

Vertikalojo oro srauto IŠJUNGIMAS




Vertikalojo oro srauto IŠJUNGIMAS



Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją

- 1 Spaudinėdami  ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite vertikalojo oro srauto nuostatą.

Vertikalojo oro srauto funkcija IŠJUNGTI Vertikalojo oro srauto funkcija IŠJUNGTI

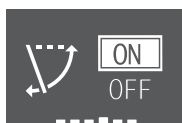

- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.
3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.
4 Paspauskite  dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

5 Eksploatavimas



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

	Vėsinimas ir džiovinimas ^{(a)(b)}	Šildymas ^(a)
Lauko temperatūra	–10~46°C (sausos termometro)	–30~24°C (sausos termometro) – 31~18°C (drėgnos termometro)
Patalpos temperatūra	18~37°C (sausos termometro) 14~28°C (drėgnos termometro)	10~30°C (sausos termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80% ^(a)	—

^(a) Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbo intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

^(b) Blokui veikiant už darbo intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
Automatinis 	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros stulos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Vėsinimas 	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros stulos.
Šildymas 	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros stulos. Spartusis šildymas Ši funkcija veikia automatiškai. Ji greitai pašildo namus, kai sistema paleidžiama šildymo režimu.
Tik ventiliatorius 	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros.
Džiovinimas 	Sistema sumažina patalpos drėgnumą. Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros.

Papildoma informacija:

- Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnei pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.
- Drėgnumo jutiklis.** Sumažinkite drėgnumą vėsinimo proceso metu.

5 Eksploatavimas

5.2.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą

Veikimo režimas

- 1 Norėdami atverti veikimo režimo karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:



INFORMACIJA

- Karuseliniame meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant ir arba ir .
- Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

- 2 Paspauskite , kad **paleistumėte** įrenginį.

- 3 Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė ĮSIJUNGIA.

Pradžios ekranas blokui VEIKIANT...		
šildymo, vėsinimo arba automatinio režimu	džiovinimo režimu	tik ventilatoriaus režimu

Temperatūros stata

- 4 Paspaudinėkite arba , kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūros statą**.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo režimas arba tik ventilatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Statos nėra ^(a)

^(a) Džiovinimo arba tik ventilatoriaus režimu temperatūros reguliuoti NEGALIMA.

- 5 Paspauskite , kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė IŠSIJUNGIA.

Pradžios ekranas IŠJUNGUS bloką



5.3 Oro srauto sparta

INFORMACIJA

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.

Galima nustatyti patalpos bloko pučiamo oro srauto stiprumą.

Nuostata	Aprašas
Ventiliatoriaus apsukos 1~5 	5 oro srauto spartos lygiai – nuo mažo iki didelio.
Automatinis 	Patalpos blokas automatiškai nustato ventiliatoriaus apsukas, atsižvelgiant į statą ir patalpos temperatūrą.
Tylusis patalpos bloko režimas 	Skirtas patalpos bloko veikimo triukšmui mažinti (Pavyzdys: naktį)

INFORMACIJA

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatinio režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

5.3.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

- 1 Norėdami atverti oro srauto spartos karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:



INFORMACIJA

- Karuseliniame meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant ir arba ir .
- Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

5.4 Oro srauto kryptis

Oro srauto kryptis – tai kryptis, kuria patalpos blokas pučia orą. Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlangus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes). Pagal pageidavimą nustatykite oro srauto kryptį (galite ją ir fiksuoti).

Nuostata	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai 	Horizontalieji kreiptuvai (atlangai) judinami aukštyn ir žemyn.
Automatinis sukiojimas horizontaliai 	Vertikalieji kreiptuvai (žaliuzės) judinami į šonus.
3D oro srauto kryptis 	Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus
[—] 	Lieka fiksuotoje padėtyje.




ATSARGIAI

Atlangų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlangus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.


Komfortinis oro srautas

Įrenginys automatiškai keis oro srauto kryptį, efektyviau pašildydamas arba atvėsindamas patalpą. Bus mažiau pastebimas tiesioginis oro srautas iš įrenginio.

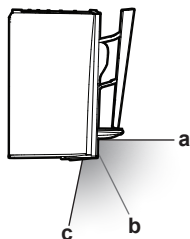


- a Atlanko padėtis vėsinimo ir džiovavimo režimu
- b Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas IŠJUNGTA**)
- c Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas ĮJUNGTA**)

Vėsinimo ir džiovavimo metu

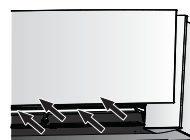

Oro srauto kryptis pakeičiama, kad oras būtų paskirstomas per lubas.


Komfortinis oro srautas aktyvus

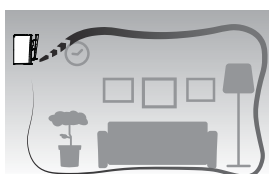

Komfortinis oro srautas išjungtas



Šildymo metu

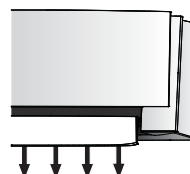

Oro srauto kryptis pakoreguojama, kad oras būtų paskirstomas per grindis.

Jei vertikalojo oro srauto funkcija ĮJUNGTA. Blokas aptinka patalpos bei grindų temperatūrą ir automatiškai pasirenka 1 iš 3 oro srauto kryptių (erdvės šildymas, žemyn, vertikaliai).

Jei vertikalojo oro srauto funkcija IŠJUNGTA. Blokas nukreipia oro srautą tik žemyn.

Erdvės šildymo oro srautas	Oro srautas žemyn	Vertikalusis oro srautas



INFORMACIJA

Jei norite deaktivuoti vertikalojo oro srauto funkciją (pvz., po įrenginiu yra baldas ar kitas objektas), žr. skirsnį "**Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją**" ► 9]. Deaktivavus vertikalojo oro srauto funkciją, oro srautas nukreipiamas žemyn.



INFORMACIJA

Vienu metu **NEGALIMA** naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikalojo automatinio sukiojimo funkciją, komfortinio oro srauto funkcija atšaukiama.

- 1 Spaudinėdami , atverkite pagrindinį meniu. Spaudinėdami mygtukus bei , nueikite į oro srauto krypties nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Oro srauto krypties nuostatų meniu



- 2 Šiame meniu parinkite tolesnes oro srauto nuostatas. Tada paspauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną.

5.4.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

- 1 Spaudinėdami ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite vertikalojo oro srauto ekraną.
- 2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

Vertikalusis oro srautas – sukiojimas



Vertikalusis oro srautas – fiksuota



- 3 **Sukiojama vertikaliai.** Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.


- 4 **Parenkama fiksuota padėtis.** Atlankams pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite .

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Atlankai nustoja judėti.

5.4.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

- 1 Spaudinėdami ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite horizontaliojo oro srauto ekraną.
- 2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

Horizontalusis oro srautas – sukiojimas

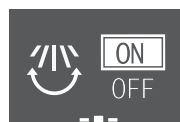

Horizontalusis oro srautas – fiksuotas



- 3 **Sukiojama horizontaliai.** Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 4 **Parenkama fiksuota padėtis.** Žaliuzėms pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite .

5 Eksploatavimas

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Žaliuzės nustoja judėti.

INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzės reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.4.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

- 1 Nustatykite vertikaliojo ir horizontaliojo oro srauto vertę ON.
- 2 Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Atlangai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukotis.

Vertikaliojo oro srauto JUNGIMAS



Horizontaliojo oro JUNGIMAS




- 3 Norėdami naudoti fiksuotą padėtį, nustatykite vertikaliojo ir horizontaliojo oro srauto vertę OFF, kai atlangai ir žaliuzės pasiekę pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Atlangai ir žaliuzės nustoja judėti.

5.4.4 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją

- 1 Spaudinėdami  ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite komfortinio oro srauto ekraną.
- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

Komfortinis oro srautas aktyvus

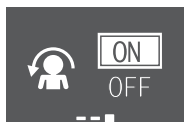

Komfortinis oro srautas išjungtas



- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Komfortinis oro srautas aktyvus: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Komfortinis oro srautas išjungtas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.5 Režimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiškai koreguoja oro srauto kryptį ir temperatūrą, atsižvelgdama į žmonių judėjimo aptikimą, kad oras nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei 20 minučių neaptinkama jokių judesių, sistema persijungia į energijos taupymo režimą:

Apie "Intelligent Eye" jutiklį

PRANEŠIMAS

- NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti įrenginį.
- Nedėkite šalia "Intelligent Eye" jutiklio stambių objektų.

INFORMACIJA

Naktinio nustatymo režimo (IŠJUNGIMO laikmačio) NEGALIMA naudoti tuo pat metu, kai veikia funkcija "Intelligent Eye".

- **Aptikimo diapazonas.** Siekia iki 9 m.
- **Aptikimo jautrumas.** Kinta atsižvelgiant į vietą, asmenų skaičių patalpoje, temperatūros diapazoną ir pan.
- **Aptikimo klaidos.** Jutiklis gali per klaidą aptikti gyvūnus augintinius, saulės šviesą, virpančias užuolaidas ir pan.

5.5.1 Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą

- 1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami  bei  suraskite "Intelligent Eye".
- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

Aktyvi funkcija "Intelligent eye"



Funkcija "Intelligent eye" išjungta



- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" aktyvi: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" išjungta: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.6 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

INFORMACIJA

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto arba lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.6.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

- 1 Norėdami įjungti galingojo režimo išskylantįjį meniu, paspauskite .
- 2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite  arba  ir .

Rezultatas: Galingasis režimas aktyvus: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Galingasis režimas išjungtas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

Galingasis režimas aktyvus



Galingasis režimas išjungtas



INFORMACIJA

- Galingąjį režimą galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis  reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite  arba jei pakeisite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

5.7 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitinais prietaisais.



INFORMACIJA

- Vienu metu negalima naudoti galingo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

5.7.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą

- 1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami  bei  suraskite ekonomijos funkcijos ekraną.

- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

Ekonomijos funkcija aktyvi



Ekonomijos funkcija išjungta



- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Ekonomijos funkcija **aktyvi**: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Ekonomijos funkcija **išjungta**: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .



INFORMACIJA

- Ekonomijos funkcija galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis  reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite , pakeiskite veikimo režimą į tik ventiliatoriaus arba nustatykite galingąjį režimą: ekonomijos funkcija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

5.8 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.



INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingo ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ši funkcija pasiekiama tik automatiniu, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

5.8.1 Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą

- 1 Norėdami atverti lauko bloko tyliojo režimo išskylantįjį meniu, paspauskite .

Lauko bloko tylusis režimas aktyvus



Lauko bloko tylusis režimas išjungtas



- 2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite  arba  ir .

Rezultatas: Lauko bloko tylusis režimas **aktyvus**: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Lauko bloko tylusis režimas **išjungtas**: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

Pastaba:  liks pradžios ekrane, net jei išjungsite įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungiklį.

5.9 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

Streamer generuoja didelio greičio elektronų srautą, turintį didelę oksidacinę energiją: taip šalinami nemalonūs kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo filtru ir oro filtrais ši funkcija valo patalpos orą.



INFORMACIJA


- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjęs oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.9.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą

- 1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu. "Flash Streamer" ekranas – pirmoji pagrindinio meniu pozicija.

- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

"Flash Streamer" procedūra aktyvi

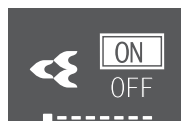

"Flash Streamer" procedūra išjungta



- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Flash Streamer" procedūra **aktyvi**: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: "Flash Streamer" procedūra **išjungta**: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.10 Židinio logikos režimas

Židinio logikos režimas tinka pageidaujant kambaryje tolygiai paskirstyti karštą orą, kurį skleidžia išorinis šilumos šaltinis (pvz., židinis).

5 Eksploatavimas



INFORMACIJA

- Jei šildymo režimu pasiekama nustatyta temperatūra, židinio logika paleidžiama automatiškai.
- Židinio logikos režimu patalpos bloko ventiliatorius po kambarį paskirsto iš išorinio šaltinio sklindantį karštą orą.
- Oro srauto sparta priklauso nuo skirtumo tarp nustatytos temperatūros ir kambario temperatūros (kuo didesnis temperatūros skirtumas, tuo didesnė oro srauto sparta).

5.10.1 Kaip paleisti (sustabdyti) židinio logikos režimą

Prielaida: Nustatytas šildymo režimas "5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [p. 9].

- 1 Paspauskite **...**, kad įeitumėte į pagrindinį meniu, ir pereikite į židinio logikos ekraną, naudodamiesi **<** ir **>**.
- 2 Spaudinėdami **^** ir **v**, pakeiskite nuostatą.

Židinio logika aktyvi



Židinio logika išjungta



- 3 Paspauskite **v**, kad patvirtintumėte išranką.
Rezultatas: Židinio logika **aktyvi**. Pradžios ekrano apačioje pasirodo .
- Rezultatas:** Židinio logika **išjungta**. Pradžios ekrano apačioje išnyksta .



INFORMACIJA

Židinio logiką galima nustatyti tik šildymo režimu. Simbolis  ekrane reiškia, kad ši funkcija šiuo metu draudžiama.

5.11 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas

- 1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami **...**, ir spaudinėdami mygtukus **<** bei **>** nueikite į laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu. Paspauskite **v**, kad atvertumėte meniu.

Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu



- 2 Šiame meniu galima parinkti toliau nurodytas laikrodžio ir laikmačio nuostatas. Tada paspauskite **v**, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite **...**, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

5.11.1 Laikrodžio nustatymas

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:

- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

Kaip nustatyti laikrodį

- 1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus **<** bei **>** suraskite laikrodžio nustatymo ekraną. Įveskite nuostatą spausdami **v**.

Laikrodžio nustatymas (rodoma dabartinė laiko nuostata)



Pastaba: jei laikas dar nenustatytas, pirmiausia turėsite įvesti laikrodžio nuostatą. Kol laikrodis nenustatytas, laikmačio nuostatos įvesti negalima.


- 2 Savaitės diena keičiama spaudinėjant **^** ir **v**.

Savaitės dienos nustatymas



- 3 Spaudinėdami **>** pereikite į valandų nustatymo skiltį.

Valandų nustatymas

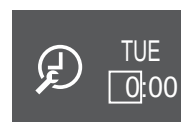

- 4 Valandas galima keisti spaudinėjant **^** ir **v** (24 valandų formatu).
- 5 Spaudinėdami **>** pereikite į minučių nustatymo skiltį.

Minučių nustatymas



- 6 Spaudinėdami **^** ir **v**, pakeiskite minutes.

5.11.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.



INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvus išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.




INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "Kaip nustatyti laikrodį" [p. 14].

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

- 1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus **<** bei **>** suraskite IŠJUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

Išjungimo laikmatis išjungtas Išjungimo laikmatis prilygintas

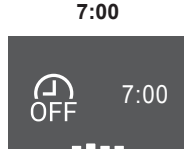

- 2 Norėdami atverti išjungimo laikmačio nuostatų meniu, paspauskite .

Rezultatas: Nustatant išjungimo laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.


Rezultatas: Jei išjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

- 3 Spaudinėdami , pakeiskite vertę CANCEL į TIME.
- 4 Spaudinėdami , pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.
- 5 Spaudinėdami , pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

Pakeiskite vertę
CANCEL į TIME

Valandų nustatymas

Minučių nustatymas

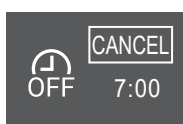

- 6 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas IŠSIJUNGIA.

- 7 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, eikite į IŠJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane nerodoma joksio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžinė.



INFORMACIJA

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.


Naktinio nustatymo režimas

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

- 1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus bei suraskite ĮJUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

Įjungimo laikmatis išjungtas Įjungimo laikmatis prilygintas

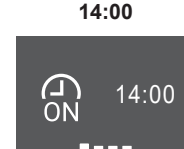

- 2 Norėdami atverti ĮJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu, paspauskite .

Rezultatas: Nustatant ĮJUNGIMO laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.

Rezultatas: Jei įjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

- 3 Spaudinėdami , pakeiskite vertę CANCEL į TIME.
- 4 Spaudinėdami , pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.
- 5 Spaudinėdami , pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

Pakeiskite vertę
CANCEL į TIME

Valandų nustatymas

Minučių nustatymas



- 6 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas ĮSIJUNGIA.

- 7 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, eikite į ĮJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane nerodoma joksio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžinė.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

- 1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [p. 14] ir "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [p. 15].

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo ir .

Pavyzdys:			
Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
14:00	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
7:00		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.

5.11.3 Savaitinio laikmačio funkcija

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

5 Eksploatavimas

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.



INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. "4.4.2 Belaidis LAN ryšys" [p. 7], kur rasite daugiau informacijos.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis–penktadienis ▪ Kiekvieną dieną gali būti parinkta iki 4 nuostatų.	
Šeštadienis ▪ Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmdienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	

▪ **Nuostata ĮJUNGTĄ-ĮJUNGTĄ-ĮJUNGTĄ-ĮJUNGTĄ.** Leidžiama kurti grafikus ir nustatyti temperatūrą.

▪ **Nuostata IŠJUNGTĄ-IŠJUNGTĄ-IŠJUNGTĄ-IŠJUNGTĄ.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklauskite, ar pasigirdo priėmimo tonas.



INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "Kaip nustatyti laikrodį" [p. 14].



INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir išnyksta iš pradžios ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

- Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus bei , suraskite savaitinio laikmačio nuostatų meniu.
- Spaudinėdami ir , pakeiskite vertę OFF į ON, tada paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" tampa oranžinė. Pateikiamos pirmosios savaitės dienos nuostatos (po 4 įrašus kiekvienai dienai).


Savaitinis laikmatis išjungtas

Savaitinis laikmatis aktyvus



- Dienas galite naršyti spaudinėdami ir . 4 įrašus galite naršyti spaudinėdami ir .

Pavyzdys:

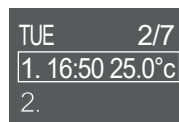

Tuščias laukas – pirmadienio nuostatos nėra

Blokas **paleidžiamas:** antradienį 16:50 su 25°C temperatūros stata

Blokas **stabdomas:** trečiadienį 8:00


- 4 Paspauskite , kad įvestumėte nuostatą.

- 5 Pakeiskite vertę į ON, OFF arba DEL.

Įjungimo laikmatis

Išjungimo laikmatis

Naikinimas

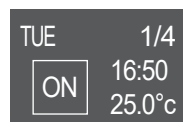

Blokas paleidžiamas nustatytą laiką, parinkus temperatūros statą.

Blokas sustoja nustatytą laiką.

Šis įrašas panaikinamas

Įjungimo / išjungimo laikmatis

- 6 Spaudinėdami , pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.
- 7 Spaudinėdami , pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.
- 8 **Skirta išjungimo laikmačiui.** Patvirtinkite nuostatą paspausdami .

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąrašas pateikiamas naujas įrašas. Blokas įsijungia arba išsijungia nustatytu laiku. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

- 9 **Įjungimo laikmačiui** galima papildomai nustatyti temperatūros statą. Spaudinėdami , eikite į temperatūros nustatymo skiltį ir pakeiskite statą spaudinėdami ir . Patvirtinkite nuostatą paspausdami .

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąrašas pateikiamas naujas įrašas. Blokas pradeda veikti naudodamas temperatūros statą. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.



INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiam nuotoliniam valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatinio režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatinio režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

Įrašo naikinimas:

- 1 Norėdami panaikinti atskirus įrašus, pakeiskite vertę į DEL ir patvirtinkite paspausdami .

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašas panaikinamas. Dienos įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas



INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Ijungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



PRANEŠIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba дренаžo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.



IŠPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675



PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO₂ ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO₂ ekvivalento tonomis apskaičiuoti:
aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.



PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.



IŠPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.



IŠPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



IŠPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽUTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



IŠPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaicio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



IŠPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį



IŠPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.




PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas

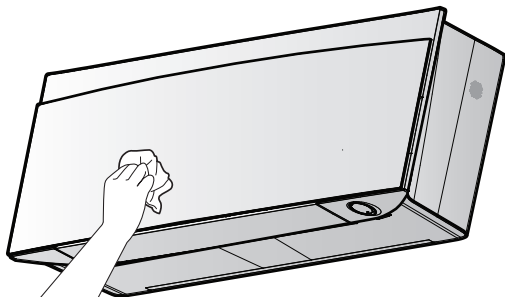

- 1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį


- 1 Sustabdykite veikimą paspausdami

Rezultatas: Priekinis skydelis automatiškai užsidaro.

- 2 Atidarykite priekinį skydelį naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Žr. sk. "4.4.1 Priekinio skydelio atidarymas" ► 6].

Rezultatas: Priekinis skydelis atsidaro.

- 3 IŠJUNKITE maitinimą.
- 4 Patraukite žemyn abu užraktus, esančius priekinio skydelio galinėje dalyje.
- 5 Atidarykite priekinį skydelį, kad atrama įsistatytų į fiksavimo ąselę.

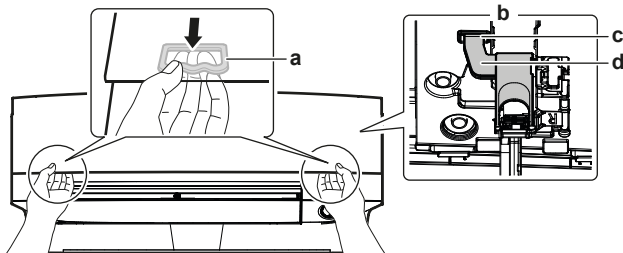


- a Užraktas (po 1 kiekvienoje pusėje)
- b Priekinio skydelio galinė pusė
- c Fiksavimo ąselė
- d Atrama




INFORMACIJA

Jei NEPAVYKSTA rasti belaidžio nuotolinio valdiklio arba naudojate kitą pasirinktinį valdiklį, rankomis atsargiai patraukite viršutinį skydelį aukštyn, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

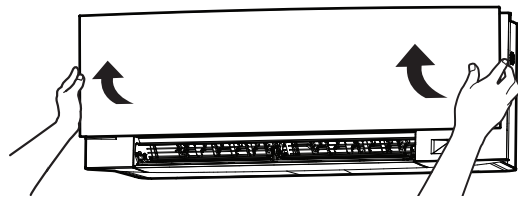


7.5 Kaip išvalyti oro filtrus


- 1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.
- 2 Ištraukite oro filtrus.

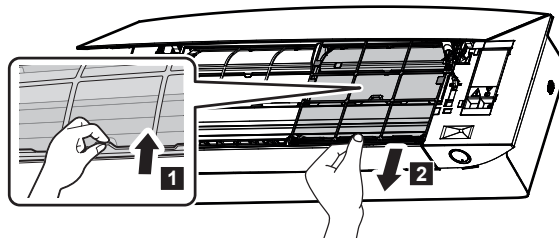

- 3 Nuo ąselių nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą ir sidabro dalelių filtrą.

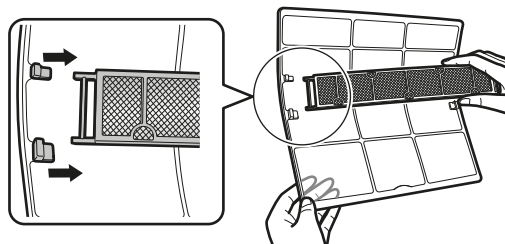

- 4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

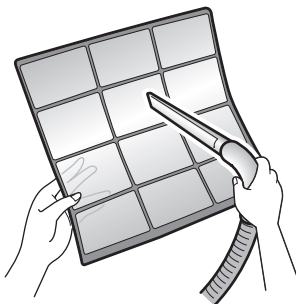

- 5 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.





INFORMACIJA

- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, išplaukite oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Būtinai ištraukite titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių filtrus.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.


7.6 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



INFORMACIJA


Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

- 1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą bei sidabrinį alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtrą nuo visų 4 fiksatorių.

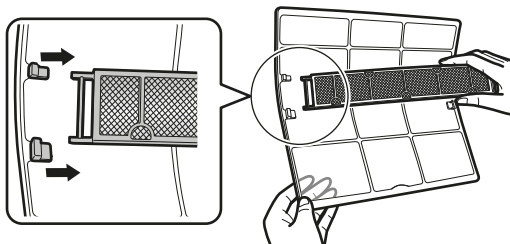

a Fiksatorius

- 2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

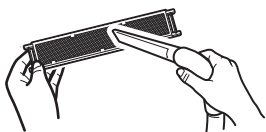

- 3 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.

Pastaba: NENUIMKITE filtro nuo rėmelio.



- 4 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.


7.7 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

- 1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.

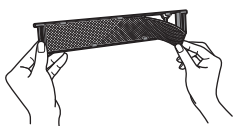

INFORMACIJA


- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliupsniašias atliekas.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Elementas	Dalies Nr.
Titano dezodoravimo filtras	KAF970A46
Sidabro dalelių filtras	KAF057A41


7.8 Kaip uždaryti priekinį skydelį

- 1 Gražinkite filtrus į pradines padėtis.
- 2 Šiek tiek pakelkite priekinį skydelį ir nuimkite atramą nuo fiksavimo ašelės.

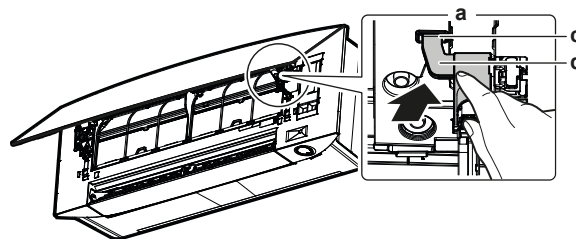

- a Priekinio skydelio galinė pusė
- b Fiksavimo ašelė
- c Atrama

- 3 Uždarykite priekinį skydelį.

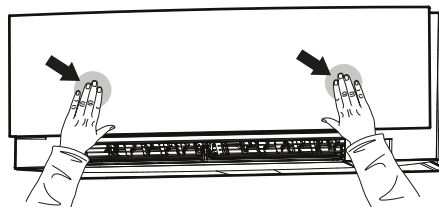

- 4 Švelniai paspauskite priekinį skydelį, kad spragtelėtų.

7.9 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite įrenginiui kelias valandas paveikti tik ventiliatoriaus režimu, kad išdžiūtų jo vidus.

- 1 Nustatykite tik ventiliatoriaus režimą (žr. sk. "5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [p. 9]).
- 2 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.
- 3 Išvalykite oro filtrus ir gražinkite į vietas.
- 4 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.



INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksate įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

9 Išmetimas

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje. Norėdami parodyti klaidos kodą, žr. patalpos bloko naudotojo trumpąjį vadovą.	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.



INFORMACIJA

Žr. trumpąjį vadovą, kurį rasite <https://www.daikin.eu>: ten pateikta daugiau trikčių šalinimo patarimų. Norėdami surasti savo modelį, naudokitės paieškos funkcija 🔍.



Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina – tą, kuri nurodyta garantijos kortelėje).



9 Išmetimas





PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

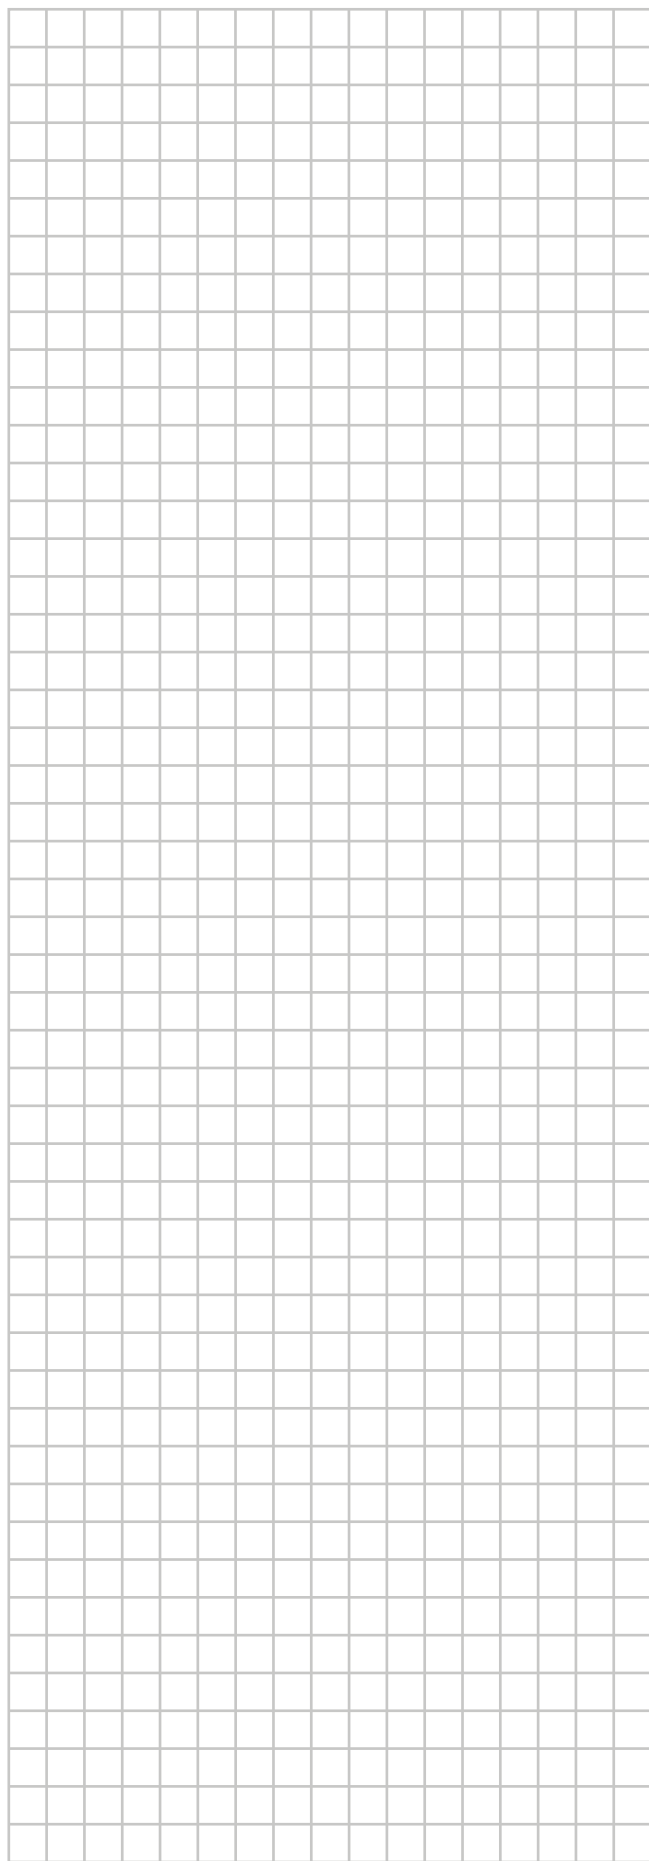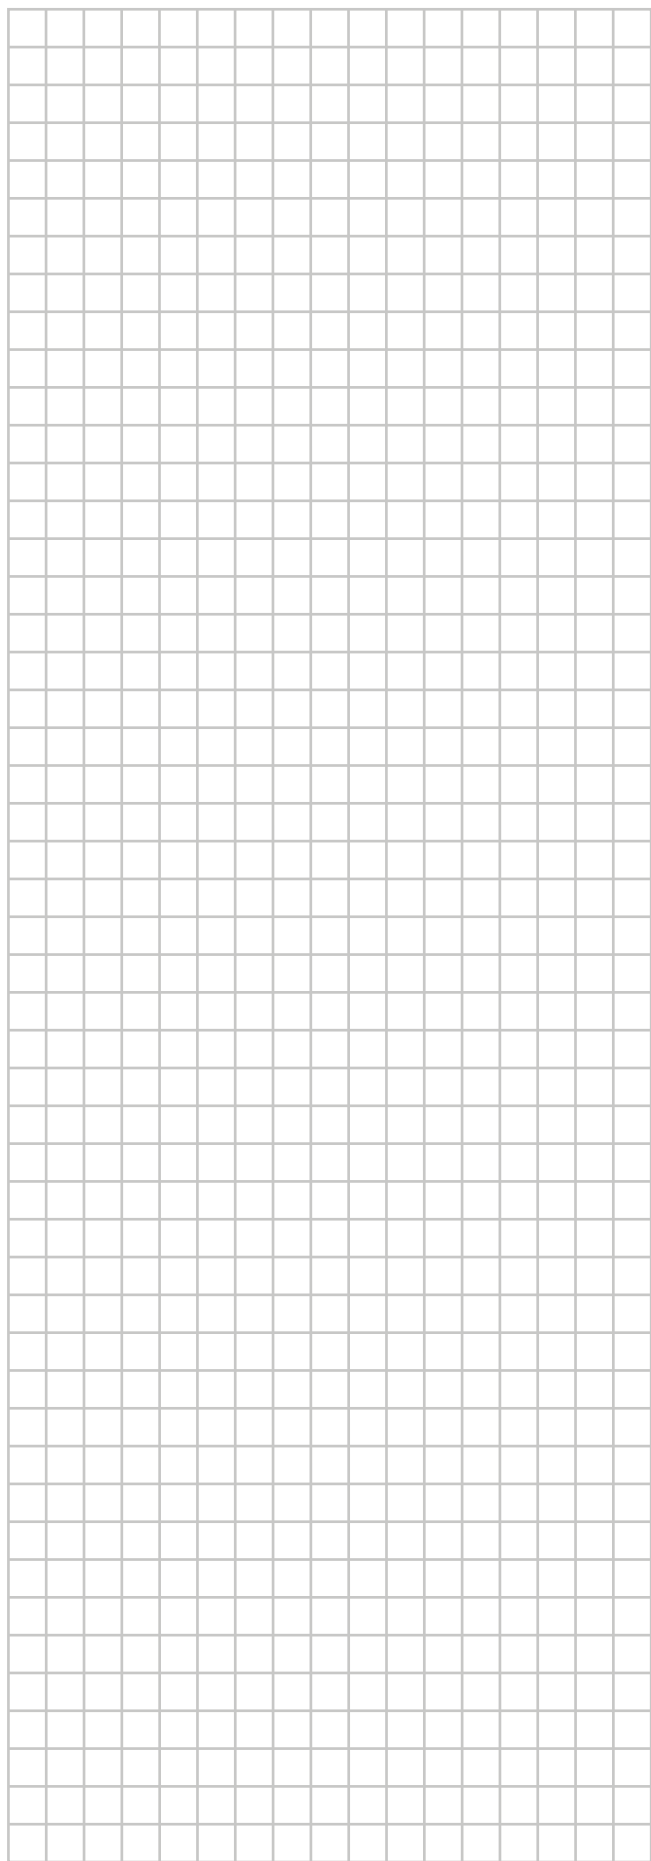

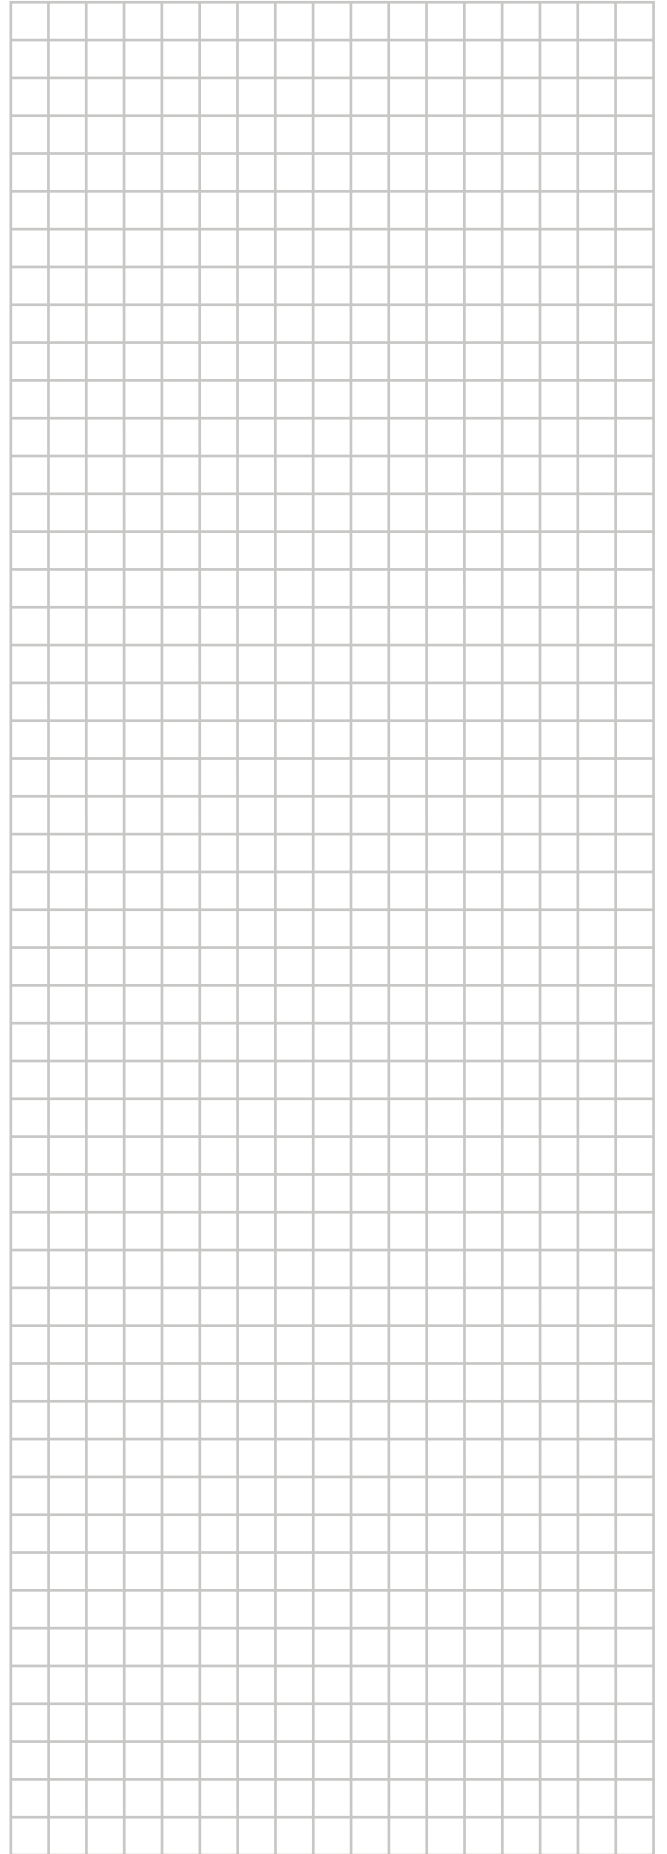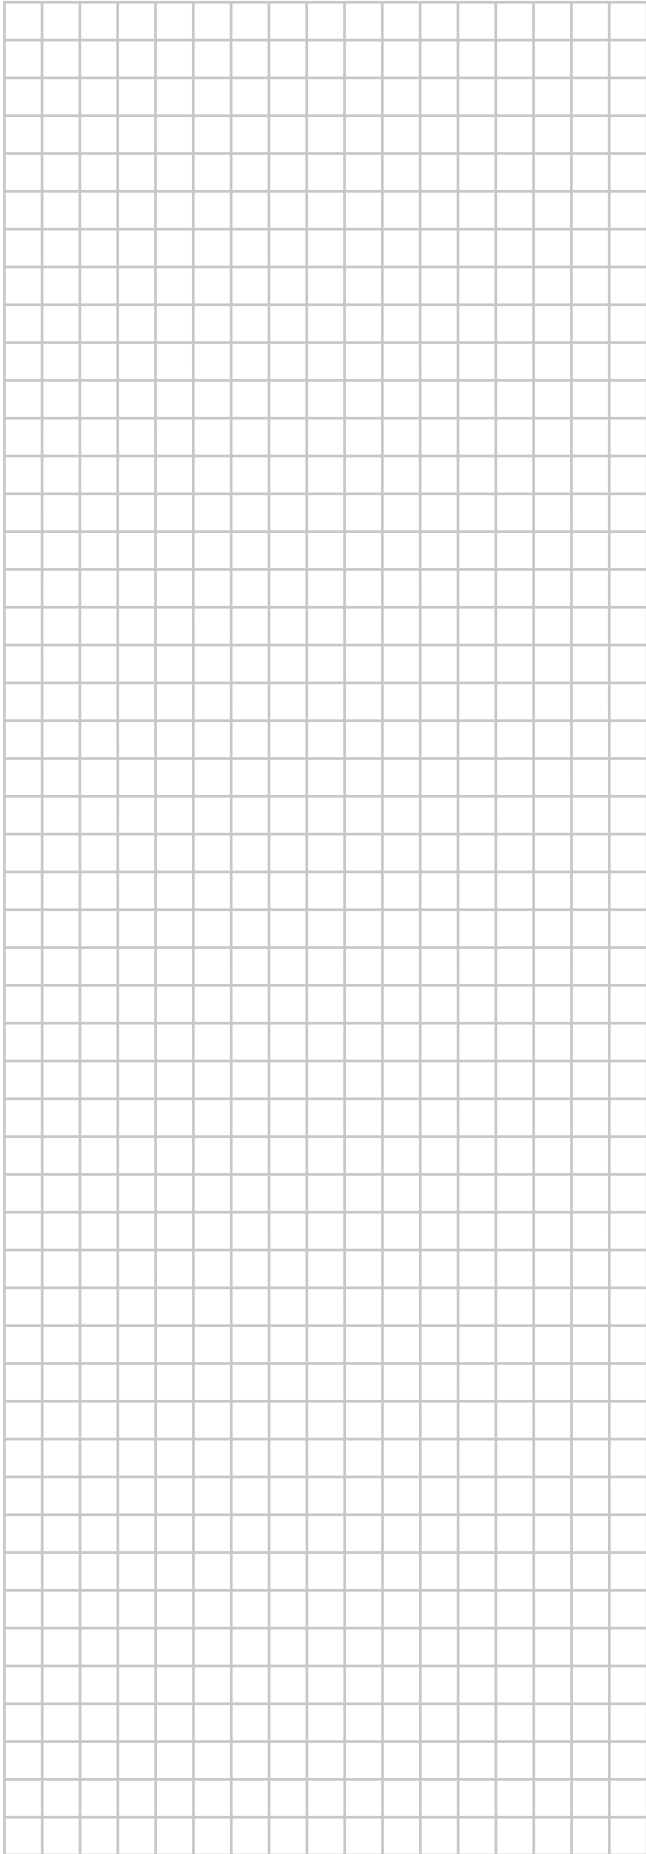

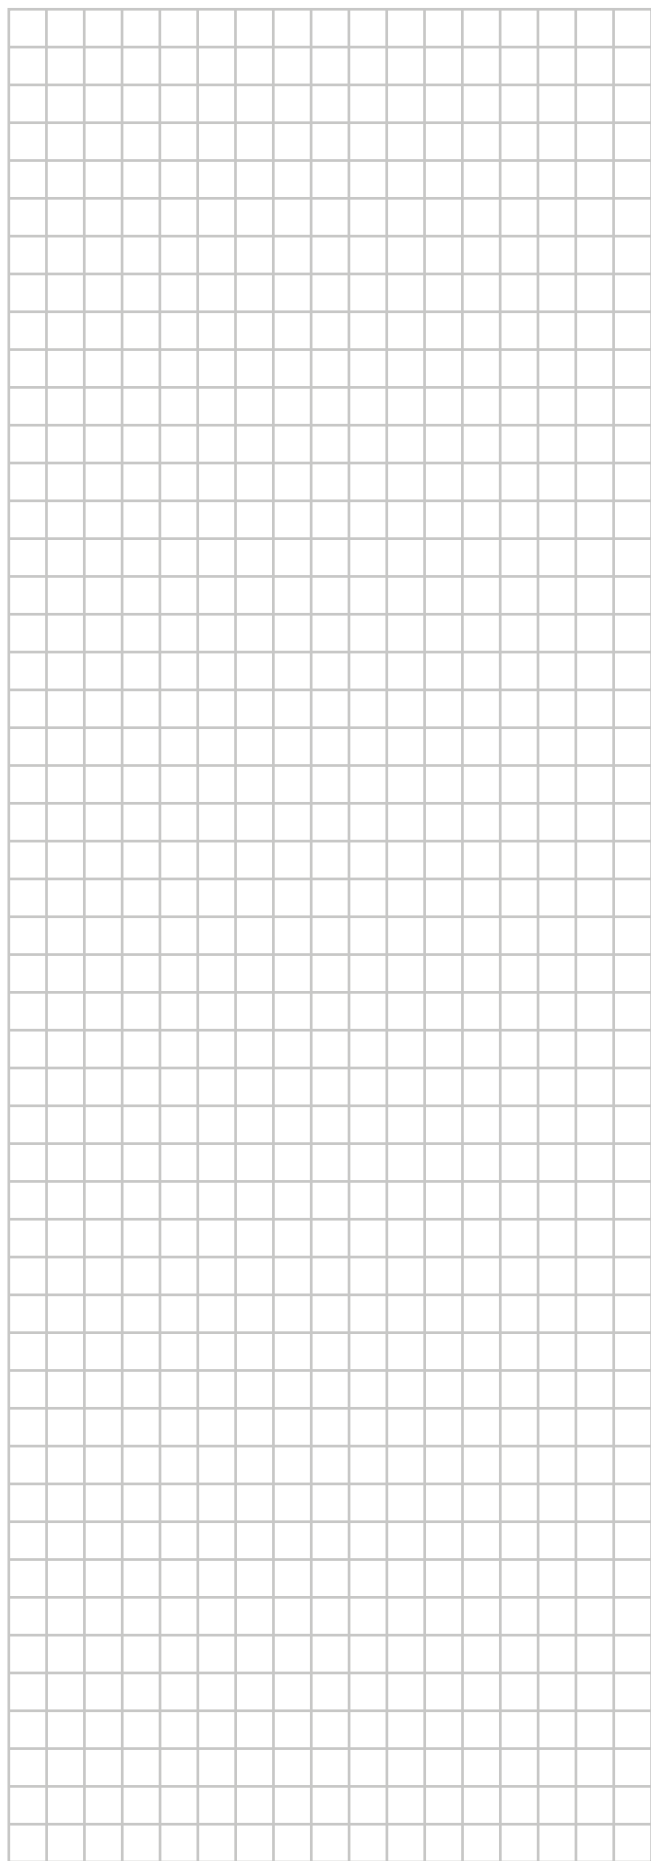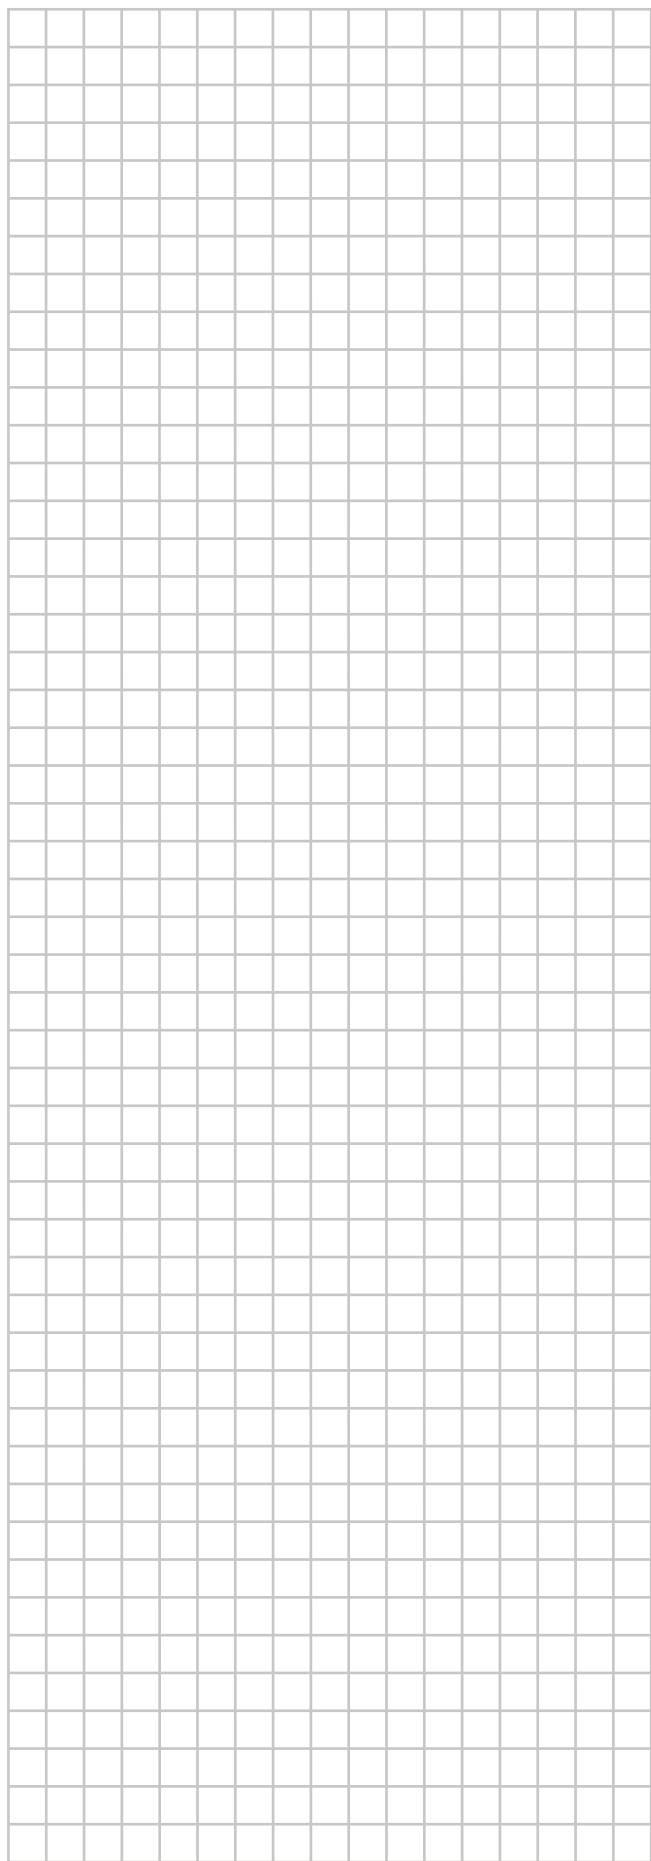



Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-4B 2023.03