




Driftshåndbok

Daikin romluftkondisjoneringsenhet

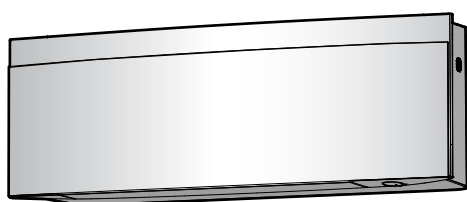

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen	2
1.1 Om dette dokumentet	2
2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker	2
2.1 Instruksjoner for sikker drift	3
3 Om systemet	4
3.1 Innendørsenhet	4
3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye	4
3.2 Om brukergrensesnittet	5
3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll	5
3.2.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen	5
4 Før bruk	5
4.1 Sette i batteriene	5
4.2 Montere den magnetiske holderen til den trådløse fjernkontrollen	6
4.3 Slå på strømmen	6
4.4 Innstilling for innendørsanlegg	6
4.4.1 Åpne frontpanelet	6
4.4.2 Trådløs LAN-tilkobling	6
4.4.3 Funksjonen vertikal luftstrøm	8
5 Bruk	9
5.1 Bruksområde	9
5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt	9
5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen	9
5.3 Luftstrømhastighet	10
5.3.1 Justere luftstrømhastigheten	10
5.4 Luftstrømretning	10
5.4.1 Justere den vertikale luftstrømretningen	11
5.4.2 Justere den horisontale luftstrømretningen	11
5.4.3 Bruke 3D-luftstrømretning	11
5.4.4 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm	11
5.5 Intelligent øye-drift	12
5.5.1 Starte/stanse drift med intelligent øye	12
5.6 Kraftig drift	12
5.6.1 Starte/stanse Kraftig drift	12
5.7 Økonomisk drift	12
5.7.1 Starte/stanse Økonomisk drift	12
5.8 Lyddempet drift for utendørsanlegg	13
5.8.1 Starte/stanse Lyddempet drift for utendørsanlegg	13
5.9 Drift med Flash Streamer (luftrensing)	13
5.9.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)	13
5.10 Drift med varmekildelogikk	13
5.10.1 Starte/stanse drift med varmekildelogikk	13
5.11 Innstilling for klokke og tidsbryter	13
5.11.1 Stille klokken	14
5.11.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ	14
5.11.3 Drift med Uketidsbryter	15
6 Energisparing og optimal bruk	16
7 Vedlikehold og service	16
7.1 Oversikt: vedlikehold og service	16
7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen	17
7.3 Rengjøre frontpanelet	17
7.4 Åpne frontpanelet	17
7.5 Rengjøre luftfiltrene	18
7.6 Rengjøre luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)	18
7.7 Skifte luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)	18
7.8 Lukke frontpanelet	19
7.9 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand	19
8 Feilsøking	19
9 Kasting	19

1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Les dokumentasjonen nøye før bruk av brukergrensesnittet for å sikre best mulig ytelse.
- Be installatøren informere deg om innstillingene som ble brukt til å konfigurere systemet. Undersøk om han har fylt ut tabellene over installatørinnstillinger. Be om at det blir gjort hvis så IKKE har skjedd.
- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

Målgruppe

Sluttbrukere



INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
 - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
 - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Driftshåndbok:**
 - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
 - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
 - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen  for å finne din modell.

De siste revisjonene av den medfølgende dokumentasjonen kan være tilgjengelige på det regionale Daikin-webområdet eller via installatøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.



Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Instruksjoner for sikker drift



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.



FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.



ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedie lekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.



FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.



ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.



ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

3 Om systemet



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

3.1 Innendørsenhet



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.


PÅ/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt (f.eks. trådløs fjernkontroll) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye

Fargen på Daikin-øyet endres etter valgt drift.

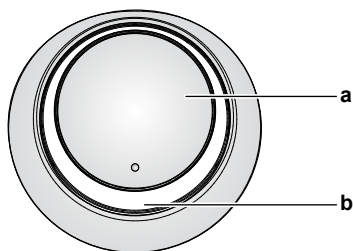

- a ON/OFF-knapp
- b Daikin-øye (med infrarød signalmottaker)

Drift	Fargen på Daikin-øye
Automatisk	Rød/blå
Kjøling	Blå

Drift	Fargen på Daikin-øye
Oppvarming	Rød
Kun vifte	Hvit
Tørring	Grønn
Drift med tidsbryter	Oransje ^(a)

^(a) Når drift med Tidsbryter PÅ/AV eller Uketidsbryter er angitt, endres Daikin-øyet med jevne mellomrom til oransje. Når den har lyst oransje i ca. 10 sekunder, går den tilbake til fargen for driftsmodusen i ca. 3 minutter. **Eksempel:** Når tidsbryteren er angitt under kjøledrift, vil Daikin-øyet med jevne mellomrom lyse oransje i 10 sekunder, og deretter gå tilbake til å lyse blått i 3 minutter.

3.2 Om brukergrensesnittet

Trådløs fjernkontroll



INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.


- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en lysstoffrør i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.



MERKNAD


- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

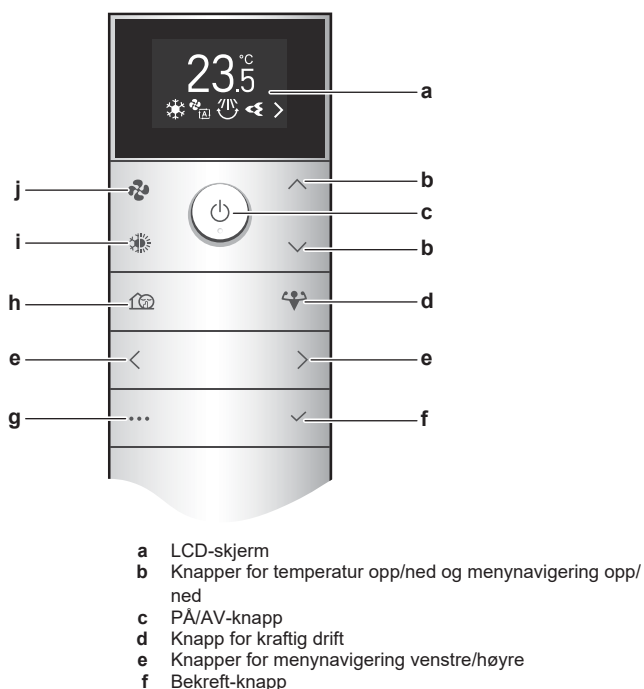

- g Hovedmeny-knapp
h Stille drift for utendørsanlegg
i Modusvelger-knapp (automatisk, kjøling, oppvarming, tørring, kun vifte)
j Knapp for innstilling av luftstrømhastighet

3.2.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen

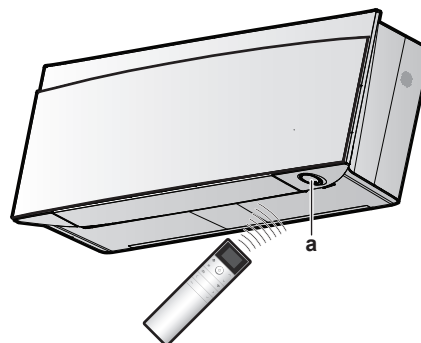

a Infrarød signalmottaker

Merknad: Kontroller at det er ingen hindringer minst 500 mm under den infrarøde signalmottakeren. Dette kan påvirke mottaksevnen til den trådløse fjernkontrollen.

- 1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:

Lyd	Beskrivelse
Pip-pip	Driften starter.
Pip	Innstilling endres.
Lang pipelyd	Driften stanser.

4 Før bruk



INFORMASJON

Denne håndboken inneholder bare noen få innstillinger før drift.

Vil du stille inn modus før drift, kan du se i **referanseguiden for brukere** på nettstedet Daikin under "Documentation". Skann QR-koden under "**1.1 Om dette dokumentet**" [2] ELLER gå til <https://www.daikin.eu> og bruk søkefunksjonen 🔍 til å finne modellen din.


- **Innstilling for innendørsanlegg:** lysstyrken på Daikin-øyet, åpne frontpanelet, trådløs LAN-tilkobling, funksjonen vertikal luftstrøm, installeringssted for innendørsanlegg, funksjonen hold tørt
- **Innstilling for trådløs fjernkontroll:** Skjermens kontrast, skjermens lysstyrke, tidspunkt for å slå av skjermen, automatisk sending etter valg, kanaler for den infrarøde mottakeren på innendørsanlegget

4.1 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.

- 1 Ta av dekelet på baksiden.
- 2 Sett i begge batteriene.
- 3 Sett på plass dekelet.


4 Før bruk

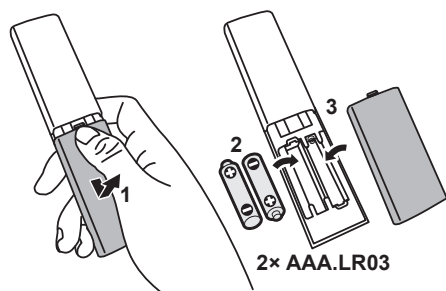

INFORMASJON

- Svakt batteri vises med en blinkende  på skjermen (står først).
- Når batteriene er svake, deaktiveres funksjonene til den trådløse fjernkontrollen slik at du bare kan slå AV driften, mens alle tidsbryterfunksjonene er AV. Skift batteriene snarest mulig.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

4.2 Montere den magnetiske holderen til den trådløse fjernkontrollen

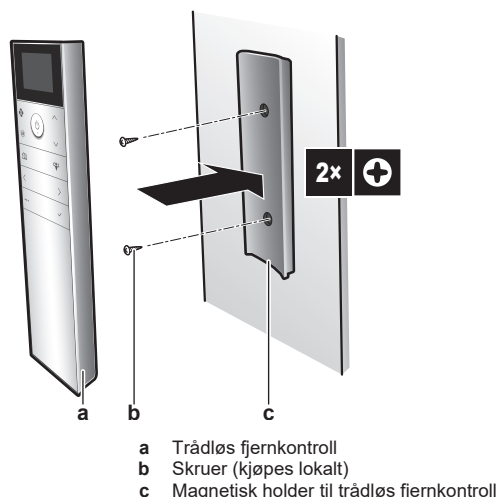

- a Trådløs fjernkontroll
- b Skruer (kjøpes lokalt)
- c Magnetisk holder til trådløs fjernkontroll

- 1 Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
- 2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
- 3 Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

INFORMASJON

Holderen til den trådløse fjernkontrollen er magnetisk. Sørg for at holderen installeres med riktig side opp.

4.3 Slå på strømmen

- 1 Slå på bryteren.

Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansetilling.

4.4 Innstilling for innendørsanlegg

- 1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på  og gå til innstillingsmenyen for innendørsanlegget med  og . Trykk på  for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for innendørsanlegg



- 2 Foreta innstillingene nedenfor.
- 3 Trykk på  for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på  for å lukke startskjermbildet.

4.4.1 Åpne frontpanelet

Frontpanelet åpnes automatisk når driften starter. Bruk denne funksjonen når du vil åpne frontpanelet mens driften er AV. **Eksempel:** under vedlikehold.

Åpne frontpanelet med den trådløse fjernkontrollen

- 1 Kontroller at driften er AV. Hvis ikke slår du den AV med .
- 2 I innstillingsmenyen for innendørsanlegget går du til skjermbildet for å åpne frontpanelet med  og .

Skjermbilde for å åpne frontpanelet



- 3 Trykk på  for å bekrefte.

Resultat: Frontpanelet åpnes.

- 4 Trykk på  igjen for å lukke frontpanelet, eller trykk på  for å gå tilbake til startskjermbildet.

4.4.2 Trådløs LAN-tilkobling

Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.


Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på app.daikineurope.com.



Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

Merknad: Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) på anlegget.

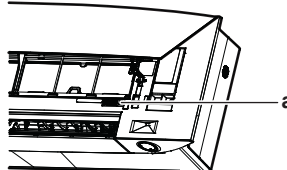

a Etikett med SSID og KEY

Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

Installere ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

Søk etter appen direkte ved hjelp av QR-koden på skjermen til den trådløse fjernkontrollen

- 1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på og gå til innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen med og .
- 2 Trykk på for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for trådløs fjernkontroll



- 3 Gå til skjermbildet for QR-koden med og .
- 4 Skann QR-koden med en smarttelefon eller annen smartenhet.

Resultat: QR-koden fører deg til App Store eller Google Play.



- 5 Følg anvisningene på skjermen for å installere.



INFORMASJON

Hvis det er vanskelig å lese QR-koden, bytter du vist QR-kode med eller , og så prøver du igjen.

Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Med en smartenhet (smarttelefon, nettbrett) og SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord)
- Med WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på Wi-Fi-ruteren.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com.

Merknad: Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.



INFORMASJON

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.

- 1 **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.
- 2 Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

Meny	Beskrivelse
	▪ ON = Trådløst LAN er PÅ (innstilling for tilkobling av AP-modus/RUN-modus (SSID + KEY)) ▪ OFF = Trådløst LAN er AV
	Gå til innstillingsmeny
	Innstilling for WPS-tilkobling
	Tilbakestill til fabrikkstandard
	Kontroller tilkoblingsstatus

Koble trådløst LAN til hjemmenettverket

Du kan koble den trådløse adapteren til hjemmenettet ved å bruke:

- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på ruteren (hvis en slik finnes),
- SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) – du finner disse på anlegget.

- 1 I innstillingsmenyen for innendørsanlegget går du til innstilling for tilkobling av trådløst LAN med og . Trykk på for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for innendørsanlegg



Innstilling for tilkobling av trådløst LAN



- 2 Endre innstillingen til ON med og . Trykk på for å bekrefte valget.

Trådløst LAN-signal er PÅ



Trådløst LAN-signal er AV



Resultat: Tilkoblingsanimasjonen vises på skjermen i 5 sekunder, og skjermbildet med status for trådløst LAN vises.

- 3 Fortsett innstillingen med WPS-knappen eller SSID og KEY.

Koble til med WPS-knappen

- 1 Gå til WPS-skjermbildet med og . Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Fargen på Daikin-øyet skifter mellom oransje og delvis grønn.

4 Før bruk

WPS-innstilling



- Trykk på WPS-knappen på kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) innenfor ca. 1 minutt. Se i håndboken for kommunikasjonsgrensesnittet.

Resultat: Hvis tilkoblingen ble opprettet, vil fargen på Daikin-øyet skifte mellom blå og delvis grønn.



INFORMASJON

Hvis tilkobling med ruter ikke er mulig, kan du prøve fremgangsmåten under **"Koble til med SSID og PASSORD"** [8].

- Trykk på for å lukke startskjermbildet eller bruk AVSLUTT-skjermbildet for å gå tilbake til innstillingsmenyen for innendørsanlegget.

Koble til med SSID og PASSORD

- Åpne appen ONECTA på smartenheten, og følg trinnene på skjermen.
- Koble smartenheten til samme hjemmenettverk som anlegget.
- Kontroller at tilkoblingen fungerte (se **"Bekreft tilkoblingsstatus for trådløst LAN"** [8]).
- Trykk på for å lukke startskjermbildet eller bruk AVSLUTT-skjermbildet for å gå tilbake til innstillingsmenyen for innendørsanlegget.


Bekreft tilkoblingsstatus for trådløst LAN

- Gå til statusskjermbildet med og . Trykk på for å bekrefte.

Statusskjermbilde



- Se på Daikin-øyet.

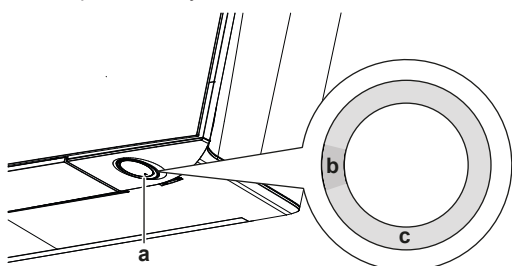

- a Daikin-øye
- b Delvis grønn
- c Rød, oransje eller blå

Fargen på Daikin-øyet skifter mellom delvis grønn og ...	... så er trådløs adapter ...
Rød	ikke tilkoblet
oransje	oppe og klar til å kobles til hjemmenettet via WPS-knappen; se "Koble til med WPS-knappen" [7].

Fargen på Daikin-øyet skifter mellom delvis grønn og ...	... så er trådløs adapter ...
blå	tilkoblet til hjemmenettet: - via SSID + KEY. - eller - via WPS-knappen på ruter.

- Trykk på for å lukke startskjermbildet eller bruk AVSLUTT-skjermbildet for å gå tilbake til innstillingsmenyen for innendørsanlegget.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling

Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten.
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

- Gå til TILBAKESTILL-skjermbildet med og . Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

Tilbakestill-skjermbilde



- Trykk på for å lukke startskjermbildet eller bruk AVSLUTT-skjermbildet for å gå tilbake til innstillingsmenyen for innendørsanlegget.

Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

- Åpne innstillingsmenyen for tilkobling av trådløst LAN, og endre innstillingen til OFF med og . Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Daikin-øyet skifter mellom grønt og hvitt. Kommunikasjonen er AV.


4.4.3 Funksjonen vertikal luftstrøm

Denne funksjonen bidrar til å sikre optimal fordeling av luftstrøm og temperatur i drift med oppvarming. Du kan slå AV funksjonen hvis det står møbler eller andre gjenstander under anlegget.

Vertikal luftstrøm er AV



Vertikal luftstrøm er PÅ

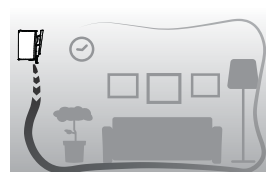

Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV

- I innstillingsmenyen for innendørsanlegg går du til innstillingen for vertikal luftstrøm med og .

Funksjonen vertikal luftstrøm er PÅ



Funksjonen vertikal luftstrøm er AV



- Endre innstillingen med og .
- Trykk på for å bekrefte valget.

- 4 Trykk på igjen for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet.

5 Bruk



INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

	Kjøling og tørking ^{(a)(b)}	Oppvarming ^(a)
Utetemperatur	–10~46°C DB	–30~24°C DB –31~18°C WB
Innendørstemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80% ^(a)	—

^(a) En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

^(b) Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

Innstilling	Beskrivelse
Automatisk 	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
Kjøling 	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.
Oppvarming 	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur. Ekstra varme Denne funksjonen er automatisk, og den varmer raskt opp boligen når anlegget startes i modus for oppvarming.
Kun vifte 	Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning). Under denne driften kan du IKKE stille inn temperaturen.
Tørking 	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet. Under denne driften kan du IKKE stille inn temperaturen.

Ytterligere informasjon:

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avisning for å fjerne rimet. Under drift med avisning kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.
- **Luftfuktighetsføler.** Kontroller luftfuktigheten ved å redusere fuktigheten under kjøleprosessen.

5.2.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen

Driftsmodus

- 1 Trykk på for å åpne velgemenyen med driftsmoduser. Når du trykker gjentatte ganger på , endres modusen slik:



INFORMASJON

- I velgemenyen kan du også gå begge veier med og eller og .
- Velgemenyen starter alltid med innstillingen som er aktiv på nåværende tidspunkt.

- 2 Trykk på for å starte driften.

- 3 Startskjermbildet endres som vist nedenfor, og indikatorlampen for Daikin-øyet går PÅ.

Startskjermbilde når anlegget er PÅ under ...		
oppvarming, kjøling, automatisk drift	tørking	kun vifte

Innstillingsverdi for temperatur

- 4 Trykk én eller flere ganger på eller for å senke eller øke innstillingsverdien for temperatur.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift med tørking eller kun vifte
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ingen innstillingsverdi ^(a)

^(a) Du kan IKKE justere temperaturen hvis du bruker driftsmodusen **tørking** eller **kun vifte**.

- 5 Trykk på for å stanse driften.

Resultat: Startskjermbildet endres som vist nedenfor, og indikatorlampen for Daikin-øyet går AV.

Startskjermbilde når anlegget er AV



5.3 Luftstrømhastighet



INFORMASJON

- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørring.
- Luftstrømhastigheten i oppvarming reduseres for å unngå at det dannes kald luftstrøm. Når temperaturen til luftstrømmen stiger, fortsetter driften med innstilt luftstrømhastighet.

Du kan justere styrken på luftstrømmen som kommer ut av innendørsanlegget.

Innstilling	Beskrivelse
Viftehastighet 1~5 	5 nivåer for luftstrømhastighet fra lav til høy.
Automatisk 	Innendørsanlegget justerer viftehastigheten automatisk i henhold til innstillingsverdien og innendørstemperaturen.
Lyddempet drift av innendørsanlegg 	Demper støy fra innendørsanlegget (Eksempel: om natten)



INFORMASJON

Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur:

- i modus for kjøling eller automatisk modus. Viften slutter å gå.
- i modus for oppvarming. Viften går med lav luftstrømhastighet.

5.3.1 Justere luftstrømhastigheten

- Trykk på for å åpne valgemenyen for luftstrømhastighet. Når du trykker gjentatte ganger på , endres modusen slik:



INFORMASJON

- I valgemenyen kan du også gå begge veier med og eller og .
- Valgemenyen starter alltid med innstillingen som er aktiv på nåværende tidspunkt.

5.4 Luftstrømretning

Luftstrømretningen er retningen innendørsanlegget blåser luften i. Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes. Juster luftstrømretningen etter ønske, og med bevegelse eller i fast posisjon.

Innstilling	Luftstrømretning
Automatisk vertikal bevegelse 	Beveger de horisontale bladene (klaffene) opp og ned.
Automatisk horisontal bevegelse 	Beveger de vertikale bladene (lamellene) fra side til side.

Innstilling	Luftstrømretning
3D-luftstrømretning 3D	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.




FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.


Komfortabel luftstrøm

Anlegget endrer luftstrømretningen automatisk for å varme opp eller kjøle ned rommet mer effektivt. Direkte luftstrøm fra anlegget vil bli mindre merkbart.

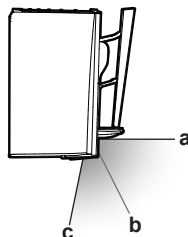


- a Klaffstilling ved kjøling og tørking
- b Klaffstilling ved oppvarming (vertikal luftstrøm er AV)
- c Klaffstilling ved oppvarming (vertikal luftstrøm er PÅ)

Ved kjøling og tørking

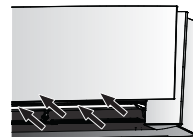

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs taket.


Komfortabel luftstrøm er aktivert

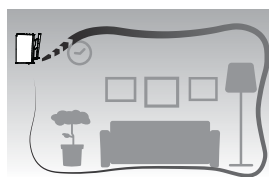

Komfortabel luftstrøm er deaktivert




Ved oppvarming

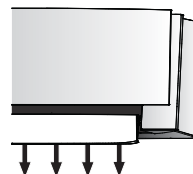

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs gulvet.

Hvis funksjonen Vertikal luftstrøm er PÅ: Anlegget registrerer rommet og golvtemperaturen og velger automatisk 1 av de 3 luftstrømretningene (romoppvarming, nedover, vertikal).

Hvis funksjonen Vertikal luftstrøm er AV: Anlegg kjører kun med nedover luftstrømretning.

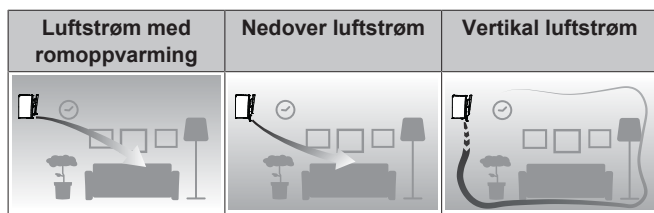

i INFORMASJON

Hvis du vil deaktivere Vertikal luftstrøm-funksjonen (f.eks. dersom det er møbler eller andre gjenstander under anlegget), se "[Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV](#)" ► 8]. Hvis Vertikal luftstrøm-funksjonen deaktiveres, stilles luftstrømretningen ned.

i INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.

- 1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på og gå til innstillingsmenyen for luftstrømretning med og . Trykk på for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for luftstrømretning




- 2 I denne menyen foretar du følgende innstillinger for luftstrømmen. Trykk deretter på for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på for å lukke startskjermbildet.

5.4.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

- 1 I innstillingsmenyen for luftstrømretning går du til skjermbildet for vertikal luftstrøm med og .
- 2 Endre innstillingen med og .

Vertikal luftstrøm – bevegelse

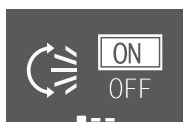

Vertikal luftstrøm – fast



- 3 For vertikal bevegelse. Trykk på for å bekrefte valget.
Resultat: vises nederst på startskjermbildet. Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.
- 4 For fast posisjon. Trykk på når klaffene står i ønsket posisjon.
Resultat: forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Klaffene slutter å bevege seg.

5.4.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

- 1 I innstillingsmenyen for luftstrømretning går du til skjermbildet for horisontal luftstrøm med og .
- 2 Endre innstillingen med og .

Horisontal luftstrøm – bevegelse



Horisontal luftstrøm – fast



- 3 For horisontal bevegelse. Trykk på for å bekrefte valget.
Resultat: vises nederst på startskjermbildet. Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.
- 4 For fast posisjon. Trykk på når lamellene står i ønsket posisjon.
Resultat: forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Lamellene slutter å bevege seg.

i INFORMASJON

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.


5.4.3 Bruke 3D-luftstrømretning

- 1 Still den vertikale og horisontale luftstrømmen til ON.
- 2 vises nederst på startskjermbildet. Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

Vertikal luftstrøm er PÅ



Horisontal luftstrøm er PÅ

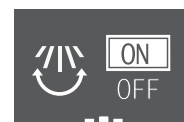


- 3 Vil du bruke fast posisjon, stiller du den vertikale og horisontale luftstrømmen til OFF når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon.

Resultat: forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.


5.4.4 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm

- 1 I innstillingsmenyen for luftstrømretning går du til skjermbildet for komfortabel luftstrøm med og .
- 2 Endre innstillingen med og .

Komfortabel luftstrøm er aktivert

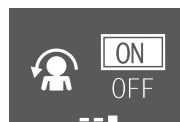

Komfortabel luftstrøm er deaktivert

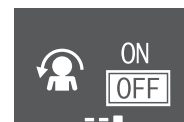

- 3 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Komfortabel luftstrøm er aktivert: vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Komfortabel luftstrøm er deaktivert: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.5 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

Om Intelligent øye-sensoren

! MERKNAD

- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.

i INFORMASJON


Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye.

- **Detekteringsområde.** Inntil 9 m.
- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.


5.5.1 Starte/stanse drift med intelligent øye

- 1 Trykk på for å åpne hovedmenyen, og gå til skjermbildet for intelligent øye med og .
- 2 Endre innstillingen med og .

Intelligent øye er aktivert

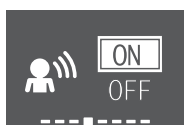

Intelligent øye er deaktivert

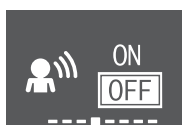

- 3 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Intelligent øye er **aktivert**: vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Intelligent øye er **deaktivert**: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.6 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

i INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

5.6.1 Starte/stanse Kraftig drift

- 1 Trykk på for å åpne hurtigmenyen for kraftig drift.
- 2 Trykk på eller og for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Resultat: Kraftig drift er **aktivert**: vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Kraftig drift er **deaktivert**: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

Kraftig drift er aktivert



Kraftig drift er deaktivert



i INFORMASJON

- Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Symbolet på skjermen angir at funksjonen ikke er tillatt for øyeblikket.
- Hvis du trykker på eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.7 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

i INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

5.7.1 Starte/stanse Økonomisk drift

- 1 Trykk på for å åpne hovedmenyen, og gå til skjermbildet for økonomisk drift med og .
- 2 Endre innstillingen med og .

Økonomisk drift er aktivert



Økonomisk drift er deaktivert



- 3 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Økonomisk drift er **aktivert**: vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Økonomisk drift er **deaktivert**: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

i INFORMASJON

- Økonomisk drift kan bare stilles når anlegget kjører. Symbolet på skjermen angir at funksjonen ikke er tillatt for øyeblikket.
- Hvis du trykker på , endrer driftsmodus til kun vifte eller stiller Kraftig drift, avbrytes Økonomisk drift: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.8 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.



INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

5.8.1 Starte/stanse Lyddempet drift for utendørsanlegg

- Trykk på for å åpne hurtigmenyen for lyddempet drift for utendørsanlegg.

Lyddempet drift for utendørsanlegg er aktivert



Lyddempet drift for utendørsanlegg er deaktivert



- Trykk på eller og for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Resultat: Lyddempet drift for utendørsanlegg er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Lyddempet drift for utendørsanlegg er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

Merknad: vises på startskjermbildet selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

5.9 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luftfjerningsfilteret og luftfiltrene renses luften i rommet.




INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.


5.9.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

- Trykk på for å åpne hovedmenyen. Skjermbildet Flash Streamer vises først på hovedmenyen.
- Endre innstillingen med og .

Drift med Flash Streamer er aktivert

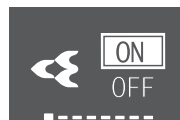

Drift med Flash Streamer er deaktivert

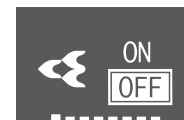

- Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Drift med Flash Streamer er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Drift med Flash Streamer er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.10 Drift med varmekildelogikk

Bruk drift med varmekildelogikk når du vil fordele varmluften fra en ekstern varmekilde (f.eks. peis) rundt i rommet.



INFORMASJON

- Hvis innstilt temperatur nås i oppvarming, startes drift med varmekildelogikk automatisk.
- Ved drift med varmekildelogikk fordele innendørsanleggets vifte varmluften fra den eksterne varmekilden rundt i rommet.
- Luftstrømhastigheten avhenger av forskjellen mellom innstilt temperatur og temperaturen i rommet (høyere temperaturforskjell = høyere luftstrømhastighet).

5.10.1 Starte/stanse drift med varmekildelogikk

Forutsetning: Driftsmodus stilles til **oppvarming** "5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt" ► 9].

- Trykk på for å åpne hovedmenyen, og gå til skjermbildet for varmekildelogikk med og .
- Endre innstillingen med og .

Drift med varmekildelogikk er aktivert



Drift med varmekildelogikk er deaktivert



- Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Drift med varmekildelogikk er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Drift med varmekildelogikk er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.



INFORMASJON

Drift med varmekildelogikk kan bare stilles i driftsmodusen oppvarming. Symbolet på skjermen angir at funksjonen ikke er tillatt for øyeblikket.

5.11 Innstilling for klokke og tidsbryter

- Åpne hovedmenyen ved å trykke på og gå til innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren med . Trykk på for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for klokke og tidsbryter



- 2 I denne menyen foretar du følgende innstilling for klokken og tidsbryteren. Trykk deretter på for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på for å lukke startskjermbildet.

5.11.1 Stille klokken

Hvis den interne klokken til innendørsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE tidsbryter PÅ, tidsbryter AV og uketidsbryter være presise. Klokken må stilles på nytt:

- Etter at en overlastbryter har slått AV anlegget.
- Etter et strømbrydd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

Slik stiller du klokken

- 1 I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til skjermbildet for innstilling av klokke med og . Angi innstillingen med .

Innstilling av klokke (viser gjeldende innstilling av klokken)



Merknad: Hvis tiden ikke er stilt, åpnes først innstillingen av klokken. Ingen annen tidsbryterinnstilling kan foretas før klokken er stilt.

- 2 Endre ukedag med og .

Innstilling for ukedag



- 3 Gå til innstilling av timer med .

Innstilling av timer



- 4 Endre timen med og (24-timers format).
- 5 Gå til innstilling av minutter med .

Innstilling av minutter



- 6 Endre minuttene med og .

5.11.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.



INFORMASJON

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrydd.
- Når du har skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen, beholder fjernkontrollen tidsinnstillingen for tidsbryter PÅ/AV, men tidsbryteren avbrytes.



INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "Slik stiller du klokken" ► 14].


Starte/stanse drift med tidsbryter AV

- 1 I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til skjermbildet for tidsbryter AV med og .

Tidsbryter AV er deaktivert



Tidsbryter AV er stilt til 7:00

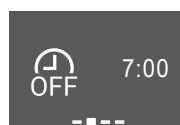


- 2 Trykk på for å åpne innstillingsmenyen for tidsbryter AV.

Resultat: Når du stiller tidsbryter AV første gangen, vises nåværende tid avrundet opp til et 10-minutters intervall.


Resultat: Når tidsbryter AV allerede er innstilt, vises forrige innstilling.

- 3 Endre CANCEL til TIME med .
- 4 Gå til innstilling av timer med , og endre timeinnstillingen med og i 24-timers format.
- 5 Gå til innstilling av minutter med , og endre minuttinnstillingen med og i 10-minutters intervall.

Endre CANCEL til TIME

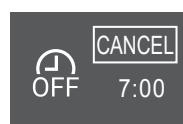

Still timer

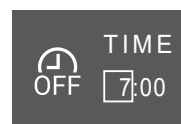

Still minutter



- 6 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: vises nederst på startskjermbildet. Innstilt tid vises på skjermbildet for tidsbryter AV i hovedmenyen. Daikin-øyet lyser oransje. Anlegget vil bli slått AV etter den innstilte tiden.

- 7 Vil du **avbryte** innstillingen for tidsbryteren, går du til innstillingsmenyen for tidsbryter AV og endrer TIME til CANCEL.

Resultat: forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Det vises ingen tid på skjermbildet for tidsbryter AV i hovedmenyen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

**INFORMASJON**


Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Når du har skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen, beholder fjernkontrollen tidsinnstillingen for tidsbryter PÅ/AV, men tidsbryteren avbrytes.

Nattstillingsmodus



Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

- I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til skjermbildet for tidsbryter PÅ med og .

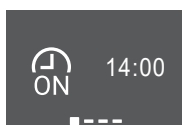Tidsbryter PÅ er deaktivert**Tidsbryter PÅ er stilt til 14:00**

- Trykk på for å åpne innstillingsmenyen for tidsbryter PÅ.
Resultat: Når du stiller tidsbryter PÅ første gangen, vises nåværende tid avrundet opp til et 10-minutters intervall.
Resultat: Når tidsbryter PÅ allerede er innstilt, vises forrige innstilling.
- Endre CANCEL til TIME med .
- Gå til innstilling av timer med , og endre timeinnstillingen med og i 24-timers format.
- Gå til innstilling av minutter med , og endre minuttinnstillingen med og i 10-minutters intervall.

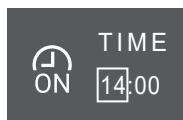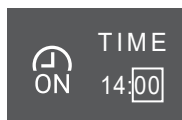Endre CANCEL til TIME**Still timer****Still minutter**

- Trykk på for å bekrefte valget.
Resultat: vises nederst på startskjermbildet. Innstilt tid vises på skjermbildet for tidsbryter PÅ i hovedmenyen. Daikin-øyet lyser oransje. Anlegget vil bli slått PÅ etter den innstilte tiden.
- Vil du avbryte innstillingen for tidsbryteren, går du til innstillingsmenyen for tidsbryter PÅ og endrer TIME til CANCEL.

Resultat: forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Det vises ingen tid på skjermbildet for tidsbryter PÅ i hovedmenyen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

- Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [14] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [15] for å stille tidsbryterne.

Resultat: og vises nederst på startskjermbildet.

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens...	Drift
14:00	06:00	anlegget er i gang.	Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00.
7:00		anlegget ikke er i gang.	Starter kl. 14:00.

5.11.3 Drift med Uketidsbryter

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

**INFORMASJON**

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i "4.4.2 Trådløs LAN-tilkobling" [6].

Dag i uken	Innstillingseksempel
Mandag–fredag	Foreta inntil 4 innstillinger per dag.
Lørdag	Ingen innstilling av tidsbryter
Søndag	Lag inntil 4 innstillinger.

- Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille og stille temperaturen.
- Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

Merknad: Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.

**INFORMASJON**

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "Slik stiller du klokken" [14].

**INFORMASJON**

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og forsvinner fra startskjermbildet. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

Stille drift med Uketidsbryter

- I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til innstillingsmenyen for uketidsbryter med og .

6 Energisparing og optimal bruk

- 2 Endre OFF til ON med og , og trykk deretter på for å bekrefte valget.

Resultat: Daikin-øyet lyser oransje. Innstillingene for den første dagen i uken vises (4 oppføringer per dag).

Uketidsbryter er deaktivert



Uketidsbryter er aktivert




- 3 Gå mellom dager med og . Gå mellom 4 oppføringer med og .


Eksempel:



Tomt felt – ingen innstilling for mandag



Anlegget **starter:** på tirsdag kl. 16:50 med 25°C innstillingsverdi for temperatur




Anlegget **stanser:** på onsdag kl. 8:00

- 4 Trykk på for å åpne innstillingen.


- 5 Endre innstillingen til ON, OFF eller DEL.

Tidsbryter PÅ

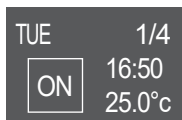

Anlegget starter på innstilt tidspunkt og innstillingsverdi for temperatur.

Tidsbryter AV

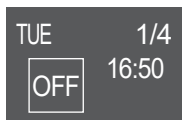

Anlegget stanser på innstilt tidspunkt.

Slett



Sletter denne oppføringen

Tidsbryter PÅ/AV

- 6 Gå til innstilling av timer med , og endre timeinnstillingen med og i 24-timers format.
- 7 Gå til innstilling av minutter med , og endre minuttinnstillingen med og i 10-minutters intervall.
- 8 For tidsbryter AV. Bekreft innstillingen med .

Resultat: Ukedagen med 4 oppføringer per dag vises. Den nye oppføringen vises på listen. Anlegget vil bli slått PÅ eller AV til innstilt tidspunkt. Listen med oppføringer sorteres etter tid.

- 9 For tidsbryter PÅ kan du også stille innstillingsverdien for temperatur. Gå til innstillingen av temperatur med , og endre innstillingsverdien med og . Bekreft innstillingen med .

Resultat: Ukedagen med 4 oppføringer per dag vises. Den nye oppføringen vises på listen. Anlegget starter driften med innstillingsverdien for temperatur. Listen med oppføringer sorteres etter tid.



INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

Sletter oppføring

- 1 Vil du slette enkeltstående oppføringer, endrer du innstillingen til DEL og bekrefter med .

Resultat: Ukedagen med 4 oppføringer per dag vises. Oppføringen slettes. Listen med oppføringer per dag sorteres etter tid.

6 Energisparing og optimal bruk



INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrydd, gjenopptas tidligere valgte modus.



FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



MERKNAD

IKKE plasser noe under innendørs- eller utendørsanlegget som ikke må utsettes for fuktighet. Ellers kan kondens fra anlegget eller kjølemedierørerne, smuss fra luftfilteret eller tett drenering føre til at det drypper og skade eller skitne til det som måtte befinne seg under anlegget.



ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675



MERKNAD

Gjeldende lovgivning angående **fluoriserede drivhusgasser** krever at kjølemiddelmengden i enheten vises både som vekt og CO₂-ekvivalenter.

Formel for beregning av mengden i tonn CO₂-ekvivalenter: GWP-verdi for kjølemediet × total mengde kjølemediel [i kg]/1000

Kontakt din installatør hvis du vil ha mer informasjon.

**MERKNAD**

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

**ADVARSEL**

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedie lekkasjen oppstod, er reparert.

**ADVARSEL**

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

**ADVARSEL**

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

**ADVARSEL**

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

**FORSIKTIG**

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

**FORSIKTIG**

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

**ADVARSEL**

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen

**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**


Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømfedningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

**MERKNAD**

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.3 Rengjøre frontpanelet

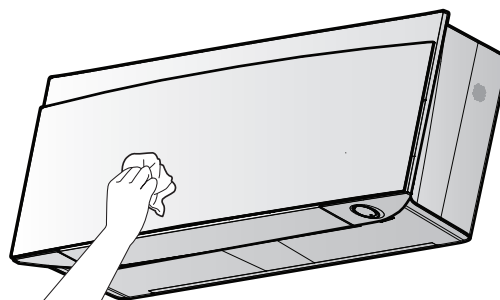

- 1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.4 Åpne frontpanelet

- 1 Stans driften med .


Resultat: Frontpanelet lukkes automatisk.

- 2 Åpne frontpanelet med den trådløse fjernkontrollen. Se "4.4.1 Åpne frontpanelet" [p. 6].

Resultat: Frontpanelet åpnes.

- 3 Slå AV strømtilførselen.
- 4 Trekk ned begge låsene på baksiden av frontpanelet.
- 5 Åpne frontpanelet inntil støtten passer i festeklaffene.

7 Vedlikehold og service

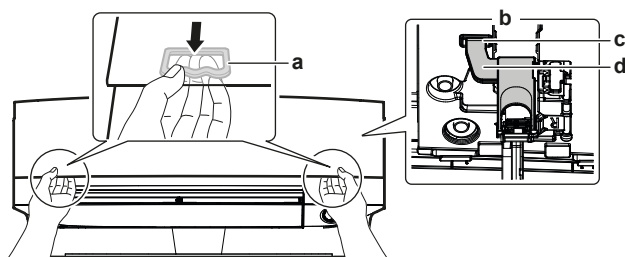


- a Lås (1 på hver side)
- b Frontpanelets bakside
- c Festeklaff
- d Støtte




INFORMASJON

Hvis du IKKE finner den trådløse fjernkontrollen eller du bruker en annen kontrollenhet. Trekk frontpanelet forsiktig opp for hånd slik figuren viser.

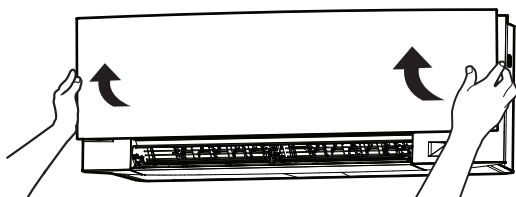


7.5 Rengjøre luftfiltrene


- 1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.
- 2 Trekk ut luftfiltrene.

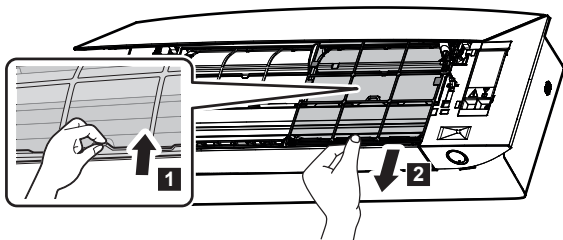


- 3 Ta luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av knastene.

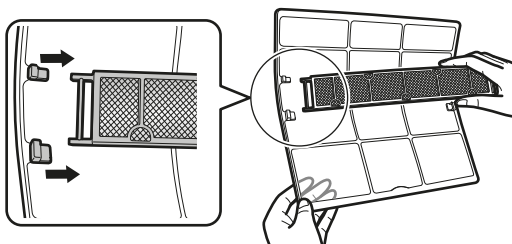

- 4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

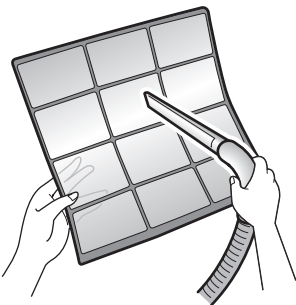

- 5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

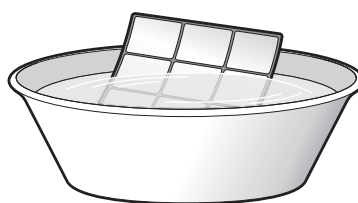

INFORMASJON

- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, vaskes luftfiltrene med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Husk å fjerne luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.


7.6 Rengjøre luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)



INFORMASJON


Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

- 1 Fjern luftfilter av titanapatitt og luftrensingsfilteret for søvallergifjerning fra alle 4 klørne.

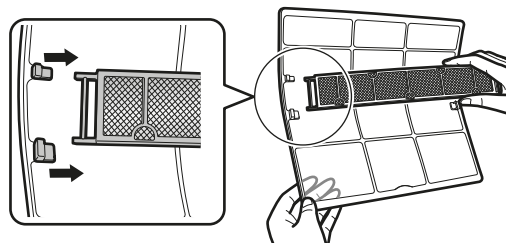

a Klo

- 2 Bruk støvsuger for å fjerne støv fra filteret.

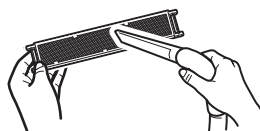

- 3 Bløtlegg filteret i 10 til 15 minutter i varmt vann.

Merknad: IKKE fjern filteret fra rammen.



- 4 Etter vask rister du av gjenværende vann og tørker filteret i skyggen. IKKE vri ut filteret når du fjerner vann.


7.7 Skifte luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)



INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

- 1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

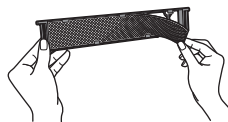

**INFORMASJON**


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luftfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

Artikkel	Varenummer
Luftfjerningsfilter	KAF970A46
Sølvpartikkelfilter	KAF057A41


7.8 Lukke frontpanelet

- 1 Sett på plass filtrene slik de var.
- 2 Løft frontpanelet litt opp og ta støtten ut av festeklaffen.

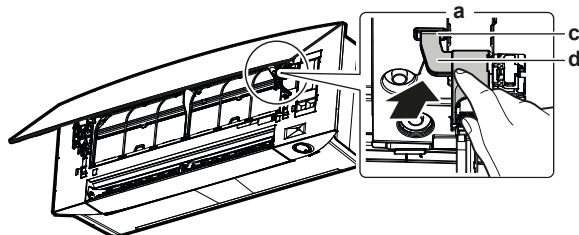

- a Frontpanelets bakside
b Festeklaff
c Støtte

- 3 Lukk frontpanelet.

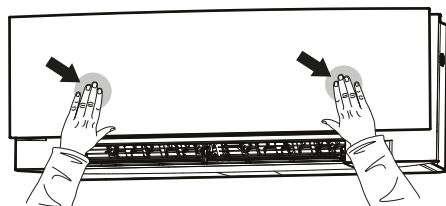

- 4 Trykk frontpanelet forsiktig ned til det klikker.

7.9 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Kjør anlegget i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av anlegget.

- 1 Still modusen til kun vifte, og se "5.2 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [9].
- 2 Slå AV bryteren når driften stanser.
- 3 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.
- 4 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.

**INFORMASJON**

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

**ADVARSEL**

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Stans all drift.
Driftsbryteren fungerer IKKE bra.	Slå AV strømtilførselen.
Daikin-øyet blinker og du kan se feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Se i referanseguiden for brukere av innendørsanlegget om hvordan du viser feilkoder.	Gi beskjed til montøren om feilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

**INFORMASJON**

Se i referanseguiden på <https://www.daikin.eu> for flere tips om feilsøking. Bruk søkefunksjonen til å finne modellen din.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen (står muligens oppført på garantikortet).

9 Kasting

**MERKNAD**

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følg tiltakene som beskrevet nedenfor, og kontakt forhandleren.



Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-4B 2023.03