



Instrukcja obsługi

Klimatyzator pokojowy Daikin



FTXTM30A2V1B
FTXTM40A2V1B

Instrukcja obsługi
Klimatyzator pokojowy Daikin

polski

Spis treści

1	Informacje o dokumentacji	2		
1.1	Informacje o tym dokumencie	2		
2	Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika	3		
2.1	Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji	3		
3	Informacje dotyczące systemu	5		
3.1	Urządzenie wewnętrzne	5		
3.1.1	Lampka czujnika Daikin Eye	5		
3.2	Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem	5		
3.2.1	Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	6		
3.2.2	Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania	6		
4	Przed przystąpieniem do eksploatacji	6		
4.1	Wkładanie baterii	6		
4.2	Montaż uchwyty do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	7		
4.3	Nastawianie zegara	7		
4.4	Ustawianie jasności lampki Daikin Eye	7		
4.5	Włączenie zasilania	7		
5	Obsługa	7		
5.1	Zakres pracy	7		
5.2	Tryb pracy i nastawa temperatury	8		
5.2.1	Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury	8		
5.3	Sterowanie z kompensacją pogodową (CCC)	8		
5.3.1	Włączanie/wyłączanie sterowania z kompensacją pogodową (CCC)	9		
5.4	Natężenie przepływu	9		
5.4.1	Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza	9		
5.5	Kierunek przepływu powietrza	9		
5.5.1	Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie	10		
5.5.2	Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w poziomie	10		
5.5.3	Aby zastosować nawiew w trzech wymiarach	10		
5.6	Korzystanie z trybu komfortowego nawiewu i czujnika ruchu	10		
5.6.1	Przepływ powietrza w trybie Comfort	10		
5.6.2	Działanie czujnika ruchu	10		
5.6.3	Włączanie/wyłączanie pracy w trybie komfortowego nawiewu i czujnika ruchu	10		
5.7	Praca w trybie Powerful	11		
5.7.1	Włączanie/wyłączanie trybu Powerful	11		
5.8	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym	11		
5.8.1	Praca w trybie Econo	11		
5.8.2	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym	11		
5.8.3	Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym	11		
5.9	Tryb Flash Streamer i praca w obecności kominka	11		
5.9.1	Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)	11		
5.9.2	Praca w obecności kominka	12		
5.9.3	Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer i pracy w obecności kominka	12		
5.10	Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)	12		
5.10.1	Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego	12		
5.10.2	Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia	13		
5.11	Korzystanie z tygodniowego wyłącznika czasowego	13		
5.11.1	Ustawianie tygodniowego wyłącznika czasowego	14		
5.11.2	Kopiowanie zaprogramowanych ustawień	14		
5.11.3	Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień	15		
5.11.4	Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego wyłącznika czasowego	15		
5.11.5	Usuwanie ustawień	15		
5.12	Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	15		
5.12.1	Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN	16		
5.12.2	Instalacja aplikacji ONECTA	16		
5.12.3	Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego	16		
6	Praca w trybie energooszczędnym	17		
7	Czynności konserwacyjne i serwisowe	18		
7.1	Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe	18		
7.2	Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	19		
7.3	Czyszczenie przedniego panelu	19		
7.4	Zdejmowanie przedniego panelu	19		
7.5	Czyszczenie filtrów powietrza	19		
7.6	Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniania oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra	20		
7.7	Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniania oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra	20		
7.8	Ponowne zakładanie przedniego panelu	20		
7.9	Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności	20		
8	Rozwiązywanie problemów	20		
9	Utylizacja	21		
1	Informacje o dokumentacji			
1.1	Informacje o tym dokumencie			
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Proszę: ▪ Dokumentację należy zachować na przyszłość. Docelowi czytelnicy dokumentu Użytkownik końcowy INFORMACJA Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach, placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane. Zestaw dokumentacji Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów: ▪ Ogólne środki ostrożności: ▪ Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem obsługi systemu ▪ Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego) ▪ Instrukcja obsługi: ▪ Szybki przewodnik podstawowej obsługi ▪ Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego) ▪ Przewodnik referencyjny dla użytkownika: ▪ Szczegółowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczące zastosowań podstawowych i zaawansowanych ▪ Format: Pliki w postaci cyfrowej na stronie https://www.daikin.eu. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.				

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej, aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji i dodatkowych informacji na temat produktu na stronie WWW Daikin.



Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

2.1 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji



A2L

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 10 cm.



PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.



OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjalście naprawę szczelności i przeprowadzenie kontroli.



PRZESTROGA

Do ustawiania kąta żaluzji i kierownic należy ZAWSZE używać bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika. Jeśli kłapy i/lub żaluzje poruszają się i zostaną przestawione ręcznie, na siłę, ich mechanizm ulegnie uszkodzeniu.



PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.



OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.



PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- **WYŁĄCZYĆ** wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stałe aktywnych źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego grzejnika gazowego lub elektrycznego). Pomieszczenie musi mieć wymiary określone w rozdziale Ogólne środki ostrożności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i **WYŁĄCZYĆ** wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może

dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała.

PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.

PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.

OSTRZEŻENIE

W przypadku prac na wysokościach i z wykorzystaniem drabin należy postępować szczególnie ostrożnie.

OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.



OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.



OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

3 Informacje dotyczące systemu



A2L

OSTRZEŻENIE: ŁATWOPALNY

MATERIAŁ

UMIARKOWANIE

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 10 cm.



UWAGA

Systemu NIE należy używać do celów niezgodnych z przeznaczeniem. NIE należy używać urządzenia do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki – może to być dla nich szkodliwe.

3.1 Urządzenie wewnętrzne



PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.



INFORMACJA

Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.



OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjalście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.




INFORMACJA

Poniższe rysunki są przykładami i mogą NIE odpowiadać dokładnie układowi posiadanego systemu.

3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye

Kolor Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy.

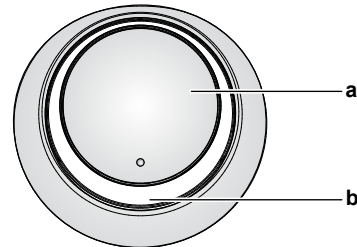

a Przycisk ON/OFF

b Daikin Eye (z odbiornikiem sygnału podczerwieni)

Działanie	Kolor Daikin Eye
Automatycznie	Czerwony/niebieski
Chłodzenie	Niebieski
Ogrzewanie	Czerwony
Tylko nawiew	Biały
Osuszanie	Zielony
Działanie włącznika/wyłącznika czasowego	Pomarańczowy ^(a)

^(a) Gdy aktywny jest włącznik/wyłącznik czasowy lub tygodniowy włącznik czasowy, kolor Daikin Eye okresowo zmienia się na pomarańczowy. Po 10 sekundach świecenia na pomarańczowo lampka wraca do koloru trybu pracy na 3 minuty. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony i urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, Daikin Eye okresowo świeci na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie na niebiesko przez 3 minuty.

3.2 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania



INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.


4 Przed przystąpieniem do eksploatacji

- **Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.** NIE należy wystawiać bezprzewodowego pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Kurz.** Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału spowoduje zmniejszenie czułości. Należy wytrzeć kurz miękką ściereczką.
- **Oświetlenie fluorescencyjne.** Oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu może utrudniać komunikację. W takim przypadku należy skontaktować się z monterem.
- **Inne urządzenia.** Jeśli sygnały z tego bezprzewodowego pilota sterują zdalnie innymi urządzeniami, należy przenieść te urządzenia lub skontaktować się z instalatorem.
- **Zasłony.** Należy dopilnować, aby zasłony lub inne przedmioty NIE blokowały drogi sygnałów między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

UWAGA


- NIE należy dopuścić do upadku bezprzewodowego pilota.
- NIE należy dopuścić do zamoczenia bezprzewodowego pilota.

3.2.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

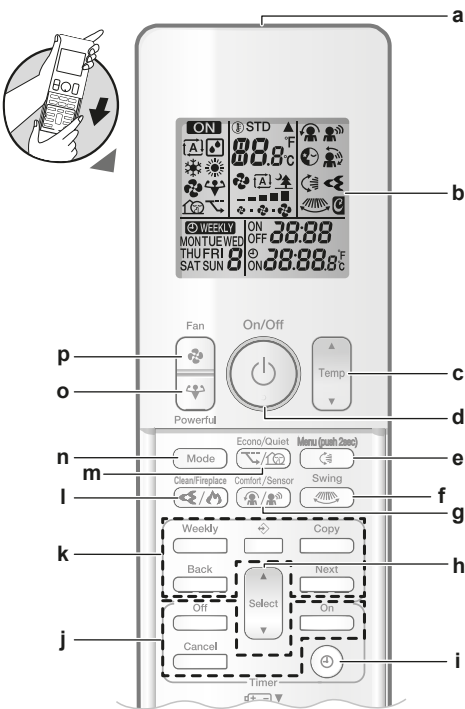

- a Nadajnik sygnału
- b Wyświetlacz LCD
- c Przycisk do regulacji temperatury
- d Przycisk zasilania
- e Przycisk ruchu żaluzji pionowych i menu (przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy)
- f Przycisk kierownic poziomych
- g Korzystanie z trybu komfortowego nawiewu i czujnika ruchu
- h Przycisk wyboru
- i Przycisk ustawiania zegara
- j Przyciski włączania/wyłączania wyłącznika czasowego
- k Przyciski tygodniowego włącznika czasowego
- l Flash Streamer i przycisk pracy w obecności kominka
- m Przycisk pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
- n Przycisk trybu
- o Przycisk POWERFUL
- p Przycisk wentylatora

3.2.2 Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania

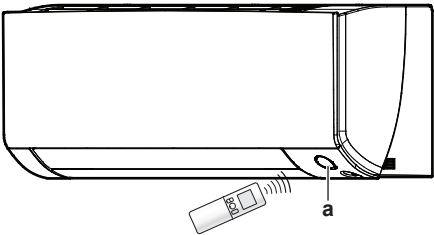

a Odbiornik sygnału podczerwieni

- 1 Nadajnik sygnału powinien być skierowany w stronę odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym (maksymalna odległość zapewniająca komunikację wynosi 7 m).

Wynik: Kiedy urządzenie wewnętrzne odbiera sygnał z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, generowany jest sygnał dźwiękowy:


Dźwięk	Opis
Dwa sygnały dźwiękowe	Urządzenie zacznie działać.
Jeden sygnał dźwiękowy	Następuje zmiana ustawień.
Długi sygnał dźwiękowy	Urządzenie zostanie zatrzymane.

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji

4.1 Wkładanie baterii

Baterie działają przez około 1 rok.


- 1 Zdejmij pokrywę przednią.
- 2 Włóż obie baterie.
- 3 Załóż przednią pokrywę.

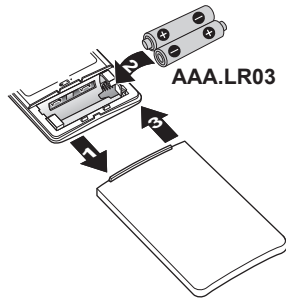

INFORMACJA

- Niski poziom energii w baterii sygnalizowany jest miganiem wyświetlacza LCD.
- Należy ZAWSZE wymieniać jednocześnie obie baterie.

4.2 Montaż uchwyty do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

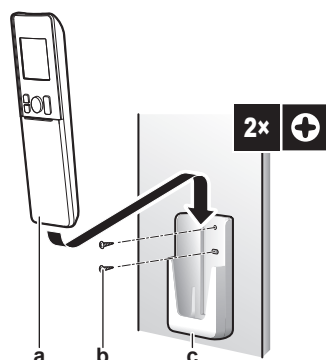

- a Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
b Wkręty (nie należą do wyposażenia)
c Uchwyt do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania


- Wybierz miejsce, z którego sygnał może dotrzeć do urządzenia.
- Za pomocą śrub przymocuj uchwyt do ściany lub w podobnym miejscu.
- Zawieś bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na uchwycie.

4.3 Nastawianie zegara

Uwaga: Jeśli dotąd NIE ustawiono zegara, symbole MON, ☉ oraz 0:00 migają.


- Naciśnij ☉.

Wynik: Symbole MON i ☉ migają.



- Naciśnij [Select] lub [Select], aby ustawić aktualny dzień tygodnia.
- Naciśnij ☉.

Wynik: ☉ miga.




- Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby ustawić żadaną godzinę.

Uwaga: Przytrzymanie naciśniętego przycisku [Select] lub [Select] powoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie wartości godziny na wyświetlaczu.

- Naciśnij ☉.


Wynik: Ustawienie zakończone. ☉ miga.



4.4 Ustawianie jasności lampki Daikin Eye

- Naciśnij przycisk [Light] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się menu H, L, of miga.

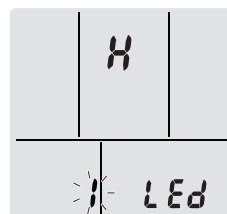

- Naciśnij [Light].

- Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby zmienić ustawienie w następującej kolejności:



...miga	Jasność jest...
H	Wysoka
L	Niska
of	Wył.

- Aby potwierdzić wybrane ustawienie, naciśnij przycisk [Light].

Wynik: Ustawienie jasności jest zmienione.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk [Cancel].

4.5 Włączenie zasilania

- Włącz zasilanie za pomocą wyłącznika.

Wynik: Kłapa urządzenia wewnętrznego otworzy się i zamknie, aby ustawić pozycję referencyjną.

5 Obsługa



INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

5.1 Zakres pracy

Aby zagwarantować bezpieczną i efektywną eksploatację, należy używać systemu w podanych niżej przedziałach temperatury i wilgotności.

	W trybach chłodzenia i osuszania ^{(a)(b)}	Ogrzewanie ^(a)
Temperatura na zewnątrz	-10~46°C t.such.	-30~24°C t.such. -31~18°C t.wilg.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80% ^(b)	—

^(a) Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

^(b) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie kroplin.

5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury

Kiedy. Tryb pracy systemu należy skorygować i ustawić temperaturę, aby:

- Ogrzać lub schłodzić pomieszczenie
- Włączyć nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia
- Zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu

Co. System działa w różny sposób, w zależności od opcji wybranych przez użytkownika.



INFORMACJA

Tryby pracy: **chłodzenie, osuszanie** oraz **automatyczny** NIE są dostępne dla wersji **wyłącznie grzewczej** produktu.

Ustawienie	Opis
Praca automatyczna	System schładza lub ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury. W razie konieczności przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem odbywa się automatycznie.
Osuszanie	System zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.
Ogrzewanie	System ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Chłodzenie	System chłodzi pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Wentylator	System steruje tylko przepływem powietrza (natężenie przepływu i kierunek przepływu powietrza). System NIE steruje temperaturą.

Dodatkowe informacje:

- **Temperatura zewnętrzna.** Jeśli temperatura zewnątrz jest zbyt wysoka lub zbyt niska, system wzmacnia efekt chłodzenia lub ogrzewania.
- **Tryb odszraniania.** Podczas ogrzewania na urządzeniu zewnętrznym może pojawić się szron, który obniża wydajność ogrzewania. W takim wypadku system automatycznie przełączy się w tryb odszraniania, aby usunąć szron. Podczas odszraniania gorące powietrze NIE jest wydychane z urządzenia wewnętrznego.

5.2.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury



ON: Urządzenie działa.

: Tryb pracy = automatyczny

: Tryb pracy = osuszanie

: Tryb pracy = chłodzenie

: Tryb pracy = ogrzewanie

: Tryb pracy = tylko nawiew

27.0°C: Wyświetla ustawioną temperaturę.

- 1 Naciśnij przycisk raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.

Wynik: Tryb zostanie ustawiony zgodnie z następującą sekwencją:



- 2 Naciśnij przycisk , aby **rozpocząć** pracę.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **ON** oraz wybrany tryb.

- 3 Naciśnij lub raz lub kilka razy, aby zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę**.

Chłodzenie	Ogrzewanie	Praca automatyczna	Osuszanie lub tylko nawiew
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Uwaga: W trybie **osuszania** lub **tylko nawiewu** nie można wyregulować temperatury.

- 4 Naciśnij przycisk , aby **zatrzymać** pracę.

Wynik: Symbol **ON** zniknie z wyświetlacza LCD. Lampka sygnalizacyjna pracy zgaśnie.

5.3 Sterowanie z kompensacją pogodową (CCC)

Ta funkcja kompensuje straty ciepła przez budynek przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Należy z niej korzystać, jeśli odczuwalny jest dyskomfort podczas spadku temperatury zewnętrznej między dniem/nocą lub na granicach pór roku.



INFORMACJA

- Ta funkcja zmniejsza częstotliwość zmian nastawy temperatury w celu osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- Dostępne są 4 poziomy intensywności kompensacji (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**), a także możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji (**oF**).
- Działając z zadaną intensywnością, urządzenie skompensuje spadek temperatury zewnętrznej, podwyższając nastawę docelowej temperatury w pomieszczeniach (im niższa temperatura zewnętrzna tym większy wzrost nastawy docelowej temperatury w pomieszczeniach).

Tryb ustawienia	Symbol	Ustawienie	Sterowanie z kompensacją pogodową jest...
		oF	...wyłączone, brak kompensacji
		LL	...włączone, niska kompensacja, niska kompensacja przy 0°C
		LH	...włączone, niska kompensacja, wysoka kompensacja przy 0°C
		HL	...włączone, wysoka kompensacja, niska kompensacja przy 0°C
		HH	...włączone, wysoka kompensacja, wysoka kompensacja przy 0°C

5.3.1 Włączanie/wyłączanie sterowania z kompensacją pogodową (CCC)



INFORMACJA

Sterowanie z kompensacją pogodową można włączyć w trybie pracy **ogrzewanie** "5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury" [p. 8].


Sterowanie z kompensacją pogodową można włączyć niezależnie od warunków w otoczeniu, ale odniesie ono skutek tylko przy temperaturze zewnętrznej poniżej +7°C.

- 1 Na ekranie początkowym naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Dioda 1 miga.

- 2 Przejdź do ustawienia za pomocą przycisków lub .

Wynik: Dioda 2 miga.

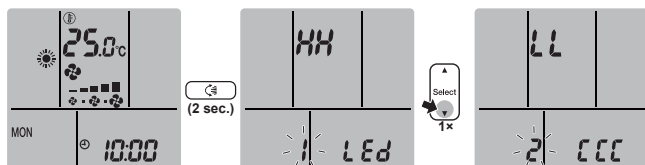

- 3 Naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienie .

Wynik: Symbol ustawienia (, , , ,) miga.

- 4 Zmieniaj ustawienie, naciskając lub , według poniższej kolejności.



Zwiększenie nastawy temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury na zewnątrz				
Temperatura na zewnątrz	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
	0°C	0°C	0°C	0°C
	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

- 5 Potwierdź ustawienie, naciskając .

Wynik: Ustawienie zostanie zmienione, aktywne jest menu ustawień, 2 miga.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu początkowego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, naciśnij przycisk .

5.4 Natężenie przepływu



INFORMACJA

- W trybie osuszania NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu.
- W trybie ogrzewania natężenie nawiewu zostanie obniżone, aby urządzenie nie wytwarzało strumienia zimnego powietrza. Gdy temperatura przepływającego powietrza wzrośnie, praca będzie kontynuowana z zadaniem natężeniem nawiewu.
- W trybie ogrzewania natężenie nawiewu NIE zostanie obniżone, gdy nastawa temperatury jest <18°C (zatem urządzenie NIE będzie zapobiegać wytwarzaniu strumienia zimnego powietrza). Ta funkcja utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę wyższą od punktu zamarzania i jest przeznaczona do takich obiektów, jak domy wakacyjne, garaże, budynki gospodarcze itp.



INFORMACJA

- W trybie osuszania NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu.
- W trybie ogrzewania natężenie nawiewu zostanie obniżone, aby urządzenie nie wytwarzało strumienia zimnego powietrza. Gdy temperatura przepływającego powietrza wzrośnie, praca będzie kontynuowana z zadaniem natężeniem nawiewu.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać następujące ustawienia:

	5 poziomów natężenia przepływu powietrza, od do
	Automatyczne natężenie przepływu
	Cicha praca urządzenia wewnętrznego. Po ustawieniu nawiewu na wartość urządzenie będzie działać ciszej.



INFORMACJA

Gdy urządzenie osiągnie nastawę temperatury:

- w trybie chłodzenia lub automatycznym. Wentylator wyłączy się.
- w trybie ogrzewania. Wentylator będzie pracował z niskim natężeniem nawiewu.

5.4.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza

- 1 Naciśnij przycisk , aby zmienić ustawienie nawiewu powietrza w następującej kolejności:



5.5 Kierunek przepływu powietrza

Kiedy. Kierunek nadmuchu powietrza należy ustawić odpowiednio do potrzeb.

Co. System kieruje przepływem powietrza w różny sposób, w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika (ruch wahadłowy lub pozycja stała). Poruszanie łopatkami poziomymi (kierownicami) lub pionowymi (żałuzjami) powoduje odpowiedni ruch powietrza.

Ustawienie	Kierunek nawiewu
Automatyczny ruch w pionie	Ruch w górę i w dół.

Ustawienie	Kierunek nawiewu
 Automatyczny ruch w poziomie	Ruch z boku na bok.
 Nawiew powietrza w trzech wymiarach	Ruch naprzemiennie z boku na bok oraz w górę i w dół
[—]	Pozycja stała.



PRZESTROGA

Do ustawiania kąta żaluzji i kierownic należy ZAWSZE używać bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika. Jeśli klapy i/lub żaluzje poruszają się i zostaną przestawione ręcznie, na siłę, ich mechanizm ulegnie uszkodzeniu.



INFORMACJA

Po wybraniu komfortowego nawiewu automatyczny ruch wahadłowy w pionie zostanie anulowany.

Zakres ruchu klapy zmienia się w zależności od trybu pracy. Kłapa zatrzyma się w górnej pozycji, kiedy natężenie przepływu powietrza zmieni się na niskie przy ustawieniu ruchu wahadłowego w górę i w dół.

5.5.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie

- 1 Naciśnij .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol . Kierownice poziome zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

- 2 Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski , kiedy kłapa znajdzie się w wymaganym położeniu.

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza LCD. Kierownice przestaną się poruszać.

5.5.2 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w poziomie

- 1 Naciśnij .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol . Żaluzje (klapy pionowe) zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

- 2 Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski , kiedy żaluzje znajdą się w wymaganym położeniu.

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza LCD. Żaluzje przestaną się poruszać.



INFORMACJA

Jeśli urządzenie zainstalowano w narożniku pomieszczenia, żaluzje powinny być skierowane w stronę przeciwną do ściany. Skuteczność obniży się, jeśli ściana będzie blokować przepływ powietrza.

5.5.3 Aby zastosować nawiew w trzech wymiarach

- 1 Naciśnij przyciski  i .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawią się symbole  i . Kierownice (klapy poziome) oraz żaluzje (klapy pionowe) zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

- 2 Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski  i , kiedy kierownice i żaluzje znajdą się w wymaganym położeniu.

Wynik: Symbole  oraz  znikną z wyświetlacza. Kierownice i żaluzje przestaną się poruszać.


5.6 Korzystanie z trybu komfortowego nawiewu i czujnika ruchu

Z trybów komfortowego nawiewu i czujnika ruchu można korzystać osobno lub naraz.


5.6.1 Przepływ powietrza w trybie Comfort

Taka praca jest możliwa w trybie **ogrzewania** lub **chłodzenia**. Zapewnia ona komfortowy ruch powietrza, który NIE powoduje bezpośredniego kontaktu z przebywającymi w pobliżu osobami. System automatycznie wybiera stały kierunek nawiewu do góry w trybie chłodzenia i w dół w trybie ogrzewania.

Tryb chłodzenia

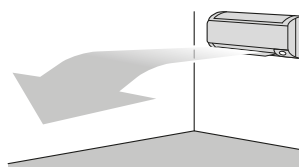

Tryb ogrzewania

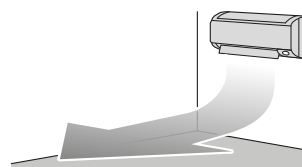

INFORMACJA

NIE ma możliwości jednoczesnego włączenia trybu Powerful i Comfort. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia. Jeśli wybrany zostanie automatyczny nawiew w pionie, przepływ powietrza w trybie Comfort zostanie anulowany.

5.6.2 Działanie czujnika ruchu

System automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu i temperaturę odpowiednio do wykrywanego ruchu w pomieszczeniu, aby wyeliminować sytuację bezpośredniego nawiewu powietrza na znajdujące się w nim osoby. Jeśli w pomieszczeniu przez ponad 20 minut nie zostanie wykryty ruch, system automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Informacje na temat czujnika ruchu



UWAGA

- NIE należy uderzać ani silnie naciskać czujnika ruchu. Może to doprowadzić do usterki.
- NIE należy umieszczać dużych przedmiotów w pobliżu czujnika.



INFORMACJA

NIE ma możliwości włączenia trybu Powerful lub nocnego (wyłącznika czasowego), jeśli aktywny jest czujnik ruchu. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.

- **Czułość wykrywania.** Zmienia się odpowiednio do lokalizacji, liczby osób w pomieszczeniu, zakresu temperatur itp.
- **Błędy w wykrywaniu.** Czujnik może omyłkowo wykrywać zwierzęta, promieniowanie słoneczne, trzepoczące zasłony okienne itp.

5.6.3 Włączanie/wyłączanie pracy w trybie komfortowego nawiewu i czujnika ruchu

- 1 Naciśnij co najmniej raz przycisk .

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



Wyświetlacz	Praca
	Komfortowy nawiew
	Czujnik ruchu

Wyświetlacz	Praca
	Komfortowy nawiew i czujnik ruchu
—	Oba dezaktywowane

Uwaga: Jeśli w pomieszczeniu jest wiele osób lub osoby przebywające w nim znajdują się w niewielkiej odległości od przedniej części urządzenia wewnętrznego, zalecane jest jednocześnie uruchomienie obu trybów.

- W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

5.7 Praca w trybie Powerful

Ta funkcja szybko maksymalizuje efekt chłodzenia/ogrzewania w dowolnym trybie. Możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności.



INFORMACJA

NIE JEST możliwa jednoczesna praca w trybie Powerful oraz jednym z trybów: ekonomicznym, komfortowego nawiewu, czujnika ruchu i cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.

Praca w trybie Powerful NIE powoduje zwiększenia wydajności urządzenia, jeśli już działa ono z maksymalną wydajnością.

5.7.1 Włączanie/wyłączanie trybu Powerful

- Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się . Praca w trybie Powerful trwa 20 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.

- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję.

Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb Powerful można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie lub zmiana trybu pracy spowoduje anulowanie działania; zniknie z wyświetlacza LCD.

5.8 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

5.8.1 Praca w trybie Econo

Ta funkcja umożliwia efektywną pracę, ograniczając maksymalny pobór mocy przez urządzenie. Ta funkcja jest użyteczna, gdy wymagane jest zachowanie ostrożności, aby nie zostało włączone zasilanie, gdy produkt działa w sąsiedztwie innych urządzeń.



INFORMACJA

- NIE jest możliwa jednoczesna praca w trybach Powerful i Econo. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Praca w trybie Econo zmniejsza zużycie energii przez urządzenie zewnętrzne, przez ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki. Jeśli zużycie energii jest już niskie, uruchomienie trybu Econo NIE spowoduje dalszego obniżenia zużycia energii.

5.8.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym

Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego umożliwia obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez to urządzenie. **Przykład:** W nocy.



INFORMACJA

- NIE można jednocześnie włączyć trybu Powerful i trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybach automatycznym, chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego polega na ograniczeniu prędkości obrotowej pracy sprężarki. Jeśli ta prędkość obrotowa jest już niska, to NIE JEST ona dalej obniżana.

5.8.3 Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

- Naciśnij co najmniej raz przycisk .

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.



Wyświetlacz	Działanie
	Tryb ekonomiczny
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
—	Oba dezaktywowane

- W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb ekonomiczny można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie ustawienia; symbol znika z wyświetlacza.

Uwaga: pozostanie na wyświetlaczu LCD nawet w przypadku wyłączenia urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub za pomocą przełącznika ON/OFF na urządzeniu wewnętrznym.

5.9 Tryb Flash Streamer i praca w obecności kominka

5.9.1 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

Streamer generuje wyładowania elektronów o wysokiej prędkości o wysokim potencjale utleniającym, eliminując nieprzyjemne zapachy. Wraz z tytanowo-apatytowym filtrem odwadniającym, filtrem z cząstkami srebra usuwającym alergeny i filtrami oczyszczającymi powietrze umożliwia on oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu.



INFORMACJA

- Ze względów bezpieczeństwa zadbano o to, aby elektrony o dużej prędkości były generowane i pochłaniane w obrębie urządzenia.
- Wyładowania elektronowe Streamera mogą powodować szumienie.
- Osłabienie intensywności nawiewu podczas pracy może spowodować czasowe zatrzymanie pracy Streamera, aby ograniczyć możliwość przedostania się do wnętrza zapachu ozonu z wylotu powietrza.

5.9.2 Praca w obecności kominka

Funkcja pracy w obecności kominka równomiernie rozprowadza w pomieszczeniu ciepłe powietrze z zewnętrznego źródła (np. kominka).

INFORMACJA

- Gdy w trybie ogrzewania osiągnięta zostanie nastawa temperatury, funkcja pracy w obecności kominka uruchomi się automatycznie.
- W trakcie pracy w obecności kominka jednostka wewnętrzna równomiernie rozprowadza w pomieszczeniu ciepłe powietrze z zewnętrznego źródła.
- Natężenie nawiewu zależy od różnicy między nastawą temperatury a temperaturą w pomieszczeniu (im większa różnica temperatur, tym większe natężenie nawiewu).

5.9.3 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer i pracy w obecności kominka

INFORMACJA

Pracę w obecności kominka można włączyć tylko w trybie ogrzewania (patrz "5.2.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury" ▶ 8)

- 1 Naciśnij co najmniej raz przycisk .

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



Wyświetlacz	Praca
	Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)
	Praca w obecności kominka
	Flash Streamer i praca w obecności kominka
—	Oba dezaktywowane

- 2 W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk  i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

5.10 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

Włącznik/wyłącznik czasowy służy do automatycznego wyłączenia lub włączania klimatyzatora w nocy lub rano. Można także jednocześnie uaktywnić funkcję automatycznego włączania (ON TIMER) i wyłączenia (OFF TIMER) urządzenia.

Dostępne są dwa rodzaje ustawień wyłącznika/włącznika czasowego:

- 24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy** (domyślny). Urządzenie włącza się/wyłącza o zadanej godzinie. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony na 13:30, urządzenie włączy się o 13:30.
- 12-godzinne odliczanie do wyłączenia/włączenia.** Urządzenie włącza się/wyłącza po upływie zadanej liczby godzin. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy zostanie o godzinie 10:30 ustawiony na 3 godziny, urządzenie włączy się o 13:30.

Uwaga: Można jednocześnie używać obu rodzajów ustawień.

INFORMACJA

- Włącznik/wyłącznik czasowy należy ponownie zaprogramować, jeśli:
- Urządzenie zostało wyłączone za pomocą wyłącznika głównego.
 - Doszło do awarii zasilania.
 - Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.3 Nastawianie zegara" ▶ 7].

5.10.1 Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **0:00**, a symbol OFF miga. Symbol ☉ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić nastawę zegara.
- 3 Naciśnij ponownie .

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się OFF oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku  lub  powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę ustawienia.

- 4 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk .

Wynik: Ustawiony czas i OFF znikną z wyświetlacza LCD. ☉ i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

W przypadku użycia włącznika czasowego (ON/OFF TIMER) ustawienie czasu jest zapisywane w pamięci. Pamięć zostanie zresetowana po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

Tryb nocny

Gdy zaprogramowany jest WYŁĄCZNIK czasowy, klimatyzator automatycznie modyfikuje nastawę temperatury (o 0,5°C w górę przy chłodzeniu, o 2,0°C w dół przy ogrzewaniu), aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu/nagrzaniu pokoju w nocy i zapewnić optymalną temperaturę do spania.

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **6:00**, a symbol ON miga. Symbol ☉ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



- Naciśnij przycisk lub , aby zmienić nastawę zegara.
- Naciśnij ponownie .

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się **ON** oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.



INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku lub powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę ustawienia.

- Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk .

Wynik: Ustawiony czas i **ON** znikną z wyświetlacza LCD. ☀ i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Jednoczesne użycie włącznika/wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

- Sposób ustawiania włączników czasowych został opisany w rozdziale "Włączanie/wyłączanie włącznika czasowego (OFF TIMER)" [p. 12] i "Włączanie/wyłączanie włącznika czasowego (ON TIMER)" [p. 12].

Wynik: Na wyświetlaczu LCD wyświetlane są symbole **OFF** i **ON**.

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Działanie
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	urządzenie działa.	Urządzenie kończy pracę o 07:00 i rozpoczyna ją o 14:00.
		urządzenie NIE działa.	Rozpoczyna pracę o 14:00.


Uwaga: Jeśli ustawienie włącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.10.2 Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia


Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia

- Naciśnij przycisk lub i przytrzymaj przez około 5 sekund; gdy ▲ zacznie migać, zwolnij przycisk.

Wynik:



W przypadku włącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **1hr**, a **OFF** będzie migać, natomiast ☀ i dzień tygodnia znikną z wyświetlacza LCD.



W przypadku włącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **1hr**, a **ON** będzie migać. Symbol ☀ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.

- Naciśnij przycisk lub , aby zmienić nastawę zegara. Można ustawić czas z przedziału 1~12 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawiony czas o 1 godzinę.
- Naciśnij przycisk lub , aby potwierdzić ustawienie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **OFF** i/lub **ON** oraz ustawiony czas. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Czas na wyświetlaczu LCD będzie automatycznie zmniejszany o 1 co godzinę.

Przykład: Jeśli wyłącznik czasowy jest ustawiony na 3 godziny, wyświetlany czas będzie zmieniał się następująco: 3hr → 2hr → 1hr → puste wskazanie (wyłączenie)

- Aby z powrotem nastawić 24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy, powtórz krok 1 na ekranie początkowym, gdy **OFF** i/lub **ON** NIE miga.
- Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk .

Kombinacja trybów wyświetlania włącznika/wyłącznika czasowego

Dla wyłącznika i włącznika czasowego mogą obowiązywać jednocześnie różne tryby wyświetlania (24-godzinny albo odliczanie 12-godzinne).

- Odpowiednie ustawienia opisano w punktach "Włączanie/wyłączanie włącznika czasowego (OFF TIMER)" [p. 12], "Włączanie/wyłączanie włącznika czasowego (ON TIMER)" [p. 12] i "Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia" [p. 13].

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Praca
OFF 3hr ON 6:00	22:00	urządzenie działa.	• Kończy pracę o 1:00 (3 godziny od teraz)
OFF 1:00 ON 8hr			• Rozpoczyna pracę o 06:00. (8 godzin od teraz)
OFF 3hr ON 8hr			

Uwaga: Jeśli ustawienie włącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.11 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego



INFORMACJA

W poniższej procedurze wyboru ustawień używa się tylko bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zalecamy jednak, aby tygodniowe ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego wybierać za pomocą aplikacji ONECTA. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "5.12 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN" [p. 15].

Za pomocą tej operacji można zachować do 4 ustawień włącznika/wyłącznika czasowego dla każdego z dni tygodnia.

Przykład: Utwórz różne ustawienia na dni od poniedziałku do piątku oraz inne ustawienie dla dni weekendowych.

Dzień tygodnia	Przykład ustawienia
Poniedziałek	Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.
Wtorek~Piątek	Skorzystaj z trybu kopiowania, jeśli te ustawienia mają być takie same, jak dla poniedziałku.

Dzień tygodnia	Przykład ustawienia
Sobota	—
Niedziela	

- **Ustawienie WŁ-WŁ-WŁ-WŁ.** Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy i ustawienie temperatury.
- **Ustawienie WYŁ-WYŁ-WYŁ-WYŁ.** Dla każdego dnia można ustawić tylko godzinę wyłączenia.

Uwaga: Należy koniecznie skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia wewnętrznego oraz upewnić się, że nastawa tygodniowego wyłącznika czasowego jest potwierdzona sygnałem dźwiękowym.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.3 Nastawianie zegara" [p. 7].

INFORMACJA

- Tygodniowy włącznik czasowy i wyłącznik/włącznik czasowy NIE MOGĄ być używane jednocześnie. Wyłącznik/włącznik czasowy ma priorytet względem tygodniowego włącznika czasowego. Tygodniowy włącznik czasowy przechodzi wówczas do trybu gotowości, a symbol znika z wyświetlacza LCD. Po wykonaniu operacji za pomocą wyłącznika/włącznika czasowego aktywny staje się tygodniowy włącznik czasowy.
- Dzień tygodnia, czas i wyłączenie/włączenie oraz temperatura (dotyczy tylko trybu włączania włącznika czasowego) mogą zostać ustawione za pomocą tygodniowego włącznika czasowego. Pozostałe ustawienia pozostają zgodne z poprzednim ustawieniem włącznika czasowego.

5.11.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego

- 1 Naciśnij .
- Wynik:** Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.



- 2 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia.
- 3 Naciśnij .
- Wynik:** Dzień tygodnia zostaje ustawiony. Symbole i ON migają.



- 4 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać tryb.
- Wynik:** Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



Wyświetlacz	Funkcja
ON	Włącznik

Wyświetlacz	Funkcja
OFF	Wyłącznik
Puste	Usuwa zaprogramowane ustawienie

- 5 Naciśnij .
- Wynik:** Zostaje ustawiony tryb wyłącznika/włącznika czasowego. Symbol i wskazanie czasu migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli nic nie wybrano, kontynuuj do kroku 9.

- 6 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać godzinę. Można ustawić czas od godziny 0:00 do 23:50 w odstępach 10-minutowych.
- 7 Naciśnij .
- Wynik:** Godzina została ustawiona; symbol i temperatura migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli wybrano wyłącznik czasowy, kontynuuj do kroku 9.

- 8 Naciśnij przycisk lub , aby ustawić wybraną temperaturę.

Uwaga: Nastawa temperatury dla tygodniowego wyłącznika czasowego jest wyświetlana tylko podczas konfigurowania trybu tygodniowego wyłącznika czasowego.

INFORMACJA

Temperaturę można ustawić w przedziale od 10°C do 32°C, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, jednak:

- w trybach chłodzenia i automatycznym urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą minimum 18°C, nawet jeśli ustawiono je na 10~17°C.
- w trybie ogrzewania urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą maksymalnie 30°C, nawet jeśli ustawiono je na 31~32°C.

- 9 Naciśnij .
- Wynik:** Dla włącznika czasowego ustawia się temperaturę i godzinę. Dla wyłącznika czasowego ustawia się godzinę. Lampka sygnalizacyjna wyłącznika czasowego świeci się na pomarańczowo.

Wynik: Wyświetlony zostaje ekran nowo programowanego ustawienia.

- 10 Aby zaprogramować kolejne ustawienie, powtórz poprzednią procedurę; aby zakończyć programowanie, naciśnij przycisk .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się .

Uwaga: Zaprogramowane ustawienie można bez zmian skopiować do innego dnia. Zob. "5.11.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień" [p. 14].


5.11.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień

Ustawienie można skopiować do innego dnia. Zostaną skopiowane wszystkie ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

- 1 Naciśnij .


- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać tydzień do skopiowania.
- Naciśnij .

Wynik: Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

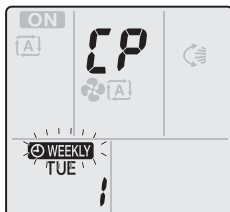

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać docelowy dzień tygodnia.
- Naciśnij .

Wynik: Całe zaprogramowane ustawienie jest kopiowane do wybranego dnia; lampka wyłącznika czasowego świeci na pomarańczowo.

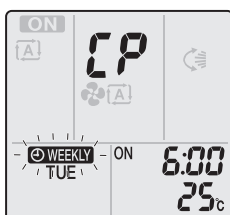

Uwaga: W celu skopiowania do innego dnia powtórz całą procedurę.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się .

Uwaga: Aby zmienić ustawienie po jego skopiowaniu, zapoznaj się z punktem "5.11.1 Ustawianie tygodniowego wyłącznika czasowego" [p. 14].

5.11.3 Potwierdzenie zaprogramowanych ustawień

Zaprogramowane ustawienia można potwierdzić, jeśli zostały one ustawione odpowiednio do potrzeb.

- Naciśnij przycisk .

Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.



- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia do potwierdzenia, a następnie wyświetli szczegóły zaprogramowanego ustawienia.

Uwaga: Aby zmienić zaprogramowane ustawienie, zapoznaj się z punktem "5.11.1 Ustawianie tygodniowego wyłącznika czasowego" [p. 14].

- Naciśnij przycisk  w celu opuszczenia trybu potwierdzania.

5.11.4 Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego wyłącznika czasowego

- Aby dezaktywować tygodniowy wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk  po wyświetleniu na wyświetlaczu symbolu .

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza, a lampka wyłącznika czasowego zgaśnie.

- Aby ponownie aktywować działanie tygodniowego wyłącznika czasowego, naciśnij ponownie przycisk .

Wynik: Zostanie użyty ostatnio zaprogramowany tryb.

5.11.5 Usuwanie ustawień

Usuwanie wybranego zaprogramowanego ustawienia

Ta funkcja służy do usuwania pojedynczych zaprogramowanych ustawień.

- Naciśnij .

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem ustawienia.

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

- Naciśnij .

Wynik: Symbole , ON i OFF zaczną migać.

- Naciśnij  lub  i wybierz wartość "brak".

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



- Naciśnij .

Wynik: Wybrane zaprogramowane ustawienie jest usuwane.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie zaprogramowanych ustawień dla każdego dnia tygodnia

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wybranego dnia tygodnia. Możliwe jest korzystanie z niej podczas potwierdzania oraz wyboru trybu.

- Naciśnij .

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Wynik: Zostaną usunięte wszystkie zaprogramowane ustawienia na dany dzień.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie wszystkich zaprogramowanych ustawień

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wszystkich dni tygodnia naraz. Tej procedury NIE MOŻNA użyć w trybie ustawień.

- Przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund na ekranie domyślnym.

Wynik: Wszystkie ustawienia zostaną usunięte.

5.12 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN

Podłącz urządzenie do sieci domowej i pobierz aplikację do zmiany ustawień termostatu, ustawiania harmonogramów temperatury, przeglądania danych o zużyciu energii.

5 Obsługa


Szczegółowe dane techniczne, opis sposobu konfigurowania, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w witrynie app.daikineurope.com.



Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

- smartfona lub tabletu z minimalną obsługiwaną wersją systemu Android lub iOS, określoną na stronie app.daikineurope.com;
- dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego takiego jak modem, router itp.;
- Punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN
- instalacji bezpłatnej aplikacji ONECTA.

Uwaga: W razie potrzeby wartości SSID (Service Set Identifier) i KEY (hasło) można odczytać z samego urządzenia.

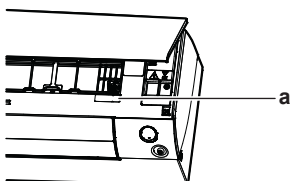

a Etykieta z identyfikatorem SSID i hasłem KEY

5.12.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

5.12.2 Instalacja aplikacji ONECTA

- 1 Przejdź do serwisu Google Play (w przypadku urządzeń Android) lub do App Store (w przypadku urządzeń iOS) i wyszukaj aplikację "ONECTA".
- 2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację ONECTA.



INFORMACJA

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację ONECTA na telefonie komórkowym lub tablecie:



5.12.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Istnieją dwie możliwości połączenia adaptera bezprzewodowego z siecią domową.

- Przy użyciu urządzenia inteligentnego (smartfonu, tabletu) i identyfikatora SSID (Service Set Identifier) oraz KEY (hasło)

- Przy użyciu przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze Wi-Fi.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć pod adresem app.daikineurope.com.

Uwaga: Ustawienia dokonuje się za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Podczas wybierania ustawień zawsze kieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na odbiornik sygnału podczerwieni w urządzeniu.



INFORMACJA

Przed przystąpieniem do nawiązywania połączenia bezprzewodowego upewnij się, że urządzenie nie pracuje. Połączenia NIE można nawiązać, gdy urządzenie pracuje.


- 1 Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego **zatrzymaj pracę urządzenia.**
- 2 Upewnij się, że router bezprzewodowy znajduje się wystarczająco blisko urządzenia, a na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód.

Menu	Opis
1	Kontrola statusu połączenia
2	Połączenie za pomocą przycisku WPS
3	Połączenie przy użyciu SSID i klucza KEY
R	Przywrócenie ustawień fabrycznych
oFF	WYŁ. bezprzewodowej sieci LAN

Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP (menu ustawień połączenia bezprzewodowego). Dioda 1 miga.

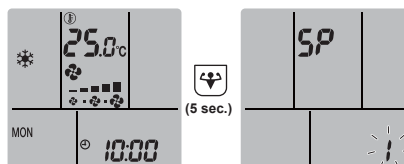

- 2 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda 1 miga.

- 3 Sprawdź stan lampki Daikin Eye.

Gdy kolor Daikin Eye zmienia się między częściowo zielonym a...	...adapter bezprzewodowy jest...
Czerwony	niepodłączony
pomarańczowym	działa i jest gotowy do podłączenia do sieci domowej za pomocą przycisku WPS; patrz "Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS" [p. 17].
niebieskim	połączono z siecią domową: ▪ przy użyciu SSID + KEY. albo ▪ Przy użyciu przycisku WPS na routerze.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

Nawiązywanie połączenia między bezprzewodową siecią LAN a siecią domową

Istnieje możliwość nawiązania połączenia między adapterem bezprzewodowym a siecią domową z użyciem:

- przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze (jeśli jest dostępny);
- wartości SSID (Service Set Identifier) i KEY (hasło) — podanych na urządzeniu.

Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP . Dioda  miga.

- 2 Zmień menu SP na , naciskając przycisk  jeden raz lub przycisk  kilka razy.



- 3 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda  miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między pomarańczowym a częściowo zielonym.

- 4 Naciśnij przycisk WPS na swoim urządzeniu komunikacyjnym (np. routerze) w ciągu około 1 minuty. Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji urządzenia komunikacyjnego.

Wynik: Kolor Daikin Eye zmienia się między niebieskim a częściowo zielonym.

INFORMACJA

Jeśli nawiązanie połączenia z routerem nie będzie możliwe, spróbuj zastosować procedurę "Nawiązywanie połączenia za pomocą nazwy SSID i wartości klucza KEY" [p. 17].

- 5 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.


Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

Nawiązywanie połączenia za pomocą nazwy SSID i wartości klucza KEY

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP . Dioda  miga.

- 2 Zmień menu SP na , naciskając przycisk  dwa razy lub przycisk  kilka razy.

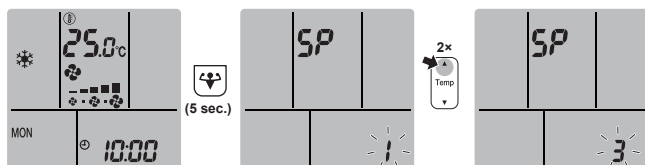

- 3 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda  miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między czerwonym a częściowo zielonym.

- 4 Otwórz aplikację ONECTA na smartfonie i postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie.

Wynik: Jeśli nawiązanie połączenia powiedzie się, kolor Daikin Eye będzie się zmieniał między niebieskim a częściowo zielonym.

- 5 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia


Przywróć w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne połączenia, jeśli chcesz:

- odłączyć urządzenie komunikacyjne (np. router) lub smartfon/tablet od sieci bezprzewodowej LAN,
- ponownie dokonać ustawień, jeśli nawiązanie połączenia nie powiodło się.

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP . Dioda  miga.

- 2 Zmień menu SP na , naciskając przycisk  dwa razy lub przycisk  kilka razy.

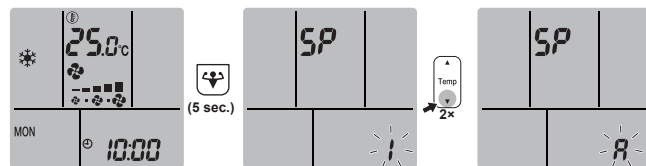

- 3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda  miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między czerwonym a częściowo zielonym. Ustawienie zmienia się na domyślne ustawienie fabryczne.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.


Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Aby wyłączyć funkcję połączenia bezprzewodowego:

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP . Dioda  miga.

- 2 Zmień menu SP na , naciskając przycisk  jeden raz lub przycisk  kilka razy.

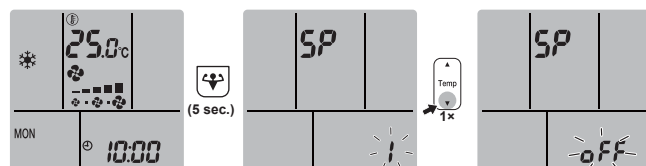

- 3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda  miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między białym a częściowo zielonym. Komunikacja jest wyłączona.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

6 Praca w trybie energooszczędnym

INFORMACJA

- Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, zużywa energię.
- Po ponownym włączeniu zasilania wznawiany jest poprzednio wybrany tryb.

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe



PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.



UWAGA

NIE umieszczaj pod urządzeniem wewnętrznym i/lub zewnętrznym żadnych przedmiotów, które nie powinny być narażane na działanie wilgoci. W przeciwnym wypadku skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza albo zablokowanie odpływu kropli może spowodować kapanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotów.



OSTRZEŻENIE

NIE umieszcza łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.



PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.



OSTRZEŻENIE

- Czynniki chłodnicze używane w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.



OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynniki chłodnicze wewnątrz układu jest bezwonne.



OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu bez stale aktywnych źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego grzejnika gazowego lub elektrycznego). Pomieszczenie musi mieć wymiary określone w rozdziale Ogólne środki ostrożności.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała.



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.



PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.



PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.



OSTRZEŻENIE

W przypadku prac na wysokościach i z wykorzystaniem drabin należy postępować szczególnie ostrożnie.

Na obudowie urządzenia wewnętrznego mogą znajdować się następujące symbole:

Symbol	Objaśnienie
	Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zmierzyć napięcie pomiędzy bolcami kondensatorów obwodu głównego bądź komponentów elektrycznych.

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe

7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywać corocznych czynności konserwacyjnych.

W zależności od obowiązujących przepisów może być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem szczelności. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych NIE należy uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32

Wartość wskaźnika odzwierciedlającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 675



UWAGA

Obowiązujące przepisy dotyczące **fluorowanych gazów cieplarnianych** wymagają, aby ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu została podana zarówno jako masa, jak i ekwiwalent CO₂.

Wzór na obliczanie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu CO₂: wartość GWP czynnika chłodniczego × łączna ilość czynnika chłodniczego [w kg]/1000

Więcej informacji można uzyskać u instalatora.



UWAGA

Konserwacja MUSI być przeprowadzana przez uprawnionego monter lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowiązujące prawo może jednak wymuszać częstszą konserwację.

7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania



OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.




UWAGA

- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 40°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE używać środków do polerowania.
- NIE używać szczotki do szorowania. **Możliwe konsekwencje:** Wykończenie powierzchni może się ścierać.
- Użytkownik końcowy NIGDY nie może samodzielnie czyścić części znajdujących się wewnątrz urządzenia; czynności te musi wykonywać wykwalifikowany technik serwisu. Należy skontaktować się z dealerem.

- 1 Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.


7.3 Czyszczenie przedniego panelu

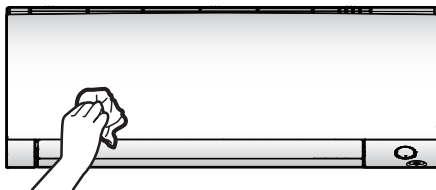


- 1 Należy wyczyścić panel przedni z kurzu miękką ściereczką. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

7.4 Zdejmowanie przedniego panelu

- 1 Włóż palce w zagłębienia w urządzeniu (po jednym po lewej i prawej stronie), a następnie maksymalnie otwórz panel przedni.

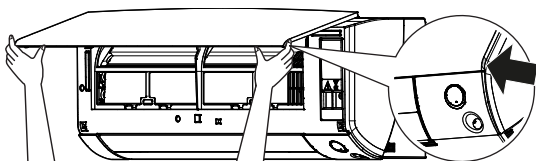

- 2 Popchnij lewą ośkę panelu na zewnątrz i w górę, aby odłączyć panel przedni od urządzenia. (W ten sam sposób zdejmij ośkę panelu przedniego z prawej strony).

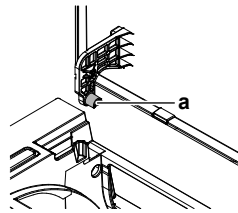


a Ośka panelu przedniego


- 3 Po zdjęciu obu osiek panelu przedniego pociągnij panel przedni w swoją stronę i zdejmij go.

7.5 Czyszczenie filtrów powietrza

- 1 Naciśnij wycięcie pośrodku każdego z filtrów, a następnie pociągnij w dół.
- 2 Wyciągnij filtry powietrza.

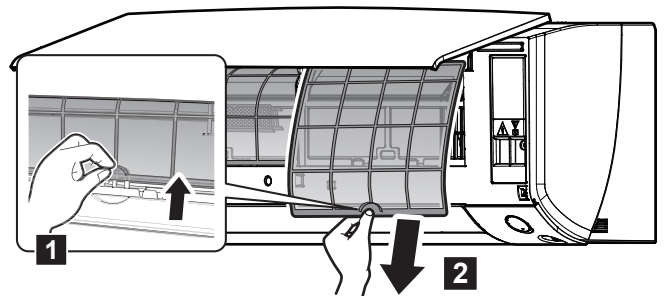


- 3 Wyjmij tytanowo-apatytowy filtr odwaniający i filtr z cząstkami srebra ze wszystkich 4 zaczepów.

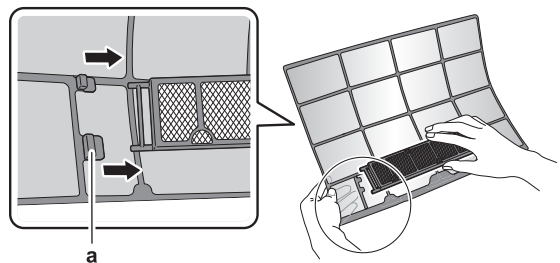


a Zaczep

- 4 Umyj filtry powietrza wodą albo wyczyść je odkurzaczem.

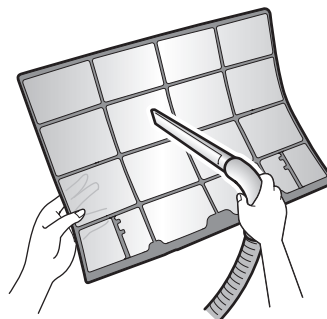

- 5 Mocz je w ciepłej wodzie przez około 10–15 minut.

8 Rozwiązywanie problemów

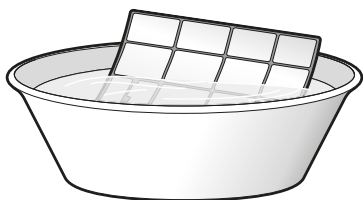

INFORMACJA

- Jeśli kurzu NIE można usunąć w prosty sposób, opłukaj filtry neutralnym detergentem rozcieńczonym w letniej wodzie. Pozostaw filtry powietrza do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza raz na 2 tygodnie.


7.6 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwanającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra



INFORMACJA


Filtr należy czyścić wodą raz na 6 miesięcy.

- 1 Wyjmij tytanowo-apatytowy filtr odwanający i filtr z cząstkami srebra usuwający alergeny ze wszystkich 4 zaczepów.

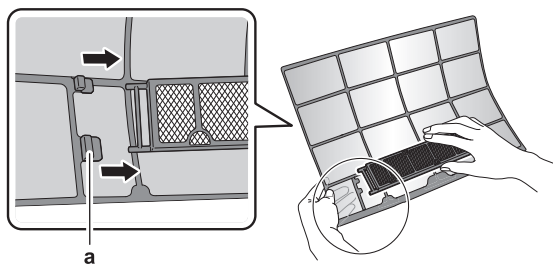

a Zaczep

- 2 Usuń kurz z filtra odkurzaczem.

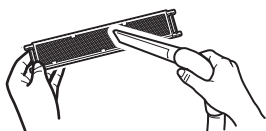

- 3 Zwilż filtr na 10 do 15 minut ciepłą wodą.

Uwaga: NIE wyjmuj filtra z ramy.



- 4 Po wymyciu strząśnij pozostałości wody i wysusz filtr w zacienionym miejscu. NIE wykręcać filtra podczas usuwania wody.


7.7 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwanającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra



INFORMACJA

Filtr należy wymieniać raz na 3 lata.

- 1 Zdejmij filtr z zaczepów na ramie filtra i wymień filtr na nowy.

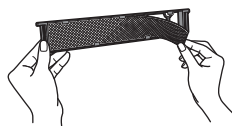

INFORMACJA


- NIE wyrzucaj ramy filtra; wykorzystaj ją ponownie.
- Stary filtr należy poddać utylizacji jako odpad niepalny.

Aby zamówić tytanowo-apatytowy filtr odwanający lub filtr cząstek stałych z jonami srebra, należy skontaktować się z dealerem.

Element	Numer części
Tytanowy filtr odwanający	KAF970A46
Filtr cząstek stałych z jonami srebra	KAF057A41

7.8 Ponowne zakładanie przedniego panelu

- 1 Załóż panel przedni. Dopasuj ośki do szczelin i wepchnij je do samego końca.
- 2 Powoli zamknij panel przedni, naciśnij po obu stronach i pośrodku.

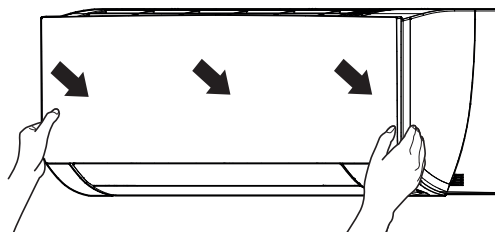

7.9 Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności

Na kilka godzin włącz tryb **tylko nawiew**, aby osuszyć wnętrze urządzenia.

- 1 Naciśnij **Mode** i wybierz tryb .
- 2 Naciśnij przycisk "⏻" i uruchom urządzenie.
- 3 Po zatrzymaniu pracy wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
- 4 Wyczyść filtry powietrza i zamontuj je w pierwotnym położeniu.
- 5 Wyjmij baterie z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.



INFORMACJA

Zaleca się, aby konserwację okresową przeprowadzał specjalista. Więcej informacji na temat konserwacji wykonywanej przez specjalistę można uzyskać, kontaktując się z dealerem. Koszty konserwacji ponosi użytkownik.

W pewnych warunkach eksploatacyjnych, po kilku sezonach użytkowania, wnętrze urządzenia może ulec zanieczyszczeniu. Powoduje to pogorszenie wydajności.

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi jedna z poniższych usterek, należy podjąć środki zaradcze opisane poniżej i skontaktować się z dealerem.

**OSTRZEŻENIE**

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

Układ MUSI zostać naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli często uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, takie jak bezpiecznik, wyłącznik awaryjny lub detektor prądu upływowego albo wyłącznik NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
Jeśli z urządzenia cieknie woda.	Wyłącz urządzenie.
Wyłącznik urządzenia NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie.
Lampka Daikin Eye miga, a kod błędu jest wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Informacje o sposobie wyświetlenia kodu błędu zawiera podręcznik referencyjny urządzenia wewnętrznego.	Powiadomić instalatora, podając mu kod błędu.

Jeśli układ NIE działa prawidłowo (poza przypadkiem opisanym powyżej) i nie można jednoznacznie stwierdzić żadnej z wymienionych wyżej usterek, należy skontrolować układ, postępując według poniższych procedur.

**INFORMACJA**

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w przewodniku referencyjnym, który jest dostępny pod adresem <https://www.daikin.eu>. Należy użyć funkcji wyszukiwania , aby znaleźć odpowiedni model.

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności sprawdzających nie będzie możliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, należy skontaktować się z instalatorem, opisać obserwacje, podać pełną nazwę modelu urządzenia (wraz z numerem fabrycznym, jeśli to możliwe) oraz datę montażu.

9 Utylizacja

**UWAGA**

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.







Copyright 2024 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P728539-6G 2024.04