



Download the
ONECTA app



STAND BY ME

Discover our service offer



Manuali i përdorimit

Kondicioneri Daikin për dhomë



FTXTM30A2V1B
FTXTM40A2V1B

Manuali i përdorimit
Kondicioneri Daikin për dhomë

Shqip

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit	2
1.1 Rreth këtij dokumenti	2
2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin	3
2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt	3
3 Rreth sistemit	4
3.1 Njësia e brendshme	4
3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin	5
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit	5
3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles	5
3.2.2 Operimi i telekomandës uajrles	5
4 Para përdorimit	6
4.1 Vendosija e baterive	6
4.2 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles	6
4.3 Caktimi i orës	6
4.4 Caktimi i ndriçimit të Daikin Eye	6
4.5 Ndezja e furnizimit me energji	6
5 Përdorimi	7
5.1 Gama e operimit	7
5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës	7
5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës	7
5.3 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC)	7
5.3.1 Fillimi/ndalimi i kontrollit të kompensimit të Klimës (CCC)	8
5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit	8
5.4.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit	8
5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit	8
5.5.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit	9
5.5.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit	9
5.5.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit	9
5.6 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent	9
5.6.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie	9
5.6.2 Përdorimi i syrit inteligjent	9
5.6.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent	9
5.7 Operimi i fuqishëm	10
5.7.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm	10
5.8 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësies së jashtme	10
5.8.1 Operimi ekono	10
5.8.2 Operimi në qetësi i njësies së jashtme	10
5.8.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësies së jashtme	10
5.9 Operimi logjik i Flash Streamer dhe Fireplace (Oxhak)	10
5.9.1 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)	10
5.9.2 Operimi logjik i Oxhakut	10
5.9.3 Nisja/ndalimi i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace	11
5.10 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES	11
5.10.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES 24 orësh	11
5.10.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh	12
5.11 Operimi i kohëmatësit javor	12
5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor	13
5.11.2 Kopjimi i rezervimeve	13
5.11.3 Konfirmimi i rezervimeve	14
5.11.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor	14
5.11.5 Fshirja e rezervimeve	14
5.12 Lidhje uajrles LAN	14
5.12.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë	14
5.12.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA	14
5.12.3 Caktimi i lidhjes uajrles	15
6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal	16

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi	16
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi	16
7.2 Pastrimi i njësies së brendshme dhe telekomandës uajrles	17
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë	17
7.4 Heqja e panelit të përparmë	17
7.5 Pastrimi i filtrave të ajrit	18
7.6 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)	18
7.7 Ndërimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)	18
7.8 Ri-instalimi i panelit të përparmë	19
7.9 Marrja parasyshe e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë	19
8 Zgjidhja	19
9 Hedhja	19

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
 - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
 - Formati: Letër (te kutia e njësies së brendshme)
- Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
 - Formati: Letër (te kutia e njësies së brendshme)
- Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
 - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
 - Formati: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.



Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e filanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur

kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mbliidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.



PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësine.
- MOS e përdorni njësine derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përsheptuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

3 Rreth sistemit

PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësies dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësies në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, **DUHET** të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

3 Rreth sistemit

A2L ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.

NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësine për mjetet e precizionit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme

KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

**PARALAJMËRIM**


- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

**INFORMACION**

Figurat e mëposhtme janë shembuj dhe NUK mund të përputhen plotësisht me planin e sistemit tuaj.

3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin

Ngjyra e syrit Daikin do të ndryshojë sipas operimit.

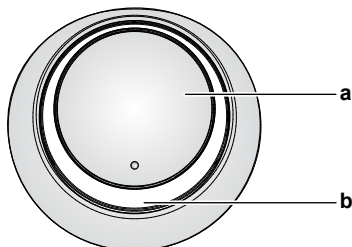

- a Butoni i ON/OFF
b Daikin eye (me marrësin e sinjalit infrakuq)

Përdorimi	Ngjyra e syrit Daikin
Automatik	E kuqe/blu
Ftohja	Blu
Ngrohja	E kuqe
Vetëm me ventilator	E bardhë
Tharja	Jeshil
Operimi i kohëmatësit	Portokalli ^(a)

^(a) Kur është vendosur kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES ose kohëmatësi Javor, syri Daikin ndryshon herë pas here në portokalli. Pas ndriçimit me portokalli për rreth 10 sekonda, kthehet në ngjyrën e modalitetit të operimit për 3 minuta.
Shëmbull: Kur kohëmatësi është i vendosur gjatë operimit të ftohjes, syri Daikin do të ndriçojë herë pas here ngjyrën portokalli për 10 sekonda, dhe pastaj kalon në ngjyrën blu për 3 minuta.

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit**Telekomanda uajrles****INFORMACION**


Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

- Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.


- Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësisë dhe telekomandës uajrles.

**NJOFTIM**

- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

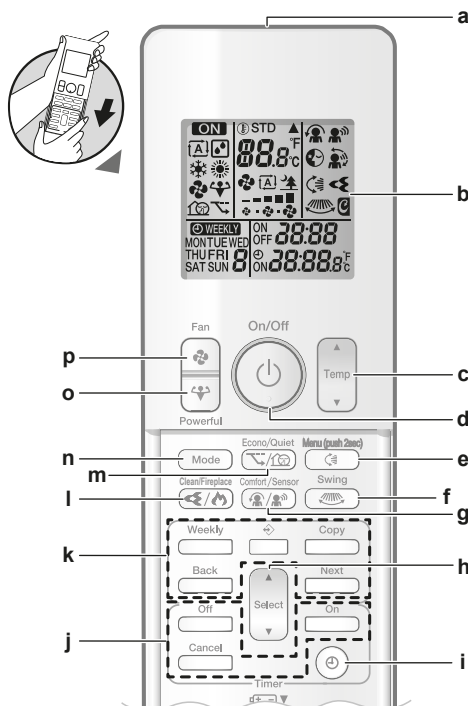3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

- a Transmetuesi i sinjalit
b monitor LCD
c Butoni i rregullimit të temperaturës
d Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)
e Butoni i lëkundjes vertikale dhe menyja (shtypni 2 sekonda)
f Butoni i lëkundjes horizontale
g Butoni i qarkullimit të qetë të ajrit dhe përdorimit të syrit inteligjent
h Zgjidhni butonin
i Butoni i cilësimit të orës
j Butonat e operimit të kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES
k Butonat e operimit të kohëmatësit javor
l Butoni i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace
m Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
n Butoni i gjendjes
o Butoni i fuqisë
p Butoni i ventilatorit

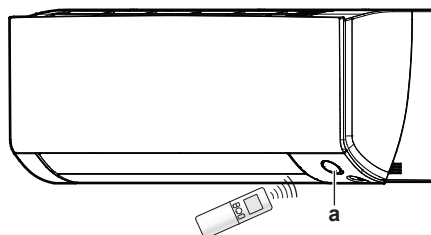3.2.2 Operimi i telekomandës uajrles

- a Marrësi i sinjalit infrakuq

- Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit infrakuq te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

4 Para përdorimit

Rezultati: Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga telekomanda uajrles, do të dëgjoni një tingull:


Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.

4 Para përdorimit

4.1 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


- Hiqni kapakun e përparmë.
- Vëri bateritë njëkohësisht.
- Vendosni sërish kapakun e përparmë.

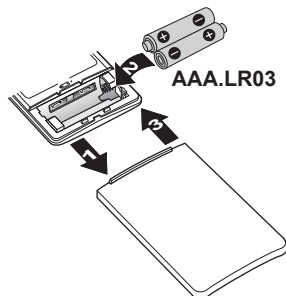

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregohet duke ndriçuar ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërron të dy bateritë njëkohësisht.

4.2 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles

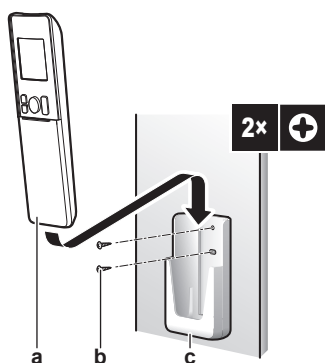

- a Telekomanda uajrles
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Mbajtësja e telekomandës uajrles


- Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
- Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
- Varni telekomandën uajrles në mbajtëse.

4.3 Caktimi i orës

Shënim: Nëse ora NUK është e caktuar në MON, ☺ dhe 0:00 vezullon.

- Shtypni ☺.


Rezultati: MON dhe ☺ vezullon.



- Shtypni ose për të caktuar ditën aktuale të javës.

- Shtypni ☺.

Rezultati: ☺ vezullon.




- Shtypni ose për të caktuar orën e duhur.

Shënim: Mbajtja poshtë e ose rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

- Shtypni ☺.


Rezultati: Cilësimi ka mbaruar. ☺ vezullon.



4.4 Caktimi i ndriçimit të Daikin Eye

- Shtypni për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Menyja shfaqet në ekran. vezullon.

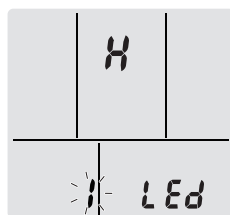

- Shtypni .

- Shtypni ose për ta ndryshuar cilësimin si vijon:



...vezullon	Ndriçimi është...
H	I lartë
L	I ulët
of	Fikur

- Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni .

Rezultati: Cilësimi i ndriçimit ka ndryshuar.

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për t'u kthyer te monitori i parazgjedhur shtypni dy herë .

4.5 Ndezja e furnizimit me energji

- Ndizni çelësin e dritës.

Rezultati: Kapaku i xhepit të njësive të brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

5 Përdorimi



INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-30~24°C DB -31~18°C WB
Temperatura brenda	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.



INFORMACION

Modalitetet e operimit: **ftohja**, **tharja** dhe **automatike** NUK disponohen për versionin **vetëm ngrohje** të produktit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës



ON: Njësia po operon.

: Gjendja e operimit = Automatik

: Gjendja e operimit = Tharje

: Gjendja e operimit = Ftohje

: Gjendja e operimit = Ngrohje

: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

8.8°C: Tregon temperaturën e caktuar.

- 1 Shtypni butonin **Mode** një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

Rezultati: Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



- 2 Shtypni për të filluar përdorimin.

Rezultati: **ON** dhe gjendja e zgjedhur shfaqet në LCD.

- 3 Shtypni ose një ose disa herë për të ulur ose rritur temperaturën.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Shënim: Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

- 4 Shtypni për të ndaluar përdorimin.

Rezultati: **ON** zhduket nga LCD. Llamba e operimit fiket.

5.3 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC)

Përdorni këtë funksion për të kompensuar humbjet e nxehtësisë në shtëpi gjatë temperaturave të jashtme më të ftohta.

Përdorni këtë funksion në rast se ka një gjendje jokomode gjatë rënies së temperaturës së jashtme ambientale mes ditës/natës ose një ndryshimi të stinës së motit.



INFORMACION

- Ky funksion ul shpeshtësinë e rregullimeve të pikës së kontrollit të temperaturës për të arritur temperaturën e synuar në dhomë.
- Është e mundur të caktohen 4 nivele të ndryshme të intensitetit të kompensimit (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) ose fikni funksionin (**OFF**).
- Sipas intensitetit të zgjedhur, njësia do të kompensojë temperaturën e jashtme të ambientit duke rritur vlerën e dëshiruar të temperaturës (temperaturë e ulët e dëshiruar e ambientit jashtë = rritje e madhe e vlerës së dëshiruar të temperaturës brenda).

Vendosja e modalitetit	Simboli	Cilësimi	Kontrolli i kompensimit të klimës është...
2	[[[	oF	...FIKUR, nuk ka kompensim
		LL	...NDEZUR, kompensim i ulët, kompensim i ulët në 0°C
		LH	...NDEZUR, kompensim i ulët, kompensim i lartë në 0°C
		HL	...NDEZUR, kompensim i lartë, kompensim i ulët në 0°C
		HH	...NDEZUR, kompensim i lartë, kompensim i lartë në 0°C

5.3.1 Fillimi/ndalimi i kontrollit të kompensimit të Klimës (CCC)

INFORMACION

Kontrolli i kompensimit të klimës mund të aktivizohet në modalitetin e operimit të ngrohjes "5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [p. 7].


Kontrolli i kompensimit të klimës mund të caktohet në çdo gjendje ambienti, por do të hyjë në fuqi kur temperatura e jashtme të bjerë nën +7°C.

1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: / vezullon.

2 Navigoni për te [[[cilësimi 2 me ose .

Rezultati: 2 vezullon.

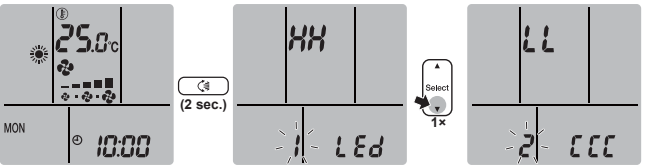

3 Shtypni për të futur cilësimin [[[.

Rezultati: Simboli i cilësimit (oF, LL, LH, HL, HH) po vezullon.

4 Ndryshoni cilësimin me ose sipas këtij rendi.



Rrisni vlerën e dëshiruar të temperaturës në dhomë sipas temperaturës së njësisë së jashtme				
Ambienti i jashtëm	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Konfirmoni cilësimin me .

Rezultati: Cilësimi ka ndryshuar, je në menyne e cilësimit, 2 po vezullon.

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni .

5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit

INFORMACION

- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes do të ulet për të shmangur gjenerimin e qarkullimit të ajrit të ftohtë. Kur temperatura e qarkullimit të ajrit rritet, operimi do të vazhdojë me shkallën e caktuar të qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes NUK do të ulet në rast të vlerës së dëshiruar të temperaturës <18°C (qarkullimi i ajrit të ftohtë NUK do të parandalohet). Ky funksion ruan temperaturën e dhomës mbi pikën e ngrihjes në vende të tilla si zona të largëta, shtëpitë verore, kabinat e lëvizshme dhe garazhet.

INFORMACION

- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes do të ulet për të shmangur gjenerimin e qarkullimit të ajrit të ftohtë. Kur temperatura e qarkullimit të ajrit rritet, operimi do të vazhdojë me shkallën e caktuar të qarkullimit të ajrit.

1 Shtypni për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "1" deri në "5"
	Operimi automatik i qarkullimit të ajrit
	Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "1", zhurma nga njësia do të reduktohet.

INFORMACION

Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar:

- në modalitetin e ftohjes ose automatik. Ventilatori ndalon së operuari.
- në modalitetin e ngrohjes. Ventilatori do të operojë në shkallë të ulët qarkullimi të ajrit.

5.4.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

1 Shtypni për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:



5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi).

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale	Lëviz poshtë e lart.
Lëkundja automatike horizontale	Lëviz nga njëra anë në tjetrën.

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
[—]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.

**KUJDES**

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e filanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

**INFORMACION**

Nëse zgjidhet qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie, lëkundja automatike vertikale do të anulohet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

5.5.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

- 1 Shtypni

Rezultati: shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.5.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

- 1 Shtypni

Rezultati: shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga LCD. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.

**INFORMACION**

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokun ajrin.

5.5.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit

- 1 Shtypni dhe

Rezultati: dhe shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni dhe kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: dhe zhduket nga LC LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.


5.6 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent

Ju mund të përdorni qarkullimin e qetë të ajrit dhe syrin inteligjent në mënyrë të ndarë, ose kombinojini.


5.6.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Ky operim mund të përdoret në gjendjen e operimit të **ngrohjes** ose **ftohjes**. Ai ofron një qarkullim të qetë të ajrit që NUK bie në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. Sistemi cakton automatikisht pozicionin e fiksuar të qarkullimit të ajrit për lart në gjendjen e operimit të ftohjes dhe për poshtë në gjendjen e operimit të ngrohjes.

Modaliteti i operacionit të ftohjes

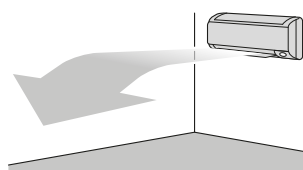

Modaliteti i operacionit të ngrohjes

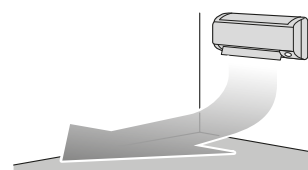**INFORMACION**

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.

5.6.2 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturës në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë.

Rreth sensorit të syrit inteligjent

**NJOFTIM**

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.

**INFORMACION**

Modaliteti i Fuqishëm ose i Natës (kohëmatësi FIKUR) NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

5.6.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent

- 1 Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



Ekrani	Përdorimi
	Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie

5 Përdorimi

Ekrani	Përdorimi
	Syri inteligjent
	Qarkullimi i qetë i ajrit dhe syri inteligjent
—	Të dyja të çaktivizuara

Shënim: Nëse ka njerëz afër anës së përparme të njësisë së brendshme ose ka shumë njerëz, përdorni të dyja operimet në mënyrë të kombinuar.

- 2
- Për të ndalur operimin shtypni  derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.7 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.



INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me operimin e qarkullimit të ajrit ekono, atë në gjendje qetësie, syrin inteligjent dhe operimin e njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.7.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

- 1
- Shtypni  për të filluar.
- Rezultati:**  shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.
- 2
- Shtypni  për të ndaluar.
- Rezultati:**  zhduket nga LCD.
- Shënim:** Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni  ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet;  zhduket nga LCD.

5.8 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

5.8.1 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.



INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

5.8.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shëmbull:** Natën.



INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësisë së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.8.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

1

Shtypni  një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
	Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
—	Të dyja të çaktivizuara

- 2
- Për të ndalur operimin, shtypni  derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e  anulon cilësimin dhe  zhduket nga ekrani LCD.

Shënim:  mbetet në LCD edhe nëse fikni njësinë duke përdorur telekomandën uajrles ose çelësin ON/OFF të njësisë së brendshme.

5.9 Operimi logjik i Flash Streamer dhe Fireplace (Oxhak)

5.9.1 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të apatitit prej titani, filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.



INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësisë për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëlyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.9.2 Operimi logjik i Oxhakut

Përdorni operimin logjik të Oxhakut për të shpërndarë në dhomë në mënyrë të barabartë ajrin e nxehtë nga një burim i jashtëm nxehtësie (p.sh. oxhaku).

**INFORMACION**

- Nëse arrihet temperatura e caktuar në modalitetin e ngrohjes, operimi logjik i Oxhakut do të nisë automatikisht.
- Gjatë operimit logjik të Oxhakut, ventilatori i njesisë së brendshme shpërndan në dhomë ajrin e nxehtë nga burimi i jashtëm.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit varet nga diferenca mes temperaturës së caktuar dhe temperaturës në dhomë (diferenca e temperaturës së lartë = shkalla e qarkullimit të ajrit).

5.9.3 Nisja/ndalimi i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace

**INFORMACION**

Operim logjik i Oxhakut mund të aktivizohet vetëm në modalitetin e ngrohjes (shikoni "5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [p. 7])

- Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Flash Streamer (pastrimi i ajrit)
	Operimi logjik i Oxhakut
	Operimi logjik i Flash Streamer dhe oxhakut
—	Të dyja të çaktivizuara

- Për të ndalur operimin, shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.10 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

Ka dy lloje cilësimesh të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES:

- Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES 24 orësh** (i paracaktuar). Njësia do të ndalojë/fillojë operimin në kohën e caktuar. **Shëmbull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 13:30, njësia do të fillojë operimin në 13:30.
- Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh.** Njësia do të ndalojë/fillojë operimin pas numrit të caktuar të orëve. **Shëmbull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 10:30 për 3 orë, njësia do të fillojë operimin në 13:30.

Shënim: Kombinimi i të dy llojeve të cilësimit të kohëmatësit është i mundur.

**INFORMACION**

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

**INFORMACION**

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p. 6].

5.10.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES 24 orësh

Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

- Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD dhe **OFF** vezullon. dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.
- Shtypni sërish.

Rezultati: **OFF** dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

**INFORMACION**

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni .

Rezultati: Koha e caktuar dhe **OFF** zhduken nga ekrani LCD. dhe dita e javës shfaqen në LCD. Syri Daikin ndalon ndezjen e dritës portokalli.

**INFORMACION**

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Memoria do të rivendoset kur ndërrohen bateritë e telekomandës uajrles.

Modaliteti i natës

Kur është caktuar kohëmatësi i FIKJES, kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0,5°C plus te ftohja, 2,0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

- Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD dhe **ON** vezullon. dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.
- Shtypni sërish.

Rezultati: **ON** dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

**INFORMACION**

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni .

5 Përdorimi

Rezultati: Koha e caktuar dhe **ON** zhduken nga ekrani LCD. ☹ dhe dita e javës shfaqen në LCD. Syri Daikin ndalon ndezjen e dritës portokalli.

Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

- 1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [p 11] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [p 11].

Rezultati: **OFF** dhe **ON** shfaqen në LCD.

Shembull:

Ekrani	Ora aktuale	Caktoni kur...	Përdorimi
	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.10.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh

Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/ FIKJES me numërim mbrapsht

- 1 Shtypni dhe mbani shtypur ose për rreth 5 sekonda; kur ▲ vezullon, lëshoni butonin.

Rezultati:

Për kohëmatësin e FIKJES, *1hr* shfaqet në LCD dhe **OFF** vezullon, ☹ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

Për kohëmatësin e NDEZJES, *1hr* shfaqet në LCD dhe **ON** vezullon. ☹ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

- 2 Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës. Ora mund të caktohet nga 1~12 orë. Secila shtypje e butonit rrit ose ul cilësimin e orës me 1 orë.

- 3 Shtypni ose për të konfirmuar cilësimin.

Rezultati: **OFF** dhe/ose **ON** dhe koha e vendosur shfaqen në LCD. Daikin Eye ndriçon portokalli. Koha e shfaqur në LCD do të numërojë automatikisht mbrapsht me 1 orë për çdo orë që kalon.

Shembull: Nëse kohëmatësi i FIKJES është i vendosur në 3 orë, koha e shfaqur do të ndryshojë si vijon: 3orë → 2orë → 1orë → bosh (FIKUR)

- 4 Për ta ndryshuar sërish cilësimin në kohëmatësin e FIKJES/ NDEZJES 24 orësh, përsëritni hapin 1 kur jeni në ekranin kryesor kur **OFF** dhe/ose **ON** NUK po vezullojnë.

- 5 Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni .

Kombinimi i modaliteteve të ekranit të kohëmatësit

Modalitetet e ndryshme të ekranit (kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 24 orë dhe 12 orë) mund të përdoren për kohëmatësin e FIKJES dhe të NDEZJES njëkohësisht.

- 1 Për cilësimin, shikoni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [p 11], "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [p 11] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht" [p 12].

Shembull:

Shfaq	Ora aktuale	Caktoni kur...	Operimi
	22:00	njësia është në përdorim.	▪ Ndalon në 1:00 (3 orë pas kohës aktuale)
			▪ Fillon në orën 6:00. (8 orë pas kohës aktuale)

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.11 Operimi i kohëmatësit javor



INFORMACION

Procedura e mëposhtme e cilësimit është vetëm për telekomandën uajrles. Megjithatë, ne rekomandojmë të kryeni cilësimin javor të kohëmatësit duke përdorur aplikacionin ONECTA. Referojuni "5.12 Lidhje uajrles LAN" [p 14] për më shumë informacion.

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësimet të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë	
E martë-E premte	
E shtunë	—
E diel	

- **Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- **Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që telekomandën uajrles ta drejtoni nga njësia e brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.



INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p 6].



INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/ NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, **WEEKLY** zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

- Shtypni

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



- Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.

- Shtypni

Rezultati: Dita e javës është e caktuar. **WEEKLY** dhe ON vezullon.



- Shtypni ose për të zgjedhur modalitetin.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekrani	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

- Shtypni

Rezultati: Gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES është vendosur. **WEEKLY** dhe ora vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

- Shtypni ose për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

- Shtypni

Rezultati: Ora është caktuar dhe **WEEKLY** temperatura vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

- Shtypni ose për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Shënim: Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.



INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në telekomandën uajrles, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë minimumi në 18°C, edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë maksimumi në 30°C, edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

- Shtypni

Rezultati: Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Ora është caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Llamba e kohëmatësit ndriçon në portokalli.

Rezultati: Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

- Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: **WEEKLY** shfaqet në LCD.

Shënim: Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.11.2 Kopjimi i rezervimeve" [p. 13].

5.11.2 Kopjimi i rezervimeve


Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

- Shtypni

- Shtypni ose për të zgjedhur javën për tu kopjuar.

- Shtypni


Rezultati: I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

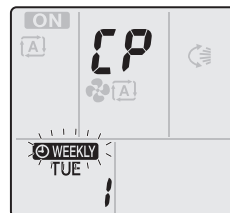

- Shtypni ose për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.

- Shtypni

Rezultati: I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e kohëmatësit ndriçon portokallinë.

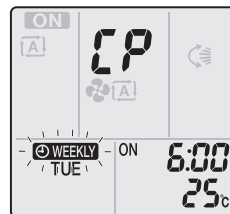

Shënim: Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

- Shtypni për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: **WEEKLY** shfaqet në LCD.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 13].

5 Përdorimi

5.11.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [13].

- 3 Shtypni  për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

5.11.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

- 1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni  kur është i shfaqur  në LCD.

Rezultati:  zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

- 2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish .

Rezultati: Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

5.11.5 Fshirja e rezervimeve

Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.

- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.
- 3 Shtypni .

Rezultati: , ON dhe OFF vezullon.

- 4 Shtypni  ose  dhe zgjidhni "bosh".

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



- 5 Shtypni .

Rezultati: Rezervimi i zgjedhur u fshi.

- 6 Shtypni  për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

- 1 Shtypni .
- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.
- 3 Mbani shtypur  për rreth 5 sekonda.

Rezultati: Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur janë të fshira.

- 4 Shtypni  për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

- 1 Mbajeni  për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

Rezultati: Të gjitha rezervimet do të fshihen.

5.12 Lidhje uajrles LAN

Thjesht lidhni njësinë me rrjetin e shtëpisë dhe shkarkoni aplikacionin për të ndërruar termostatin, caktoni oraret e temperaturës, kontrolloni konsumin e energjisë dhe shumë të tjera.


Për detaje mbi specifikimet, cilësimin e metodave, Pyetjet e Shpeshta FAQ, udhëzimet e zgjidhjes së problemeve, vizitoni app.daikineurope.com.



Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

Shënim: Nëse nevojitet, SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe KEY (fjalëkalimi) gjenden në njësi.

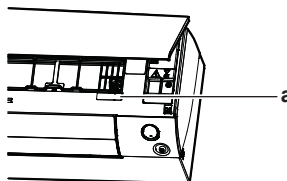

a Etiketë me SSID dhe KEY

5.12.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulus kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.12.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA

- 1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".
- 2 Ndiqui udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.

**INFORMACION**

Skanoni kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:

**5.12.3 Caktimi i lidhjes uajrles**

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.

- Duke përdorur një pajisje inteligjente (telefon inteligjent, tablet) dhe SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe KEY (fjalëkalimi)
- Duke përdorur butonin WPS (konfigurim i mbrojtur nga Wi-Fi) në ruterin tuaj Wi-Fi.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ), referojuni app.daikineurope.com.

Shënim: Cilësimi bëhet me anën e telekomandës në menyne e cilësimit të LAN-it me valë. Gjatë cilësimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.

**INFORMACION**

Sigurohuni që të ndalojë operimi para se të cilësoni lidhjen uajrles. Lidhja NUK MUND të kryhet kur njësi është në operim.


- 1 Ndalni përdorimin para cilësimit të lidhjes me valë.
- 2 Sigurohuni që ruteri uajrles është afër me njësinë dhe asgjë nuk e pengon sinjalin.

Meny	Përshkrimi
1	Kontrolli i statusit të lidhjes
2	Lidhja duke përdorur butonin WPS
3	Lidhja duke përdorur SSID dhe KEY
R	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
off	LAN-i me valë është OFF

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

- 1 Në menyne e ekranit kryesor, shtypni dhe mbani shtypur për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësi nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet SP (menyja e cilësimit të lidhjes me valë). 1 vezullon.

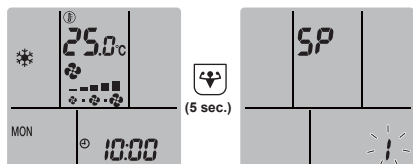

- 2 Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 1 vezullon.

- 3 Kontrolloni Daikin Eye.

Ngjyra e Daikin Eye ndryshon nga pjesërisht jeshile dhe...	...pastaj përshtatësi uajrles është...
E kuqe	nuk është i lidhur
portokalli	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter; shikoni "Lidhja duke përdorur butonin WPS" [p. 15].

Ngjyra e Daikin Eye ndryshon nga pjesërisht jeshile dhe...	...pastaj përshtatësi uajrles është...
blu	u lidh me rrjetin e shtëpisë: ▪ përmes SSID + KEY. ose ▪ përmes butonit WPS në ruter.

- 4 Shtypni për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja e LAN-it me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:


- Butonin WPS (konfigurim i mbrojtur me Wi-Fi) në ruter (nëse ka),
- SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe the KEY (fjalëkalimi) - që gjenden në njësi.

Lidhja duke përdorur butonin WPS

- 1 Në menyne e ekranit kryesor, mbani shtypur për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësi nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menyja SP 1. 1 vezullon.

- 2 Kaloni në menyne SP 2 duke shtypur një herë ose në mënyrë të përsëritur.

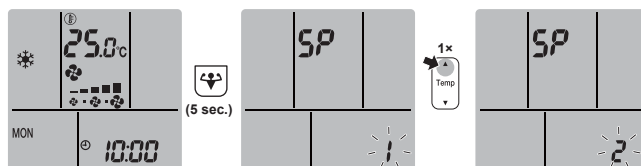

- 3 Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 2 vezullon. Ngjyra e Daikin Eye ndryshon mes portokallisë dhe pjesërisht jeshiles.

- 4 Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.

Rezultati: Ngjyra e Daikin Eye ndryshon mes blusë dhe pjesërisht jeshiles.

**INFORMACION**

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT" [p. 15].

- 5 Shtypni për të dalë nga menyja.


Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT

- 1 Në menyne e ekranit kryesor, mbani shtypur për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësi nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menyja SP 1. 1 vezullon.

- 2 Kaloni në menyne SP 3 duke shtypur dy herë ose në mënyrë të përsëritur.

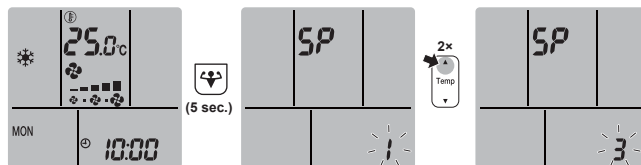

- 3 Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 3 vezullon. Ngjyra e syrit Daikin ndryshon nga e kuqe dhe pjesërisht jeshile.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

- 4 Hapni aplikacionin ONECTA në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat në ekran.

Rezultati: Nëse lidhja ishte e suksesshme, ngjyra e Daikin Eye alternohet mes blusë dhe jeshiles së pjesshme.

- 5 Shtypni  për të dalë nga menya.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

- 1 Në menyne e ekranit kryesor, mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menya SP  vezullon.

- 2 Kaloni në menyne SP  duke shtypur  dy herë ose  në mënyrë të përsëritur.



- 3 Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon. Ngjyra e syrit Daikin ndryshon nga e kuqe dhe pjesërisht jeshile. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

- 4 Shtypni  për të dalë nga menya.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

- 1 Në menyne e ekranit kryesor, shtypni  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menya SP  vezullon.

- 2 Kaloni në menyne SP  duke shtypur  një herë ose  në mënyrë të përsëritur.



- 3 Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon. Syri Daikin ndryshon mes portokallisë dhe pjesërisht jeshiles. Komunikimi është i FIKUR.

- 4 Shtypni  për të dalë nga menya.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal



INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



NJOFTIM

MOS vendosni sende poshtë njësive të brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njojnë. Përndryshe kondensimi të njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësive mund të bëhen pis ose dëmtohen.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësive. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mbledhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Inspektimet periodike për rrjedhjet e ftohësit mund të kërkojnë në varësi të legjislacionit në zbatim. Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675



NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësive të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

**PARALAJMËRIM**

- Ftohësi brenda njësise është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësine.
- MOS e përdorni njësine derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**PARALAJMËRIM**

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësine.
- MOS e përdor njësine me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësise dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

**KUJDES**

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

**PARALAJMËRIM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

Ndjekja e simboleve mund të ndodhë në njësine e brendshme:

Simboli	Shpjegimi
	Matni voltazhin te terminalët e kondensatorëve të qarkut kryesor ose komponentëve elektrikë para shërbimit.

7.2 Pastrimi i njësise së brendshme dhe telekomandës uajrles

**PARALAJMËRIM**

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**NJOFTIM**

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni fuqë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësise; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

- Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.3 Pastrimi i panelit të përparmë




- Pastron panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.4 Heqja e panelit të përparmë

- Vini gishtat në dhëmbëzimet e njësise (nga një në anën e majtë dhe të djathtë) dhe hapni panelin e përparmë derisa të ndalojë.



- Shtyni për lart boshtin e panelit për ta shkëputur nga paneli i njësise. (Hiqni boshtin e përparmë të panelit në krahun e djathtë po njësoj.)

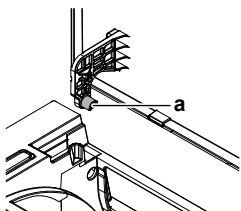


a Boshti i panelit të përparmë


- 3 Pasi i keni hequr të dy boshtet e përparme, tërhiqni panelin para drejt vetes dhe hiqeni.

7.5 Pastrimi i filtrave të ajrit

- 1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.
- 2 Nxirrni filtrat e ajrit.

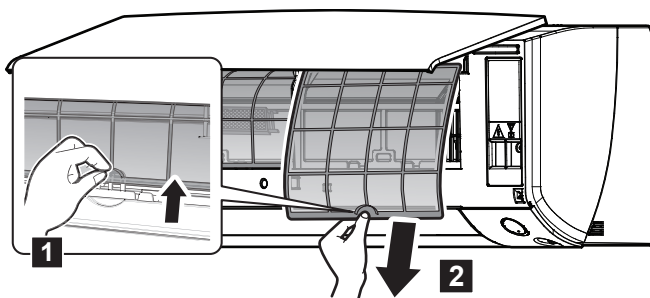


- 3 Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin e grimcave të argjenda nga të 4 darat.

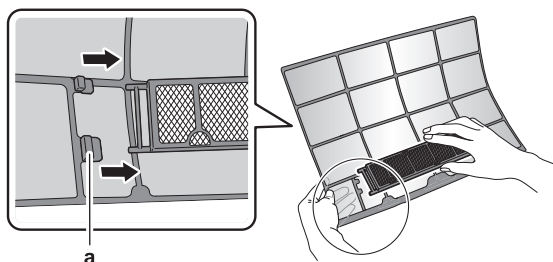


a Dara

- 4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

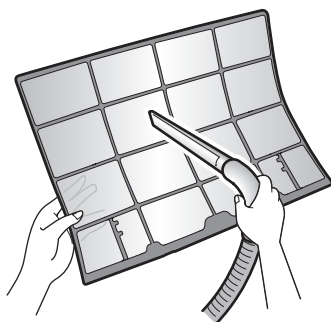

- 5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

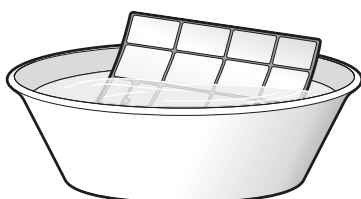

INFORMACION

- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

7.6


Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjenda (filtri Ag-ion)



INFORMACION


Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

- 1 Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga të 4 darat.

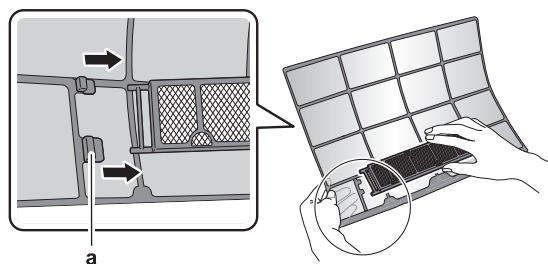

a Mbajtësja

- 2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

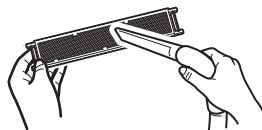

- 3 Futni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

Shënim: MOS e hiqni filtrin nga skeleti.



- 4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

7.7


Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjenda (filtri Ag-ion)



INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

- 1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

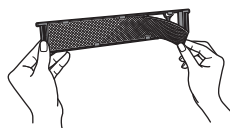

INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidhni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjenda, kontaktoni distributorin tuaj.

Artikulli	Numri i pjesës
Filtri prej apatiti titani	KAF970A46
Filtri i grimcës së argjendtë	KAF057A41

7.8 Ri-instalimi i panelit të përparmë

- Ngjitni panelin e përparmë. Drejtoni boshtet me slotet dhe shtypini përbrenda deri në fund.
- Mbyllni panelin e përparmë ngadalë dhe shtypni në qendër në të dy krahët.

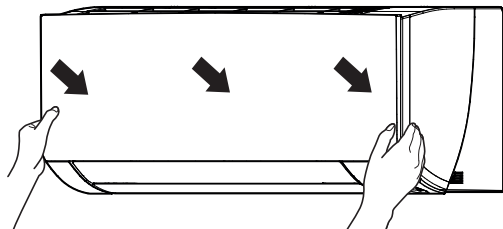

7.9 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdoreni njësinë në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

- Shtypni **Mode** dhe zgjidhni operimin .
- Shtypni dhe filloni operimin.
- Pas ndërprerjes së operimit, FIKUR çelësin.
- Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.
- Hiqni bateritë nga telekomanda uajrles.



INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masë
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërpritni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.

Keqfunksionimi	Masë
Syri Daikin ndriçon dhe me anën e telekomandës uajrles mund të kontrolloni kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit, shikoni udhëzuesin përdorues referencë të njësisë së brendshme.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.



INFORMACION

Referojuni udhëzuesit referencë që gjendet në <https://www.daikin.eu> për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve. Përdorni funksionin e kërkimit për të gjetur modelin tuaj.

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

9 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.



Copyright 2024 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P728539-6G 2024.04