




Návod k obsluze

Klimatizační systémy **VRV** s převodníkem Potrubí montované pod stropem

FXM40LVE
FXM50LVE
FXM63LVE
FXM80LVE
FXM100LVE
FXM125LVE
FXM200LVE
FXM250LVE

FXMQ40MVE
FXMQ50MVE
FXMQ63MVE
FXMQ80MVE
FXMQ100MVE
FXMQ125MVE
FXMQ200MVE
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE
FXMQ50MAVE
FXMQ63MAVE
FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE
FXMQ125MAVE
FXMQ200MAVE
FXMQ250MAVE

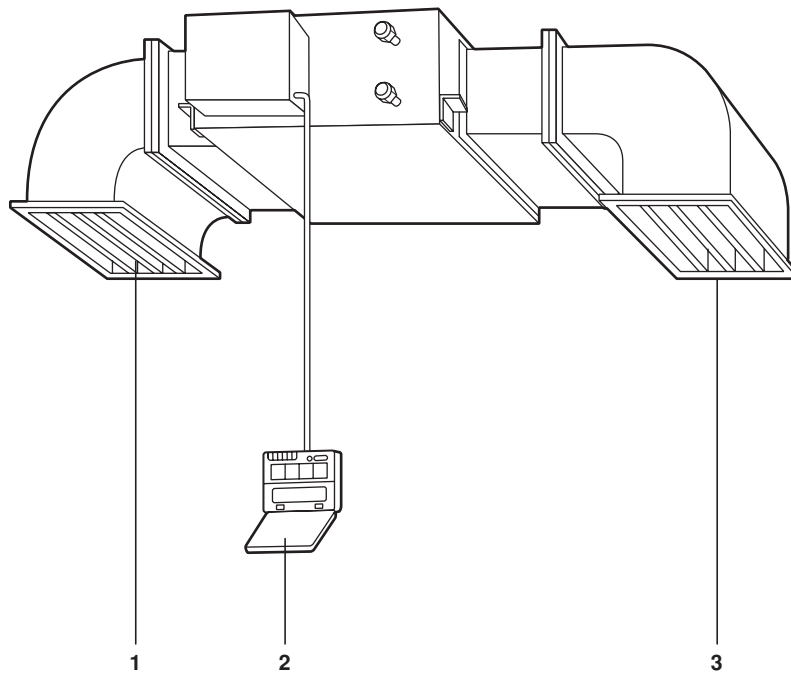



Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení Daikin. Před použitím klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Pová vám, jak tuto jednotku používat správně, a pomůže vám v případě eventuelních problémů. Tato příručka se vztahuje jen ke vnitřní jednotce. Používejte ji společně s návodem k obsluze venkovní jednotky. Po prostudování si návod uschovejte pro pozdější potřebu.

Důležité informace ohledně použitého chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající Kjótskému protokolu.

Typ chladiva: R410A

GWP⁽¹⁾ hodnota: 1975

Typ chladiva: R407C

GWP⁽¹⁾ hodnota: 1652,5

⁽¹⁾ GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování

V souladu s evropskou nebo místní legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od místního prodejce.

Bezpečnostní hlediska

Vždy je respektujte.

Před uvedením zařízení do provozu si vždy přečtěte pozorně tento návod, aby byla zaručena správná obsluha zařízení

- Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky "zařízení nepřístupné široké veřejnosti".
- Bezpečnostní opatření, jež jsou zde uvedena, jsou rozdělena do následujících dvou typů.
Každý typ bezpečnostních opatření popisuje důležitý obsah vztahující se k bezpečnosti. Zajistěte dodržování těchto bezpečnostních zásad.



Zanedbáte-li některou VÝSTRAHU, může to mít vážné důsledky - například smrt nebo vážné poranění osob.

Zanedbáte-li jakékoliv VAROVÁNÍ, může to mít v některých případech vyústit v úraz nebo poškození zařízení.



VAROVÁNÍ

- Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky neumísťujte žádné předměty a nedovolte, aby se kolem jednotky začaly hromadit odpadky, suš nebo listí.
Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak mohou pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvířata do jednotky, mohou způsobit poruchy, a jestliže se dotknou elektrických součástí, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.

Názvy dílů (Viz obrázek 1)

- 1 Výstup vzduchu
- 2 Dálkový ovladač
- 3 Mřížka sání

Údržba



VÝSTRAHA

- Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Před zásahem do zapojení musí být rozpojeny všechny napájecí obvody.
- Instalaci volitelných doplňků smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Při instalaci použijte volitelné díly specifikované naší společností. Nesprávně provedená instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.



VAROVÁNÍ

- Před čištěním klimatizačního zařízení jednotku zastavte a vypněte vypínač napájení.
Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Klimatizační jednotku nikdy nemyjte vodou.
Výsledkem by mohl být úraz elektrickým proudem.
- Se svým prodejcem se poradte o vyčištění vnitřku klimatizačního zařízení.
Nesprávné čištění může způsobit poškození plastových dílů, způsobit poruchu, únik vody nebo úraz elektrickým proudem.
- Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru dávejte pozor.
Práci ve výškách je třeba věnovat maximální pozornost.
Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli byste spadnout nebo by se lešení mohlo skácat a důsledkem by byl úraz.

Čištění vzduchových filtrů

Zobrazí-li se na displeji " " (je čas vyčistit vzduchový filtr), vzduchový filtr vyčistěte. (Vzduchový filtr je volitelné příslušenství.)

Je-li jednotka instalována v místnosti se silným znečištěním, čistěte filtr častěji.

(Jako minimální četnost čištění filtru si stanovte jednou za půl roku.)

1 Vyjměte vzduchové filtry.

2 Vzduchový filtr vyčistěte.



Vzduchový filtr vymyjte vodou nebo ho vyčistěte pomocí vysavače.



Je-li vzduchový filtr velmi znečištěný, použijte jemný kartáč a neutrální čisticí prostředek.

Vodu setřete a filtr nechte vyschnout na stinném místě.

NOTES

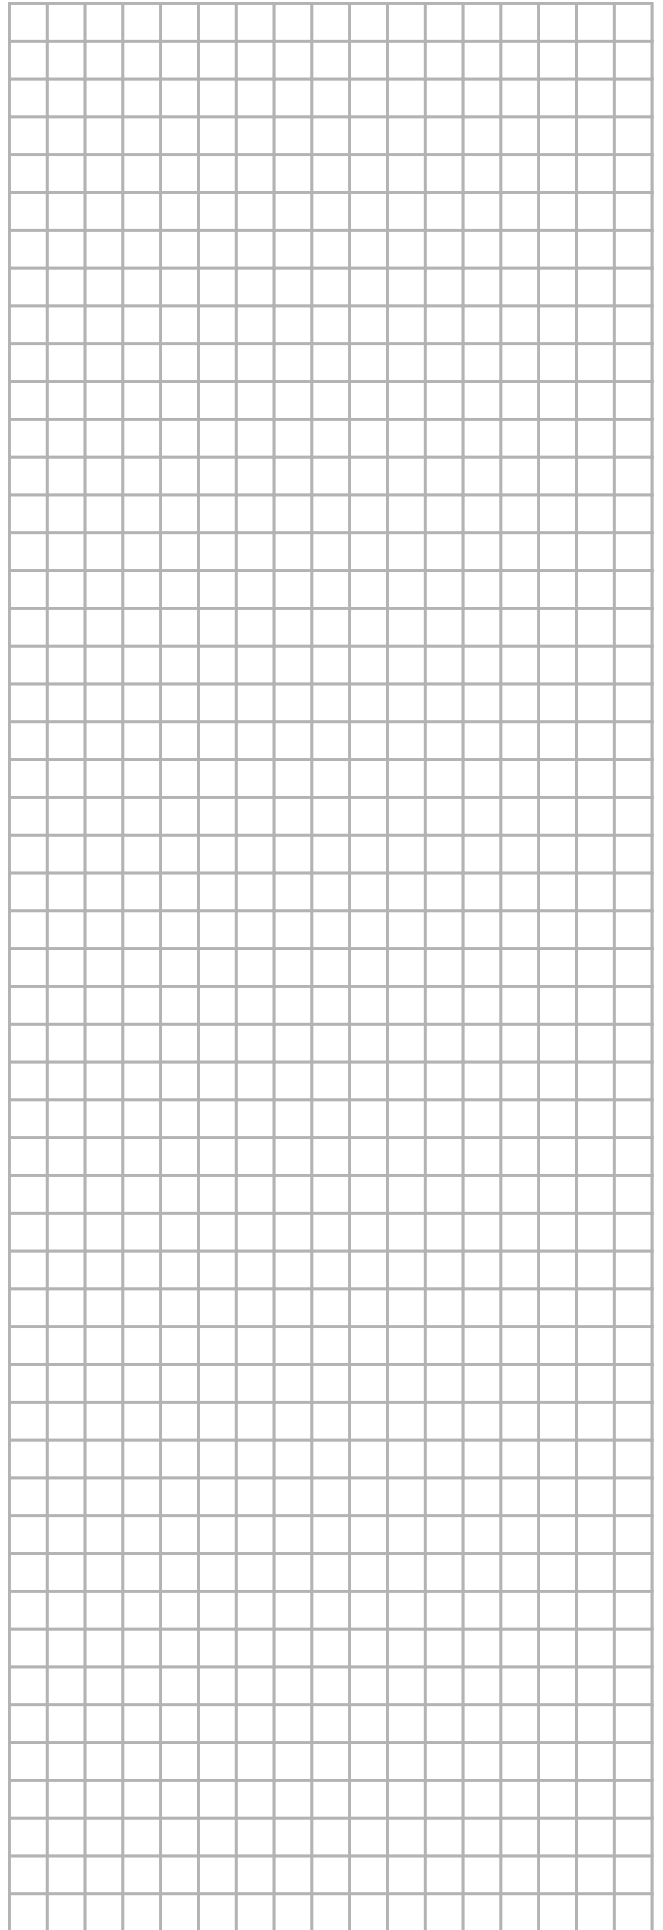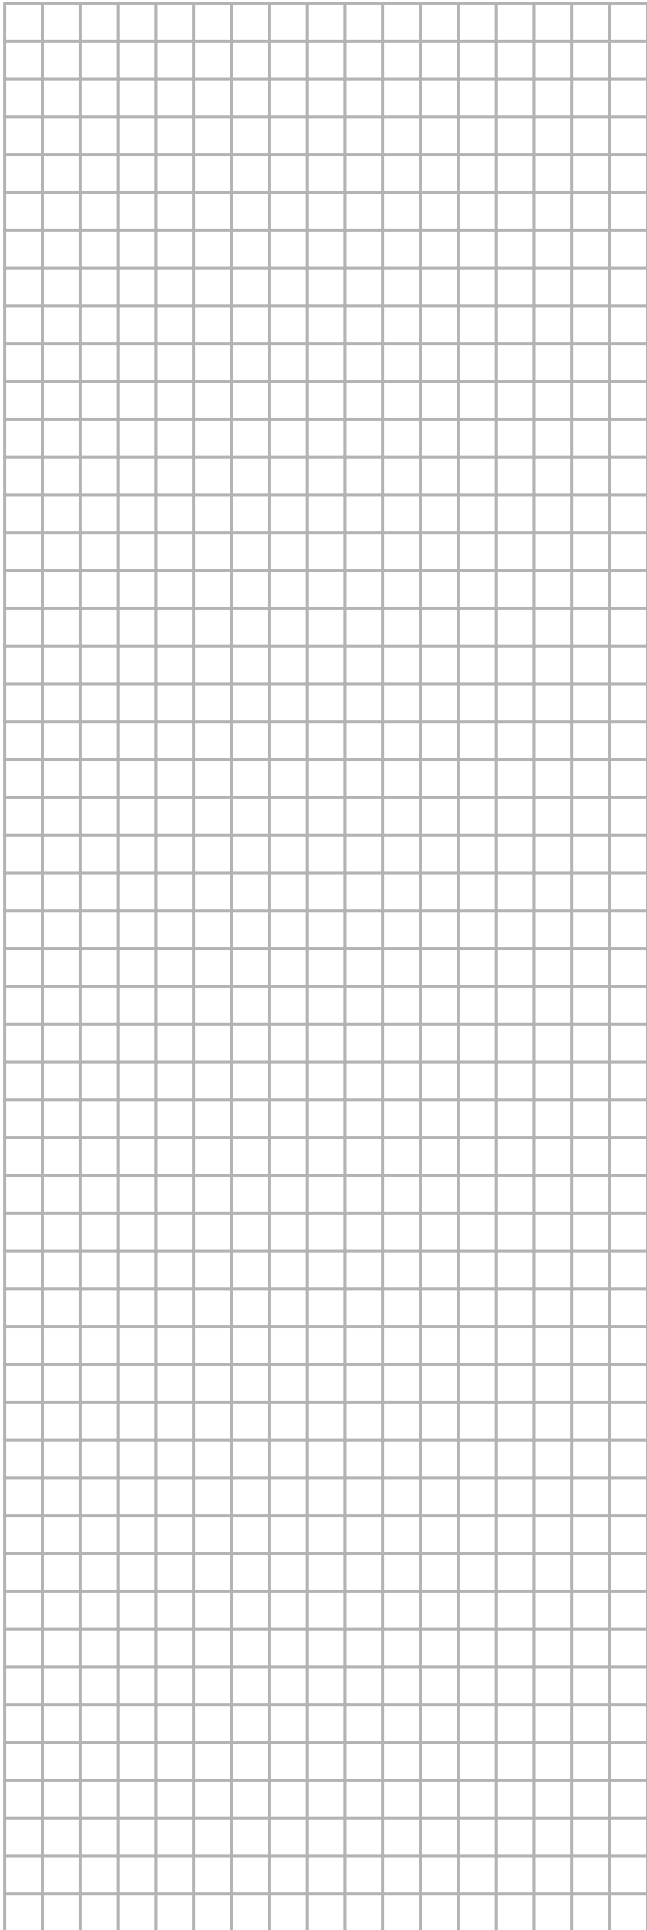

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium