

DAIKIN




KÄYTTÖOPAS

***VRV* -järjestelmä — invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi**

FXM40LVE
FXM50LVE
FXM63LVE
FXM80LVE
FXM100LVE
FXM125LVE
FXM200LVE
FXM250LVE

FXMQ40MVE
FXMQ50MVE
FXMQ63MVE
FXMQ80MVE
FXMQ100MVE
FXMQ125MVE
FXMQ200MVE
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE
FXMQ50MAVE
FXMQ63MAVE
FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE
FXMQ125MAVE
FXMQ200MAVE
FXMQ250MAVE

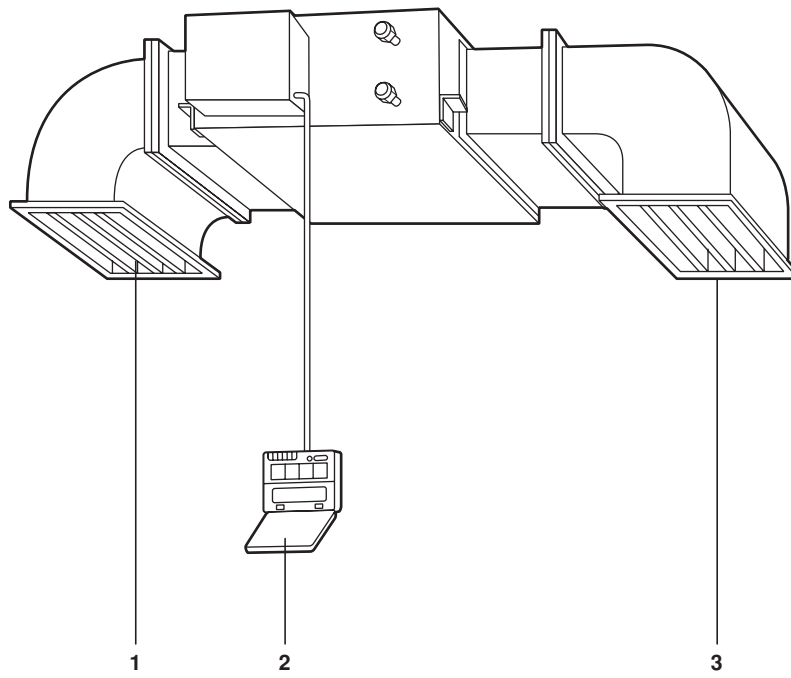



Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-ilmastointilaitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät ilmastointilaitetta. Oppaassa kerrotaan, miten laitetta käytetään oikein ja annetaan ohjeita, mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelma. Tässä käyttöoppaassa käsitellään vain sisäyksikköä. Käytä sitä yhdessä ulkoyksikön käyttöoppaan kanssa. Tämän oppaan luettuasi pane se talteen myöhempää käyttöä varten.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

Tämä tuote sisältää Kiiton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmäainetyyppi: R410A

GWP⁽¹⁾-arvo: 1975

Kylmäainetyyppi: R407C

GWP⁽¹⁾-arvo: 1652,5

⁽¹⁾ GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia säännöllisiä tarkastuksia kylmäaineuotojen varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

TURVALLISUUSOHJEITA

Muista noudattaa niitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta oikein

- Tätä ilmastointilaitetta koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole julkisessa käytössä".
- Tässä mainitut varoitukset on jaettu seuraavaan kahteen luokkaan.
Jokainen varoitus tyyppi kuvaa tärkeitä turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Muista noudattaa kaikkia varoituksia.



VAROITUSTEN noudattamatta jättämisestä saattaa koitua vakavia seurauksia kuten kuolema tai vaikea vamma.

HUOMAUTUSTEN noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai laitteiston vaurioitumisen.



HUOMAUTUS

- Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään läheisyyteen äläkä anna lehtien ja muiden roskien kerääntyä yksikön ympärille.

Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka voivat päästä yksikön sisään. Yksikköön päästyään tällaiset eläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon sähköosia koskettaessaan.

OSIEN NIMET (Katso kuva 1)

- 1 Ilman ulostuloaukko
- 2 Kaukosäädin
- 3 Imusäleikkö

KUNNOSSAPITO



VAROITUS

- Laitetta saa huoltaa ainoastaan ammattitaitoinen huoltohenkilö.
- Ennen päätelaitteiden käsittelyä on kaikki virransyöttöpiirit katkaistava.
- Vain ammattitaitoinen henkilö saa asentaa valinnaisia lisäosia.
Käytä vain yhtiömme ilmoittamia lisäosia. Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskun tai tulipalon.



HUOMAUTUS

- Muista pysäyttää toiminta ja katkaista virta ennen ilmastointilaitteen puhdistusta.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja vammoja.
- Älä pese ilmastointilaitetta vedellä.
Seurauksena saattaa olla sähköisku.
- Kysy jälleenmyyjältä tietoja ilmastointilaitteen sisäpuolen puhdistuksesta.
Väärin suoritettu puhdistus voi rikkoa muoviosia tai aiheuttaa vesivuodosta johtuvan vian tai sähköiskun.
- Ole varovainen ilmansuodattimen puhdistuksen tai tarkastuksen aikana.
Töitä täytyy tehdä korkealla, mikä vaatii äärimmäistä varovaisuutta.
Jos telineet ovat epävakaat, saatat pudota tai kaatua ja loukkaantua.

Ilmansuodattimen puhdistus

Puhdista ilmansuodatin, kun näytöllä näkyy symboli " " (ilman-suodatin on puhdistettava) (ilmanpuhdistin on lisävaruste).

Puhdista ilmansuodatin useammin, mikäli laite on asennettu ympäristöön, jonka ilmassa on runsaasti epäpuhtauksia.

(Nyrkkisääntönä voidaan pitää ilmansuodattimen puhdistamista puolen vuoden välein.)

1 Irrota ilmansuodattimet.

2 Puhdista ilmansuodatin.

Käytä pölynimuria tai pese suodatin vedellä.



Puhdista ilmansuodatin pehmeällä harjalla ja neutraalilla pesuaineella.


Poista vesi ja anna kuivua varjoisassa paikassa.



HUOMAUTUS

- Älä pese ilmastointilaitetta yli 50°C vedellä, sillä se voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai muodonmuutoksia.
- Älä laita sitä tuleen, sillä se voi syttyä.

NOTES

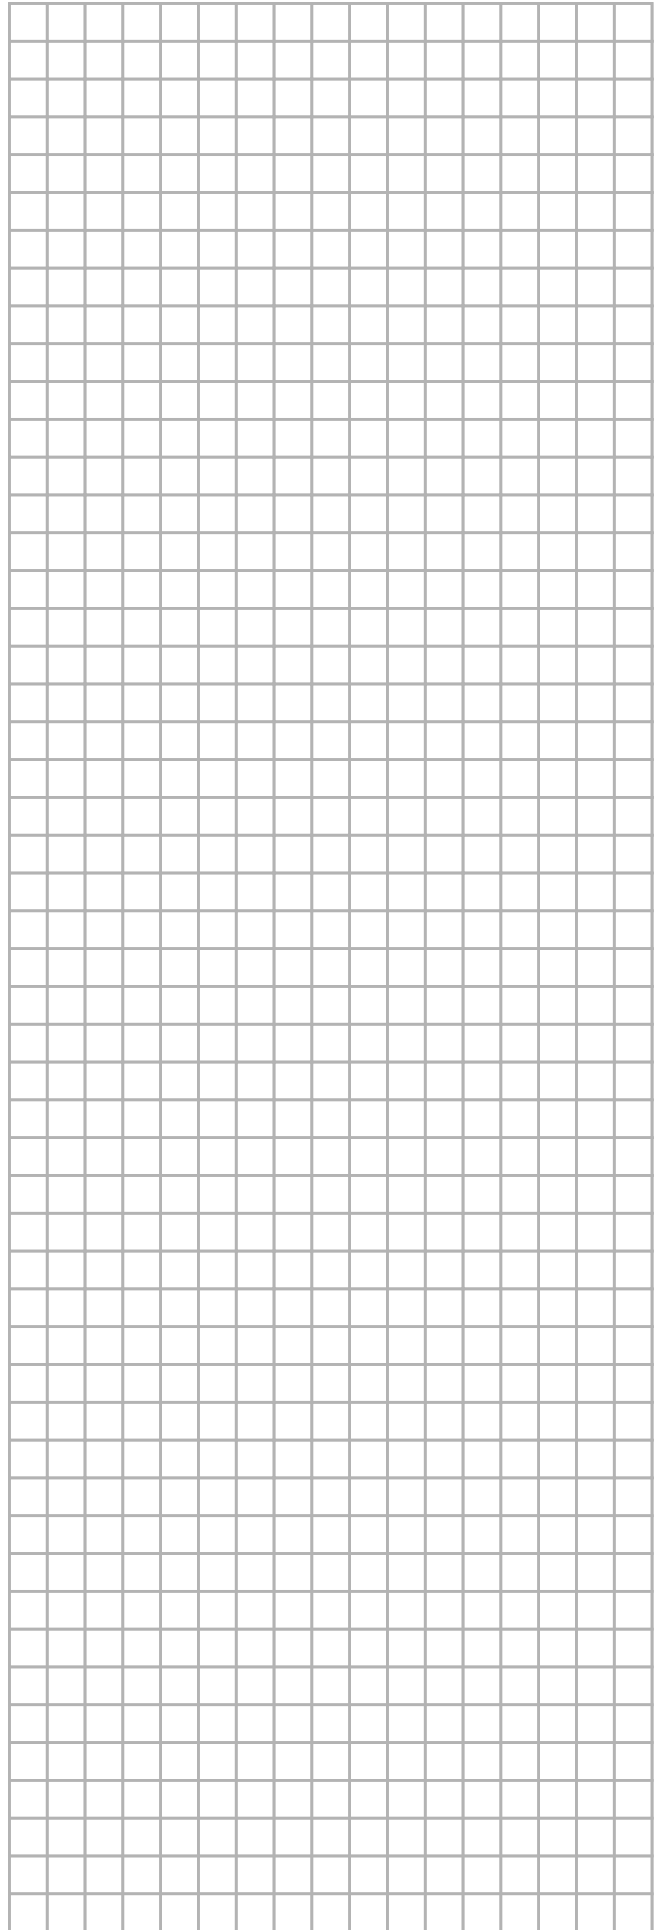

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium