




Üzemeltetési kézikönyv

VRV rendszerű inverter klímaberendezések Mennyezeti, légcsatornás

FXM40LVE
FXM50LVE
FXM63LVE
FXM80LVE
FXM100LVE
FXM125LVE
FXM200LVE
FXM250LVE

FXMQ40MVE
FXMQ50MVE
FXMQ63MVE
FXMQ80MVE
FXMQ100MVE
FXMQ125MVE
FXMQ200MVE
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE
FXMQ50MAVE
FXMQ63MAVE
FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE
FXMQ125MAVE
FXMQ200MAVE
FXMQ250MAVE

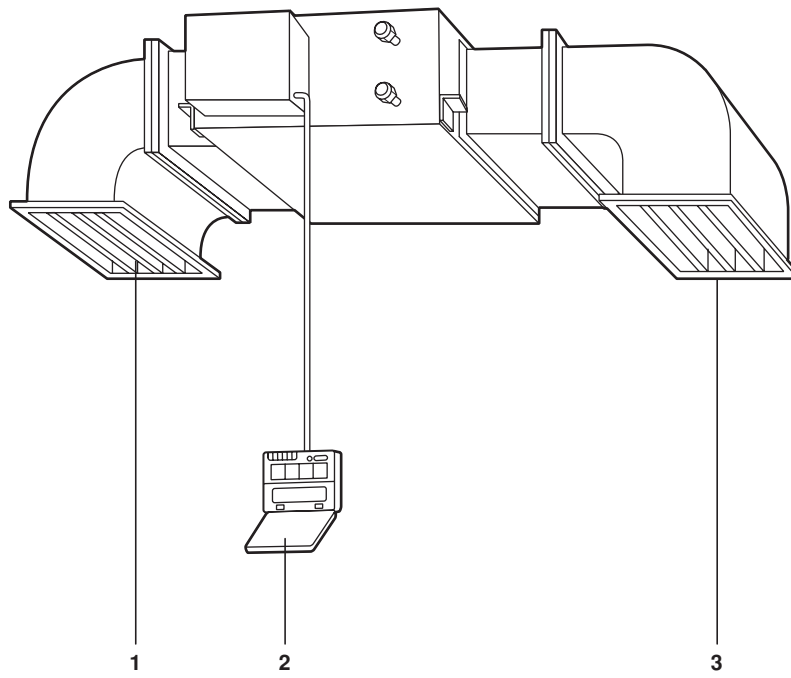



Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú légkondicionálót választott. Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mielőtt a klímaberendezést használatba venné. Leírja az egység rendeltetésszerű használatát, és segít az esetleg felmerülő problémák megoldásában. Ez a kézikönyv csak a beltéri egységre vonatkozik. A rendszerleírást a kültéri egység üzemeltetési kézikönyve egészíti ki. Elolvasás után tegye olyan helyre, ahol később is megtalálja.

Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban

Ez a készülék fluor tartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

Hűtőközeg típusa: R410A

GWP⁽¹⁾ érték: 1975

Hűtőközeg típusa: R407C

GWP⁽¹⁾ érték: 1652,5

(1) GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential)

Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További információkért forduljon a helyi márkaképviselőhöz.

Biztonsági előírások

Tartsa be az előírásokat.

Olvasa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mielőtt a berendezést használatba venné

- A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés".
- Az alábbiakban leírt tudnivalók a következő két kategóriába sorolhatók.
Minden tudnivaló lényegében fontos információkat tartalmaz a biztonságos használatról. Feltétlenül tartsa be a tudnivalók előírásait.



A FIGYELMEZTETÉSEK figyelmen kívül hagyása komoly következményekkel járhat, akár súlyos sérüléssel vagy halállal.

A TUDNIVALÓK figyelmen kívül hagyása sérüléssel vagy a berendezés károsodásával járhat.



TUDNIVALÓK

- Ne legyen semmilyen tárgy a kültéri egység közvetlen közelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy egyéb szemét gyűljön fel az egység környezetében.
A falevelek melegágyai a rovaroknak, amelyek azután bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe, akkor ezek az élőlények működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy tüzet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.

Az alkatrészek neve (Lásd: 1. ábra)

- 1 Levegőkimenet
- 2 Távirányító
- 3 Szívórács

Karbantartás



FIGYELMEZTETÉS

- A karbantartási munkákat csak egy képezett szerelő végezheti el.
- Mielőtt a csatlakozókhoz hozzáférne, minden tápáramkört meg kell szakítani.
- A külön rendelhető alkatrészeket csak szakember szerelheti be.
Csak a gyártó által ajánlott külön rendelhető alkatrészeket szabad használni. A saját elképzelés szerinti üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.



TUDNIVALÓK

- A klímaberendezés tisztítása előtt ki kell kapcsolni a berendezést, és le kell kapcsolni a főkapcsolót.
Ellenkező esetben áramütés vagy sérülés keletkezhet.
- Ne mossa a klímaberendezést vízzel!
Ellenkező esetben áramütés keletkezhet.
- A klímaberendezés tisztításával kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól.
A szakszerűtlenül végzett tisztítás miatt eltörhetnek műanyag alkatrészek és vízszivárgás vagy áramütés keletkezhet.
- A levegőszűrő tisztításakor vagy ellenőrzésekor óvatosan kell eljárni.
A magasban kell dolgozni, a lehető legnagyobb figyelemmel.
Ha a létra inog, akkor leeshet róla vagy feldőlhet vele, ami sérülést okozhat.


A levegőszűrő tisztításának módja

Ha a távirányítón megjelenik a " " jel (levegőszűrő tisztítása esedékes), akkor tisztítsa meg a levegőszűrőt. (A levegőszűrő egy külön rendelhető tartozék.)

Gyakrabban kell tisztítani, ha az egység különösen szennyezett helyiségben üzemel.

(A szűrőt általában elég félévente megtisztítani.)



- 1 Távolítsa el a levegőszűrőket.
- 2 Tisztítsa meg a levegőszűrőt.
Használjon porszívót, vagy mossa át vízben a levegőszűrőt.



A levegőszűrő megtisztításához használjon puha kefért és semleges oldószert.

Rázza le a vizet és árnyékos helyen hagyja megszáradni.

NOTES

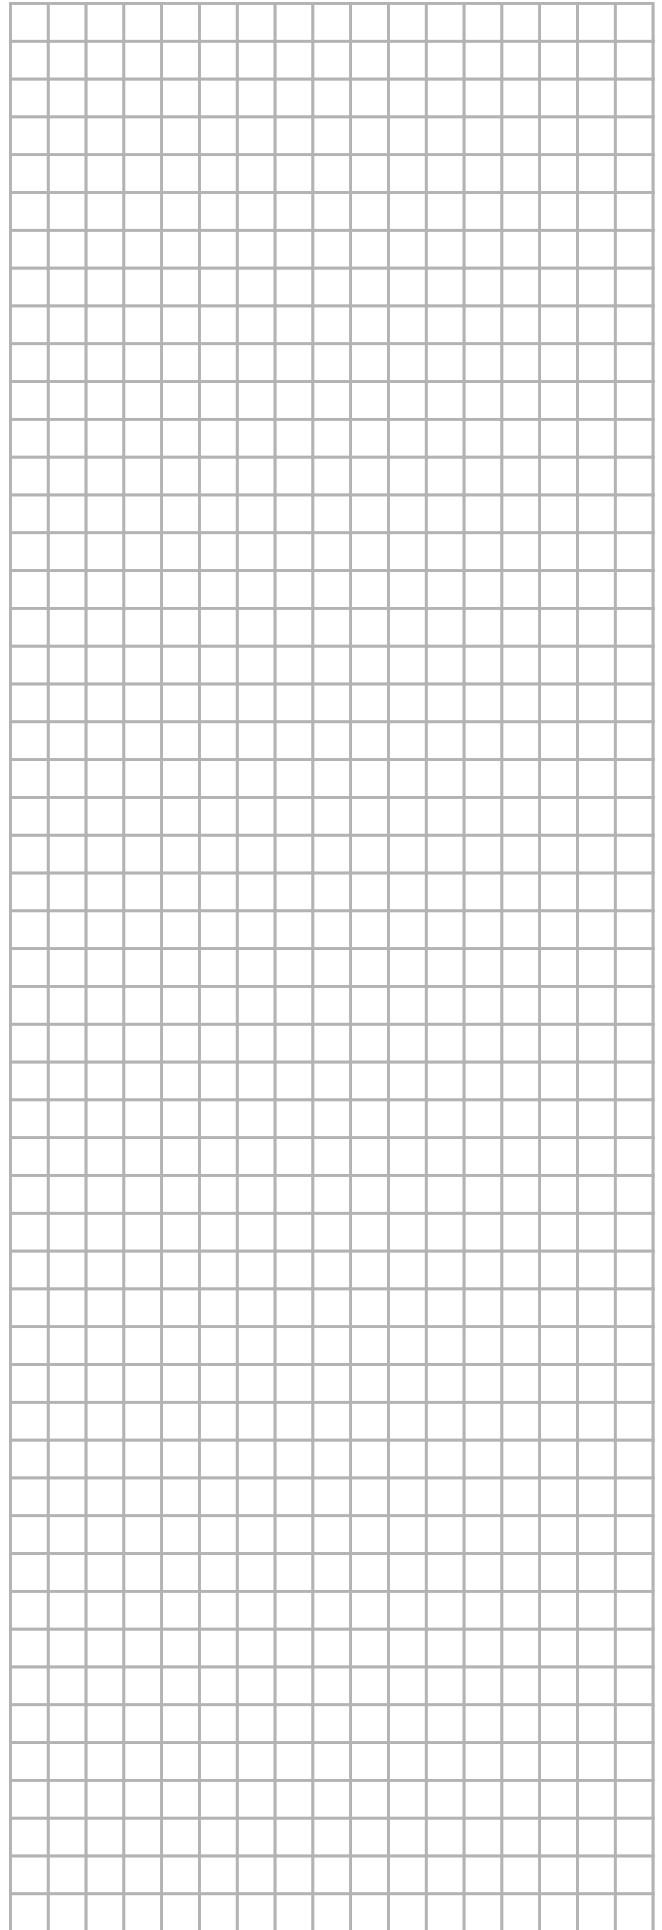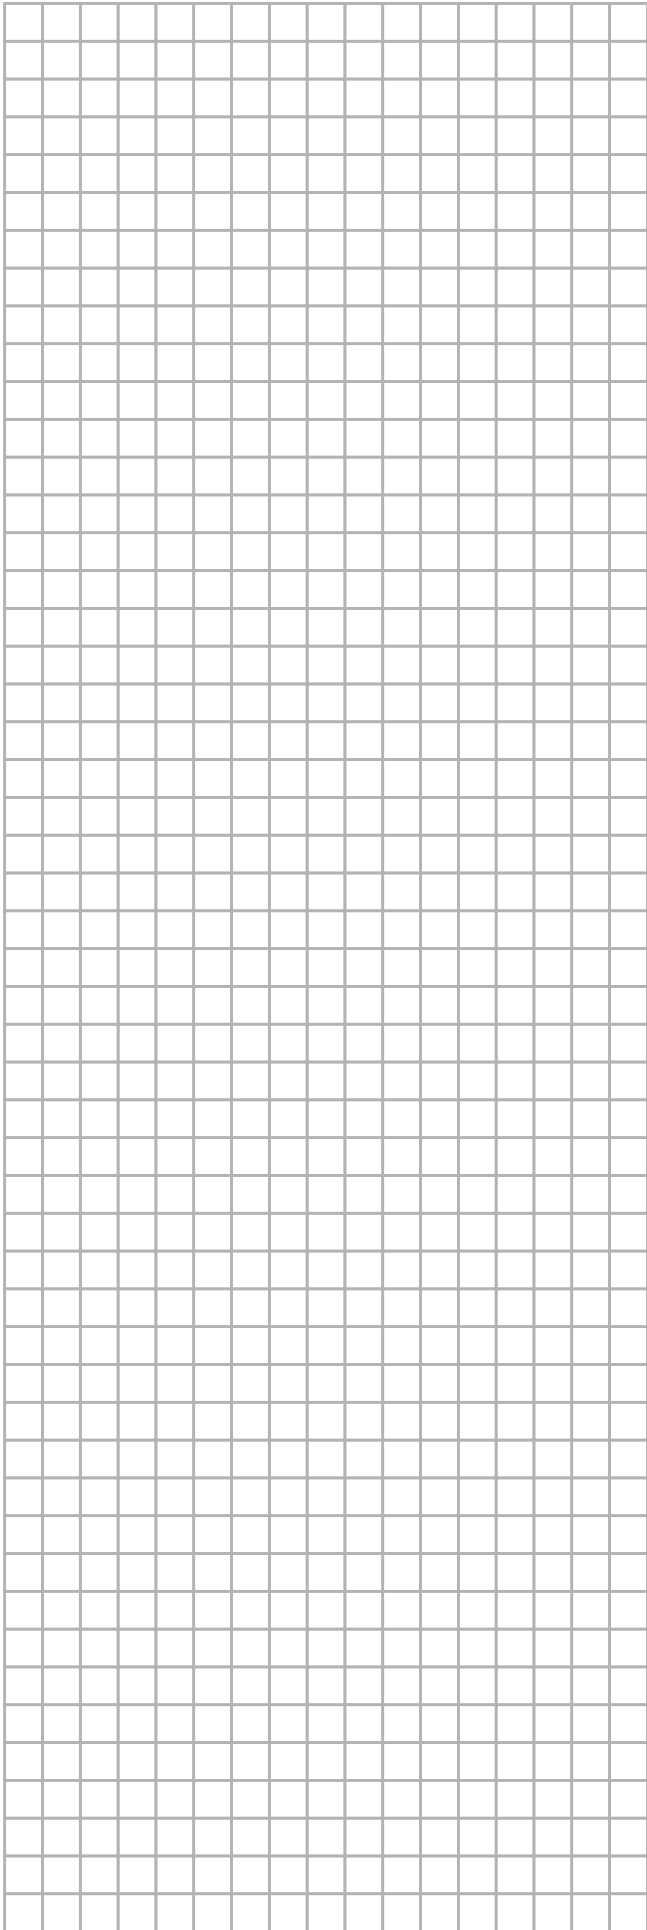

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright © Daikin

4PW18359-1B