

**DAIKIN**




# Priročnik za uporabo

## **VRV** sistem - Klimatske naprave z inverterjem Tip za montažo na strop z vodom

FXM40LVE  
FXM50LVE  
FXM63LVE  
FXM80LVE  
FXM100LVE  
FXM125LVE  
FXM200LVE  
FXM250LVE

FXMQ40MVE  
FXMQ50MVE  
FXMQ63MVE  
FXMQ80MVE  
FXMQ100MVE  
FXMQ125MVE  
FXMQ200MVE  
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE  
FXMQ50MAVE  
FXMQ63MAVE  
FXMQ80MAVE  
FXMQ100MAVE  
FXMQ125MAVE  
FXMQ200MAVE  
FXMQ250MAVE

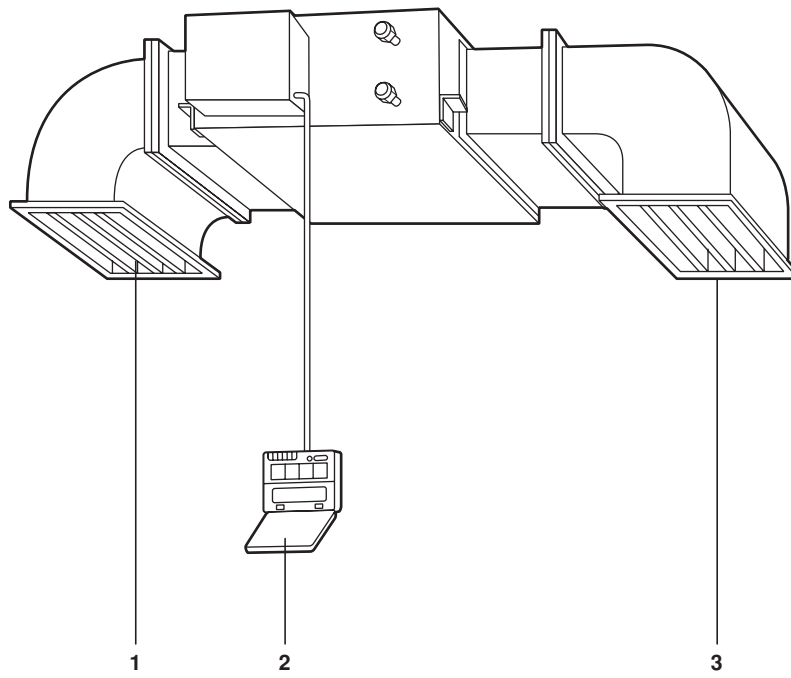



Zahvaljujemo se vam za nakup klima naprave Daikin. Preden začnete napravo uporabljati, skrbno preberite ta priročnik. V njem boste izvedeli, kako napravo pravilno uporabljati in lahko boste poiskali rešitev, če boste imeli težave. V tem priročniku je opisana samo notranja enota. Uporabljajte ga skupaj s priročnikom za zunanjo enoto. Ko preberete priročnik, ga shranite, da ga boste lahko še kdaj vzeli v roke.

### Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, zajete v Kjotskem protokolu.

Tip hladiva: R410A

GWP<sup>(1)</sup> vrednost: 1975

Tip hladiva: R407C

GWP<sup>(1)</sup> vrednost: 1652,5

<sup>(1)</sup> GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne zakonodaje. Prosimo, da stopite v stik z lokalnim predstavnikom, če želite več informacij.

### Varnostni ukrepi

Pazite, da jih boste upoštevali.

#### Pred delovanjem pazljivo preberite priročnik za uporabo, da boste napravo pravilno uporabljali

- Klimatska naprava je dobavljena pod pogojem, da "naprave niso dostopne javnosti in nepooblaščenim osebam".
- Navedena opozorila so razdeljena na dva tipa. Vsak tip opozorila opisuje pomembno vsebino, ki se nanaša na varnost. Pazite, da boste opozorila upoštevali.



Neupoštevanje OPOZORILA se lahko konča s hudimi posledicami, kot so smrt ali težke poškodbe.

Neupoštevanje OPOMINA lahko povzroči poškodbe ljudi ali opreme.



#### OPOMIN

- Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino zunanje enote in ne dovolite listom in drugim odpadkom, da se zbirajo okoli enote. V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko vstopijo v enoto. Ko so v enoti, lahko živali povzročijo okvaro, dim ali požar, ko se dotaknejo električnih delov.

### Sestavni deli (Glejte sliko 1)

- 1 Izstop zraka
- 2 Daljinski upravljalnik
- 3 Sesalna rešetka

## Vzdrževanje



#### OPOZORILO

- Le kvalificiran serviser sme izvajati vzdrževalne postopke.
- Preden dostopate do priključnih sponk, prekinite vse električno napajanje.
- Le strokovno usposobljena oseba sme nameščati dodatne dele. Pazite, da boste vedno uporabljali originalne rezervne dele po specifikaciji proizvajalca. Nameščanje na vaš način lahko privede do iztekanja vode, električnega udara ali požara.



#### OPOMIN

- Preden začnete klimatizirni sistem čistiti, ga morate vedno ustaviti in ga izključiti. Sicer lahko pride do električnega udara ali poškodb.
- Klimatske naprave ne perite z vodo. To bi lahko privedlo do električnega udara.
- Posvetujte se s prodajalcem, ko želite očistiti notranjost klimatske naprave. Napačen način za čiščenje lahko polomi plastične dele ali povzroči odpoved, s tem iztekanje vode ali električni udar.
- Med čiščenjem ali pregledovanjem zračnega filtra bodite ves čas zelo pazljivi. Zahtevano je delo na veliki višini, zato morate biti zelo pozorni. Če je zidarski oder nestabilen, lahko padete ali se skotalite z njega, kar bo povzročilo poškodbe.

### Kako očistiti zračni filter

Očistite zračni filter, ko je na zaslonu prikazano " " (čas za čiščenje zračnega filtra) (Zračni filter je dodatna oprema).

Filter očistite bolj pogosto, če je enota v prostoru, kjer je zrak zelo onesnažen.

(Na splošno skušajte filter očistiti enkrat na pol leta.)

- 1 Odstranite zračne filtre.
- 2 Očistite zračni filter  
Uporabite sesalec ali zračni filter operite z vodo.



Da bi zračni filter očistili, uporabite mehko krtačo in nevtralni detergent.

Obrišite vodo in ga posušite v senci.



#### OPOMIN

- Klimatske naprave ne perite z vodo, toplejšo od 50°C. Če to naredite, se lahko razbarva ali izgubi obliko.
- Ne izpostavljajte ga odprtemu plamenu, saj lahko zgori.

3 Pritrdite zračni filter.

4 Pritisnite gumb za ponastavitev (reset) na daljinskem upravljalniku.

Zaslon " " (čas za čiščenje zračnega filtra) izgine.  
(Za podrobnosti glejte priročnik za uporabo zunanje enote.)

**OPOMBA** Zračni filter odstranite le, ko ga čistite.  
Nepotrebno premikanje lahko filter poškoduje.

### Kako očistiti izstop zraka in zunanje plošče


- Očistite z mehko krpo.
- Ko je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.



#### **OPOMIN**

- Ne uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida.
- Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. To bi lahko privedlo do električnega udara ali požara.
- Klimatske naprave ne perite z vodo, toplejšo od 50°C. Če to naredite, se lahko razbarva ali izgubi obliko.

## Opombe

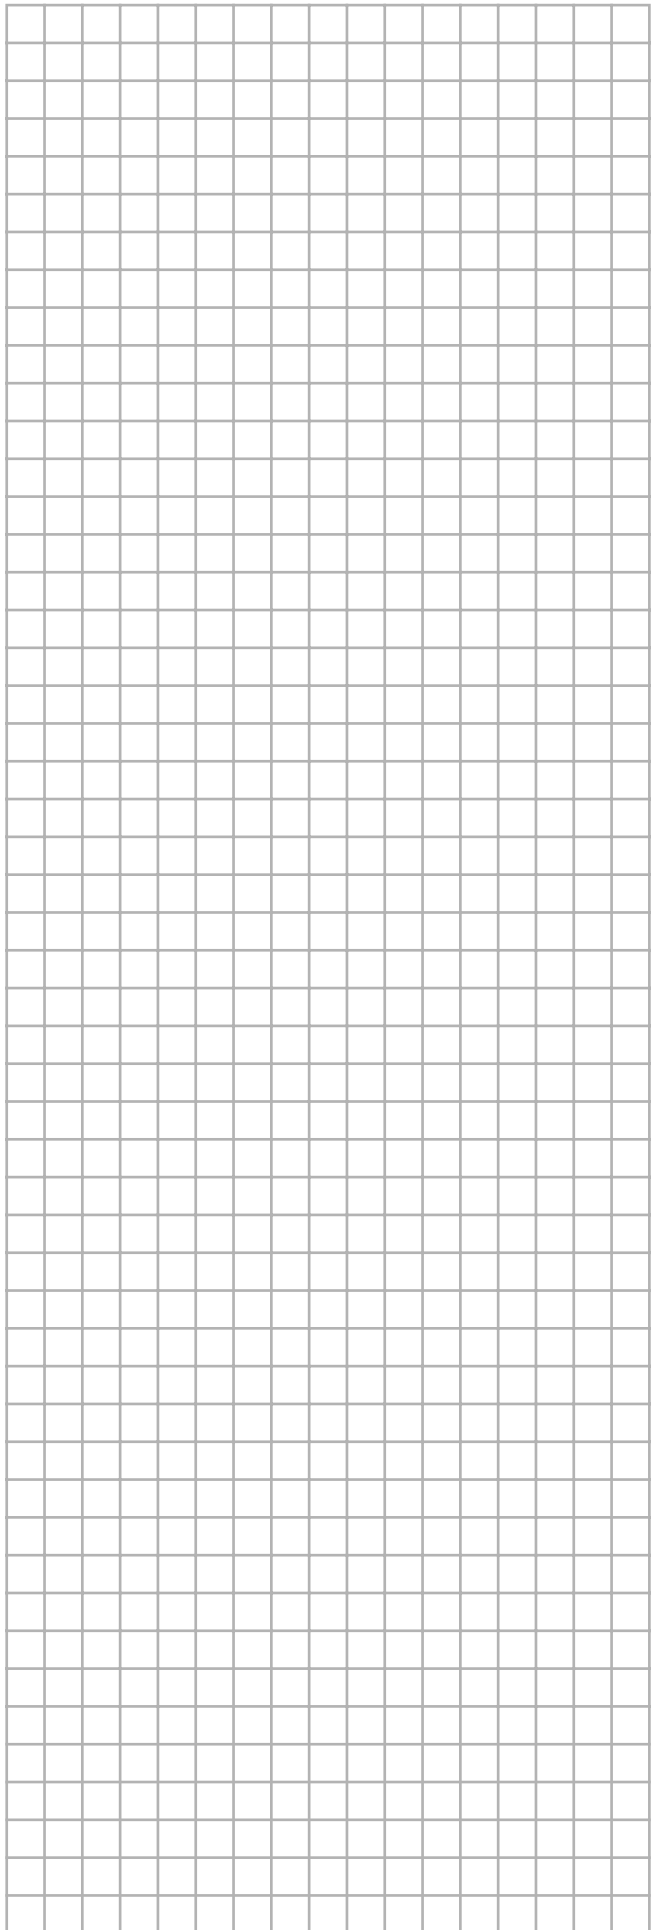

# NOTES



**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:  
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:  
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan  
<http://www.daikin.com/global>

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium