



Овлажняващ въздухопречиствател

Подов

Модели

MCK70ZVM-W
MCK70ZVM-H

- [SSID] и [KEY], отпечатани на стикера SSID/KEY, са необходими при свързване на овлажняващия въздухопречиствател и смартфона чрез безжична LAN. [▶ Страница 8](#)

- [SSID] и [KEY] са различни за всеки продукт, така че пазете SSID и KEY на сигурно място с производствения номер.


За производствения номер, моля, вижте задната страна на продукта.

[▶ Страница 8](#)

Поле за въвеждане на SSID/KEY

Поле за въвеждане на производствения номер

Овлажняващ въздухопречиствател РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

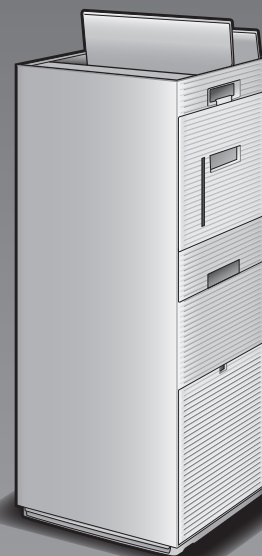

- Благодарим Ви, че закупихте този овлажняващ въздухопречиствател.
- Моля, прочетете внимателно ръководството за експлоатация и го следвайте за правилна употреба.
- **Моля, прочетете раздела „Мерки за безопасност“ преди употреба.** [▶ Страница 2-6](#)
Моля, запазете ръководството за експлоатация на сигурно място за последваща справка.



Съдържание

Прочетете първо



Предпазни мерки	2
Предпазни мерки по време на употреба	7
Наименования на частите и функции	8
Подготовка преди експлоатация	13
Поставете дезодориращия филтър	14
Управление на въздухопречиствателя чрез смартфон	18

Експлоатация

Режим AUTO	21
Работа в режим Пречистване на въздуха.....	22
Промяна на силата на въздушната струя	22
Режим за овлажняване и пречистване на въздуха	23
Относно работата по изсушаване на овлажняващия филтър....	24
Режими на работа.....	24
АВТО ВЕНТИЛАТОР / ИКОНОМИЧЕН / АНТИ ПОЛЕН / ВЛАЖНОСТ / ЦИРКУЛАЦИЯ	

Разширени настройки

Настройки за изход на Streamer	27
Настройка на изход на активни плазмени йони.....	29
Настройка на чувствителността на сензора за PM2.5	29
Режим на мониторинг при работа в режим AUTO и режим ИКОНОМИЧЕН...	31
Диапазон на въздушната струя при режим АВТО ВЕНТИЛАТОР	31
Работата по изсушаване на овлажняващия филтър	33
Ограничение на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети.....	33
Сигнал за известяване, когато индикаторът за подаване на вода свети ...	33

Поддръжка

Таблица за бърза справка за поддръжка	35
Когато няма да се използва продължително време	44

Отстраняване на проблеми

Често задавани въпроси	45
Състояния на индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ и тяхното значение....	47
Отстраняване на проблеми	48
Спецификации.....	55
Отделно продавани части	56

Всички изображения в това ръководство са само за илюстративни цели.
Текстът на английски език е оригиналната инструкция.
Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.



Предпазни мерки

- Спазвайте тези предпазни мерки, за да предотвратите повреда на имущество или нараняване.
- Последствията от неправилната употреба са категоризирани, както следва:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	 ВНИМАНИЕ
Неспазването на точните инструкции може да доведе до нараняване или смърт.	Неспазването на тези инструкции правилно може да доведе до щети на имущество или лично нараняване, което може да бъде сериозно в зависимост от обстоятелствата.

- Предпазните мерки са категоризирани чрез символи:

 Никога не се опитвайте.	 Непременно следвайте инструкциите.
---	--

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Спазвайте, за да предотвратите пожар, токов удар или тежки наранявания.

- Относно щепсела и кабела на захранването



- **Не изключвайте щепсела, докато устройството работи.**
(Може да възникне пожар поради прегряване или токов удар)
- **Не включвайте и не изключвайте щепсела с мокри ръце.**
(Възможен е токов удар)
- **Не използвайте по такъв начин, че номиналните стойности на електрическия контакт или окабеляване на уредите да бъдат превишени и не използвайте напрежение извън обхвата AC220-240V.**
(Може да възникне пожар от прегряване, ако номиналните стойности на многогнездовия захранващ адаптер и т.н. са превишени)
- **Не дърпайте захранващия кабел, когато изключвате.**
(Прегряване или пожар може да възникнат в резултат на скъсване на проводника)
- **Не извършвайте действия, които могат да счупят захранващия щепсел и кабела.**
– Такива действия включително повреждане, модифициране, насилствено огъване, дърпане, усукване, навиване, поставяне на тежки предмети върху захранващия щепсел или кабел. Ако захранващият щепсел или кабел са повредени, моля, свържете се с мястото на закупуване. (Може да възникне токов удар, късо съединение или пожар при използване на повредения кабел или щепсел)



- **Вкарайте добре щепсела на захранващия кабел докрай.**
– Не използвайте повреден захранващ щепсел или хлабаво монтиран електрически контакт. (Може да възникне токов удар, късо съединение или пожар поради прегряване, ако щепселът на захранването не е вкаран добре)
- **Периодично избърсвайте праха от щепсела на захранването със суха кърпа.**
– Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, изключете захранването от контакта. (Пожарът може да бъде причинен от дефектна изолация в резултат на натрупване на прах с влага и т.н.)
- **Когато извършвате поддръжка, проверка, преместване на уреда или презареждане на резервоара за вода, се уверете, че сте изключили и извадили щепсела от контакта.**
(Може да се получи токов удар или нараняване)

- Уред



- **Не използвайте запалими спрейове (спрей за коса, инсектициди, дезинфектанти, прахоуловители и др.) или дезодоранти върху уреда.**
(Не използвайте такива артикули, където има риск от засмукване в уреда)
- **Не бършете уреда с бензин или разрежител.**
(Може да възникне пожар, деформация на уреда, напукване или други повреди)



Предпазни мерки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Спазвайте, за да предотвратите пожар, токов удар или тежки наранявания.

■ Не използвайте на следните места



- **Места, където се използват или могат да изтекат нефт или запалими газове.** (Може да възникнат пожар или дим от запалване или засмукване към модула или може да възникне нараняване в резултат на разграждане или напукване на пластмасата)
- **Места, където има корозивни газове или частици метален прах.** (Може да възникнат пожар или дим от запалване или засмукване към модула)
- **Места, където нивата на температура и влажност са високи или може да има пръски вода, като например баня.** (В резултат на утечка на ток може да възникне пожар или токов удар)
- **Места, достъпни за малки деца или животни без надзор.** (Може да се получи токов удар или нараняване. Допълнително относно радиочестотното облъчване вижте [Страница 5](#) за подробности)
- **Места, където подът е нестабилен.** (Домакинските предмети и т.н. могат да се намокрят или може да възникне пожар или токов удар, ако устройството падне)

■ По време на употреба



- **Не използвайте хлорирани или киселинни препарати.** (Може да бъде причинена вреда на здравето от производството на токсични газове или нараняване може да е резултат от разграждане или напукване на пластмаса)
- **Дръжте запалени цигари или ароматни пръчици надалече от уреда.** (Може да възникнат пожар или дим от запалване или засмукване към модула)
- **Не се опитвайте сами да разглобявате, реконструирате или ремонтирате уреда.** (Може да възникне пожар, токов удар или нараняване) За ремонт, моля, свържете се с мястото на закупуване.
- **Не пъхайте пръсти, пръчки или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух.** (Може да се получи токов удар, повреда или нараняване)
- **Не наливаше вода в отвора за отвеждане на въздух.** (Възможен е токов удар или пожар)
- **Не използвайте бензин, бензен, разреждител, полираща паста, парафин, алкохол и др.** (такива вещества може да причинят напукване, токов удар или запалване)
- **Не използвайте запалими спрейове (спрей за коса, инсектициди, дезинфектанти, прахоуловители и др.) или дезодоранти директно върху уреда.** (Не използвайте такива артикули, където има риск от засмукване в уреда)
- **Не бършете уреда с бензин или разреждител.** (Може да възникне пожар, деформация на уреда, напукване или други повреди)
- **Не мийте уреда с вода.** (Може да се получи токов удар или неизправност)
- **Ако въздухопечиствателят се намира на място, което може да се използва от хора със сърдечни пейсмейкъри, не включвайте адаптера за безжична LAN връзка с бутон ВКЛ/ИЗКЛ.** (Може да повлияе на работата на пейсмейкъри или други устройства, причинявайки проблеми.)
- **Не включвайте адаптера за безжична LAN връзка в близост до хора със сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори.** (Ако е твърде близо, радиовълните могат да повлияят на работата на пейсмейкъра или други устройства)
- **Не включвайте адаптера за безжична LAN връзка близо до устройства за автоматично управление, като например автоматични врати.** (Може да възникнат злополуки поради неизправност на устройството)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Спазвайте, за да предотвратите пожар, токов удар или тежки наранявания.

Когато използвате въздухопречиствателя извън дома, не е възможно да проверите състоянието на въздухопречиствателя, заобикалящата го среда, хората в стаята и т.н., така че не забравяйте да проверите адекватно безопасността предварително, преди да го използвате.

В зависимост от обстоятелствата, може да загинат или да бъдат сериозно ранени хора, или да настъпят материални щети.

■ Проверете следното предварително (докато сте у дома)



- Уверете се, че щепселът на захранването е здраво поставен докрай в основата.
Не трябва да има натрупване на прах върху захранващия щепсел.
(Може да се получи нагряване, запалване и пожар поради лош контакт и дефектна изолация)
- Уверете се, че няма съществуващи резервации на таймера за график, зададени от друго лице.
(Може да причини лошо физическо състояние поради неочаквано начало или спиране на работа. Може да причини неблагоприятни ефекти върху растенията и животни. Използването на този въздухопречиствател не „гарантира“ влажност в помещението)
- Уверете се, че няма проблеми с въздухопречиствателя. Уверете се, че промените във въздушната струя няма да повлияят неблагоприятно на хората в стаята.
(Уверете се, че няма предмети, които могат да отлетят)
(Въздушната струя може да причини падане на предмети, което да доведе до пожар, нараняване или петна по домакинските предмети)

■ Проверете следното преди и по време на използване на въздухопречиствателя извън дома



- Ако знаете, че има хора у дома, уведомете ги, че ще стартирате или спрете работата дистанционно.
(Ако някой е вкъщи и стои на табуретка или стълба, той може да бъде изненадан от внезапното стартиране или спиране на работата и може да падне от табуретката или стълбата. Също така, лошо физическо състояние може да бъде причинено от внезапни промени във вътрешната среда)
 - Работата на въздухопречиствателя може да се стартира и спира чрез натискане на бутоните на самия въздухопречиствател, дори когато той се управлява извън дома.
 - Не работете с въздухопречиствателя дистанционно, ако в помещението има хора, които не могат да го управляват сами, като малки деца, хора с увреждания, възрастни хора и др.
- Проверявайте често настройките и работните условия.
Лошо физическо състояние и неблагоприятните ефекти върху растенията и животните могат да бъдат причинени от внезапни промени във вътрешната среда.
Ако възникне грешка на въздухопречиствателя, незабавно спрете работата и се свържете с мястото на закупуване.
Проверете отново чрез работния екран, за да се уверите, че работата е спряна.

■ Незабавно изключете и извадете щепсела на уреда, ако има някакви признаци на неизправност или повреда



Примери за аномалии и неизправности

- Уредът не работи, дори когато е включен.
 - Токът преминава през кабела или не успява да премине, ако кабелът се премести.
 - Има необичайни звуци или вибрации по време на работа.
 - Корпусът на уреда се е деформирал или е необичайно горещ.
 - Има мирис на изгоряло. (Може да възникне неизправност, токов удар, дим, пожар и т.н., ако нередността не бъде отстранена и уредът продължи да се използва)
- За подробности се обърнете към доставчика.



Предпазни мерки



ВНИМАНИЕ Спазвайте, за да предотвратите утечка на ток, нараняване или повреда на имущество.

С този продукт трябва да се работи в следната среда.

(Може да възникне неизправност)

Въздухопречистваща функция: 1 до 40°C

Дейност по овлажняване и пречистване на въздуха: 1 до 35°C

■ По време на употреба



• **Малки деца или неподвижни лица (поради заболяване или нараняване) не трябва да управляват уреда сами.**

◆ За ЕС, Обединеното кралство, Турция:

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности.

Малките деца не трябва да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда не трябва да се извършва от деца без надзор.

◆ За останалите региони:

Този уред не е предвиден за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, освен ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.

– Малките деца трябва да се надзират, за да не си играят с уреда.

– Лица, които са силно интоксикирани или са приемали лекарства за сън, не трябва да работят с уреда.

(Може да се получи токов удар, нараняване или влошаване на здравето)

• **Не пийте вода от резервоара за вода. Не давайте водата на животни или растения.**

(Може да бъде нанесена вреда на животно или растение)

• **Не използвайте отоплителни уреди с горене на места, където има пряк досег с въздушната струя, излизаща от уреда.**

(Възможно е отравяне с въглероден окис поради непълно изгаряне на отоплителния уред с горене)

• **Не използвайте пудри от типа на козметични в близост до уреда.**

(Може да се получи токов удар или нараняване)

• **Не работете с уреда, когато се използва фумигиращ инсектицид.**

– След като използвате инсектицид, не забравяйте да проветрите достатъчно стаята, преди да работите с уреда.

(Може да бъде причинена вреда на здравето от изтичане на натрупани химични съединения от изхода)

• **Не използвайте уреда в близост до детектор за дим.**

– Ако въздухът, излизащ от уреда, тече по посока на детектора за дим, реакцията на детектора за дим може да се забави или може да не успее да открие дим.

• **Не работете с отстранен резервоар за вода.**

– Моля, проверете дали капакът на резервоара за вода и опаковката са закрепени правилно. (Може да се получи токов удар или нараняване)

• **Относно излагането на радиочестоти (Препоръка на Съвета, 1999/519/ЕС)**

– Това тяло съдържа радиопредавател и източник на радиация.

За защита на здравето от нейонизиращо лъчение на уреда, минималното разстояние между уреда и потребителя трябва да се поддържа на 30 см.



ВНИМАНИЕ Спазвайте, за да предотвратите утечка на ток, нараняване или повреда на имущество.



- **Често проветрявайте стаята, когато използвате уреда съвместно с отоплителни уреди с горене.**
 - Използването на този продукт не е заместител на вентилацията. (Потенциална причина за отравяне с въглероден моноксид)
 - Този продукт не може да елиминира въглеродния моноксид.
- **Ако тялото е поставено в обсега на домашен любимец, внимавайте домашният любимец да не уринира върху уреда и да не дъвче захранващия кабел.**
(В противен случай е възможен токов удар или нараняване)
- **Когато използвате овлажнителя, винаги поддържайте чистотата на резервоара за вода, тавата за овлажняване и филтърния модул за овлажняване.**
 - Сменяйте водата в резервоара за вода с прясна чешмяна вода всеки ден.
 - Всеки ден изхвърляйте водата, останала в тавата за овлажняване.
 - Периодично извършвайте поддръжка на вътрешните компоненти (тава за овлажняване, филтър за овлажняване).
 - (Може да бъде причинена вреда на здравето от размножаването на мухъл или бактерии в мръсотия и воден котлен камък)
 - Консултирайте се с медицински специалист, ако имате някакви здравословни аномалии.
- **Веднъж на ден пълнете резервоара за вода с вода. Проверете дали няма изтичане на вода от дъното на резервоара поради мръсотия, уловена в или около вентила.**
(Ако изтече вода, домакинските предмети може да се намокрят и може да се получи токов удар и изтичане на ток)
- **Преди да прикрепите въртящите се колелца, се уверете, че сте изключили уреда от контакта и изхвърлете всякаква вода в резервоара за вода и тавата за овлажняване.**
(Може да възникне неизправност)

■ Относно корпуса на уреда



- **Не блокирайте входните или изходните отвори за въздух с пране, кърпа, завеси и др.**
(Прегряване или пожар може да са резултат от лоша циркулация)
- **Не нанасяйте дезодориращ спрей или други видове спрей върху уреда и не използвайте в близост до уреда.**
(Може да се получи неизправност)
- **Не се качвайте, не сядайте и не се облягайте на уреда.**
(Може да се получи нараняване от падане или преобръщане)
- **Не поставяйте уреда хоризонтално и не го накланяйте.**
(В резултат на изтичане или разливане на вода може да възникне токов удар или неизправност)

■ При преместване на уреда



- **Преди да преместите уреда, изключете захранването и изхвърлете водата в резервоара за вода и тавата за овлажняване.**
(Домакинските предмети и т.н. могат да се намокрят или токов удар или изтичане на ток може да възникне в резултат на изтичане или разливане на вода)
- **Когато вдигате уреда, за да го преместите, боравете с него внимателно.**
 - Уверете се, че винаги държите уреда за правилните места за хващане. Не държете уреда с дръжката на резервоара за вода или овлажняващата тава. (ако уредът падне, може да причини наранявания)



СКО004ЕU



Предпазни мерки по време на употреба

Други съображения

- **Не използвайте този продукт за специални цели, като например за запазване на произведения на изкуството, академични текстове/материали и др.**
(Възможно е деградиране на опазваните обекти)
- **Не овлажнявайте прекомерно въздуха.**
(Може да се получи кондензация и образуване на мухъл)
- **Не използвайте нито един от следните видове течности. Гореща вода (40°C или по-висока), нечиста вода, вода, съдържаща ароматно масло, химически агенти като хипохлорна киселина, ароматни вещества или почистващи препарати и др.**
(Може да се получи деформация или неизправност на уреда)
Вода от водопречиствател, йонизирана алкална вода, минерална вода, вода от кладенец и др.
(Може да се получи запушване на металния филтър на водния резервоар и развитие на мухъл/бактерии)

■ Внимавайте със замръзване.

(Може да се получи неизправност)
Изхвърлете всякаква вода в резервоара за вода и тавата за овлажняване, ако има някакъв риск от замръзване.

■ Когато не използвате режима на овлажняване, изхвърлете водата от резервоара за вода и тавата за овлажняване.

(Лошите миризми могат да са резултат от размножаването на мухъл или бактерии в мръсотия и водни люспи)

■ В зависимост от средата на използване, съкратете периода на поддръжка. Когато използвате на места с голям трафик, като хотели и обществени съоръжения, съкратете периода на поддръжка на грубия филтър.

(Ако грубият филтър се задръсти и уредът продължи да се използва, може да възникне неизправност)

Не използвайте на следните места

- **Места, откъдето излизаният въздух духа директно към стена, мебели, завеси и др.**
(Може да се получи оцветяване или деформация)
- **Върху дебел килим, покривка за легло или матрак**
Уредът може да се наклони, причинявайки разливане на вода или сензорът за ниво на водата може да не работи правилно.
- **Места, изложени на пряка слънчева светлина**
(Може да се получи обезцветяване, влошаване на качеството на пластмасовите части и напукване)
- **Места, изложени на външен въздух (напр. близо до прозорци и др.) или директен въздушен поток от климатици и др.**
Влажността и температурата в помещението може да не бъдат открити и показани правилно.
- **Места с високи нива на електромагнитни вълни, като например близо до електромагнитна печка, високоговорители и др.**
Уредът може да не работи правилно.
- **Позиции в близост до отоплителни уреди, базирани на горене, или изложени на директен въздушен поток от отоплителни уреди**
(Влажността и температурата в помещението може да не бъдат открити и показани правилно или може да се получи деформация)
- **Места, където се използват химикали и фармацевтични продукти, като болници, фабрики, лаборатории, салони за красота и фотографски лаборатории**
(Летливите химикали и разтворители могат да повредят механичните части, да причинят течове на вода и да причинят намокряне на неща, като домакински предмети и др.)
- **Места, изложени на сажди (електропроводим прах), образувани от свещи, ароматни пръчици и др.**
Работният капацитет на филтрите може да се намали и стаята да се замърси поради това, че прахът не се събира.

■ Не използвайте козметика и други препарати, съдържащи силикон, в близост до уреда.


* Продукти за грижа за косата (вещества против цъфтене на косата, пена за коса, продукти за третиране на коса и т.н.), козметика, антиперспиранти, антистатични вещества, водоустойчиви спрейове, гланциращи вещества, почистващи препарати за стъкло, химически кърпи за избърсване, восък и др.

- Изолатори от рода на силикон могат да полепнат по иглата на модула Streamer и може да не се генерира изходящата streamer струя.
- Филтърът за събиране на прах може да се задръсти, което да доведе до намален капацитет за пречистване на въздуха.

■ Не използвайте ултразвуков овлажнител или подобен уред в близост до уреда.

Филтърът за събиране на прах може да се задръсти, което да доведе до намален капацитет за пречистване на въздуха.

■ Този уред не е предназначен за използване на голяма надморска височина (по-високо от 2000 m).

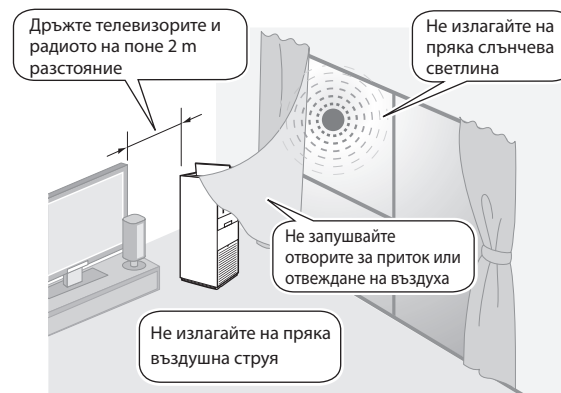

Относно изхода на Streamer и активна плазмена йонизация

В някои случаи изходящият отвор за въздух може да излъчва лека миризма, тъй като се генерират много малки количества от озон. Количеството е пренебрежимо малко и не застрашава здравето ви.

- Този продукт не може да елиминира всички токсични вещества в тютюневия дим (въглероден монооксид и др.)
- Миризмите не могат да бъдат напълно премахнати, ако се генерират постоянно (миризми на строителни материали, миризми на домашни любимци и др.)



Наименования на частите и функции



ВНИМАНИЕ

Не повдигайте уреда чрез дръжката на резервоара за вода или овлажняващата тава. (ако уредът падне, може да причини наранявания)

Отпред

Оперативен/индикаторен панел

► Страница 9-12

Резервоар за вода

Тава за овлажняване
Захващането е отдолу.

Модул Streamer

Вътре в отвора за приток на въздух (лява страна).

Отвор за отвеждане на въздух

Жалузи

(управляват се ръчно)

Дръжка

(за носене на уреда)

Сензор за миризми

Вътре в отвора за приток на въздух (дясна страна).

Сензор за температура и сензор за влажност

Вътре в отвора за приток на въздух (дясна страна).

Сензор за PM2.5

Вътре в отвора за приток на въздух (дясна страна).

Отвори за приток на въздух

Отпред/Отстрани

► Страница 9, 29, 30, 35, 45

Назад

Модул за генериране на активна плазмена йонизация

Вътре в отвора за отвеждане на въздух.

Адаптер за безжична LAN връзка

Управление на въздухопречиствателя чрез смартфон. (Вътре в уреда)

Име на модела/Номер на продукта


Захранващ кабел

Щепсел на електрозахранването

Основни подвижни части

Капак на модул Streamer

Не отстранявайте капака на модула Streamer.

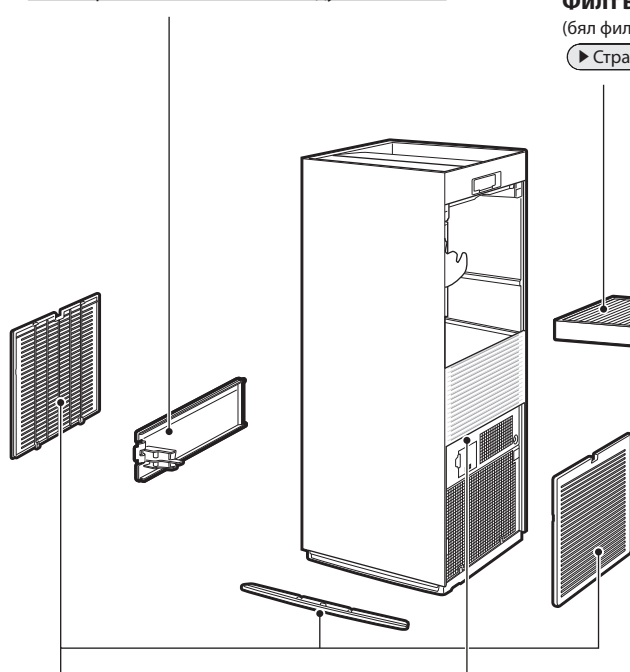

Груб филтър ► Страница 35

SSID/KEY стикер

Може да се провери, ако се махне грубият филтър.

Внимание

За да предотвратите неизправност, се уверете, че експлоатирате уреда само с всички прикрепени части.

Филтър за събиране на прах

(бял филтър)

► Страница 36, 43, 45

Дезодориращ филтър

(черен филтър)

► Страница 14, 15, 36, 45

Филтърен модул за овлажняване

► Страница 36, 39-41

Резервоар за вода

► Страница 16, 17, 36-38

Модул за закрепване на филтър

► Страница 15, 36

Тава за овлажняване

► Страница 36, 39

Касета със сребърни йони

► Страница 46

Поплавък

Не отстранявайте едновременно касетата със сребърни йони и поплавъка.

Наименования на частите и функции

Оперативен / индикаторен панел

Операциите и работното състояние се отбелязват със звукови тонове.

- Начало на работа.....2 бързи кратки звукови сигнала
- Променена настройка.....1 кратък звуков сигнал
- Край на работа.....1 дълъг звуков сигнал
- Когато не може да се използва.....3 кратки звукови сигнала
- Известие3 дълги звукови сигнала

Индикатор за подаване на вода (червена)

- Когато водата във водния резервоар се изчерпи по време на операция за овлажняване, ще прозвучи сигнал (3 дълги звукови сигнала) и индикаторът ще светне. [▶ Страница 16, 17](#)
- Спрете работата, извадете щепсела от контакта и след това напълнете резервоара за вода с вода. [▶ Страница 33, 34](#)
- За да спрете прозвучаването на сигнала за известяване (3 дълги бипания), променете настройката. [▶ Страница 50](#)
- Ако прозвучат 3 дълги звукови сигнала и индикаторът светне, въпреки че в резервоара за вода има вода. [▶ Страница 50](#)

Светлинен индикатор на Streamer (син)

Светва според работния статус на streamer.

[▶ Страница 28](#)

Светлинен индикатор на сензор за влажност

Показва нивото на влажността в 3 цвята: син, оранжев, червен.

Цвят на светлинен индикатор	Червено	Оранжево	Синьо	Оранжево	Червено
Вътрешна влажност (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- След стартиране на работата, индикаторът ще свети в синьо през първите 30 секунди, независимо от нивото на влажност.

Светлинен индикатор на сензор за PM2.5

Показва обема на праха в 3 цвята: син, оранжев, червен.

- Синьото показва, че въздухът е чист.

Цвят на светлинен индикатор	Синьо	Оранжево	Червено
Концентрация на PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- След стартиране на работата индикаторът ще свети в синьо през първата 1 минута, независимо от обема на прах.

Daikin eye

Показва състоянието на избрания въздух с AIR MONITOR в 3 цвята: син, оранжев, червен.

- Ако бъде избрано $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Светва в същия цвят, както светлината на сензора за PM2.5.
- Ако се избере $^{\circ}\text{C}$
Светва в показаните по-долу цветове, съгласно текущата вътрешна температура.

Цвят на светлинен индикатор	Червено	Оранжево	Синьо	Оранжево	Червено
Вътрешна температур ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Ако се избере %
Светва в същия цвят, както светлината на сензора за влажност.

TANK EMPTY

88

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$^{\circ}\text{C}$

%

PM2.5

AIR MONITOR

- Ако реакцията на сензора за PM2.5 е лоша, променете настройката за чувствителност на сензора. [▶ Страница 29, 30](#)
- Отзивчивостта на сензора PM2.5 може да е слаба, когато скоростта на въздушния поток е висока, като например „Турбо“. Това не е неизправност, защото скоростта на въздушния поток е висока и прахът се засмуква във входа за въздух, преди да достигне до сензора за PM2.5.

Диапазон на разпознаване на сензор за PM2.5

Разпознаваеми вещества
домашен прах, тютюнев дим, цветен прашец, изпражнения и останки от акари, косми от домашни любимци, дизелови частици
Откриваемо понякога
пара, маслени изпарения

Индикатор МОНИТОР НА ВЪЗДУХ (бял) (приблизителни стойности)

Показва каква настройка е избрана с **AIR MONITOR** за показване. (Настройки при покупката: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (концентрация на PM2.5)
Показва концентрацията на PM2.5 в помещението в диапазона от 0 до 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Стъпки от 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Ако концентрацията надвишава 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, се показва "HI".
- [...] се показва за около 1 минута веднага след началото на работа, независимо от концентрацията на PM2.5.
- $^{\circ}\text{C}$ (текуща вътрешна температура)
Показва текущата стайна температура в диапазона от 0 $^{\circ}\text{C}$ до 39 $^{\circ}\text{C}$. (Стъпки от 1 $^{\circ}\text{C}$)
Когато температурата е под 0 $^{\circ}\text{C}$, ще се покаже "0". Когато температурата е над 39 $^{\circ}\text{C}$, ще се покаже "39".
- [...] се показва за около 30 секунди веднага след началото на работа, независимо от вътрешната температура.
- % (текуща вътрешна влажност)
Показва влажност на помещение в диапазона от 20% до 90%. (Стъпки от 1%)
Когато нивото на влажност е под 20%, ще се покаже "20". Когато нивото на влажност е над 90%, се показва "90".
- Индикаторът ще свети дори когато е активна само работата по пречистване на въздуха.
- [...] се показва за около 30 секунди веднага след началото на работа, независимо от влажността на закрито.

Дисплеят на уреда може да се различава от този на другите хигрометри или термометри.

- Това е така, защото влажността, температурата и обемът на PM2.5 стават неравномерни дори в една и съща стая поради въздушния поток. Моля, използвайте индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ като груба оценка.

Състояния на индикатор Монитор на въздух и тяхното значение


► Страница 47

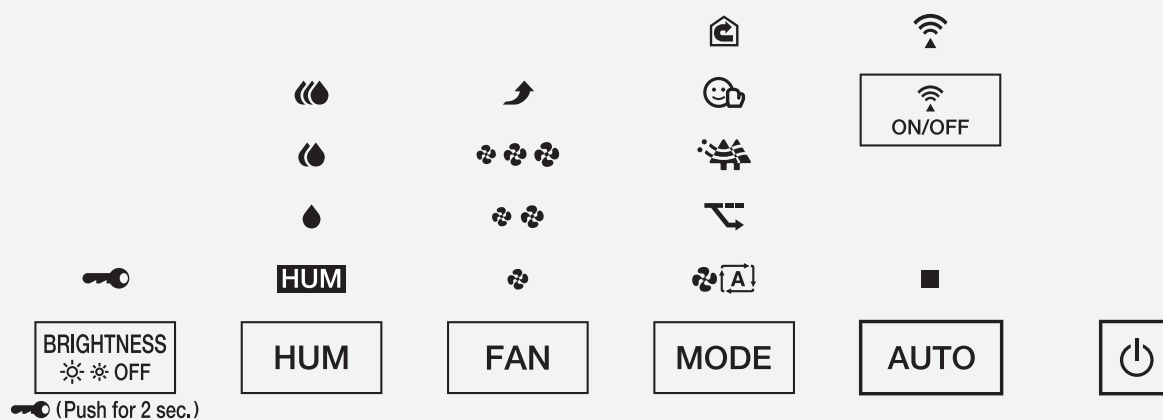

Светлинен индикатор на сензора за миризми

Показва интензивността на миризмите в 3 цвята: син, оранжев, червен.

- Синьото показва, че въздухът е чист.



- Ако работата започне веднага след като щепселът на захранването е поставен, индикаторът ще свети в синьо за около първата 1 минута.
- Ако нивата на интензивност на миризмата са непроменени, сензорът може да не реагира дори ако във въздуха има силна миризма.
- Следните видове миризми може да не бъдат открити: миризми на домашни любимци, които не включват амоняк, миризми на чесън и др.

- Тъй като възприемането на миризмата варира при различните хора, в някои случаи миризмата може да се усети дори когато индикаторът свети в синьо. Ако миризмата ви притеснява, включете на ръчна настройка и изберете силна въздушна струя.

► Страница 22

Основната чувствителност на сензора за миризми ще се определя от нивата на миризми през първата 1 минута (приблизително) след поставяне на щепсела на захранващия кабел. Включете щепсела на електрозахранването, когато въздухът е чист (без миризми).

Диапазон на разпознаване на сензор за миризми

Разпознаваеми вещества
миризми на тютюн, миризми на готвене, миризми на домашни любимци, миризми на тоалетни, миризми на отпадъци, миризми на мухъл, спрейове, алкохол
Откриваеми понякога
внезапни промени в температурата/влажността, пара, маслени изпарения, газ, отделен от отоплителни уреди с изгаряне

Наименования на частите и функции

Оперативен / индикаторен панел

Детско заключване

Задръжте натиснато **BRIGHTNESS**  **OFF** за около 2 секунди, за да зададете.

(Същото важи, когато искате да анулирате.)

Светлинен индикатор за детско заключване (бял)

Индикаторът ще свети, когато заключването за деца е активно. Когато свети, операциите ще бъдат ограничени. При натискане на бутони ще прозвучи сигнал (3 кратки звукови сигнала), предотвратяващ неправилното използване от малки деца.

Внимание

Ако уредът се изключи от контакта, когато детското заключване е активно, то ще се деактивира.

Индикатори за регулиране на влажността (бели)

Посочва настройката на влажността на 3 нива (ниска, стандартна, висока).

Индикатор за овлажнител (бяла)

Светва по време на настройка на режим на овлажняване.


- Бавно мига по време на операция за изсушаване на овлажняващ филтър.

► Страница 24

Светлинен индикатор за настройка на МОНИТОР НА ВЪЗДУХ (бял)

Показва настройката на Монитора на въздух.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (концентрация на PM2.5)
- $^{\circ}\text{C}$ (текуща вътрешна температура)
- % (текуща вътрешна влажност)

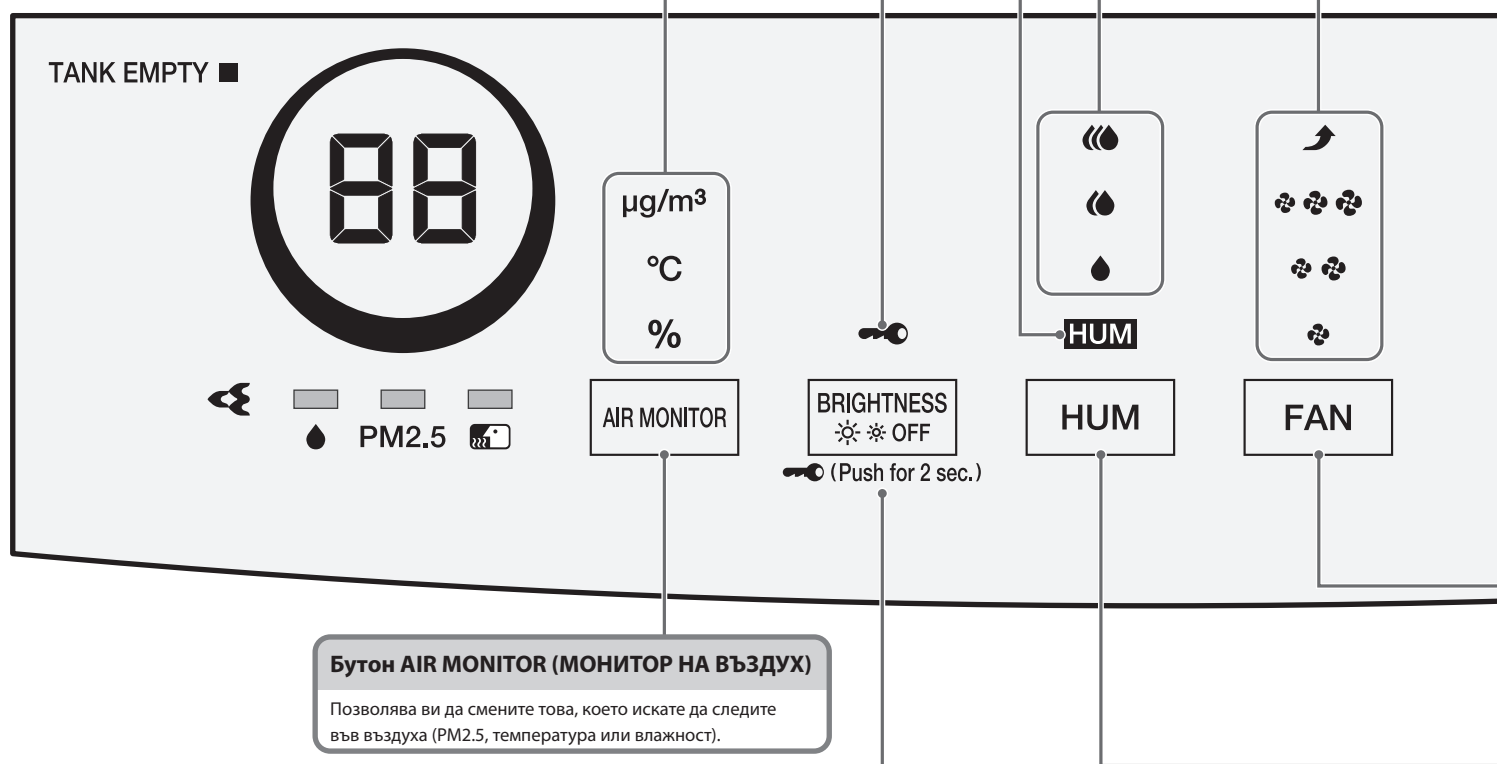

Бутон BRIGHTNESS (ЯРКОСТ)

По време на работа всяко натискане преминава през нивата на яркост на светлинния индикатор на оперативния панел.



Използвайте тази функция, ако индикаторите Ви притесняват по време на сън и др.

- Следните индикатори не се изключват, въпреки че яркостта е зададена на ИЗКЛ.

Индикатор за АВТОМАТИЧНА работа, индикатор РЕЖИМ, индикатор ВЕНТИЛАТОР, индикатор за овлажнител, индикатор за настройка на влажността, индикатор за заключване от деца, индикатор за комуникация, индикатор за подаване на вода

Светлинни индикатори за вентилатор (бяло)

Посочва активната настройка на ВЕНТИЛАТОРА в 4 нива (тихо, ниско, стандартно, турбо).

Светлинни индикатори за РЕЖИМ (бяло)

Показва РЕЖИМА на работа.

Индикатор за работа AUTO (бяло)

Светва по време на работа AUTO. ► Страница 21

**Индикатор за комуникация
Бутон за комуникация ВКЛ/ИЗКЛ**

Използва се при работа с въздухопечиствателя през смартфон.

- Всяко натискане включва или изключва комуникацията. Светлинният индикатор свети, когато комуникацията е ВКЛ.
- Изпълнете настройките за свързване преди употреба. ► Страница 18-20

Бутон AUTO (АВТО)

Оптималната работа ще бъде извършена според състоянието на помещението. ► Страница 21

Бутон ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ)

Натиснете за включване, натиснете отново за изключване. След като работата спре, може да бъде извършена работа по изсушаване на овлажняващия филтър. ► Страница 24

Бутон MODE (РЕЖИМ)

Натиснете, за да изберете желания режим. ► Страница 24

Бутон за настройка FAN (ВЕНТИЛАТОР)

Натиснете, за да изберете желаната скорост на въздушния поток. ► Страница 22

Бутон за настройка HUM (ОВЛАЖНЯВАНЕ)

Натиснете, за да включите/изключите операцията по овлажняване и да изберете настройката за влажност. ► Страница 23

- Индикаторът на овлажнителя се изключва, когато овлажняването е настроено на „ИЗКЛ.“.


Относно символите за настройка на скоростта на въздушния поток и влажността

Таблица на символи

	Вентилатор				Настройка на влажността		
Символ							
Настройка	Тихо	Ниско	Стандарт	Турбо	Ниско	Стандарт	Силно


Подготовка преди експлоатация

1 Проверка на аксесоарите

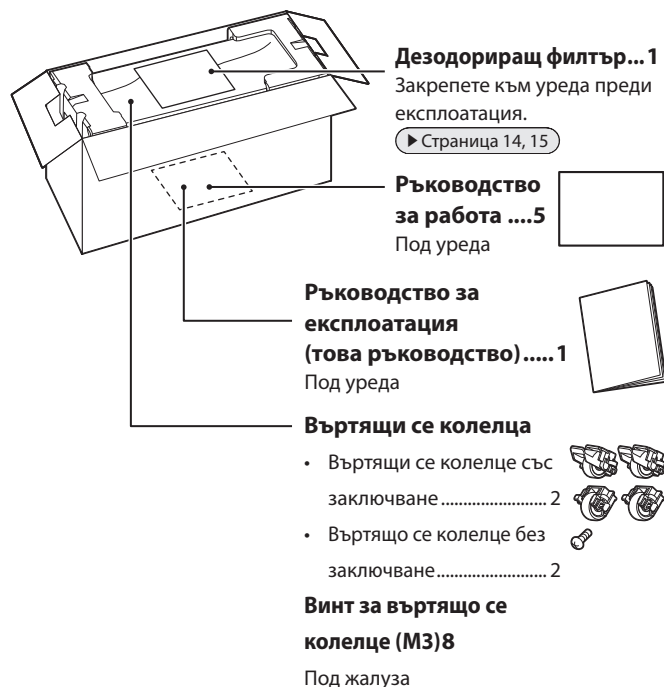

2 Позициониране на уреда в стаята

Преди настройка отстранете фиксиращата лента отдолу, която закрепва захранващия кабел, след което извадете захранващия кабел.

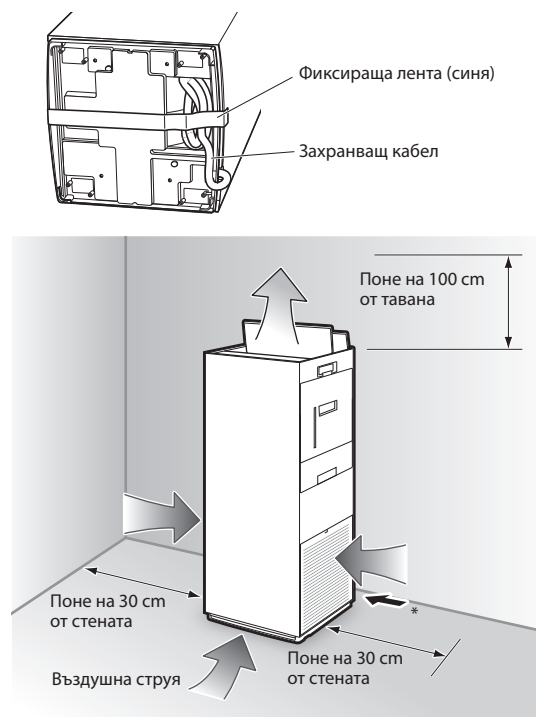

* Спазвайте разстояние от стената, така че захранващият кабел да не се огъва силно. (Може да причини повреда или нагряване)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забравяйте да спрете работата и да извадите щепсела от захранващия кабел преди монтажа. (Може да се получи токов удар или нараняване)

Указатели за добро разполагане

- Изберете място, от където въздушната струя може да достига всички области на помещението.
- Поставете тялото върху равна повърхност. Ако уредът е поставен върху нестабилна повърхност, вибрациите от уреда може да се засилят.
- Ако смущения от захранващата верига вътре в устройството или кабелите причиняват смущения в изображенията на телевизионния екран или излъчването на статичен шум от близките радио или стерео уредби, преместете уреда на разстояние най-малко 2 m от устройството.
Дръжте безжичните телефони и радио часовници далече от този уред.
- Този уред съдържа радио оборудване, минималното разстояние между излъчващата част на оборудването и потребителя е 30 cm.

Внимание

- За да избегнете петна по стените, позиционирайте уреда в съответствие с размерите на илюстрацията. Имайте предвид обаче, че тъй като този уред засмуква мръсен въздух, някои видове стени може да се зацапат, дори ако са спазени размерите на илюстрацията.
В такива случаи се уверете, че поддържате достатъчно разстояние между уреда и стената.
- Когато се използва за продължителен период от време на едно и също място, основата на уреда, подът и околните стени може да се оцветят, понеже въздухът се засмуква през отворите за въздух близо до основата на уреда. Препоръчва се периодично почистване.
- Поставете уреда върху равна повърхност.



3 Закрепване на въртящите се колелца


⚠ ВНИМАНИЕ

Преди да прикрепите въртящите се колелца, се уверете, че сте изключили уреда от контакта и изхвърлете всякаква вода в резервоара за вода и тавата за овлажняване. (Може да възникне неизправност)

1. Поставете уреда надолу, така че предната му част да сочи нагоре.

- Предната част може да бъде надраскана, ако е обърната надолу.


2. Затегнете здраво с включените винтове, за да предотвратите тракане.

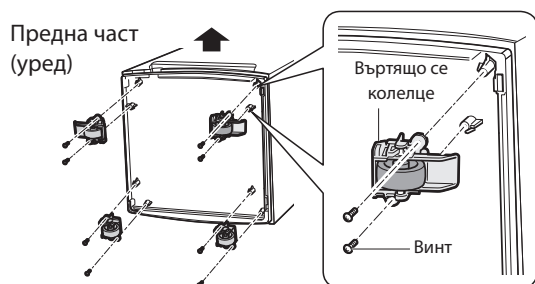

Ориентация на закрепването

- Прикрепете въртящите се колелца с ключалка към ъглите в предната част на модула.

Разположете въртящите се колелца, както е показано на илюстрацията по-долу.

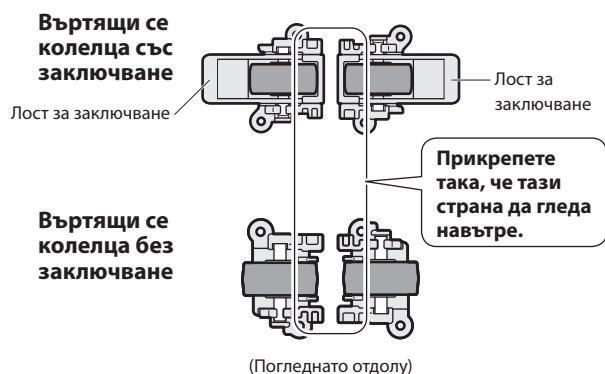


Внимание

- Не използвайте заключващите лостове, докато закрепвате въртящите се колелца, защото това може да доведе до отделяне на въртящите се колелца.
- Включете заключващите лостове, след като монтирате продукта на желаното място.
- Когато премествате уреда с въртящите се колелца, се уверете, че го премествате бавно, понеже подовите повърхности може да се надраскат в зависимост от подовия материал.

Как да използвате

- Има 2 заключващи лоста от лявата и дясната страна.

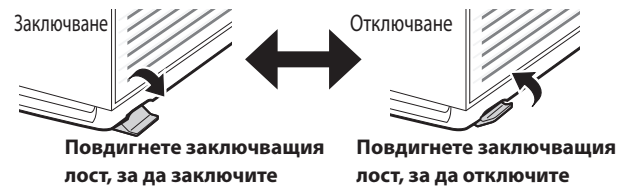


Внимание

- Моля, използвайте ръцете си, за да управлявате заключващите лостове.
- Когато работите с продукта, използвайте го с включени заключващи лостове.


4 Поставете дезодориращия филтър

1. Извадете резервоара за вода.

- ① Хванете здраво резервоара за вода и бавно дръпнете резервоара към себе си, докато натискате лоста.

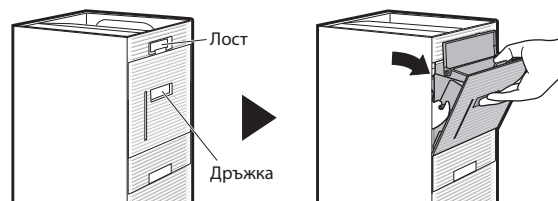


- ② Извадете резервоара за вода, като задържите страничната заключваща част на резервоара за вода с пръст, за да го отключите.

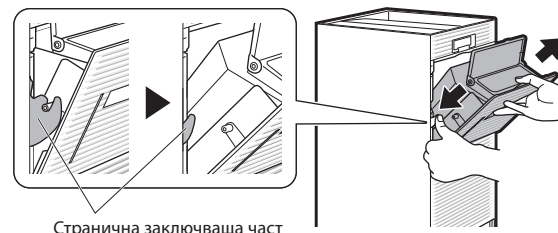

- Когато освобождавате страничната заключваща част, не забравяйте да подпрете резервоара за вода с ръка. (Резервоарът за вода може да падне)


Подготовка преди експлоатация

2. Отстранете тавата за овлажняване.

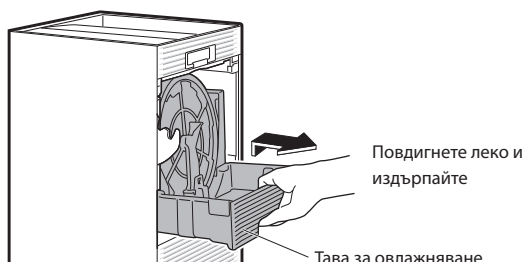

3. Демонтирайте модула за закрепване на филтъра.

- ① Преместете фиксиращия превключвател на модула за закрепване на филтъра към **8** страна, за да отключите.

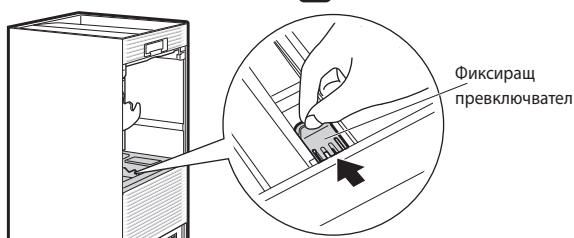

- ② Повдигнете дръжката в горната част на модула за закрепване на филтъра и издърпайте навън към себе си.




4. Извадете дезодориращия филтър от торбата.

- Дезодориращият филтър няма предна или задна част.

Дезодориращ филтър

Носете ръкавици при работа.
(Прахът от дезодориращия филтър може да изцапа ръцете ви.)

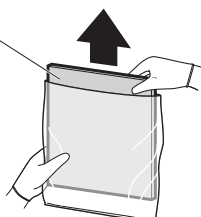


- Спазвайте местните правила за разделяне на отпадъците, когато изхвърляте филтърната торбичка и десиканта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не забравяйте да спрете работата и да извадите щепсела от захранващия кабел преди монтажа. (Може да се получи токов удар или нараняване)

5. Поставете дезодориращия филтър.

Поставете късата страна на филтъра докрай в уреда и го поставете върху филтъра за събиране на прах.

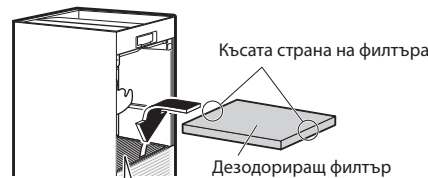

[С поставен дезодориращ филтър]

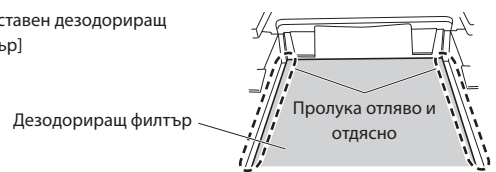

Прахът от дезодориращия филтър може да направи филтъра за събиране на прах черен, но това не влияе на ефективността на събиране на прах.

6. Поставете модула за закрепване на филтъра.

Поставете модула за закрепване на филтъра и преместете фиксиращия превключвател към **8** страна, за да заключите.




Внимание

Уверете се, че сте заключили модула за закрепване на филтъра. Ако уредът работи без заключване на фиксиращия модул на филтъра, може да се появи необичаен шум или работата може да се влоши.

7. Прикрепете тавата за овлажняване.

8. Монтирайте резервоара за вода. ▶ Страница 17

- За да извършите работата по овлажняване, извършете **5 Подготовка на резервоара за вода**, преди да монтирате резервоара за вода.
- При стартиране на работа, ако прозвучи сигнал за известяване и индикаторът на сензора за миризми мига, дезодориращият филтър и модулът за закрепване на филтъра не са инсталирани правилно. Монтирайте отново дезодориращия филтър и модула за закрепване на филтъра.
- Не докосвайте страничната заключваща част, когато монтирате резервоара за вода.
(Пръстите може да бъдат захванати)

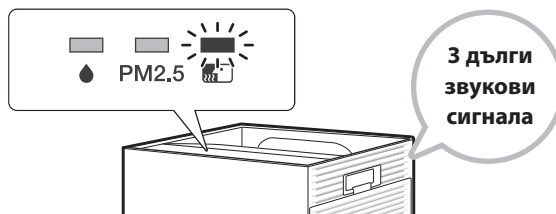



5 Подготовка на резервоара за вода (за работа по овлажняване)

Внимание

- Не изсипвайте нищо от следните в резервоара за вода.
 - Гореща вода (40°C или по-висока), нечиста вода, вода, съдържаща ароматно масло, химически агенти като хипохлорна киселина, ароматни вещества или почистващи препарати и др. (Може да се получи деформация на модула или неизправност)
 - Вода от водопроводител, йонизирана алкална вода, минерална вода, вода от кладенец и др. (Може да се получи размножаване на мухъл или бактерии)
 - Понеже оставянето на остатъчна вода в тавата за овлажняване ще доведе до неприятни миризми и натрупване на мръсотия, не забравяйте да изхвърлите всякаква остатъчна вода в тавата за овлажняване веднъж на ден, за да извършите операцията по овлажняване.
- Напълнете резервоара за вода с вода и проверете дали няма изтичане на вода от дъното на резервоара поради мръсотия, уловена в или около клапана.
- Ако има изтичане на вода, неприятни миризми или натрупване на мръсотия ➤ Страница 36-39
- Не наливайте вода директно в тавата за овлажняване.
 - Уверете се, че сте затворили плътно резервоара за вода преди работа. (В резервоара може да попадне прах и да причини изтичане на вода)

При подаване на вода отгоре

1. Отворете резервоара за вода.

Хванете здраво резервоара за вода и бавно дръпнете резервоара към себе си, докато натискате лоста.



Отворете до позицията, в която ще бъде заключен.

2. Бавно налейте вода в чучура на резервоара за вода с кана.



- **Не докосвайте капака на резервоара за вода, когато го монтирате в уреда.** (Пръстите може да бъдат захванати)
- **Не докосвайте страничната заключваща част, когато наливате вода.** (Резервоарът за вода може да падне)


- Когато доставяте вода, почиствайте резервоара за вода всеки ден, като разклащате малко количество вода в него, за да извършите операцията по овлажняване.

➤ Страница 37, 38

- **Не наливайте вода, различна от тази от чучура.** (Може да се получи неизправност)
- **Не наливайте вода извън пълната линия вътре в чучура.** (Може да се получи изтичане на вода)



3. Затворете резервоара за вода

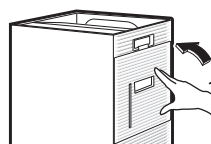

Натиснете, докато се чуе щракване


- **Не докосвайте страничната заключваща част, когато затваряте.** (Пръстите може да бъдат захванати)

Подготовка преди експлоатация


При подаване на вода в резервоара за вода

1. Извадете резервоара за вода.

- ① Хванете здраво резервоара за вода и бавно дръпнете резервоара към себе си, докато натискате лоста.

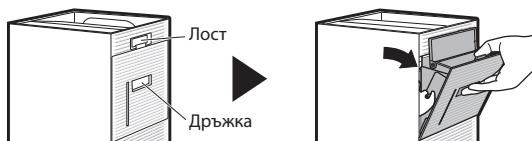

- ② Извадете резервоара за вода, като задържите страничната заключваща част на резервоара за вода с пръст, за да го отключите.

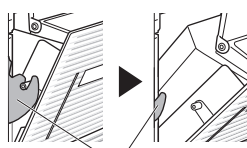


Странична заключваща част

- Когато освобождавате страничната заключваща част, не забравяйте да подпрете резервоара за вода с ръка.

2. Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода.

- Изпълнете на място, където разливането на вода няма да създаде проблем.
- Почистете резервоара за вода, като разклатите малко количество вода вътре, преди да го напълните с вода. За процедурите по поддръжка вижте ► Страница 37, 38

[Поглед отдолу]



Избягвайте да докосвате вентила в центъра.
(Водата в резервоара за вода може да изтече)

- Не сваляйте капака на резервоара за вода, когато го пълните с вода.
(Изтичането на вода може да е резултат от навлизане на чужди тела в резервоара)
Металният филтър на чучура предотвратява навлизането на чужди тела.
- Резервоарът за вода ще тежи около 3,3 кг, когато се напълни до пълната линия.
Дръжте резервоара за вода здраво с две ръце, когато го носите.



- Не подавайте вода извън пълната линия на резервоара за вода.
(Водата може да се разлее, когато пренасяте резервоара за вода или го монтирате в устройството)
- Понеже горната повърхност не е запечатана, водата ще се разлее, ако резервоарът е наклонен твърде много.
- Ако резервоарът за вода съдържа вода, не го поставяйте на пода или килима. (Кранът в центъра може да бъде бутнат и водата може да се разлее)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забравяйте да спрете работата и да извадите щепсела от захранващия кабел преди монтажа. (Може да се получи токов удар или нараняване)

3. Монтирайте резервоара за вода.

- Хванете ръкохватката и монтирайте резервоара за вода в уреда, като го поставите в тавата за овлажняване.


При монтирането не докосвайте страничната заключваща част.
(Пръстите може да бъдат захванати)



6 Включване на щепсела на електрозахранването в контакта

- Основната чувствителност на сензора за миризми ще се определя от нивата на миризми през първата минута (приблизително) след поставяне на щепсела на захранващия кабел.

Включете щепсела на електрозахранването, когато въздухът е чист (без миризми).

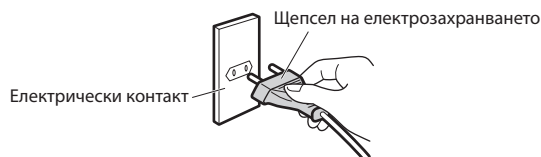

Управление на въздухопречиствателя чрез смартфон

Когато искате да използвате въздухопречиствателя чрез смартфон

Като свържете вашия смартфон към въздухопречиствателя чрез безжична LAN, можете да управлявате въздухопречиствателя от вашия смартфон през интернет. (Настройка при покупката: ИЗКЛ.)

Спецификации на адаптер за безжична LAN връзка: Поддържани стандарти IEEE802.11b/g/n (HT20) (само 2,4GHz), канали 1 до 13CH
Използвайте със следните мрежови среди (безжични LAN рутери)
Метод на криптиране: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Метод за конфигуриране на IP: DHCP или фиксиран IP адрес
Комуникационен стандарт: IPv4
(Не се поддържа HTTP прокси)

Предпазни мерки при използване на безжична LAN

- Тъй като безжичната LAN използва радиовълни за изпращане и получаване на данни, съществува риск от подслушване и неоторизиран достъп.

Когато използвате безжична LAN, уверете се, че разбирате напълно опасностите и обезопасете адаптера за безжична LAN връзка на продукта, така че други да не могат да се свързват с него. Това означава да пазите SSID/KEY на своя безжичен LAN рутер, ID за влизане в приложението и парола в тайна от другите. ▶ Страница 8

Ако неупълномощено лице получи достъп до и използва този продукт, изключете адаптера за безжична LAN връзка, като използвате бутона за ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ) на комуникацията. ▶ Страница 12, 20

- Моля, имайте предвид предварително, че ние няма да носим отговорност за щети, възникнали, ако използвате този продукт, без да вземете мерки за сигурност.
- Използването в близост до друго безжично LAN оборудване или микровълнови фурни може да повлияе на безжичната LAN комуникация.
- Този продукт не може да бъде директно свързан към комуникационната линия на телекомуникационен оператор (доставчик на интернет и др.).
Когато се свързвате с интернет, не забравяйте да се свържете през рутер и т.н.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако въздухопречиствателят се намира на място, което може да се използва от хора със сърдечни пейсмейкъри, не включвайте адаптера за безжична LAN връзка с бутона за ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ).
(Може да повлияе на работата на пейсмейкъри или други устройства, причинявайки проблеми.)
- Не включвайте адаптера за безжична LAN връзка в близост до хора със сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори.
(Ако е твърде близо, радиовълните могат да повлияят на работата на пейсмейкъра или други устройства)
- Не включвайте адаптера за безжична LAN връзка близо до устройства за автоматично управление, като например автоматични врати.
(Може да възникнат злополуки поради неизправност на устройството)

За подробни спецификации, инструкции за монтаж, начини за настройка, често задавани въпроси, декларация за съответствие и най-новата версия на това ръководство, посетете <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото Daikin Industries, LTD. декларира, че радиооборудването тип MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Базови параметри на адаптер за безжична LAN връзка

Какво	Стойност
Честотен обхват	2412~2472MHz
Радио протокол	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Радиочестотен канал	13
Ефективна изотропна излъчена мощност	17,15dBm (11b) / 16,22dBm (11g) / 16,24dBm (11n)
Захранване	DC 14 V / 100 mA


Управление на въздухопречиствателя чрез смартфон

Подготовка преди свързване

Клиентът отговаря за осигуряване на:

- Смартфон или таблет с минимална поддържана версия на Android или iOS, посочена в app.daikineurope.com.
- Интернет връзка и комуникационно устройство от рода на модем, рутер и др.
- Точка за достъп до безжична LAN
- Инсталиране на приложението ONECTA

Бележка: Ако е необходимо, SSID (Service Set Identifier) и KEY (парола) се намират на устройството.

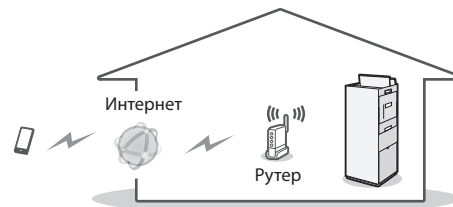

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато използвате въздухопречиствателя извън дома, не е възможно да проверите състоянието на въздухопречиствателя, заобикалящата го среда, хората в стаята и т.н., така че не забравяйте да проверите адекватно безопасността предварително, преди да го използвате.

В зависимост от обстоятелствата, може да загинат или да бъдат сериозно ранени хора, или да настъпят материални щети.

■ Проверете следното предварително (докато сте у дома)

- Уверете се, че щепселът на захранването е здраво поставен докрай в основата.
Не трябва да има натрупване на прах върху захранващия щепсел.
(Може да се получи нагряване, запалване и пожар поради лош контакт и дефектна изолация)
- Уверете се, че няма съществуващи резервации на таймера за график, зададени от друго лице.
(Може да причини лошо физическо състояние поради неочаквано начало или спиране на работа. Може да причини неблагоприятни ефекти върху растенията и животни)
- Уверете се, че няма проблеми с въздухопречиствателя. Уверете се, че промените във въздушната струя няма да повлияят неблагоприятно на хората в стаята. (Уверете се, че няма предмети, които могат да отлетят)
(Въздушната струя може да причини падане на предмети, което да доведе до пожар, нараняване или петна по домакинските предмети)

■ Проверете следното преди и по време на използване на въздухопречиствателя извън дома

- Ако знаете, че има хора у дома, уведомете ги, че ще стартирате или спрете работата дистанционно.
(Ако някой е вкъщи и стои на табуретка или стълба, той може да бъде изненадан от внезапното стартиране или спиране на работата и може да падне от табуретката или стълбата. Също така, лошо физическо състояние може да бъде причинено от внезапни промени във вътрешната среда)
- Работата на въздухопречиствателя може да се стартира и спира чрез натискане на бутоните на самия въздухопречиствател, дори когато той се управлява извън дома.
- Не работете с въздухопречиствателя дистанционно, ако в помещението има хора, които не могат да го управляват сами, като малки деца, хора с увреждания, възрастни хора и др.
- Проверявайте често настройките и работните условия.
Лошо физическо състояние и неблагоприятните ефекти върху растенията и животните могат да бъдат причинени от внезапни промени във вътрешната среда.
Ако възникне грешка на въздухопречиствателя, незабавно спрете работата и се свържете с мястото на закупуване.
Проверете отново чрез работния екран, за да се уверите, че работата е спряна.

Настройки на връзка

1 Проверете дали рутерът има вграден WPS

2 Ако рутерът има вграден WPS Свързване на въздухопречиствателя към мрежа

① Натиснете  за активиране на адаптера за безжична LAN връзка.

② Натиснете и задръжте  за около 5 секунди и след като индикаторът за комуникация на устройството започне да мига в оранжево, натиснете бутона WPS* на рутера в рамките на 2 минути.

- Начинът на работа с бутон WPS варира според рутера.
За подробности вижте ръководството, предоставено с рутера.



* Ако използвате функция за автоматично свързване, различна от WPS, вижте ръководството, приложено към рутера, когато използвате бутон за автоматично свързване.

• Настройката е завършена, след като индикаторът за комуникация на устройството светне в зелено.

- Индикаторът може да свети в червено, преди да стане зелен, докато връзката между адаптера за безжична LAN връзка и рутера бъде завършена, в зависимост от комуникационната среда; това обаче не е неизправност.

Ако индикаторът за комуникация на устройството свети в оранжево, повторете стъпките от 1 до 2.

Ако връзката продължава да е неуспешна, следвайте стъпките в

Ако рутерът няма вграден WPS

► Страница 20

③ Свързване на вашия смартфон и рутер чрез безжична LAN.

- Отворете безжичната LAN в настройките на смартфона, за да проверите дали вашият смартфон е свързан към SSID на използвания рутер.

④ Стартиране на приложението и задаване на настройки.

- Отворете инсталираното приложение "ONECTA" и следвайте указанията от екрана.

⑤ Управление на въздухопречиствателя.

- Вече можете да управлявате въздухопречиствателя с вашия смартфон у дома или в движение.


2

Ако рутерът няма вграден WPS

Свързване на въздухопечиствателя към мрежа

Следвайте стъпките по-долу, дори ако решите да не използвате WPS.

- ① Натиснете  за активиране на адаптера за безжична LAN връзка.
- ② Стартирайте приложението и следвайте указанията за свързване на въздухопечиствателя и рутера.
 - SSID и KEY номер се изискват за свързването.
 - (Стикер със SSID и KEY може да се намери на мястото, показано на илюстрацията вдясно.)

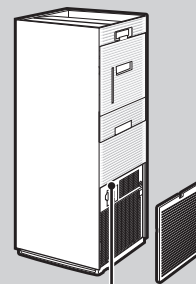


Местоположение на SSID и KEY

За подробни спецификации, инструкции за монтаж, начини за настройка, често задавани въпроси, декларация за съответствие и най-новата версия на това ръководство, посетете app.daikineurope.com.



Статус на светлинния индикатор за комуникация

Светва или мига според състоянието на безжичната LAN комуникация, както е показано по-долу.

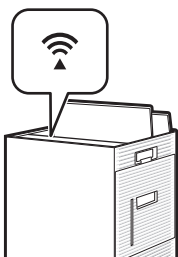

Свети	Зелено	Адаптерът за безжична LAN връзка се свързва към рутера
	Оранжево	• Адаптерът за безжична LAN връзка и връзката с рутера не са настроени • Адаптерът за безжична LAN връзка се свързва с рутера (веднага след включване на комуникацията)
	Червено	Адаптерът за безжична LAN връзка не може да се свърже с интернет
Не свети		Функцията на адаптера за безжична LAN връзка е изключена

Ако уредът (въздухопечиствателят) не може да бъде намерен с приложението

- Изпълнете настройките за свързване отново.
- Преместете рутера по-близо до въздухопечиствателя.

Ако искате да изключите функцията на адаптера за безжична LAN връзка

Натиснете .■ Ако искате да включите функцията на адаптера, натиснете  отново.

ако е нужно Ако искате да възстановите фабричните настройки по подразбиране на адаптера за безжична LAN връзка

- Ако искате да повторите настройки и др., адаптерът за безжична LAN връзка може да бъде върнат към фабричните настройки по подразбиране от момента на покупката.
Ако възстановите фабричните настройки по подразбиране, мрежовите настройки ще бъдат изтрети, както и исторически данни, като например броя на реакциите на сензора.
- Ако бракувате уреда или го прехвърляте на нов потребител, нулирайте го до фабричните настройки по подразбиране, за да изтриете вътрешните данни.


- ① Натиснете  за включване на светлинния индикатор за комуникация.
- ② Натиснете и задръжте **FAN** и **MODE** едновременно за около 5 секунди, докато уредът е спрял.

- Прозвучава кратък звуков сигнал и индикаторът за комуникация (оранжево) и индикаторът за режим АВТО (бяло) мигат за около 20 секунди.
- Когато възстановяването на фабричните настройки по подразбиране приключи, се чува дълъг звуков сигнал и всички индикатори изгасват.
- Ако след стъпка ②, индикаторът за комуникация свети и само индикаторът за режим АВТО изгасне, повторете стъпки ① и ②.


Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела на захранването по време на работа. (Може да възникне пожар поради прегряване или токов удар)

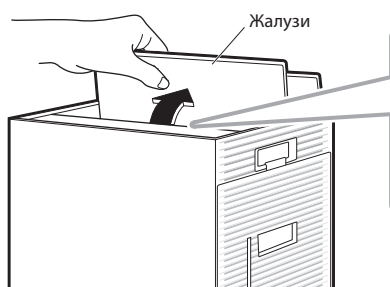


Моля, отворете жалюзата на ръка преди работа.
(Понеже жалюзът се управлява ръчно, той няма да се затвори автоматично в края на работата.)

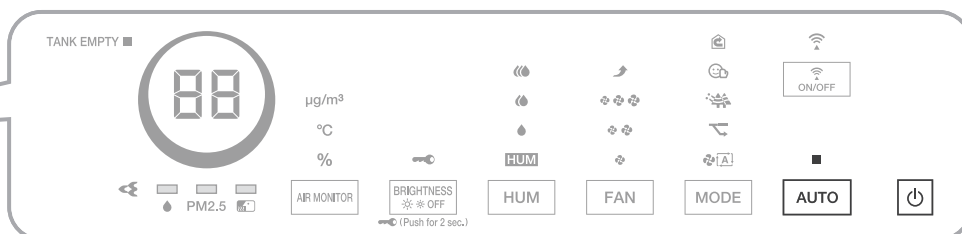

Ако искате да промените посоката на въздушната струя

Регулирайте жалюзите в желаната позиция. Жалюзът може да регулира въздушния поток в 4 посоки.

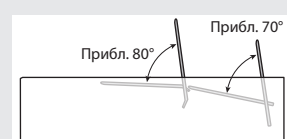

Когато искате да оставите уредът да избере най-добрия режим на работа (AUTO)

Напълнете резервоара за вода с вода. ► Страница 16, 17

Внимание

- Уверете се, че филтърният модул за овлажняване е поставен, когато извършвате тази работа.
- Сменяйте водата в тавата за овлажняване и резервоара за вода всеки ден.
- Не забравяйте да използвате чешмяна вода за водата в резервоара за вода.

Натиснете **AUTO**.

- Оптималната работа ще бъде извършена според състоянието на помещението.
- Индикаторът за AUTO режим (бяло) светва.
- Ако **AUTO** се натисне по време на работа AUTO, индикаторът, съответстващ на текущия режим на работа, ще мига за около 5 секунди.

Режим на работа	Индикатор за РЕЖИМ	Индикатори за настройка за влажност	Индикатор ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ
Работа по пречистване на въздуха	(ABTO ВЕНТИЛАТОР)	–	–
Работа по овлажняване	(ABTO ВЕНТИЛАТОР)	“ (Ниска)”, “ (Стандарт)” или “ (Висока)”	–
Режим Мониторинг	–	–	Мига


За ABTO работа

Уредът автоматично превключва между работа по пречистване на въздуха и работа по овлажняване въз основа на вътрешната температура и условията на влажност.

- Скоростта на въздушния поток се регулира автоматично. Ако звукът от работата Ви притеснява, обхватът на въздушния поток може да бъде променен. ► Страница 31, 32
- Ако влажността е висока, ще се извърши работа по пречистване на въздуха.
- Ако въздухът е чист и зададената влажност е достигната (по време на работа по овлажняване) за около 5 минути, режимът автоматично превключва на режим на наблюдение.

► Страница 25

■ Преценка за състоянието на въздуха и режима на работа при стартиране на режим AUTO

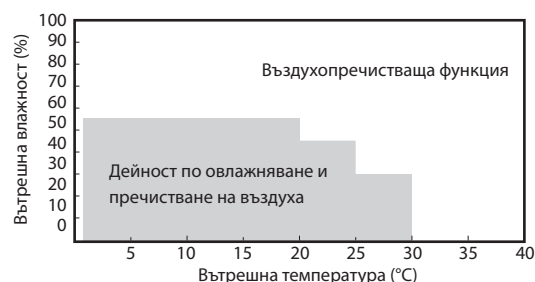

- Натискането на по време на работа ще доведе до спиране на работата.
- След като работата по овлажняване спре, работата по изсушаване на овлажняващия филтър може да бъде извършена автоматично. ► Страница 24


Ако искате да спрете операцията по изсушаване на овлажняващия филтър, натиснете отново.

Бележка

- Индикаторът на овлажнителя свети по време на дейността по овлажняване.
- Стайната температура може да падне по време на операция за овлажняване.
- Възможно е да се чуят пръскащи звуци по време на работата по овлажняване, но това не е неизправност. ► Страница 48
- Ако зададената влажност бъде достигната или индикаторът за подаване на вода светне по време на операция за овлажняване, операцията за овлажняване ще спре, но операцията за пречистване на въздуха ще продължи.

Внимание

Не местете уреда, не поставяйте и не махайте части от него, докато работи.
Може да възникне изтичане на вода, счупване или неизправност.

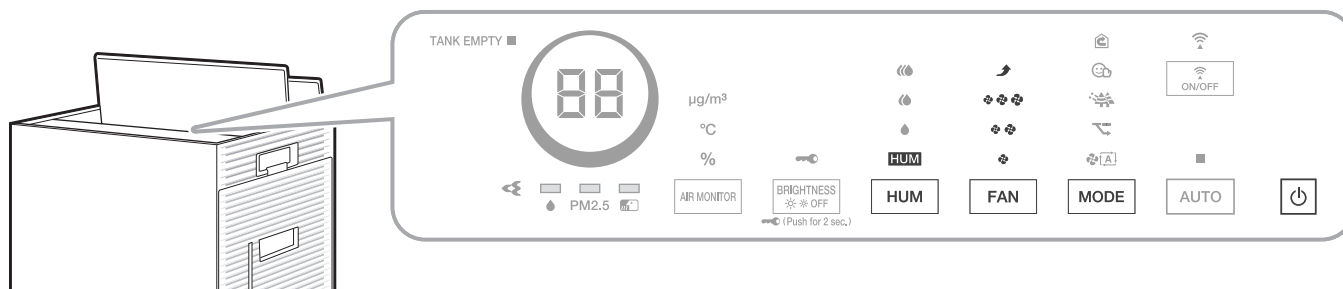

Работа в режим Пречистване на въздуха

Натиснете .

- Натиснете отново за изключване.
Ако работата по овлажняване и пречистване на въздуха е работила през последния 1 час, може да се извърши работа по изсушаване на филтъра за овлажняване. [▶ Страница 24](#)
Ако искате да спрете работата по изсушаване на овлажняващия филтър, натиснете  отново.
- Ако АВТОМАТИЧНАТА работа е била в ход последния път, АВТОМАТИЧНАТА работа ще се извърши автоматично и натиснете  или , ако искате да извършите само работа по въздухопречистване.
- Ако работата по овлажняване е работила преди това, работата по овлажняване ще започне автоматично и натиснете  докато индикаторът на овлажнителя се изключи, ако искате да извършите само работа по пречистване на въздуха.

Внимание

Когато извършвате само операция по пречистване на въздуха, изхвърлете водата от резервоара за вода и тавата за овлажняване.

Бележка

- В момента на покупката уредът е настроен да извършва въздухопречистваща работа в режим АВТО ВЕНТИЛАТОР.
- Ако щепселът на захранването бъде изключен или уредът е спрял и стартиран отново, работата, която е била в ход последния път, ще започне отново.
- Настройките за работа не могат да се променят за около 2 секунди непосредствено след включване на щепсела за захранване.

Промяна на силата на въздушната струя

Натиснете  по време на работа, за да промените скоростта на въздушния поток.

- Всяко натискане превключва между индикаторите на вентилатора (бели).



Тихо

Отделя се лек бриз. Препоръчително за използване по време на сън.


Понеже капацитетът за дезодориране е намален, се препоръчва настройката FAN да бъде зададена на „Стандартен“ или по-висока, ако миризмата трябва бързо да се елиминира от стаята.



Турбо

Околният въздух се пречиства бързо с помощта на силна въздушна струя. Препоръчва се за използване, докато почиствате стаята.

Експлоатация

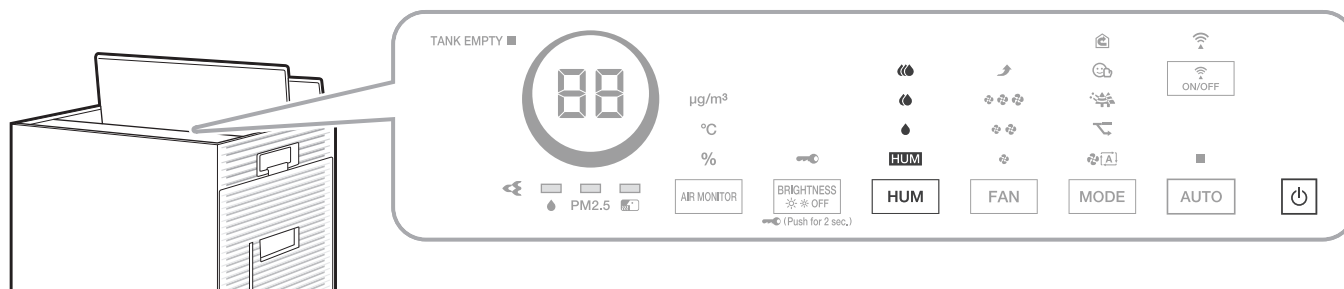

Режим за овлажняване и пречистване на въздуха

Напълнете резервоара за вода с вода. ► Страница 16, 17

1. Натиснете .

2. Натиснете , за да превключите настройката за влажност.

- Всяко натискане превключва между индикаторите за регулиране на влажността (бели).



- Натискането на  по време на работа ще доведе до спиране на работата. След като работата спре, работата по изсушаване на овлажняващ филтър ще започне автоматично.

 **Ниско** Работата се извършва автоматично с влажност от 40% (*) като груба оценка.

 **Стандарт** Работата се извършва автоматично с влажност от 50% (*) като груба оценка.

 **Силно** Работата се извършва автоматично с влажност от 60 -70% (*) като груба оценка.

Когато се достигне целевата влажност, овлажняващият филтър ще спре.

* В зависимост от вътрешната и външната температура и влажност, както и от условията в помещението, целевата влажност може да бъде превишена (или да не бъде достигната). ► Страница 52, 53

Внимание

- Уверете се, че филтърният модул за овлажняване е прикрепен, когато извършвате тази работа.
- Сменяйте водата в тавата за овлажняване и резервоара за вода всеки ден.
- Не забравяйте да използвате чешмяна вода за водата в резервоара за вода.
- Понеже оставянето на остатъчна вода в тавата за овлажняване ще доведе до неприятни миризми и натрупване на мръсотия, не забравяйте да изхвърлите всякаква остатъчна вода в тавата за овлажняване веднъж на ден, за да извършите операцията по овлажняване.**

- Изпълнява се по време на работа по овлажняване, както и работа по пречистване на въздуха. (Работа само за овлажняване не може да се извърши.)
- Дори ако сте избрали скорост на въздушния поток, която отговаря на предпочитанията Ви, ако индикаторът за подаване на вода светне, скоростта на въздушния поток ще се промени на „Тихо“.
Ако не искате скоростта на въздушния поток да се промени на „Тихо“, променете настройката. ► Страница 33, 34
(В зависимост от степента на миризма и прах, скоростта на въздушния поток може да не се промени на „Тихо“.)
- За да се улесни абсорбирането на вода от филтъра за овлажняване, скоростта на въздушния поток „Турбо“ ще бъде потисната за около 10 минути от началото на работата по овлажняване. След това работният звук се променя, защото скоростта на въздушния поток също се променя на зададената скорост на въздушния поток.


Бележка

- Не се вижда пара (пара) или мъгла.
- Стайната температура може да падне по време на операция за овлажняване.
- Възможно е да се чуят пръскащи звуци по време на работата по овлажняване, но това не е неизправност. ► Страница 48
- Ако зададената влажност бъде достигната или индикаторът за подаване на вода светне по време на работа по овлажняване, работата по овлажняване ще спре, но работата по пречистване на въздуха ще продължи.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не местете уреда, не поставяйте и не махайте части от него, докато работи.
Може да възникне изтичане на вода, счупване или неизправност.

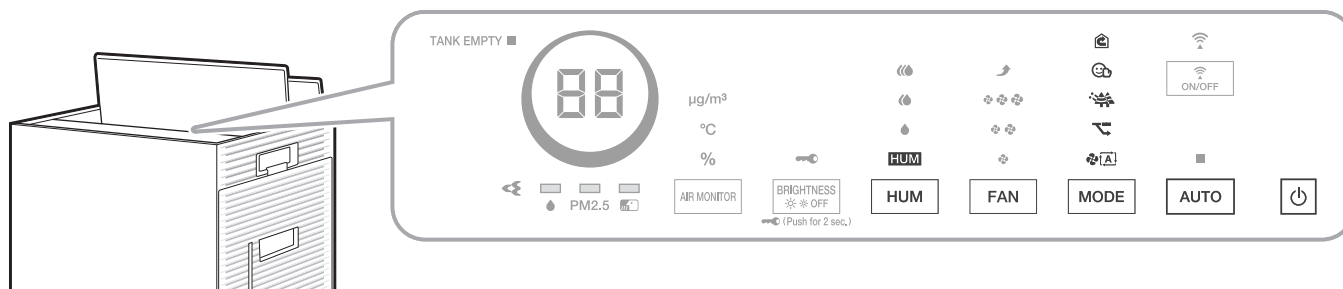

Относно работата по изсушаване на овлажняващия филтър

Настройка в момента на закупуване: ВКЛ.

След спиране на работата по овлажняване и пречистване на въздуха с помощта на , извършете работа по пречистване на въздуха с намалена скорост на въздушния поток за около 1 час, за да изсушите овлажняващите филтри, съкращавайки периода, в който филтрите остават полувлажни и е вероятно да се размножат бактерии.


- Индикаторът на овлажнителя (бяло) мига бавно.
- Ако работата по пречистване на въздуха се извършва в продължение на 1 час или повече след работата по овлажняване и пречистване на въздуха, работата по изсушаване на филтъра за овлажняване няма да се извърши.
- Ако не искате да извършвате работа по изсушаване на овлажняващия филтър, променете настройката. [▶ Страница 33, 34](#)
- Ако искате да спрете работата по изсушаване на филтъра за овлажняване, докато се извършва, натиснете .
- Ако натиснете **FAN**, **MODE** или **AUTO** по време на работа по изсушаване на овлажняващия филтър, работата по изсушаване на овлажняващия филтър ще приключи и скоростта на въздушния поток и режимът ще бъдат зададени според натиснатия бутон или ще се извърши АВТО работа.

Режими на работа

Оптималната работа се осъществява чрез избор на режим, който отговаря на приложението. Въздушният поток се регулира автоматично, когато уредът работи в режим.

Натиснете **MODE** по време на работа.

- Всяко натискане превключва между индикаторите за РЕЖИМ (бели).




Бележка


- Овлажнителят се ВКЛЮЧВА, когато се избере РЕЖИМ ОВЛАЖНЯВАНЕ.
- Дори ако изберете режим, различен от РЕЖИМ ОВЛАЖНЯВАНЕ, ако уредът остане в за около 3 секунди или повече, докато преминавате през режимите, работата по овлажняване ще бъде „ВКЛ“.
- Ако **HUM** се натисне по време на АВТОМАТИЧНА работа или РЕЖИМ ОВЛАЖНЯВАНЕ, овлажняването ще продължи да бъде „ВКЛЮЧЕНО“ и ще бъде зададен АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАТОР.

Експлоатация

РЕЖИМ	Употреба и функции
АВТО ВЕНТИЛАТОР	Автоматичен контрол на въздушната струя Настройката на вентилатора (Тихо, Ниско, Стандарт, Високо) се задава автоматично според степента на замърсяване на въздуха и влажността (когато работата Овлажняване е активна). Пречистващият капацитет се подобрява с нарастване на силата на въздушната струя. Ако звукът от работата Ви притеснява, обхватът на въздушния поток може да бъде променен. ►Страница 31, 32 * Максималната скорост на въздушния поток по време на режим АВТО ВЕНТИЛАТОР е "Висока", която е по-малко мощна от "Турбо". - Натиснете HUM, ако искате да промените нивото на влажност. - Степента на замърсяване на въздуха съответства на обема на праха и интензивността на миризмите в околния въздух.
ИКОНОМИЧЕН	Икономия на енергия В режим на пестене на енергия в рамките на режим ИКОНОМИЧЕН, настройката ВЕНТИЛАТОР автоматично превключва само между Тихо и Ниско. Консумацията на енергия (*1) и работните звуци са намалени. Ако въздухът е чист и е достигнато зададеното ниво на влажност (когато работата по Овлажняване е активна), след около 5 минути автоматично се активира режим Мониторинг. Препоръчително за използване по време на сън. *1 В сравнение с РЕЖИМ АВТО ВЕНТИЛАТОР (около 15,4 Wh), разходът на енергия в РЕЖИМ ИКОНОМИЧЕН (около 8,4 Wh) е със 7,0 Wh по-нисък. Случай на тестови условия в Япония: работа в зона от 10 m² за 1 час. Ако приемем, че 1 цигара е изпушена веднага след включването на уреда. Енергоспестяващ режим Уредът работи автоматично със скорост на въздушния поток „Тиха“ и „Ниска“. Ако въздухът е чист и зададената влажност е достигната за около 5 минути... Ако нивото на влажност падне, или се открият прах или миризми... Режим Мониторинг - Вентилаторът се включва и спира периодично и се проверява за прах, миризма и влажност. - Изключете следните функции, за да намалите допълнително консумацията на енергия. Streamer ИЗКЛ. Овлажняване ИЗКЛ. (*2) Активна плазмена йонизация ИЗКЛ. *2 Индикаторът на овлажнителя остават светещ. - Капацитетът за пречистване и овлажняване на въздуха ще бъде намален, понеже се използват само „Тиха“ и „Ниска“ функция. - Понеже въздухът в помещението не се засмуква, когато вентилаторът е спрял, сензорът за PM2.5, сензорът за миризми и сензорът за влажност ще намалят чувствителността си. Ако не желаете чувствителността на сензорите да бъде намалена, задайте режима на Мониторинг на ИЗКЛ. ►Страница 31, 32 - Натиснете HUM, ако искате да промените нивото на влажност.

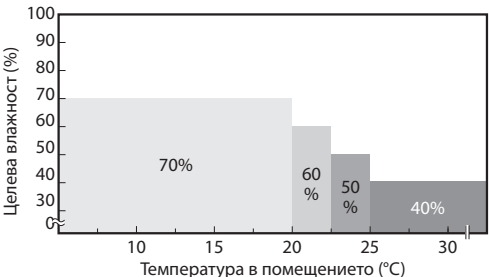РЕЖИМ	Употреба и функции										
АНТИ ПОЛЕН	Намаляване на нивата на полени Създава се леко въздушно течение чрез превключване на всеки 5 минути между настройките Стандарт и Ниско на ВЕНТИЛАТОРА, така че поленът да може да бъде всмукан и уловен, преди да достигне пода. Натиснете, HUM ако искате да промените нивото на влажност.										
ВЛАЖНОСТ	Борба със сухота в гърлото и кожата Влажността се регулира автоматично, за да бъде нежна към гърлото и кожата. Ако звукът от работата Ви притеснява, обхватът на въздушния поток може да бъде променен. ▶ Страница 31, 32 - Тъй като влажността се поддържа относително висока, ако температурната разлика между външната и вътрешната температура е голяма, може да се получи кондензация. - Настройката за влажност се задава автоматично. Целевата влажност не може да се променя. - Ако HUM се натисне, когато е активен РЕЖИМ ВЛАЖНОСТ, РЕЖИМ ВЛАЖНОСТ спира и се активира РЕЖИМ АВТО ВЕНТИЛАТОР. ■ Стайни условия и целева влажност  <table border="1"> <caption>Стайни условия и целева влажност</caption> <thead> <tr> <th>Температура в помещението (°C)</th> <th>Целева влажност (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 - 15</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Температура в помещението (°C)	Целева влажност (%)	10 - 15	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Температура в помещението (°C)	Целева влажност (%)										
10 - 15	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
ЦИРКУЛАЦИЯ	Когато искате да циркулирате въздуха в стаята Въздухът в помещението се поддържа чист и локалните колебания в температурата се потискат. Още по-ефективно е, ако уредът се монтира срещу климатик. Силата на въздушната струя е Висока за около 30 минути след началото на работа, за да циркулира въздухът в стаята. След това всяка промяна на температурата около уреда се наблюдава и настройката на скоростта на въздушния поток се регулира автоматично. (Няма функция за регулиране на температурата.) Ако вътрешната температура е ниска, скоростта на въздушния поток може да не е „Висока“. (За потискане на всяко чувство на студ, причинено от въздушни течения)										

Разширени настройки


Функция	1
Настройка за изход на Streamer (Нормално/Ниско) Настройки при покупката: Нормално Ако съскащият звук, генериран от отделянето на Streamer, или миризмата на озон ви притесняват, настройте на ниска степен. Препоръчва се настройка на „Нормално“, защото капацитетът за дезодориране и т.н. се намалява, когато е зададен на „Нисък“.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато работата е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете  , като продължавате да натискате  . Когато прозвучи кратък звуков сигнал, отпуснете  и  . Индикаторът АНТИ ПОЛЕН мига, след което светва.  [Мига → Свети] Според текущата настройка индикаторът ВЕНТИЛАТОР ще превключи от мигане на светене.  „Нормално“  „Ниско“



2

Натиснете  за смяна на настройката*.

Всяко натискане превключва между настройки "Нормално" и "Ниско".

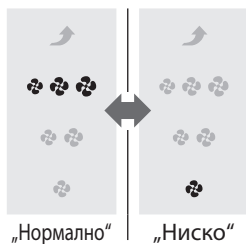

■ Работно състояние на streamer

Настройка		Настройка за мощност на Streamer	
		Нормално	Ниско
ВЕНТИЛАТОР	Тихо, Ниско	ВКЛ-ИЗКЛ	ИЗКЛ.
	Стандарт	ВКЛ-ИЗКЛ	
	Турбо	ВКЛ.	
РЕЖИМ	АВТО ВЕНТИЛАТОР / АНТИ ПОЛЕН / ВЛАЖНОСТ / ЦИРКУЛАЦИЯ	ВКЛ-ИЗКЛ	
	ИКОНОМИЧЕН	ВКЛ-ИЗКЛ	ИЗКЛ.
	Функция АВТО	ВКЛ-ИЗКЛ	

- Статусът на работа ВКЛ-ИЗКЛ на Streamer означава, че Streamer се включва и изключва автоматично в зависимост от степента на замърсяване на въздуха и скоростта на въздушния поток.

За светлинния индикатор на Streamer

- Когато условието за настройка на streamer е „ВКЛ-ИЗКЛ“ или „ВКЛ“, той винаги свети. (Въпреки това не свети в режим на мониторинг) Той не свети, когато условието за настройка на Streamer е ИЗКЛ.

3


Натиснете  .

Чува се кратък звуков сигнал и индикаторът ANTI-POLEN (АНТИ ПОЛЕН) и индикаторът FAN (ВЕНТИЛАТОР) ще мигат.



4



Когато индикаторът мига, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди и включете отново захранващия кабел. Настройката е завършена.

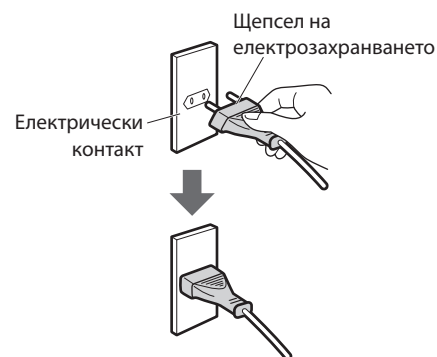

- Ако не се изпълни тази процедура, уредът не се връща към нормален режим на работа.
- Настройките ще бъдат запомнени, дори ако щепселът на електрозахранването бъде изваден.

* Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.

Разширени настройки

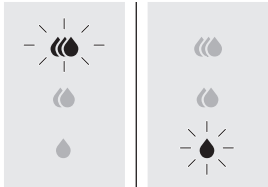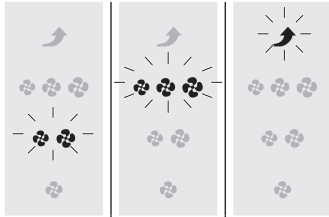
Функция	1
Настройка на изход на активни плазмени йони (ВКЛ/ИЗКЛ) Настройка при покупката: ВКЛ. Ако миризмата на озон ви притеснява, задайте изхода на активната плазмена йонизация на ИЗКЛ. - Ако е зададено на „ИЗКЛ.“, активният плазмен йонен разряд спира, но отстраняването на прах и миризми продължава. - Ако миризмата на озон продължава да ви безпокои дори след като отделянето е зададено на ИЗКЛ., настройте отделянето на Streamer на Ниска.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Когато прозвучи кратък звуков сигнал, отпуснете  и . Индикаторът за АВТО режим мига, след което светва.  [Мига → Свети] Според текущата настройка, индикаторът за настройка на влажността ще превключи от мигане на светене.  „ВКЛ.“ „ИЗКЛ.“
Настройка на чувствителността на сензора за PM2.5 (Ниска/Нормална/Висока) Настройка при покупката: Нормално Настройката за чувствителност на сензора PM2.5 може да бъде зададена на „Ниска/Нормална/Висока“. „Ниска“ означава, че сензорът реагира по-малко, а „висока“ означава, че сензорът реагира по-добре.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Когато прозвучи кратък звуков сигнал, отпуснете  и . Според текущата настройка индикаторът ВЕНТИЛАТОР ще превключи от мигане на светене.  „Ниска“ „Нормално“ „Висока“



2

Натиснете  за смяна на настройката*.



Всяко натискане включва или изключва.

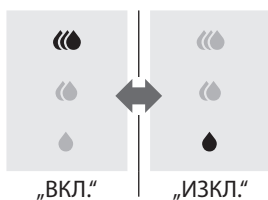

3

Натиснете **AUTO**.


Чува се кратък звуков сигнал, индикаторът за работа АВТО мига и индикаторът за настройка на зададената Влажност ще мига.

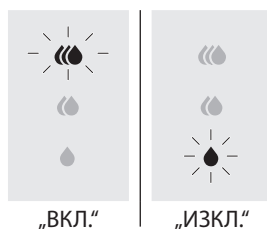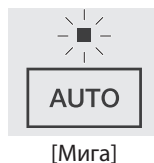

4

Натиснете  за смяна на настройката*.

Всяко натискане превключва между „Ниско“, „Нормално“ и „Високо“.

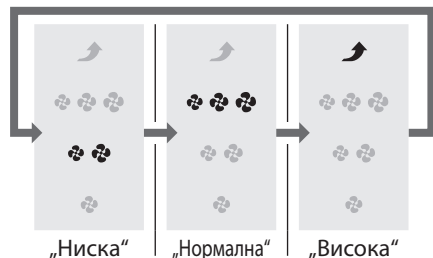


Натиснете **FAN**.

Чува се кратък звуков сигнал и настроеният индикатор FAN (ВЕНТИЛАТОР) ще мига.





Когато индикаторът мига, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди и включете отново захранващия кабел. Настройката е завършена.

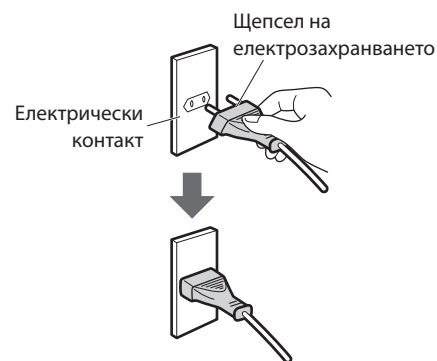

- Ако не се изпълни тази процедура, уредът не се връща към нормален режим на работа.
- Настройките ще бъдат запомнени, дори ако щепселът на електрозахранването бъде изваден.

* Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.

Разширени настройки


Функция	1
Режим на мониторинг при работа в режим AUTO и режим ИКОНОМИЧЕН (ВКЛ/ИЗКЛ) Настройка при покупката: ВКЛ. Чувствителността на сензорите намалява, докато вентилаторът е спрял по време на режим Мониторинг. Ако не желаете чувствителността на сензорите да бъде намалена, задайте ИЗКЛ. Когато се зададе ИЗКЛ., режимът за мониторинг няма да се изпълнява.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Когато прозвучи кратък звуков сигнал, отпуснете  и . Индикаторът за настройка на влажността (Ниско) мига, след което светва.  [Мига → Свети] Според текущата настройка, индикаторът за режим ИКОНОМИЧЕН ще се покаже, както следва.  [Мига → Свети] „ВКЛ.“  [Не свети] „ИЗКЛ.“
Диапазон на въздушната струя при режим АВТО ВЕНТИЛАТОР (4 нива/3 нива) Настройка при покупката: 4 нива Ако се притеснявате за шума при работа по време на АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАТОР/РЕЖИМ ВЛАЖНОСТ/ АВТОМАТИЧЕН режим, превключете от „4 нива“ на „3 нива“. ■ Диапазон на скоростта на въздушния поток 4 нива: Тихо, Ниско, Стандарт, Високо 3 нива: Тихо, Ниско, Стандарт	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Когато прозвучи кратък звуков сигнал, отпуснете  и . Индикаторът РЕЖИМ АВТО ВЕНТИЛАТОР мига, след което светва.  [Мига → Свети] Според текущата настройка, индикаторът за режим ИКОНОМИЧЕН ще се покаже, както следва.  [Не свети] „4 нива“  [Мига → Свети] „3 нива“



2

Натиснете  за смяна на настройката*.


Всяко натискане включва или изключва.

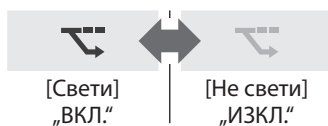

3


Натиснете  .

Чува се кратък звуков сигнал и индикаторът на режим вентилатор (Тихо) мига, а индикаторът за режим ИКОНОМИЧЕН превключва към следното в съответствие с настройката.

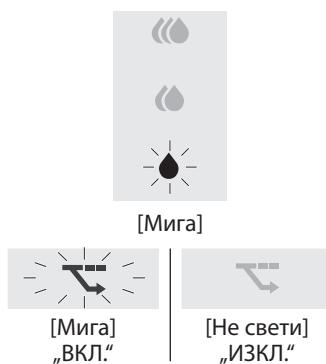


4

Когато индикаторът мига, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди и включете отново захранващия кабел. Настройката е завършена.

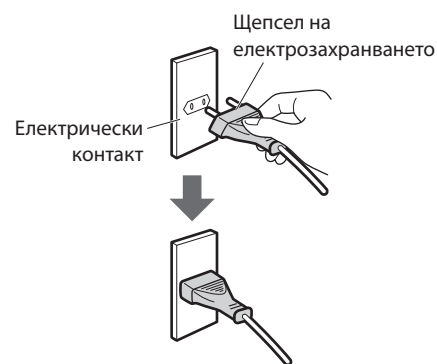


Натиснете  за смяна на настройката*.

Силата на въздушната струя превключва между 4 нива и 3 нива с всяко натискане.

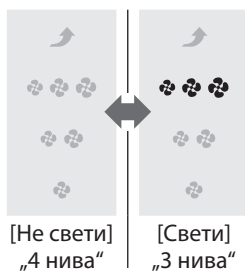

Натиснете  .






Чува се кратък звуков сигнал и индикаторът РЕЖИМ АВТО ВЕНТИЛАТОР мига, а индикаторът ВЕНТИЛАТОР превключва към следното в съответствие с настройката.

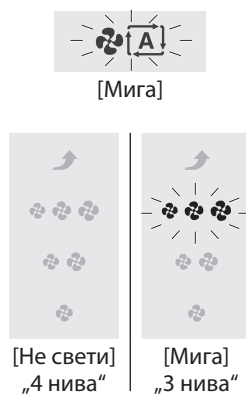

- Ако не се изпълни тази процедура, уредът не се връща към нормален режим на работа.
- Настройките ще бъдат запомнени, дори ако щепселът на електрозахранването бъде изваден.


* Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.

Разширени настройки

Функция	1	
Работата по изсушаване на овлажняващия филтър (ВКЛ/ИЗКЛ) Настройка при покупката: ВКЛ. Работата по изсушаване на филтъра за овлажняване се стартира автоматично, когато работата бъде спряна, след като работата по овлажняване е извършена в режим АВТО, работа РЕЖИМ или режим на овлажняване и пречистване на въздуха. (Това съкращава периода, когато овлажняващите филтри остават полувлажни и има вероятност бактериите да се размножават.) Когато се зададе ИЗКЛ., няма да се извърши работа по изсушаване на овлажняващ филтър.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете MODE за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете, HUM като продължавате да натискате MODE. Когато прозвучи кратък звуков сигнал, отпуснете MODE и HUM.	Индикаторът за овлажнителя, след което светва.  [Мига → Свети] Според текущата настройка, индикаторът за режим ИКОНОМИЧЕН ще се покаже, както следва.  [Мига → Свети] „ВКЛ.“  [Не свети] „ИЗКЛ.“
Ограничение на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети (Тих/ИЗКЛ/Стоп на вентилатора) Настройка при покупката: Тихо Ако не искате скоростта на въздушния поток да е зададена на „Тихо“, когато индикаторът за подаване на вода свети, я задайте на „ИЗКЛ.“. Когато е зададено на „ИЗКЛ.“, дори ако индикаторът за подаване на вода свети, скоростта на въздушния поток от преди светването на индикатора продължава. Ако се притеснявате за миризмата, когато индикаторът за подаване на вода свети, задайте „Стоп на вентилатора“.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете,  като продължавате да натискате . Когато прозвучи кратък звуков сигнал, отпуснете  и .	Индикаторът за подаване на вода мига, след което светва.  [Мига → Свети] Според текущата настройка, индикаторът за режим ИКОНОМИЧЕН ще се покаже, както следва.  [Мига ↓ Свети] „Тихо“  [Мига ↓ Свети] „ИЗКЛ.“  [Не свети] „Спиране на вентилатора“
Сигнал за известяване, когато индикаторът за подаване на вода свети (ВКЛ./ИЗКЛ.) Настройка при покупката: ВКЛ. Ако сигналът за известяване, издаван, когато индикаторът за подаване на вода свети, ви притеснява, го настройте на „ИЗКЛ.“. - Това е полезна функция по време на сън. - Алармата за известяване на грешка не може да бъде изключена.	Натиснете HUM за около 3 секунди, докато работата е спряна.	Всеки път, когато HUM е натиснат за около 3 секунди, настройката се променя.  [Свети] „ВКЛ.“  [Мига] „ИЗКЛ.“

2

Натиснете **MODE** за смяна на настройката*.
Всяко натискане включва или изключва.

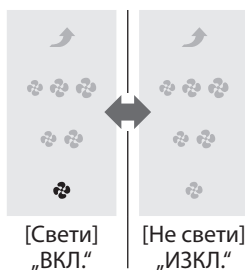


3

Натиснете **HUM**.
Чува се кратък звуков сигнал, индикаторът на овлажнителят мига, а индикаторът на ВЕНТИЛАТОРА превключва към следното в съответствие с настройката.




4


Когато индикаторът мига, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди и включете отново захранващия кабел. Настройката е завършена.

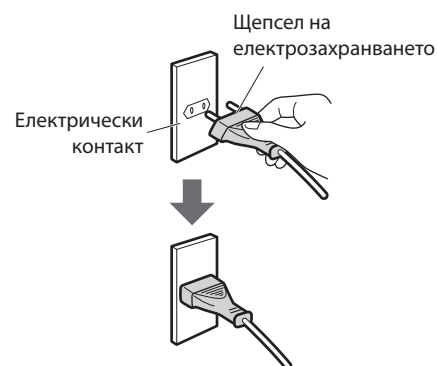

Натиснете **[Power Icon]** за смяна на настройката*.
Всяко натискане преминава между „Тихо“, „ИЗКЛ.“ и „Спиране на вентилатора“.

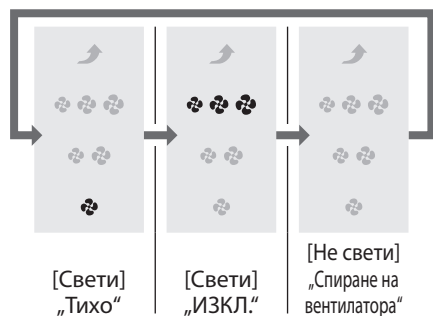

Натиснете **ON/OFF**.
Чува се кратък звуков сигнал, индикаторът за подаване на вода мига и индикаторът ВЕНТИЛАТОР се променя на следния дисплей според настройката.

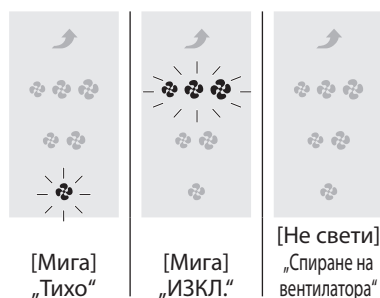

- Ако не се изпълни тази процедура, уредът не се връща към нормален режим на работа.
- Настройките ще бъдат запомнени, дори ако щепселът на електрозахранването бъде изваден.

Настройката е завършена, когато мига или светва за около 5 секунди и след това се изключва.

* Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.

Поддръжка

Таблица за бърза справка за поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пропускайте да спрете работата и да извадите щепсела на захранващия кабел преди поддръжката. (Може да се получи токов удар или нараняване)

Вижте справочните страници за подробности относно отстраняването и закрепването на части по време на почистване/поддръжка.

Уред

Когато замърсяването стане проблем Избършете

- Отстранете замърсяванията с мека влажна кърпа.
- Когато натрупването на мръсотия е силно, избършете мръсотията с кърпа, навлажнена с кухненски неутрален препарат.
- Не използвайте твърда четка и др. (Може да се получи повреда)

Сензор за PM2.5


Когато се е натрупала прах Прахосмукачка

- 1 Свалете грубия филтър (дясна страна).
- 2 Почистете праха с вакуум чрез прахосмукачка или подобен уред.




На всеки 3 месеца Избършете

- 2 Свалете грубия филтър (дясна страна) и капака на отвора за приток на въздух за сензора.
- 3 Леща (2 места)
- 4 След почистване не забравяйте да поставите добре капака на място. (Може да се получи неизправност)

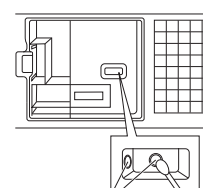


- Почистете праха около тази област с вакуум чрез прахосмукачка или подобен уред.
- Почистете нежно лещите с навлажнена бебешка памучна пръчица, след което отстранете водата със **суха бебешка памучна пръчица**.
- Не използвайте спирт за почистването.

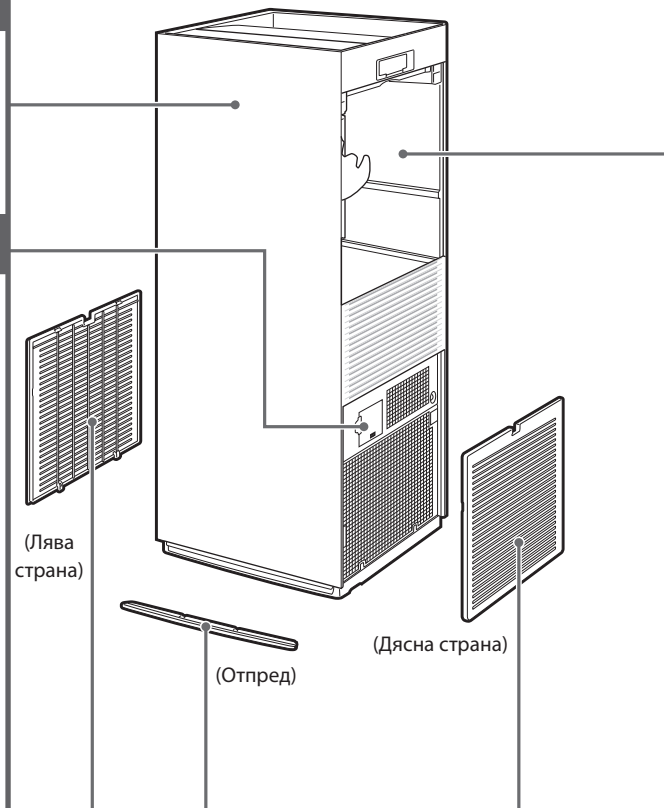

Груб филтър (Отпред/отляво/отдясно)

Около 1 път на всеки 2 седмици Прахосмукачка Измиване/Изплакване

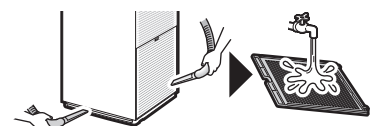

- След отстраняване на праха с помощта на прахосмукачка, извадете и измийте филтъра с вода, след което го оставете на сянка, докато изсъхне напълно.
- Използвайте мека четка, когато почиствате отворите в решетката.


Внимание

- **Не използвайте памучен тампон или твърда четка за търкане.** (Може да се получи частична повреда на филтъра)
- **Не прилагайте твърде голям натиск.** (Може да се получи частична повреда или надраскване на филтъра)
- Ако натрупването на мръсотия е силно, оставете частта да се намокне в хладка или със стайна температура вода, смесена с неутрален препарат за чинии, старателно изплакнете почистващия препарат и оставете частта на сянка да изсъхне добре.

Как да премахнете



Как да прикачите

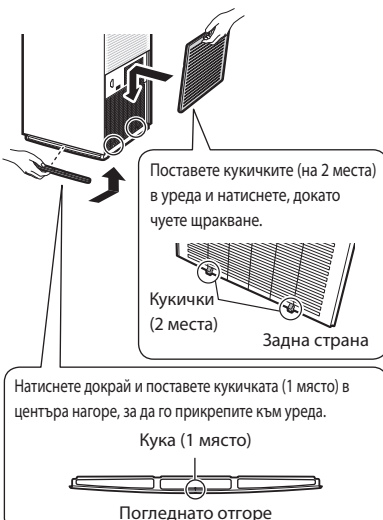

Внимание

- Наблюдавайте, за да предотвратите обезцветяване или деформация.
 - Ако е използван перилен препарат, избършете добре, за да не остане перилен препарат.
 - Когато използвате гореща вода, поддържайте температурата под 40°C.
 - Не сушете на пряка слънчева светлина.
 - Не сушете със сешоар.
 - Не излагайте на открит огън.
- Когато използвате прахосмукачка, не удяряйте частта с прахосмукачката. (Може да се получи надраскване)
- Не използвайте запалими спрейове (спрей за коса, инсектициди, дезинфектанти, прахоуловители и др.) или дезодоранти директно върху уреда. (Не използвайте такива артикули, където има риск от засмукване в устройството)
- Този въздухопречиствател е уред, който събира целия прах и миризми в цялата стая. Ако се използва в среда със силни миризми като ароматни вещества, ароматни масла, цигари или печено месо, миризмите могат да поленят по филтъра, причинявайки повторно излъчване на такива миризми за няколко седмици до няколко месеца.

Ако използвате в среда със силни миризми, се препоръчва проветряване на стаята, докато използвате въздухопречиствателя.

(Времето, необходимо за отстраняване на миризмата, е по-продължително от времето, необходимо за отстраняване на прах)




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте бензин, бензен, разредител, полираща паста, парафин, алкохол и др. (такива вещества може да причинят напукване, токов удар или запалване)
- Не мийте уреда с вода. (Може да се получи токов удар или неизправност)

Поддръжка

Резервоар за вода За подробности относно отстраняването и закрепването, вижте ▶ Страница 17

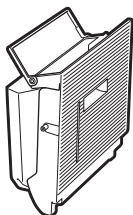


Вътре в резервоара за вода

Всеки ден за работа по овлажняване

Измиване/Изплакване

▶ Страница 37, 38

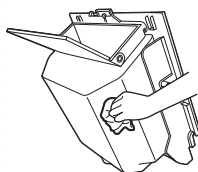

Повърхност на резервоара за вода

Когато мръсотията на повърхността стане проблем

Избършете

- Отстранете замърсяванията с мека влажна кърпа.
- Ако натрупването на мръсотия е силно, намокрете кърпа с кухненски неутрален препарат и избършете мръсотията, след което старателно изплакнете препарата, така че да не остане никакъв препарат.

Модул на овлажняващия филтър За подробности относно поддръжката и отстраняването/закрепването вижте ▶ Страница 39-41



Веднъж на 1 седмица

Накиснете

Приблизително на всеки 1 месец, или когато миризмата, мръсотията или водният котлен камък (бял и кафяв) станат проблем


Накиснете в сода за хляб, лимонена киселина или лимонов сок

На всеки 10 години

Сменете

▶ Страница 42


Овлажняваща тава За подробности относно поддръжката и отстраняването/закрепването, вижте ▶ Страница 39

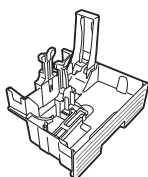

Приблизително на всеки 3 дни, или когато миризмата или мръсотията станат проблем

Измиване/Изплакване

Блок за фиксиране на филтъра За подробности относно отстраняването и прикрепването вижте ▶ Страница 15




Когато замърсяването стане проблем

Прахосмукачка

- Извадете и след това почистете праха с прахосмукачка.

Дезодориращ филтър За подробности относно отстраняването и закрепването, вижте ▶ Страница 14, 15



Когато замърсяването стане проблем

Прахосмукачка


Не може да се мие с вода

- Извадете и след това почистете праха с прахосмукачка.
- Ако миризмата се превърне в проблем, оставете частта на сенчесто, ветровито място. (прибл. 1 ден)
- Не търкайте повърхността.
- Не използвайте вода при почистването. (Ако се използва вода, частта ще загуби формата си и ще стане неизползваема) ▶ Страница 45


Когато миризмата стане проблем

Оставете на сенчесто и добре проветримо място

Повърхността може да изглежда частично бяла, но няма проблем с дезодориращата ефективност и употреба. Понеже прахът от дезодориращия филтър може да изцапа ръцете ви, носете ръкавици.

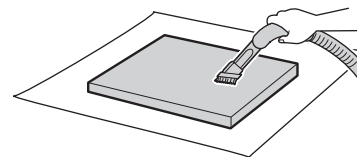

Филтър за събиране на прах За подробности относно отстраняването и закрепването, вижте ▶ Страница 43



Когато замърсяването стане проблем

Прахосмукачка

Не може да се мие с вода

- Почистете леко с прахосмукачка праха върху повърхността, която няма етикет. (Бъдете внимателни, защото филтърът лесно се поврежда.)

Ако филтърът е повреден или се отворят дупки и т.н., прахът ще премине през филтъра и капацитетът за събиране на прах ще бъде намален.

Ако постелете вестник или др. под, околността няма да се замърси



Етикет

На всеки 10 години

Сменете

▶ Страница 43

Поддръжка

Резервоар за вода

Измиване/Изплакване


Вътре в резервоара за вода

Всеки ден за работа по овлажняване

ВНИМАНИЕ


Ако капакът на резервоара за вода е бил свален при почистване, проверете дали гуменото уплътнение е правилно закрепено към капака. Прикрепете резервоара за вода към уреда с капака, здраво закрепен към резервоара за вода.
(Ако резервоарът за вода е прикрепен към уреда без прикрепен капак, той може да се затвори рязко и да прищипе пръстите Ви)

- Почистете резервоара за вода, като разклатите малко количество вода вътре при затворен капак на отвора за вода. След измиване, свалете капака на резервоара за вода, преди да изхвърлите водата.
- За зони с воден котлен камък, отстранете водния котлен камък с мека кърпа или четка или памучен тампон, напоени с хладка вода или вода със стайна температура, в която е разтворена лимонена киселина.
(От дъното на резервоара за вода, натиснете частта на клапана нагоре и също проверете празнината около клапана)
Накрая изплакнете с вода.
- Ако мръсотията се отстранява трудно, почистете с мека четка или разреден кухненски неутрален почистващ препарат и старателно изплакнете препарата, така че да не остава никакъв препарат.
Ако в металния филтър на капака на водния резервоар се е натрупала мръсотия, я отстранете с мека четка.
- От дъното на резервоара за вода натиснете частта на клапана нагоре и проверете дали клапанът се движи гладко.
- Не прилагайте прекомерна сила при почистване.
(Може да се получи повреда или деформация на металния филтър)

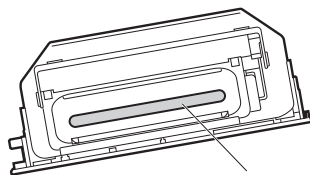

Метален филтър

- Ако във вентила вътре в резервоара за вода има мръсотия, я отстранете с памучен тампон.
(Ако се улови прах, това може да причини изтичане на вода)
След почистване, напълнете резервоара за вода с вода и го оставете да престои известно време (около 30 секунди), за да сте сигурни, че няма изтичане на вода от дъното на резервоара.

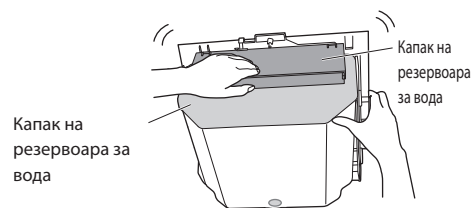

Капак на резервоара за вода

Внимание

Внимавайте да не натиснете металния филтър от обратната страна, докато почиствате и т.н., тъй като може да се откачи.



Погрешно

Не натискайте металния филтър от обратната страна.

Ако металният филтър се отдели, го поставете отново в съответствие с „Ако металният филтър се отдели от капака на резервоара за вода“.

► Страница 38

Внимание

Моля, обърнете внимание на следните 2 предпазни мерки, когато почиствате клапана, за да намалите риска от изтичане на вода:



Не отстранявайте гумената гклапа.

Не дърпайте клапана от горното; вместо това го натиснете отдолу с пръста си.

Ако вентилът се отдели, го поставете отново в съответствие с „Ако клапанът се отдели от резервоара за вода“. ► Страница 38



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пропускайте да спрете работата и да извадите щепсела на захранващия кабел преди поддръжката.
(Може да се получи токов удар или нараняване)

Как да премахнете капака

1. Огънете капака на резервоара и освободете куките (2 места), закрепващи капака.
2. Повдигнете капака нагоре към Вас, за да го премахнете.


- Уверете се, че държите резервоара за вода здраво.



Как да прикрепите капака

1. Натиснете предната част на капака. (2 места)
2. Натиснете задната част на капака (2 места) и го закрепете към куките.

- Уверете се, че капакът на резервоара за вода е здраво закрепен.
- Не работете с уреда без прикрепен капак на резервоара за вода.
(Може да попречи на резервоара за вода да бъде прикрепен към уреда или може да доведе до изтичане на вода)

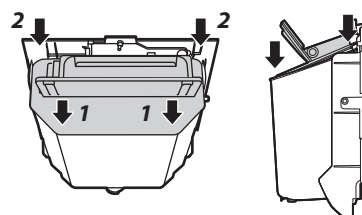


Как да премахнете гуменото уплътнение

- Отстранете гуменото уплътнение от вдлъбнатината на задната страна на капака.
- Поставете в обратен ред.
- След като монтирате, прокарайте ръцете си по периметъра, за да проверите дали няма усукване или разхлабване и дали е здраво поставено във вдлъбнатата част.


Гумено уплътнение

Ако е прикрепен, докато е усукан или разхлабен, може да причини изтичане на вода или да направи невъзможно изваждането на резервоара за вода от уреда.

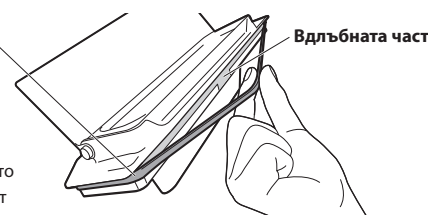


Ако металният филтър се отдели от капака на резервоара за вода

- ① Сложете ръкавици.
(Ръбът на металния филтър може да пореже ръката ви)
- ② Поставете металния филтър от горната част на капака на резервоара за вода.

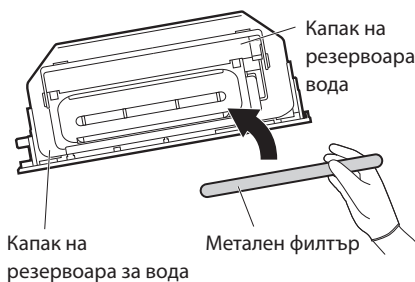

- ③ Прикрепете го към куките (8 места) с помощта на прътовиден предмет с тъп връх.
(Може да се получи деформация на металния филтър, ако се използва остър предмет.)

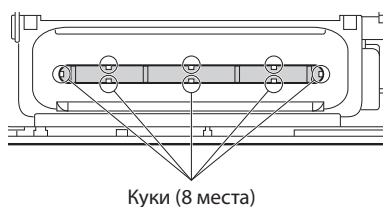


Ако вентилът се отдели от резервоара за вода


- ① Прикрепете пружината към пръта на клапана.
(Внимавайте да не загубите пружината.)



- ② Поставете пръта на клапана в отвора в основата на резервоара за вода отвън.

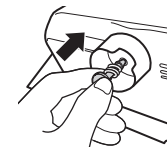

- ③ Поставете гумения вентил върху поставения прът на клапана.

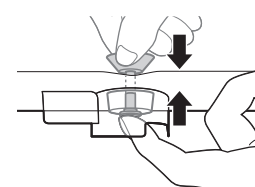

- ④ Завъртете вентила на около половин оборот, докато натискате пръта на клапана отдолу и проверете дали гуменият клапан се движи гладко сам (а не с пръта на клапана).
Ако не се върти гладко, има вероятност клапанът да не е на мястото си.




- ⑤ След като поставите вентила, напълнете резервоара за вода с вода и го оставете да престои известно време (около 30 секунди), за да сте сигурни, че няма изтичане на вода от дъното на резервоара.

Поддръжка

Когато са замърсени, овлажняващата тава и овлажняващите филтри могат да излъчват неприятни миризми. Не забравяйте да ги почиствате периодически.

Как да премахнете овлажняващата тава и модула на овлажняващия филтър

1. Извадете резервоара за вода. ► Страница 17
2. Издърпайте тавата за овлажняване и отстранете филтърния модул за овлажняване.

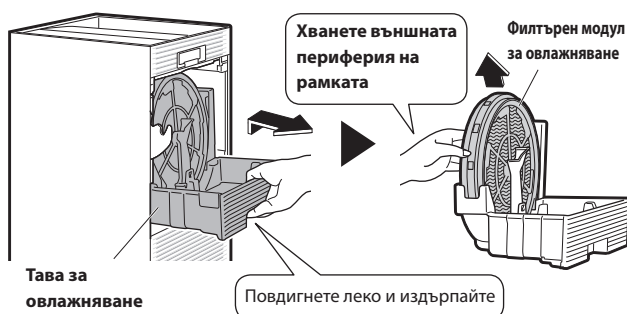


- Ако вътре има вода, водната повърхност може да се разклати и да се разлее, така че я издърпайте бавно.
- Когато носите, дръжте основата на ваничката за овлажняване.


Как да прикрепите тавата за овлажняване и филтърния модул за овлажняване

1. Прикрепете тавата за овлажняване и филтърния модул за овлажняване.

1. Прикрепете филтърния модул за овлажняване

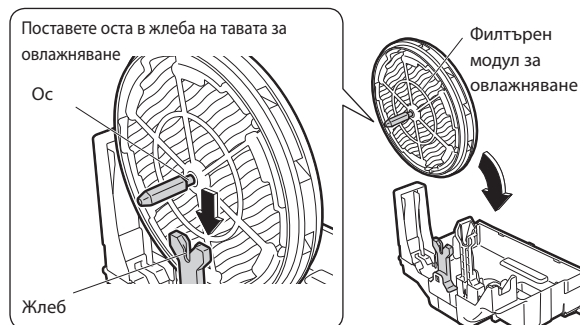

2. Натиснете тавата за овлажняване докрай

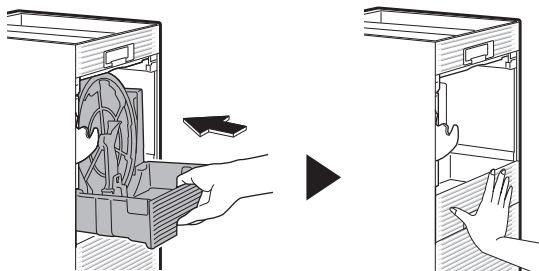

- Ако овлажняващият филтърен блок не е правилно прикрепен към овлажняващата тава, овлажняващата тава не може да бъде прикрепена към модула.

Внимание

След като прикрепите овлажняващата тава към уреда, не въртете насила овлажняващия филтърен модул. Може да се получи неизправност.


2. Монтирайте резервоара за вода. ► Страница 17

Тава за овлажняване

Измиване/Изплакване

Приблизително на всеки 3 дни, или когато миризмата или мръсотията се превърнат в проблем, почиствайте с вода.

- Използвайте мека кърпа, четка или памучен тампон, за да почистите труднодостъпните места.
- За зони с воден котлен камък, отстранете водният котлен камък с мека кърпа или четка или памучен тампон, напоени с хладка вода или вода със стайна температура, в която е разтворена лимонена киселина.
- **Когато отстранявате водният котлен камък, внимавайте да не намокрите касетата със сребърни йони.** (Антибактериалният ефект може да намалее.) (Повдигнете поплавъка и проверете дали под поплавъка няма воден котлен камък) Накрая изплакнете с вода.
- Лимонената киселина може да бъде закупена в аптека, дрогерия или супермаркет.

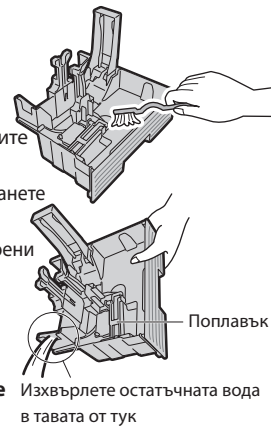

Бележка

- В зависимост от качеството на водата и средата на използване, водата в тавата за овлажняване може да се обезцвети поради воден котлен камък и др. Почистете я и в такива случаи.
- Уверете се, че поплавъкът не е заседнал във воден котлен камък. (Може да се получи изтичане на вода, ако поплавъкът е заседнал)


Внимание

Касета със сребърни йони

- **Не отстранявайте.**
- **Не почиствайте със сода за хляб или лимонена киселина.** Това ще доведе до загуба на капацитет за устойчивост на слуз.



Поплавък

- **Не отстранявайте.** Работата по овлажняване ще стане невъзможна.

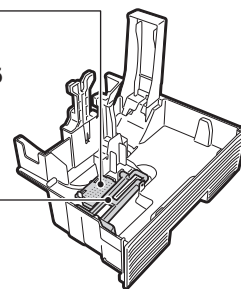

Ако поплавъкът е отделен от тавата

- Поставете оста в отвора на тавата
- Уверете се, че поплавъкът е поставен под издатината на тавата.

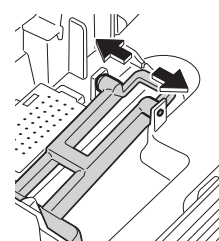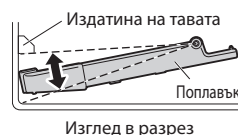

- Налейте вода в тавата и проверете дали поплавъкът се издига.
- След като проверите, не забравяйте да изхвърлите водата, след което прикрепете тавата за овлажняване към уреда.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не пропускайте да спрете работата и да извадите щепсела на захранващия кабел преди поддръжката.
(Може да се получи токов удар или нараняване)

Филтърен модул за овлажняване

Накиснете в сода за хляб, лимонена киселина или лимонов сок

Веднъж на 1 седмица

Почистете чрез накисване в хладка вода (около 40°C или по-малко) или вода със стайна температура.

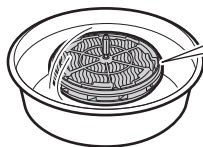

Не отделяйте рамката.

Приблизително на всеки 1 месец или когато миризмата, мръсотията или водния котлен камък (бял и кафяв) станат проблем

Ако водният котлен камък не бъде отстранен и уредът продължи да работи, може да се получи намален капацитет на овлажняване и изтичане на вода.

Симптом	Ако миризмата стане проблем		Ако замърсяването стане проблем
	Кисела миризма	Миризма като ароматни вещества или стари парцали	Замърсяване, водни люспи (бяло/кафяво)
Метод на поддръжка	Накиснете в сода бикарбонат	Накиснете с лимонена киселина или лимонов сок	
Ако миризмата не може да бъде премахната дори след почистване...	Накиснете в лимонена киселина	Накиснете в сода бикарбонат	—

* Ако миризмата и мръсотията все още са проблем, почистете с **неутрален препарат**.

Ако се притеснявате за миризма по време на работа по изсушаване на овлажняващия филтър, или когато индикаторът за подаване на вода свети, настройте работата по изсушаване на овлажняващия филтър на „ИЗКЛ“ или ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, на „Стоп на вентилатора“. ▶ Страница 33, 34

Пример за кисели миризми

Миризма на влажно пране, миризма на прах, миризма на крака, миризма на развалени яйца, миризма на гниещ боклук, миризма на сирене, миризма на болница, миризма на ферментирало

Примери за миризми като парцали


Миризма на риба, миризма на гнила риба, миризма на мухлясала вода, миризма на стара книга, миризма на плесен

Поддръжка по метода със сода бикарбонат

- Накиснете частите за около 30 до 60 минути в хладка (около 40°C или по-малко) или вода със стайна температура, смесена със сода за хляб. След накисване изплакнете с вода.

Използвано количество:

2 супени лъжици сода за хляб в 1 литър вода

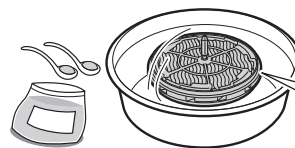

Не отделяйте рамката.

Поддръжка с метод с лимонена киселина или лимонов сок

Накиснете в хладка (около 40°C или по-малко) или вода със стайна температура, смесена с лимонена киселина или лимонов сок за около 2 часа. След накисване изплакнете с вода.

- Ако натрупването на мръсотия е проблем, удължете времето за накисване.

Разходни количества за лимонена киселина:

прибл. 20 g лимонена киселина (2 супени лъжици) в 3 L вода

- Лимонената киселина може да бъде закупена в аптека, дрогерия или супермаркет.



Разходни количества за лимонов сок:

1/4 чаша лимонов сок на 3 чаши вода

- Може да се използва бутилиран 100% лимонов сок. Използвайте само 100% лимонов сок без пулпа (прецедете сока, ако е необходимо).
- Ако изцедите лимон, се уверете, че няма парченца кора или семки.

Поддръжка с метод с неутрален препарат

- Накиснете частите за около 30 до 60 минути в хладка (около 40°C или по-малко) вода или във вода със стайна температура, смесена с неутрален кухненски препарат. След накисване изплакнете с вода.

Използвано количество:

Количеството, посочено в упътването на перилния препарат



Накиснете в хладка (около 40°C или по-малко) или вода със стайна температура за още 1 час.

- Когато местата със замърсяване станат проблем, почистете, като изтъркайте внимателно с мека гъба или памучен тампон.

Поддръжка

Филтърен модул за овлажняване

Накиснете в сода за хляб, лимонена киселина или лимонов сок

Предпазни мерки при почистване на филтърния модул за овлажняване

- Не смесвайте сода за хляб с лимонена киселина или лимонов сок, когато почиствате.
- Не прилагайте сила, когато почиствате филтърния модул за овлажняване.
Не използвайте насила четка или скраб.
(Може да се получи деформация)
- Почистете рамката на филтърния модул за овлажняване с мека кърпа, четка или памучен тампон.
(За подробности относно премахването/закрепването на рамката на филтърния модул за овлажняване вижте [► Страница 42](#).)
- За да предотвратите неприятни миризми и обезцветяване, не забравяйте да изплакнете обилно частите с чиста вода.
(Дори ако се получи обезцветяване, това не е проблем за употреба)


Причината може да е миризмата на дезодориращия филтър или филтъра за събиране на прах. Опитайте да почистите филтрите. [► Страница 36](#)

Внимание

- Ако се почиства със сода за хляб или неутрален препарат, антибактериалният ефект може да намалее.
- Частите могат да се използват, дори ако са все още мокри след почистване.
- Ако няма да се използва за продължителен период от време, оставете частите на сенчесто място, за да изсъхнат напълно, след което ги закрепете.
- Натрупването на мръсотия варира в зависимост от средата на използване на филтрите за овлажняване.
Препоръчително е да почистите частите, ако забележите миризма от изходния отвор за въздух или намаляване на капацитета за овлажняване (коефициент на използване на вода).

Когато мръсотията вътре в уреда е проблем

Когато резервоарът за вода бъде изваден, може да откриете, че вътрешността на уреда е оцветена в бяло. Това са водни люспи, причинени от мръсотия във водата, полепнала при изпаряването на водата, и не представляват проблем. Ако петната са проблем, те могат да бъдат отстранени.

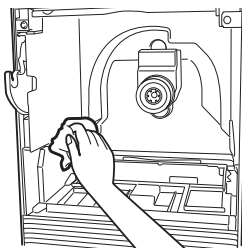

- Отстранете замърсяванията с мека влажна кърпа.
- Когато натрупването на мръсотия е силно, избършете мръсотията с кърпа, навлажнена с кухненски неутрален препарат.
- Не използвайте твърда четка и др. (може да се получи повреда)



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пропускайте да спрете работата и да извадите щепсела на захранващия кабел преди поддръжката.
(Може да се получи токов удар или нараняване)

Филтри за овлажняване

Сменете

Сменяйте приблизително на всеки 10 години*

Относно времето за подмяна на части

- Времето за смяна зависи от начина на употреба и местоположението на уреда.
Стандартното време за смяна е около 10 години, ако приемем, че филтърът се използва 8 часа на ден, 6 месеца в годината и се почиства периодически.

Сменете овлажняващите филтри, ако мръсотията/петната не могат да бъдат отстранени или има намаление на капацитета на овлажняване (коефициент на използване на вода).


За закупуването и изхвърлянето

- Вижте „Отделно продавани части“. ►Страница 56


Фигура с разглобен филтърен модул за овлажняване

Не изхвърляйте
рамката

Рамка (горна половина)

Не изхвърляйте
остаФилтър за
овлажняване

Ос



Филтър за овлажняване


Не изхвърляйте
рамката

Рамка (долна половина)


1. Отстранете рамката и оста.

- Освободете кукиците на рамката (6 места).

Кукици (6 места)

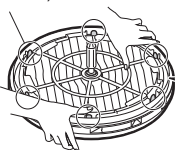
Натиснете кукиците по
посока на стрелката.

- Свалете рамката (горната половина) и издърпайте оста от рамката (долната половина).

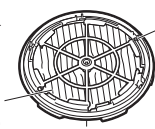Филтър за
овлажняванеРамка (горна
половина)Филтър за
овлажняванеРамка (долна
половина)


2. Отстранете филтрите за овлажняване.

- Отстранете филтрите за овлажняване от всяка слава.

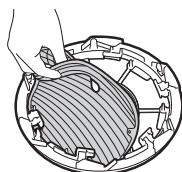Илюстрацията показва
рамката (долната половина).


3. Прикрепете нови овлажняващи филтри към всяка рамка. (И двата филтъра за овлажняване имат предна и задна част.)

- Подравнете издатините (6 места) на всяка рамка с дупките (6 места) във филтъра за овлажняване. (Може да се получи изтичане на вода, ако не е правилно закрепено.)

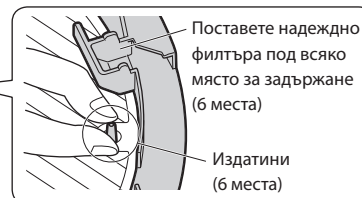Илюстрацията показва
рамката (долната половина).Поставете надеждно
филтъра под всяко
място за задържане
(6 места)Издатини
(6 места)

Комбинации от филтър и рамка

- Прикрепете филтрите към рамките, така че моделът на тъкане на всеки филтър да съвпада с изработката на рамката.


Филтър за
овлажняванеРамка (горна
половина)Филтър за
овлажняванеРамка (долна
половина)

4. Прикрепете рамките и оста.


- Подравнете жлебовете в рамките (горната половина и долната половина) с издатините на оста, когато закрепвате.

Филтър за
овлажняванеРамка (горна
половина)

Ос

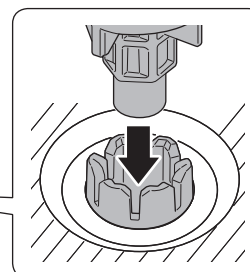Филтър за
овлажняванеРамка (долна
половина)

- Поставете кукичките (на 6 места), докато чуete щракване.

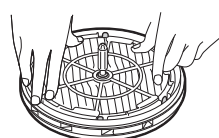

* Време, докато капацитетът на овлажняване спадне до 50% от номиналния капацитет на овлажняване



Поддръжка

Уверете се, че работите с прикрепен филтър за събиране на прах и дезодориращ филтър. Ако устройството се експлоатира без да са поставени филтрите, може да се получи неизправност.

Филтър за събиране на прах

Сменете

Сменяйте приблизително на всеки 10 години

Относно времето за подмяна на части

- Времето за смяна зависи от начина на употреба и местоположението на уреда. Стандартното време за смяна е около 10 години, ако приемем, че уредът се използва ежедневно в дом, където се пушат по 5 цигари на ден. (Изчисление в съответствие с метода за изпитване на стандарт JEM1467 на Японската асоциация на производителите на електротехника)

Ако съдържанието на примеси в околния въздух е високо, филтърът ще се нуждае от по-честа смяна. Ако филтърът не работи, време е да го смените.

За закупуването и изхвърлянето

→ Вижте „Отделно продавани части“: ▶ Страница 56

1. Извадете резервоара за вода. ▶ Страница 17

2. Отстранете тавата за овлажняване. ▶ Страница 15

3. Демонтирайте модула за закрепване на филтъра. ▶ Страница 15


4. Демонтирайте дезодориращия модул.

Хванете филтъра от страни и го извадете.



5. Махнете филтъра за събиране на прах.

① Издърпайте етикетата на филтъра нагоре.

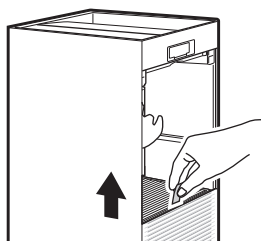


② Хванете долната част на филтъра за събиране на прах и го повдигнете.



6. Поставете нов филтър за събиране на прах.

- Ако е трудно да се монтира, натиснете филтъра за събиране на прах, докато го монтирате.

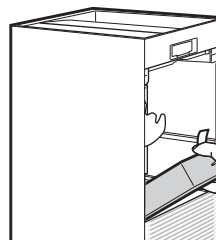

Страната с етикетата и маркировките трябва да е обърната към вас и стрелката да сочи нагоре.

FRONT SIDE



7. Поставете дезодориращия филтър. ▶ Страница 15

8. Прикрепете фиксиращия модул на филтъра. ▶ Страница 15

9. Прикрепете тавата за овлажняване. ▶ Страница 39

10. Поставете резервоара за вода. ▶ Страница 17



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пропускайте да спрете работата и да извадите щепсела на захранващия кабел преди поддръжката.
(Може да се получи токов удар или нараняване)

Когато няма да се използва продължително време

1. Изключете от захранването.
2. Изхвърлете всякаква остатъчна вода в резервоара за вода и тавата за овлажняване и след това почистете частите. [▶ Страница 35-41](#)
3. Оставете вътрешните части на сенчесто място, за да изсъхнат.
 - Особено почистените с вода части трябва да са напълно сухи.
(Може да се появи мухъл от останалата влага)
4. Покрийте изходния отвор за отвеждане на въздух и другите отвори с найлонов плик или подобен, за да предотвратите навлизането на прах, и съхранявайте уреда изправен на сухо място.
(Неизправност може да възникне при съхраняване на уреда обърнат наопаки или хоризонтално)

Когато не използвате режима за овлажняване
(по време на извън сезона и т.н.)

1. Изключете от захранването.
2. Изхвърлете всякаква остатъчна вода в резервоара за вода и тавата за овлажняване и след това почистете частите. [▶ Страница 35-41](#)
3. Оставете вътрешните части на сенчесто място, за да изсъхнат.
 - Особено почистените с вода части трябва да са напълно сухи.
(Може да се появи мухъл от останалата влага)


Ако искате да извършите само работа по пречистване на въздуха, поставете щепсела на захранващия кабел в контакта и работете.

Често задавани въпроси

Моля, проверете първо, преди да се свържете с нас.

В: Стойността, показана като концентрация на PM2.5, винаги е ниска и изглежда не реагира или чувствителността на сензора PM2.5 изглежда лоша...


- О:** Ако лещата на сензора за PM2.5 е замърсена, чувствителността може да стане лоша, така че я почиствайте редовно. [▶ Страница 35](#)
- В допълнение, времето за реакция на сензора PM2.5 варира в зависимост от размера на помещението.
- Регулирайте в съответствие с настройката за чувствителност на сензора PM2.5. [▶ Страница 29, 30](#)
- Отзивчивостта на сензора PM2.5 може да е слаба, когато скоростта на въздушния поток е висока, като например „Турбо“.
- Това не е неизправност, защото скоростта на въздушния поток е висока и прахът се засмуква във входа за въздух, преди да достигне до сензора за PM2.5.
- Ако ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, е настроено на „Спиране на вентилатора“, вентилаторът ще спре, когато индикаторът за подаване на вода свети и сензорът за PM2.5 може да не реагира добре. [▶ Страница 33, 34](#)

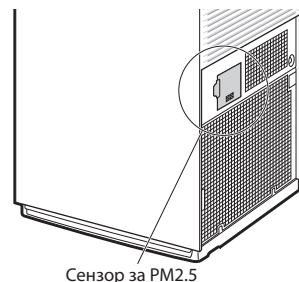

Сензор за PM2.5

В: Може ли филтърът за събиране на прах да се мие с вода?

- О:** Не може да се мие с вода.
- (Може да се получи намалена производителност на филтъра за събиране на прах)
- Сменете го или почистете праха с прахосмукачка, ако натрупването на мръсотия е силно. [▶ Страница 36, 43](#)
- В зависимост от средата на използване, по прахоуловителния филтър може да се полепят миризми.
- Ако миризмата ви притеснява, го сменете. [▶ Страница 43](#)

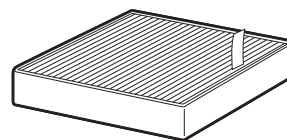


В: Прахоуловителният филтър лесно почернява...

- О:** Почерняването не влияе на ефективността на прахоулавянето. Въпреки това, той може да бъде заменен, ако е проблем. [▶ Страница 43](#)

В: Може ли дезодориращият филтър да се мие с вода? Или трябва да се смени?

- О:** Не може да се мие с вода.
- (Ако се използва вода, частта ще загуби формата си и ще стане неизползваема)
- Ако по невнимание сте го измили с вода, свържете се с доставчика.
- Извадете дезодориращия филтър от уреда и изсмучете праха с прахосмукачка. [▶ Страница 36](#)
- Освен това не е необходимо да го замените.
- В зависимост от средата на използване, по прахоуловителния филтър може да се полепят миризми.
- Ако миризмата се превърне в проблем, оставете частта на сенчесто, ветровито място. (прибл. 1 ден)**

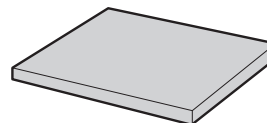

В: Не се вижда пара по време на работата по овлажняване...

- О:** Не се вижда пара, тъй като овлажняването се извършва чрез преминаване на въздух през овлажняващите филтри и изпаряване, а не чрез вряща вода.

В: Въздухът, отделен по време на работата по овлажняване, е хладен...

- О:** Излъченият въздух е с малко по-ниска температура от всмукания въздух, защото топлината във въздуха се консумира, когато водата, съдържаща се във филтрите за овлажняване, се изпарява.


В: Извършва се овлажняване, но влажността на околната среда не се повишава...

- О:** Може да е трудно да се повиши влажността в зависимост от размера на помещението и условията.
- Задайте **настройката за влажност на „(Висока)“** и увеличете настройката на ВЕНТИЛАТОР преди употреба.
- Натрупването на мръсотия върху филтърния модул за овлажняване може да причини намалена производителност. Почиствайте го редовно. [▶ Страница 36, 39-41](#)



В: Не е ли необходимо да смените касетата със сребърни йони, прикрепена към овлажняващата тава?

О: Касетата със сребърни йони има експлоатационен живот от 10 години.

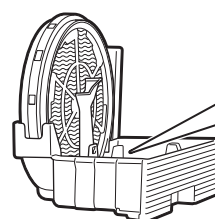

Касета със сребърни йони

Осигурява капацитет за устойчивост на слуз.

В: Резервоарът за вода не може да се извади гладко...

О: Може да се отстрани чрез освобождаване на страничната ключалка. ► Страница 17

В: Възможна ли е постоянна работа?

О: Може да се експлоатира постоянно.
Спирайте редовно работата и почиствайте.


В: Работата продължава, въпреки че се опитвам да я спра...

О: Това е така, защото се извършва работа по изсушаване на овлажняващия филтър. ► Страница 24

Ако искате да спрете работата, натиснете .

Състояния на индикатор МОНИТОР НА ВЪЗДУХ и тяхното значение

Ако индикаторът МОНИТОР НА ВЪЗДУХ мига и се появи код за грешка, извадете щепсела на захранването, изчакайте поне 5 секунди, след което поставете отново щепсела на захранването и работете. Ако все още се появява код за грешка, го отстранете, като следвате процедурата за настройка.

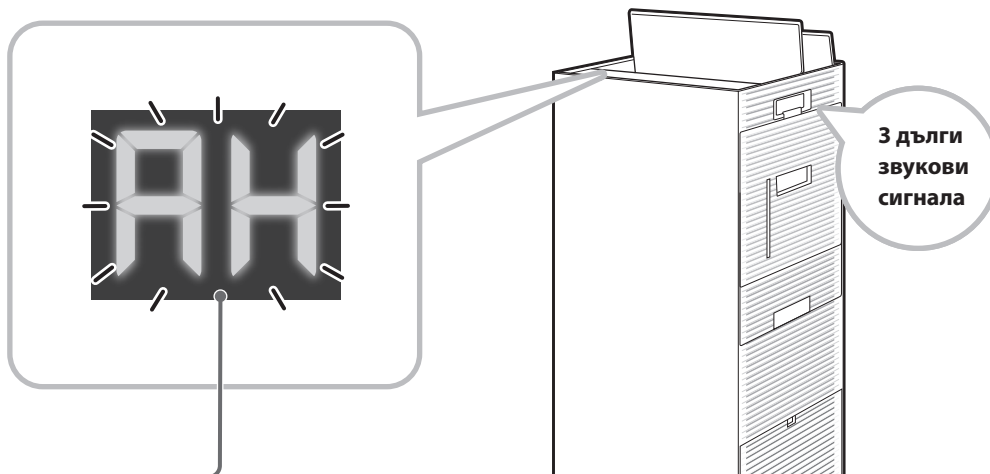

Код за грешка	Причина/Решение	
AH	Има неизправен електрически компонент. → За подробности се обърнете към доставчика.	
C9	Температурният сензор не работи правилно. → За подробности се обърнете към доставчика.	
CC	Сензорът за влажност не работи правилно. → За подробности се обърнете към доставчика.	
AI	Има неизправен електрически компонент. → За подробности се обърнете към доставчика.	
A6	Прикрепени ли са грубият филтър, филтърът за събиране на прах, модулет за овлажняващ филтър, тавата за овлажняване и резервоарът за вода? Тези индикатори може да мигат, ако уредът се използва без някоя част.	■ Ако всички части са прикрепени Има неизправен електрически компонент. → За подробности се обърнете към доставчика. ■ Ако част не е прикрепена → Извадете щепсела на електрозахранването, поставете частите и след това стартирайте отново работата.
	Има ли натрупване на прах по грубия филтър?	■ Ако няма натрупване на прах Има неизправен електрически компонент. → За подробности се обърнете към доставчика. ■ Ако има натрупване на прах → Извадете щепсела на електрозахранването, почистете грубия филтър и след това стартирайте отново работата. ▶ Страница 35
	Запушен ли е изходящият отвор за въздух?	■ Ако изходящият отвор за въздух не е запушен Има неизправен електрически компонент. → За подробности се обърнете към доставчика. ■ Ако изходящият отвор за въздух е запушен → Отстранете всички препятствия, блокиращи изхода на въздуха, и след това стартирайте отново работата.

Отстраняване на проблеми

- Преди да направите запитване или заявка за ремонт, моля, проверете следното.
Ако проблемът продължи, обърнете се към доставчика.



Не е проблем

Това не е неизправност.



Проверка

Моля, проверете отново, преди да заявите ремонт.

■ Модулът не работи

Явление	Точки за проверка
Модулът не работи	? - Поставен ли е капакът на модула Streamer? Ако капакът на Streamer не е поставен, предпазният превключвател ще се включи и уредът не може да работи. → Поставете правилно капака на Streamer и опитайте да стартирате работата отново. ▶ Страница 8 - Ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, настроено ли е на „Стоп на вентилатора“? → Ако ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, е настроено на „Спиране на вентилатора“, вентилаторът ще спре, когато индикаторът за подаване на вода свети. ▶ Страница 33, 34

■ Работата продължава

Явление	Точки за проверка
Работата продължава, въпреки че се опитвам да я спра	✓ Това е така, защото се извършва работа по изсушаване на овлажняващия филтър. Ако не искате да извършвате работа по изсушаване на овлажняващия филтър, променете настройката. ▶ Страница 33, 34

■ Възможно е да се чуят звуци

Явление	Точки за проверка
Щракване по време на работа по овлажняване	✓ При стартиране/спиране на операцията по овлажняване може да се чуе щракване.
Скърцащи или буаещи звуци след спиране на работата по овлажняване или по време на работа по овлажняване	✓ Тези звуци се генерират при въртене на овлажняващия филтър. Ако звуците са проблем, преместете уреда на друго място.
Скърцащ звук по време на работа по овлажняване	? Мръсна ли е тавата за овлажняване или филтърният модул за овлажняване? → Възможно е да се генерира звук, когато има натрупване на воден котлен камък върху тавата за овлажняване или филтърния модул за овлажняване. Почистете тези части. ▶ Страница 39-41
Звук от пръскане по време на работа по овлажняване	✓ Това е звукът от пръскане на вода върху овлажняващите филтри.
Съскащ звук по време на работа	✓ - Съскащ звук се генерира, когато има разреждане на streamer по време на работа на streamer. В зависимост от употребата, силата на звука може да намалее или да се промени в пукащ, бръмчащ или свистящ звук. Това е нормално. Ако звуците са проблем, преместете уреда на друго място. - Можете също така да настроите изхода от Streamer на Нисък. ▶ Страница 27, 28
Свистене и трептене по време на работа	? - Има ли натрупване на прах по грубия филтър? → Почистете го. ▶ Страница 35 - Запушен ли е филтърът за събиране на прах? → Почистете го. ▶ Страница 36 В зависимост от условията на употреба, прахоуловителният филтър може да се запуши, което да съкрати живота му. ▶ Страница 7 Ако проблемът продължава и след почистването, сменете филтъра за събиране на прах. ▶ Страница 43
Силен работен шум	? Правилно ли е поставен филтърът за събиране на прах? → Ако не е правилно поставен, работният шум може да се усили. ▶ Страница 43

Отстраняване на проблеми

■ Светодиодни индикатори

Явление	Точки за проверка
Индикаторът на сензора за миризми мига	 • Поставен ли е дезодориращият филтър? → Поставете правилно дезодориращия филтър. ▶ Страница 14, 15
Индикаторът на овлажнителя мига	 • Индикаторът на овлажнителя мига бавно по време на работа по изсушаване на овлажняващия филтър. → Ако не искате да извършвате работа по изсушаване на овлажняващия филтър, променете настройката. ▶ Страница 33, 34
Индикаторът за комуникация остава червен	 • Изключено ли е захранването на рутера? → Включете захранването на рутера. • Използвате ли различен рутер от преди? → Извършете отново настройките на връзката с новия рутер. ▶ Страница 18-20 • Рутерът свързан ли е към мрежа? → Проверете мрежовата свързаност.  • Възможно е състоянието на предаване на сигнала да е лошо. → Преместете рутера по-близо до продукта.
Индикаторът за комуникация мига в червено	 • Електрически компонент може да е неизправен. → Натиснете  за изключване на индикатора за комуникация, след това го включете отново. Ако индикаторът за комуникация мига отново след около 3 минути, има неправилно функциониращ електрически компонент. За подробности се обърнете към доставчика.
Индикаторът за подаване на вода се включва и изключва многократно	 Дори след като индикаторът за подаване на вода е светнал, в зависимост от настройката на ВЕНТИЛАТОРА, водата във ваничката за овлажняване може да се разпръсне и да премести поплавъка, причинявайки неколккратно светване и изключване на индикатора за подаване на вода. (Това е така, защото състоянието на включване/изключване на индикатора за подаване на вода зависи от позицията на поплавъка.) → Спрете работата, извадете щепсела от контакта и след това напълнете резервоара за вода с вода. ▶ Страница 16, 17
Индикаторът на сензора PM2.5, светлинния индикатор на сензора за влажност, индикатора на сензора за миризми, Daikin eye и индикаторът AIR MONITOR не светят	 • Яркостта на светлинния индикатор изключена ли е? → За да включите индикатора, моля, задайте яркостта на индикатора на „ЯРКО“ или „БЛЕДО“. ▶ Страница 11
Индикаторът на сензора за PM2.5 продължава да свети в оранжево или червено	 • Има ли натрупване на прах в или около отвора за приток на въздух за сензора за PM2.5? → Почистете праха от отвора за приток на въздух с прахосмукачка. ▶ Страница 35 • Свален ли е капакът на отвора за приток на въздух за сензора за PM2.5? → Поставете добре капака. ▶ Страница 35 • Замърсена ли е лещата на сензора за PM2.5? → Избършете мръсотията по лещата със сух памучен тампон. ▶ Страница 35 • Замърсен ли е грубият филтър? → Почистете го. ▶ Страница 35
Индикаторът на сензора за PM2.5 е винаги син и не се променя	 • Свален ли е капакът на отвора за приток на въздух за сензора за PM2.5? → Поставете добре капака. ▶ Страница 35 • Ако показаната стойност остава „—“ дори и след като настроите индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ да показва концентрацията на PM2.5, сензорът за PM2.5 може да е дефектен. → Ако проблемът продължава дори когато капакът е поставен правилно, се свържете с мястото на закупуване.
Стойността на концентрацията на PM2.5, показана с индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ, е винаги „—“, и индикаторът Daikin eye остава син и не се променя.	
Уредът за измерване на PM2.5 в стаята и мониторът PM2.5 на модула показват различни показания.	 • Това е така, защото концентрацията на PM2.5 става неравномерна поради въздушни поток дори в една и съща стая. Моля, използвайте дисплея на монитора PM2.5 като груба оценка.  • Има ли прах в грубия филтър или в прахоуловителния филтър? → Натрупването на прах върху грубия филтър или филтъра за събиране на прах може да доведе до разминаване на дисплея на монитора PM2.5. Почистете грубия филтър и филтъра за събиране на прах. ▶ Страница 35, 36

■ Ако уредът покаже неизправност по време на работа

Ако индикаторите на индикаторния панел на уреда светнат необичайно по време на работа поради удар на мълния и др. и работата стане невъзможна, извадете щепсела на захранването, изчакайте поне 5 секунди, след което поставете отново щепсела на захранването и започнете работа отново.

Явление	Точки за проверка
Индикаторът за подаване на вода остава включен, въпреки че е добавена вода	? Стабилно ли е закрепена тавата за овлажняване? → Натиснете я докрай. ▶ Страница 39 Заседнал ли е поплавъкът в тавата за овлажняване? Правилно ли е закрепен поплавъкът вътре в тавата за овлажняване? → Поставете поплавъка правилно и проверете дали се движи гладко. ▶ Страница 39 ✓ Ако индикаторът за подаване на вода свети, въпреки че има вода в тавата за овлажняване, може да има проблем с резервоара за вода. (Може да се получи изтичане на вода) → За подробности се обърнете към доставчика.
Въпреки, че има миризма, индикатор на сензора за миризми свети в синьо	? Имаше ли вече силна миризма към момента, когато включихте щепсела на захранването? → Основната чувствителност на сензора за миризми ще се определя от нивата на миризми през първата 1 минута след поставяне на щепсела на захранващия кабел. ▶ Страница 10 Ако извадите щепсела на захранването, когато въздухът е чист (без миризма), изчакайте поне 5 секунди, след това поставете отново щепсела на захранването и започнете работа, референтното ниво на миризма, което определя чувствителността на сензора за миризма, ще бъде коригирано. Ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, настроено ли е на „Спиране на вентилатора“? → Ако ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, е настроено на „Спиране на вентилатора“, вентилаторът ще спре, когато индикаторът за подаване на вода свети. Докато вентилаторът е спрял, сензорът за миризми може да не реагира добре. ▶ Страница 33, 34
Индикаторът на Streamer мига	✓ Време е да смените streamer модулите. → За подробности се обърнете към доставчика.
Понякога индикаторът на Streamer не свети	✓ Streamer може да спре да работи в зависимост от степента на замърсяване на въздуха и скоростта на въздушния поток. ▶ Страница 28 ? Изходът на Streamer настроен ли е на "Ниско"? → Когато е настроен на „Ниско“, streamer работи за по-кратко време в сравнение с това, когато е настроен на „Нормално“. ▶ Страница 27, 28 Уредът работи ли в режим ИКОНОМИЧЕН? → Индикаторът на Streamer не свети, когато уредът е в режим на мониторинг по време на режим ИКОНОМИЧЕН. ▶ Страница 25 Индикаторът на овлажнителя мига ли? → Извършва се работа по изсушаване на овлажняващия филтър. Индикаторът на streamer мига бавно по време на работа по изсушаване на овлажняващия филтър.

Отстраняване на проблеми

■ Въздухопречистваща функция

Явление	Точки за проверка
Няма ефект на пречистване на въздуха	? - Монтиран ли е на място, където въздушният поток не може да достигне, или има препятствия около него? → Изберете място, където няма препятствия и въздушният поток, излизащ от модула, може да достигне всички части на стаята. - Затворен ли е жалюзът? → Отворете жалюза. ▶ Страница 21 - Поставен ли е грубият филтър, филтърът за събиране на прах? → Почистете тези части. ▶ Страница 35, 36
Има миризма, идваща от изхода за въздух	✓ - Този въздухопречиствател е уред, който събира целия прах и миризми в цялата стая. Ако в стаята има силни или постоянно излъчвани миризми, миризмите няма да могат да бъдат елиминирани и могат да полепнат по уреда или филтъра, причинявайки повторно излъчване на миризми за няколко седмици до няколко месеца. ? - Има ли силна миризма в стаята или нещо в стаята, което непрекъснато излъчва миризма? (Боя, нови мебели, тапети, аерозоли, козметика, лекарства, ароматни вещества, ароматни масла, цигари, печено месо и др.) → Използвайте вентилатор в същото време или пуснете уреда в добре проветриво помещение, докато миризмата изчезне. - Помещението временно изпълнено ли е със силни миризми, например, поради много хора, които пушат или готвят? → Миризмата постепенно ще намалее, докато уредът работи. - Преместили ли сте уреда в друга стая? → Миризмата от помещението, в което уредът е бил преди, може все още да присъства. Поддържайте работата, докато миризмата изчезне. - Има ли миризма от дезодориращия филтър, филтъра за събиране на прах, овлажняващия филтър или овлажняващата тава? → Почистете тези части. ▶ Страница 36, 39-41 ✓ - Сменяйте водата в тавата за овлажняване всеки ден. - Когато извършвате само операция по пречистване на въздуха, изхвърлете водата от резервоара за вода и тавата за овлажняване. - Не нанасяйте дезодориращ спрей или други видове спрей върху уреда и не използвайте в близост до уреда. - В някои случаи изходният отвор за въздух може да излъчва лека миризма, защото следи от озон се генерират по време на отделянето на Streamer или има отделяне на активни плазмени йони. Количеството е пренебрежимо малко и не застрашава здравето ви. - Ако от изходния отвор за въздух излиза миризма, когато започне работата, настройте скоростта на въздушния поток на „Турбо“ и продължете да работите, докато миризмата изчезне. ▶ Страница 22 - Ако се притеснявате за миризмата от изходния отвор за въздух, можете да потиснете генерирането на миризма, като настроите ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, на „Стоп на вентилатора“. ▶ Страница 33, 34
Въздухът не излиза	? - Запушен ли е изходящ/входящ отвор за въздух? Ако изходящият или входящият отвор за въздух не е блокиран, електрическият компонент не функционира правилно. → За подробности се обърнете към доставчика. - Ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, настроено ли е на „Стоп на вентилатора“? → Ако ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, е настроено на „Спиране на вентилатора“, вентилаторът ще спре, когато индикаторът за подаване на вода свети. Няма въздушен поток, докато вентилаторът е спрял. ▶ Страница 33, 34
Силата на въздушната струя не може да се регулира	? Индикаторът на сензора за миризми мига ли? → Прикрепете дезодориращия филтър и фиксиращия модул на филтъра правилно. ▶ Страница 14, 15

■ Ако уредът покаже неизправност по време на работа

Ако индикаторите на индикаторния панел на уреда светнат необичайно по време на работа поради удар на мълния и др. и работата стане невъзможна, извадете щепсела на захранването, изчакайте поне 5 секунди, след което поставете отново щепсела на захранването и започнете работа отново.

■ Овлажняваща функция

Явление	Точки за проверка
Овлажняване не се извършва, въпреки че резервоарът за вода съдържа вода (Филтърът за овлажняване не се върти) Водата в резервоара за вода не се изразходва	☒ - Понеже този уред постига овлажняване чрез изпаряване, водата се изразходва бавно, когато влажността на околната среда е висока или температурата е ниска. - Работата по овлажняване спира, когато влажността в помещението достигне целевата влажност, зададена за работата по овлажняване. ▶ Страница 23 ☐ Индикаторът на овлажнителя свети ли? → Ако индикаторът не свети, натиснете HUM. Правилно ли са поставени овлажняващите филтри и филтърният модул за овлажняване? ▶ Страница 39, 42 → Поставете правилно овлажняващите филтри и филтърния модул за овлажняване. Правилно ли е монтиран поплавъкът във ваничката за овлажняване? ▶ Страница 39 → Поставете правилно поплавъка в тавата за овлажняване. Има ли воден котлен камък или мръсотия по овлажняващите филтри? → Воден котлен камък или натрупване на мръсотия върху овлажняващите филтри могат да причинят намалена производителност. Натрупването на мръсотия върху овлажняващите филтри варира в зависимост от качеството на водата и може да доведе до намалена производителност. Почистете филтърния модул за овлажняване. ▶ Страница 39-41 Индикаторът за подаване на вода свети ли? → Ако свети, ваничката за овлажняване не е поставена правилно. Поставете отново ваничката за овлажняване. ▶ Страница 39 Индикаторът на сензора за миризми мига ли? → Ако мига, дезодориращият филтър или фиксиращият модул на филтъра не е поставен правилно. Ако дезодориращият филтър или фиксиращият модул на филтъра не е поставен правилно, скоростта на въздушния поток ще намалее и работата по овлажняване ще спре. Прикрепете дезодориращия филтър и фиксиращия модул на филтъра правилно. ▶ Страница 14, 15
Филтърът за овлажняване не се върти	☐ Ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, настроено ли е на „Стоп на вентилатора“? → Ако ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, е настроено на „Стоп на вентилатора“, вентилаторът и овлажняващият филтър ще спрат, когато индикаторът за подаване на вода свети. ▶ Страница 33, 34
Индикаторът МОНИТОР НА ВЪЗДУХ винаги показва високо ниво на влажност, когато е избран дисплей за влажност	☐ Уредът разположен ли е до прозорец или на място, изложено на студен вятър? → Има вероятност само въздухът около уреда да е с висока влажност. Преместете уреда на друго място. ☒ - Стаи със слаба слънчева светлина или лоша вентилация или стаи в близост до влажни зони, като банята, се навлажняват лесно, така че тези стаи обикновено имат по-висока влажност. - Веднага след започване на работа влажността може да се покаже като по-висока от действителната, в зависимост от състоянието на въздуха вътре в уреда. Продължете да работите около 1 час и проверете отново.
Стойностите на влажността и температурата, посочени на уреда, се различават от другите хигрометри и термометри	☒ - Дисплеят на уреда може да се различава от този на другите хигрометри или термометри. - Това е така, защото влажността и температурата стават неравномерни дори в една и съща стая поради въздушния поток. Моля, използвайте индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ като груба оценка. ☐ Ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, настроено ли е на „Стоп на вентилатора“? → Ако ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, е настроено на „Спиране на вентилатора“, вентилаторът ще спре, когато индикаторът за подаване на вода свети. Докато вентилаторът е спрял, сензорът за влажност и температурният сензор може да не реагират добре. ▶ Страница 33, 34

Отстраняване на проблеми

Явление	Точки за проверка
Влажността на околната среда не се повишава	✓ Когато вътрешната или външната влажност е ниска, стените и подът на помещението са сухи или помещението има лоша изолация срещу течения, целевата влажност може да не се постигне лесно. ? Дали настройката за влажност е зададена на „ (Ниска)“ или „ (Стандартна)“? Настройката на ВЕНТИЛАТОР зададена ли е на „ (Тиха)“ или „ (Ниска)“? → Задайте настройката за влажност на „ (Висока)“ и увеличете настройката на ВЕНТИЛАТОРА. ▶ Страница 22, 23 ✓ Индикаторът на сензора за миризми мига ли? → Прикрепете дезодориращия филтър и фиксиращия модул на филтъра правилно. ▶ Страница 14, 15
Влажността в помещението е висока, но работата по овлажняване не спира	✓ Когато влажността на закрито или на открито е висока, стените и подът на помещението са влажни или помещението има добра изолация срещу течения, целевата влажност може да бъде превишена. ? Уредът изложен ли е на пряка слънчева светлина или топъл въздух от отоплителен уред? → Преместете уреда на място без такова пряко излагане. ✓ Изпълнява се по време на операция за овлажняване, както и операция за пречистване на въздуха. Ако зададената влажност бъде достигната по време на работата по овлажняване, работата по овлажняване ще спре, но работата по пречистване на въздуха ще продължи.
Индикаторът за подаване на вода свети, но работата по овлажняване не спира (филтърният модул за овлажняване продължава да се върти)	✓ Дори ако индикаторът за подаване на вода светне, овлажняващият филтърен модул ще продължи да се върти за около 90 минути, за да намали количеството вода, оставащо в тавата за овлажняване. Ако искате да продължите работата по овлажняване, моля, добавете вода към резервоара за вода. ▶ Страница 9, 16, 17, 37, 38
Водата в резервоара за вода намалява, въпреки че работата по овлажняване не работи	✓ Дори когато извършвате само работа по пречистване на въздуха, ако има вода в резервоара, въздухът ще бъде леко овлажнен поради естественото изпарение поради въздушния поток и водата в резервоара за вода ще се изразходва. Когато извършвате само операция по пречистване на въздуха, изхвърлете водата от резервоара за вода и тавата за овлажняване.
От изпускателния отвор за въздух изтича вода	? Дали грубият филтър, филтърът за събиране на прах, овлажняващите филтри и резервоарът за вода са поставени правилно? ▶ Страница 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Поставете ги правилно. • Оформихте ли правилно новите филтри, преди да ги прикрепите? • Поставихте ли и 2-те? • Поставихте ли ги така, че гравираният шаблон на рамката да съвпада с шаблона на овлажняващия филтър? → Поставете ги правилно. ▶ Страница 42
Дебитът на въздушния поток не достига зададеното ниво по време на работа по овлажняване	✓ Дори ако сте избрали скорост на въздушния поток, която отговаря на предпочитанията Ви, ако индикаторът за подаване на вода светне, скоростта на въздушния поток ще се промени на „Тихо“. Ако не искате скоростта на въздушния поток да се промени на „Тихо“, променете настройката. ▶ Страница 33, 34 (В зависимост от степента на миризма и прах, скоростта на въздушния поток може да не се промени на „Тихо“.) • За да се улесни абсорбирането на вода от филтъра за овлажняване, скоростта на въздушния поток „Турбо“ ще бъде потисната за около 10 минути от началото на работата по овлажняване. След това работният звук се променя, защото скоростта на въздушния поток също се променя на зададената скорост на въздушния поток. ▶ Страница 23

■ Безжична LAN връзка

Явление	Точки за проверка
Уредът (въздухопречиствател) не може да бъде намерен с приложението	✓ Отново изпълнете настройките за свързване. ▶ Страница 19, 20 • Преместете рутера по-близо до въздухопречиствателя.
Уредът не може да се управлява чрез смартфон, въпреки че индикаторът за комуникация свети в зелено	✓ Проверете интернет връзката на рутера.

■ Ако уредът покаже неизправност по време на работа

Ако индикаторите на индикаторния панел на уреда светнат необичайно по време на работа поради удар на мълния и др. и работата стане невъзможна, извадете щепсела на захранването, изчакайте поне 5 секунди, след което поставете отново щепсела на захранването и започнете работа отново.

■ Друго

Явление	Точки за проверка
Уредът работи, въпреки че не съм натиснал(а) никакви бутони Уредът спря да работи, въпреки че не съм натиснал(а) никакви бутони	? - Някой друг управлява ли уреда със смартфон? - Настроихте ли таймера за график чрез "ONECTA"? → Ако  се натисне на уреда, индикаторът за комуникация ще изгасне и управлението чрез смартфон и таймерът за график ще бъдат деактивирани.
Вентилаторът спира по време на работа	✓ - По време на работа в ИКОНОМИЧЕН или АВТО РЕЖИМ, когато се влезе в режим Мониторинг, вентилаторът се включва и изключва многократно. ▶ Страница 25 ? - Уредът работи ли с поставен груб филтър, филтър за събиране на прах, модул за овлажняващ филтър, тавата за овлажняване и резервоара за вода? Ако забравите да поставите компонент, вентилаторът може да спре, за да защити електрическите компоненти. → Ако сте забравили да поставите компонент, извадете щепсела на захранването, прикрепете компонента правилно и след това рестартирайте работата. - Ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, настроено ли е на „Стоп на вентилатора“? → Ако ограничението на скоростта на въздушния поток, когато индикаторът за подаване на вода свети, е настроено на „Спиране на вентилатора“, вентилаторът ще спре, когато индикаторът за подаване на вода свети. ▶ Страница 33, 34
Звукът от изпускането на Streamer вече не се чува	✓ - Работата на streamer може да спре в зависимост от степента на замърсяване на въздуха и скоростта на въздушния поток. ▶ Страница 28 ? - Изходът на Streamer настроен ли е на "Ниско"? ▶ Страница 27, 28
След извършване на работа по овлажняване в работа за овлажняване и пречистване на въздуха или в РЕЖИМ, работата се спира, но работата по изсушаване на филтъра за овлажняване не се извършва	? - Дори ако работата по овлажняване е включена, ако влажността в помещението надвиши зададената влажност и работата по овлажняване не се извърши за 1 час или повече, работата по изсушаване на филтъра за овлажняване няма да бъде извършена. - Изсушаването на филтъра за овлажняване настроено ли е на „ИЗКЛ“? ▶ Страница 33, 34
На пода има разлята вода	? - Наклоняли ли сте уреда? → Ако наклоните уреда, може да се разлее вода. Преди да преместите уреда, изключете захранването и изхвърлете водата в резервоара за вода и тавата за овлажняване. - Има ли голямо натрупване на воден котлен камък върху овлажняващите филтри? → Течът на вода може да е резултат от натрупване на воден котлен камък. Почистете го. ▶ Страница 39-41 - Поплавъкът заседнал ли е? → Ако поплавъкът е заседнал, може да се получи изтичане на вода. Почистете го. ▶ Страница 39 - Има ли прах, попаднал в клапана на резервоара за вода? → Ако във вентила се улови прах, той няма да се затвори и може да се получи изтичане на вода. Почистете го. ▶ Страница 37, 38 - Залепнал ли е воден котлен камък по зоната около вентила на резервоара за вода? → Ако воден котлен камък е залепнал по зоната около вентила, той няма да се затвори и може да се получи изтичане на вода. Почистете го. ▶ Страница 37, 38
Екранът на телевизора показва смущения Радиото излъчва шум	? - Има ли телевизор или радио, инсталирани в рамките на 2 m от уреда или използва ли се вътрешна антена близо до уреда? - Близо ли са до уреда захранващият кабел или антената на телевизора или радиото? → Монтирайте вътрешния модул възможно най-далече от телевизор, радио или антена.
Просто включване на щепсела на електрозахранването в контакта стартира работата	? - Изключихте ли щепсела на захранването по време на прекъсване на захранването или при внезапна промяна на напрежението? Или сте спрели уреда, като сте изключили щепсела на захранването по време на последната операция? → Функцията за автоматично рестартиране автоматично възобновява работата.
Металният филтър се е отделил от капака на резервоара за вода	? - Натиснахте ли силно металния филтър от обратната страна? → Металният филтър може да се отдели при почистване и др. Ако уредът се използва без поставен филтър, замърсяването с прах и др. може да доведе до изтичане на вода. Затова, моля, прикрепете филтъра в съответствие с „Ако металният филтър се отдели от капака на резервоара за вода“. ▶ Страница 38

Спецификации

Наименование на модел	MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H							
Захранване	Единична фаза 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V							
Режим на работа	Въздухопечистване				Овлажняване и въздухопечистване (при вътрешна температура: 20°C, вътрешна влажност: 30%)			
	Турбо	Стандарт	Ниско	Тихо	Турбо	Стандарт	Ниско	Тихо
Консумация на енергия (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Работен шум (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Сила на въздушната струя (m³/ч)	420	210	132	84	420	210	132	84
Скорост на овлажняване (mL/h)	– *1				700 *2			
Обхваната площ (m²)	48 *3				–			
	96 *4				–			
CADR (m³/h)	375 *5				–			
Външни размери (mm)	760(В)× 315(Ш)× 315(Д)							
Тегло (kg)	12,5 (когато резервоарът за вода е празен)							
Обем на резервоара за вода (L)	Около 3,4 *6							
Дължина на захранващ кабел (m)	2							

- **Тези стойности на спецификация са приложими както към 50Hz 220–240V, така и към 60Hz 220–230V.**
- **Дори когато захранването е изключено, около 1W (*7) мощност се консумира за работа на микрокомпютъра.**
- **Този уред е предназначен за използване в жилищни или търговски зони.**
- **Средното претеглено ниво на звуково налягане на емисиите е под 70 dB(A).**

*1. Когато има вода в резервоара за вода, водата може да намалее и влажността на околната среда може леко да се повиши.

*2. Скоростта на овлажняване е изчислена в съответствие с JEM1426.
(когато настройката на ВЕНТИЛАТОР е "Турбо")

*3. Покритата площ е изчислена в съответствие с JEM1467.
(когато настройката на ВЕНТИЛАТОР е "Турбо")


*4. Зоната на покритие е изчислена в съответствие със стандарта NRCC-54013, като се използва CADR за цигарен дим.

*5. CADR е тестван в съответствие с JEM1467.
(когато настройката на ВЕНТИЛАТОР е "Турбо")

*6. Когато резервоарът за вода е напълнен, докато е монтиран в модула. Ако резервоарът за вода бъде изваден от уреда преди пълнене, обемът на резервоара за вода е 2,5 литра, за да се улесни пренасянето.

*7. Функцията на адаптера за безжична LAN връзка е изключена.



Скорост на овлажняване
(при вътрешна температура: 20°C, вътрешна влажност: 30%)

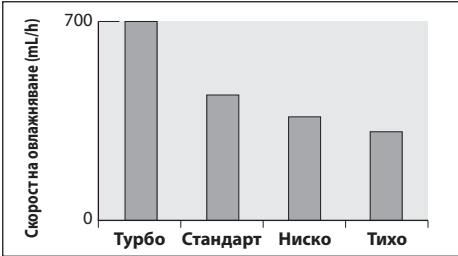



Отделно продавани части

За подробности се
обърнете към доставчика.

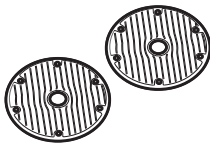Резервна част	Резервна част
Филтър за събиране на прах (1 бр.) Модел: BAFT501A	Овлажняващ филтър (без рамка) (2 бр.) Модел: KNME108A4E
 - Сменяйте приблизително на всеки 10 години. - Улавя праха и полените.	 - Сменяйте приблизително на всеки 10 години. - Овлажнява въздуха чрез изпаряване на вода по време на работа по овлажняване.

- Неправилната поддръжка на частите може да доведе до:
 - Намален капацитет на въздухопречистваща операция
 - Намален дезодориращ капацитет
 - Отделяне на миризми
- Спазвайте местните правила за разделяне на отпадъците, когато изхвърляте филтъра за събиране на прах (направен от полиестер и полипропилен) и филтъра за овлажняване (направен от полиестер).

■ Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти

- Уредите са маркирани със следния символ:



Това означава, че електрическите и електронни продукти не трябва да се смесват с несортирания домакински отпадък. НЕ се опитвайте да демонтирате системата сами: демонтажът на системата, обработката на хладилния агент, маслото и други части трябва да се извърши от оторизиран монтажник и трябва да отговаря на приложимото законодателство.

Уредите трябва да бъдат третирани в специализирано съоръжение за третиране за повторна употреба, рециклиране и възстановяване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с Вашия монтажник или местните власти.



БЕЛЕЖКА





**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Тел: 0216 453 27 00
Факс: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

Баркодът е производствен код.



* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT

