

Ιονιστής με λειτουργία ύγρανσης

Τύπου δαπέδου

Μοντέλα

MCK70ZVM-W
MCK70ZVM-H

- Τα εκτυπωμένα [SSID] και [KEY] στο αυτοκόλλητο SSID/KEY είναι απαραίτητα κατά τη σύνδεση του ιονιστή με λειτουργία ύγρανσης και του smartphone μέσω ασύρματου LAN.


► Σελίδα 8

- Τα [SSID] και [KEY] είναι διαφορετικά για κάθε προϊόν, συνεπώς φυλάτε τα SSID και KEY σε ασφαλές σημείο μαζί με τον αρ. προϊόντος.

Για τον αριθμό προϊόντος δείτε στο πίσω μέρος του προϊόντος. ► Σελίδα 8

Πεδίο καταχώρισης SSID/KEY

Πεδίο καταχώρισης αρ. προϊόντος

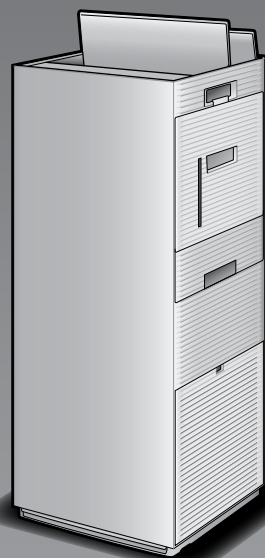

- Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ιονιστή με λειτουργία ύγρανσης.
 - Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού προσεκτικά και τηρείτε το για μια σωστή χρήση.
 - **Διαβάστε το τμήμα «Προφυλάξεις για λόγους ασφαλείας» πριν τη χρήση.** ► Σελίδα 2-6
- Φυλάξτε το εγχειρίδια χειρισμού σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα



Προφυλάξεις ασφαλείας	2
Προφυλάξεις κατά τη χρήση	7
Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών	8
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία	13
Προσάρτηση του φίλτρου εξουδετέρωσης οσμών	14
Λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone ...	18

Λειτουργία

ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία	21
Λειτουργία καθαρισμού αέρα	22
Αλλαγή της παροχής αέρα	22
Λειτουργία ύγρανσης και καθαρισμού αέρα	23
Σχετικά με τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης	24
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λειτουργίας	24
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ / ΥΓΡΑΣΙΑ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ρύθμιση εξόδου μονάδας Streamer	27
Ρύθμιση εξόδου ενεργού ιόντος πλάσματος	29
Ρύθμιση ευαισθησίας αισθητήρα PM2.5	29
Λειτουργία παρακολούθησης στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία και τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	31
Εύρος παροχής αέρα για ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ...	31
Λειτουργία στεγνώματος φίλτρου ύγρανσης	33
Όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη	33
Ήχος ειδοποίησης όταν ανάβει η λυχνία παροχής νερού	33

Συντήρηση

Πίνακας γρήγορης αναφοράς για την συντήρηση	35
Όταν δεν χρησιμοποιείται η μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα	44

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνήθεις ερωτήσεις	45
Καταστάσεις της ένδειξης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ και η σημασία τους ..	47
Αντιμετώπιση προβλημάτων	48
Προδιαγραφές	55
Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά	56

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο ως παράδειγμα.
Οι αρχικές οδηγίες παρέχονται στο αγγλικό κείμενο.
Οι οδηγίες στις άλλες γλώσσες αποτελούν μετάφραση των αρχικών οδηγιών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Τηρείτε αυτές τις προφυλάξεις προκειμένου να αποφύγετε υλικές ζημιές ή τραυματισμό.
- Στη συνέχεια κατατάσσονται σε κατηγορίες οι συνέπειες της εσφαλμένης χρήσης:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποτυχία σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.	Σε μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκύψει ζημιά στην ιδιοκτησία ή ατομικός τραυματισμός, τα οποία μπορεί να είναι σοβαρά ανάλογα με τις συνθήκες.

- Οι προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατατάσσονται σε κατηγορίες με τη χρήση συμβόλων:

 Ποτέ μην το επιχειρείτε.	 Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες.
--	--

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Τηρήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε την πρόκληση φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού.

- Αφορά την ηλεκτρική παροχή και το καλώδιο

-  • **Μην αποσυνδέετε όσο η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.**
(Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή ηλεκτροπληξία)
- **Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια.**
(Διατρέχετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας)
- **Μην χρησιμοποιείτε με τρόπο τέτοιο που προκαλεί υπέρβαση των ονομαστικών μεγεθών της πρίζας ή των διατάξεων σύνδεσης και μη χρησιμοποιείτε τάση εκτός του εύρους AC220-240 V.**
(Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά λόγω υπερθέρμανσης αν ξεπεραστούν τα ονομαστικά μεγέθη του πολύμπριζου κτλ.)
- **Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.**
(Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή φωτιά εάν κοπεί το καλώδιο)
- **Μην εκτελείτε ενέργειες που μπορεί να σπάσουν το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας.**
– Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνονται η πρόκληση ζημιάς, η τροποποίηση, η βίαιη κάμψη, η έλξη, η συστροφή, η τύλιξη, η τοποθέτηση βαριών αντικειμένων επάνω στο βύσμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το βύσμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. (Η χρήση χωρίς να έχει αποκατασταθεί η ζημιά, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φωτιά)
-  • **Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας καλά μέχρι το τέρμα.**
– Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο βύσμα τροφοδοσίας ή πρίζα που δεν είναι σταθερά εγκατεστημένη.
(Αν το βύσμα δεν εισαχθεί καλά στην πρίζα ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φωτιά λόγω υπερθέρμανσης)
- **Κατά διαστήματα να αφαιρείτε τη σκόνη από το βύσμα τροφοδοσίας με ένα στεγνό πανί.**
– Αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή.
(Μπορεί να προκληθεί φωτιά λόγω ελαττωματικής μόνωσης οφειλόμενης στη συσσώρευση σκόνης με υγρασία κτλ.)
- **Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επιθεώρησης, μετακίνησης της μονάδας ή επαναπλήρωσης της δεξαμενής νερού, φροντίστε να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα.**
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

- Μονάδα

-  • **Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι (σπρέι μαλλιών, εντομοκτόνα, απολυμαντικά, σπρέι καθαρισμού με αέρα κ.λπ.) ή αποσμητικά στη μονάδα.**
(Μην χρησιμοποιείτε τέτοια αντικείμενα όταν υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης στη μονάδα)
- **Μην σκουπίζετε τη μονάδα με βενζίνη ή διαλυτικό.**
(Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, παραμόρφωση της μονάδας, ρωγμές ή άλλες βλάβες)

Προφυλάξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τηρήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε την πρόκληση φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού.

■ Μην χρησιμοποιείτε στα ακόλουθα μέρη



- **Μέρη όπου χρησιμοποιούνται ή μπορεί να έχουν διαρρεύσει λάδια ή εύφλεκτα αέρια.** (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή καπνός από την ανάφλεξη ή την αναρρόφηση προς το εσωτερικό της μονάδας ή τραυματισμός λόγω υποβάθμισης ή ραγίσματος πλαστικού)
- **Μέρη όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια ή σωματίδια μεταλλικής σκόνης.** (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή καπνός από ανάφλεξη ή αναρρόφηση προς το εσωτερικό της μονάδας)
- **Μέρη όπου τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας είναι υψηλά ή όπου μπορεί να πιτσιλιστεί νερό, όπως σε μπάνιο.** (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος)
- **Χώροι προσβάσιμοι σε μικρά παιδιά ή ζώα χωρίς επίβλεψη.** (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. Περαιτέρω σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, δείτε το [► Σελίδα 5](#) για λεπτομέρειες)
- **Θέσεις όπου το δάπεδο είναι ασταθές.** (Τα οικιακά αντικείμενα κ.λπ. μπορεί να βραχούν ή να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία σε περίπτωση πτώσης της μονάδας)

■ Κατά τη διάρκεια της χρήσης



- **Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχα ή όξινα απορρυπαντικά.** (Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην υγεία από την παραγωγή τοξικών αερίων ή τραυματισμός από επιφανειακές φθορές ή το ράγισμα του πλαστικού)
- **Διατηρήστε αναμμένα τσιγάρα και αρωματικά ξυλάκια μακριά από τη μονάδα.** (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή καπνός από ανάφλεξη ή αναρρόφηση προς το εσωτερικό της μονάδας)
- **Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, ανακατασκευάσετε ή επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας.** (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός) Για εργασίες επισκευής, απευθυνθείτε στο σημείο αγοράς.
- **Μην βάζετε τα δάχτυλά σας, ξυλάκια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στις εισόδους ή τις εξόδους αέρα.** (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή ζημιά)
- **Μην χύνετε νερό στην έξοδο αέρα της μονάδας.** (Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία)
- **Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτη, γυαλιστικές σκόνες, παραφίνη, οινόπνευμα κτλ.** (Ενδέχεται να προκληθεί ράγισμα, ηλεκτροπληξία και ανάφλεξη)
- **Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι (σπρέι μαλλιών, εντομοκτόνα, απολυμαντικά, σπρέι καθαρισμού με αέρα κ.λπ.) ή αποσμητικά κοντά ή απευθείας πάνω στη μονάδα.** (Μην χρησιμοποιείτε τέτοια αντικείμενα όταν υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης στη μονάδα)
- **Μην σκουπίζετε τη μονάδα με βενζίνη ή διαλυτικό.** (Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, παραμόρφωση της μονάδας, ρωγμές ή άλλες βλάβες)
- **Μην πλένετε τη μονάδα με νερό.** (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και φωτιά ή πρόβλημα λειτουργίας)
- **Εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα βρίσκεται σε χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με καρδιακούς βηματοδότες, μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN με το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επικοινωνίας.** (Ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία βηματοδοτών ή άλλων συσκευών, προκαλώντας προβλήματα)
- **Μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN κοντά σε άτομα με καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές.** (Εάν βρίσκεται πολύ κοντά, τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του καρδιακού βηματοδότη ή άλλων συσκευών)
- **Μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN κοντά σε αυτόματες συσκευές ελέγχου όπως αυτόματες πόρτες.** (Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τηρήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε την πρόκληση φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού.

Όταν η συσκευή καθαρισμού αέρα τίθεται σε λειτουργία από σημείο εκτός σπιτιού, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της συσκευής καθαρισμού αέρα, του γύρω χώρου, των ατόμων στον χώρο κτλ. Κατά συνέπεια, να φροντίζετε εκ των προτέρων για τη διαμόρφωση συνθηκών επαρκούς ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

■ **Ελέγξτε εκ των προτέρων τα ακόλουθα (ενόσω βρίσκεστε στο σπίτι)**



- **Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας έχει εισαχθεί καλά στη βάση.**
Δεν θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένη σκόνη στο βύσμα τροφοδοσίας.
(Ενδέχεται να προκληθεί θέρμανση, ανάφλεξη και φωτιά λόγω κακής επαφής και ελαττωματικής μόνωσης)
- **Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού από άλλο άτομο.**
(Ενδέχεται να προκύψει κακή φυσική κατάσταση λόγω απρόσμενης έναρξης ή τερματισμού λειτουργίας. Ενδέχεται να προκύψουν αρνητικές επιδράσεις για φυτά και ζώα. Η χρήση αυτής της συσκευής καθαρισμού αέρα δεν «εγγυάται» την υγρασία του χώρου)
- **Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τη συσκευή καθαρισμού αέρα. Βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές στη ροή του αέρα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τα άτομα στον χώρο.**
(Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευτούν)
(Η ροή του αέρα μπορεί να προκαλέσει πτώση αντικειμένων, με αποτέλεσμα πυρκαγιά, τραυματισμό ή λεκέδες στα οικιακά αντικείμενα)

■ **Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν και κατά τη διάρκεια του χειρισμού**



- **Εάν γνωρίζετε ότι βρίσκονται άτομα στο σπίτι, πείτε τους ότι θα ξεκινήσετε ή θα τερματίσετε τη λειτουργία από απόσταση.**
(Εάν βρίσκεται κάποιος στο σπίτι και στέκεται πάνω σε σκαμνί ή σκάλα, μπορεί να ξαφνιαστεί από την απρόσμενη έναρξη ή τον τερματισμό λειτουργίας και να πέσει. Επιπλέον, οι απότομες αλλαγές στις εσωτερικές συνθήκες μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου)
– Η λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μπορεί να ξεκινήσει ή να τερματιστεί πατώντας τα κουμπιά στην ίδια τη συσκευή καθαρισμού αέρα, ακόμα και όταν γίνεται χειρισμός της από θέση εκτός σπιτιού.
– Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα από απόσταση εάν υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο που δεν μπορούν να τη χειριστούν από μόνοι τους, όμως μικρά παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένα άτομα κτλ.
- **Να ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες λειτουργίας.**
Οι απότομες αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον ενδέχεται να επιδεινώσουν την υγεία και να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις σε φυτά και ζώα.
Εάν παρουσιαστεί βλάβη στη συσκευή καθαρισμού αέρα, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Ελέγξτε ξανά μέσω της οθόνης λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία έχει τερματιστεί.

■ **Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα εάν υπάρχουν οποιαδήποτε σημάδια ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας**



Παραδείγματα ανωμαλίας και δυσλειτουργίας

- Η μονάδα δεν λειτουργεί ακόμα και όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
 - Το ρεύμα περνάει μέσα από το καλώδιο ή δεν περνάει μέσα από αυτό εάν το καλώδιο μετακινηθεί.
 - Διαπιστώνονται μη φυσιολογικοί θόρυβοι ή κραδασμοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 - Το περίβλημα της μονάδας έχει παραμορφωθεί ή είναι αφύσικα ζεστό.
 - Αναδύεται οσμή καμένου. (Εάν δεν αντιμετωπιστεί η ανωμαλία και συνεχιστεί η χρήση της μονάδας, μπορεί να προκύψει βλάβη, ηλεκτροπληξία, καπνός, φωτιά κτλ.)
- Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Προφυλάξεις ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ Τηρήστε την οδηγία προκειμένου να αποφύγετε τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Αυτό το προϊόν πρέπει να λειτουργεί στο ακόλουθο περιβάλλον.

(Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)

Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα: 1 έως 40°C

Λειτουργία ύγρανσης και καθαρισμού αέρα: 1 έως 35°C

■ Κατά τη διάρκεια της χρήσης



• Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε μικρά παιδιά ή σε άτομα με κινητικά προβλήματα (λόγω ασθένειας ή τραυματισμού) να χειρίζονται τη μονάδα μόνα τους.

◆ Για την ΕΕ, το ΗΒ, την Τουρκία:

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εάν τη χειρίζονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικές με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

◆ Για άλλες περιοχές:

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

– Μέσω κατάλληλης επιτήρησης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

– Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε άτομα που βρίσκονται υπό την έντονη επήρεια αλκοόλ ή λαμβάνουν φάρμακα για τον ύπνο να λειτουργούν τη μονάδα.

(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή πρόβλημα στην υγεία)

• **Μην πίνετε το νερό από τη δεξαμενή νερού. Μην δίνετε το νερό σε ζώα και μην το ρίχνετε σε φυτά.** (Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ζώο ή το φυτό)

• **Μην χρησιμοποιείτε συσκευές θέρμανσης που βασίζονται σε καύση σε σημεία που είναι απευθείας εκτεθειμένα στη ροή του αέρα που εξέρχεται από τη μονάδα.**

(Ενδέχεται να προκληθεί δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα λόγω ατελούς καύσης της συσκευής θέρμανσης που βασίζεται στην καύση)

• **Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν λεπτή σκόνη, όπως καλλυντικά, κοντά στη μονάδα.**

(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία)

• **Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα ταυτόχρονα με τη χρήση εντομοκτόνων τύπου υποκαπνισμού.**

– Μετά τη χρήση του εντομοκτόνου, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος έχει αεριστεί καλά πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία.

(Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην υγεία από την εκροή συσσωρευμένων χημικών ενώσεων από την έξοδο)

• **Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε ανιχνευτή καπνού.**

– Εάν ο αέρας που εξέρχεται από τη μονάδα ρέει προς την κατεύθυνση του ανιχνευτή καπνού, η απόκριση από τον ανιχνευτή καπνού ενδέχεται να είναι καθυστερημένη ή ο ανιχνευτής μπορεί να μην ανιχνεύει καθόλου τον καπνό.

• **Μη λειτουργείτε εάν έχει αφαιρεθεί το δοχείο νερού.**

– Ελέγξτε ότι το καπάκι της δεξαμενής νερού και η στεγανοποίηση έχουν τοποθετηθεί σωστά. (Ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού ή τραυματισμός)

• **Σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (Σύσταση του Συμβουλίου, 1999/519/ΕΚ)**

– Η μονάδα αυτή περιέχει έναν ραδιοπομπό και μια πηγή ακτινοβολίας.

Για την προστασία της υγείας από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία της μονάδας, η ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ της μονάδας και του χρήστη πρέπει να διατηρείται στα 30 cm.



ΠΡΟΣΟΧΗ Τηρήστε την οδηγία προκειμένου να αποφύγετε τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, τραυματισμό ή υλικές ζημιές.



- **Να αερίζετε τακτικά τον χώρο όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε συνδυασμό με συσκευές θέρμανσης που βασίζονται σε καύση.**
– Η χρήση αυτού του προϊόντος δεν υποκαθιστά τον αερισμό. (Ενδεχόμενη αιτία δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα)
Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να εξαλείψει το μονοξείδιο του άνθρακα.
- **Εάν η μονάδα τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από κάποιο κατοικίδιο, να προσέχετε ώστε το κατοικίδιο να μην ουρήσει πάνω στη μονάδα ή να μην δαγκώσει το καλώδιο τροφοδοσίας.** (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)
- **Όταν χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα, διατηρείτε πάντα καθαρά τη δεξαμενή νερού, τον δίσκο ύγρανσης και τη μονάδα φίλτρου ύγρανσης.**
– Αντικαθιστάτε καθημερινά το νερό στη δεξαμενή νερού με φρέσκο νερό βρύσης.
– Απορρίπτετε καθημερινά το νερό που παραμένει στο δίσκο ύγρανσης.
– Εκτελείτε περιοδικά συντήρηση στα εσωτερικά εξαρτήματα (δίσκος ύγρανσης, μονάδα φίλτρου ύγρανσης).
(Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην υγεία από την εξάπλωση μούχλας ή βακτηρίων σε ρύπους και άλατα νερού)
Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ιατρό εάν παρουσιαστούν οιοσδήποτε ανωμαλίες στην υγεία σας.
- **Μια φορά την ημέρα, γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. Βεβαιώνετε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από τον πυθμένα της δεξαμενής λόγω παγιδευμένων ρύπων μέσα ή γύρω από τη βαλβίδα.** (Αν διαρρέει νερό, μπορεί να βραχούν οικιακά αντικείμενα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος)
- **Πριν τοποθετήσετε τα ροδάκια, φροντίστε να αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα και να απορρίψετε τυχόν νερό στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης.** (Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)

■ Αναφορικά με το σώμα της μονάδας




- **Μην μπλοκάρετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα με ρούχα, υφάσματα, κουρτίνες κ.λπ.** (Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά από την κακή κυκλοφορία του αέρα)
- **Μην εφαρμόζετε αποσμητικό σπρέι ή άλλα είδη σπρέι στη μονάδα ή μην τα χρησιμοποιείτε κοντά στη μονάδα.** (Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)
- **Μην σκαρφαλώνετε, κάθεστε και μην ακουμπάτε στη μονάδα.** (Από πτώση ή ανατροπή μπορεί να προκύψει τραυματισμός)
- **Μην τοποθετείτε τη μονάδα οριζόντια και μην την γέρνετε.** (Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία λόγω διαρροής ή πιτσιλίσματος νερού)

■ Κατά τη μετακίνηση της μονάδας



- **Πριν μετακινήσετε τη μονάδα, απενεργοποιήστε την και πετάξτε το νερό που υπάρχει στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης.** (Τα οικιακά αντικείμενα κ.λπ. μπορεί να βραχούν ή να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρική διαρροή από διαρροή ή πιτσιλίσμα νερού)
- **Να είστε προσεκτικοί όταν σηκώνετε τη μονάδα για να τη μετακινήσετε.**
– Βεβαιωθείτε ότι πιάνετε πάντα τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη σωστή λαβή. Μην κρατάτε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λαβή της δεξαμενής νερού ή του δίσκου ύγρανσης. (Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός από την πτώση της μονάδας)

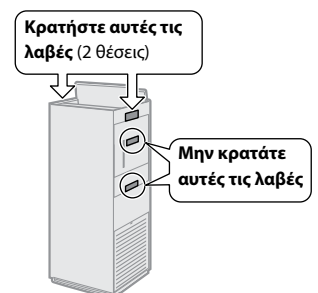

CK0004EU


Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Άλλες εκτιμήσεις

- **Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως για τη συντήρηση έργων τέχνης, ακαδημαϊκών κειμένων/υλικού κ.λπ.**
(Ενδέχεται να προκληθεί υποβάθμιση των υπό συντήρηση αντικειμένων)
- **Μην υγραίνετε υπερβολικά τον αέρα.**
(Μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση και ανάπτυξη μούχλας)
- **Μη χρησιμοποιείτε κανέναν από τους ακόλουθους τύπους υγρών. Ζεστό νερό (40°C ή περισσότερο), ακάθαρτο νερό, νερό που περιέχει αρωματικά έλαια, χημικούς παράγοντες όπως υποχλωριώδες οξύ, αρωματικές ουσίες ή απορρυπαντικά κ.λπ.**
(Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της μονάδας ή δυσλειτουργία)
Νερό από συσκευή καθαρισμού νερού, ιονισμένο αλκαλικό νερό, μεταλλικό νερό, νερό από πηγάδι κ.λπ.
(Μπορεί να προκληθεί απόφραξη του μεταλλικού φίλτρου της δεξαμενής νερού και ανάπτυξη μούχλας/βακτηρίων)
- **Προσέξτε στην περίπτωση παγετού.**
(Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)
Απορρίψτε το νερό στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης, εάν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει.
- **Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ύγρανσης, απορρίψτε το νερό που υπάρχει στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης.**
(Οι άσχημες οσμές μπορεί να οφείλονται στην εξάπλωση της μούχλας ή των βακτηρίων σε ρύπους και άλατα νερού)
- **Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, συντομεύστε την περίοδο συντήρησης. Κατά τη χρήση σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα όπως ξενοδοχεία και δημόσιες εγκαταστάσεις, συντομεύστε την περίοδο συντήρησης του προφίλτρου.**
(Εάν το προφίλτρο φράξει και η μονάδα συνεχίσει να χρησιμοποιείται, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία)

Μην χρησιμοποιείτε στα ακόλουθα μέρη

- **Θέσεις από τις οποίες ο εξερχόμενος αέρας κατευθύνεται άμεσα προς τοίχο, έπιπλα, κουρτίνες κτλ.**
(Ενδέχεται να προκύψουν λεκέδες ή παραμόρφωση)
- **Πάνω σε χοντρό χαλί, κουβερλί ή στρώμα**
Η μονάδα μπορεί να γείρει με αποτέλεσμα να χυθεί νερό ή ο αισθητήρας στάθμης νερού να μην λειτουργεί σωστά.
- **Σημεία με άμεση έκθεση σε ηλιακό φως**
(Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, φθορά των πλαστικών μερών και ρωγμές)
- **Χώροι που εκτίθενται στον εξωτερικό αέρα (π.χ. κοντά σε παράθυρα κ.λπ.) ή σε άμεση ροή αέρα από κλιματιστικά κ.λπ.**
Η υγρασία και η θερμοκρασία του χώρου ενδέχεται να μην ανιχνεύονται και να μην υποδεικνύονται σωστά.
- **Τοποθεσίες με υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπως κοντά σε ηλεκτρομαγνητική εστία, ηχεία κτλ.**
Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- **Θέσεις κοντά σε συσκευές θέρμανσης με καύση ή εκτεθειμένες σε άμεση ροή αέρα από συσκευές θέρμανσης**
(Η υγρασία και η θερμοκρασία του χώρου ενδέχεται να μην ανιχνεύονται και να μην υποδεικνύονται σωστά ή μπορεί να προκύψει παραμόρφωση)
- **Χώροι όπου χρησιμοποιούνται χημικές και φαρμακευτικές ουσίες, όπως σε νοσοκομείο, εργοστάσια, εργαστήριο, κέντρα αισθητικής και φωτογραφικά εργαστήρια**
(Οι χημικές ουσίες και οι διαλύτες που εξατμίζονται μπορεί να αλλοιώσουν τα μηχανικά μέρη, να προκαλέσουν διαρροές νερού, ενδέχεται να βραχούν αντικείμενα όπως οικιακά αντικείμενα κ.λπ.)
- **Σημεία που εκτίθενται σε αιθάλη (επαγωγική σκόνη) που απελευθερώνεται από κερί, αρωματικά κερί κτλ.**
Η απόδοση των φίλτρων μπορεί να υποβαθμιστεί, ρυπαίνοντας τον χώρο εξαιτίας της συσσώρευσης σκόνης που δεν δεσμεύεται.
- **Μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά κτλ., τα οποία περιέχουν σιλικόνη* κοντά στη μονάδα.**
* Προϊόντα φροντίδας των μαλλιών (βαφές για την αντιμετώπιση της ψαλίδας, μους μαλλιών, παρασκευάσματα περιποίησης μαλλιών κτλ.), καλλυντικά, αποσμητικά, αντιστατικά παρασκευάσματα, σπρέι αδιαβροχοποίησης, προϊόντα διατήρησης στιλπνότητας, καθαριστικά τζαμιών, πανιά καθαρισμού εμποτισμένα με χημικά προϊόντα, κερί κτλ.
• Μπορεί να προσκολληθεί στη βελόνα της μονάδας streamer μονωτικό υλικό, όπως η σιλικόνη, και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκκένωση από τη μονάδα streamer.
• Ενδέχεται να προκληθεί μπλοκάρισμα στο φίλτρο συλλογής σκόνης οδηγώντας σε μειωμένη ικανότητα καθαρισμού του αέρα.
- **Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες υπερήχων ή παρόμοιες συσκευές κοντά στη μονάδα.**
Ενδέχεται να προκληθεί μπλοκάρισμα στο φίλτρο συλλογής σκόνης οδηγώντας σε μειωμένη ικανότητα καθαρισμού του αέρα.
- **Η μονάδα δεν προορίζεται για χρήση σε μεγάλα υψόμετρα (πάνω από 2000 m).**

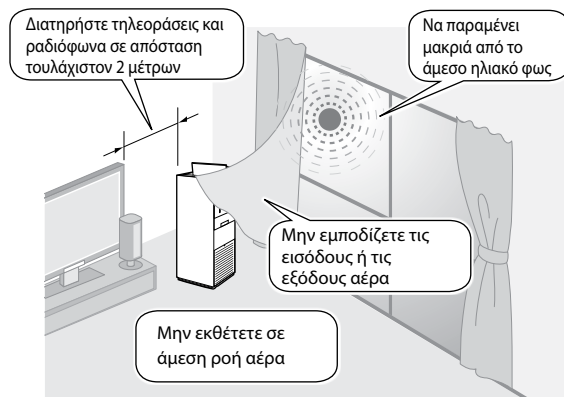

Σχετικά με την εκκένωση της μονάδας streamer και την τεχνολογία ενεργού ιόντος πλάσματος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έξοδος αέρα ίσως εκπέμπει ελαφριά οσμή καθώς παράγονται ίχνη όζοντος. Ωστόσο, η ποσότητα είναι αμελητέα και δεν είναι επιβλαβής για την υγεία σας.

- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να εξαλείψει όλες τις τοξικές ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου (μονοξειδίο του άνθρακα κτλ.)
- Δεν είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση των οσμών όταν παράγονται συνεχώς (οσμές οικοδομικών υλικών, οσμές από κατοικίδια κτλ.)

Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ανασκώνεται τη μονάδα κρατώντας τη λαβή της δεξαμενής νερού ή του δίσκου ύγρανσης. (Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός από την πτώση της μονάδας)

Μπροστά

Πίνακας λειτουργίας/ενδείξεων
► Σελίδα 9-12

Δεξαμενή νερού
Δίσκος ύγρανσης
Η λαβή είναι από κάτω.

Μονάδα streamer
Εσωτερικό της εισόδου αέρα (αριστερή πλευρά).

Εξαγωγή αέρα

Περσίδα
(Χειροκίνητη)

Λαβή
(Για τη μεταφορά της μονάδας)

Αισθητήρας οσμών
Εσωτερικό της εισόδου αέρα (δεξιά πλευρά).

Αισθητήρας θερμοκρασίας και αισθητήρας υγρασίας
Εσωτερικό της εισόδου αέρα (δεξιά πλευρά).

Αισθητήρας PM2.5
Εσωτερικό της εισόδου αέρα (δεξιά πλευρά).
► Σελίδα 9, 29, 30, 35, 45

Είσοδοι αέρα
Μπροστά/πλαϊνό μέρος

Πίσω

Μονάδα δημιουργίας ιόντων ενεργού πλάσματος
Μέσα στην έξοδο αέρα.

Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN
Για τη λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone. (Στο εσωτερικό της μονάδας)

Ονομασία μοντέλου / Αρ. παραγωγής

Καλώδιο τροφοδοσίας

Βύσμα τροφοδοσίας

Κύρια αφαιρούμενα εξαρτήματα

Κάλυμμα μονάδας Streamer

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της μονάδας streamer.

Προσοχή

Για να αποφύγετε τραυματισμό ή προβλήματα λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι λειτουργείτε τη μονάδα με όλα τα εξαρτήματα τοποθετημένα.

Φίλτρο συλλογής σκόνης

(Λευκό φίλτρο)
► Σελίδα 36, 43, 45

Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών

(Μαύρο φίλτρο)
► Σελίδα 14, 15, 36, 45

Μονάδα φίλτρου ύγρανσης

► Σελίδα 36, 39-41

Δεξαμενή νερού

► Σελίδα 16, 17, 36-38

Μονάδα στερέωσης φίλτρου

► Σελίδα 15, 36

Δίσκος ύγρανσης

► Σελίδα 36, 39

Ασημένιο φυσίγγιο ιόντων
► Σελίδα 46

Πλωτήρας

Μην αφαιρείτε το ασημένιο φυσίγγιο ιόντων και τον πλωτήρα.

Προφίλτρο ► Σελίδα 35

Αυτοκόλλητο SSID/KEY

Μπορεί να ελεγχθεί αν αφαιρεθεί το προφίλτρο.

Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών

Πίνακας λειτουργίας/ενδείξεων

Οι λειτουργίες και η κατάσταση λειτουργίας θα υποδεικνύονται από ήχους.

- Έναρξη λειτουργίας 2 γρήγορα ηχητικά σήματα
- Αλλαγή ρύθμισης 1 σύντομο ηχητικό σήμα
- Τέλος λειτουργίας 1 μακρύ ηχητικό σήμα
- Όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 3 σύντομα ηχητικά σήματα
- Ειδοποίηση 3 μακριά ηχητικά σήματα

Λυχνία παροχής νερού (Κόκκινη)

- Όταν το νερό στη δεξαμενή νερού εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης, θα ακουστεί ένας ήχος (3 μακριά ηχητικά σήματα) και η λυχνία θα ανάψει. [► Σελίδα 16, 17](#)
- Σταματήστε τη λειτουργία, βγάλτε το φιλ από την πρίζα και στη συνέχεια γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. [► Σελίδα 33, 34](#)
- Για να σταματήσετε τον ήχο ειδοποίησης (3 μακριά ηχητικά σήματα), αλλάξτε τη ρύθμιση. [► Σελίδα 50](#)
- Εάν ακουστούν 3 μακριά ηχητικά σήματα και ανάψει η λυχνία παρόλο που υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού. [► Σελίδα 50](#)

Λαμπτήρας Streamer (μπλε)

Ανάβει ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του streamer.

[► Σελίδα 28](#)

Λυχνία αισθητήρα υγρασίας

Υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας με 3 χρώματα: μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας	Κόκκινο	Πορτοκαλί	Μπλε	Πορτοκαλί	Κόκκινο
Υγρασία στο εσωτερικό (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Αφού ξεκινήσει η λειτουργία, η λυχνία ανάβει με ανοιχτό μπλε χρώμα περίπου για τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το επίπεδο υγρασίας.

Λυχνία αισθητήρα PM2.5

Υποδεικνύει τον όγκο της σκόνης σε 3 χρώματα: μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο.

- Το μπλε υποδεικνύει ότι ο αέρας είναι καθαρός.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας	Μπλε	Πορτοκαλί	Κόκκινο
Συγκέντρωση PM2.5 (μg/m ³)	0-12	13-24	≥ 25

- Αφού ξεκινήσει η λειτουργία, η λυχνία θα ανάβει με ανοιχτό μπλε χρώμα για το πρώτο λεπτό περίπου, ανεξάρτητα από τον όγκο της σκόνης.


Daikin eye

Εμφανίζει την κατάσταση του αέρα που έχει επιλεγεί **AIR MONITOR** σε 3 χρώματα: μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο.

- Εάν έχει επιλεγεί το «μg/m³»
Ανάβει με το ίδιο χρώμα όπως η λυχνία του αισθητήρα PM2.5.
- Εάν έχει επιλεγεί το «°C»
Ανάβει με τα χρώματα που εμφανίζονται παρακάτω, ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας	Κόκκινο	Πορτοκαλί	Μπλε	Πορτοκαλί	Κόκκινο
Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Εάν έχει επιλεγεί το «%»
Ανάβει με το ίδιο χρώμα όπως η λυχνία του αισθητήρα υγρασίας.

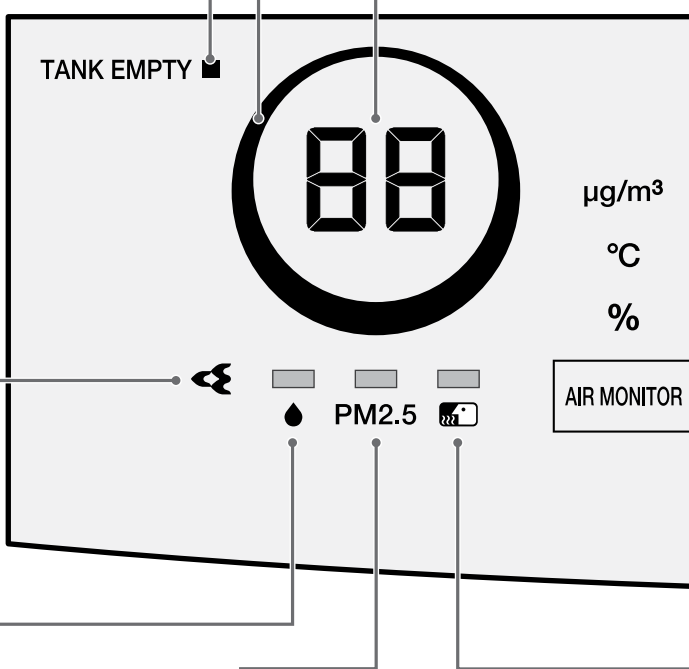

- Εάν η απόκριση του αισθητήρα PM2.5 δεν είναι καλή, αλλάξτε την ευαισθησία του αισθητήρα. [► Σελίδα 29, 30](#)
- Η απόκριση του αισθητήρα PM2.5 μπορεί να είναι ανεπαρκής όταν η παροχή αέρα είναι υψηλή, όπως «Turbo». Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία διότι η ταχύτητα ροής του αέρα είναι ισχυρή και η σκόνη απορροφάται στην είσοδο του αέρα πριν φτάσει στον αισθητήρα PM2.5.

Εύρος ανίχνευσης αισθητήρα PM2.5

Ανιχνεύσιμη ύλη
οικιακή σκόνη, καπνός τσιγάρου, αλλεργιογόνα, περπτώματα και υπολείμματα ακάρεων, τρίχες κατοικίδιων, σωματίδια πετρελαίου
Ανιχνεύσιμα μερικές φορές
ατμός, καπνός λαδιού

Ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ (Λευκή) (τιμές εκτίμησης)


Υποδεικνύει ποια ρύθμιση έχει επιλεχθεί με **AIR MONITOR** για εμφάνιση. (Ρυθμίσεις κατά την αγορά: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (συγκέντρωση PM2.5)
Εμφανίζει τη συγκέντρωση του αισθητήρα PM2.5 στον χώρο στο εύρος τιμών 0 έως 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Βήματα του 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Εάν η συγκέντρωση υπερβαίνει τα 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, εμφανίζεται η ένδειξη «HI».
- Εμφανίζεται η ένδειξη[...] για περίπου 1 λεπτό αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση PM2.5.
- $^{\circ}\text{C}$ (τρέχουσα εσωτερική θερμοκρασία)
Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου στο εύρος από 0 $^{\circ}\text{C}$ έως 39 $^{\circ}\text{C}$. (Βήματα του 1 $^{\circ}\text{C}$)
Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0 $^{\circ}\text{C}$, εμφανίζεται η ένδειξη «0». Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 39 $^{\circ}\text{C}$, εμφανίζεται η ένδειξη «39».
- Εμφανίζεται η ένδειξη[...] για περίπου 30 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας, ανεξάρτητα από την εσωτερική θερμοκρασία.
- % (τρέχουσα υγρασία εσωτερικού χώρου)
Εμφανίζει την υγρασία του χώρου στο εύρος τιμών 20% έως 90%. (Βήματα του 1%)
Όταν η στάθμη της υγρασίας είναι κάτω από 20%, εμφανίζεται η ένδειξη «20». Όταν η στάθμη της υγρασίας είναι πάνω από 90%, εμφανίζεται η ένδειξη «90».
- Η ένδειξη ανάβει ακόμη και όταν είναι ενεργή μόνο η λειτουργία καθαρισμού αέρα.
- Εμφανίζεται η ένδειξη[...] για περίπου 30 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας, ανεξάρτητα από την υγρασία του εσωτερικού χώρου.

Η ένδειξη στη μονάδα ίσως διαφέρει από την ένδειξη άλλων υγρασιόμετρων ή θερμομέτρων.

- Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υγρασία, η θερμοκρασία και ο όγκος PM2.5 δεν είναι σταθερά ακόμα και στον ίδιο χώρο, λόγω της ροής του αέρα. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη παρακολούθησης αέρα ως χονδρική εκτίμηση.


Καταστάσεις της ένδειξης Παρακολούθηση αέρα και η σημασία τους [► Σελίδα 47](#)

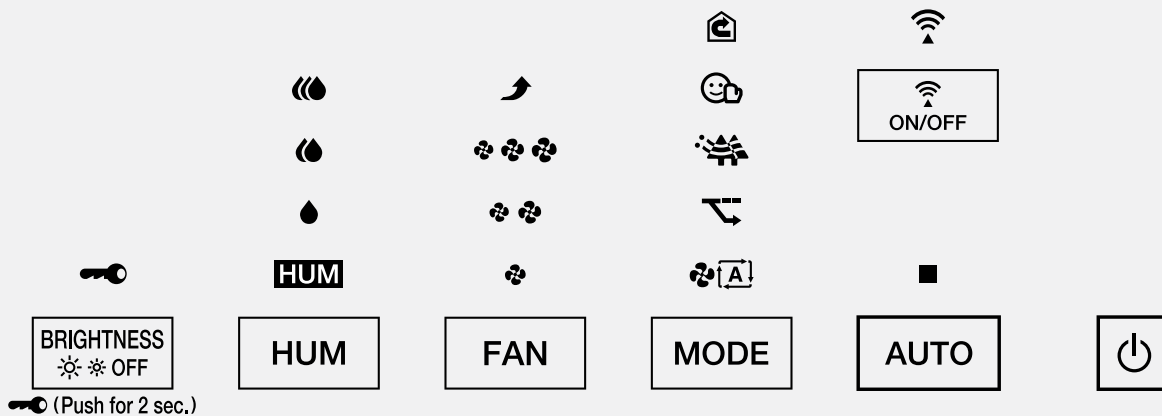

Λυχνία αισθητήρα οσμών

Υποδεικνύει την ένταση των οσμών με 3 χρώματα: μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο.

- Το μπλε υποδεικνύει ότι ο αέρας είναι καθαρός.



- Εάν η λειτουργία ξεκινήσει αμέσως μετά την εισαγωγή του φισ τροφοδοσίας, η λυχνία θα ανάψει μπλε για περίπου το πρώτο 1 λεπτό.
- Εάν το επίπεδο έντασης οσμών παραμένει αμετάβλητο, ο αισθητήρας ίσως δεν αποκρίνεται ακόμα και όταν υπάρχει έντονη οσμή στον αέρα.
- Οι ακόλουθοι τύποι οσμών ενδέχεται να μην ανιχνεύονται: οσμές κατοικίδιων ζώων που δεν περιλαμβάνουν αμμωνία, οσμές σκόρδου κ.λπ.

- Καθώς η αντίληψη των οσμών ποικίλλει από άτομο σε άτομο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οσμές ίσως γίνονται αντιληπτές ακόμα και όταν η λυχνία είναι μπλε.
Εάν η οσμή σας ενοχλεί, αλλάξτε σε μη αυτόματη ταχύτητα ροής αέρα και επιλέξτε υψηλή ταχύτητα ροής αέρα. [► Σελίδα 22](#)

Η βασική ευαισθησία του αισθητήρα οσμών θα καθορίζεται από τα επίπεδα οσμών περίπου το πρώτο λεπτό μετά την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας. Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας όταν ο αέρας είναι καθαρός (χωρίς οσμές).

Εύρος ανίχνευσης αισθητήρα οσμών

Ανιχνεύσιμη ύλη

οσμές καπνού, οσμές μαγειρέματος, οσμές κατοικίδιων, οσμές τουαλέτας, οσμές απορριμμάτων, οσμές μούχλας, σπρέι, αλκοόλ

Ανιχνεύσιμα μερικές φορές

απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία/υγρασία, ατμός, καπνός λαδιού, αέριο που αναδύεται από συσκευές θέρμανσης που βασίζονται σε καύση

Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών

Πίνακας λειτουργίας/ενδείξεων

Κλειδίωμα προστασίας για παιδιά

Κρατήστε πατημένο το  για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμιστεί.

(Το ίδιο ισχύει και όταν επιθυμείτε ακύρωση.)

Λυχνία κλειδώματος προστασίας για παιδιά (λευκή)

Η λυχνία θα ανάβει όταν είναι ενεργή η λυχνία παιδικής ασφάλειας. Όταν ανάβει, οι λειτουργίες περιορίζονται. Όταν πατάτε τα κουμπιά, θα ακούγεται μόνο ένας τόνος (3 σύντομοι ήχοι), αποτρέποντας εσφαλμένη λειτουργία από μικρά παιδιά.

Προσοχή

Εάν η μονάδα αποσυνδεθεί ενώ είναι ενεργό το κλειδίωμα προστασίας για παιδιά, το κλειδίωμα προστασίας για παιδιά απενεργοποιείται.

Λαμπτήρες ρύθμισης υγρασίας (λευκοί)

Ένδειξη της ρύθμισης υγρασίας σε 3 επίπεδα (Χαμηλή, Στάνταρ, Υψηλή).

Λυχνία υγραντήρα (λευκή)

Ανάβει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης λειτουργίας ύγρανσης.


- Αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης.

► Σελίδα 24

Λυχνίες ρύθμισης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ (λευκές)

Υποδεικνύει τη ρύθμιση της παρακολούθησης αέρα.

- μg/m³ (συγκέντρωση PM2.5)
- °C (τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου)
- % (τρέχουσα υγρασία εσωτερικού χώρου)

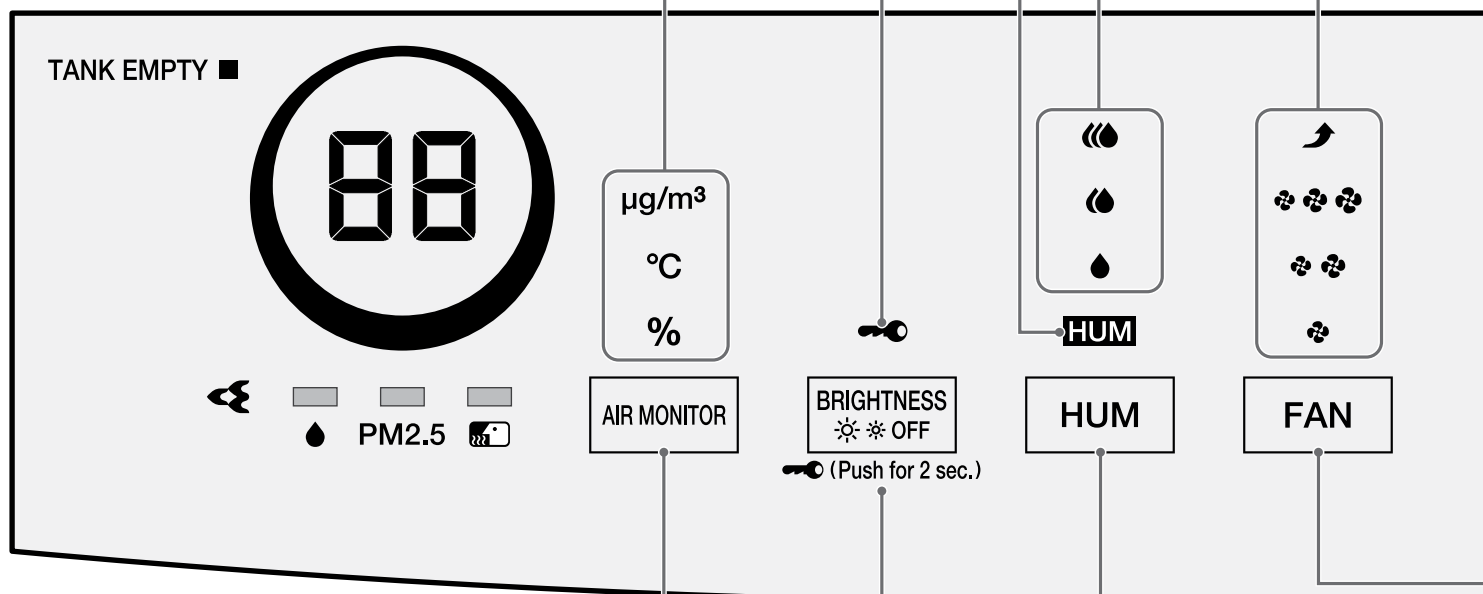

Κουμπί ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ

Σάς επιτρέπει να αλλάξετε το στοιχείο που θέλετε να παρακολουθείτε στον αέρα (PM2.5, θερμοκρασία ή υγρασία).

Κουμπί ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κάθε πάτημα αλλάζει κυκλικά το επίπεδο φωτεινότητας των ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα λειτουργίας.



Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν οι λαμπτήρες σας ενοχλούν κατά τη διάρκεια του ύπνου κ.λπ.

- Οι ακόλουθες ενδεικτικές λυχνίες δεν απενεργοποιούνται ακόμα και όταν η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
«Λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας, λυχνία ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, λυχνία υγραντήρα, λυχνίες ρύθμισης υγρασίας, λυχνία κλειδώματος προστασίας για παιδιά, λυχνία επικοινωνίας, λυχνία παροχής νερού»

Λυχνίες ANEMISΤΗΡΑ (λευκές)

Ένδειξη της ενεργής ρύθμισης ANEMISΤΗΡΑ σε 4 επίπεδα (Αθόρυβη, Χαμηλή, Στάνταρ, Turbo).

Λυχνίες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (λευκές)

Υποδεικνύει τη ρύθμιση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ που έχει οριστεί.

Λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας (λευκή)

Ανάβει κατά τη διάρκεια της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας. ► Σελίδα 21

Λυχνία επικοινωνίας

Κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επικοινωνίας

Χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone.

- Κάθε πάτημα κάνει εναλλαγή μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της επικοινωνίας. Η λυχνία Επικοινωνία ανάβει όταν η επικοινωνία είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
- Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης πριν από τη χρήση. ► Σελίδα 18-20

Πλήκτρο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ)

Η βέλτιστη λειτουργία πραγματοποιείται ανάλογα με την κατάσταση του χώρου. ► Σελίδα 21

Κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Πατήστε για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την ισχύ, πιάστε εκ νέου για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Μετά τη διακοπή της λειτουργίας, μπορεί να εκτελεστεί η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρασίας. ► Σελίδα 24

Κουμπί MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Πατήστε για να επιλέξετε τον επιθυμητό ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ► Σελίδα 24

Κουμπί ρύθμισης FAN (ANEMISΤΗΡΑΣ)

Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή παροχή αέρα. ► Σελίδα 22

Κουμπί ρύθμισης HUM (ΥΓΡΑΣΙΑΣ)

Πιάστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υγρασίας και να επιλέξετε τη ρύθμιση υγρασίας. ► Σελίδα 23

- Η λυχνία του υγραντήρα σβήνει όταν η υγρασία έχει ρυθμιστεί στη θέση «OFF».

Σχετικά με τα σύμβολα ρύθμισης ταχύτητας ροής αέρα και υγρασίας


Πίνακας συμβόλων

	Ανεμιστήρας				Ρύθμιση υγρασίας		
Σύμβολο							
Ρύθμιση	Αθόρυβη	Χαμηλή	Στάνταρ	Turbo	Χαμηλή	Στάνταρ	Υψηλή

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία


Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και έχετε βγάλει το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

1 Έλεγχος εξαρτημάτων

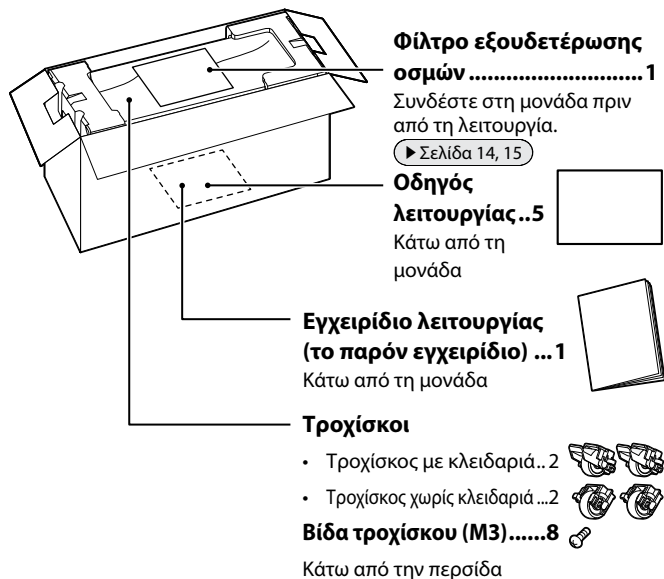

2 Τοποθέτηση της μονάδας στο δωμάτιο

Πριν από τη ρύθμιση, αφαιρέστε την ταινία στερέωσης από το κάτω μέρος που ασφαλίζει το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

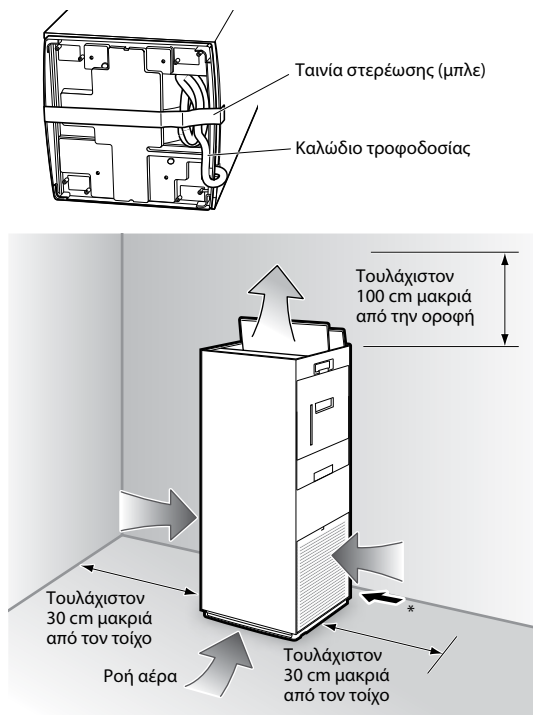

* Κρατήστε απόσταση από τον τοίχο, ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην λυγίζει πολύ. (Μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή θέρμανση)

Υποδείξεις για καλή τοποθέτηση

- Επιλέξτε μια τοποθεσία απ' όπου η ροή του αέρα θα μπορεί να φτάσει σε όλα τα σημεία του χώρου.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή επιφάνεια. Εάν η μονάδα τοποθετηθεί σε ασταθή επιφάνεια, οι κραδασμοί από τη μονάδα ίσως ενισχυθούν.
- Εάν παρεμβολές από το κύκλωμα τροφοδοσίας στο εσωτερικό της μονάδας ή τα καλώδια προκαλούν προβλήματα στην εικόνα της τηλεόρασης ή στατικό θόρυβο σε ραδιόφωνα ή στερεοφωνικά που βρίσκονται κοντά. Μετακινήστε τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 2 m από τη συσκευή.
Διατηρείτε επίσης τα ασύρματα τηλέφωνα και τα ρολόγια με τηλεχειρισμό μακριά από τη μονάδα. Αυτή η μονάδα περιέχει ραδιοεξοπλισμό.
- Αυτή η μονάδα περιέχει ραδιοπομπού. Η ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του ακτινοβολούντος τμήματος του εξοπλισμού και του χρήστη είναι 30 cm.

Προσοχή

- Για να αποφύγετε το λέρωμα των τοίχων, τοποθετήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις μετρήσεις τοποθέτησης της εικόνας. Ωστόσο, σημειώστε ότι δεδομένου ότι η μονάδα προσελκύει ρυπασμένο αέρα, ορισμένοι τύποι τοίχου ίσως λερωθούν ακόμα και αν τηρηθούν οι μετρήσεις στην απεικόνιση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και του τοίχου είναι επαρκής.
- Όταν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στην ίδια θέση, η βάση της μονάδας, το δάπεδο και οι γύρω τοίχοι ίσως λερωθούν καθώς ελκύεται ο αέρας στις εισόδους κοντά στη βάση της μονάδας. Συνιστάται περιοδικός καθαρισμός.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια.

3 Προσάρτηση των τροχών


ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν τοποθετήσετε τα ροδάκια, φροντίστε να αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα και να απορρίψετε τυχόν νερό στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης. (Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)

1. Τοποθετήστε τη μονάδα προς τα κάτω έτσι ώστε η μπροστινή πλευρά της μονάδας να είναι στραμμένη προς τα πάνω.

- Η μπροστινή πλευρά μπορεί να γρατζουνιστεί αν είναι στραμμένη προς τα κάτω.


2. Σφίξτε με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τις βίδες που περιλαμβάνονται για να αποφύγετε τις ταλαντώσεις.

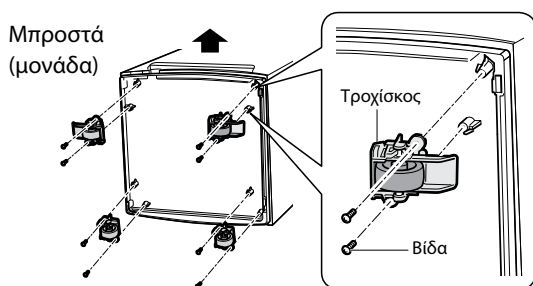

Προσανατολισμός προσάρτησης

- Προσαρτήστε τους τροχούς με ασφάλιση στις γωνίες στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Τοποθετήστε τους τροχούς όπως στην παρακάτω εικόνα.

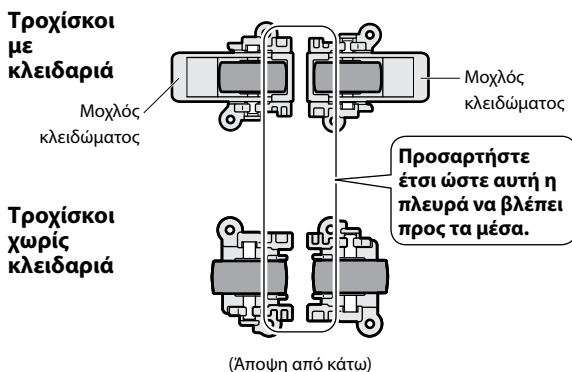


(Άποψη από κάτω)

Προσοχή

- Μη χρησιμοποιείτε τους μοχλούς ασφάλισης ενώ προσαρτάτε τους τροχούς καθώς μπορεί να προκληθεί απομάκρυνση των τροχών.
- Ενεργοποιήστε τους μοχλούς ασφάλισης αφού εγκαταστήσετε το προϊόν στην επιθυμητή τοποθεσία.
- Όταν μετακινείτε τη μονάδα με τους τροχούς, φροντίστε να τη μετακινείτε αργά, καθώς οι επιφάνειες του δαπέδου ενδέχεται να γρατζουνιστούν ανάλογα με το υλικό του δαπέδου.

Τρόπος χρήσης

- Υπάρχουν 2 μοχλοί ασφάλισης στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά.

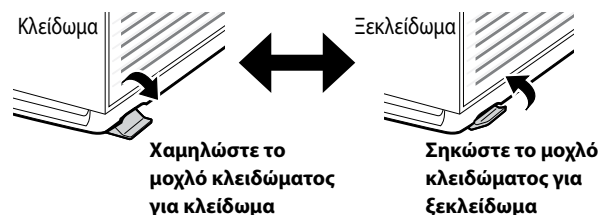


Προσοχή

- Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να χειριστείτε τους μοχλούς ασφάλισης.
- Όταν χειρίζεστε το προϊόν, να το χρησιμοποιείτε με τους μοχλούς ασφάλισης ενεργοποιημένους.


4 Προσάρτηση του φίλτρου εξουδετέρωσης οσμών

1. Βγάλτε τη δεξαμενή νερού.

- ① Κρατήστε σταθερά τη λαβή στη δεξαμενή νερού και τραβήξτε αργά τη δεξαμενή προς το μέρος σας, ενώ πιέζετε το μοχλό.

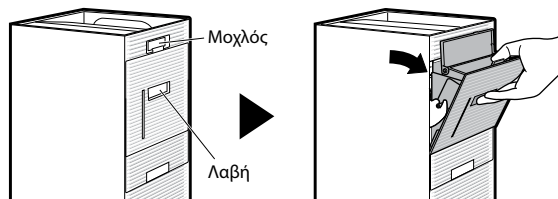

- ② Βγάλτε τη δεξαμενή νερού κρατώντας πατημένο το πλευρικό τμήμα ασφάλισης στη δεξαμενή νερού με το δάχτυλο για να ξεκλείδωθεί.

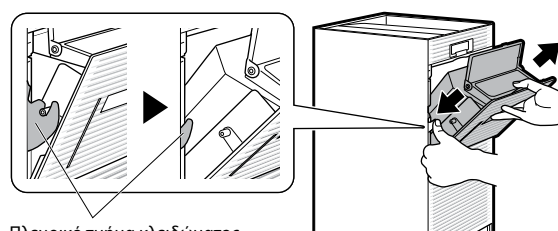


- Όταν απελευθερώνετε το πλευρικό τμήμα κλειδώματος, φροντίστε να στηρίζετε τη δεξαμενή νερού με το χέρι σας. (Η δεξαμενή νερού μπορεί να πέσει)

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και έχετε βγάλει το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)


Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

2. Αφαιρέστε το δίσκο ύγρανσης.

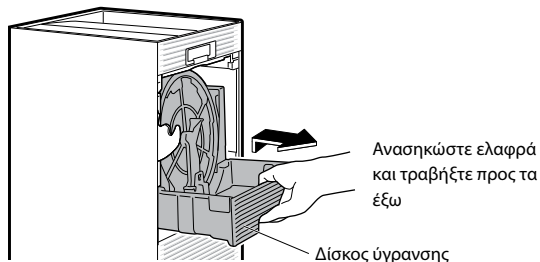


3. Αφαιρέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου.

- ① Σύρετε τη γλωττίδα στερέωσης στη μονάδα στερέωσης φίλτρου προς την πλευρά  για την απασφάλιση.

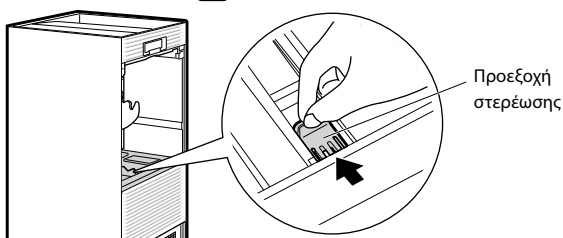

- ② Σηκώστε τη λαβή στο επάνω μέρος της μονάδας στερέωσης του φίλτρου και τραβήξτε προς το μέρος σας.

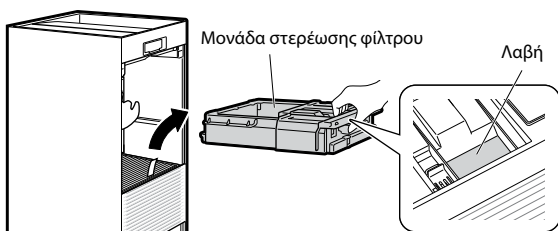


4. Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τη σακούλα.

- Το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών δεν έχει μπροστινή ή πίσω πλευρά.

Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών


Φοράτε γάντια κατά την εργασία.
(Η σκόνη από το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών μπορεί να λερώσει τα χέρια σας)

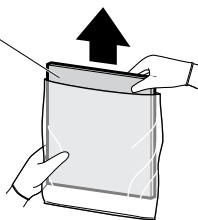

- Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τον διαχωρισμό των απορριμμάτων κατά την απόρριψη της σακούλας του φίλτρου εξουδετέρωσης οσμών και της ξηραντικής ουσίας.


5. Συνδέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.

Εισάγετε την κοντή πλευρά του φίλτρου μέχρι τέρμα στη μονάδα και τοποθετήστε στο φίλτρο συλλογής σκόνης.

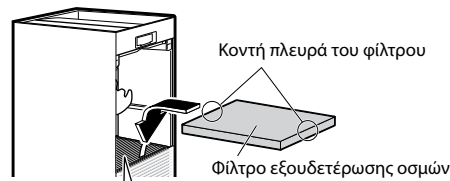

[Με εγκατεστημένο το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών]

Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών

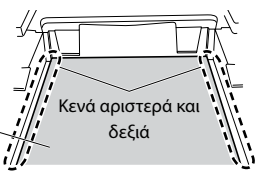

Η σκόνη από το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών μπορεί να μαυρίσει το φίλτρο συλλογής σκόνης, αλλά δεν επηρεάζει την απόδοση του φίλτρου συλλογής σκόνης.

6. Συνδέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου.

Προσαρτήστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου και σύρετε τη γλωττίδα στερέωσης στην  πλευρά για την ασφάλιση.




Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. Εάν η μονάδα λειτουργήσει χωρίς να ασφαλίσει η μονάδα στερέωσης του φίλτρου, ενδέχεται να εμφανιστεί μη φυσιολογικός θόρυβος ή να μειωθεί η απόδοση.


7. Προσαρτήστε το δίσκο ύγρανσης.

8. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού. ► Σελίδα 17

- Για να εκτελέσετε τη λειτουργία ύγρανσης, πραγματοποιήστε **5 Προετοιμασία της δεξαμενής νερού** πριν τοποθετήσετε τη δεξαμενή νερού.
- Κατά την έναρξη λειτουργίας, αν ακουστεί ήχος ειδοποίησης και αναβοσβήσει η λυχνία του αισθητήρα οσμών, το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών και η μονάδα στερέωσης του φίλτρου δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών και τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου.
- Μην αγγίζετε το πλευρικό τμήμα κλειδώματος κατά την εγκατάσταση της δεξαμενής νερού. (Τα δάχτυλα μπορεί να πιαστούν)



3
συνεχόμενοι
ήχοι



5 Προετοιμασία της δεξαμενής νερού (για λειτουργία ύγρανσης)


Προσοχή

- Μη ρίχνετε κάτι από τα κατωτέρω αναφερόμενα μέσα στη δεξαμενή νερού.
 - Ζεστό νερό (40°C ή περισσότερο), ακάθαρτο νερό, νερό που περιέχει αρωματικά έλαια, χημικούς παράγοντες όπως υποχλωριώδες οξύ, αρωματικές ουσίες ή απορρυπαντικά κ.λπ. (Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της μονάδας ή δυσλειτουργία)
 - Νερό από συσκευή καθαρισμού νερού, ιονισμένο αλκαλικό νερό, μεταλλικό νερό, νερό από πηγάδι κ.λπ. (Μπορεί να προκύψει εξάπλωση μούχλας ή βακτηρίων)
- Καθώς εάν παραμείνει υπόλοιπο νερό στον δίσκο ύγρανσης μπορεί να προκύψουν άσχημες οσμές και συσσώρευση ρύπων, βεβαιώνετε ότι απορρίπτετε υπολειπόμενο νερό από το δίσκο ύγρανσης μια φορά την ημέρα για τη διεξαγωγή της λειτουργίας ύγρανσης.**
Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από τον πυθμένα της δεξαμενής λόγω παγιδευμένων ρύπων μέσα ή γύρω από τη βαλβίδα.
Εάν υπάρχει διαρροή νερού, άσχημες οσμές ή συσσώρευση ρύπων
▶ Σελίδα 36-39
- Μην ρίχνετε νερό απευθείας στο δίσκο ύγρανσης.
- Φροντίστε ότι κλείνετε καλά τη δεξαμενή νερού πριν από τη λειτουργία. (Σκόνη μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό της δεξαμενής και να προκαλέσει διαρροή νερού)

Κατά την παροχή νερού από την επάνω πλευρά

1. Ανοίξτε τη δεξαμενή νερού.

Κρατήστε σταθερά τη λαβή στη δεξαμενή νερού και τραβήξτε αργά τη δεξαμενή προς το μέρος σας, ενώ πιέζετε το μοχλό.

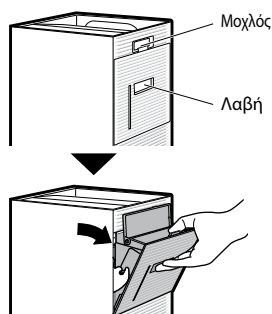


Ανοίξτε στη θέση όπου θα είναι κλειδωμένο.

2. Ρίξτε αργά νερό στο στόμιο της δεξαμενής νερού με μια κανάτα.




- Μην αγγίζετε το καπάκι της δεξαμενής νερού κατά την τοποθέτηση στη μονάδα.**
(Τα δάχτυλα μπορεί να πιαστούν)
- Μην αγγίζετε το πλευρικό τμήμα κλειδώματος όταν ρίχνετε νερό.**
(Η δεξαμενή νερού μπορεί να πέσει)
- Κατά την παροχή νερού, καθαρίζετε καθημερινά τη δεξαμενή νερού ανακινώντας μια μικρή ποσότητα νερού στο εσωτερικό για να εκτελέσετε τη λειτουργία ύγρανσης.
▶ Σελίδα 37, 38
- Μην ρίχνετε νερό από άλλο σημείο παρά μόνο από το στόμιο.**
(Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)
- Μη ρίχνετε νερό πέραν της πλήρους γραμμής στο εσωτερικό του στομίου.**
(Μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού)



Ενιαία γραμμή

3. Κλείστε τη δεξαμενή νερού

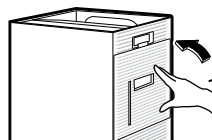

Πιέστε μέχρι να ακουστεί ένας ήχος ασφάλισης

- Μην αγγίζετε το πλευρικό τμήμα της κλειδαριάς κατά το κλείσιμο.**
(Τα δάχτυλα μπορεί να πιαστούν)


Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και έχετε βγάλει το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)


Κατά την παροχή νερού στη δεξαμενή νερού

1. Βγάλτε τη δεξαμενή νερού.

- 1 Κρατήστε σταθερά τη λαβή στη δεξαμενή νερού και τραβήξτε αργά τη δεξαμενή προς το μέρος σας, ενώ πιέζετε το μοχλό.

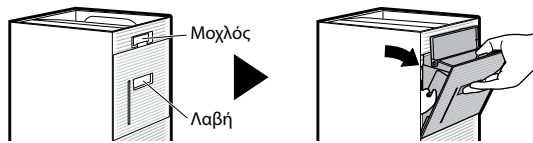

- 2 Βγάλτε τη δεξαμενή νερού κρατώντας πατημένο το πλευρικό τμήμα ασφάλισης στη δεξαμενή νερού με το δάχτυλο για να ξεκλειδώσει.

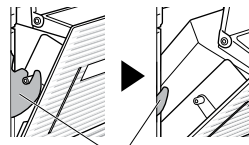


Πλευρικό τμήμα κλειδώματος

- Όταν απελευθερώνετε το πλευρικό τμήμα κλειδώματος, φροντίστε να στηρίζετε τη δεξαμενή νερού με το χέρι σας.

2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό βρύσης.


- Εκτελέστε αυτή την εργασία σε σημείο όπου δεν μπορεί να προκύψει πρόβλημα.
- Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού ανακινώντας μια μικρή ποσότητα νερού στο εσωτερικό πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού με νερό. Για τις διαδικασίες συντήρησης ανατρέξτε στο ► Σελίδα 37, 38

(Αποψη από κάτω)



Αποφύγετε να αγγίξετε τη βαλβίδα στο κέντρο.
(Μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού στη δεξαμενή νερού)

- **Μην αφαιρείτε το καπάκι της δεξαμενής νερού όταν γεμίζετε με νερό.**
(Διαρροή νερού μπορεί να προκύψει από την είσοδο ξένων υλών στη δεξαμενή)
Το μεταλλικό φίλτρο στο στόμιο εμποδίζει την είσοδο ξένων υλών.
- Η δεξαμενή νερού θα ζυγίζει περίπου 3,3 kg όταν γεμίσει μέχρι την ενιαία γραμμή. Κρατήστε σταθερά τη δεξαμενή νερού και με τα δύο χέρια κατά τη μεταφορά.

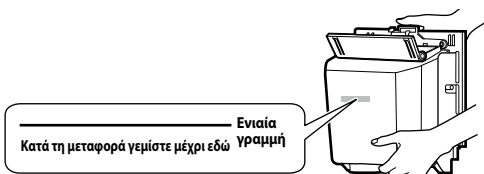


- Μην τροφοδοτείτε νερό πέραν της ενιαίας γραμμής της δεξαμενής νερού.
(Μπορεί να χυθεί νερό κατά τη μεταφορά της δεξαμενής νερού ή την τοποθέτησή της στη μονάδα)
- Δεδομένου ότι η επάνω επιφάνεια δεν είναι σφραγισμένη, το νερό θα χυθεί αν η δεξαμενή γείρει πολύ.
- Εάν η δεξαμενή νερού περιέχει νερό, μην την τοποθετείτε στο δάπεδο ή στο χαλί. (Η βαλβίδα στο κέντρο μπορεί να πιεστεί και να χυθεί νερό)

3. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.

- Κρατήστε τη λαβή και εγκαταστήστε τη δεξαμενή νερού στη μονάδα τοποθετώντας την στο δίσκο ύγρανσης.


• **Μην αγγίζετε το τμήμα πλευρικής κλειδαριάς κατά την εγκατάσταση.**
(Τα δάχτυλα μπορεί να πιαστούν)

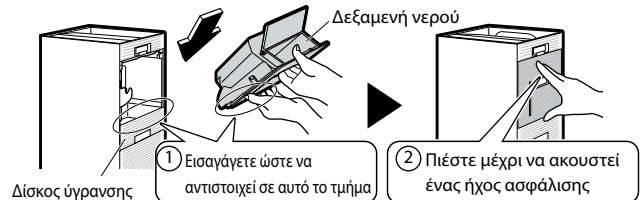

6 Εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας στην πρίζα τροφοδοσίας

- Η βασική ευαισθησία του αισθητήρα οσμών θα καθορίζεται από τα επίπεδα οσμών το πρώτο λεπτό (περ.) μετά την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας.

Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας όταν ο αέρας είναι καθαρός (χωρίς οσμές).

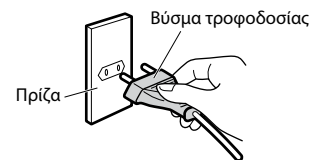

Λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone

Όταν θέλετε να λειτουργήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα μέσω smartphone

Συνδέοντας το smartphone στη συσκευή καθαρισμού αέρα μέσω ασύρματου LAN, μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα από το smartphone μέσω του Internet. (Ρύθμιση κατά την αγορά: «OFF»)

Προδιαγραφές προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN: Υποστηριζόμενα πρότυπα IEEE802.11b/g/n (HT20) (μόνο 2,4GHz), Κανάλια 1 έως 13CH
Χρήση με τα ακόλουθα περιβάλλοντα δικτύου (δρομολογητές ασύρματου LAN)
Μέθοδος κρυπτογράφησης: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Μέθοδος διαμόρφωσης IP: DHCP ή σταθερή διεύθυνση IP
Πρότυπο επικοινωνίας: IPv4
(Δεν υποστηρίζεται η μεσολάβηση HTTP)

Προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείται ασύρματο LAN

- Επειδή το ασύρματο LAN χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων, υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Κατά τη χρήση ασύρματου LAN, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους κινδύνους και έχετε ασφαλίσει τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση άλλων σε αυτό. Αυτό σημαίνει τη διατήρηση της μυστικότητας του SSID/KEY του δρομολογητή του ασύρματου LAN, του αναγνωριστικού σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης. (► Σελίδα 8)
Εάν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο άτομο αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το προϊόν και το χειριστεί, απενεργοποιήστε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επικοινωνίας. (► Σελίδα 12, 20)
- Να θυμάστε εκ των προτέρων ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές που ανακύπτουν σε περίπτωση χρήσης αυτού του προϊόντος χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας.
- Η χρήση κοντά σε άλλον εξοπλισμό ασύρματου LAN ή σε φούρνους μικροκυμάτων μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία του ασύρματου LAN.
- Δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση αυτού του προϊόντος με τη γραμμή επικοινωνίας ενός παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (πάροχος υπηρεσιών Internet κτλ.).
Κατά τη σύνδεση στο Internet, φροντίστε να συνδεθείτε μέσω δρομολογητή κτλ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα βρίσκεται σε χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με καρδιακούς βηματοδότες, μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN με το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επικοινωνίας.
(Ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία βηματοδοτών ή άλλων συσκευών, προκαλώντας προβλήματα.)
- Μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN κοντά σε άτομα με καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές.
(Εάν βρίσκεται πολύ κοντά, τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του καρδιακού βηματοδότη ή άλλων συσκευών)
- Μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN κοντά σε αυτόματες συσκευές ελέγχου όπως αυτόματες πόρτες.
(Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής)

Για λεπτομερείς προδιαγραφές, οδηγίες εγκατάστασης, μεθόδους ρύθμισης, συνήθειες ερωτήσεων, τη δήλωση συμμόρφωσης και την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.onlinecontroller.daikin-europe.com>.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δια της παρούσης η Daikin Industries, LTD. δηλώνει ότι η συσκευή τύπου ραδιοεξοπλισμού MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Βασικές παράμετροι του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN

Τι	Τιμή
Εύρος συχνότητας	2412~2472MHz
Ασύρματο πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Κανάλι ραδιοσυχνότητας	13ch
Ενεργή ισότροπη ακτινοβολούμενη ισχύς	17,15dBm (11b) / 16,22dBm (11g) / 16,24dBm (11n)
Ηλεκτρική παροχή	14 V / 100 mA


Λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone

Προετοιμασία πριν από τη σύνδεση

Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

- Smartphone ή tablet με την ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση Android ή iOS, όπως καθορίζεται στην τοποθεσία app.daikineurope.com.
- Σύνδεση Internet και συσκευή επικοινωνίας, όπως μόντεμ, δρομολογητής κτλ.
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN
- Εγκατεστημένη δωρεάν εφαρμογή ONECTA

Σημείωση: Εάν χρειαστούν, το SSID (Service Set Identifier) και το KEY (κωδικός πρόσβασης) αναγράφονται επάνω στη μονάδα.

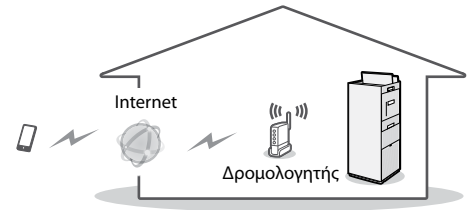

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η συσκευή καθαρισμού αέρα τίθεται σε λειτουργία από σημείο εκτός σπιτιού, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της συσκευής καθαρισμού αέρα, του γύρω χώρου, των ατόμων στον χώρο κτλ. Κατά συνέπεια, να φροντίζετε εκ των προτέρων για τη διαμόρφωση συνθηκών επαρκούς ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

■ Ελέγξτε εκ των προτέρων τα ακόλουθα (ενόσω βρίσκεστε στο σπίτι)

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας έχει εισαχθεί καλά στη βάση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένη σκόνη στο βύσμα τροφοδοσίας. (Ενδέχεται να προκληθεί θέρμανση, ανάφλεξη και φωτιά λόγω κακής επαφής και ελαττωματικής μόνωσης)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού από άλλο άτομο. (Ενδέχεται να προκύψει κακή φυσική κατάσταση λόγω απρόσμενης έναρξης ή τερματισμού λειτουργίας. Ενδέχεται να προκύψουν αρνητικές επιδράσεις για φυτά και ζώα)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τη συσκευή καθαρισμού αέρα. Βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές στη ροή του αέρα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τα άτομα στον χώρο. (Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευτούν) (Η ροή του αέρα μπορεί να προκαλέσει πτώση αντικειμένων, με αποτέλεσμα πυρκαγιά, τραυματισμό ή λεκέδες στα οικιακά αντικείμενα)

■ Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν και κατά τη διάρκεια του χειρισμού

- Εάν γνωρίζετε ότι βρίσκονται άτομα στο σπίτι, πείτε τους ότι θα ξεκινήσετε ή θα τερματίσετε τη λειτουργία από απόσταση. (Εάν βρίσκεται κάποιος στο σπίτι και στέκεται πάνω σε σκαμνί ή σκάλα, μπορεί να ξαφνιαστεί από την απρόσμενη έναρξη ή τον τερματισμό λειτουργίας και να πέσει. Επιπλέον, οι απότομες αλλαγές στις εσωτερικές συνθήκες μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου)
- Η λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μπορεί να ξεκινήσει ή να τερματιστεί πατώντας τα κουμπιά στην ίδια τη συσκευή καθαρισμού αέρα, ακόμα και όταν γίνεται χειρισμός της από θέση εκτός σπιτιού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα από απόσταση εάν υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο που δεν μπορούν να τη χειριστούν από μόνα τους, όμως μικρά παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένα άτομα κτλ.
- Να ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες λειτουργίας. Οι απότομες αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον ενδέχεται να επιδεινώσουν την υγεία και να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις σε φυτά και ζώα. Εάν παρουσιαστεί βλάβη στη συσκευή καθαρισμού αέρα, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Ελέγξτε ξανά μέσω της οθόνης λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

1 Ελέγξτε αν ο δρομολογητής διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS

2 Εάν ο δρομολογητής διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS Σύνδεση συσκευής καθαρισμού αέρα στο δίκτυο

① Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN.

② Πατήστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα και, μόλις αναβοσβήσει η φωτεινή ένδειξη Επικοινωνία επάνω στη μονάδα με πορτοκαλί χρώμα, πατήστε το κουμπί WPS* στον δρομολογητή μέσα σε 2 λεπτά.

- Ο τρόπος λειτουργίας του κουμπιού WPS διαφέρει ανάλογα με τον δρομολογητή.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δρομολογητή.



* Εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη λειτουργία σύνδεσης εκτός WPS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δρομολογητή κατά τη χρήση του κουμπιού αυτόματης σύνδεσης.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται όταν η λυχνία Επικοινωνία στη μονάδα ανάψει πράσινη.

- Η λυχνία μπορεί να ανάψει με κόκκινο χρώμα πριν γίνει πράσινη, μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση μεταξύ του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN και του δρομολογητή, ανάλογα με το περιβάλλον επικοινωνίας.

Εάν η λυχνία επικοινωνίας στη μονάδα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2. Εάν εξακολουθήσει να μην γίνεται σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα στην

Εάν ο δρομολογητής δεν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS

► Σελίδα 20

③ Συνδέστε το smartphone και τον δρομολογητή μέσω ασύρματου LAN.

- Ανοίξτε τις ρυθμίσεις ασύρματου LAN στο smartphone για να ελέγξετε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο με το SSID του δρομολογητή που χρησιμοποιείται.

④ Ξεκινήστε την εφαρμογή και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

- Ανοίξτε την εγκατεστημένη εφαρμογή «ONECTA» και λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.


⑤ Χειριστείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.

- Τώρα, μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα χρησιμοποιώντας το smartphone, είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε καθ' οδόν.

2 Εάν ο δρομολογητής δεν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS Σύνδεση συσκευής καθαρισμού αέρα στο δίκτυο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ακόμα και αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WPS.

- ① Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN.
- ② Ξεκινήστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και τον δρομολογητή.
 - Για τη σύνδεση απαιτείται SSID και KEY.
 - (Ένα αυτοκόλλητο με το SSID και το KEY μπορούν να βρεθούν στη θέση που υποδεικνύεται στην εικόνα δεξιά.)

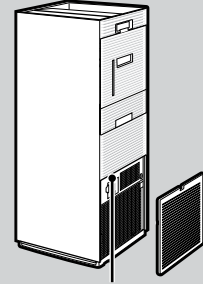


Τοποθεσία του SSID και του KEY

Για λεπτομερείς προδιαγραφές, οδηγίες εγκατάστασης, μεθόδους ρύθμισης, συνήθεις ερωτήσεις, τη δήλωση συμμόρφωσης και την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση app.daikineurope.com.



Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας Επικοινωνίας

Ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση επικοινωνίας του ασύρματου LAN, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

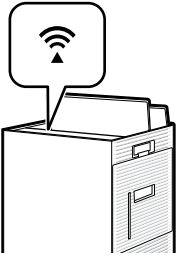

Αναμμένη	Πράσινο	Ο προσαρμογέας σύνδεσης LAN συνδέεται με τον δρομολογητή
	Πορτοκαλί	- Δεν έχει οριστεί σύνδεση μεταξύ του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN και του δρομολογητή - Ο προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN συνδέεται με τον δρομολογητή (αμέσως μετά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της επικοινωνίας)
	Κόκκινο	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN στο Internet
Σβηστή		Η λειτουργία του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Εάν η μονάδα (συσκευή καθαρισμού αέρα) δεν μπορεί να εντοπιστεί με την εφαρμογή

- Πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις σύνδεσης.
- Μετακινήστε τον δρομολογητή πιο κοντά στη συσκευή καθαρισμού αέρα.

Εάν θέλετε να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN

Πιέστε .

■ Εάν θέλετε να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία του προσαρμογέα, πατήστε ξανά το κουμπί .

Εάν είναι απαραίτητο Εάν θέλετε να επαναφέρετε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Εάν θέλετε να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις κ.λπ., ο προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από τη στιγμή της αγοράς. Εάν επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις δικτύου θα διαγραφούν καθώς και τα δεδομένα ιστορικού, όπως ο αριθμός των αποκρίσεων του αισθητήρα.
- Εάν απορρίψετε τη μονάδα ή τη μεταβιβάσετε σε νέο χρήστη, επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ώστε να διαγραφούν τα εσωτερικά δεδομένα.


① Πατήστε  για να ανάψει η λυχνία επικοινωνίας.

② Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα  και  για περίπου 5 δευτερόλεπτα ενώ η μονάδα είναι σταματημένη.


- Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η λυχνία επικοινωνίας (πορτοκαλί) και η λυχνία λειτουργίας AUTO (λευκή) αναβοσβήνουν για περίπου 20 δευτερόλεπτα.
- Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, ακούγεται ένα μακρύ ηχητικό σήμα και όλες οι λυχνίες σβήνουν.
- Εάν μετά το βήμα ② η λυχνία επικοινωνίας ανάβει και σβήνει μόνο η λυχνία λειτουργίας AUTO, επαναλάβετε τα βήματα ① και ②.

Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα βγάζοντας το βύσμα τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή ηλεκτροπληξία)

Λειτουργία

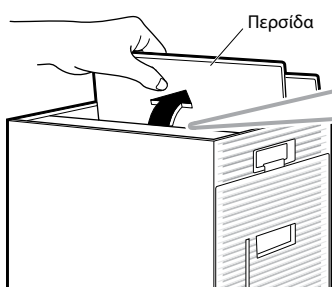


Παρακαλούμε ανοίξτε την περσίδα με το χέρι πριν από τη λειτουργία.
(Καθώς η περσίδα είναι χειροκίνητη, δεν θα κλείσει αυτόματα στο τέλος της λειτουργίας)

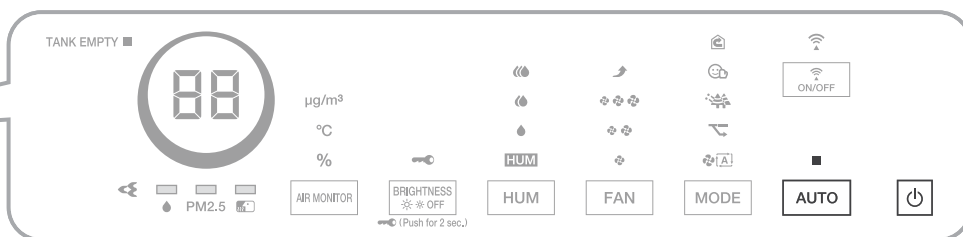

Εάν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα

Ρυθμίστε τη περσίδα στην επιθυμητή θέση.
Η περσίδα μπορεί να ρυθμίσει τη ροή του αέρα προς 4 κατευθύνσεις.

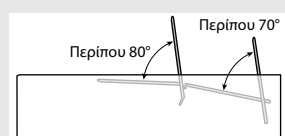

Όταν θέλετε να αφήσετε τη μονάδα να αποφασίσει τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας (Λειτουργία AUTO)

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. ► Σελίδα 16, 17

Προσοχή

- Βεβαιώνετε ότι η μονάδα φίλτρου υγρανσης είναι συνδεδεμένη όταν εκτελείτε αυτή τη λειτουργία.
- Αλλάζετε το νερό στο δίσκο υγρανσης και στη δεξαμενή νερού κάθε μέρα.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νερό της βρύσης για το νερό στη δεξαμενή νερού.

Πιέστε το **AUTO**.

- Η βέλτιστη λειτουργία πραγματοποιείται ανάλογα με την κατάσταση του χώρου.
- Ανάβει η λυχνία λειτουργίας AUTO (λευκή).
- Εάν πατήσετε το **AUTO** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AUTO, η λυχνία που αντιστοιχεί στον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας θα αναβοσβήνει για περίπου 5 δευτερόλεπτα.


Μέθοδος λειτουργίας	Λυχνία MODE	Λυχνίες ρύθμισης υγρασίας	Λυχνία ECONO (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Λειτουργία καθαρισμού αέρα	A (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)	—	—
Λειτουργία υγρανσης	A (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)	Είτε « (Χαμηλό)», « (Στάνταρ)», είτε « (Υψηλό)»	—
Πρόγραμμα εποπτείας	—	—	Αναβοσβήνει

Σχετικά με τη λειτουργία AUTO

Η μονάδα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ της λειτουργίας καθαρισμού αέρα και της λειτουργίας υγρανσης με βάση τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού χώρου.

- Η παροχή αέρα ρυθμίζεται αυτόματα. Εάν σας ενοχλεί ο ήχος λειτουργίας, μπορείτε να αλλάξετε το εύρος της παροχής αέρα. ► Σελίδα 31, 32
- Εάν η υγρασία είναι υψηλή, θα πραγματοποιηθεί η λειτουργία καθαρισμού αέρα.
- Εάν ο αέρας είναι καθαρός και η ρυθμισμένη υγρασία έχει επιτευχθεί (κατά τη λειτουργία υγρανσης) για περίπου 5 λεπτά, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία παρακολούθησης. ► Σελίδα 25

Αξιολόγηση της κατάστασης αέρα και του τρόπου λειτουργίας κατά την έναρξη της λειτουργίας AUTO

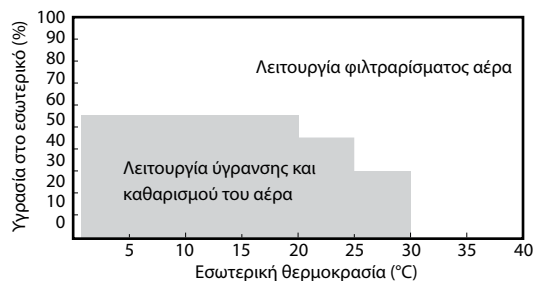


- Το πάτημα του **Power** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας.
Αφού σταματήσει η λειτουργία υγρανσης, η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα. ► Σελίδα 24
- Εάν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης, πατήστε ξανά το **Power**.

Σημείωση

- Η λυχνία του υγραντήρα ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υγρανσης.
- Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να πέσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υγρανσης.
- Μπορεί να ακούγονται ήχοι πιπιλίσματος κατά τη λειτουργία υγρανσης, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. ► Σελίδα 48
- Εάν επιτευχθεί η ρυθμισμένη υγρασία ή ανάβει η λυχνία παροχής νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υγρανσης, η λειτουργία υγρανσης θα σταματήσει, αλλά η λειτουργία καθαρισμού αέρα θα συνεχιστεί.

Προσοχή

Μην μετακινείτε τη μονάδα ή συνδέετε ή αφαιρείτε εξαρτήματα στη/από τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, θραύση ή δυσλειτουργία.

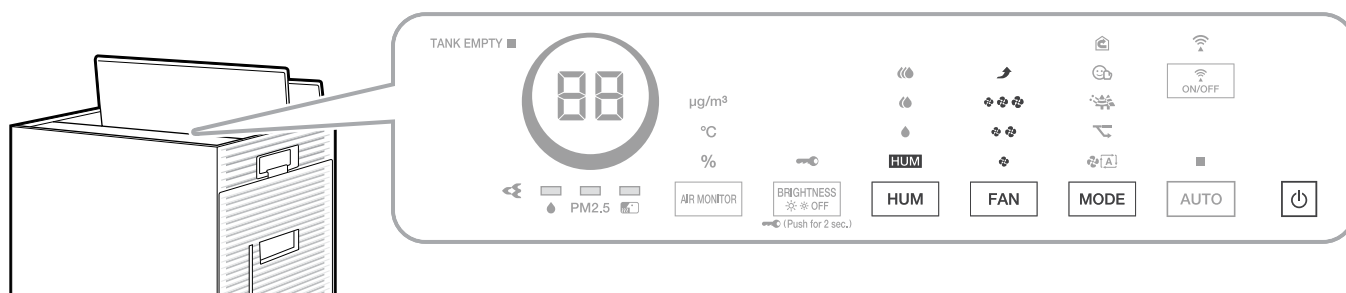

Λειτουργία καθαρισμού αέρα

Πιέστε το .

- Πατήστε ξανά για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν η λειτουργία ύγρανσης και καθαρισμού αέρα βρισκόταν σε λειτουργία την τελευταία 1 ώρα, μπορεί να εκτελεστεί η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης. ► Σελίδα 24

Εάν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης, πατήστε ξανά το .

- Εάν η λειτουργία AUTO ήταν σε εξέλιξη την τελευταία φορά, η λειτουργία AUTO θα εκτελεστεί αυτόματα. Πατήστε  ή  εάν θέλετε να εκτελέσετε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού αέρα.
- Εάν προηγουμένως εκτελούνταν η λειτουργία ύγρανσης, η λειτουργία ύγρανσης θα ξεκινήσει αυτόματα. Πατήστε το  μέχρι να σβήσει η λυχνία του υγραντήρα, εάν θέλετε να εκτελέσετε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού αέρα.

Προσοχή

Όταν εκτελείτε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού αέρα, απορρίψτε το νερό στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης.

Σημείωση

- Κατά την αγορά, η μονάδα είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία καθαρισμού αέρα στην «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ».
- Εάν το βύσμα τροφοδοσίας αποσυνδεθεί από την πρίζα ή η μονάδα σταματήσει και ξεκινήσει ξανά, η λειτουργία που βρισκόταν σε εξέλιξη την τελευταία φορά θα ξεκινήσει ξανά.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας.

Αλλαγή της παροχής αέρα

Πιέστε  κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να αλλάξετε την ταχύτητα ροής αέρα.

- Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των λυχνιών ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (λευκές).



Αθόρυβη

Διοχετεύεται ένα απαλό φύσημα. Συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια του ύπνου.


Καθώς η ικανότητα εξουδετέρωσης οσμών είναι μειωμένη, συνιστάται η ρύθμιση του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ να ρυθμιστεί στο «Στάνταρ» ή ανώτερο, εάν η οσμή πρέπει να εξουδετερωθεί γρήγορα από ένα δωμάτιο.



Turbo

Ο αέρας του περιβάλλοντος καθαρίζεται γρήγορα όταν χρησιμοποιείται μεγάλη παροχή αέρα. Συνιστάται για χρήση όταν καθαρίζετε ένα δωμάτιο.

Λειτουργία

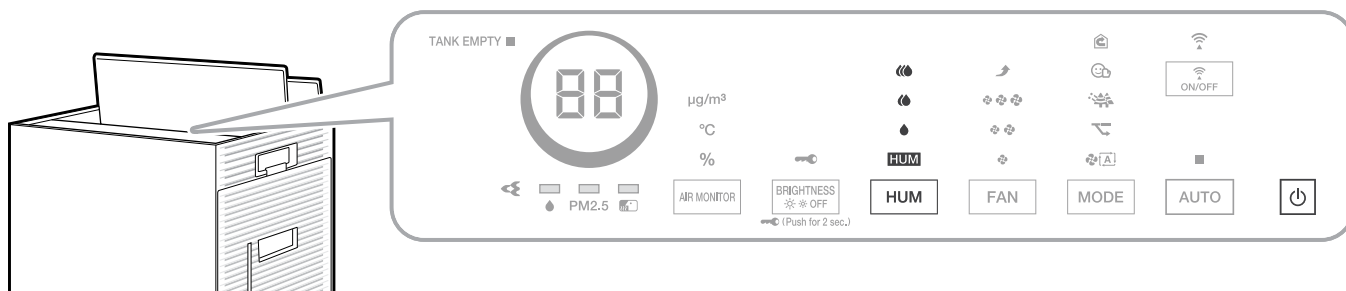


Λειτουργία ύγρανσης και καθαρισμού αέρα

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. ► Σελίδα 16, 17

1. Πιέστε το .

2. Πιέστε **HUM** για να αλλάξετε τη ρύθμιση της υγρασίας.

- Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των λυχνιών ρύθμισης υγρασίας (λευκές).



- Το πάτημα του  κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας. Μετά τη διακοπή της λειτουργίας, η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης θα ξεκινήσει αυτόματα.

 **Χαμηλή** Η λειτουργία πραγματοποιείται αυτόματα με υγρασία 40% (*) ως πρόχειρη εκτίμηση.

 **Στάνταρ** Η λειτουργία πραγματοποιείται αυτόματα με υγρασία 50% (*) ως πρόχειρη εκτίμηση.

 **Υψηλή** Η λειτουργία πραγματοποιείται αυτόματα με υγρασία 60-70% (*) ως πρόχειρη εκτίμηση.

Όταν επιτευχθεί η υγρασία-στόχος, η μονάδα φίλτρου ύγρανσης θα σταματήσει.

* Ανάλογα με την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία και τις συνθήκες του χώρου, μπορεί να γίνει υπέρβαση της υγρασίας-στόχου (ή να μην επιτευχθεί). ► Σελίδα 52, 53

Προσοχή

- Βεβαιώνετε ότι η μονάδα φίλτρου ύγρανσης είναι συνδεδεμένη όταν εκτελείτε αυτή τη λειτουργία.
- Αλλάζετε το νερό στο δίσκο ύγρανσης και στη δεξαμενή νερού κάθε μέρα.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νερό της βρύσης για το νερό στη δεξαμενή νερού.
- Καθώς εάν παραμείνει υπόλοιπο νερό στον δίσκο ύγρανσης μπορεί να προκύψουν άσχημες οσμές και συσσώρευση ρύπων, βεβαιώνετε ότι απορρίπτετε υπολειπόμενο νερό από το δίσκο ύγρανσης μια φορά την ημέρα για τη διεξαγωγή της λειτουργίας ύγρανσης.**


- Εκτελείτε κατά τη λειτουργία ύγρανσης καθώς και κατά τη λειτουργία καθαρισμού αέρα. (Δεν είναι δυνατή εκτέλεση μόνο της λειτουργίας ύγρανσης.)
- Ακόμη και αν έχετε επιλέξει παροχή αέρα που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας, αν ανάψει η λυχνία παροχής νερού, η παροχή αέρα θα αλλάξει σε «Αθόρυβο».
Εάν δεν θέλετε να αλλάξει η ταχύτητα ροής αέρα σε «Αθόρυβο», αλλάξτε τη ρύθμιση. ► Σελίδα 33, 34
(Ανάλογα με το βαθμό οσμών και σκόνης, η ταχύτητα ροής αέρα μπορεί να μην αλλάξει σε «Αθόρυβο».)
- Προκειμένου να διευκολυνθεί το φίλτρο ύγρανσης να απορροφήσει νερό, η ταχύτητα ροής αέρα «Turbo» θα διακοπεί για περίπου 10 λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας ύγρανσης. Κατόπιν ο ήχος λειτουργίας αλλάζει διότι η ταχύτητα ροής αέρα επίσης μεταβαίνει στην ρυθμισμένη ταχύτητα ροής αέρα.

Σημείωση

- Δεν είναι ορατός ατμός (υδρατμοί) ή νέφος.
- Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να πέσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης.
- Μπορεί να ακούγονται ήχοι πιπιλίσματος κατά τη λειτουργία ύγρανσης, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. ► Σελίδα 48
- Εάν επιτευχθεί η ρυθμισμένη υγρασία ή ανάψει η λυχνία παροχής νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης, η λειτουργία ύγρανσης θα σταματήσει, αλλά η λειτουργία καθαρισμού αέρα θα συνεχιστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην μετακινείτε τη μονάδα ή συνδέετε ή αφαιρείτε εξαρτήματα στη/από τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, θραύση ή δυσλειτουργία.

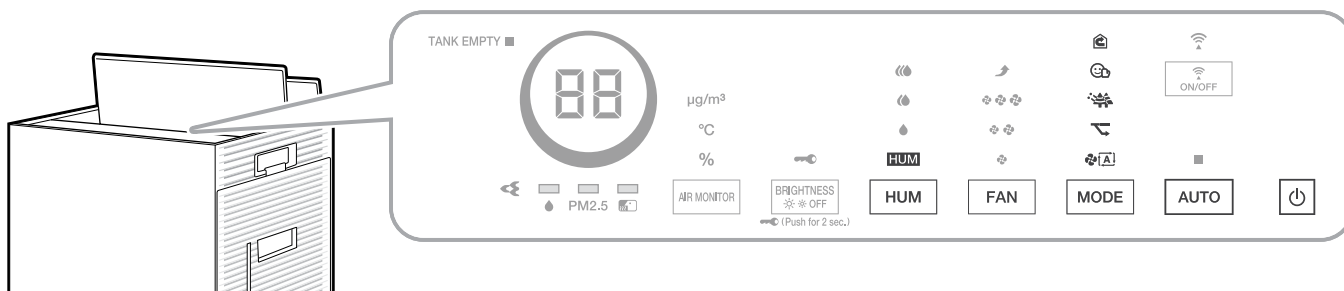

Σχετικά με τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης

Ρύθμιση κατά την αγορά: «ON»

Μετά τη διακοπή της λειτουργίας υγρανσης και καθαρισμού αέρα, με τη χρήση του , εκτελέστε τη λειτουργία καθαρισμού αέρα με μειωμένη παροχή αέρα για περίπου 1 ώρα για να στεγνώσουν τα φίλτρα υγρανσης, συντομεύοντας την περίοδο κατά την οποία τα φίλτρα παραμένουν ημι-υγρά και είναι πιθανό να πολλαπλασιαστούν τα βακτήρια.


- Η λυχνία υγραντήρα (λευκή) αναβοσβήνει αργά.
- Εάν η λειτουργία καθαρισμού αέρα εκτελεστεί για 1 ώρα ή περισσότερο μετά τη λειτουργία υγρανσης και καθαρισμού αέρα, η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης δεν θα εκτελεστεί.
- Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης, αλλάξτε τη ρύθμιση. [▶ Σελίδα 33, 34](#)
- Εάν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το .
- Εάν πατήσετε τα **FAN**, **MODE** ή **AUTO** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης, η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου υγρανσης θα τερματιστεί και η παροχή αέρα και η λειτουργία θα ρυθμιστούν σύμφωνα με το κουμπί που πατήθηκε ή θα εκτελεστεί η λειτουργία AUTO.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λειτουργίας

Η βέλτιστη λειτουργία πραγματοποιείται με την επιλογή της λειτουργίας που αντιστοιχεί στην εφαρμογή. Η παροχή αέρα ρυθμίζεται αυτόματα όταν στην μονάδα εκτελείται μια λειτουργία.

Πατήστε το **MODE** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των λυχνιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (λευκή).



Σημείωση


- Ο υγραντήρας ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Ακόμα και αν επιλέξετε μια λειτουργία διαφορετική από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ, αν η μονάδα παραμένει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ για περίπου 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ κάνετε κυκλική εναλλαγή στις λειτουργίες, η λειτουργία υγρανσης θα είναι «ΕΝΕΡΓΗ».
- Εάν πατηθεί **HUM** κατά τη διάρκεια της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑ, η υγρανση θα συνεχίσει να είναι «ΕΝΕΡΓΗ» και θα οριστεί η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

Λειτουργία

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Χρήση και λειτουργία
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	Αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα Η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (Αθόρυβη, Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή) προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης του αέρα και με την υγρασία (όταν είναι ενεργή η λειτουργία ύγρανσης). Η ικανότητα καθαρισμού αυξάνεται καθώς αυξάνεται η παροχή του αέρα. Εάν σας ενοχλεί ο ήχος λειτουργίας, μπορείτε να αλλάξετε το εύρος της παροχής αέρα. ► Σελίδα 31, 32 * Η μέγιστη παροχή αέρα κατά τη διάρκεια της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ είναι «Υψηλή», που είναι λιγότερο ισχυρή από την «Turbo». • Πατήστε HUM αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο υγρασίας. • Ο βαθμός ρύπανσης του αέρα αντιστοιχεί στον όγκο της σκόνης και στην ένταση των οσμών στον αέρα του περιβάλλοντος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	Εξοικονόμηση ενέργειας Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ αλλάζει αυτόματα μόνο μεταξύ Αθόρυβης και Χαμηλής. Η κατανάλωση ρεύματος (*1) και οι θόρυβοι λόγω της λειτουργίας ελαχιστοποιούνται. Εάν ο αέρας είναι καθαρός και έχει επιτευχθεί το καθορισμένο επίπεδο υγρασίας (όταν είναι ενεργή η λειτουργία ύγρανσης), αφού περάσουν περίπου 5 λεπτά, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία παρακολούθησης. Συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια του ύπνου. *1 Σε σύγκριση με την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (περ. 15,4 Wh), η κατανάλωση ρεύματος της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (περ. 8,4 Wh) είναι περίπου 7,0 Wh χαμηλότερη. Περίπτωση συνθηκών δοκιμής στην Ιαπωνία: λειτουργία σε περιοχή 10m² για πάνω από 1 ώρα. Θεωρώντας ότι άναψε 1 τσιγάρο αμέσως μετά την ενεργοποίηση της μονάδας. Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας Η μονάδα λειτουργεί αυτόματα με παροχή αέρα «Αθόρυβο» και «Χαμηλό». Εάν ο αέρας είναι καθαρός και η ρυθμισμένη υγρασία έχει επιτευχθεί για περίπου 5 λεπτά...  Εάν το επίπεδο υγρασίας πέσει ή ανιχνευθεί σκόνη ή οσμές... Πρόγραμμα εποπτείας • Ο ανεμιστήρας ξεκινά και σταματά περιοδικά και ελέγχονται η σκόνη, η οσμή και η υγρασία. • Απενεργοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να μειώσετε περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας. Streamer ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Υγραση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ενεργά ιόντα πλάσματος ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (*2) *2 Η λυχνία του υγραντήρα παραμένει αναμμένη. • Η απόδοση καθαρισμού και ύγρανσης του αέρα θα μειωθεί καθώς χρησιμοποιούνται μόνο οι λειτουργίες «Αθόρυβο» και «Χαμηλό». • Δεδομένου ότι δεν ελκύεται αέρας του χώρου όσο ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος, η ευαισθησία του αισθητήρα PM2.5, του αισθητήρα οσμών και του αισθητήρα υγρασίας μειώνεται. Εάν δεν θέλετε να μειωθεί η ευαισθησία των αισθητήρων, ρυθμίστε τη λειτουργία παρακολούθησης σε «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ». ► Σελίδα 31, 32 • Πατήστε HUM αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο υγρασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Χρήση και λειτουργία										
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ	Μείωση επιπέδων αλλεργιογόνων Δημιουργείται ένα απαλό ρεύμα αέρα με εναλλαγή κάθε 5 λεπτά μεταξύ των ρυθμίσεων ANEMISΤΗΡΑ «Στάνταρ» και «Χαμηλό» έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση των αλλεργιογόνων και η δέσμευσή τους πριν φτάσουν στο δάπεδο. Πιέστε HUM αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο υγρασίας.										
ΥΓΡΑΣΙΑ	Καταπολέμηση της ξηρότητας του λαιμού και του δέρματος Η υγρασία ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να είναι απαλή για το λαιμό και το δέρμα. Εάν σας ενοχλεί ο ήχος λειτουργίας, μπορείτε να αλλάξετε το εύρος της παροχής αέρα. ► Σελίδα 31, 32 - Καθώς η υγρασία διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, εάν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι μεγάλη, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση. - Η ρύθμιση της υγρασίας ορίζεται αυτόματα. Η υγρασία-στόχος δεν μπορεί να αλλάξει. - Εάν πατηθεί το HUM όταν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ είναι ενεργή, η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ σταματάει και ενεργοποιείται η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANEMISΤΗΡΑ. ■ Συνθήκες χώρου και υγρασία στόχος <table border="1"> <thead> <tr> <th>Θερμοκρασία χώρου (°C)</th> <th>Υγρασία στόχος (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Θερμοκρασία χώρου (°C)	Υγρασία στόχος (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Θερμοκρασία χώρου (°C)	Υγρασία στόχος (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	Όταν θέλετε να γίνεται κυκλοφορία του αέρα στον χώρο Ο αέρας στον χώρο διατηρείται καθαρός και εμποδίζονται οι τοπικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Είναι ακόμα πιο αποτελεσματική εάν η μονάδα είναι τοποθετημένη απέναντι από κλιματιστικό. Η παροχή του αέρα είναι «Υψηλή» για περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη λειτουργίας, προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας στον χώρο. Μετά από αυτό ανιχνεύεται οιαδήποτε αλλαγή θερμοκρασίας γύρω από τη μονάδα και η παροχή αέρα προσαρμόζεται αυτόματα. (Δεν υπάρχει λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας) Εάν η εσωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, η παροχή αέρα ενδέχεται να μην είναι «Υψηλή».										


Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Λειτουργία	1
Ρυθμίσεις εξόδου μονάδας Streamer (Κανονική/Χαμηλή) Ρυθμίσεις κατά την αγορά: Κανονική Εάν σας ενοχλεί το σφύριγμα που παράγεται από την εκκένωση του streamer ή η οσμή του όζοντος, ρυθμίστε τα στο «Χαμηλό». Συνιστάται η ρύθμιση σε «Κανονικό» διότι η απόδοση εξουδετέρωσης οσμών κ.λπ. μειώνεται όταν ρυθμίζεται στο «Χαμηλό».	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πατήστε το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε το  ενώ συνεχίζετε να κρατάτε κάτω το . Όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, αφήστε το  και . Η λυχνία ANTIALΛΕΡΓΙΚΗ αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ANEMISΤΗΡΑΣ θα αλλάξει από αναλάμπουσα σε αναμμένη.  «Κανονικό»  «Χαμηλό»

2

Πατήστε το  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*.

Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των επιλογών «Κανονική» και «Χαμηλή».

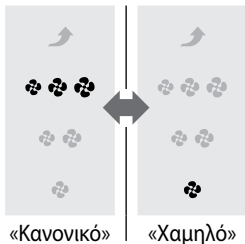

■ Κατάσταση λειτουργίας του streamer

Ρύθμιση		Ρύθμιση εξόδου Streamer	
		Κανονική	Χαμηλή
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	Αθόρυβη, Χαμηλή	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	Στάνταρ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	Turbo	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ/ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ/ΥΓΡΑΣΙΑ/ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	

- Η κατάσταση λειτουργίας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του streamer σημαίνει ότι το streamer ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης του αέρα και την παροχή αέρα.


Σχετικά με τη λυχνία streamer

- Όταν η κατάσταση ρύθμισης του streamer είναι «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» ή «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ», είναι πάντα αναμμένη (ωστόσο, δεν είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία παρακολούθησης) Είναι σβηστή όταν η κατάσταση ρύθμισης του streamer είναι σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.


3

Πιέστε το  .

Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η λυχνία ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ και η λυχνία ρύθμισης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ αναβοσβήνουν.

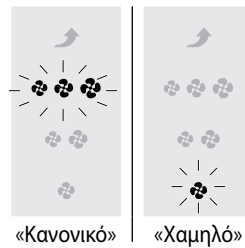

Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί πλέον.

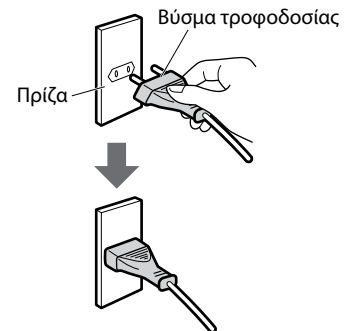

- Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η διαδικασία, η μονάδα δεν θα επιστρέψει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- Οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρεθεί το βύσμα τροφοδοσίας.

* Εάν οι λυχνίες δεν αλλάξουν ακόμα και μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, αποσυνδέστε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία από την αρχή.


Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Λειτουργία	1	
Ρύθμιση εξόδου ενεργού ιόντος πλάσματος (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Ρύθμιση κατά την αγορά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Εάν σας ενοχλεί η οσμή του όζοντος, ρυθμίστε την έξοδο ενεργού Ιόντος πλάσματος σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. - Εάν ρυθμιστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η εκκένωση ενεργών ιόντων πλάσματος σταματάει, ωστόσο η απομάκρυνση σκόνης και οσμών συνεχίζεται. - Εάν η οσμή του όζοντος εξακολουθεί να σας ενοχλεί ακόμα και αφού η έξοδος οριστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ρυθμίστε την έξοδο του streamer σε Χαμηλή.	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πατήστε το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε το  ενώ συνεχίζετε να κρατάτε κάτω το . Όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, αφήστε το  και το .	Η λυχνία λειτουργίας ΑΥΤΟΜΑΤΟ αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει. [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] Σύμφωνα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ρύθμισης υγρασίας θα αλλάξει από αναλάμπουσα σε αναμμένη.
Ρύθμιση ευαισθησίας αισθητήρα PM2.5 (Χαμηλή/Κανονική/Υψηλή) Ρύθμιση κατά την αγορά: Κανονική Η ρύθμιση ευαισθησίας του αισθητήρα PM2.5 μπορεί να ρυθμιστεί σε «Χαμηλό/Κανονικό/Υψηλό». Η ρύθμιση Χαμηλή κάνει τον αισθητήρα λιγότερο ευαίσθητο και η Υψηλή κάνει τον αισθητήρα πιο ευαίσθητο.	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πατήστε το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε το  ενώ συνεχίζετε να κρατάτε κάτω το . Όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, αφήστε το  και .	Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ θα αλλάξει από αναλάμπουσα σε αναμμένη.

2

Πατήστε το  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*.


Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» και «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ».

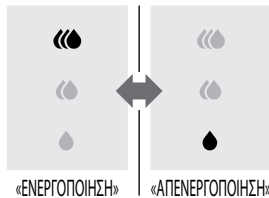

3


Πιέστε το .

Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα, αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας ΑΥΤΟΜΑΤΟ και αναβοσβήνει η λυχνία ρύθμισης υγρασίας που έχει οριστεί.

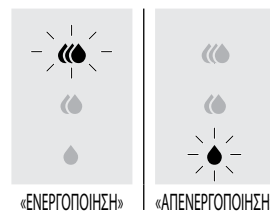


4

Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί πλέον.

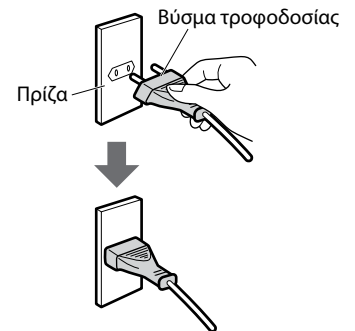


Πατήστε το  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*.

Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων Χαμηλή, Κανονική και Υψηλή.

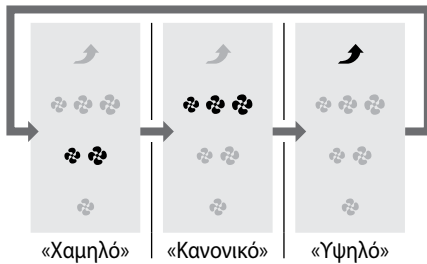

Πιέστε το .



Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει η ρυθμισμένη λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.

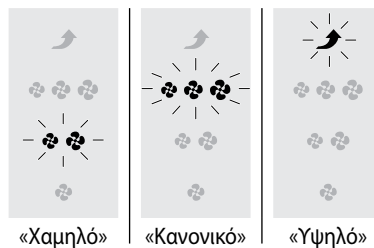

- Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η διαδικασία, η μονάδα δεν θα επιστρέψει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- Οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρεθεί το βύσμα τροφοδοσίας.

* Εάν οι λυχνίες δεν αλλάξουν ακόμα και μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, αποσυνδέστε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία από την αρχή.


Ρυθμίσεις για προχωρημένους

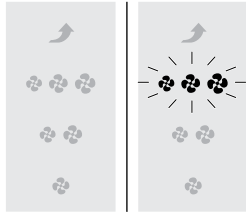Λειτουργία	1	
Λειτουργία Παρακολούθηση στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία και τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Ρύθμιση κατά την αγορά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ευαισθησία των αισθητήρων μειώνεται όσο ο ανεμιστήρας είναι σταματημένος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Παρακολούθηση. Εάν δεν θέλετε να μειωθεί η ευαισθησία των αισθητήρων, ρυθμίστε τους σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Όταν έχουν οριστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, δεν θα πραγματοποιείται η λειτουργία Παρακολούθηση.	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πατήστε το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε το  ενώ συνεχίζετε να κρατάτε κάτω το . Όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, αφήστε το  και το .	Οι λυχνίες ρύθμισης υγρασίας (Χαμηλή) αναβοσβήνουν, στη συνέχεια ανάβουν.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα έχει την ακόλουθη μορφή.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» [Όχι αναμμένη] «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»
Εύρος παροχής αέρα για ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (4 επίπεδα/3 επίπεδα) Ρύθμιση κατά την αγορά: 4 επίπεδα Εάν ανησυχείτε για το θόρυβο λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας, μεταβείτε από τα «4 επίπεδα» στα «3 επίπεδα». - Εύρος παροχής αέρα 4 επίπεδα: Αθόρυβη, Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή 3 επίπεδα: Αθόρυβη, Χαμηλή, Κανονική	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πατήστε το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε το  ενώ συνεχίζετε να κρατάτε κάτω το . Όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, αφήστε το  και το .	Η λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ θα έχει την ακόλουθη μορφή.  [Όχι αναμμένη] «4 επίπεδα» [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] «3 επίπεδα»

2

Πατήστε το  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*.

Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» και «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ».

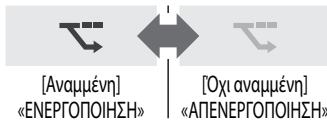

3

Πιέστε το  .

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος, αναβοσβήνει η λυχνία Υγρασία (Χαμηλή) και η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ αλλάζει στην ακόλουθη μορφή, ανάλογα με τη ρύθμιση.




[Αναβοσβήνει]




4

Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί πλέον.

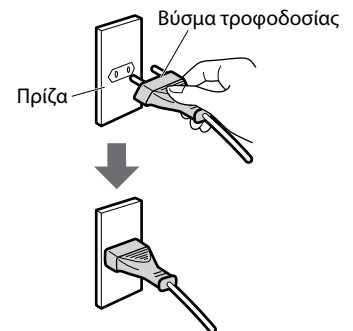

Πατήστε το  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*.

Η παροχή αέρα αλλάζει μεταξύ «4 επιπέδων» και «3 επιπέδων» με κάθε πάτημα.

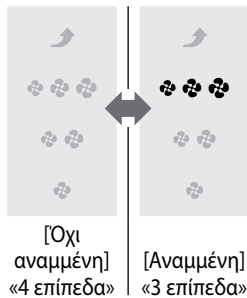


Πιέστε το  .

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος, αναβοσβήνει η λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ μεταβαίνει στην ακόλουθη οθόνη σύμφωνα με τη ρύθμιση.








[Αναβοσβήνει]

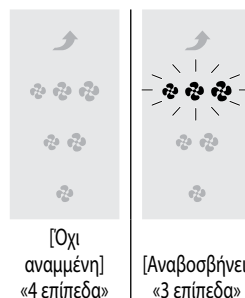

- Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η διαδικασία, η μονάδα δεν θα επιστρέψει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- Οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρεθεί το βύσμα τροφοδοσίας.

* Εάν οι λυχνίες δεν αλλάξουν ακόμα και μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, αποσυνδέστε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία από την αρχή.


Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Λειτουργία	1	
Λειτουργία ξήρανσης φίλτρου ύγρανσης (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Ρύθμιση κατά την αγορά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης ξεκινά αυτόματα όταν η λειτουργία διακόπτεται μετά την εκτέλεση της λειτουργίας ύγρανσης στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, τη λειτουργία MODE ή τη λειτουργία ύγρανσης και καθαρισμού αέρα. (Αυτό συντομεύει την περίοδο κατά την οποία τα φίλτρα ύγρανσης παραμένουν ημι-υγρά και υπάρχει πιθανότητα πολλαπλασιασμού των βακτηρίων.) Όταν έχει οριστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, δεν θα πραγματοποιείται η λειτουργία στεγνώματος φίλτρου ύγρανσης.	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πιέστε MODE για περίπου 5 δευτερόλεπτα και όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα πιέστε HUM ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το MODE. Όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, απελευθερώστε το MODE και το HUM.	Η λυχνία του υγραντήρα αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ θα έχει την ακόλουθη μορφή.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη]  [Όχι αναμμένη] «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»
Όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη (Αθόρυβη/Απενεργοποίηση/Διακοπή ανεμιστήρα) Ρύθμιση κατά την αγορά: Αθόρυβη Εάν δεν θέλετε να ρυθμίσετε την παροχή αέρα σε «Αθόρυβη» όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη, ρυθμίστε σε «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ». Όταν έχει ρυθμιστεί σε «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ», ακόμα και εάν η λυχνία παροχής νερού ανάβει, η παροχή αέρα από πριν ανάψει η λυχνία, συνεχίζεται. Εάν ανησυχείτε για την οσμή όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη, ρυθμίστε στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα».	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πιέστε  περίπου για 5 δευτερόλεπτα και όταν ηχήσει ένας σύντομος ήχος, πιέστε  ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το . Όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, αφήστε το  και .	Η λυχνία παροχής νερού αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ θα έχει την ακόλουθη μορφή.  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] «Αθόρυβη»  [Αναλάμπουσα → Αναμμένη] «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»  [Όχι αναμμένη] «Διακοπή ανεμιστήρα»
Ήχος ειδοποίησης όταν ανάβει η λυχνία παροχής νερού (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Ρύθμιση κατά την αγορά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Εάν σας ενοχλεί ο ήχος ειδοποίησης που εκπέμπεται όταν ανάβει η λυχνία παροχής νερού, ρυθμίστε τον σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. - Αυτή είναι μια χρήσιμη λειτουργία κατά τη διάρκεια των ωρών ύπνου. - Ο συναγερμός ειδοποίησης σφάλματος δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.	Πατήστε το HUM για περίπου 3 δευτερόλεπτα ενώ η λειτουργία είναι σταματημένη.	Κάθε φορά που πιέζεται το HUM για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση αλλάζει.  [Αναμμένη] «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»  [Αναβοσβήνει] «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»

2

Πατήστε το **MODE** για να αλλάξετε τη ρύθμιση*.


Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» και «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ».

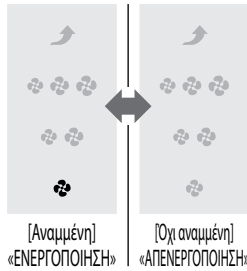

3


Πιέστε το **HUM**.

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος, αναβοσβήνει η λυχνία υγραντήρα και η λυχνία ANEMISHTPA αλλάζει στην ακόλουθη ένδειξη ανάλογα με τη ρύθμιση.

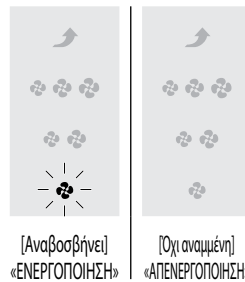


4

Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί πλέον.

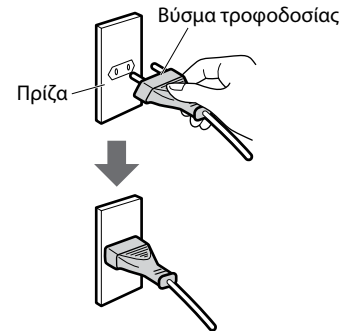


Πατήστε το  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*.

Με κάθε πίεση γίνεται κυκλική εναλλαγή ανάμεσα σε «Αθόρυβη», «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και «Διακοπή ανεμιστήρα».

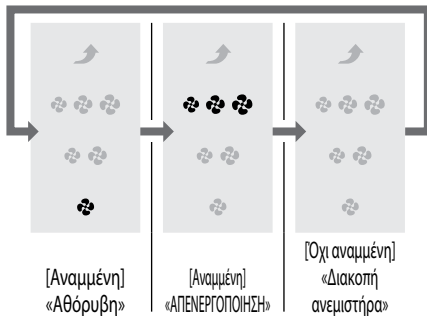

Πιέστε το .

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος, αναβοσβήνει η λυχνία παροχής νερού και η λυχνία ANEMISHTPA αλλάζει στην ακόλουθη ένδειξη, ανάλογα με τη ρύθμιση.

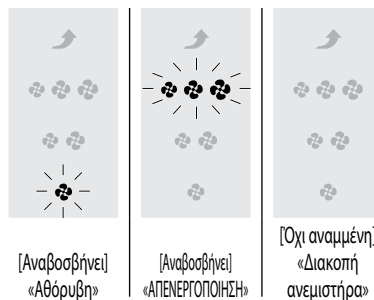

- Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η διαδικασία, η μονάδα δεν θα επιστρέψει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- Οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρεθεί το βύσμα τροφοδοσίας.

Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν αναβοσβήνει ή ανάβει για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

* Εάν οι λυχνίες δεν αλλάξουν ακόμα και μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, αποσυνδέστε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία από την αρχή.

Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Πίνακας γρήγορης αναφοράς για την συντήρηση

Ελέγξτε τις σελίδες αναφοράς για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση και την τοποθέτηση εξαρτημάτων κατά τον καθαρισμό/τη συντήρηση.

Μονάδα

Όταν η βρομιά γίνεται πρόβλημα

Σκουπίστε

- Σκουπίστε τη βρομιά με μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Όταν η συσσώρευση βρωμιάς είναι έντονη, σκουπίστε τη βρομιά με ένα πανί που έχει υγρανθεί με ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα κτλ. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά)

Αισθητήρας PM2.5

Όταν έχει συσσωρευτεί σκόνη

Ηλεκτρική σκούπα


- Αφαιρέστε το προφίλτρο (δεξιά πλευρά).
- Σκουπίστε τη σκόνη με το εργαλείο της ηλεκτρικής σκούπας για εσοχές ή άλλο παρόμοιο εργαλείο.

- Αφαιρέστε το άγκιστρο και τραβήξτε το προς το μέρος σας
- Εισαγωγή αέρα για τον αισθητήρα

Περίπου κάθε 3 μήνες

Σκουπίστε


- Αφαιρέστε το προφίλτρο (δεξιά πλευρά) και το κάλυμμα της εισόδου αέρα για τον αισθητήρα.

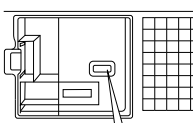

- Φακός (2 θέσεις)

- Σκουπίστε τη σκόνη που υπάρχει στη γύρω περιοχή με το εργαλείο της ηλεκτρικής σκούπας για εσοχές ή άλλο παρόμοιο εργαλείο.
- Καθαρίστε τους φακούς απαλά με υγρή μπατονέτα για μωρά και μετά απομακρύνετε το νερό με μια **στεγνή μπατονέτα**.
- Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα για τον καθαρισμό.

- Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα με ασφάλεια. (Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)

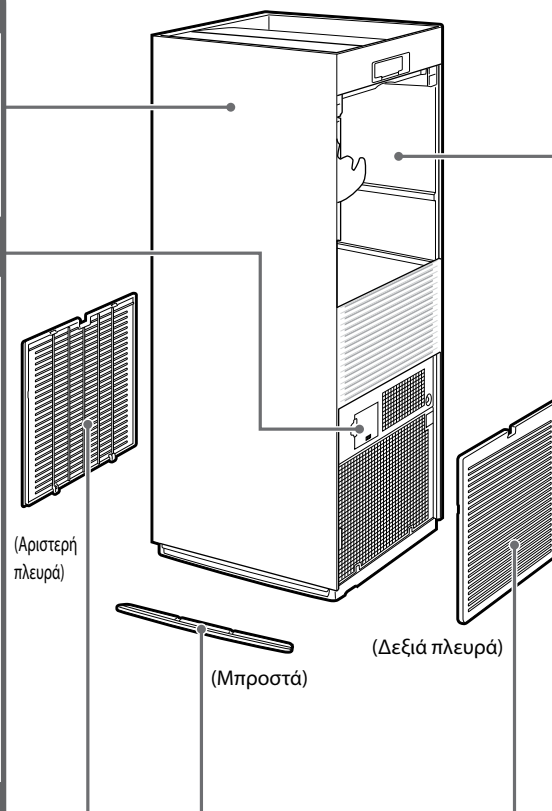


Προφίλτρο (Μπροστινή/Αριστερή πλευρά/Δεξιά πλευρά)

Περίπου 1 φορά κάθε 2 εβδομάδες

Ηλεκτρική σκούπα

Πλύσιμο/Ξέβγαλμα

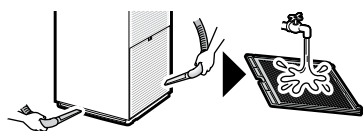


- Αφού απομακρύνετε τυχόν σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε και πλύνετε το φίλτρο με νερό και στεγνώστε καλά στη σκιά.
- Χρησιμοποιήστε απαλή βούρτσα κατά τον καθαρισμό των χώρων στο πλέγμα.

Προσοχή


- Μην χρησιμοποιείτε μπατονέτα ή σκληρή βούρτσα. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο φίλτρο)
- Μην εφαρμόζετε πολύ μεγάλη δύναμη. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο φίλτρο και γρατσουνιές)
- Όταν έχει μαζευτεί πολύ βρομιά, αφήστε το εξάρτημα να μουλιάσει σε χλιαρό νερό ή σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου αναμειγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας, ξεπλύνετε σχολαστικά το απορρυπαντικό και αφήστε το εξάρτημα να στεγνώσει καλά στη σκιά.

Τρόπος αφαίρεσης

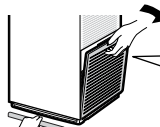


Πιάστε την αulάκωση του προφίλτρου και τραβήξτε την προς το μέρος σας μέχρι να το αφαιρέσετε.


- Κρατήστε πατημένο το επάνω κέντρο του προφίλτρου με ένα δάχτυλο για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα.
- Τραβήξτε το προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.

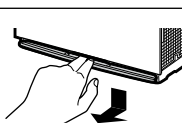

Τρόπος προσάρτησης

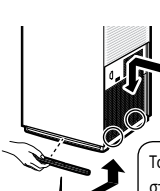


Τοποθετήστε τα άγκιστρα (2 θέσεις) στη μονάδα και πιέστε τα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης.

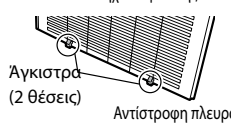

Πιέστε μέχρι τέρμα και εισαγάγετε το άγκιστρο (1 θέση) στο κέντρο προς τα επάνω για να το προσαρτήσετε μέσα στη μονάδα.

Άγκιστρο (1 θέση)



Προσοχή


- Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.
 - Εάν χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό, σκουπίστε καλά ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού.
 - Όταν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, διατηρήστε τη θερμοκρασία κάτω από τους 40°C.
 - Μην επιτρέπετε στέγνωμα σε άμεσο ηλιακό φως.
 - Μην στεγνώνετε με σεσουάρ.
 - Μην εκθέτετε σε φωτιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, μην χτυπάτε το εξάρτημα με την ηλεκτρική σκούπα. (Μπορεί να προκληθεί γρατζούνισμα)
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι (σπρέι μαλλιών, εντομοκτόνα, απολυμαντικά, σπρέι καθαρισμού με αέρα κ.λπ.) ή αποσμητικά κοντά ή απευθείας πάνω στη μονάδα. (Μην χρησιμοποιείτε τέτοια αντικείμενα όταν υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης στη μονάδα)
- Αυτή η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι μια συσκευή που συγκεντρώνει όλη τη σκόνη και τις οσμές ενός δωματίου. Εάν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με έντονες οσμές όπως αρωματικές ουσίες, αρωματικά έλαια, τσιγάρα ή τσιγαρισμένο κρέας, οι οσμές μπορεί να παραμείνουν στο φίλτρο προκαλώντας την εκ νέου εκπομπή τέτοιων οσμών για μερικές εβδομάδες έως λίγους μήνες. Εάν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με δυνατές οσμές, συνιστάται εξερισμός του δωματίου κατά τη χρήση του καθαριστή αέρα. (Ο χρόνος που απαιτείται για την απομάκρυνση της οσμής είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο που απαιτείται για την απομάκρυνση της σκόνης)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτη, γυαλιστικές σκόνες, παραφίνη, οινόπνευμα κτλ. (Ενδέχεται να προκληθεί ράγισμα, ηλεκτροπληξία και ανάφλεξη)
- Μην πλένετε τη μονάδα με νερό. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και φωτιά ή πρόβλημα λειτουργίας)

Δεξαμενή νερού Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση και την τοποθέτηση, ανατρέξτε στο ► Σελίδα 17

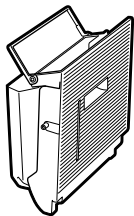


Στο εσωτερικό της δεξαμενής νερού

Κάθε μέρα για λειτουργία υγρανσης

Πλύσιμο/Ξέβγαλμα

► Σελίδα 37, 38

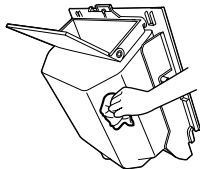

Επιφάνεια δεξαμενής νερού

Όταν οι ρύποι στην επιφάνεια αποτελούν πρόβλημα

Σκουπίστε

- Σκουπίστε τη βρομιά με μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Εάν η συσσώρευση ρύπων είναι μεγάλη, υγράνετε ένα πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας και σκουπίστε τους ρύπους και κατόπιν ξεπλύνετε σχολαστικά το απορρυπαντικό έτσι ώστε να μην μείνουν υπολείμματα.

Μονάδα φίλτρου υγρανσης Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση και την αφαίρεση/προσάρτηση, ανατρέξτε στο ► Σελίδα 39-41



Περίπου κάθε 1 εβδομάδα

Μουλιάστε

Περίπου κάθε 1 μήνα ή όταν η μυρωδιά, οι ρύποι ή τα άλατα νερού (λευκά και καφέ) αποτελούν πρόβλημα


Μουλιάστε σε μαγειρική σόδα, κιτρικό οξύ ή χυμό λεμονιού

Περίπου κάθε 10 χρόνια

Αντικατάσταση

► Σελίδα 42


Δίσκος υγρανσης Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση και την αφαίρεση/προσάρτηση, ανατρέξτε στο ► Σελίδα 39

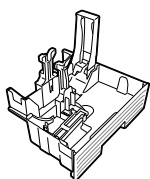

Περίπου κάθε 3 ημέρες ή όταν η οσμή ή οι ρύποι αποτελούν πρόβλημα

Πλύσιμο/Ξέβγαλμα

Μονάδα στερέωσης φίλτρου Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση και την τοποθέτηση, ανατρέξτε στο ► Σελίδα 15




Όταν η βρομιά γίνεται πρόβλημα

Ηλεκτρική σκούπα

- Αφαιρέστε και μετά σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.

Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση και την τοποθέτηση, ανατρέξτε στο ► Σελίδα 14, 15



Όταν η βρομιά γίνεται πρόβλημα

Ηλεκτρική σκούπα


Δεν είναι δυνατό το πλύσιμο με νερό

- Αφαιρέστε και μετά σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.
- Όταν η οσμή γίνει πρόβλημα, αφήστε το εξάρτημα σε σκιερό μέρος εκτεθειμένο στο ρεύμα του αέρα. (περίπου 1 ημέρα)
- Μην τρίβετε την επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό κατά τον καθαρισμό. (Εάν χρησιμοποιηθεί νερό, το εξάρτημα θα χάσει το σχήμα του και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον) ► Σελίδα 45


Όταν η οσμή γίνεται πρόβλημα

Αφήστε σε σκιερό μέρος εκτεθειμένο στο ρεύμα του αέρα

Η επιφάνεια μπορεί να φαίνεται μερικώς λευκή, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απόδοση και τη χρήση της εξουδετέρωσης οσμών. Επειδή η σκόνη από το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών μπορεί να λερώσει τα χέρια σας, φορέστε γάντια.

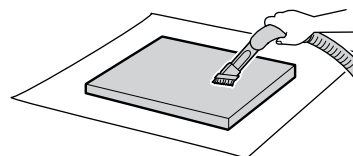

Φίλτρο συλλογής σκόνης Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση και την τοποθέτηση, ανατρέξτε στο ► Σελίδα 43



Όταν οι ρύποι αποτελούν πρόβλημα

Ηλεκτρική σκούπα

Δεν είναι δυνατό το πλύσιμο με νερό

- Σκουπίστε ελαφρά τη σκόνη στην επιφάνεια που δεν έχει την προεξοχή. (Προσέξτε καθώς το φίλτρο είναι εύκολο να υποστεί ζημιά.)

Εάν το φίλτρο έχει υποστεί ζημιά ή έχουν ανοιχτεί οπές κ.λπ., η σκόνη θα περάσει μέσα από το φίλτρο και η απόδοση συλλογής σκόνης θα μειωθεί.

Αν βάλετε εφημερίδα στο δάπεδο κτλ., ο γύρω χώρος δεν θα λερωθεί



Περίπου κάθε 10 χρόνια

Αντικατάσταση

► Σελίδα 43

Συντήρηση

Δεξαμενή νερού Πλύσιμο/Ξέβγαλμα


Στο εσωτερικό της δεξαμενής νερού Κάθε μέρα για λειτουργία ύγρανσης

ΠΡΟΣΟΧΗ


Εάν το καπάκι της δεξαμενής νερού αφαιρεθεί κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό παρέμβυσμα είναι σωστά στερεωμένο στο καπάκι. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στη μονάδα με το καπάκι καλά στερεωμένο στη δεξαμενή νερού. (Εάν η δεξαμενή νερού είναι προσαρτημένη στη μονάδα χωρίς το καπάκι να είναι τοποθετημένο, μπορεί να κλείσει δυνατά και να μαγκώσει τα δάχτυλά σας)

- Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού ανακινώντας μια μικρή ποσότητα νερού στο εσωτερικό της με το καπάκι της εισόδου νερού κλειστό. Μετά το πλύσιμο αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής νερού πριν απορρίψετε το νερό.
- Για περιοχές με άλατα στο νερό, αφαιρέστε τα άλατα με ένα μαλακό πανί ή βούρτσα ή μπατονέτα νοτισμένη σε χλιαρό νερό ή νερό θερμοκρασίας δωματίου στο οποίο έχει διαλυθεί κιτρικό οξύ. (Από τον πυθμένα της δεξαμενής νερού, σπρώξτε το τμήμα της βαλβίδας προς τα πάνω και ελέγξτε επίσης το διάκενο γύρω από τη βαλβίδα) Τέλος, ξεπλύνετε με νερό.

- Εάν οι ρύποι αφαιρούνται με δυσκολία καθαρίστε με μια μαλακή βούρτσα ή με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό για χρήση σε κουζίνα και ξεπλύνετε σχολαστικά το απορρυπαντικό ώστε να μην μείνουν υπολείμματα. Εάν έχουν συσσωρευτεί ρύποι στο μεταλλικό φίλτρο του καπακιού δεξαμενής νερού, αφαιρέστε τους με μια μαλακή βούρτσα.
- Από τον πυθμένα της δεξαμενής νερού ωθήστε τη τμήμα της βαλβίδας προς τα επάνω και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα κινείται ομαλά.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τον καθαρισμό. (Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή παραμόρφωση στο μεταλλικό φίλτρο)

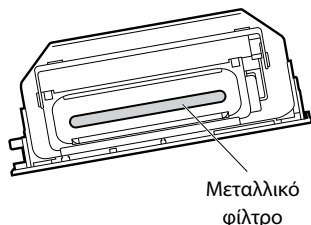

- Εάν έχουν παγιδευτεί ρύποι στη βαλβίδα στο εσωτερικό της δεξαμενής νερού, αφαιρέστε τους με μια μπατονέτα. (Εάν παγιδευτεί σκόνη, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού) Μετά τον καθαρισμό, γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και αφήστε την για λίγο (περίπου 30 δευτερόλεπτα) για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από τον πυθμένα της δεξαμενής.

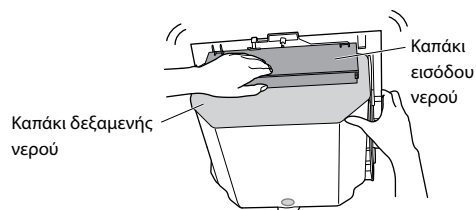

Προσοχή

Προσέξτε ώστε να μην πιέζετε το μεταλλικό φίλτρο από την αντίθετη πλευρά κατά τον καθαρισμό κ.λπ., καθώς μπορεί να αποκολληθεί.



Εάν το μεταλλικό φίλτρο αποκολληθεί, επανατοποθετήστε το σύμφωνα με το απόσπασμα «Για την περίπτωση που απομακρυνθεί το μεταλλικό φίλτρο από το καπάκι της δεξαμενής νερού».

► Σελίδα 38

Προσοχή

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα 2 προληπτικά μέτρα κατά τον καθαρισμό της βαλβίδας για τη μείωση του κινδύνου διαρροής νερού:



Εάν η βαλβίδα απομακρυνθεί, επανατοποθετήστε την σύμφωνα με το απόσπασμα «Για την περίπτωση που απομακρυνθεί η βαλβίδα από τη δεξαμενή νερού».

► Σελίδα 38


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Τρόπος αφαίρεσης του καπακιού

1. Λυγίστε το κάλυμμα της δεξαμενής και απελευθερώστε τα άγκιστρα (2 θέσεις) που ασφαλίζουν το καπάκι.
2. Σηκώστε το καπάκι προς τα πάνω προς εσάς για να το αφαιρέσετε.


- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε σταθερά τη δεξαμενή νερού.

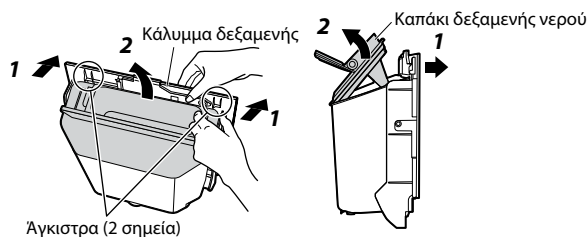

Τρόπος προσάρτησης του καπακιού

1. Ωθήστε το μπροστινό μέρος του καπακιού. (2 θέσεις)
2. Ωθήστε το πίσω μέρος του καπακιού (2 σημεία) και ασφαλίστε το στα άγκιστρα.

- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της δεξαμενής νερού είναι καλά προσαρτημένο.
- Μη θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα χωρίς να έχει τοποθετηθεί το καπάκι της δεξαμενής νερού. (Μπορεί έτσι να εμποδιστεί η προσάρτηση της δεξαμενής νερού στη μονάδα ή μπορεί να προκύψει διαρροή νερού)

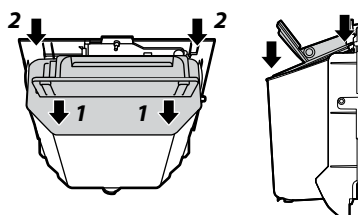


Τρόπος αφαίρεσης του λαστιχένιου παρεμβύσματος

- Αφαιρέστε το λαστιχένιο παρέμβυσμα από την εσοχή στην πίσω πλευρά του καπακιού.
- Προσαρτήστε με την αντίστροφη σειρά.
- Μετά την τοποθέτηση, περάστε τα χέρια σας περιμετρικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συστολή ή χαλάρωση και ότι είναι σταθερά τοποθετημένη στην εσοχή.


Ελαστικό παρέμβυσμα

Εάν προσαρτηθεί ενώ συστρέφεται ή λασκάρει, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού ή να μην είναι δυνατή αφαίρεση της δεξαμενής νερού από τη μονάδα.

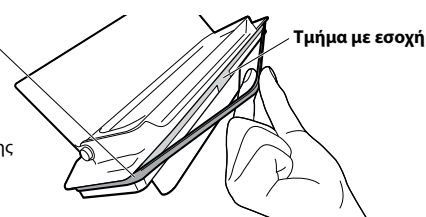


Εάν το μεταλλικό φίλτρο απομακρυνθεί από το καπάκι της δεξαμενής νερού

- ① Φορέστε γάντια.
(Η στεφάνη του μεταλλικού φίλτρου μπορεί να κόψει το χέρι σας)
- ② Προσαρτήστε το μεταλλικό φίλτρο από το πάνω μέρος του καπακιού της δεξαμενής νερού.

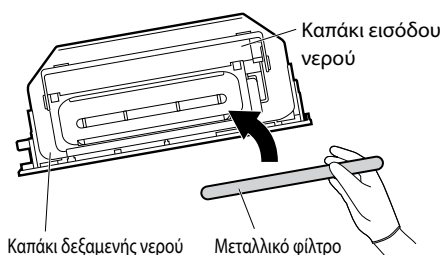


- ③ Στερεώστε το στα άγκιστρα (8 σημεία) χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο σε σχήμα ράβδου με αμβλύ άκρο. (Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση στο μεταλλικό φίλτρο εάν χρησιμοποιηθεί αιχμηρό αντικείμενο)

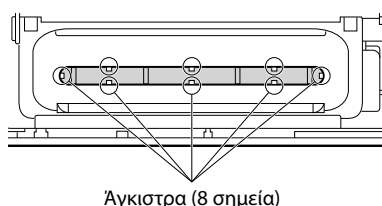


Άγκιστρα (8 σημεία)

Εάν η βαλβίδα απομακρυνθεί από τη δεξαμενή νερού


- ① Προσαρτήστε το ελατήριο στη ράβδο της βαλβίδας. (Προσέξτε να μη χάσετε το ελατήριο.)

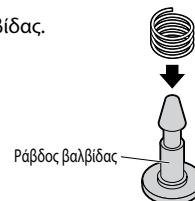


- ② Εισαγάγετε τη ράβδο βαλβίδας μέσα στην οπή στη βάση της δεξαμενής νερού από την εξωτερική πλευρά.

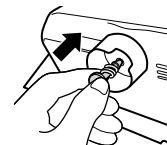

- ③ Τοποθετήστε τη λαστιχένια βαλβίδα επάνω στη ράβδο βαλβίδας που έχει εισαχθεί.

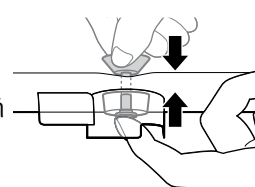

- ④ Γυρίστε τη βαλβίδα περίπου μισή περιστροφή ενώ πιέζετε τη ράβδο βαλβίδας από κάτω και βεβαιωθείτε ότι η λαστιχένια βαλβίδα κινείται ομαλά και αυτόνομα (και όχι μαζί με τη ράβδο βαλβίδας). Εάν δεν περιστρέφεται ομαλά, υπάρχει πιθανότητα η βαλβίδα να μην είναι στη θέση της.



Σωστά τοποθετημένη ελαστική βαλβίδα Αποκαλλημένη βαλβίδα που δεν βρίσκεται στην εγκοπή


- ⑤ Αφού προσαρτήσετε τη βαλβίδα, γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και αφήστε την για λίγο (περίπου 30 δευτερόλεπτα) για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από τον πυθμένα της δεξαμενής.

Συντήρηση

Ο δίσκος ύγρανσης και τα φίλτρα ύγρανσης εάν έχουν ρύπους μπορεί να εκπέμπουν άσχημες οσμές. Φροντίστε να τα καθαρίζετε τακτικά.

Τρόπος αφαίρεσης του δίσκου ύγρανσης και της μονάδας φίλτρου ύγρανσης

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού. ► Σελίδα 17
2. Τραβήξτε έξω το δίσκο ύγρανσης και αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου ύγρανσης.

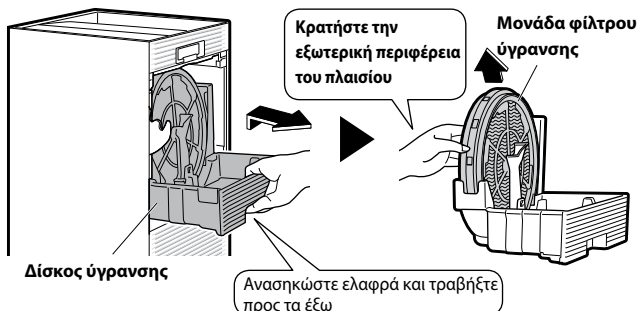


- Εάν υπάρχει νερό στο εσωτερικό, η επιφάνεια του νερού μπορεί να ανακινηθεί και να πιτσιλίζει, συνεπώς τραβήξτε προς τα έξω αργά.
- Κατά τη μεταφορά, κρατήστε τη βάση του δίσκου ύγρανσης.


Τρόπος προσάρτησης του δίσκου ύγρανσης και της μονάδας φίλτρου ύγρανσης

1. Προσαρτήστε το δίσκο ύγρανσης και τη μονάδα φίλτρου ύγρανσης.

① Προσαρτήστε τη μονάδα φίλτρου ύγρανσης

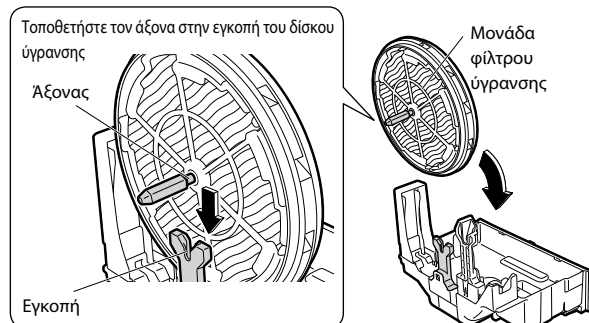

② Ωθήστε το δίσκο ύγρανσης μέχρι τέρμα προς τα μέσα

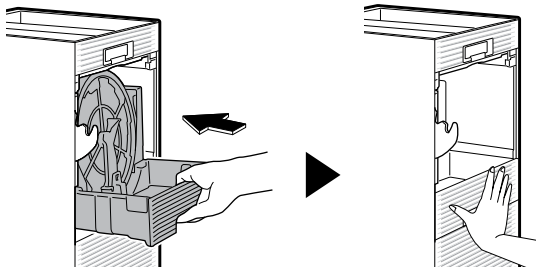

- Εάν η μονάδα φίλτρου ύγρανσης δεν έχει προσαρτηθεί σωστά στον δίσκο ύγρανσης, ο δίσκος ύγρανσης δεν μπορεί να προσαρτηθεί στη μονάδα.

Προσοχή

Μετά την προσάρτηση του δίσκου ύγρανσης στη μονάδα, μην περιστρέψετε βίαια τη μονάδα φίλτρου ύγρανσης. Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας.

2. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού. ► Σελίδα 17

Δίσκος ύγρανσης Πλύσιμο/Ξέβγαλμα

Περίπου κάθε 3 ημέρες ή όταν η οσμή ή οι ρύποι αποτελούν πρόβλημα, καθαρίστε με νερό.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, μια βούρτσα ή μια μπατονέτα για να καθαρίσετε δυσπρόσιτα σημεία.
- Για περιοχές με άλατα στο νερό, αφαιρέστε τα άλατα με ένα μαλακό πανί ή βούρτσα ή μπατονέτα νοτισμένη σε χλιαρό νερό ή νερό θερμοκρασίας δωματίου στο οποίο έχει διαλυθεί κιτρικό οξύ.


Κατά την αφαίρεση των αλάτων νερού, προσέξτε να μην βραχεί το ασημένιο φυσίγγιο ιόντων.

(Η αντιβακτηριακή δράση μπορεί να μειωθεί.)

(Σηκώστε τον πλωτήρα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλατα κάτω από τον πλωτήρα)

Τέλος, ξεπλύνετε με νερό.

- Μπορείτε να προμηθευτείτε κιτρικό οξύ σε φαρμακείο ή σούπερ μάρκετ.

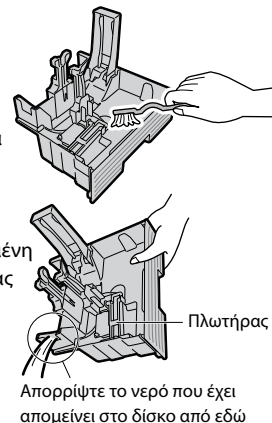

Σημείωση

- Ανάλογα με την ποιότητα του νερού και το περιβάλλον χρήσης, το νερό στο δίσκο ύγρανσης μπορεί να αποχρωματιστεί λόγω αλάτων νερού κ.λπ. Καθαρίζετε τον και σε αυτές τις περιπτώσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτήρας δεν έχει κολλήσει σε άλατα νερού. (Μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού εάν ο πλωτήρας έχει κολλήσει)


Προσοχή

Ασημένιο φυσίγγιο ιόντων

- Μην αφαιρείτε.
- Μην καθαρίζετε με μαγειρική σόδα ή κιτρικό οξύ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα απώλεια της ικανότητας αντοχής στη λάσπη.

Πλωτήρας


- Μην αφαιρείτε. Η λειτουργία ύγρανσης θα καταστεί αδύνατη.

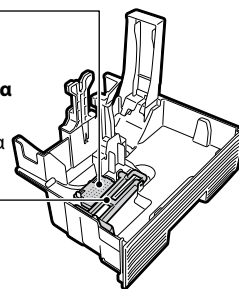


Εάν ο πλωτήρας αποκολληθεί από το δίσκο

Εισαγάγετε τον άξονα στην οπή του δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτήρας είναι τοποθετημένος κάτω από την προεξοχή του δίσκου.

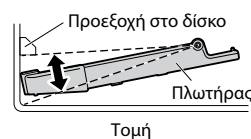

- Ρίξτε νερό στο δίσκο και ελέγξτε εάν ο πλωτήρας ανεβαίνει.
- Μετά τον έλεγχο, φροντίστε να απορρίψετε το νερό και στη συνέχεια τοποθετήστε το δίσκο ύγρανσης στη μονάδα.

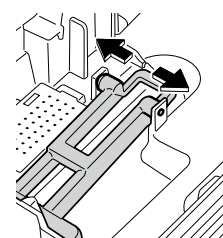

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Μονάδα φίλτρου ύγρανσης

Μουλιάστε σε μαγειρική σόδα, κιτρικό οξύ ή χυμό λεμονιού

Περίπου κάθε 1 εβδομάδα

Καθαρίζετε με εμβάπτιση σε χλιαρό νερό (περίπου 40°C ή λιγότερο) ή σε θερμοκρασία δωματίου.

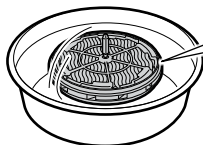

Μην αποσυνδέετε το πλαίσιο.

Περίπου κάθε 1 μήνα ή όταν η μυρωδιά, οι ρύποι ή τα άλατα (λευκά και καφέ) αποτελούν πρόβλημα

Εάν δεν αφαιρεθούν τα άλατα νερού και η μονάδα συνεχίσει να λειτουργεί, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση ύγρανσης και διαρροή νερού.

Σύμπτωμα	Όταν η οσμή αποτελεί πρόβλημα		Όταν οι ρύποι αποτελούν πρόβλημα
	Οσμή ξινίλας	Οσμή σαν αρωματικές ουσίες ή παλιά κουρέλια	Ρύποι, άλατα νερού (λευκά/καφέ)
Τρόπος συντήρησης	Μουλιάστε σε μαγειρική σόδα	Μουλιάστε με κιτρικό οξύ ή χυμό λεμονιού	
Εάν η οσμή δεν απομακρύνεται ακόμη και μετά τον καθαρισμό...	Μουλιάστε σε κιτρικό οξύ	Μουλιάστε σε μαγειρική σόδα	—

* Εάν η οσμή και οι ρύποι εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα, καθαρίστε με **ουδέτερο απορρυπαντικό**.

Εάν ανησυχείτε για οσμές κατά τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης ή όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη, ρυθμίστε τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης στη θέση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» ή το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα». ► Σελίδα 33, 34

Παράδειγμα οσμών ξινίλας

Οσμή υγρασίας πλυντηρίου, οσμή σκόνης, οσμή ποδιών, οσμή σάπιου αυγού, οσμή σάπιων σκουπιδιών, οσμή τυριού, οσμή νοσοκομείου, οσμή ζύμωσης

Παραδείγματα οσμών όπως από κουρέλια


Οσμή ψαριού, οσμή σάπιου ψαριού, οσμή μουχλιασμένου νερού, οσμή παλιού βιβλίου, οσμή μούχλας

Συντήρηση με τον τρόπο χρήσης μαγειρικής σόδας

- Μουλιάστε τα εξαρτήματα για περίπου 30 έως 60 λεπτά σε χλιαρό νερό (περίπου 40 °C ή λιγότερο) ή σε νερό θερμοκρασίας δωματίου αναμειγμένο με μαγειρική σόδα. Μετά το μούλιασμα, ξεπλύνετε με νερό.

Ποσότητα χρήσης:

2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα σε 1 λίτρο νερό

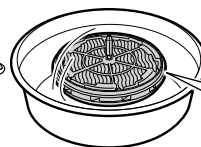

Μην αποσυνδέετε το πλαίσιο.

Συντήρηση με τη χρήση κιτρικού οξέος ή χυμού λεμονιού

Μουλιάστε σε χλιαρό νερό (περίπου 40 °C ή λιγότερο) ή σε νερό θερμοκρασίας δωματίου αναμειγμένο με κιτρικό οξύ ή χυμό λεμονιού για περίπου 2 ώρες. Μετά το μούλιασμα, ξεπλύνετε με νερό.

- Εάν η συσσώρευση ρύπων αποτελεί πρόβλημα, παρατείνεται το χρόνο μουλιάσματος.

Ποσότητες χρήσης για το κιτρικό οξύ:

περίπου 20 γραμμάρια κιτρικού οξέος (2 κουταλιές της σούπας) σε 3 λίτρα νερού

- Μπορείτε να προμηθευτείτε κιτρικό οξύ σε φαρμακείο ή σούπερ μάρκετ.



Ποσότητες χρήσης για το χυμό λεμονιού:

1/4 φλιτζανιού χυμό λεμονιού ανά 3 φλιτζάνια νερό

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμφιαλωμένος 100 % φυσικός χυμός λεμονιού. Χρησιμοποιήστε μόνο 100 % χυμό λεμονιού χωρίς πολτό (στραγγίστε το χυμό αν χρειαστεί).
- Αν στύψετε ένα λεμόνι, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κομμάτια φλούδας ή κουκούτσια.

Συντήρηση με τη χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού

- Μουλιάστε τα εξαρτήματα για περίπου 30 έως 60 λεπτά σε χλιαρό νερό (περίπου 40 °C ή λιγότερο) ή σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου αναμειγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας. Μετά το μούλιασμα, ξεπλύνετε με νερό.



Ποσότητα χρήσης:

Η ποσότητα που αναγράφεται στις οδηγίες του απορρυπαντικού

Μουλιάστε σε χλιαρό νερό (περίπου 40 °C ή λιγότερο) ή σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα επιπλέον.

- Όταν τα τμήματα με ρύπους αποτελούν πρόβλημα, καθαρίστε τα τρίβοντας απαλά με ένα μαλακό σφουγγάρι ή μπατονέτα.

Συντήρηση

Μονάδα φίλτρου υγρανσης

Μουλιάστε σε μαγειρική σόδα, κιτρικό οξύ ή χυμό λεμονιού

Προληπτικά μέτρα κατά τον καθαρισμό της μονάδας φίλτρου υγρανσης

- Μην αναμειγνύετε μαγειρική σόδα με κιτρικό οξύ ή χυμό λεμονιού κατά τον καθαρισμό.
- Μην ασκείτε δύναμη κατά τον καθαρισμό της μονάδας φίλτρου υγρανσης.
Μη χρησιμοποιείτε βούρτσα και μην τρίβετε με δύναμη.
(Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση)
- Καθαρίστε το πλαίσιο της μονάδας φίλτρου υγρανσης με ένα μαλακό πανί, βούρτσα ή μπατονέτα.
(Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση/προσάρτηση του πλαισίου της μονάδας φίλτρου υγρανσης, ανατρέξτε στο ► Σελίδα 42.)
- Για να αποφύγετε τις άσχημες οσμές και τον αποχρωματισμό, φροντίστε να ξεπλύνετε καλά τα εξαρτήματα με καθαρό νερό.
(Ακόμα και αν προκύψει αποχρωματισμός, δεν αποτελεί πρόβλημα για τη χρήση)


Η αιτία μπορεί να είναι η οσμή του φίλτρου εξουδετέρωσης οσμών ή του φίλτρου συλλογής σκόνης.
Προσπαθήστε να καθαρίσετε τα φίλτρα. ► Σελίδα 36

Προσοχή

- Εάν γίνει καθαρισμός με μαγειρική σόδα ή ουδέτερο απορρυπαντικό, η αντιβακτηριακή δράση μπορεί να μειωθεί.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν είναι ακόμη υγρά μετά τον καθαρισμό.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφήστε τα εξαρτήματα σε σκιερό μέρος για να στεγνώσουν καλά και στη συνέχεια τοποθετήστε τα.
- Η συσσώρευση ρύπων ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης των φίλτρων υγρανσης.
Συνιστάται να καθαρίζετε τα εξαρτήματα εάν παρατηρήσετε οσμή από την έξοδο αέρα ή μείωση της απόδοσης υγρανσης (ρυθμός χρήσης νερού).

Όταν οι ρύποι στο εσωτερικό της μονάδας αποτελούν πρόβλημα

Όταν αφαιρείται η δεξαμενή νερού, μπορεί να διαπιστώσετε ότι το εσωτερικό της μονάδας έχει λευκές κηλίδες. Πρόκειται για άλατα νερού που προκαλούνται από ρύπους στο νερό που προσκολλήθηκαν κατά την εξάτμιση του νερού και δεν αποτελούν πρόβλημα.
Εάν οι κηλίδες αποτελούν πρόβλημα, μπορούν να αφαιρεθούν.

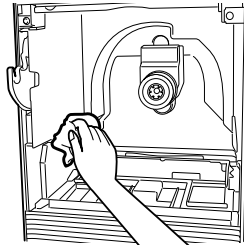

- Σκουπίστε τη βρωμιά με μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Όταν η συσσώρευση βρωμιάς είναι έντονη, σκουπίστε τη βρωμιά με ένα πανί που έχει υγρανθεί με ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα κτλ. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Φίλτρα ύγρανσης Αντικατάσταση

Αντικαθιστάτε περίπου κάθε 10 χρόνια*

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης εξαρτημάτων


- Ο χρόνος αντικατάστασης εξαρτάται από τις ρουτίνες χρήσης και τη θέση της μονάδας.
- Ο συνήθης χρόνος αντικατάστασης είναι περίπου 10 χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι το φίλτρο χρησιμοποιείται 8 ώρες την ημέρα, 6 μήνες το χρόνο και καθαρίζεται τακτικά.
- Αντικαταστήστε τα φίλτρα ύγρανσης, εάν δεν μπορούν να

αφαιρεθούν οι ρύποι/κηλίδες ή εάν υπάρχει μείωση της απόδοσης ύγρανσης (ρυθμός χρήσης νερού).

Σχετικά με την αγορά και τη διάθεση

- Ανατρέξτε στην ενότητα «Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά».
- Σελίδα 56

Εικόνα με αποσυναρμολογημένη μονάδα φίλτρου ύγρανσης

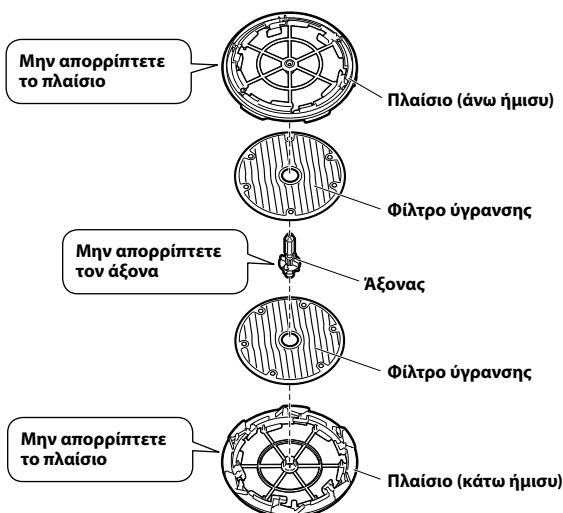


1. Αφαιρέστε το πλαίσιο και τον άξονα.

- 1 Απελευθερώστε τα άγκιστρα του πλαισίου (6 θέσεις).

Άγκιστρα (6 θέσεις)



- 2 Αφαιρέστε το πλαίσιο (άνω ήμισυ) και τραβήξτε έξω τον άξονα από το πλαίσιο (κάτω ήμισυ).

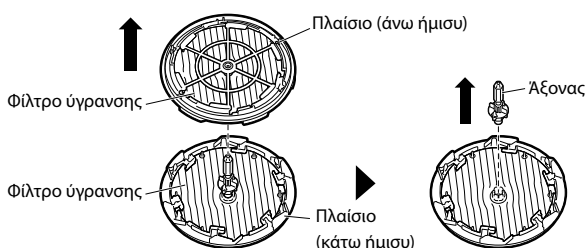


2. Αφαιρέστε τα φίλτρα ύγρανσης.

- Αφαιρέστε τα φίλτρα ύγρανσης από κάθε πλαίσιο.




3. Προσαρτήστε νέα φίλτρα ύγρανσης σε κάθε πλαίσιο. (Και τα δύο φίλτρα ύγρανσης έχουν μπροστινή και πίσω πλευρά.)

- Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές (6 θέσεις) σε κάθε πλαίσιο με τις οπές (6 θέσεις) στο φίλτρο ύγρανσης. (Μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού εάν δεν γίνει σωστή προσάρτηση.)

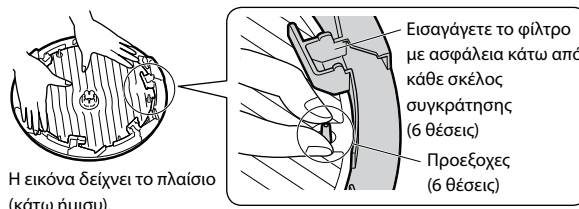


Συνδυασμοί φίλτρων και πλαισίων

- Προσαρτήστε τα φίλτρα στα πλαίσια έτσι ώστε το μοτίβο πλέξης κάθε φίλτρου να ταιριάζει με την κατασκευή στο πλαίσιο.

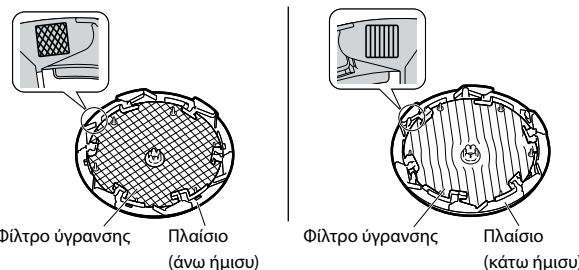


4. Προσαρτήστε τα πλαίσια και τον άξονα.

- 1 Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στα πλαίσια (άνω ήμισυ και κάτω ήμισυ) με τις προεξοχές στον άξονα κατά την προσάρτηση.

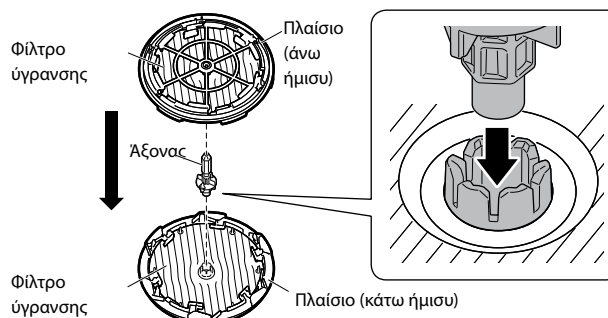

- 2 Εισαγάγετε τα άγκιστρα (6 θέσεις) μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης.

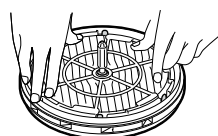

* Χρόνος μέχρι η απόδοση ύγρανσης να πέσει στο 50% της ονομαστικής απόδοσης ύγρανσης

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία γίνεται με το φίλτρο συλλογής σκόνης και το αποσμητικό φίλτρο προσαρτημένα. Εάν η μονάδα λειτουργήσει χωρίς να είναι τοποθετημένα τα φίλτρα, ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας.

Συντήρηση

Φίλτρο συλλογής σκόνης Αντικατάσταση

Αντικαθιστάτε περίπου κάθε 10 χρόνια

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης εξαρτημάτων

- Ο χρόνος αντικατάστασης εξαρτάται από τις ρουτίνες χρήσης και τη θέση της μονάδας.
Ο κανονικός χρόνος αντικατάστασης είναι περίπου 10 χρόνια, θεωρώντας ότι η μονάδα χρησιμοποιείται καθημερινά σε σπίτι όπου ανάβουν 5 τσιγάρα την ημέρα. (Υπολογισμός σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής του προτύπου JEM1467 της Ένωσης Ηλεκτρολόγων της Ιαπωνίας)
Εάν η περιεκτικότητα σε ακαθαρσίες του αέρα περιβάλλοντος είναι υψηλή, το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται πιο συχνά.
Εάν το φίλτρο δεν αποδίδει, είναι καιρός να το αντικαταστήσετε.

Σχετικά με την αγορά και τη διάθεση

- Ανατρέξτε στην ενότητα «Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά». ► Σελίδα 56


1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού. ► Σελίδα 17

2. Αφαιρέστε το δίσκο ύγρανσης. ► Σελίδα 15

3. Αφαιρέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. ► Σελίδα 15


4. Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.

Πιάστε το πλαϊνό μέρος του φίλτρου και αφαιρέστε το.

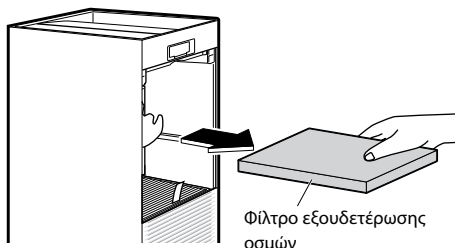


5. Αφαιρέστε το φίλτρο συλλογής σκόνης.

- 1 Τραβήξτε την ετικέτα φίλτρου προς τα επάνω.

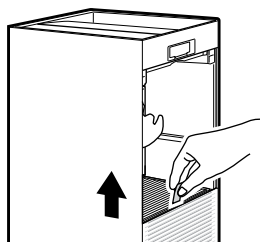


- 2 Πιάστε το κάτω μέρος του φίλτρου συλλογής σκόνης και σηκώστε το για να βγει.

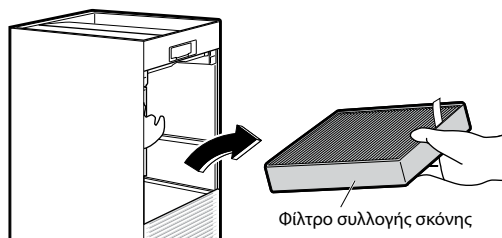

6. Προσαρτήστε ένα καινούργιο φίλτρο συλλογής σκόνης.

- Εάν η εγκατάσταση είναι δύσκολη, ωθήστε το φίλτρο συλλογής σκόνης κατά την εγκατάσταση.

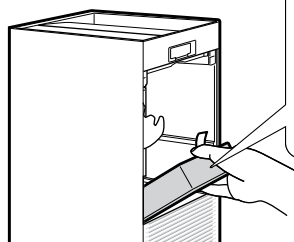

Η πλευρά με την προεξοχή και τις σημάνσεις θα πρέπει να βλέπει προς το μέρος σας και το βέλος να δείχνει προς τα επάνω

FRONT SIDE

TOP

7. Προσαρτήστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών. ► Σελίδα 15

8. Προσαρτήστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. ► Σελίδα 15

9. Προσαρτήστε το δίσκο ύγρανσης. ► Σελίδα 39

10. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού. ► Σελίδα 17



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Όταν δεν χρησιμοποιείται η μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.

2. Απορρίψτε τυχόν υπολείμματα νερού στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης και, στη συνέχεια, καθαρίστε τα εξαρτήματα. [▶ Σελίδα 35-41](#)

3. Αφήστε τα εσωτερικά μέρη σε σκιερό μέρος για να στεγνώσουν.

- Συγκεκριμένα, τα εξαρτήματα που καθαρίζονται με νερό θα πρέπει να στεγνώσουν εντελώς.
(Ενδέχεται να προκληθεί μούχλα λόγω παραμένουσας υγρασίας)

4. Καλύψτε την έξοδο αέρα και άλλα ανοίγματα με πλαστική σακούλα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο για να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης και αποθηκεύστε τη μονάδα όρθια σε ξηρό μέρος.

(Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας αν η μονάδα τοποθετηθεί ανάποδα ή οριζόντια)

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ύγρανσης (περίοδος εκτός εποχής κ.λπ.)

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.

2. Απορρίψτε τυχόν υπολείμματα νερού στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης και, στη συνέχεια, καθαρίστε τα εξαρτήματα. [▶ Σελίδα 35-41](#)

3. Αφήστε τα εσωτερικά μέρη σε σκιερό μέρος για να στεγνώσουν.

- Συγκεκριμένα, τα εξαρτήματα που καθαρίζονται με νερό θα πρέπει να στεγνώσουν εντελώς.
(Ενδέχεται να προκληθεί μούχλα λόγω παραμένουσας υγρασίας)


Εάν θέλετε να εκτελέσετε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού αέρα, τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος και θέστε σε λειτουργία.

Συνήθεις ερωτήσεις

Παρακαλούμε κάντε πρώτα έλεγχο πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ε: Η τιμή που εμφανίζεται ως συγκέντρωση του αισθητήρα PM2.5 είναι πάντα χαμηλή και ο αισθητήρας δείχνει να μην αποκρίνεται ή η ευαισθησία του αισθητήρα PM2.5 φαίνεται να είναι χαμηλή...

Α: Εάν ο φακός του αισθητήρα PM2.5 είναι βρώμικος, η ευαισθησία μπορεί να μειωθεί, γι' αυτό καθαρίζετε τον τακτικά. ► Σελίδα 35
Επιπρόσθετα, ο χρόνος αντίδρασης του αισθητήρα PM2.5 ποικίλει αναλόγως του μεγέθους δωματίου.
Ρυθμίστε σύμφωνα με τη ρύθμιση ευαισθησίας του αισθητήρα PM2.5. ► Σελίδα 29, 30
Η απόκριση του αισθητήρα PM2.5 μπορεί να είναι ανεπαρκής όταν ο ρυθμός ροής αέρα είναι υψηλός, όπως «Turbo».
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία διότι η ταχύτητα ροής του αέρα είναι ισχυρή και η σκόνη απορροφάται στην είσοδο του αέρα πριν φτάσει στον αισθητήρα PM2.5.
Εάν το όριο ταχύτητας ροής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη και έχει ρυθμιστεί σε «Διακοπή ανεμιστήρα», ο ανεμιστήρας θα σταματήσει όταν ανάψει η λυχνία παροχής νερού και ο αισθητήρας PM2.5 ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται καλά. ► Σελίδα 33, 34

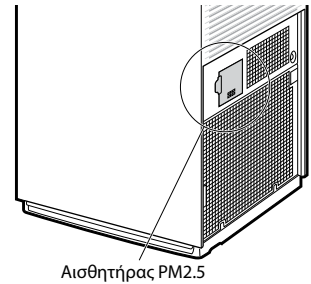

Αισθητήρας PM2.5


Ε: Μπορεί να καθαριστεί με νερό το φίλτρο συλλογής σκόνης;

Α: Δεν μπορεί να καθαριστεί με νερό.
(Μπορεί να προκύψει μειωμένη απόδοση του φίλτρου συλλογής σκόνης)
Αντικαταστήστε το ή απομακρύνετε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, εάν η συσσώρευση ρύπων είναι έντονη.

► Σελίδα 36, 43

Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, οι οσμές ενδέχεται να προσκολληθούν στο φίλτρο συλλογής σκόνης.

Εάν η οσμή σας ενοχλεί, αντικαταστήστε το. ► Σελίδα 43

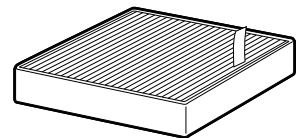


Ε: Το φίλτρο συλλογής σκόνης γίνεται μαύρο...

Α: Το μαύρισμα δεν επηρεάζει την απόδοση συλλογής σκόνης. Ωστόσο, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αν το μαύρισμα αποτελεί πρόβλημα. ► Σελίδα 43

Ε: Μπορεί να καθαριστεί με νερό το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών; Ή πρέπει να αντικατασταθεί;

Α: Δεν μπορεί να καθαριστεί με νερό.
(Εάν χρησιμοποιηθεί νερό, το εξάρτημα θα χάσει το σχήμα του και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον)
Εάν το έχετε πλύνει κατά λάθος με νερό, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
Αφαιρέστε από τη μονάδα και σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα. ► Σελίδα 36
Επίσης δεν απαιτείται αντικατάσταση.
Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, οι οσμές ενδέχεται να προσκολληθούν στο φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.
Εάν η οσμή αποτελεί πρόβλημα, αφήστε το εξάρτημα σε σκιερό μέρος, εκτεθειμένο σε ρεύμα αέρα. (περίπου 1 ημέρα)

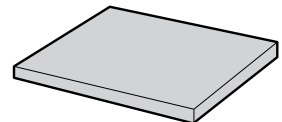

Ε: Δεν υπάρχει ορατός ατμός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης...

Α: Δεν υπάρχει ορατός ατμός επειδή η ύγρανση πραγματοποιείται με τη διέλευση του αέρα μέσα από τα φίλτρα ύγρανσης και με εξάτμιση και όχι με το βράσιμο του νερού.

Ε: Ο αέρας που εκπέμπεται κατά τη λειτουργία ύγρανσης είναι δροσερός...


Α: Ο αέρας που εκπέμπεται έχει λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία από τον αέρα που αναρροφάται επειδή η θερμότητα του αέρα καταναλώνεται κατά την εξάτμιση του νερού που περιέχεται στα φίλτρα ύγρανσης.

Ε: Η ύγρανση βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά η υγρασία του περιβάλλοντος δεν αυξάνεται...

Α: Η αύξηση της υγρασίας μπορεί να είναι δύσκολη ανάλογα με τις διαστάσεις και τις συνθήκες του δωματίου.
Ορίστε τη **ρύθμιση υγρασίας** σε « (Υψηλή)» και αυξήστε τη ρύθμιση ANEMISTHPA πριν από τη χρήση.
Η συσσώρευση ρύπων στη μονάδα φίλτρου ύγρανσης μπορεί να προκαλέσει μειωμένη απόδοση. Καθαρίζετε την τακτικά. ► Σελίδα 36, 39-41

E: Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του ασημένιου φυσιγγίου ιόντων που είναι προσαρτημένο στο δίσκο ύγρανσης;

A: Το ασημένιο φυσιγγίο ιόντων έχει διάρκεια ζωής 10 ετών.

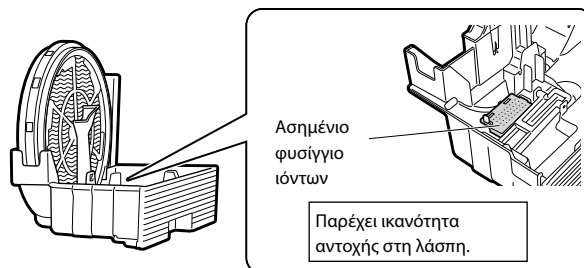

E: Η δεξαμενή νερού δεν μπορεί να αφαιρεθεί ομαλά...

A: Μπορεί να αφαιρεθεί απελευθερώνοντας την πλευρική ασφάλιση. ► Σελίδα 17

E: Είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία;

A: Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς.
Να διακόπτετε τη λειτουργία συχνά και να το καθαρίζετε.


E: Η λειτουργία συνεχίζεται παρόλο που προσπαθώ να τη σταματήσω...

A: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκτελείται λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης. ► Σελίδα 24

Αν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία, πατήστε .

Καταστάσεις της ένδειξης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ και η σημασία τους

Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ και εμφανίζεται κάποιος κωδικός σφάλματος, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας ξανά και θέστε σε λειτουργία. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος, εκτελέστε χειρισμό τηρώντας τη διαδικασία ρύθμισης.

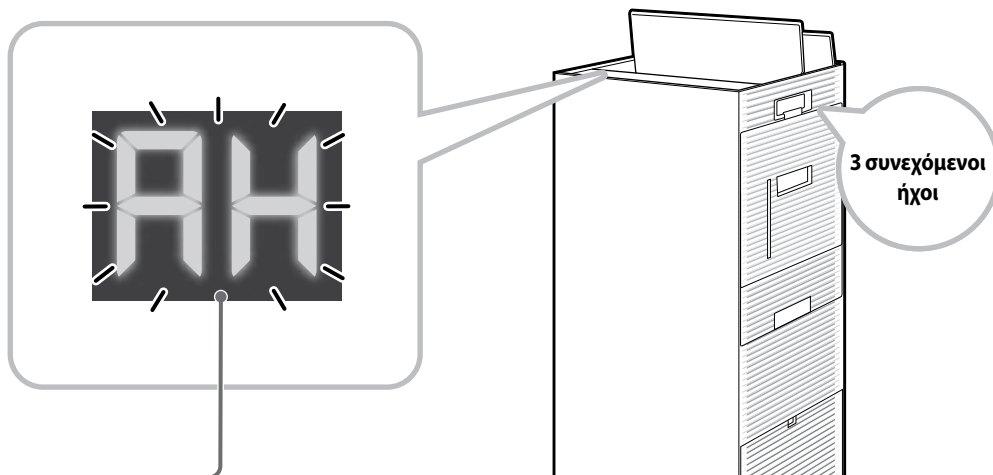

Κωδικός σφάλματος	Αιτία/Λύση	
AH	Ένα ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ελαττωματικό. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.	
E9	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν λειτουργεί σωστά. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.	
EE	Ο αισθητήρας υγρασίας δεν λειτουργεί σωστά. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.	
A1	Υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας σε ένα ηλεκτρικό εξάρτημα. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.	
A6	Έχουν προσαρτηθεί το προφίλτρο, το φίλτρο συλλογής σκόνης, η μονάδα φίλτρου ύγρανσης, ο δίσκος ύγρανσης και η δεξαμενή νερού; Αυτές οι λυχνίες ίσως αναβοσβήνουν εάν η μονάδα λειτουργεί χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάποιο εξάρτημα.	■ Εάν όλα τα εξαρτήματα έχουν προσαρτηθεί Υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας σε ένα ηλεκτρικό εξάρτημα. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
		■ Εάν δεν έχει προσαρτηθεί κάποιο εξάρτημα → Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, καθαρίστε το προφίλτρο και μετά ξαναρχίστε τη λειτουργία.
	Υπάρχει συσσώρευση σκόνης στο προφίλτρο;	■ Εάν δεν υπάρχει συσσώρευση σκόνης Υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας σε ένα ηλεκτρικό εξάρτημα. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
		■ Εάν υπάρχει συσσώρευση σκόνης → Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, καθαρίστε το προφίλτρο και μετά επανεκκινήστε τη λειτουργία. (► Σελίδα 35)
	Είναι φραγμένη η έξοδος του αέρα;	■ Εάν η έξοδος του αέρα δεν είναι φραγμένη Υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας σε ένα ηλεκτρικό εξάρτημα. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
		■ Εάν είναι φραγμένη η έξοδος του αέρα → Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που φράζουν την έξοδο του αέρα και ξαναρχίστε τη λειτουργία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Πριν υποβάλετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα για επισκευή, ελέγξτε τα ακόλουθα.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.



Δεν αποτελεί πρόβλημα

Αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί πρόβλημα.



Έλεγχος

Ελέγξτε ξανά πριν ζητήστε επισκευές.

■ Η μονάδα δεν λειτουργεί

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η μονάδα δεν λειτουργεί	❓ • Είναι τοποθετημένο το κάλυμμα της μονάδας Streamer; Εάν δεν είναι τοποθετημένο, θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας και δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας. → Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα της μονάδας Streamer και προσπαθήστε να τη θέσετε σε λειτουργία ξανά. (► Σελίδα 8) • Έχει ρυθμιστεί το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα»; → Εάν το όριο ταχύτητας ροής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη και έχει ρυθμιστεί σε «Διακοπή ανεμιστήρα», ο ανεμιστήρας θα σταματήσει όταν ανάψει η λυχνία παροχής νερού. (► Σελίδα 33, 34)

■ Η λειτουργία συνεχίζεται

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η λειτουργία συνεχίζεται παρόλο που προσπαθώ να τη σταματήσω	✓ • Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκτελείται λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης. Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης, αλλάξτε τη ρύθμιση. (► Σελίδα 33, 34)

■ Ίσως ακουστούν ήχοι

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Ήχος ασφάλισης κατά τη λειτουργία ύγρανσης	✓ • Μπορεί να δημιουργηθεί ήχος ασφάλισης κατά την έναρξη/διακοπή της λειτουργίας ύγρανσης.
Ήχοι τσιτσιρίσματος ή βοή αφότου διακοπεί η λειτουργία ύγρανσης ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης	✓ • Αυτοί οι ήχοι δημιουργούνται όταν περιστρέφεται η μονάδα φίλτρου ύγρανσης. Εάν οι θόρυβοι αποτελούν πρόβλημα, μετακινήστε τη μονάδα σε διαφορετική θέση.
Ήχος τριξίματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης	❓ • Είναι βρώμικος ο δίσκος ύγρανσης ή η μονάδα φίλτρου ύγρανσης; → Μπορεί να δημιουργηθεί ένας ήχος όταν υπάρχει συσσώρευση αλάτων νερού στο δίσκο ύγρανσης ή στη μονάδα φίλτρου ύγρανσης. Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα. (► Σελίδα 39-41)
Ήχος πιτσιλίσματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης	✓ • Αυτός είναι ο ήχος του νερού που πιτσιλάει στα φίλτρα ύγρανσης.
Σφύριγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	✓ • Όταν γίνεται εκκένωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας Streamer παράγεται ένα ήχος σφυρίγματος. Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, ο ήχος ίσως μειώνεται ή αλλάζει σε ήχο κροταλίσματος, στροβιλισμού ή αναβρασμού. Ωστόσο, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν οι θόρυβοι αποτελούν πρόβλημα, μετακινήστε τη μονάδα σε διαφορετική θέση. • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την έξοδο της μονάδας Streamer σε Χαμηλή. (► Σελίδα 27, 28)
Ήχος σφυρίγματος και φτερουγίσματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	❓ • Υπάρχει συσσώρευση σκόνης στο προφίλτρο; → Καθαρίστε το. (► Σελίδα 35) • Είναι φραγμένο το φίλτρο συλλογής σκόνης; → Καθαρίστε. (► Σελίδα 36) Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το φίλτρο συλλογής σκόνης ίσως φράξει, με αποτέλεσμα να μειωθεί η λειτουργική διάρκεια ζωής του. (► Σελίδα 7) Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά τον καθαρισμό, αντικαταστήστε το φίλτρο συλλογής σκόνης. (► Σελίδα 43)
Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία είναι πολύ δυνατός	❓ • Είναι σωστά τοποθετημένο το φίλτρο συλλογής σκόνης; → Εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο θόρυβος κατά τη λειτουργία μπορεί να γίνει πιο δυνατός. (► Σελίδα 43)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

■ Ενδεικτικές λυχνίες

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Αναβοσβήνει η λυχνία του αισθητήρα οσμών	 • Είναι τοποθετημένο το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών; → Προσαρτήστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών. ▶ Σελίδα 14, 15
Αναβοσβήνει η λυχνία του υγραντήρα	 • Η λυχνία του υγραντήρα αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης. → Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε τη λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης, αλλάξτε τη ρύθμιση. ▶ Σελίδα 33, 34
Η λυχνία Επικοινωνία παραμένει κόκκινη	 • Μήπως είναι απενεργοποιημένη η τροφοδοσία ισχύος του δρομολογητή; → Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ισχύος του δρομολογητή. • Μήπως χρησιμοποιείτε διαφορετικό δρομολογητή απ' ό,τι στο παρελθόν; → Πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις σύνδεσης με τον νέο δρομολογητή. ▶ Σελίδα 18-20 • Είναι ο δρομολογητής συνδεδεμένος σε δίκτυο; → Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου.  • Η κατάσταση μετάδοσης του σήματος μπορεί να είναι κακή. → Μετακινήστε τον δρομολογητή πιο κοντά στο προϊόν.
Η λυχνία Επικοινωνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	 • Ίσως υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας σε κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα. → Πιέστε το  για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία Επικοινωνία και μετά ενεργοποιήσετε τη ξανά. Εάν αναβοσβήνει ξανά η λυχνία Επικοινωνία μετά από 3 λεπτά περίπου, ίσως υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας με κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Η λυχνία παροχής νερού ανάβει και σβήνει επανειλημμένα	 Ακόμη και μετά την ενεργοποίηση της λυχνίας παροχής νερού, ανάλογα με τη ρύθμιση ANEMISHTHA, το νερό στο δίσκο ύγρανσης μπορεί να κάνει κυματισμούς και να μετακινήσει τον πλωτήρα με αποτέλεσμα η λυχνία παροχής νερού να ανάβει και να σβήνει επαναλαμβανόμενα. (Αυτό συμβαίνει επειδή η κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λυχνίας παροχής νερού εξαρτάται από τη θέση του πλωτήρα.) → Σταματήστε τη λειτουργία, βγάλτε το φιλ από την πρίζα και στη συνέχεια γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. ▶ Σελίδα 16, 17
Η λυχνία του αισθητήρα PM2.5, η λυχνία παρακολούθησης του αισθητήρα υγρασίας, η λυχνία του αισθητήρα οσμών, το Daikin eye και η ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ δεν ανάβουν	 • Μήπως η φωτεινότητα της ενδεικτικής λυχνίας έχει ρυθμιστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; → Για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία, αλλάξτε τη φωτεινότητα της ενδεικτικής λυχνίας σε ΦΩΤΕΙΝΗ ή ΜΕΙΟΣΗ. ▶ Σελίδα 11
Η λυχνία του αισθητήρα PM2.5 παραμένει πορτοκαλί ή κόκκινη	 • Μήπως έχει συσσωρευτεί σκόνη στην είσοδο αέρα του αισθητήρα PM2.5 ή στη γύρω περιοχή; → Σκουπίστε τη σκόνη που ίσως υπάρχει στην είσοδο αέρα με ηλεκτρική σκούπα. ▶ Σελίδα 35 • Μήπως έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα από την είσοδο αέρα του αισθητήρα PM2.5; → Τοποθετήστε καλά το κάλυμμα. ▶ Σελίδα 35 • Είναι βρώμικος ο φακός του αισθητήρα PM2.5; → Σκουπίστε τους ρύπους στο φακό με μια στεγνή μπατονέτα. ▶ Σελίδα 35 • Μήπως είναι λερωμένο το προφίλτρο; → Καθαρίστε το. ▶ Σελίδα 35
Η λυχνία του αισθητήρα PM2.5 είναι πάντα μπλε και δεν αλλάζει	 • Μήπως έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα από την είσοδο αέρα του αισθητήρα PM2.5; → Τοποθετήστε καλά το κάλυμμα. ▶ Σελίδα 35 • Εάν η εμφανιζόμενη τιμή παραμένει «...» ακόμα και αφού ορίσετε την ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ ώστε να εμφανίζει τη συγκέντρωση PM2.5, ο αισθητήρας PM2.5 μπορεί να είναι ελαττωματικός. → Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και όταν το κάλυμμα έχει τοποθετηθεί σωστά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Η τιμή συγκέντρωσης του αισθητήρα PM2.5 που εμφανίζεται στην ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ είναι πάντα «...» και ο αισθητήρας Daikin eye παραμένει μπλε και δεν αλλάζει	 • Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκέντρωση των PM2.5 γίνεται ανομοιόμορφη λόγω της ροής του αέρα ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη οθόνης PM2.5 ως πρόχειρη εκτίμηση.  • Υπάρχει σκόνη στο προφίλτρο ή στο φίλτρο συλλογής σκόνης; → Η συσσώρευση σκόνης στο προφίλτρο ή στο φίλτρο συλλογής σκόνης μπορεί να προκαλέσει λάθος ευθυγράμμιση της οθόνης PM2.5. Καθαρίστε το προφίλτρο και το φίλτρο συλλογής σκόνης. ▶ Σελίδα 35, 36
Η συσκευή μέτρησης PM2.5 στο δωμάτιο και η οθόνη PM2.5 στη μονάδα εμφανίζουν διαφορετικές ενδείξεις.	 • Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκέντρωση των PM2.5 γίνεται ανομοιόμορφη λόγω της ροής του αέρα ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη οθόνης PM2.5 ως πρόχειρη εκτίμηση.  • Υπάρχει σκόνη στο προφίλτρο ή στο φίλτρο συλλογής σκόνης; → Η συσσώρευση σκόνης στο προφίλτρο ή στο φίλτρο συλλογής σκόνης μπορεί να προκαλέσει λάθος ευθυγράμμιση της οθόνης PM2.5. Καθαρίστε το προφίλτρο και το φίλτρο συλλογής σκόνης. ▶ Σελίδα 35, 36

■ Σε περίπτωση εκδήλωσης προβλήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Εάν ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ενδείξεων μονάδας μη φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας λόγω πτώσης κεραυνού κ.λπ. και δεν είναι δυνατή λειτουργία, απομακρύνετε το βύσμα τροφοδοσίας ισχύος, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, κατόπιν επανεισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας ισχύος και επανεκκινήστε τη λειτουργία.

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η λυχνία παροχής νερού παραμένει αναμμένη παρόλο που προστέθηκε νερό	? - Είναι καλά στερεωμένος ο δίσκος ύγρανσης; → Ωθήστε τον μέσα μέχρι τέρμα. ▶ Σελίδα 39 - Έχει κολλήσει ο πλωτήρας μέσα στο δίσκο ύγρανσης; Είναι σωστά προσαρτημένος ο πλωτήρας στο εσωτερικό του δίσκου ύγρανσης; → Προσαρτήστε σωστά τον πλωτήρα και ελέγξτε ότι κινείται ομαλά. ▶ Σελίδα 39 ✓ - Εάν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη παρόλο που υπάρχει νερό στο δίσκο ύγρανσης, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη δεξαμενή νερού. (Μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού) → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Υπάρχει κάποια οσμή αλλά η λυχνία του αισθητήρα οσμών παραμένει μπλε	? - Υπήρχε ήδη έντονη οσμή τη στιγμή που συνδέσατε το φιν στην πρίζα; → Η βασική ευαισθησία του αισθητήρα οσμών θα καθορίζεται από τα επίπεδα οσμών το πρώτο λεπτό μετά την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας. ▶ Σελίδα 10 Εάν αφαιρέσετε το βύσμα τροφοδοσίας όταν ο αέρας είναι καθαρός (χωρίς οσμές), περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επανατοποθετήσετε το βύσμα τροφοδοσίας και ξεκινήσετε τη λειτουργία, θα ρυθμιστεί το επίπεδο οσμών αναφοράς που καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα οσμών. - Έχει ρυθμιστεί το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα»; → Εάν το όριο παροχής αέρα, όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη, έχει ρυθμιστεί σε «Διακοπή ανεμιστήρα», ο ανεμιστήρας θα σταματήσει όταν ανάψει η λυχνία παροχής νερού. Ενώ ο ανεμιστήρας είναι σταματημένος, ο αισθητήρας οσμών ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται καλά. ▶ Σελίδα 33, 34
Αναβοσβήνει η λυχνία των μονάδων streamer	✓ Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τις μονάδες streamer. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Μερικές φορές δεν ανάβει η λυχνία της μονάδας streamer	✓ - Το streamer μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί ανάλογα με το βαθμό ρύπων στον αέρα και την παροχή αέρα. ▶ Σελίδα 28 ? - Μήπως η έξοδος της μονάδας streamer έχει ρυθμιστεί σε Χαμηλή; → Όταν είναι ρυθμισμένο στη θέση «Χαμηλή», το streamer λειτουργεί για μικρότερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τη θέση «Κανονική». ▶ Σελίδα 27, 28 - Μήπως η μονάδα λειτουργεί στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ; → Η λυχνία του streamer δεν ανάβει όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ▶ Σελίδα 25 - Αναβοσβήνει η λυχνία διάταξης ύγρανσης; → Πραγματοποιείται η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης. Η λυχνία του streamer δεν ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

■ Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Ο καθαρισμός αέρα δεν είναι αποτελεσματικός	? Είναι εγκατεστημένο σε σημείο όπου δεν μπορεί να φτάσει η ροή του αέρα ή υπάρχουν εμπόδια γύρω του; → Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου δεν υπάρχουν εμπόδια και η ροή του αέρα που εξέρχεται από τη μονάδα μπορεί να φτάσει σε όλα τα σημεία του δωματίου. - Μήπως είναι κλειστή η περσίδα; → Ανοίξτε την περσίδα. (► Σελίδα 21) - Είναι τοποθετημένο το προφίλτρο ή το φίλτρο συλλογής σκόνης; → Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα. (► Σελίδα 35, 36)
Από την έξοδο αέρα εκλύεται οσμή	✓ Αυτή η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι μια συσκευή που συγκεντρώνει όλη τη σκόνη και τις οσμές ενός δωματίου. Εάν υπάρχουν έντονες οσμές ή οσμές που εκπέμπονται συνεχώς στο δωμάτιο, οι οσμές δεν θα μπορέσουν να εξαλειφθούν και ενδέχεται να προσκολληθούν στη μονάδα ή στο φίλτρο, προκαλώντας την επανεκπομπή των οσμών για μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες. ? Υπάρχει έντονη οσμή στο δωμάτιο ή υπάρχει κάτι στο δωμάτιο που αναδίδει συνεχώς οσμή; (Χρώμα, νέα έπιπλα, ταπετσαρία, αερολύματα, ιατρικά προϊόντα, αρωματικές ουσίες, αρωματικά έλαια, τσιγάρα, τσιγαρισμένο κρέας κ.λπ.) → Χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα έναν εξαερισμό ή επιτρέψτε να λειτουργεί η μονάδα σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή. - Μήπως ο χώρος είναι προσωρινά επιβαρυνμένος με έντονες οσμές λόγω καταστάσεων όπως πολλά άτομα που καπνίζουν ή μαγειρεύουν; → Η οσμή θα μειώνεται σταδιακά καθώς λειτουργεί η μονάδα. - Μήπως έχετε μεταφέρει τη μονάδα σε κάποιον άλλον χώρο; → Ίσως εξακολουθεί να υπάρχει οσμή από τον χώρο στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως η μονάδα. Συνεχίστε να λειτουργείτε τη μονάδα μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή. - Υπάρχει οσμή που προέρχεται από το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών, το φίλτρο συλλογής σκόνης, το φίλτρο υγρανσης ή το δίσκο υγρανσης; → Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα. (► Σελίδα 36, 39-41) ✓ Απορρίπτετε το νερό στο δίσκο υγρανσης κάθε μέρα. - Όταν εκτελείτε τη λειτουργία καθαρισμού αέρα, απορρίπτετε το νερό στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο υγρανσης. - Μην εφαρμόζετε αποσμητικό σπρέι ή άλλα είδη σπρέι στη μονάδα ή μην τα χρησιμοποιείτε κοντά στη μονάδα. - Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έξοδος αέρα ίσως αναδίδει ελαφριά οσμή καθώς παράγονται ίχνη όζοντος κατά την εκκένωση του streamer ή κατά τη εκκένωση ενεργού ιόντος πλάσματος. Ωστόσο, η ποσότητα είναι αμελητέα και δεν είναι επιβλαβής για την υγεία σας. - Εάν κατά την έναρξη της λειτουργίας εξέρχεται οσμή από την έξοδο αέρα, ρυθμίστε την παροχή αέρα στο «Turbo» και συνεχίστε τη λειτουργία μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή. (► Σελίδα 22) - Εάν ανησυχείτε για την οσμή από την έξοδο αέρα, μπορείτε να καταστείλετε τη δημιουργία οσμής ρυθμίζοντας το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στο «Διακοπή ανεμιστήρα». (► Σελίδα 33, 34)
Δε βγαίνει αέρας.	? Μήπως είναι φραγμένη η έξοδος του αέρα ή η είσοδος αέρα; Εάν η έξοδος ή η είσοδος του αέρα δεν είναι φραγμένη, ένα ηλεκτρικό εξάρτημα παρουσιάζει δυσλειτουργία. → Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. - Έχει ρυθμιστεί το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα»; → Εάν το όριο παροχής αέρα, όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη, έχει ρυθμιστεί σε «Διακοπή ανεμιστήρα», ο ανεμιστήρας θα σταματήσει όταν ανάψει η λυχνία παροχής νερού. Δεν υπάρχει ροή αέρα όταν ο ανεμιστήρας είναι σταματημένος. (► Σελίδα 33, 34)
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της παροχής αέρα	? Αναβοσβήνει η λυχνία του αισθητήρα οσμών; → Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών και τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. (► Σελίδα 14, 15)

■ Σε περίπτωση εκδήλωσης προβλήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Εάν ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ενδείξεων μονάδας μη φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας λόγω πτώσης κεραυνού κ.λπ. και δεν είναι δυνατή λειτουργία, απομακρύνετε το βύσμα τροφοδοσίας ισχύος, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, κατόπιν επανεισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας ισχύος και επανεκκινήστε τη λειτουργία.

■ Λειτουργία ύγρανσης

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η ύγρανση δεν πραγματοποιείται παρόλο που η δεξαμενή νερού περιέχει νερό (Η μονάδα φίλτρου ύγρανσης δεν περιστρέφεται) Το νερό στη δεξαμενή νερού δεν καταναλώνεται	✓ • Δεδομένου ότι η μονάδα αυτή επιτυγχάνει την ύγρανση μέσω της εξάτμισης, το νερό καταναλώνεται αργά όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η θερμοκρασία χαμηλή. • Η λειτουργία ύγρανσης σταματάει όταν η υγρασία του χώρου επιτύχει την υγρασία-στόχο που έχει οριστεί για τη λειτουργία ύγρανσης. (► Σελίδα 23) ? • Είναι αναμμένη η λυχνία του υγραντήρα; → Εάν η λυχνία δεν είναι αναμμένη, πιέστε το HUM. • Έχουν προσαρτηθεί σωστά τα φίλτρα ύγρανσης και η μονάδα φίλτρου ύγρανσης; (► Σελίδα 39, 42) → Προσαρτήστε σωστά τα φίλτρα ύγρανσης και τη μονάδα φίλτρου ύγρανσης. • Είναι σωστά στερεωμένος ο πλωτήρας στο δίσκο ύγρανσης; (► Σελίδα 39) → Προσαρτήστε σωστά τον πλωτήρα στο δίσκο ύγρανσης. • Υπάρχουν άλατα νερού ή ρύποι στα φίλτρα ύγρανσης; → Η συσσώρευση αλάτων νερού ή ρύπων στα φίλτρα ύγρανσης μπορεί να προκαλέσει μειωμένη απόδοση. Η συσσώρευση ρύπων στα φίλτρα ύγρανσης ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα του νερού και μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση. Καθαρίστε τη μονάδα φίλτρου ύγρανσης. (► Σελίδα 39-41) • Είναι αναμμένη η λυχνία παροχής νερού; → Εάν είναι αναμμένη, ο δίσκος ύγρανσης δεν είναι σωστά προσαρτημένος. Επαναπροσαρτήστε το δίσκο ύγρανσης. (► Σελίδα 39) • Αναβοσβήνει η λυχνία του αισθητήρα οσμών; → Εάν αναβοσβήνει, το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών ή η μονάδα στερέωσης φίλτρου δεν έχει προσαρτηθεί σωστά. Εάν το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών ή η μονάδα στερέωσης φίλτρου δεν έχει προσαρτηθεί σωστά, η παροχή αέρα θα μειωθεί και η λειτουργία ύγρανσης θα σταματήσει. Τοποθετήστε σωστά το αποσμητικό φίλτρο και τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. (► Σελίδα 14, 15)
Το φίλτρο ύγρανσης δεν περιστρέφεται	? • Έχει ρυθμιστεί το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα»; → Εάν το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη έχει ρυθμιστεί σε «Διακοπή ανεμιστήρα», ο ανεμιστήρας και το φίλτρο ύγρανσης θα σταματήσουν όταν ανάψει η λυχνία παροχής νερού. (► Σελίδα 33, 34)
Η ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ υποδεικνύει πάντα υψηλό επίπεδο υγρασίας όταν επιλέγεται η ένδειξη υγρασίας.	? • Μήπως η μονάδα είναι τοποθετημένη δίπλα σε παράθυρο ή σε θέση εκτεθειμένη σε κρύο αέρα; → Υπάρχει η πιθανότητα μόνο ο αέρας που περιβάλλει τη μονάδα να έχει υψηλή υγρασία. Προσπαθήστε να μετακινήσετε τη μονάδα σε διαφορετική θέση. ✓ • Η υγρασία αναπτύσσεται ευκολότερα σε χώρους με περιορισμένο ηλιακό φως ή κακό αερισμό ή σε δωμάτια που είναι κοντά σε υγρούς χώρους, όπως το μπάνιο. Επομένως, αυτά τα δωμάτια τείνουν να έχουν υψηλότερη υγρασία. • Αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας, η υγρασία ίσως εμφανίζεται υψηλότερη από ότι είναι στην πραγματικότητα, ανάλογα με τις συνθήκες του αέρα στο εσωτερικό της μονάδας. Συνεχίστε τη λειτουργία για περίπου 1 ώρα και ελέγξτε ξανά.
Οι τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας που υποδεικνύονται στη μονάδα διαφέρουν από τις ενδείξεις άλλων υγραμέτρων και θερμομέτρων	✓ • Η ένδειξη στη μονάδα ίσως διαφέρει από την ένδειξη άλλων υγραμέτρων ή θερμομέτρων. • Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υγρασία και η θερμοκρασία δεν είναι σταθερές στον ίδιο χώρο, λόγω της ροής του αέρα. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη παρακολούθησης αέρα ως χονδρική εκτίμηση. ? • Έχει ρυθμιστεί το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα»; → Εάν το όριο παροχής αέρα, όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη, έχει ρυθμιστεί σε «Διακοπή ανεμιστήρα», ο ανεμιστήρας θα σταματήσει όταν ανάψει η λυχνία παροχής νερού. Ενώ ο ανεμιστήρας είναι σταματημένος, ο αισθητήρας υγρασίας και ο αισθητήρας θερμοκρασίας ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται καλά. (► Σελίδα 33, 34)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η υγρασία του περιβάλλοντος δεν αυξάνεται	✓ • Όταν η εσωτερική ή η εξωτερική υγρασία είναι χαμηλή, οι τοίχοι και το δάπεδο του δωματίου είναι στεγνά ή το δωμάτιο έχει κακή μόνωση έναντι των ρευμάτων, η υγρασία-στόχος μπορεί να μην επιτυγχάνεται εύκολα. ? • Η ρύθμιση υγρασίας έχει οριστεί σε « (Χαμηλή)» ή « (Κανονική)»; Η ρύθμιση ANEMISΤΗΡΑΣ έχει οριστεί σε « (Αθόρυβη)» ή « (Χαμηλή)»; → Ορίστε τη ρύθμιση υγρασίας σε « (Υψηλή)» και αυξήστε τη ρύθμιση ANEMISΤΗΡΑΣ. ► Σελίδα 22, 23 • Αναβοσβήνει η λυχνία του αισθητήρα οσμών; → Τοποθετήστε σωστά το αποσμητικό φίλτρο και τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. ► Σελίδα 14, 15
Η υγρασία του δωματίου είναι υψηλή αλλά η λειτουργία ύγρανσης δεν σταματάει	✓ • Όταν η εσωτερική ή εξωτερική υγρασία είναι υψηλή, οι τοίχοι και το δάπεδο του δωματίου είναι υγρά ή το δωμάτιο έχει καλή μόνωση έναντι των ρευμάτων, μπορεί να γίνει υπέρβαση της υγρασίας-στόχου. ? • Είναι η μονάδα εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμό αέρα από μια συσκευή θέρμανσης; → Μετακινήστε τη μονάδα σε τοποθεσία χωρίς τέτοια άμεση έκθεση. ✓ • Εκτελείτε κατά τη λειτουργία ύγρανσης καθώς και κατά τη λειτουργία καθαρισμού αέρα. Εάν επιτευχθεί η ρυθμισμένη υγρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύγρανσης, η λειτουργία ύγρανσης θα σταματήσει, αλλά η λειτουργία καθαρισμού αέρα θα συνεχιστεί.
Η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη αλλά η λειτουργία ύγρανσης δεν σταματάει (η μονάδα φίλτρου ύγρανσης συνεχίζει να περιστρέφεται)	✓ • Ακόμη και αν ανάψει η λυχνία παροχής νερού, η μονάδα φίλτρου ύγρανσης θα συνεχίσει να περιστρέφεται για περίπου 90 λεπτά προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα νερού που παραμένει στο δίσκο ύγρανσης. Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη λειτουργία ύγρανσης, προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού. ► Σελίδα 9, 16, 17, 37, 38
Το νερό στη δεξαμενή νερού μειώνεται παρόλο που δεν εκτελείται η λειτουργία ύγρανσης	✓ • Ακόμη και όταν εκτελείτε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού αέρα, εάν υπάρχει νερό στη δεξαμενή, ο αέρας θα υγρανθεί ελαφρώς λόγω της φυσικής εξάτμισης λόγω της ροής του αέρα και το νερό στη δεξαμενή νερού θα καταναλωθεί. Όταν εκτελείτε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού αέρα, απορρίψτε το νερό στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης.
Εκτοξεύεται νερό από την έξοδο αέρα	? • Έχουν προσαρτηθεί σωστά το προφίλτρο, το φίλτρο συλλογής σκόνης, τα φίλτρα ύγρανσης και η δεξαμενή νερού; ► Σελίδα 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Προσαρτήστε τα σωστά. • Όταν αφαιρέσετε τα φίλτρα ύγρανσης από το πλαίσιο και τα αντικαταστήσετε • Διαμορφώσατε σωστά τα καινούργια φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε; • Προσαρτήσατε και τα δύο; • Τα προσαρτήσατε κατά τρόπο ώστε το χαραγμένο μοτίβο στο πλαίσιο να ταιριάζει με το μοτίβο στο φίλτρο ύγρανσης; → Προσαρτήστε τα σωστά. ► Σελίδα 42
Η παροχή αέρα δεν επιτυγχάνει το ρυθμισμένο επίπεδο κατά τη λειτουργία ύγρανσης	✓ • Ακόμη και αν έχετε επιλέξει παροχή αέρα που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας, αν ανάψει η λυχνία παροχής νερού, η παροχή αέρα θα αλλάξει σε «Αθόρυβη». Εάν δεν θέλετε να αλλάξει η παροχή αέρα σε «Αθόρυβη», αλλάξτε τη ρύθμιση. ► Σελίδα 33, 34 (Ανάλογα με το βαθμό οσμών και σκόνης, η ταχύτητα ροής αέρα μπορεί να μην αλλάξει σε «Αθόρυβη».) • Προκειμένου να διευκολυνθεί το φίλτρο ύγρανσης να απορροφήσει νερό, η παροχή αέρα «Turbo» θα κατασταλεί για περίπου 10 λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας ύγρανσης. Κατόπιν ο ήχος λειτουργίας αλλάζει επειδή η παροχή αέρα επίσης μεταβαίνει στην ρυθμισμένη παροχή αέρα. ► Σελίδα 23

■ Σύνδεση ασύρματου LAN

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της μονάδας (συσκευής καθαρισμού αέρα) με την εφαρμογή	✓ • Πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις σύνδεσης. ► Σελίδα 19, 20 • Μετακινήστε τον δρομολογητή πιο κοντά στη συσκευή καθαρισμού αέρα.
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας με smartphone παρόλο που η λυχνία Επικοινωνία είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα	✓ • Ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή σας στο Internet.

■ Σε περίπτωση εκδήλωσης προβλήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Εάν ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ενδείξεων μονάδας μη φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας λόγω πτώσης κεραυνού κ.λπ. και δεν είναι δυνατή λειτουργία, απομακρύνετε το βύσμα τροφοδοσίας ισχύος, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, κατόπιν επανεισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας ισχύος και επανεκκινήστε τη λειτουργία.

■ Άλλο

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η μονάδα λειτουργεί παρόλο που δεν πάτησα κανένα κουμπί Η μονάδα σταμάτησε να λειτουργεί παρόλο που δεν πάτησα κανένα κουμπί	? - Μήπως χειρίζεται κάποιος άλλος τη μονάδα με smartphone; - Μήπως ρυθμίσατε τον χρονοδιακόπτη προγραμματισμού με την εφαρμογή «ONECTA»; → Εάν πατηθεί το  στη μονάδα, θα απενεργοποιηθεί η λυχνία Επικοινωνία και θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία μέσω smartphone και ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού.
Ο ανεμιστήρας σταματάει κατά τη λειτουργία	✓ - Κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ή της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ, όταν εισέρχεστε στη λειτουργία Παρακολούθηση, ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται επανειλημμένα. ▶ Σελίδα 25 ? - Η λειτουργία εκτελείται ενώ έχει αφαιρεθεί το προφίλτρο, το φίλτρο συλλογής σκόνης, η μονάδα φίλτρου ύγρανσης, ο δίσκος ύγρανσης και η δεξαμενή νερού; Εάν ξεχάσετε να συνδέσετε ένα εξάρτημα, ο ανεμιστήρας μπορεί να σταματήσει για να προστατεύσει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. → Εάν ξεχάσετε να προσαρτήσετε ένα εξάρτημα, αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας, προσαρτήστε το εξάρτημα σωστά και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη λειτουργία. - Έχει ρυθμιστεί το όριο παροχής αέρα όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη στη θέση «Διακοπή ανεμιστήρα»; → Εάν το όριο παροχής αέρα, όταν η λυχνία παροχής νερού είναι αναμμένη, έχει ρυθμιστεί σε «Διακοπή ανεμιστήρα», ο ανεμιστήρας θα σταματήσει όταν ανάψει η λυχνία παροχής νερού. ▶ Σελίδα 33, 34
Δεν ακούγεται πλέον ο ήχος από την εκκένωση της μονάδας streamer	✓ - Η λειτουργία του streamer μπορεί να σταματήσει ανάλογα με το βαθμό ρύπων του αέρα και την παροχή αέρα. ▶ Σελίδα 28 ? - Μήπως η έξοδος της μονάδας streamer έχει ρυθμιστεί σε «Χαμηλή»; ▶ Σελίδα 27, 28
Μετά την εκτέλεση της λειτουργίας ύγρανσης στη λειτουργία ύγρανσης και καθαρισμού αέρα ή σε μια ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, η λειτουργία διακόπτεται αλλά δεν εκτελείται η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης	? - Ακόμα και εάν η λειτουργία ύγρανσης είναι στο «ON», εάν η υγρασία στο χώρο υπερβαίνει την ρυθμισμένη υγρασία και η λειτουργία ύγρανσης δεν διεξαχθεί για μια ώρα ή περισσότερο, η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης δεν θα πραγματοποιηθεί. - Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία στεγνώματος του φίλτρου ύγρανσης στη θέση «OFF»; ▶ Σελίδα 33, 34
Έχει χυθεί νερό στο πάτωμα	? - Έχετε γείρει τη μονάδα: → Εάν γείρετε τη μονάδα, μπορεί να χυθεί νερό. Πριν μετακινήσετε τη μονάδα, απενεργοποιήστε την και πετάξτε το νερό που υπάρχει στη δεξαμενή νερού και στο δίσκο ύγρανσης. - Υπάρχει μεγάλη συσσώρευση αλάτων στα φίλτρα ύγρανσης; → Διαρροή νερού μπορεί να προκύψει από τη συσσώρευση αλάτων νερού. Καθαρίστε. ▶ Σελίδα 39-41 - Έχει κολλήσει ο πλωτήρας; → Εάν ο πλωτήρας έχει κολλήσει, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Καθαρίστε. ▶ Σελίδα 39 - Έχει παγιδευτεί σκόνη στη βαλβίδα της δεξαμενής νερού; → Εάν η σκόνη παγιδευτεί στη βαλβίδα, η βαλβίδα δεν θα κλείσει και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Καθαρίστε. ▶ Σελίδα 37, 38 - Έχουν προσκολληθεί άλατα νερού στην περιοχή γύρω από τη βαλβίδα της δεξαμενής νερού; → Εάν στην περιοχή γύρω από τη βαλβίδα έχουν προσκολληθεί άλατα νερού, η βαλβίδα δεν θα κλείσει και ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού. Καθαρίστε. ▶ Σελίδα 37, 38
Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζονται παρεμβολές Το ραδιόφωνο εκπέμπει θόρυβο	? - Μήπως η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο έχουν τοποθετηθεί εντός ακτίνας 2 m από τη μονάδα ή μήπως υπάρχει εσωτερική κεραία τοποθετημένη κοντά στη μονάδα; - Μήπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου περνάνε κοντά από τη μονάδα; → Διατηρήστε την μονάδα όσο το δυνατό πιο μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.
Η λειτουργία ξεκινά απλώς και μόνο με την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας στην πρίζα	? - Αποσυνδέσατε το βύσμα τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή όταν σημειώθηκε ξαφνική διακύμανση της τάσης; Ή μήπως σταματήσατε τη μονάδα αποσυνδέοντας το βύσμα τροφοδοσίας κατά την τελευταία λειτουργία; → Η λειτουργία συνεχίζεται από τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.
Το μεταλλικό φίλτρο έχει αποκολληθεί από το καπάκι της δεξαμενής νερού	? - Σπρώξατε δυνατά το μεταλλικό φίλτρο από την αντίθετη πλευρά; → Το μεταλλικό φίλτρο μπορεί να αποκολληθεί κατά τον καθαρισμό κ.λπ. Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται χωρίς προσαρτημένο το φίλτρο, η μόλυνση με σκόνη κ.λπ. μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή νερού. Επομένως, τοποθετήστε το φίλτρο σύμφωνα με το απόσπασμα «Εάν το μεταλλικό φίλτρο απομακρυνθεί από το καπάκι της δεξαμενής νερού». ▶ Σελίδα 38

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H							
Ηλεκτρική παροχή	Μονοφασική 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V							
Μέθοδος λειτουργίας	Καθαρισμός αέρα				Υγρανση και καθαρισμός του αέρα (σε εσωτερική θερμοκρ.: 20°C, υγρασία εσωτερικού χώρου: 30%)			
	Turbo	Στάνταρ	Χαμηλή	Αθόρυβη	Turbo	Στάνταρ	Χαμηλή	Αθόρυβη
Κατανάλωση ισχύος (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Θόρυβος λειτουργίας (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Παροχή αέρα (m³/h)	420	210	132	84	420	210	132	84
Ρυθμός ύγρανσης (m³/h)	– *1				700 *2			
Εμβαδόν κάλυψης (m²)	48 *3				–			
	96 *4				–			
CADR (m³/h)	375 *5				–			
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	760(Υ)× 315(Π)× 315(B)							
Βάρος (kg)	12,5 (όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια)							
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (L)	Περίπου 3,4 *6							
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας (m)	2							

- Αυτές οι τιμές προδιαγραφών ισχύουν τόσο για 50 Hz 220–240 V όσο και για 60 Hz 220–230 V.
- Ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, περ. 1 W (*7) καταναλώνεται για τη λειτουργία του μικροεπεξεργαστή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται σε οικιακούς και εμπορικούς χώρους.
- Η στάθμη ηχητικής πίεσης με στάθμιση A είναι χαμηλότερη από 70 dB(A).

*1. Όταν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού, το νερό μπορεί να μειωθεί και η υγρασία του περιβάλλοντος μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς.

*2. Η ταχύτητα ύγρανσης υπολογίστηκε σύμφωνα με το JEM1426.
(όταν η ρύθμιση ANEMISTHPA είναι «Turbo»)

*3. Το εμβαδόν κάλυψης υπολογίστηκε σύμφωνα με το JEM1467.
(όταν η ρύθμιση ANEMISTHPA είναι «Turbo»)


*4. Το εμβαδόν κάλυψης υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο NRCC-54013 χρησιμοποιώντας CADR καπνού τσιγάρου.

*5. Το CADR ελέγχθηκε σύμφωνα με το JEM1467.
(όταν η ρύθμιση ANEMISTHPA είναι «Turbo»)

*6. Όταν η δεξαμενή νερού γεμίζει ενώ είναι εγκατεστημένη στη μονάδα. Εάν η δεξαμενή νερού αφαιρεθεί από τη μονάδα πριν από την πλήρωση, η χωρητικότητα της δεξαμενής νερού είναι 2,5 λίτρα ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά.



*7. Όταν η λειτουργία του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Ρυθμός ύγρανσης
(σε εσωτερική θερμοκρ.: 20°C, υγρασία εσωτερικού χώρου: 30%)

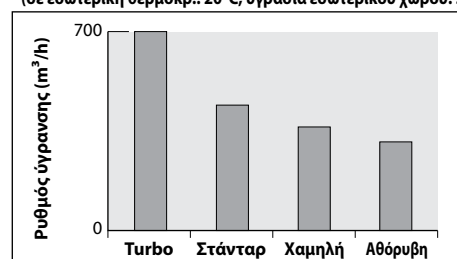

Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά

Επικοινωνήστε με
το κατάστημα αγοράς.

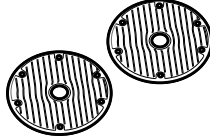Ανταλλακτικό	Ανταλλακτικό
Φίλτρο συλλογής σκόνης (1 τμχ.) Μοντέλο: BAFT501A	Φίλτρο ύγρανσης (χωρίς πλαίσιο) (2 τμχ.) Μοντέλο: KNME108A4E
 - Αντικαθιστάτε περίπου κάθε 10 χρόνια. - Δεσμεύει σκόνη και αλλεργιογόνα.	 - Αντικαθιστάτε περίπου κάθε 10 χρόνια. - Υγραίνει τον αέρα εξατμίζοντας νερό κατά τη λειτουργία ύγρανσης.

- Η αποτυχία σωστής συντήρησης των εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε:
 - Μειωμένη ικανότητα καθαρισμού αέρα
 - Μειωμένη ικανότητα εξουδετέρωσης οσμών
 - Εκπομπή οσμών
- Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τον διαχωρισμό των απορριμμάτων κατά την απόρριψη του φίλτρου συλλογής σκόνης (κατασκευάζεται από πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο) και του φίλτρου ύγρανσης (κατασκευάζεται από πολυεστέρα).

■ Απαιτήσεις απόρριψης

- Οι μονάδες επισημαίνονται με το ακόλουθο σύμβολο:



Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να αναμιγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ επιχειρείτε να αποσυναρμολογείτε το σύστημα από μόνοι σας: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, η επεξεργασία του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και άλλων μερών πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι μονάδες πρέπει να αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτησή τους. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην πρόληψη εν δυνάμει αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας ή με τις τοπικές αρχές.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tηλ.: 0216 453 27 00

Φαξ: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Ο γραμμικός κώδικας είναι κώδικας κατασκευής.



* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT