DAIKIN

Purificador de aire humidificador

Tipo instalación en el suelo

Purificador de aire humidificador

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

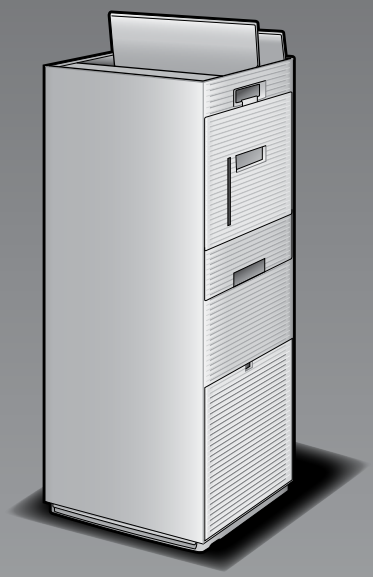

TWIN STREAMER

Modelos

MCK70ZVM-W
MCK70ZVM-H

- El [SSID] y la [KEY] impresas en la pegatina SSID/KEY son necesarias para conectar el purificador de aire humidificador y un smartphone a través de una LAN inalámbrica. (▶Página 8)
- El [SSID] y la [KEY] son diferentes en cada producto, por eso guarde la SSID y la KEY en un lugar seguro junto con el n.º de fabricación.
  Para conocer el n.º de fabricación, compruebe la parte posterior del producto. (▶Página 8)

Campo de entrada de SSID/KEY	Campo de entrada de n.º de fabricación

- Gracias por comprar este purificador de aire humidificador.
- Lea detenidamente el manual de funcionamiento y siga sus instrucciones para un uso correcto.
- **Lea la sección "Precauciones de uso" antes de utilizar el producto.** (▶Página 2-6)
  Guarde este manual de funcionamiento en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Contenido

Leer primero

Precauciones de seguridad 2
Precauciones durante el uso 7
Nombres de las piezas y funcionamiento 8
Preparativos antes del funcionamiento 13
Fijación del filtro desodorizante 14
Funcionamiento del purificador de aire a través de un smartphone 18

Funcionamiento

Funcionamiento AUTOMÁTICO 21
Operación de purificación de aire 22
Cómo cambiar el caudal de aire 22
Operación de humidificación y purificación de aire 23
Acerca de la operación de secado del filtro humidificador 24
MODOS de funcionamiento 24
VENTILADOR AUTOMATICO / ECONO / ANTIPOLEN / HUMEDAD / CIRCULADOR

Ajustes avanzados

Ajuste de potencia del Streamer 27
Ajuste de salida de iones de plasma activos 29
Ajuste de sensibilidad del sensor de PM2.5 29
Modo de supervisión dentro del modo de funcionamiento AUTOMÁTICO y del modo ECONO 31
Rango de caudal de aire para el modo de VENTILADOR AUTOMÁTICO 31
Operación de secado del filtro humidificador 33
Límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está iluminada 33
Tono de notificación cuando la luz de suministro de agua está iluminada 33

Mantenimiento

Tabla de referencia rápida de mantenimiento 35
Si no se utiliza la unidad durante un largo periodo de tiempo 44

Solución de problemas

Preguntas frecuentes 45
Estado de los indicadores del MONITOR DE AIRE y sus significados 47
Solución de problemas 48
Especificaciones 55
Piezas que se venden por separado 56

La imágenes en este manual las imágenes se utilizan solo con fines ilustrativos.
Las instrucciones originales están en inglés.
Los demás idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

Precauciones de seguridad

■ **Respete estas instrucciones adecuadamente para evitar daños materiales o lesiones personales.**
■ **Las consecuencias de un uso incorrecto se clasifican de la siguiente forma:**

⚠ ADVERTENCIA	⚠ PRECAUCIÓN
Si no sigue estas instrucciones correctamente podrían producirse lesiones personales o incluso la muerte.	El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales o personales, que pueden ser graves según las circunstancias.

■ **Las precauciones que deben respetarse se clasifican mediante símbolos:**

⃠	No intentar nunca.	❗	Asegúrese de seguir las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA Respetar para evitar que se produzcan incendios, descargas eléctricas o lesiones personales graves.

■ **Acerca del enchufe y el cable de alimentación eléctrica**

⃠
- **No desenchufe la unidad durante el funcionamiento.**
  (Pueden producirse incendios o descargas eléctricas como consecuencia del sobrecalentamiento)
- **No enchufe ni desenchufe la unidad con las manos mojadas.**
  (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)
- **No utilice la unidad si la potencia de la toma de corriente o del cableado sobrepasa la recomendada o se utiliza una tensión fuera del rango de 220-240 V CA.**
  (Se puede producir un incendio por sobrecalentamiento si se excede la potencia recomendada del adaptador de corriente de varias tomas, etc.)
- **No tire del cable de alimentación eléctrica cuando lo desenchufe.**
  (Si se rompen los cables se pueden producir incendios o sobrecalentamiento)
- **No realice acciones que puedan romper el enchufe y el cable de alimentación.**
  – Tales acciones incluyen dañar, modificar, doblar por la fuerza, tirar, retorcer, atar, colocar objetos pesados en el enchufe o cable de alimentación.
  Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con el lugar de compra.
  (Si se utilizan cuando están dañados, se pueden producir descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios)

❗
- **Inserte el enchufe de alimentación eléctrica firmemente hasta hacer tope.**
  – No utilice un enchufe de alimentación eléctrica dañado o una toma de corriente que esté suelta.
  (Si el enchufe de alimentación eléctrica no se inserta correctamente se pueden producir descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios por sobrecalentamiento)
- **Limpie periódicamente el enchufe de alimentación eléctrica con un paño seco.**
  – Si no se va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo, desenchufe la alimentación eléctrica.
  (Se pueden producir incendios por un aislamiento defectuoso como consecuencia de la acumulación de polvo con humedad, etc.)
- **Cuando realice el mantenimiento, la inspección o traslado de la unidad, asegúrese de apagar y desenchufar la unidad.**
  (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

■ **Unidad**

⃠
- **No utilice aerosoles inflamables (laca para el pelo, insecticidas, desinfectantes, rociadores, etc.) ni desodorizantes en el aparato.**
  (No utilice este tipo de artículos donde exista riesgo de aspiración en la unidad)
  No limpie la unidad con bencina o disolvente.
  (Pueden producirse incendios, deformaciones de la unidad, grietas u otros fallos)

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA Respetar para evitar que se produzcan incendios, descargas eléctricas o lesiones personales graves.

■ No utilizar en los lugares siguientes

- **Lugares donde se utilicen o exista la posibilidad de fugas de aceite o gases inflamables.** (Se pueden producir incendios o humo como consecuencia de la combustión o aspiración hacia la unidad o lesiones por degradación o agrietamiento del plástico)
- **Lugares donde haya gases corrosivos o partículas de polvo metálico.**
  (Se pueden producir incendios o humo como consecuencia de la combustión o aspiración hacia la unidad)
- **Lugares donde los niveles de temperatura y humedad sean altos o pueda derramarse agua, como un cuarto de baño.**
  (Se pueden producir incendios o descargas eléctricas como consecuencia de una fuga eléctrica)
- **Lugares accesibles a niños pequeños o animales sin supervisión.**
  (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales. Para más información sobre la exposición a radiofrecuencias, véase el apartado ▶ Página 5 para más detalles)
- **Lugares donde el suelo es inestable.**
  (Los electrodomésticos, etc., pueden mojarse, o puede producirse un incendio o una descarga eléctrica si la unidad se cae)

■ Durante la utilización

- **No utilice detergentes clorados o ácidos.**
  (Pueden producirse daños a la salud por la producción de gases tóxicos, o lesiones por la degradación o agrietamiento del plástico)
- **Mantenga cigarrillos o palos de incienso en combustión lejos de la unidad.**
  (Se pueden producir incendios o humo como consecuencia de la combustión o aspiración hacia la unidad)
- **No intente desmontar, reconstruir o reparar la unidad usted mismo.**
  (Se pueden producir incendios, descargas eléctricas o lesiones) Para reparaciones, póngase en contacto con el lugar de compra.
- **No introduzca dedos, varillas u otros elementos en las entradas o salidas de aire.**
  (Se pueden producir descargas eléctricas, lesiones o daños)
- **No vierta agua en la salida de aire o la unidad.**
  (Se pueden producir incendios o descargas eléctricas)
- **No utilice gasolina, bencina, disolvente, abrillantador, parafina, alcohol, etc.**
  (Se puede producir agrietamiento, descargas eléctricas y fuego)
- **No utilice aerosoles inflamables (laca para el pelo, insecticidas, desinfectantes, rociadores, etc.) ni desodorizantes cerca del aparato o directamente sobre él.**
  (No utilice este tipo de artículos donde exista riesgo de aspiración en la unidad)
  No limpie la unidad con bencina o disolvente.
  (Pueden producirse incendios, deformaciones de la unidad, grietas u otros fallos)
- **No lave la unidad con agua.**
  (Se pueden producir descargas eléctricas e incendios o fallos de funcionamiento)
- **Si el purificador de aire está ubicado en un lugar donde pueda ser utilizado por personas con marcapasos, no encienda el adaptador de conexión LAN inalámbrica mediante el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) de comunicación.**
  (Esto puede afectar al funcionamiento de los marcapasos u otros dispositivos, provocando problemas.)
- **No encienda el adaptador de conexión LAN inalámbrica cerca de personas que utilicen marcapasos o desfibriladores.**
  (Si está muy cerca, las ondas de radio pueden afectar al funcionamiento de los marcapasos u otros dispositivos)
- **No encienda el adaptador de conexión LAN inalámbrica cerca de mecanismos con control automático como puertas automáticas.**
  (Se pueden producir accidentes como consecuencia de un fallo de funcionamiento del aparato)

⚠ ADVERTENCIA Respetar para evitar que se produzcan incendios, descargas eléctricas o lesiones personales graves.

Cuando maneje el purificador de aire desde fuera de casa, no será posible comprobar el estado del purificador de aire, sus alrededores, las personas de la habitación, etc., por lo tanto, asegúrese de comprobar correctamente la seguridad por adelantado antes de utilizarlo.
En función de las circunstancias, las personas podrían morir o lesionarse gravemente o se podrían producir daños materiales.

■ Compruebe lo siguiente por adelantado (cuando esté en casa)

- **Asegúrese de que el enchufe de alimentación eléctrica esté firmemente insertado hasta la base. No debe acumularse polvo en el enchufe de alimentación eléctrica.**
  (Se puede producir calentamiento o fuego debido al contacto y al aislamiento deficientes)
- **Asegúrese de que otra persona no haya establecido ninguna reserva en el temporizador de programación.**
  (Puede causar un mal estado físico debido a un arranque o parada inesperados del funcionamiento. Puede causar efectos adversos a plantas y animales. El uso de este purificador de aire no "garantiza" la humedad ambiental)
- **Asegúrese de que no haya problemas con el purificador de aire. Asegúrese de que los cambios en el flujo de aire no afecten adversamente a las personas de la habitación.**
  (Asegúrese de que no haya objetos que puedan salir volando)
  (Lacorriente de aire puede provocar la caída de objetos, con el consiguiente riesgo de incendio, lesiones o manchas en los enseres domésticos)

■ Compruebe lo siguiente antes y durante el funcionamiento del purificador de aire cuando esté fuera de casa

- **Si sabe que hay personas en casa, hágalas saber que va a iniciar o detener la operación de forma remota.**
  (Si hay alguien en casa subido a un taburete o a una escalera, puede que se sorprenda por el inicio o parada repentinos del producto y podrían caerse. También la condición física puede verse afectada negativamente debido a los cambios repentinos en el entorno interior)
  – El funcionamiento del purificador de aire puede iniciarse y detenerse pulsando los botones del mismo purificador de aire, incluso si se maneja fuera de casa.
  – No maneje el purificador de aire de forma remota cuando haya personas en la habitación que no puedan manejarlo por ellas mismas, como niños pequeños, personas con discapacidades, ancianos, etc.
- **Compruebe frecuentemente los ajustes y las condiciones de funcionamiento.**
  La condición física puede verse afectada negativamente y se pueden dar efectos adversos en plantas y animales debido a los cambios repentinos en el entorno interior.
  Si ocurre un error con el purificador de aire, detenga el funcionamiento inmediatamente y póngase en contacto con el lugar de compra.
  Vuelva a comprobar desde la pantalla de funcionamiento para asegurarse de que el funcionamiento se haya detenido.

■ Apague y desenchufe la unidad inmediatamente si existen signos de anomalías o daños

Ejemplos de anomalías y fallos de funcionamiento

- La unidad no funciona inmediatamente incluso si el interruptor está activado.
- La corriente pasa por el cable a veces, pero solo si se mueve el cable.
- Sonidos anómalos o vibraciones durante el funcionamiento.
- La carcasa de la unidad se ha deformado o está anormalmente caliente.
- Huele a quemado. (Se pueden producir fallos de funcionamiento, humo, incendios etc., si no se repara la anomalía y la unidad continúa utilizándose)

Póngase en contacto con el lugar de compra.

Precauciones de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN Respetar para evitar que se produzcan fugas eléctricas, lesiones personales o daños materiales.

Este producto debe utilizarse en el siguiente entorno.
(Se puede producir un fallo de funcionamiento)
Operación de purificación de aire: 1 a 40 °C
Operación de humidificación y purificación del aire: 1 a 35 °C

■ Durante la utilización

- **Los niños pequeños o las personas que no puedan moverse (debido a enfermedades o lesiones) no deben manejar la unidad.**
  ◆Para la UE, Reino Unido, Turquía:
  Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños menores de 8 años, al igual que personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del equipo y los riesgos que conlleva su utilización.
  Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
  ◆Para otras regiones:
  Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, al igual que personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.
  – Deberá vigilarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
  – Las personas que estén bajo los efectos del alcohol o la drogas o que hayan tomado medicación no deben manejar la unidad.
  (Se pueden producir descargas eléctricas, lesiones o problemas salud)
- **No beba el agua del depósito. No dar el agua a animales o plantas.**
  (Se puede causar daño al animal o a la planta)
- **No utilice aparatos calefactores de combustión en lugares directamente expuestos al flujo de aire proveniente de la salida de aire.**
  (Se puede producir envenenamiento por monóxido de carbono como consecuencia de una mala combustión del aparado calefactor)
- **No utilice productos que contengan polvo fino, como cosméticos, cerca del unidad.**
  (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)
- **No ponga en marcha la unidad cuando se esté fumigando insecticida.**
  – Después de utilizar insecticida, asegúrese de ventilar la habitación lo suficiente antes de hacer funcionar la unidad.
  (Se pueden producir daños para la salud como consecuencia de la expulsión de compuestos químicos acumulados desde la salida)
- **No utilice la unidad cerca de un detector de humo.**
  – Si el aire que sale de la unidad se dirige hacia un detector de humo, puede producirse un retardo en el tiempo de respuesta del detector o puede que no detecte el humo.
- **No utilice la unidad con el depósito de agua desmontado.**
  – Compruebe que la tapa del depósito de agua y el embalaje están correctamente colocados. (Se pueden producir fugas de agua o lesiones personales)
- **Con respecto a la exposición a las radiofrecuencias (Recomendación del Consejo, 1999/519/CE)**
  – Esta unidad contiene un radiotransmisor y una fuente de radiación.
  Para la protección de la salud frente a una radiación no ionizante de la unidad, la distancia mínima de separación entre la unidad y el usuario debe mantenerse en 30 cm.

⚠ PRECAUCIÓN Respetar para evitar que se produzcan fugas eléctricas, lesiones personales o daños materiales.

- **Ventile la habitación frecuentemente cuando utilice la unidad junto a aparatos calefactores de combustión.**
  – El uso de este producto no sustituye la ventilación. (Causa potencial de intoxicación por monóxido de carbono)
  Este producto no puede eliminar el monóxido de carbono.
- **Si la unidad se instala dentro del alcance de una mascota, procure que la mascota no orine en la unidad ni muerda el cable de alimentación eléctrica.**
  (Se pueden producir incendios, descargas eléctricas o lesiones)
- **Cuando utilice el humidificador, mantenga siempre limpios el depósito de agua, la bandeja de humidificación y la unidad de filtro humidificador.**
  – Sustituya todos los días el agua del depósito de agua por agua fresca del grifo.
  – Deseche todos los días el agua que quede en la bandeja de humidificación.
  – Realice periódicamente el mantenimiento de los componentes internos (bandeja de humidificación, unidad de filtro humidificador).
  (Puede causar daños a la salud por la propagación de moho o bacterias en la suciedad y las incrustaciones de agua)
  Consulte a un profesional médico si experimenta cualquier anomalía de salud.
- **Una vez al día, llene el depósito de agua con agua. Compruebe que no haya fugas de agua desde el fondo del depósito debido a suciedad atrapada en la válvula o alrededor de ella.**
  (Si se produce una fuga de agua, pueden mojarse los enseres domésticos y producirse descargas eléctricas y fugas eléctricas)
- **Antes de colocar las ruedecitas, asegúrese de desenchufar la unidad y desechar el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación.**
  (Se puede producir un fallo de funcionamiento)

■ Acerca del cuerpo de la unidad

- **No bloquee las entradas o salidas de aire con ropa, telas, cortinas, etc.**
  (Podría producirse un sobrecalentamiento o un incendio debido a una circulación deficiente)
- **No aplique aerosoles desodorizantes ni de otro tipo sobre la unidad, ni los utilice cerca de ella.**
  (Se puede producir un fallo de funcionamiento)
- **No se suba, siente ni apoye en la unidad.**
  (Esto puede hacer que la unidad se caiga o desplome)
- **No coloque la unidad en posición horizontal ni la incline.**
  (Las fugas o derrames de agua pueden provocar una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto)

■ Cuando mueva la unidad

- **Antes de trasladar la unidad, apáguela y deseche el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación.**
  (Los enseres domésticos, etc., pueden mojarse, o puede producirse una descarga eléctrica o una fuga eléctrica debido a una fuga o derrame de agua)
- **Cuando levante la unidad para moverla, manipúlela con mucho cuidado.**
  – Asegúrese siempre de sujetar la unidad mediante el agarre correcto. No sujete el aparato por el agarre del depósito de agua o de la bandeja de humidificación. (La caída de la unidad puede provocar lesiones personales)

CKO004EU

Precauciones durante el uso

Otras consideraciones

■ **No utilice este producto para fines especiales como la conservación de obras de arte, textos/materiales académicos, etc.**
(Los elementos conservados se pueden degradar)

■ **No humedezca excesivamente el aire.**
(Puede producirse condensación y moho)

■ **No utilice ninguno de los siguientes tipos de líquido.**
Agua caliente (40 ºC o más), agua sucia, agua que contenga aceite aromático, agentes químicos como ácido hipocloroso, sustancias aromáticas o detergente, etc.
(Puede deformarse la unidad o funcionar mal)
Agua procedente de un purificador de agua, agua alcalina ionizada, agua mineral, agua de pozo, etc.
(Puede obstruirse el filtro metálico del depósito de agua y aparecer moho/bacterias)

■ **Cuidado con la congelación.**
(Se puede producir un fallo de funcionamiento)
Deseche el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación si existe riesgo de congelación.

■ **Cuando no utilice la operación de humidificación, deseche el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación.**
(Los malos olores pueden deberse a la propagación de moho o bacterias en la suciedad y las incrustaciones de agua)

■ **En función del entorno de uso, acorte el periodo de mantenimiento. Cuando se utilice en lugares con mucho tránsito de personas, como hoteles e instalaciones públicas, acorte el periodo de mantenimiento del prefiltro.**
(Si el prefiltro se obstruye y se sigue utilizando la unidad, puede producirse un funcionamiento incorrecto)

No utilizar en los lugares siguientes

■ **Lugares donde el flujo de aire saliente se expulse directamente a paredes, muebles, cortinas, etc.**
(Se pueden producir manchas o degradación)

■ **Sobre una alfombra gruesa, un cubrecama o un colchón**
La unidad puede inclinarse y derramar agua o el sensor de nivel de agua puede no funcionar correctamente.

■ **Lugares expuestos a la luz solar directa**
(Puede producirse decoloración, deterioro de las piezas de plástico y agrietamiento)

■ **Lugares expuestos al aire exterior (por ejemplo, cerca de ventanas, etc.) o al flujo de aire directo de aparatos de aire acondicionado, etc.**
Es posible que la humedad y la temperatura ambiente no se detecten ni se indiquen correctamente.

■ **No exponer a niveles altos de ondas electromagnéticas como cerca de una cocina electromagnética, altavoces, etc.**
La unidad podría no funcionar correctamente.

■ **Lugares cercanos a aparatos de calefacción de combustión o expuestos al flujo de aire directo de aparatos de calefacción**
(Es posible que la humedad y la temperatura ambiente no se detecten ni se indiquen correctamente o que se produzcan deformaciones)

■ **Lugares donde se utilicen productos químicos o farmacéuticos como hospitales, fábricas, laboratorios, salones de belleza y laboratorios fotográficos**
(Los productos químicos y disolventes volatilizados pueden degradar las piezas mecánicas, provocar fugas de agua y hacer que se mojen las cosas, como los enseres domésticos, etc.)

■ **Lugares expuestos al hollín (polvo conductor) que emiten velas, velas aromáticas, etc.**
El rendimiento de los filtros puede verse afectado negativamente, provocando suciedad en la habitación como consecuencia de la acumulación de polvo no capturado.

■ **No utilice cosméticos etc., que contengan silicona* cerca de la unidad.**
* Productos para el cuidado del cabello (reparadores de puntas para el cabello, acondicionadores, productos para el tratamiento del cabello, etc.), cosméticos, desodorantes antitranspirantes, agentes antiestáticos, aerosoles impermeabilizantes, productos abrillantadores, limpiacristales, paños de limpieza químicos, cera, etc.
- Si un aislante como la silicona pueden adherirse a la aguja de la unidad Streamer y puede que la descarga del Streamer no se genere.
- El filtro de recogida de polvo puede obstruirse y reducir la capacidad de purificación del aire.

■ **No utilice un humidificador ultrasónico o aparato similar cerca de la unidad.**
El filtro de recogida de polvo puede obstruirse y reducir la capacidad de purificación del aire.

■ **Esta unidad no está diseñada para utilizarse a altas altitudes (por encima de 2000 m).**

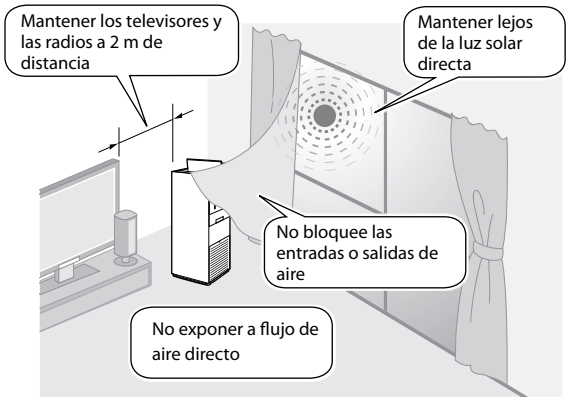

Acerca de la descarga del Streamer e iones de plasma activos

En algunos casos, la salida de aire puede emitir un ligero olor a ozono, puesto que se generan cantidades residuales de ozono. No obstante, dichas cantidades son insignificantes y no son dañinas para su salud.

- Este producto no puede eliminar las sustancias tóxicas del humo del tabaco (monóxido de carbono, etc.)
- Los olores no se pueden eliminar si se están generando constantemente (olores de materiales de construcción, olores de mascotas, etc.)

Nombres de las piezas y funcionamiento

⚠ PRECAUCIÓN

No levante la unidad sujetándola por el agarre del depósito de agua o de la bandeja de humidificación. (La caída de la unidad puede provocar lesiones personales)

Parte delantera

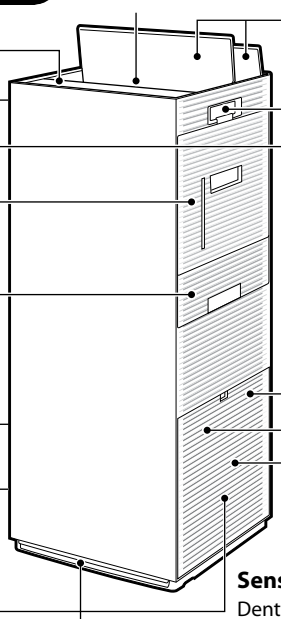

Salida de aire

Rejilla
(funcionamiento manual)

Panel de mando/ indicadores
▶ Página 9-12

Agarre
(para transportar la unidad)

Depósito de agua

Bandeja humidificadora
El agarre está abajo.

Sensor de olores
Dentro de la entrada de aire (lado derecho).

Unidad Streamer
Dentro de la entrada de aire (lado izquierdo).

Sensor de temperatura y sensor de humedad
Dentro de la entrada de aire (lado derecho).

Sensor de PM2.5
Dentro de la entrada de aire (lado derecho).
▶ Páginas 9, 29, 30, 35, 45

Entradas de aire
Parte delantera/Laterales

Parte posterior

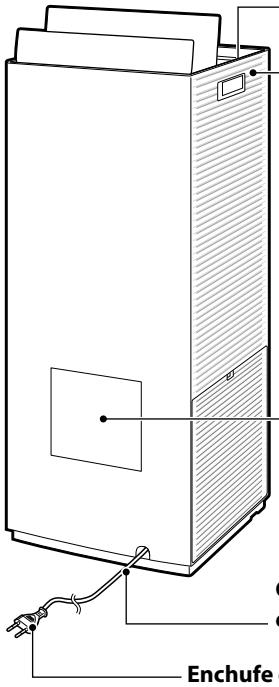

Unidad de generación de iones de plasma activos
Dentro de la salida de aire.

Adaptador de conexión de LAN inalámbrica
Para manejar el purificador de aire a través de un smartphone.
(Interior de la unidad)

Nombre de modelo / N.º de producción

Cable de alimentación eléctrica

Enchufe de alimentación eléctrica

Principales componentes extraíbles

Tapa de la unidad Streamer
No retire la tapa de la unidad Streamer.

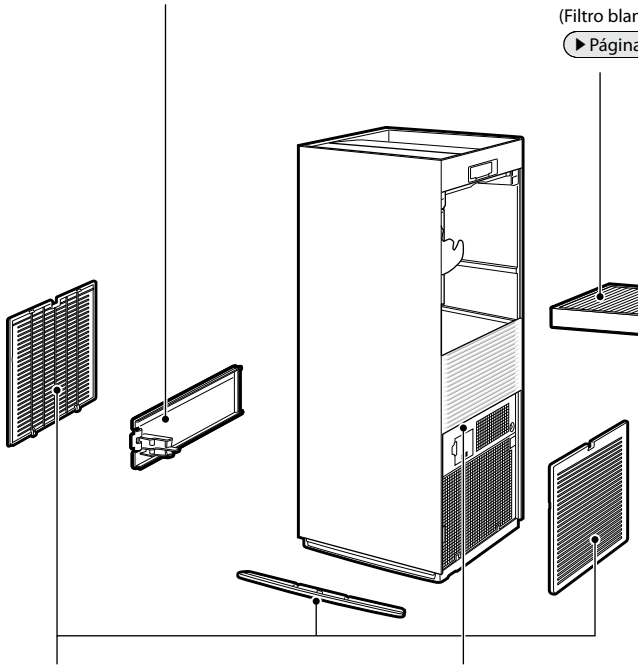

Prefiltro ▶ Página 35

Pegatina SSID/KEY
Se puede ver si se retira el filtro.

Filtro de recogida de polvo
(Filtro blanco)
▶ Páginas 36, 43, 45

Unidad de filtro humidificador
▶ Páginas 36, 39-41

Depósito de agua
▶ Páginas 16, 17, 36-38

Filtro desodorizante
(Filtro negro)
▶ Páginas 14, 15, 36, 45

Unidad de fijación del filtro
▶ Páginas 15, 36

Bandeja humidificadora
▶ Páginas 36, 39

Atención

Para evitar fallos de funcionamiento, asegúrese de manejar la unidad solo cuando estén todas las piezas fijadas.

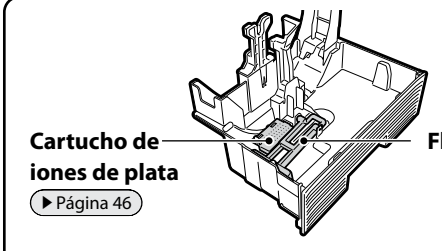

Cartucho de iones de plata
▶ Página 46

Flotador

No retire ni el cartucho de iones de plata ni el flotador.

Nombres de las piezas y funcionamiento

Panel de mando/indicadores

Las operaciones y el estado de funcionamiento se notifican mediante tonos.

- Comienza el funcionamiento..... 2 pitidos rápidos
- Cambio de ajustes..... 1 pitido corto
- El funcionamiento se detiene .... 1 pitido largo
- Cuando no se puede utilizar..... 3 pitidos cortos
- Notificación ..... 3 pitidos largos

Daikin Eye

Muestra el estado del aire seleccionado con AIR MONITOR en 3 colores: azul, naranja, rojo.

- Si se selecciona "µg/m³"
  Se ilumina en el mismo color que el la luz del sensor de PM2.5.
- Si se selecciona "°C"
  Se ilumina en los mismos colores que se muestran a continuación, en función de la temperatura interior actual.

Color de la luz	Rojo	Naranja	Azul	Naranja	Rojo
Temperatura interior (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Si se selecciona "%"
  Se ilumina del mismo color que la luz del sensor de humedad.

Luz de suministro de agua (Roja)

- Cuando se agote el agua del depósito durante el funcionamiento de humidificación, sonará un tono (3 pitidos largos) y se encenderá una luz.
- Detenga el funcionamiento, desenchufe la clavija de alimentación y, a continuación, llene el depósito de agua. ▶ Páginas 16, 17
- Para que deje de sonar el tono de notificación (3 pitidos largos), cambie el ajuste. ▶ Páginas 33, 34
- Si suenan 3 pitidos largos y la luz se enciende aunque haya agua en el depósito de agua. ▶ Página 50

Luz del Streamer (Azul)

Se ilumina según el estado de funcionamiento del Streamer. ▶ Página 28

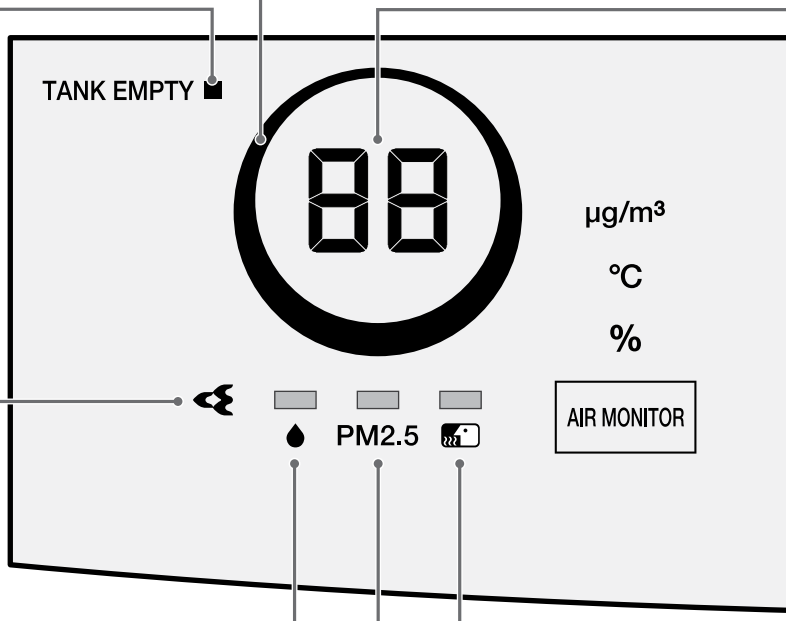

Luz del sensor de humedad

Indica el nivel de humedad en 3 colores: azul, naranja, rojo.

Color de la luz	Rojo	Naranja	Azul	Naranja	Rojo
Humedad interior (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

■ Una vez que comience el funcionamiento, la luz se iluminará en azul durante los primeros 30 segundos aproximadamente independientemente del nivel de humedad.

Luz del sensor de PM2.5

Indica el volumen de polvo en 3 colores: azul, naranja, rojo.

- El azul indica que el aire está limpio.

Color de la luz	Azul	Naranja	Rojo
Concentración de PM2.5 (µg/m³)	0-12	13-24	≥ 25

■ **Una vez que comience el funcionamiento, la luz se iluminará en azul durante 1 minuto aproximadamente, independientemente del volumen de polvo.**

■ Si la respuesta del sensor de PM2.5 es deficiente, cambie el ajuste de sensibilidad del sensor. ▶ Páginas 29, 30

■ La capacidad de respuesta del sensor de PM2.5 puede ser deficiente cuando el caudal de aire es tan alto como "Turbo". No se trata de una avería porque el caudal de aire es fuerte y el polvo es aspirado por la entrada de aire antes de llegar al sensor de PM2.5.

Rango de detección del sensor de PM2.5

Materia detectable
polvo doméstico, humo del tabaco, polen, excrementos y desechos de los ácaros, pelos de mascotas, materia particulada diésel
Detectable a veces
vapor, humo del aceite

Indicador del MONITOR DE AIRE (blanco) (valores estimados)

Indica qué ajuste está seleccionado con AIR MONITOR para mostrar. (Ajustes en el momento de la compra: µg/m³)

- µg/m³ (concentración de PM2.5)
  Muestra la concentración de PM2.5 de la habitación en un rango de 0 a 99 µg/m³. (Incrementos de 1 µg/m³)
  Si la concentración sobrepasa 99 µg/m³, se muestra "HI".
  - [...] se muestra durante aproximadamente 1 minuto inmediatamente después de que comience el funcionamiento, independientemente de la concentración de PM2.5.
- °C (temperatura interior actual)
  Muestra la temperatura ambiente actual en un rango de 0 °C a 39 °C. (Incrementos de 1 °C)
  Cuando la temperatura es inferior a 0 °C, se muestra "0". Cuando la temperatura es superior a 39 °C, se muestra "39".
  - [...] se muestra durante aproximadamente 30 segundos inmediatamente después de que comience el funcionamiento, independientemente de la temperatura interior.
- % (humedad interior actual)
  Muestra la humedad ambiente en el rango del 20 % al 90 %. (Incrementos del 1 %)
  Cuándo el nivel de humedad es inferior al 20 %, se muestra "20". Cuando la nivel de humedad es superior al 90 %, se muestra "90".
  - El indicador se encenderá incluso cuando sólo esté activa la operación de purificación del aire.
  - [...] se muestra durante aproximadamente 30 segundos inmediatamente después de que comience el funcionamiento, independientemente de la humedad interior.

La indicación que se muestra en la unidad puede diferir de la de otros higrómetros o termómetros.

- Esto se debe a que la humedad, temperatura y volumen del PM2.5 se vuelve irregular incluso en la misma habitación como consecuencia del flujo de aire. Utilice el indicador del monitor de aire como cálculo aproximado.

Estado de los indicadores del MONITOR DE AIRE y sus significados
▶ Página 47

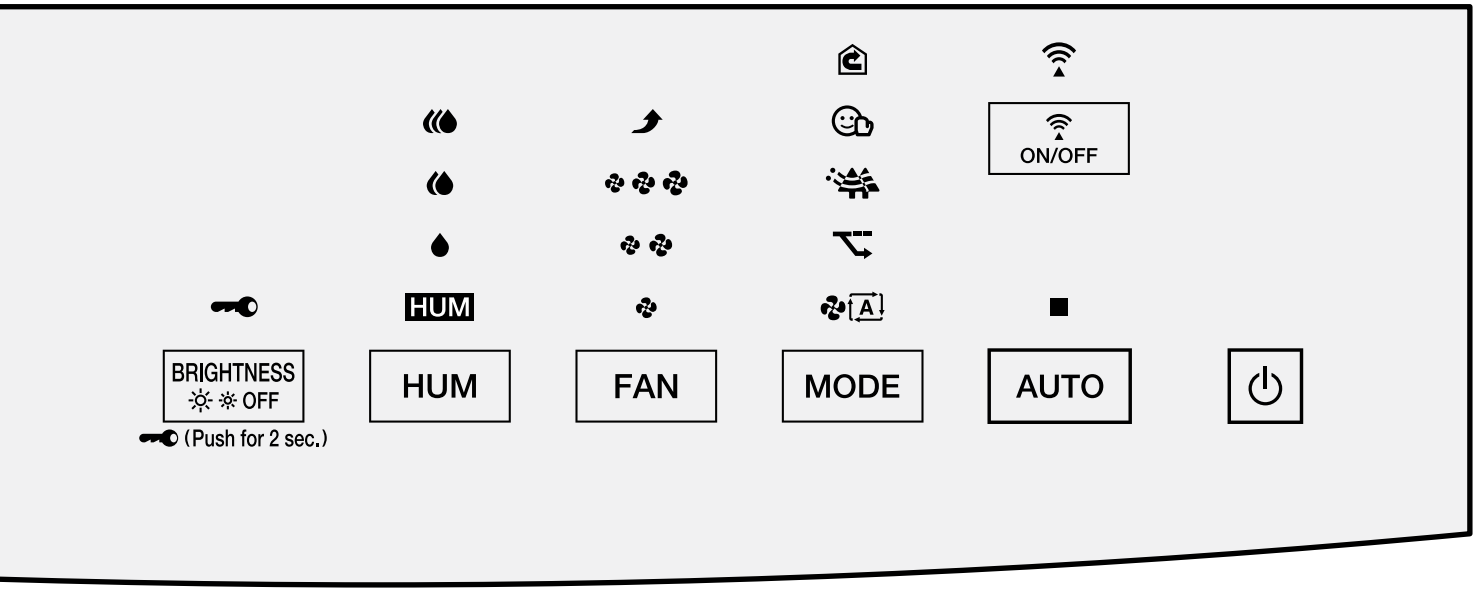

Luz del sensor de olores

Indica la intensidad de los olores en 3 colores: azul, naranja, rojo.

- El azul indica que el aire está limpio.



- **Si el funcionamiento se inicia inmediatamente después de insertar el enchufe de alimentación, la luz se iluminará en azul durante aproximadamente 1 minuto.**
- Si los niveles de intensidad no cambian, puede que el sensor no responda incluso si hay un olor fuerte en el aire.
- Es posible que no se detecten los siguientes tipos de olores: olores de mascotas que no incluyan amoníaco, olores de ajo, etc.
- Puesto que la percepción de los olores varía entre personas, en algunos casos un olor puede detectarse incluso cuando la luz está azul. Si el olor le molesta, cambie a caudal de aire manual y seleccione un caudal de aire alto.

▶ Página 22

La sensibilidad básica del sensor de olores se determinará por lo niveles de olor en el primer minuto aproximadamente, después de insertar el enchufe de alimentación eléctrica. Inserte el enchufe de alimentación eléctrica cuando el aire esté limpio (sin olores).

Rango de detección del sensor de olores

Materia detectable
olor a tabaco, olores de la cocina, olor de las mascotas, olores del cuarto de baño, olor de la basura, olor a moho, aerosoles, alcohol
Detectable a veces
cambios repentinos de la temperatura/humedad, vapor, humo de aceite, gas que emiten los aparatos calefactores de combustión

Nombres de las piezas y funcionamiento

Panel de mando/indicadores

Bloqueo para niños

Mantenga pulsado BRIGHTNESS ☼ ☼ OFF **durante unos 2 segundos para fijarlo.**

(Lo mismo se aplica cuando desee cancelar)

Luz del bloqueo para niños (blanca)

La luz se iluminará cuando el bloqueo para niños esté activo. Cuando la luz se ilumine, las operaciones se restringirán. Cuando se pulsen los botones, solo se emitirá un tono (3 pitidos cortos), inhabilitando el uso inadecuado por parte de niños pequeños.

Atención

Si la unidad se desenchufa cuando el bloqueo está activo, el bloqueo para niños se desactiva.

Luces de ajuste de la humedad (blancas)

Indica el ajuste de humedad en 3 niveles (Bajo, Estándar, Alto).

Luz del humidificador (blanca)

Se ilumina durante el ajuste de la operación de humidificación.

- Parpadea lentamente durante la operación de secado del filtro humidificador.

▶ Página 24

Luces de ajuste del MONITOR DE AIRE (blancas)

Indican el ajuste del MONITOR DE AIRE.

- µg/m³ (concentración de PM2.5)
- °C (temperatura interior actual)
- % (humedad interior actual)

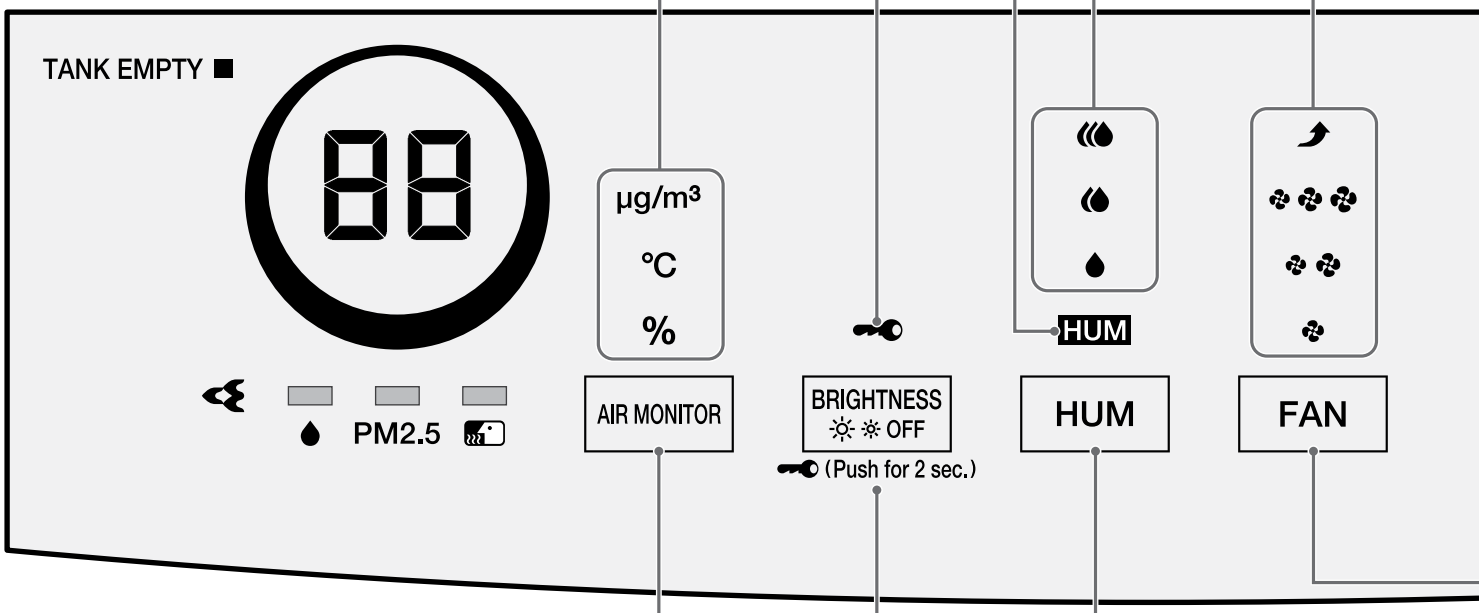

Botón AIR MONITOR (MONITOR DE AIRE)

Le permite cambiar el elemento que desee supervisar en el aire (PM2.5, temperatura o humedad).

Botón BRIGHTNESS (BRILLO)

Durante el funcionamiento, cada pulsación cambia los niveles de brillo de la luz del panel de mando.

BRILLANTE → **TENUE** → **APAGADO**

Utilice esta función si las luces le molestan durante las horas de sueño, etc.

- Las siguientes luces no se apagan incluso si el brillo está DESACTIVADO.
  "Luz de funcionamiento AUTOMÁTICO, luz de MODO, luz del VENTILADOR, luz del humidificador, luces de ajuste de humedad, luz de bloqueo para niños, luz de comunicación, luz de suministro de agua"

Luces del VENTILADOR (blancas)

Indican el ajuste activo del VENTILADOR en 4 niveles (Silencioso, Bajo, Estándar, Turbo).

Luces de MODO (blancas)

Indican el MODO en funcionamiento.

Luz de funcionamiento AUTOMÁTICO (blanca)

Se enciende durante el funcionamiento AUTOMÁTICO. ▶ Página 21

Luz de comunicación
Botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Se utiliza cuando se maneja el purificador de aire a través de un smartphone.

- Cada pulsación cambia entre comunicación "ACTIVADA" y "DESACTIVADA". La luz de comunicación se enciende si la comunicación está "ACTIVADA".
- Realice los ajustes de conexión antes de la utilización. ▶ Página 18-20

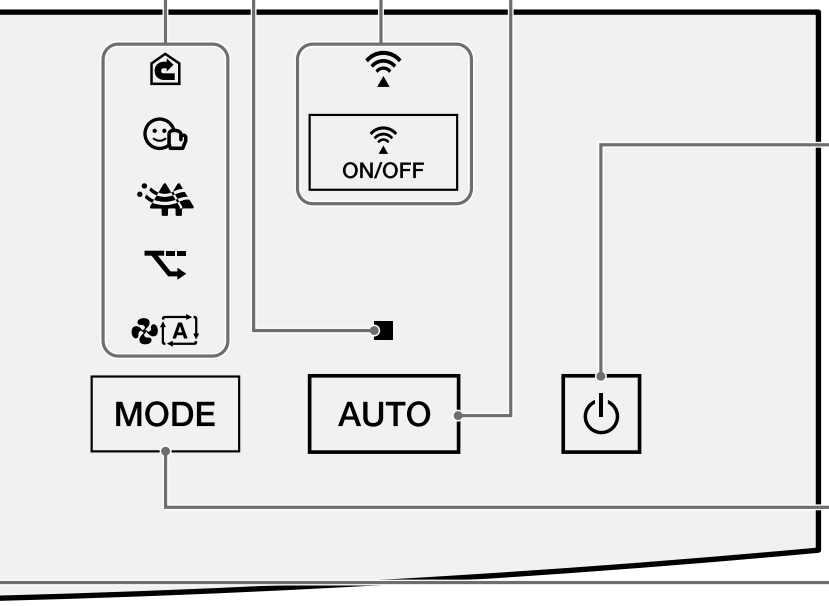

Botón AUTO (AUTOMÁTICO)

El funcionamiento óptimo se realizará en función del estado de la habitación. ▶ Página 21

Botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Pulse para ACTIVAR o DESACTIVAR la alimentación eléctrica. Después de que se detenga la operación, se puede realizar la operación de secado del filtro humidificador. ▶ Página 24

Botón MODE (MODO)

Pulse para seleccionar el MODO deseado. ▶ Página 24

Botón de ajuste FAN (VENTILADOR)

Pulse para seleccionar el caudal de aire deseado. ▶ Página 22

Botón de ajuste HUM (HUMIDIFICACIÓN)

Pulse para ACTIVAR/DESACTIVAR el funcionamiento de humidificación y para seleccionar el ajuste de humedad.

▶ Página 23

- La luz del humidificador se apaga cuando la humidificación está "APAGADA".

Acerca de los símbolos de caudal de aire y ajuste de humedad

Tabla de símbolos

	Ventilador				Ajuste de la humedad		
Símbolo							
Ajuste	Silencioso	Bajo	Estándar	Turbo	Bajo	Estándar	Alto

Preparativos antes del funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de detener el funcionamiento y retirar el enchufe de alimentación eléctrica antes de la instalación. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

1 Comprobación de los accesorios

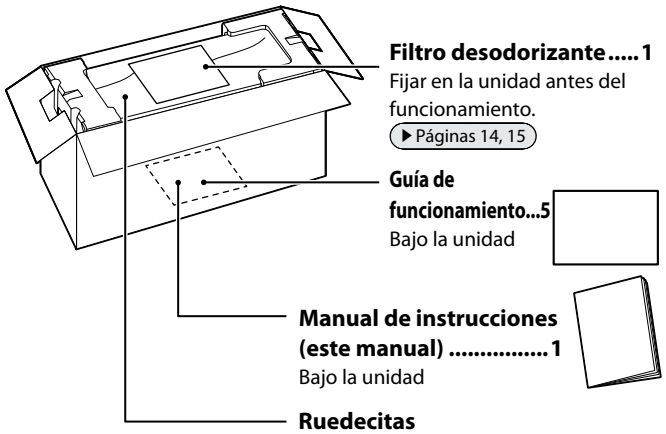

Filtro desodorizante.....1
Fijar en la unidad antes del funcionamiento.
▶Páginas 14, 15

Guía de funcionamiento...5
Bajo la unidad

Manual de instrucciones (este manual) 1
Bajo la unidad

Ruedecitas

- Ruedecita con bloqueo... 2
- Ruedecita sin bloqueo..... 2

Tornillo de la ruedecita (M3) 8

Bajo la rejilla

2 Colocación del aparato en la habitación

Antes de la instalación, retire la cinta de fijación de la parte inferior que asegura el cable de alimentación eléctrica y a continuación, extraiga el cable de alimentación eléctrica.

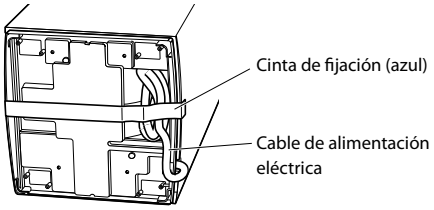

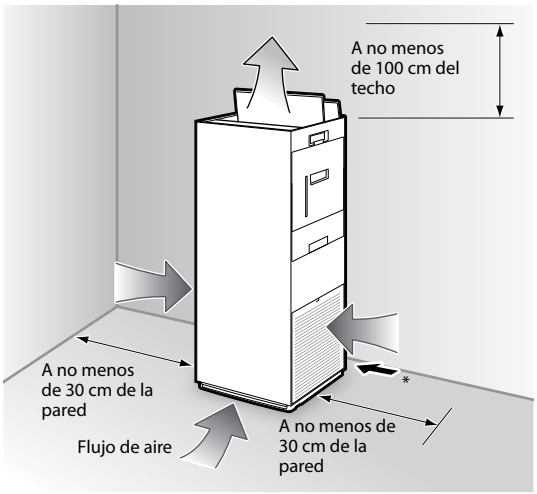

* Mantenga la distancia con la pared para que el cable de alimentación no se doble con fuerza. (Puede causar daños o calentamiento)

Indicaciones para una colocación correcta

- Seleccione un lugar donde el flujo de aire pueda alcanzar todas las zonas de la habitación.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana. Si la unidad está colocada sobre una superficie inestable, las vibraciones de la unidad pueden amplificarse.
- Si las interferencias del circuito de alimentación dentro de la unidad o los cables provocan problemas en la imagen de su TV o emisiones de ruido estático de radios o aparatos estéreo cercanos, mueva la unidad a, al menos, 2 m de distancia de tales aparatos.
  Mantenga también teléfonos inalámbricos y radio despertadores lejos de la unidad.
- Esta unidad cuenta con un equipo de radio; la distancia de separación mínima entre la sección de emisión y el usuario es de 30 cm.

Atención

- Para evitar que se manchen las paredes, coloque la unidad de acuerdo con las medidas de colocación que aparecen en la ilustración. No obstante, tenga en cuenta que puesto que esta unidad aspira el aire sucio, determinados tipos de paredes pueden mancharse incluso si se respetan las medidas de la ilustración.
  En tales casos, asegúrese de mantener una distancia suficiente entre la unidad y la pared.
- Cuando utilice la unidad en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, el suelo y las paredes circundantes pueden mancharse puesto que las entradas de aire aspiran el aire cerca de la base de la unidad. Se recomienda una limpieza periódica.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana.

3 Fijación de las ruedecitas

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de colocar las ruedecitas, asegúrese de desenchufar la unidad y desechar el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación. (Se puede producir un fallo de funcionamiento)

1. Coloque la unidad hacia abajo de modo que la parte frontal de la unidad quede hacia arriba.

- La parte frontal puede rayarse si está orientada hacia abajo.

2. Apriételas firmemente con los tornillos incluidos para evitar traqueteos.

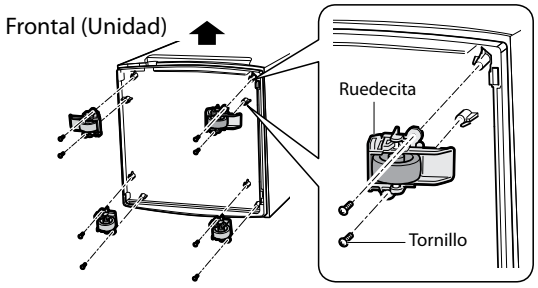

Orientación de la fijación

- Fije las ruedecitas con bloqueo en las esquinas de la parte delantera de la unidad.

Coloque las ruedecitas como en la ilustración siguiente.

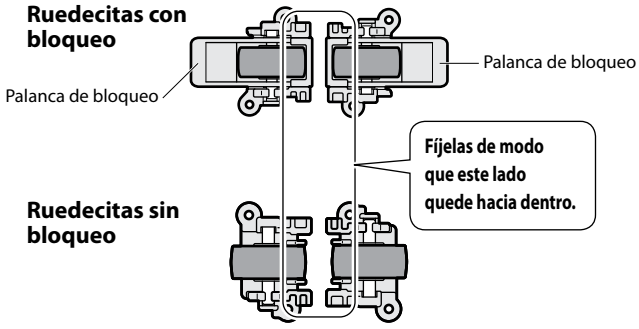

(Visto desde abajo)

Atención

- No utilice las palancas de bloqueo mientras fija las ruedecitas, ya que podría provocar el desprendimiento de las mismas.
- Enganche las palancas de bloqueo después de instalar el producto en la ubicación deseada.
- Cuando mueva la unidad con las ruedecitas, asegúrese de hacerlo lentamente ya que las superficies del suelo pueden rayarse dependiendo del material del suelo.

Cómo utilizarlas

- Hay 2 palancas de bloqueo a izquierda y derecha.

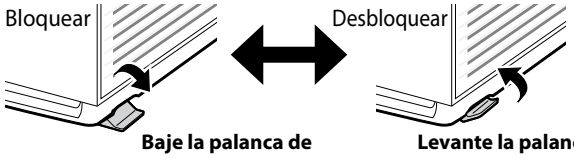

Baje la palanca de bloqueo para bloquear

Levante la palanca de bloqueo para desbloquear

Atención

- Utilice las manos para accionar las palancas de bloqueo.
- Cuando utilice el producto, hágalo con las palancas de bloqueo accionadas.

4 Fijación del filtro desodorizante

1. Extraiga el depósito de agua.

① Sujete firmemente el agarre del depósito de agua y tire lentamente del depósito hacia usted mientras presiona la palanca.

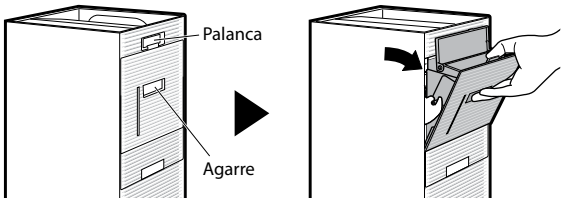

② Saque el depósito de agua sujetando con un dedo la pieza de bloqueo lateral del depósito de agua para desbloquearlo.

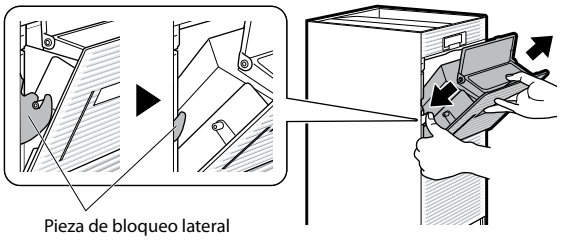

- **Al soltar la pieza de bloqueo lateral, asegúrese de apoyar el depósito de agua con la mano. (El depósito de agua puede caerse)**

Preparativos antes del funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de detener el funcionamiento y retirar el enchufe de alimentación eléctrica antes de la instalación. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

2. Retire la bandeja de humidificación.

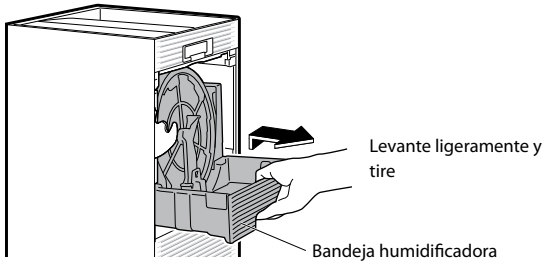

3. Retire la unidad de fijación del filtro.

① Mueva la pestaña de fijación de la unidad de fijación de fijación del filtro hacia el lado 🔓 para desbloquearlo.

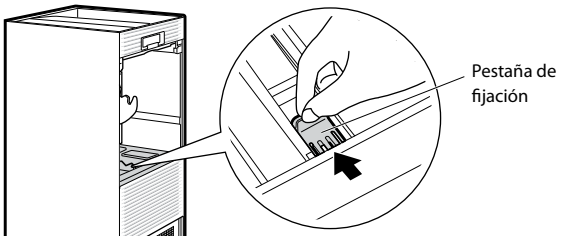

② Levante el agarre de la parte superior de la unidad de fijación del filtro y tire de él hacia usted para extraerla.

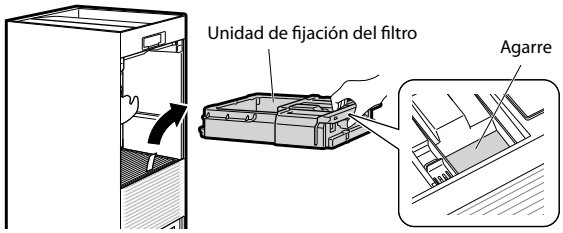

4. Retire el filtro desodorizante de la bolsa.

- El filtro desodorizante no tiene parte delantera ni trasera.

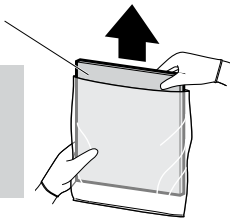

Utilice guantes para trabajar.
(Para evitar que el polvo del filtro desodorizante le ensucie las manos.)

- Respete la normativa local sobre clasificación de residuos cuando deseche la bolsa y el desecante del filtro desodorizante.

5. Fije el filtro desodorizante.

Introduzca el lado corto del filtro hasta el fondo de la unidad y colóquelo sobre el filtro de recogida de polvo.

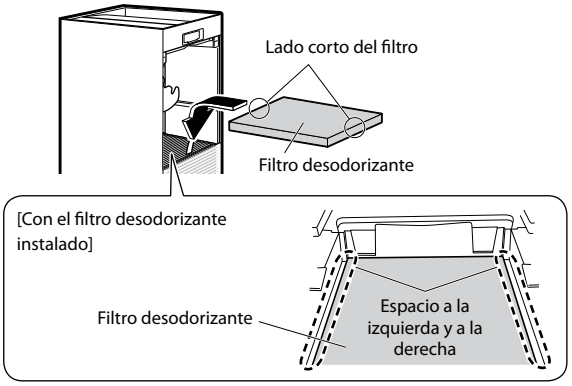

El polvo proveniente del filtro desodorizante puede ennegrecer el filtro de recogida de polvo, pero esto no afecta al rendimiento del filtro de recogida de polvo.

6. Fije la unidad de fijación del filtro.

Fije la unidad de fijación del filtro y deslice la pestaña de fijación al lado 🔒 para bloquearla.

Atención

Asegúrese de bloquear la unidad de fijación del filtro. Si la unidad se pone en funcionamiento sin bloquear la unidad de fijación del filtro, pueden producirse ruidos anormales o puede deteriorarse el rendimiento.

7. Coloque la bandeja de humidificación.

8. Instale el depósito de agua. ▶Página 17

- Para realizar la operación de humidificación, lleve a cabo la **5 Preparación del depósito de agua** antes de instalar el depósito de agua.
- Si al poner en marcha la unidad, se emite un tono de notificación y la luz del sensor de olores parpadea, es que el filtro desodorizante y la unidad de fijación del filtro no están bien instalados. Vuelva a instalar el filtro desodorizante y unidad de fijación del filtro.
- No toque la pieza de bloqueo lateral cuando instale el depósito de agua.
  (Los dedos pueden quedar atrapados)

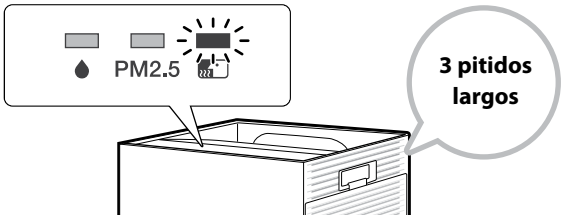

5 Preparación del depósito de agua (para la operación de humidificación)

Atención

- No vierta nada de lo siguiente en el depósito de agua.
  - Agua caliente (40 ºC o más), agua sucia, agua que contenga aceite aromático, agentes químicos como ácido hipocloroso, sustancias aromáticas o detergente, etc.
    (Puede producirse la deformación de la unidad o un funcionamiento incorrecto)
  - Agua procedente de un purificador de agua, agua alcalina ionizada, agua mineral, agua de pozo, etc.
    (Puede producirse la propagación de moho o bacterias)
- **Ya que dejar agua residual en la bandeja de humidificación provocará malos olores y acumulación de suciedad, asegúrese de desechar el agua residual de la bandeja de humidificación una vez al día para realizar la operación de humidificación.**
  Llene el depósito de agua y compruebe que no haya fugas de agua por el fondo del depósito debido a suciedad atrapada en la válvula o alrededor de ella.
  Si hay fugas de agua, malos olores o suciedad acumulada
  ▶ Página 36-39
- No vierta agua directamente en la bandeja de humidificación.
- Asegúrese de cerrar bien el depósito de agua antes de ponerlo en funcionamiento.
  (El polvo puede entrar en el depósito y provocar fugas de agua)

Cuando se suministra agua desde arriba

1. **Abra el depósito de agua.**

Sujete firmemente el agarre del depósito de agua y tire lentamente del depósito hacia usted mientras presiona la palanca.

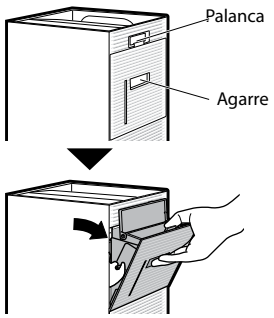

Abra hasta la posición en la que se bloqueará.

2. **Vierta lentamente agua en la boca del depósito de agua con una jarra.**

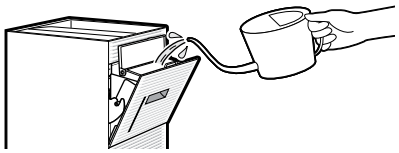

- **No toque la tapa del depósito de agua cuando lo instale en la unidad.**
  (Los dedos pueden quedar atrapados)
- **No toque la pieza de bloqueo lateral cuando vierta agua.**
  (El depósito de agua puede caerse)
- Cuando suministre agua, limpie el depósito de agua todos los días agitando una pequeña cantidad de agua en su interior para realizar la operación de humidificación.
  ▶ Páginas 37, 38
- **No vierta agua fuera de la boquilla.**
  (Se puede producir un fallo de funcionamiento)
- **No vierta agua más allá de la línea completa dentro de la boquilla.**
  (Pueden producirse fugas de agua)



Línea completa

3. **Cierre el depósito de agua**

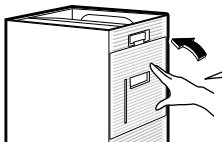

Presione hasta que se oiga un sonido de chasquido

- **No toque la pieza de bloqueo lateral al cerrar.**
  (Los dedos pueden quedar atrapados)

Preparativos antes del funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de detener el funcionamiento y retirar el enchufe de alimentación eléctrica antes de la instalación. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

Al suministrar agua en el depósito de agua

1. Extraiga el depósito de agua.

① Sujete firmemente el agarre del depósito de agua y tire lentamente del depósito hacia usted mientras presiona la palanca.

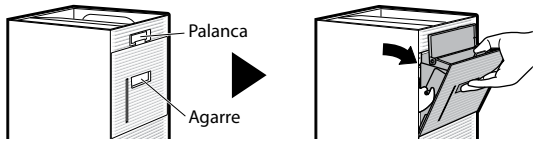

② Saque el depósito de agua sujetando con un dedo la pieza de bloqueo lateral del depósito de agua para desbloquearlo.

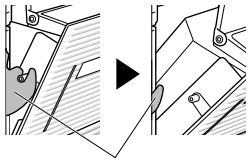

- **Al soltar la pieza de bloqueo lateral, asegúrese de apoyar el depósito de agua con la mano.**

2. Llene el depósito de agua con agua del grifo.

- Realícelo en un lugar donde el derrame de agua no cause problemas.
- Limpie el depósito de agua agitando una pequeña cantidad de agua en su interior antes de llenarlo de agua.
  Para conocer los procedimientos de mantenimiento, consulte (▶ Páginas 37, 38)

[Visto desde abajo]



Evite tocar la válvula en el centro.
(Puede haber fugas de agua en el depósito de agua)

- **No retire la tapa del depósito de agua cuando lo llene de agua.**
  (Las fugas de agua pueden deberse a la entrada de cuerpos extraños en el depósito)
  El filtro metálico de la boquilla impide la entrada de cuerpos extraños.
- El depósito de agua pesará unos 3,3 kg cuando esté lleno hasta la línea completa.
  Sujete firmemente el depósito de agua con ambas manos cuando lo transporte.

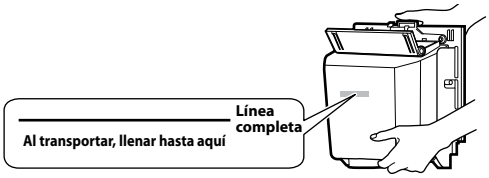

- No suministre agua más allá de la línea completa del depósito de agua.
  (El agua puede derramarse al transportar el depósito de agua o al instalarlo en la unidad)
- Como la superficie superior no está sellada, el agua se derramará si el depósito se inclina demasiado.
- Si el depósito contiene agua, no lo coloque sobre el suelo o la alfombra. (La válvula del centro puede ser empujada y el agua puede derramarse)

3. Instale el depósito de agua.

- Sujete el agarre e instale el depósito de agua en la unidad encajándolo en la bandeja de humidificación.

- **No toque la pieza de bloqueo lateral durante la instalación.**
  (Los dedos pueden quedar atrapados)

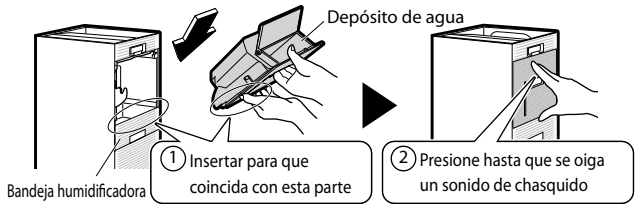

6 Inserte el enchufe de alimentación eléctrica en la toma de corriente

- La sensibilidad básica del sensor de olores se determinará por los niveles de olor en el primer minuto (aprox.) después de insertar el enchufe de alimentación eléctrica.
  Inserte el enchufe de alimentación eléctrica cuando el aire esté limpio (sin olores).

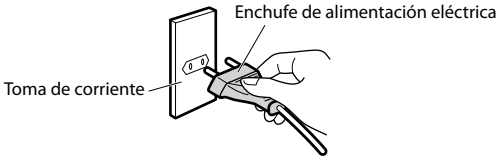

Funcionamiento del purificador de aire a través de un smartphone

Si desea manejar el purificador de aire a través de un smartphone

Si conecta su smartphone al purificador de aire a través de una LAN inalámbrica, puede manejar el purificador de aire desde su smartphone a través de Internet. (Ajuste en el momento de la compra: "DESACTIVADO")

Especificaciones del adaptador de conexión de LAN inalámbrica: Estándares soportados IEEE802.11b/g/n (HT20) (sólo 2,4 GHz), Canales 1 a 13CH
Uso con los siguientes entornos de red (routers LAN inalámbricos)
Método de cifrado: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Método de configuración IP: DHCP o dirección IP fija
Estándar de comunicación: IPv4
(HTTP proxy no es compatible)

Precauciones durante el uso de la LAN inalámbrica

■ **Debido a que una LAN inalámbrica utiliza ondas de radio para enviar y recibir datos, existe el riesgo de escuchas y accesos no autorizados.**
Cuando utilice la LAN inalámbrica, asegúrese de comprender totalmente los riesgos y asegurar el adaptador de conexión LAN inalámbrica para que otros no puedan conectarse. Esto implica mantener en secreto el SSID/KEY del router de LAN inalámbrica y la ID y contraseña de inicio de sesión de la aplicación. (▶ Página 8)
Si alguien no autorizado obtiene acceso a este producto y lo maneja, apague el adaptador de conexión LAN inalámbrica mediante el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) de comunicación. (▶ Páginas 12, 20)

■ **Tenga en cuenta por adelantado que no asumimos ninguna responsabilidad por daños como consecuencia del uso de este producto sin tomar medidas de seguridad.**

■ **Utilizarlo cerca de otros equipos de LAN inalámbrica u hornos microondas puede afectar a la comunicación LAN inalámbrica.**

■ **Este producto no se puede conectar directamente a la línea de comunicaciones de un proveedor de telecomunicaciones (proveedor de Internet, etc.).**
Cuando lo conecte a Internet, asegúrese de conectarlo a través de un router, etc.

⚠ ADVERTENCIA

■ Si el purificador de aire está ubicado en un lugar donde pueda ser utilizado por personas con marcapasos, no encienda el adaptador de conexión LAN inalámbrica mediante el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) de comunicación.
(Esto puede afectar al funcionamiento de los marcapasos u otros dispositivos, provocando problemas.)

■ No encienda el adaptador de conexión LAN inalámbrica cerca de personas que utilicen marcapasos o desfibriladores.
(Si está muy cerca, las ondas de radio pueden afectar al funcionamiento de los marcapasos u otros dispositivos)

■ No encienda el adaptador de conexión LAN inalámbrica cerca de mecanismos con control automático como puertas automáticas.
(Se pueden producir accidentes como consecuencia de un fallo de funcionamiento del aparato)

Para obtener especificaciones detalladas, instrucciones de instalación, métodos de ajuste, preguntas frecuentes, la declaración de conformidad y la última versión de este manual, visite http://www.onlinecontroller.daikineurope.com.

ⓘ INFORMACIÓN

Por la presente, Daikin Industries, LTD. declara que el tipo de equipo de radio MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H cumple con la directiva 2014/53/EU.

Parámetros básicos del adaptador de conexión de LAN inalámbrica

Qué	Valor
Rango de frecuencia	2412~2472 MHz
Protocolo de radio	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Canal de frecuencia de radio	13
Potencia radiada isotrópica efectiva	17,15 dBm (11b) / 16,22 dBm (11g) / 16,24 dBm (11n)
Alimentación eléctrica	14 V CC / 100 mA

Funcionamiento del purificador de aire a través de un smartphone

Preparativos antes de la conexión

Es responsabilidad del cliente suministrar lo siguiente:
- Smartphone o tablet con la versión mínima de Android o iOS, especificada en app.daikineurope.com.
- Conexión a Internet y un dispositivo de comunicación como módem, router, etc.
- Punto de acceso LAN inalámbrico
- Aplicación ONECTA gratuita

Nota: Si es necesario, puede encontrar el SSID (Service Set Identifier) y la KEY (contraseña) en la unidad.

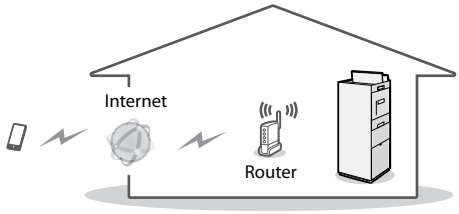

⚠ ADVERTENCIA

Cuando maneje el purificador de aire desde fuera de casa, no será posible comprobar el estado del purificador de aire, sus alrededores, las personas de la habitación, etc., por lo tanto, asegúrese de comprobar correctamente la seguridad por adelantado antes de utilizarlo. En función de las circunstancias, las personas podrían morir o lesionarse gravemente o se podrían producir daños materiales.

■ **Compruebe lo siguiente por adelantado (cuando esté en casa)**
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación eléctrica esté firmemente insertado hasta la base.
  No debe acumularse polvo en el enchufe de alimentación eléctrica.
  (Se puede producir calentamiento o fuego debido al contacto y al aislamiento deficientes)
- Asegúrese de que otra persona no haya establecido ninguna reserva en el temporizador de programación.
  (Puede causar un mal estado físico debido a un arranque o parada inesperados del funcionamiento. Puede tener efectos adversos en plantas y animales)
- Asegúrese de que no haya problemas con el purificador de aire. Asegúrese de que los cambios en el flujo de aire no afecten adversamente a las personas de la habitación. (Asegúrese de que no haya objetos que puedan salir volando)
  (La corriente de aire puede provocar la caída de objetos, con el consiguiente riesgo de incendio, lesiones o manchas en los enseres domésticos)

■ **Compruebe lo siguiente antes y durante el funcionamiento del purificador de aire cuando esté fuera de casa**
- Si sabe que hay personas en casa, hágalas saber que va a iniciar o detener la operación de forma remota.
  (Si hay alguien en casa subido a un taburete o a una escalera, puede que se sorprenda por el inicio o parada repentinos del producto y podría caerse. También la condición física puede verse afectada negativamente debido a los cambios repentinos en el entorno interior)
  - El funcionamiento del purificador de aire puede iniciarse y detenerse pulsando los botones del mismo purificador de aire, incluso si se maneja fuera de casa.
  - No maneje el purificador de aire de forma remota cuando haya personas en la habitación que no puedan manejarlo por ellas mismas, como niños pequeños, personas con discapacidades, ancianos, etc.
- Compruebe frecuentemente los ajustes y las condiciones de funcionamiento.
  La condición física puede verse afectada negativamente y se pueden dar efectos adversos en plantas y animales debido a los cambios repentinos en el entorno interior.
  Si ocurre un error con el purificador de aire, detenga el funcionamiento inmediatamente y póngase en contacto con el lugar de compra.
  Vuelva a comprobar desde la pantalla de funcionamiento para asegurarse de que el funcionamiento se haya detenido.

Ajustes de conexión

1 Compruebe que router cuente con WPS integrado

2 Si el router cuenta con WPS integrado — Conecte el purificador de aire a una red

① **Pulse** ON/OFF **para activar el adaptador de conexión LAN inalámbrica.**

② **Mantenga pulsado** ON/OFF **durante unos 5 segundos y, una vez que la luz de comunicación de la unidad parpadee en naranja, pulse el botón WPS* del router antes de que transcurran 2 minutos.**
- El funcionamiento del botón WPS varía según el router.
  Para obtener más detalles, consulte el manual suministrado con el router.

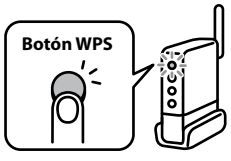

* Si utiliza una función de conexión automática distinta a WPS, consulte el manual suministrado con el router cuando maneje el botón de conexión automática.

El ajuste habrá concluido una vez que la luz de comunicación de la unidad se ilumine en verde.
- La luz puede iluminarse en rojo antes de cambiar a verde, hasta que la conexión entre el adaptador de conexión LAN inalámbrica y el router se haya completado y en función del entorno de comunicación, no obstante, esto no se considera un fallo de funcionamiento.

Si la luz de comunicación de la unidad se ilumina en naranja, repita los pasos del 1 al 2 .
Si la conexión continúa fallando, siga los pasos en **Si el router no cuenta con WPS integrado** ▶ Página 20.

③ **Conecte su smartphone y router a través de la LAN inalámbrica.**
- Abra LAN inalámbrica en los ajustes del smartphone para comprobar que su smartphone esté conectado al SSID del router que se esté utilizando.

④ **Inicie la aplicación y establezca los ajustes.**
- Abra la aplicación "ONECTA" instalada y utilícela de acuerdo con las instrucciones en pantalla.

⑤ **Opere el purificador de aire.**
- Ahora puede manejar el purificador de aire mediante su smartphone en casa o sobre la marcha.

2 Si el router no cuenta con WPS integrado — Conecte el purificador de aire a una red

Siga los siguientes pasos incluso si no elije utilizar WPS.

① **Pulse** ON/OFF **para activar el adaptador de conexión LAN inalámbrica.**

② **Inicie la aplicación y siga las instrucciones para conectar el purificador de aire y el router.**

- El SSID y la KEY son necesarios para conectar.
  (La pegatina con el SSID y la KEY se encuentran en el lugar mostrado en la ilustración de la derecha.)

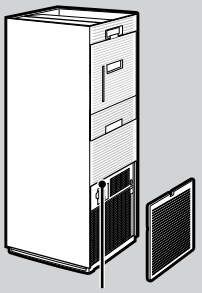

Ubicación del SSID y la KEY

Para obtener especificaciones detalladas, instrucciones de instalación, métodos de ajuste, preguntas frecuentes, la declaración de conformidad y la última versión de este manual, visite app.daikineurope.com.

Estado de la luz de comunicación

Se ilumina o parpadea en función del estado de comunicación LAN, tal como se muestra abajo.

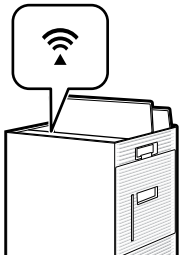

Iluminada	Verde	El adaptador de conexión LAN inalámbrica se está conectando al router
	Naranja	• La conexión entre el adaptador de conexión LAN inalámbrica y el router no se ha establecido • El adaptador de conexión LAN inalámbrica se está conectando al router (inmediatamente después de "ACTIVAR" la comunicación)
	Rojo	El adaptador de conexión LAN inalámbrica no se puede conectar a Internet
Apagada		La función de adaptador de conexión de LAN inalámbrica está "DESACTIVADA"

En caso de que la unidad (purificador de aire) no pueda encontrarse en la aplicación

- Vuelva a realizar los ajustes de conexión.
- Acerque el router al purificador de aire.

En caso de que desee "DESACTIVAR" la función del adaptador de conexión LAN inalámbrica

Pulse ON/OFF **.**

■ Si desea "ACTIVAR" el funcionamiento del adaptador, pulse ON/OFF **otra vez.**

En caso necesario **Si desea restablecer el adaptador de conexión LAN inalámbrica a sus ajustes predeterminados de fábrica**

- Si desea volver a realizar los ajustes, etc., el adaptador de conexión LAN inalámbrica puede restablecerse a sus ajustes predeterminados de fábrica desde el momento de la compra.
  Si restablece a los ajustes predeterminados de fábrica, los ajustes de red se borrarán, así como los datos históricos como el número de detecciones del sensor.
- Si desecha la unidad o la transfiere a un nuevo usuario, restablézcala a sus ajustes de fábrica por defecto para borrar los datos internos.

① **Pulse** ON/OFF **para encender la luz de comunicación.**

② **Pulse y mantenga pulsado** FAN **y** MODE **al mismo tiempo durante unos 5 segundos mientras la unidad está detenida.**

- Se emite un pitido corto, y la luz de comunicación (naranja) y la luz de funcionamiento AUTOMÁTICO (blanca) parpadean durante unos 20 segundos.
- Cuando el restablecimiento a los ajustes predeterminados de fábrica se haya completado, se emitirá un pitido largo y todas las luces se apagarán.
- Si, después del paso ②, la luz de comunicación se enciende y solo se apaga la luz de funcionamiento AUTOMÁTICO, repita los pasos ① y ②.

Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

No apague la unidad quitando el enchufe de alimentación eléctrica durante el funcionamiento.
(Pueden producirse incendios o descargas eléctricas como consecuencia del sobrecalentamiento)

Abra la rejilla con la mano antes de la operación.
(Como la rejilla es manual, no se cerrará automáticamente al final de la operación.)

Si desea cambiar la orientación del flujo aire

Ajuste la rejilla en la posición que desee.
La rejilla puede ajustar el flujo de aire en 4 direcciones.

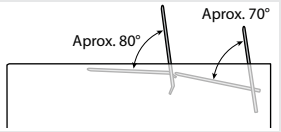

Cuando desee dejar que la unidad decida el mejor modo de funcionamiento (funcionamiento AUTOMÁTICO)

Llene el depósito de agua. ▶ Páginas 16, 17

Atención

- Asegúrese de que la unidad de filtro humidificador está instalada cuando realice esta operación.
- Cambie el agua de la bandeja de humidificación y del depósito de agua todos los días.
- Asegúrese de utilizar agua del grifo para el agua del depósito.

Pulse AUTO **.**

- El funcionamiento óptimo se realizará en función del estado de la habitación.
- Se enciende la luz de funcionamiento AUTOMÁTICO (blanca).
- Si se pulsa AUTO durante el funcionamiento AUTOMÁTICO, la luz correspondiente al modo de funcionamiento actual parpadeará durante unos 5 segundos.

Modo de funcionamiento	Luz MODE (MODO)	Luces de ajuste de la humedad	Luz ECONO MODE (MODO ECONO)
Operación de purificación de aire	A VENTILADOR AUTOMÁTICO (AUTO FAN)	–	–
Operación de humidificación	A VENTILADOR AUTOMÁTICO (AUTO FAN)	O bien "(Bajo)", "(Estándar)", o "(Alto)"	–
Modo de supervisión	–	–	Parpadeando

Acerca del funcionamiento AUTO (AUTOMÁTICO)

La unidad cambia automáticamente entre la operación de purificación del aire y la operación de humidificación en función de la temperatura interior y las condiciones de humedad.

- El caudal de aire se ajusta automáticamente. Si le molesta el sonido de funcionamiento, puede cambiar el rango de caudal de aire. ▶ Páginas 31, 32
- Si la humedad es alta, se llevará a cabo la operación de purificación del aire.
- Si el aire está limpio y se ha alcanzado la humedad ajustada (durante la operación de humidificación) durante unos 5 minutos, el modo cambia automáticamente al modo de supervisión. ▶ Página 25

■ Condición del aire y modo de funcionamiento al inicio del funcionamiento AUTOMÁTICO

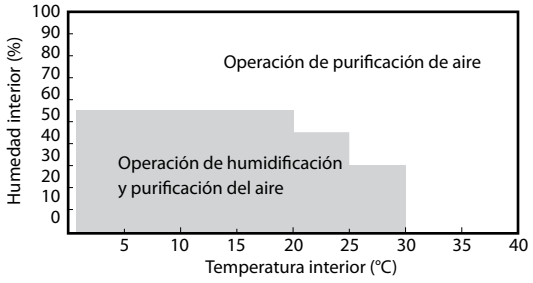

- Si pulsa ⏻ durante el funcionamiento, éste se detendrá.
  Una vez finalizada la operación de humidificación, se puede realizar automáticamente la operación de secado del filtro humidificador. ▶ Página 24
  Si desea detener la operación de secado del filtro humidificador, pulse de nuevo ⏻ .

Nota

- La luz del humidificador se enciende durante la operación de humidificación.
- La temperatura ambiente puede descender durante la operación de humidificación.
- Es posible que se oigan salpicaduras durante el funcionamiento de humidificación, pero no se trata de una avería. ▶ Página 48
- Si se alcanza la humedad definida o se enciende la luz de suministro de agua durante la operación de humidificación, ésta se detendrá, pero continuará la operación de purificación del aire.

Atención

No mueva la unidad, ni fije o retire piezas cuando se encuentre en funcionamiento.
Se pueden producir fugas de agua, roturas o lesiones personales.

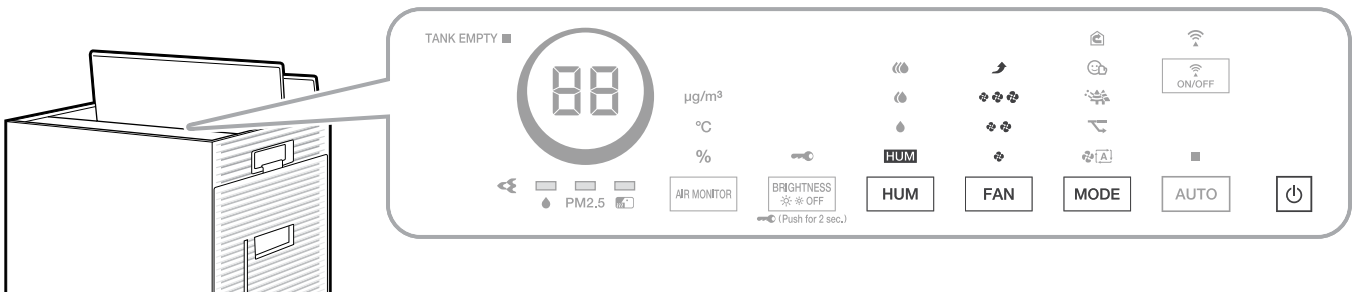

Operación de purificación de aire

Pulse ⏻ **.**

- Pulse para DESACTIVAR.
  Si la operación de humidificación y purificación de aire ha estado en funcionamiento durante la última hora, se puede realizar la operación de secado del filtro humidificador. (▶Página 24)
  Si desea detener la operación de secado del filtro humidificador, pulse de nuevo ⏻ .
- Si el funcionamiento AUTOMÁTICO estaba en curso la última vez, el funcionamiento AUTOMÁTICO se realizará automáticamente, y pulse FAN o MODE si desea realizar sólo la operación de purificación de aire.
- Si la operación de humidificación se estaba ejecutando previamente, la operación de humidificación se iniciará automáticamente, y pulse HUM hasta que la luz del humidificador se apague si sólo desea realizar la operación de purificación del aire.

Atención

Cuando realice sólo la operación de purificación de aire, deseche el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación.

Nota

- En el momento de la compra, la unidad está ajustada para llevar a cabo la operación de purificación de aire, en "AUTO FAN MODE" (MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO).
- Si se desenchufa el enchufe de alimentación o se para y se vuelve a poner en marcha la unidad, se iniciará de nuevo la operación que estaba en curso la última vez.
- Los ajustes de funcionamiento no se pueden cambiar durante aproximadamente 2 segundos inmediatamente después de insertar el enchufe de alimentación eléctrica.

Cómo cambiar el caudal de aire

Pulse FAN durante la operación para cambiar el caudal de aire.

- Cada pulsación cambia entre las luces del VENTILADOR (blancas).

: Silencioso → : Bajo → : Estándar → : Turbo

Silencioso Se emite una suave brisa. Este ajuste se recomienda durante las horas de sueño.
Dado que la capacidad de desodorización es reducida, se recomienda ajustar el VENTILADOR a "Estándar" o superior si es necesario eliminar rápidamente los olores de una habitación.

Turbo El aire ambiente se purifica rápidamente mediante un gran flujo de aire. Este ajuste se recomienda cuando está limpiando una habitación.

Funcionamiento

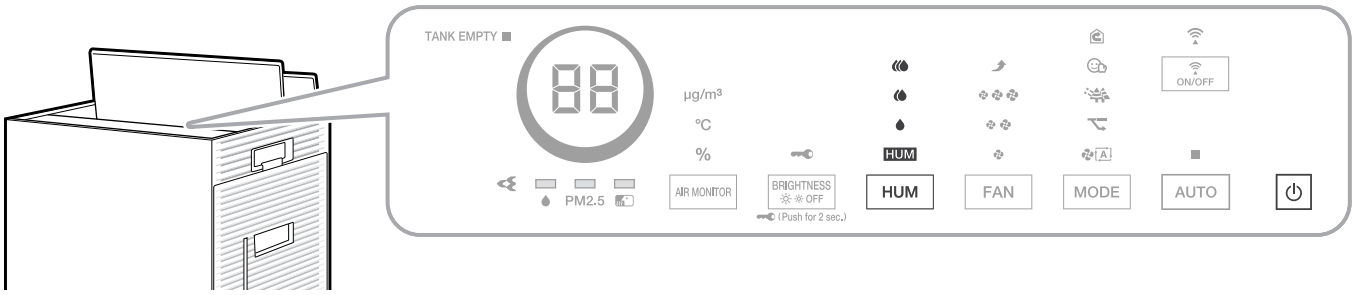

Operación de humidificación y purificación del aire

Llene el depósito de agua. ▶ Páginas 16, 17

1. **Pulse** ⏻ **.**

2. **Pulse** HUM **para cambiar el ajuste de humedad.**

- Cada pulsación cambia entre las luces de ajuste de humedad (blancas).

(Bajo) → (Estándar) → (Alto) → APAGADO

- Si pulsa ⏻ durante el funcionamiento, éste se detendrá.
  Tras detenerse el funcionamiento, se iniciará automáticamente la operación de secado del filtro humidificador.

Bajo La operación se realiza automáticamente con una humedad del 40 % (*) como estimación aproximada.

Estándar La operación se realiza automáticamente con una humedad del 50 % (*) como estimación aproximada.

Alto La operación se realiza automáticamente con una humedad del 60-70 % (*) como estimación aproximada.

Cuando se alcance la humedad objetivo, la unidad de filtro humidificador se detendrá.

* En función de la temperatura y la humedad interior y exterior, y de las condiciones de la habitación, es posible que se supere (o no se alcance) la humedad objetivo. ▶ Páginas 52, 53

Atención

- Asegúrese de que la unidad de filtro humidificador está colocada cuando realice esta operación.
- Cambie el agua de la bandeja de humidificación y del depósito de agua todos los días.
- Asegúrese de utilizar agua del grifo para el agua del depósito.
- **Ya que dejar agua residual en la bandeja de humidificación provocará malos olores y acumulación de suciedad, asegúrese de desechar el agua residual de la bandeja de humidificación una vez al día para realizar la operación de humidificación.**

- Realícelo durante la operación de humidificación y purificación del aire.
  (No se puede realizar la operación de sólo humidificación.)
- Aunque haya seleccionado un caudal de aire que se ajuste a sus preferencias, si la luz de suministro de agua se enciende, el caudal de aire cambiará a "Silencioso".
  Si no desea que el caudal de aire cambie a "Silencioso", cambie el ajuste. ▶ Páginas 33, 34
  (Según el grado de olor y polvo, es posible que el caudal de aire no cambie a "Silencioso")
- Para facilitar la absorción de agua por el filtro humidificador, el caudal de aire "Turbo" se suprimirá durante unos 10 minutos desde el inicio de la operación de humidificación. Después, el sonido de funcionamiento cambia porque el caudal de aire también cambia al caudal de aire ajustado.

Nota

- No se aprecia vapor ni niebla.
- La temperatura ambiente puede descender durante la operación de humidificación.
- Es posible que se oigan salpicaduras durante el funcionamiento de humidificación, pero no se trata de una avería. ▶ Página 48
- Si se alcanza la humedad definida o se enciende la luz de suministro de agua durante la operación de humidificación, ésta se detendrá, pero continuará la operación de purificación del aire.

⚠ ADVERTENCIA

No mueva la unidad, ni fije o retire piezas cuando se encuentre en funcionamiento.
Se pueden producir fugas de agua, roturas o lesiones personales.

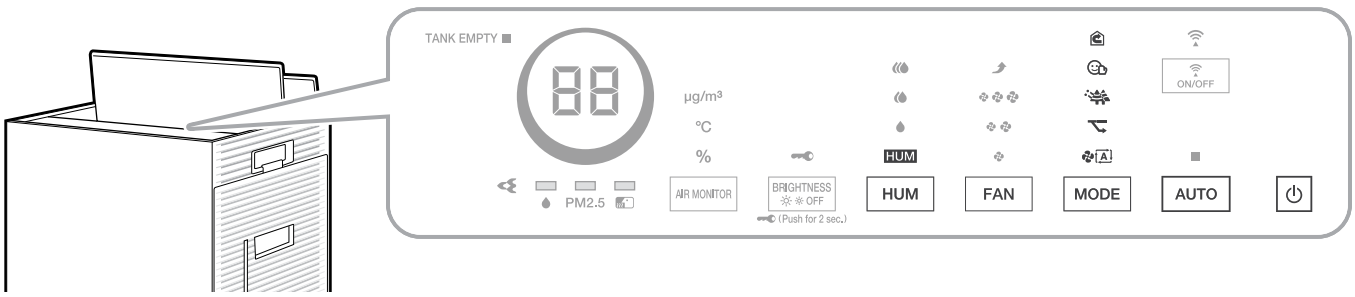

Acerca de la operación de secado del filtro humidificador

Ajuste en el momento de la compra: "ACTIVADO"

Después de detener la operación de humidificación y purificación del aire utilizando [⏻], realice la operación de purificación del aire con el caudal de aire reducido durante aproximadamente 1 hora para secar los filtros humidificadores, acortando el período en que los filtros quedan semihúmedos y es probable que se propaguen las bacterias.

- La luz del humidificador (blanca) parpadea lentamente.
- Si se realiza la operación de purificación de aire durante 1 hora o más después de la operación de humidificación y purificación de aire, no se realizará la operación de secado del filtro humidificador.
- Si no desea realizar la operación de secado del filtro humidificador, cambie el ajuste. (▶ Páginas 33, 34)
- Si desea detener la operación de secado del filtro humidificador mientras está en curso, pulse [⏻].
- Si pulsa [FAN], [MODE] o [AUTO] durante la operación de secado del filtro humidificador, la operación de secado del filtro humidificador finalizará y la tasa de flujo de aire y el modo se ajustarán de acuerdo con el botón pulsado, o se realizará el funcionamiento AUTOMÁTICO.

MODOS de funcionamiento

El funcionamiento óptimo se realiza seleccionando el modo que mejor se adapte a la aplicación. El caudal de aire se ajusta automáticamente cuando la unidad funciona en un modo.

Pulse [MODE] durante el funcionamiento.

- Cada pulsación cambia entre las luces de MODO (blancas).

VENTILADOR AUTOMÁTICO → ECONO → ANTIPOLEN → HUMEDAD → CIRCULADOR

Nota

- El humidificador se ACTIVA cuando se selecciona el MODO HUMEDAD.
- Incluso si selecciona un modo distinto al MODO HUMEDAD, si la unidad permanece en MODO HUMEDAD durante unos 3 segundos o más mientras está pasando por los modos, la operación de humidificación estará "ACTIVADA".
- Si [HUM] se pulsa durante el funcionamiento AUTOMÁTICO o MODO HUMEDAD, la humidificación continuará "ACTIVADA" y el MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO se activará.

Funcionamiento

MODO	Utilización y funciones
VENTILADOR AUTOMÁTICO	**Ajuste del caudal de aire automático** **El ajuste del VENTILADOR ("Silencioso", "Bajo", "Estándar", "Alto") se ajusta automáticamente en función del grado de impureza y humedad del aire (cuando la operación de humidificación está activa).** **La capacidad de purificación aumenta a medida que aumenta el caudal de aire.** **Si le molesta el sonido de funcionamiento, puede cambiar el rango de caudal de aire.** ▶ Páginas 31, 32 * El caudal de aire máximo en el MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO es "Alto", que es menos potente que "Turbo". • Pulse HUM si desea cambiar el nivel de humedad. • El grado de impureza del aire se corresponde con el volumen de polvo y la intensidad de los olores en el aire ambiental.
ECONO	**Ahorro de energía** **En el modo de ahorro de energía dentro del MODO ECONO, el ajuste del VENTILADOR solo cambia automáticamente entre "Silencioso" y "Bajo". El consumo de potencia (*1) y los sonidos de funcionamiento se reducen.** **Si el aire está limpio y se ha alcanzado el nivel de humedad definido (cuando la operación de humidificación está activa), transcurridos unos 5 minutos, el modo de supervisión se activa automáticamente. Este ajuste se recomienda durante las horas de sueño.** *1 Si se compara con el MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO (aprox. 15,4 Wh), el consumo de potencia en el MODO ECONO (aprox. 8,4 Wh) es aprox. 7,0 Wh inferior. Condiciones de ensayo en Japón: funcionamiento en un área de 10 m² durante 1 hora. Teniendo en cuenta que se fumó 1 cigarrillo inmediatamente después de encender la unidad. **Modo de ahorro de energía** La unidad funciona automáticamente con un caudal de aire "Silencioso" y "Bajo". **Si el aire está limpio y se ha alcanzado la humedad definida durante unos 5 minutos...** **Si el nivel de humedad desciende, o se detecta polvo u olores...** **Modo de supervisión** • **El ventilador arranca y se para periódicamente, y se comprueba el polvo, los olores y la humedad.** • "DESACTIVE" las siguientes funciones para reducir aún más el consumo de potencia. **Streamer** DESACTIVADO **Humidificación** DESACTIVADO (*2) **Iones de plasma activos** DESACTIVADO *2 La luz del humidificador permanece encendida. • La capacidad de purificación y humidificación del aire se reducirá ya que sólo se utiliza el funcionamiento "Silencioso" y "Bajo". • Puesto que el aire en la habitación no entra en la unidad mientras el ventilador está parado, la sensibilidad del sensor de PM2.5 y del sensor de olores se reducirá. Si no desea que se reduzca la sensibilidad de los sensores, "DESACTIVE" el modo de supervisión. ▶ Páginas 31, 32 • Pulse HUM si desea cambiar el nivel de humedad.

MODO	Utilización y funciones
ANTIPOLEN	**Reducción de los niveles de polen** **Se crea una corriente de aire suave cambiando el ajuste del VENTILADOR entre "Estándar" y "Bajo" cada 5 minutos para que el polen pueda aspirarse y capturarse antes de que llegue al suelo.** • Pulse HUM si desea cambiar el nivel de humedad.
HUMEDAD	**Combatir la sequedad de garganta y piel** **La humedad se ajusta automáticamente para ser suave con la garganta y la piel.** **Si le molesta el sonido de funcionamiento, puede cambiar el rango de caudal de aire.** ▶ Páginas 31, 32 • Como la humedad se mantiene relativamente alta, si la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior es grande, puede producirse condensación. • La humedad se ajusta automáticamente. La humedad objetivo no puede modificarse. • Si se pulsa HUM cuando el MODO HUMEDAD está activo, el MODO HUMEDAD se detiene y el MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO se activa. ■ **Condiciones ambientales y humedad objetivo** 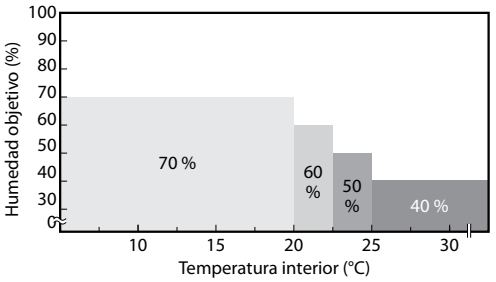
CIRCULADOR	**Cuándo desea que el aire circule en la habitación** **El aire en la habitación se mantiene limpio y las variaciones locales de la temperatura se anulan. Es incluso más eficaz si la unidad está instalada enfrente del equipo de aire acondicionado.** **El caudal de aire es "Alto" durante unos 30 minutos después de que el funcionamiento se inicie para hacer circular el aire en la habitación.** **Después, el cambio de temperatura alrededor de la unidad se supervisa y el caudal de aire se ajusta automáticamente.** (No existe función de ajuste de temperatura.) • Si la temperatura interior es baja, es posible que el caudal de aire no sea "Alto". (Para suprimir cualquier sensación de frío provocada por las corrientes de aire)

Ajustes avanzados

Función	1	
Ajustes de potencia del Streamer (Normal/Bajo) **Ajuste en el momento de la compra: Normal** **Si el sonido de siseo que genera la descarga del Streamer o el olor a ozono le molestan, ajústelo en "Bajo".** • Se recomienda ajustar a "Normal", ya que la capacidad de desodorización, etc. se reduce cuando se ajusta a "Bajo".	El ajuste se puede llevar a cabo durante el funcionamiento o mientras éste se detiene. **Pulse ⏻ durante unos 5 segundos y cuando oiga un pitido corto, pulse BRIGHTNESS ☼ ✲ OFF mientras sigue manteniendo pulsado ⏻.** **Cuando suene un breve pitido, suelte ⏻ y BRIGHTNESS ☼ ✲ OFF.**	La luz ANTIPOLEN parpadea y a continuación, se ilumina. [Parpadeando → Iluminada] En función del ajuste actual, la luz del VENTILADOR pasará de parpadear a iluminarse. 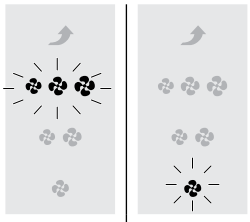 "Normal" "Bajo"

2 3 4

Pulse ⏻ **para cambiar el ajuste*.**

Cada pulsación cambia entre "Normal" y "Bajo".

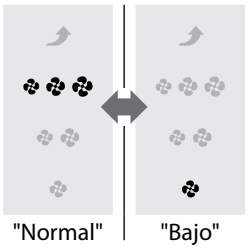

"Normal" "Bajo"

■ Estado de funcionamiento del Streamer

Ajuste		Ajuste de potencia del Streamer	
		Normal	Bajo
VENTILADOR	Silencioso, bajo	ACTIVADO–DESACTIVADO	DESACTIVADO
	Estándar	ACTIVADO–DESACTIVADO	
	Turbo	ACTIVADO	
MODO	VENTILADOR AUTOMÁTICO/ ANTIPOLEN/ HUMEDAD/ CIRCULADOR	ACTIVADO–DESACTIVADO	
	ECONO	ACTIVADO–DESACTIVADO	DESACTIVADO
Funcionamiento AUTOMÁTICO		ACTIVADO–DESACTIVADO	

- El estado de funcionamiento ACTIVADO–DESACTIVADO del Streamer significa que se ACTIVA y DESACTIVA automáticamente en función del grado de impureza del aire y del caudal de aire.

Acerca de la luz del Streamer

- Cuando el estado de ajuste del Streamer es "ACTIVADO–DESACTIVADO" o "ACTIVADO", siempre se ilumina. (No obstante, en el modo de supervisión está apagada)
  Estará apagada cuando el estado de ajuste del Streamer sea "DESACTIVADO".

Pulse BRIGHTNESS ☼ OFF **.**

Sonará un breve pitido y parpadearán la luz ANTIPOLEN y la luz VENTILADOR.

[Parpadeando]

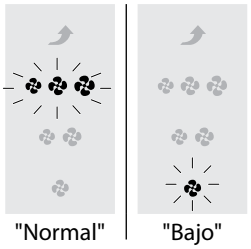

"Normal" "Bajo"

Mientras la luz está parpadeando, desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica. El ajuste ahora se ha completado.

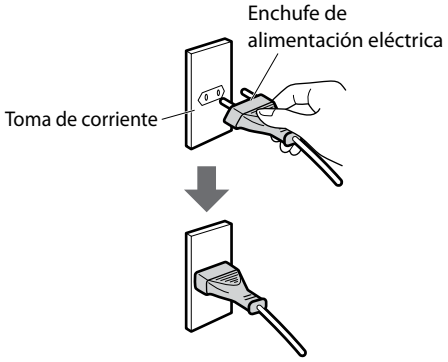

- Si no se lleva a cabo este procedimiento, la unidad no volverá a su modo de funcionamiento normal.
- Los ajustes se conservarán aunque se desenchufe el enchufe de alimentación.

* Si las luces no cambian incluso después de modificar los ajustes, desenchufe la unidad, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica y repita el procedimiento anterior desde el principio.

Ajustes avanzados

Función	1	
Ajuste de salida de iones de plasma activos (ACTIVADO/DESACTIVADO) **Ajuste en el momento de la compra: ACTIVADO** **Si el olor a ozono le molesta, DESACTIVE la salida de iones de plasma activos.** • Si se ajusta en "DESACTIVADA", la descarga activa de iones de plasma se detiene, sin embargo, la eliminación de polvo y olores continúa. • Si el olor a ozono continúa molestándole, incluso después de haber "DESACTIVADO", establezca el ajuste de potencia del Streamer en "Bajo".	El ajuste se puede llevar a cabo durante el funcionamiento o mientras éste se detiene. **Pulse [⏻] durante unos 5 segundos y cuando oiga un pitido corto, pulse [AUTO] mientras sigue manteniéndolo pulsado [⏻].** **Cuando suene un breve pitido, suelte [⏻] y [AUTO].**	La luz de funcionamiento AUTOMÁTICO parpadea y a continuación, se ilumina. 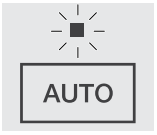 [Parpadeando → Iluminada] En función del ajuste actual, la luz de ajuste de humedad pasará de parpadear a iluminarse. 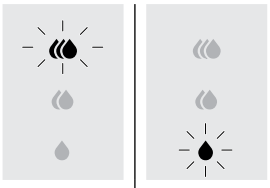 "ACTIVADO" "DESACTIVADO"
Ajuste de sensibilidad del sensor de PM2.5 (Bajo/Normal/Alto) **Ajuste en el momento de la compra: Normal** **La sensibilidad del sensor de PM2.5 puede ajustarse a "Baja/Normal/Alta".** • "Baja" significa que el sensor tiene menor respuesta y "Alta" que tiene mayor respuesta.	El ajuste se puede llevar a cabo durante el funcionamiento o mientras éste se detiene. **Pulse [⏻] durante unos 5 segundos y cuando oiga un pitido corto, pulse [FAN] mientras sigue manteniendo pulsado [⏻].** **Cuando suene un breve pitido, suelte [⏻] y [FAN].**	En función del ajuste actual, la luz del VENTILADOR pasará de parpadear a iluminarse. 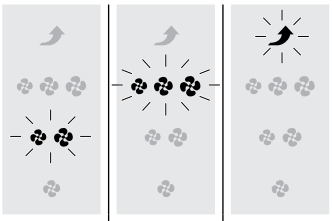 "Bajo" "Normal" "Alto"

2	3	4
Pulse ⏻ **para cambiar el ajuste*.** Cada pulsación cambia entre "ACTIVADO" y "DESACTIVADO". 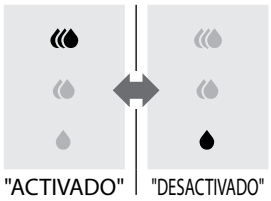 	**Pulse** AUTO **.** Sonará un breve pitido, la luz de funcionamiento AUTOMÁTICO parpadeará y la luz de ajuste de humedad parpadeará. 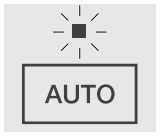 [Parpadeando] 	**Mientras la luz está parpadeando, desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica. El ajuste ahora se ha completado.** 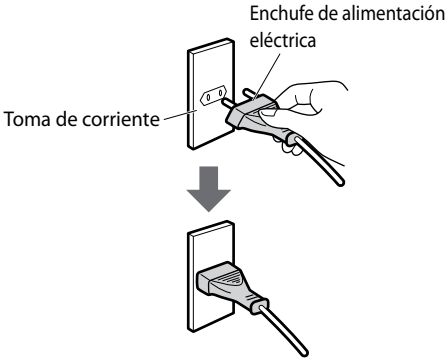
Pulse ⏻ **para cambiar el ajuste*.** Cada pulsación cambia entre "Baja", "Normal" y "Alta". 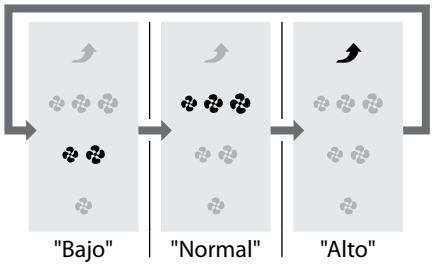 	**Pulse** FAN **.** Sonará un breve pitido y la luz del VENTILADOR parpadeará. 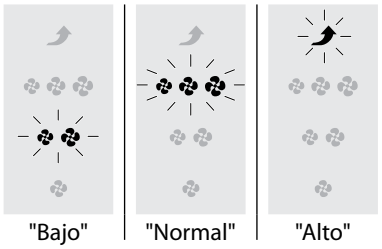 	• Si no se lleva a cabo este procedimiento, la unidad no volverá a su modo de funcionamiento normal. • Los ajustes se conservarán aunque se desenchufe el enchufe de alimentación.

* Si las luces no cambian incluso después de modificar los ajustes, desenchufe la unidad, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica y repita el procedimiento anterior desde el principio.

Ajustes avanzados

Función	1	
Modo de supervisión dentro del modo de funcionamiento AUTOMÁTICO y del modo ECONO (ACTIVADO/ DESACTIVADO) **Ajuste en el momento de la compra: ACTIVADO** **La sensibilidad de los sensores se reduce mientras se detiene el ventilador en el modo de supervisión.** **Si no desea que se reduzca la sensibilidad de los sensores, DESACTÍVELO.** • Cuando está "DESACTIVADO", el modo de supervisión no se llevará a cabo.	El ajuste se puede llevar a cabo durante el funcionamiento o mientras éste se detiene. **Pulse [⏻] durante unos 5 segundos y cuando oiga un pitido corto, pulse [MODE] mientras sigue manteniendo pulsado [⏻].** **Cuando suene un breve pitido, suelte [⏻] y [MODE].**	La luz de ajuste de humedad (Bajo) parpadea y a continuación, se ilumina. [Parpadeando → Iluminada] En función del ajuste actual, la luz del MODO ECONO se mostrará de la siguiente forma. [Parpadeando → Iluminada] "ACTIVADO" [Apagada] "DESACTIVADO"
Rango de caudal de aire para el modo de VENTILADOR AUTOMÁTICO (4 niveles/3 niveles) **Ajuste en el momento de la compra: 4 niveles** **Si le preocupa el ruido de funcionamiento durante el MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO/MODO HUMEDAD/AUTOMÁTICO, cambie de "4 niveles" a "3 niveles".** ■ Rango de caudal de aire 4 niveles: "Silencioso", "Bajo", "Estándar", "Alto" 3 niveles: "Silencioso", "Bajo", "Estándar"	El ajuste se puede llevar a cabo durante el funcionamiento o mientras éste se detiene. **Pulse [MODE] durante unos 5 segundos y cuando oiga un pitido corto, pulse [BRIGHTNESS ☼ ☼ OFF] mientras sigue manteniendo pulsado [MODE].** **Cuando suene un breve pitido, suelte [MODE] y [BRIGHTNESS ☼ ☼ OFF].**	La luz de MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO parpadea y a continuación, se ilumina. [Parpadeando → Iluminada] En función del ajuste actual, la luz VENTILADOR se mostrará de la siguiente forma.  [Apagada] "4 niveles" [Parpadeando → Iluminada] "3 niveles"

2	3	4
Pulse ⏻ **para cambiar el ajuste*.** Cada pulsación cambia entre "ACTIVADO" y "DESACTIVADO". 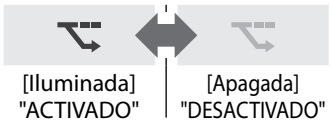 [Iluminada] "ACTIVADO" | [Apagada] "DESACTIVADO"	**Pulse** MODE **.** Se emite un pitido corto, la luz de ajuste de humedad (Bajo) parpadea y la luz MODO ECONO cambia a la siguiente visualización en función del ajuste. 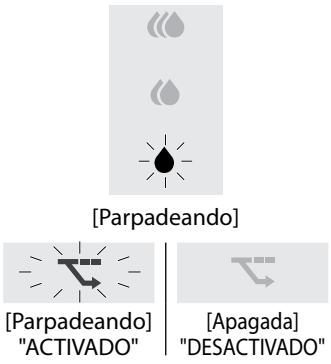 [Parpadeando] [Parpadeando] "ACTIVADO" | [Apagada] "DESACTIVADO"	**Mientras la luz está parpadeando, desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica. El ajuste ahora se ha completado.** 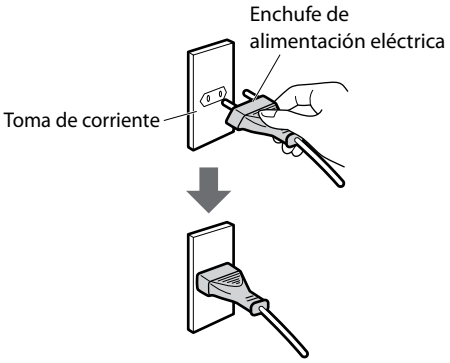 • Si no se lleva a cabo este procedimiento, la unidad no volverá a su modo de funcionamiento normal. • Los ajustes se conservarán aunque se desenchufe el enchufe de alimentación.
Pulse MODE **para cambiar el ajuste*.** El caudal de aire cambia entre "4 niveles" y "3 niveles" con cada pulsación. 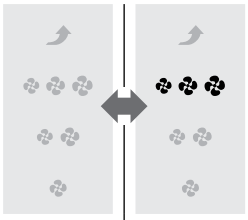 [Apagada] "4 niveles" | [Iluminada] "3 niveles"	**Pulse** BRIGHTNESS ☼ OFF **.** Se emite un pitido corto, la luz MODO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO parpadea y la luz VENTILADOR cambia a la siguiente visualización en función del ajuste. [Parpadeando] 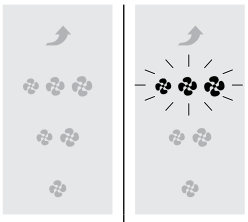 [Apagada] "4 niveles" | [Parpadeando] "3 niveles"	

* Si las luces no cambian incluso después de modificar los ajustes, desenchufe la unidad, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica y repita el procedimiento anterior desde el principio.

Ajustes avanzados

Función	1	
Operación de secado del filtro humidificador (ACTIVADA/DESACTIVADA) **Ajuste en el momento de la compra: ACTIVADO** **La operación de secado del filtro humidificador se inicia automáticamente cuando se detiene la operación después de realizar la operación de humidificación en funcionamiento AUTOMÁTICO, la operación MODO o la operación de humidificación y purificación del aire.** **(Así se acorta el periodo en que los filtros humidificadores quedan semihúmedos y es probable que se propaguen las bacterias.)** • Cuando está "DESACTIVADO", la operación de secado del filtro humidificador no se llevará a cabo.	El ajuste se puede llevar a cabo durante el funcionamiento o mientras éste se detiene. **Pulse [MODE] durante unos 5 segundos y cuando oiga un pitido corto, pulse [HUM] mientras sigue manteniendo pulsado [MODE].** **Cuando suene un breve pitido, suelte [MODE] y [HUM].**	La luz del humidificador parpadea y a continuación, se ilumina. [Parpadeando → Iluminada] En función del ajuste actual, la luz VENTILADOR se mostrará de la siguiente forma. 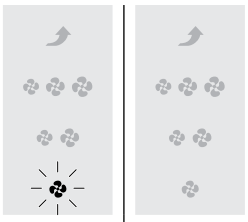 [Parpadeando → Iluminada] "ACTIVADO" [Apagada] "DESACTIVADO"
Límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está iluminada (Silencioso/ DESACTIVADO/Parada del ventilador) **Ajuste en el momento de la compra: Silencioso** **Si no desea que el caudal de aire se ajuste en "Silencioso" cuando la luz de suministro de agua esté encendida, "DESACTÍVELO".** **Cuando se ajusta a "DESACTIVADO", aunque se encienda la luz de suministro de agua, el caudal de aire continúa de antes de que se encienda la luz.** **Si le preocupa el olor cuando la luz de suministro de agua está encendida, ajuste a "Parada ventilador".**	El ajuste se puede llevar a cabo durante el funcionamiento o mientras éste se detiene. **Pulse [⏻] durante unos 5 segundos y cuando oiga un pitido corto, pulse [ON/OFF] mientras sigue manteniendo pulsado [⏻].** **Cuando suene un breve pitido, suelte [⏻] y [ON/OFF].**	La luz de suministro de agua parpadea y luego se ilumina. [Parpadeando → Iluminada] En función del ajuste actual, la luz VENTILADOR se mostrará de la siguiente forma. 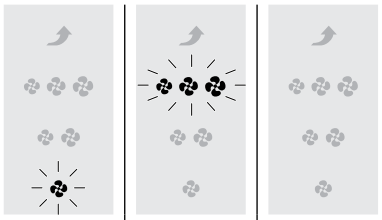 [Parpadeando ↓ Iluminada] "Silencioso" [Parpadeando ↓ Iluminada] "DESACTIVADO" [Apagada] "Parada del ventilador"
Tono de notificación cuando la luz de suministro de agua está iluminada (ACTIVADO/DESACTIVADO) **Ajuste en el momento de la compra: ACTIVADO** **Si le molesta el tono de notificación emitido cuando se enciende la luz de suministro de agua, ajústelo en "DESACTIVADO".** • Se trata de una función útil durante las horas de sueño. • La alarma de notificación de error no se puede desactivar.	**Pulse [HUM] durante unos 3 segundos mientras el funcionamiento está detenido.**	Cada vez que se pulsa [HUM] durante unos 3 segundos, el ajuste cambia. 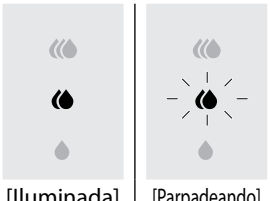 [Iluminada] "ACTIVADO" [Parpadeando] "DESACTIVADO"

2	3	4
Pulse MODE **para cambiar el ajuste*.** Cada pulsación cambia entre "ACTIVADO" y "DESACTIVADO". 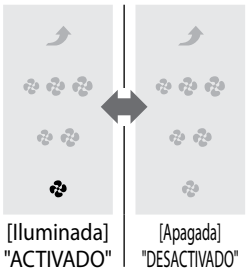 [Iluminada] "ACTIVADO" / [Apagada] "DESACTIVADO"	**Pulse** HUM **.** Se emite un pitido corto, la luz del humidificador parpadea y la luz del VENTILADOR cambia a la siguiente visualización en función del ajuste. [Parpadeando] 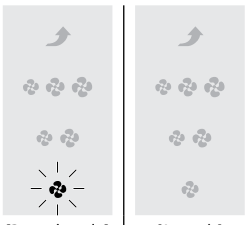 [Parpadeando] "ACTIVADO" / [Apagada] "DESACTIVADO"	**Mientras la luz está parpadeando, desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica. El ajuste ahora se ha completado.** 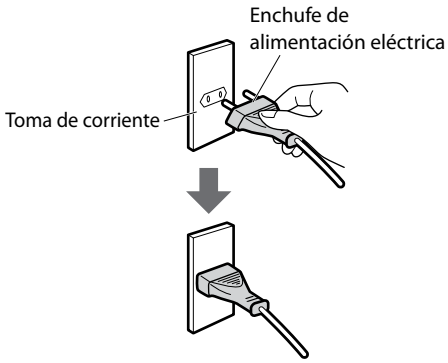 • Si no se lleva a cabo este procedimiento, la unidad no volverá a su modo de funcionamiento normal. • Los ajustes se conservarán aunque se desenchufe el enchufe de alimentación.
Pulse ⏻ **para cambiar el ajuste*.** Cada pulsación alterna entre "Silencioso", "Desactivado" y "Parada del ventilador". 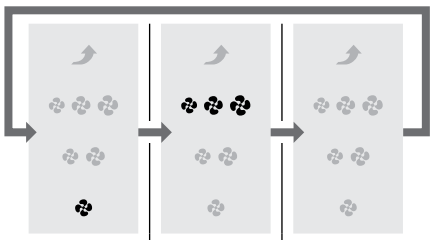 [Iluminada] "Silencioso" / [Iluminada] "DESACTIVADO" / [Apagada] "Parada del ventilador"	**Pulse** ON/OFF **.** Se emite un pitido corto, la luz de suministro de agua parpadea y la luz VENTILADOR cambia a la siguiente visualización en función del ajuste. [Parpadeando] 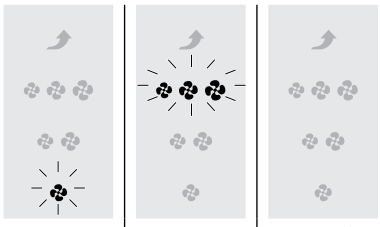 [Parpadeando] "Silencioso" / [Parpadeando] "DESACTIVADO" / [Apagada] "Parada del ventilador"	
		El ajuste se completa cuando parpadea o se ilumina durante unos 5 segundos y luego se apaga.

* Si las luces no cambian incluso después de modificar los ajustes, desenchufe la unidad, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica y repita el procedimiento anterior desde el principio.

Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de detener el funcionamiento y desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

Tabla de referencia rápida de mantenimiento

Consulte las páginas de referencia para obtener información detallada sobre la extracción y fijación de piezas durante la limpieza/mantenimiento.

Unidad

Si la suciedad se convierte en un problema **Limpiar**

- Limpie la suciedad utilizando un paño suave ligeramente humedecido.
- Cuando la acumulación de suciedad sea grave, límpiela con un paño humedecido con detergente neutro de cocina.
- No utilice cepillos de cerdas, etc. (Se pueden producir daños)

Sensor de PM2.5

Cuando se haya acumulado polvo

Aspiradora

① Retire el prefiltro (lado derecho).
② Aspire el polvo con una boquilla de aspiración adecuada o similar.

❶ Retire el gancho y tire de él hacia usted

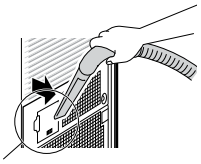

Admisión de aire para el sensor

Aproximadamente cada 3 meses **Limpiar**

❷ Retire el prefiltro (lado derecho) y la tapa de admisión de aire del sensor.

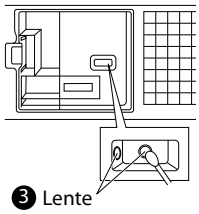

❸ Lente (2 posiciones)

- Aspire el polvo alrededor del área con una boquilla de aspiración adecuada o similar.
- Limpie suavemente las lentes con un bastoncillo para bebés húmedo y a continuación, retire el agua con un **bastoncillo de algodón para bebés seco**.
- No utilice alcohol para limpiar.

❹ Después de limpiarlo, asegúrese de acoplar la tapa firmemente. (Se puede producir un fallo de funcionamiento)

Prefiltro (Parte delantera / Lado izquierdo / Lado derecho)

1 vez cada 2 semanas aproximadamente

Aspiradora

Lavar/Aclarar

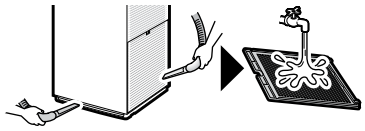

- Después de eliminar todo el polvo con la aspiradora, retire y lave el filtro con agua y a continuación, séquelo completamente a la sombra.
- Utilice un cepillo suave para limpiar los espacios entre las cuadrículas.

Atención

- **No utilice bastoncillos de algodón ni cepillos de cerdas.**
  (Se pueden producir daños parciales en el filtro)
- **No ejerza demasiada fuerza.**
  (Se pueden producir daños parciales en el filtro y arañazos)

- Si hay mucha suciedad acumulada, deje la pieza a remojo en agua tibia o a temperatura ambiente con un detergente doméstico neutro y a continuación, aclare la pieza para que no quede nada de detergente y deje que se seque completamente a la sombra.

Cómo extraer

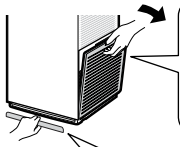

Sujete las muescas del prefiltro y tire de él hacia usted para retirarlo.

① Mantenga presionada la parte central superior del prefiltro con un dedo para liberar los ganchos.



② Tire de él hacia usted para retirarlo.

Cómo colocar

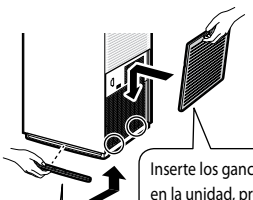

Inserte los ganchos (2 posiciones) en la unidad, presiónelos hasta oír un chasquido.

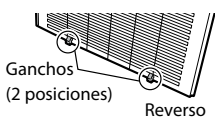

Ganchos (2 posiciones)

Reverso

Empuje completamente e inserte el gancho (1 posición) en el centro hacia arriba para fijarlo a la unidad.

Gancho (1 posición)

Visto desde arriba

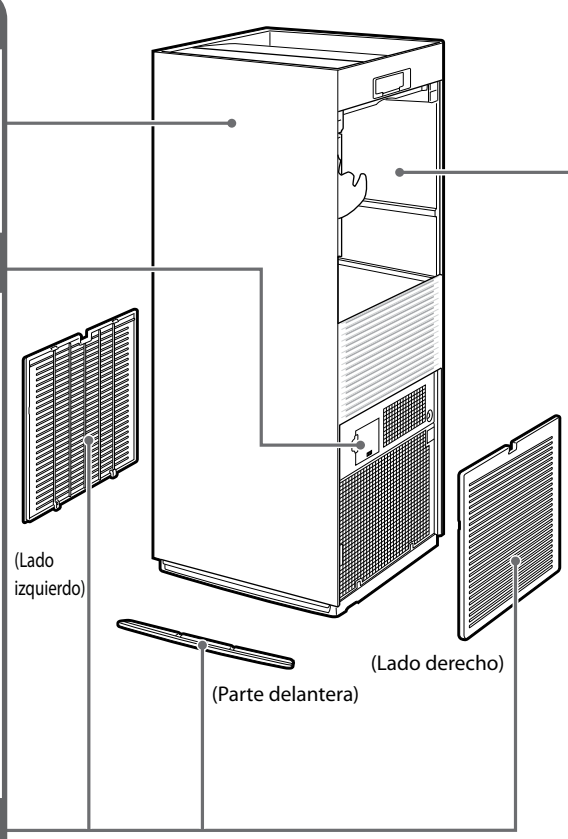

Atención

- Respete las instrucciones para evitar decoloraciones o deformaciones.
  - Si se ha utilizado detergente, limpie a fondo para que no queden restos de detergente.
  - Cuando utilice agua caliente, mantenga la temperatura por debajo de 40 °C.
  - No seque bajo la luz solar directa.
  - No seque las piezas con un secador.
  - No exponga al fuego.
- Cuando utilice una aspiradora, no golpee la pieza con la aspiradora.
  (Pueden producirse arañazos)
- No utilice aerosoles inflamables (laca para el pelo, insecticidas, desinfectantes, rociadores, etc.) ni desodorizantes cerca del aparato o directamente sobre él. (No utilice este tipo de artículos donde exista riesgo de aspiración en la unidad)
- Este purificador de aire es un aparato que recoge el polvo y los olores de toda una habitación. Si se utiliza en un entorno con olores fuertes, como sustancias aromáticas, aceites aromáticos, cigarrillos o carne asada, los olores pueden adherirse al filtro, provocando la reemisión de dichos olores durante unas semanas o unos meses.
  Si se utiliza en un entorno con olores fuertes, se recomienda ventilar la habitación mientras se utiliza el purificador de aire.
  (El tiempo necesario para eliminar el olor es mayor que el necesario para eliminar el polvo)

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice gasolina, bencina, disolvente, abrillantador, parafina, alcohol, etc. (Se puede producir agrietamiento, descargas eléctricas y fuego)
- No lave la unidad con agua. (Se pueden producir descargas eléctricas e incendios o fallos de funcionamiento)

Depósito de agua

Para más detalles sobre el desmontaje y la fijación, consulte ▶ Página 17

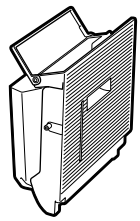

Interior del depósito de

Todos los días para la operación de humidificación

Lavar/Aclarar

▶ Páginas 37, 38

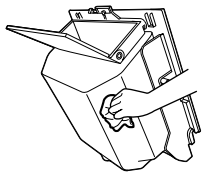

Superficie del depósito de agua

Cuando la suciedad en la superficie se convierte en un problema

Limpiar

- Limpie la suciedad utilizando un paño suave ligeramente humedecido.
- Si la acumulación de suciedad es grave, humedezca un paño con detergente neutro de cocina, limpie la suciedad y aclare a fondo para que no queden restos de detergente.

Unidad de filtro humidificador

Para más detalles sobre el mantenimiento y el desmontaje/montaje, consulte ▶ Página 39-41

Cada 1 semana aproximadamente

Remojar

Aproximadamente cada 1 mes o cuando el olor, la suciedad o las incrustaciones de agua (blancas y marrones) se conviertan en un problema

Remojar en bicarbonato sódico, ácido cítrico o zumo de limón

Cada 10 años aproximadamente

Sustituir

▶ Página 42

Bandeja de humidificación

Para más detalles sobre el mantenimiento y el desmontaje/montaje, consulte ▶ Página 39

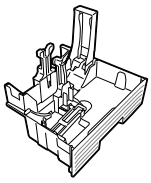

Aproximadamente cada 3 días o cuando el olor o la suciedad se conviertan en un problema

Lavar/Aclarar

Unidad de fijación del filtro

Para más detalles sobre el desmontaje y el montaje, consulte ▶ Página 15



Si la suciedad se convierte en un problema

Aspiradora

- Elimínela y aspire el polvo con un aspirador.

Filtro desodorizante

Para más detalles sobre el desmontaje y el montaje, consulte ▶ Páginas 14, 15



Si la suciedad se convierte en un problema

Aspiradora

No se puede lavar con agua

Si el olor se convierte en un problema

Dejar en un área con brisa y a la sombra

- Elimínela y aspire el polvo con un aspirador.
- Si el olor se convierte en un problema, deje la pieza a la sombra expuesta a la brisa. (aprox. 1 día)
- No frote la superficie.
- No utilice alcohol para limpiar. (Si utiliza agua, la pieza se deformará y quedará inutilizable.) ▶ Página 45

La superficie puede aparecer parcialmente blanca, pero no hay ningún problema con el rendimiento desodorizante y el uso. Para evitar que el polvo del filtro desodorizante le ensucie las manos, utilice guantes.

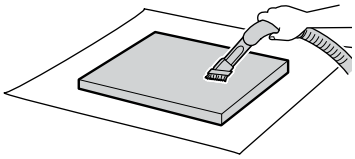

Filtro de recogida de polvo

Para más detalles sobre el desmontaje y el montaje, consulte ▶ Página 43



Si la suciedad se convierte en un problema

Aspiradora

No se puede lavar con agua

- Aspire ligeramente el polvo en la superficie donde no esté la lengüeta.
  (Tenga cuidado ya que el filtro puede resultar dañado fácilmente.)

Si el filtro está dañado o los orificios están abiertos, etc., el polvo pasará a través del filtro y se reducirá la capacidad de recogida de polvo.

Cada 10 años aproximadamente

Sustituir

▶ Página 43

Mantenimiento

Depósito de agua Lavar/Aclarar

Interior del depósito de

Todos los días para la operación de humidificación

⚠ PRECAUCIÓN

Si se ha retirado la tapa del depósito de agua durante la limpieza, compruebe que la empaquetadura de goma esté correctamente fijada a la tapa. Fije el depósito de agua a la unidad con la tapa bien sujeta al depósito de agua.
(Si el depósito de agua se acopla a la unidad sin la tapa colocada, puede cerrarse bruscamente y pellizcarle los dedos)

- Limpie el depósito de agua agitando una pequeña cantidad de agua en su interior con la tapa de la entrada de agua cerrada. Después del lavado, retire la tapa del depósito de agua antes de desechar el agua.
- En las zonas con incrustaciones de agua, elimínelas con un paño suave o un cepillo o bastoncillo de algodón empapado en agua tibia o a temperatura ambiente en la que se haya disuelto ácido cítrico.
  (Desde el fondo del depósito de agua, empuje la parte de la válvula hacia arriba y compruebe también la holgura alrededor de la válvula)
  Por último, aclare con agua.

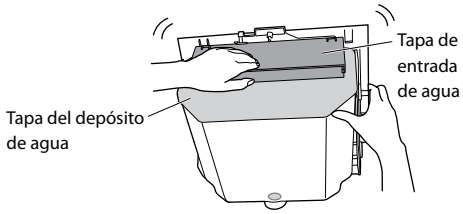

- Si la suciedad es difícil de eliminar, límpiela con un cepillo suave o con detergente neutro diluido de uso en cocina y aclare a fondo para que no queden restos de detergente.
  Si se ha acumulado suciedad en el filtro metálico de la tapa del depósito de agua, elimínela con un cepillo suave.
- Desde el fondo del depósito de agua, empuje la pieza de la válvula hacia arriba y compruebe que la válvula se mueva suavemente.
- No aplique una fuerza excesiva durante la limpieza.
  (Pueden producirse daños o deformaciones en el filtro metálico)

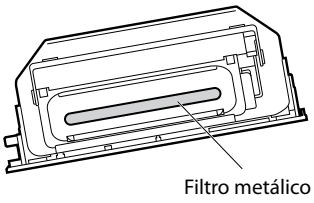

Atención

Tenga cuidado de no empujar el filtro metálico desde el reverso mientras lo limpia, etc., ya que podría desprenderse.

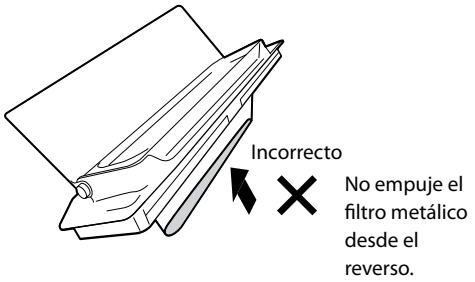

Si el filtro metálico se desprende, vuelva a colocarlo de acuerdo con "Si el filtro metálico se desprende de la tapa del depósito de agua". ▶ Página 38

- Si hay suciedad atrapada en la válvula del interior del depósito de agua, retírela con un bastoncillo de algodón.
  (Si queda polvo atrapado, puede provocar fugas de agua)
  Después de la limpieza, llene el depósito de agua con agua y déjelo reposar durante un rato (unos 30 segundos) para asegurarse de que no haya fugas de agua por la parte inferior del depósito.

Atención

Tenga en cuenta las 2 precauciones siguientes al limpiar la válvula para reducir el riesgo de fugas de agua:

Si la válvula se desprende, vuelva a colocarla de acuerdo con "Si la válvula se desprende del depósito de agua". ▶ Página 38

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de detener el funcionamiento y desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

Cómo quitar la tapa

1. Doble la tapa del depósito y suelte los ganchos (2 posiciones) que fijan la tapa.

2. Levante la tapa hacia usted para extraerla.

- Asegúrese de sujetar firmemente el depósito de agua.

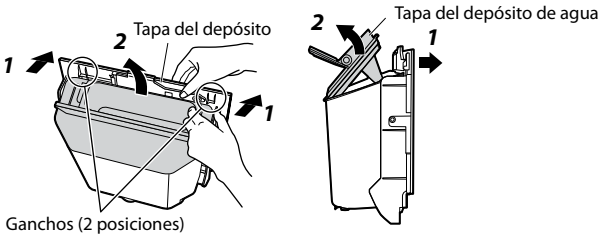

Cómo colocar la tapa

1. Empuje la parte delantera de la tapa. (2 posiciones)

2. Empuje la parte posterior de la tapa (2 posiciones) y fíjela a los ganchos.

- Asegúrese de que la tapa del depósito de agua está bien sujeta.
- No utilice la unidad sin la tapa del depósito de agua colocada.
  (Puede impedir que el depósito de agua se fije a la unidad, o puede producirse una fuga de agua)

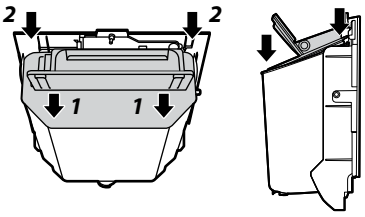

Cómo quitar la empaquetadura de goma

- Retire la empaquetadura de goma del hueco situado en la parte posterior de la tapa.
- Fíjela en el orden inverso.
- Después de instalarla, pase las manos por el perímetro para comprobar que no se tuerce ni se afloja y que está bien encajada en el hueco.

Empaquetadura de goma
Si se sujeta mientras se retuerce o se afloja, puede provocar fugas de agua o imposibilitar la extracción del depósito de agua de la unidad.

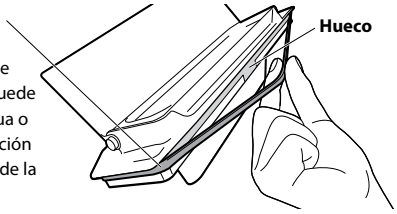

Si el filtro metálico se desprende de la tapa del depósito de agua

① Póngase guantes.
(El borde del filtro metálico podría cortarte la mano)
② Coloque el filtro metálico desde la parte superior de la tapa del depósito de agua.

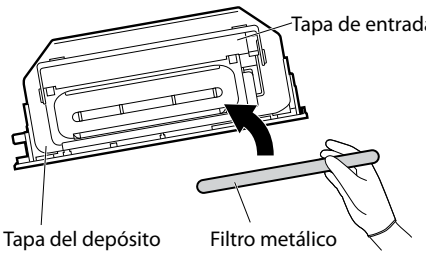

③ Fíjelo a los ganchos (8 posiciones) utilizando un objeto en forma de varilla con punta roma.
(Puede deformarse el filtro metálico si se utiliza un objeto afilado.)

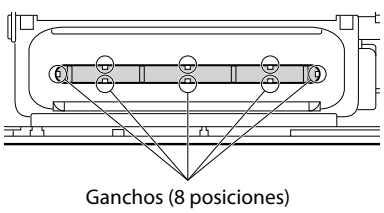

Si la válvula se desprende del depósito de agua

① Fije el muelle al vástago de la válvula.
(Tenga cuidado de no perder el muelle.)

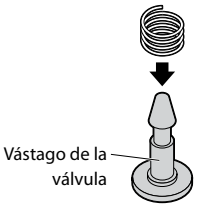

② Introduzca el vástago de la válvula en el orificio de la base del depósito de agua desde el exterior.

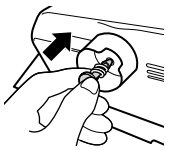

③ Encaje la válvula de gomaen el vástago de la válvula insertada.

④ Gire la válvula aproximadamente media vuelta mientras empuja el vástago de la válvula desde abajo y compruebe que la válvula de goma se mueva suavemente sola
(y no con el vástago de la válvula).
Si no gira suavemente, existe la posibilidad de que la válvula esté fuera de su sitio.

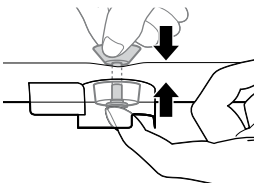

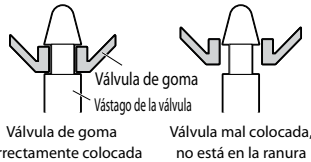

⑤ Después de colocar la válvula, llene el depósito de agua y déjelo reposar un rato (unos 30 segundos) para asegurarse de que no haya fugas de agua por el fondo del depósito.

Mantenimiento

Cuando están sucios, la bandeja de humidificación y los filtros humidificadores pueden emitir malos olores. Asegúrese de limpiarlos periódicamente.

Cómo retirar la bandeja de humidificación y la unidad de filtro humidificador

1. **Retire el depósito de agua.** ▶ Página 17

2. **Extraiga la bandeja de humidificación y la unidad de filtro humidificador.**

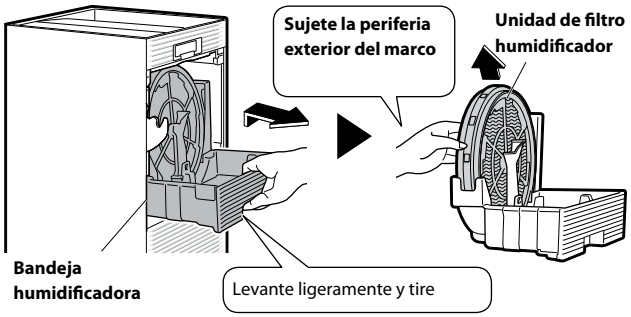

- Si hay agua en el interior, la superficie del agua puede agitarse y derramarse, así que sáquela lentamente.
- Al transportarla, sujete la base de la bandeja de humidificación.

Cómo colocar la bandeja de humidificación y la unidad de filtro humidificador

1. **Coloque la bandeja de humidificación y la unidad de filtro humidificador.**

① Coloque la unidad de filtro humidificador

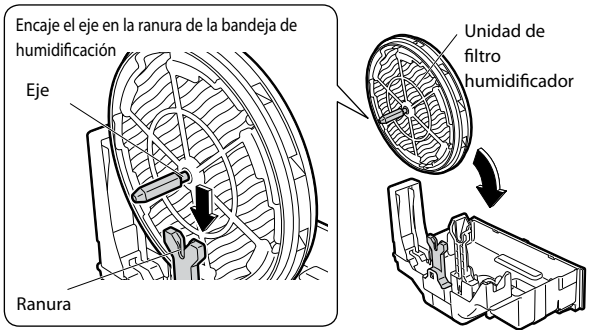

② Empuje la bandeja de humidificación hasta el fondo

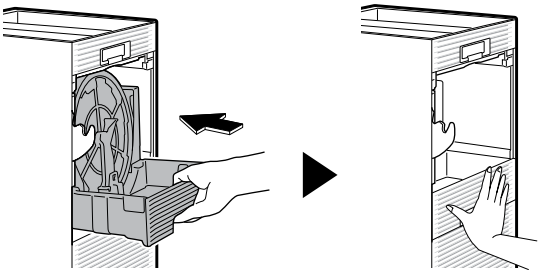

- Si la unidad de filtro humidificador no está correctamente acoplada a la bandeja de humidificación, ésta no podrá acoplarse a la unidad.

Atención

Después de colocar la bandeja de humidificación en la unidad, no gire a la fuerza la unidad de filtro humidificador. Se puede producir un fallo de funcionamiento.

2. **Instale el depósito de agua.** ▶ Página 17

Bandeja humidificadora Lavar/Aclarar

Aproximadamente cada 3 días o cuando el olor o la suciedad se conviertan en un problema, límpiela con agua.

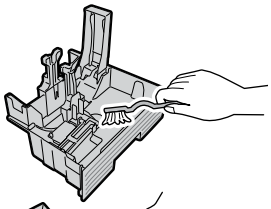

- Utilice un paño suave, un cepillo o un bastoncillo de algodón para limpiar los lugares de difícil acceso.
- En las zonas con incrustaciones de agua, elimínelas con un paño suave o un cepillo o bastoncillo de algodón empapado en agua tibia o a temperatura ambiente en la que se haya disuelto ácido cítrico.
  Al eliminar las incrustaciones de agua, tenga cuidado de no mojar el cartucho de iones de plata.
  (El efecto antibacteriano puede disminuir.)
  (Levante el flotador y compruebe que no haya incrustaciones de agua bajo el flotador)
  Por último, aclárelo con agua.

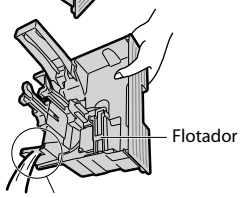

- El ácido cítrico puede adquirirse en una farmacia, droguería o supermercado.

Nota

- Dependiendo de la calidad del agua y del entorno de uso, el agua de la bandeja de humidificación puede decolorarse debido a incrustaciones de agua, etc. Límpiela también en tales casos.
- Asegúrese de que el flotador no esté atascado en las incrustaciones de agua.
  (Pueden producirse fugas de agua si el flotador está atascado)

Atención

Cartucho de iones de plata
- **No quitar.**
- **No limpiar con bicarbonato sódico ni ácido cítrico.**
  Se perderá la capacidad de resistencia al lodo.

Flotador
- **No quitar.**
  La operación de humidificación será imposible.

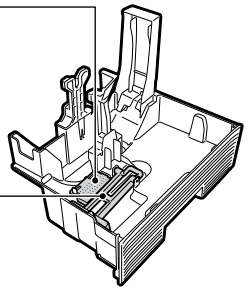

Si el flotador se desprende de la bandeja

Inserte el eje en el orificio de la bandeja
- Asegúrese de que el flotador esté colocado por debajo del saliente de la bandeja.



Vista seccional

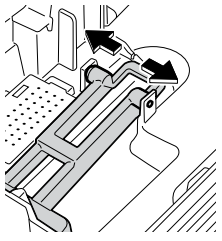

- Vierta agua en la bandeja y compruebe que el flotador suba.
- Después de comprobarlo, asegúrese de desechar el agua y, a continuación, coloque la bandeja de humidificación en la unidad.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de detener el funcionamiento y desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

Unidad de filtro humidificador

Remojar en bicarbonato sódico, ácido cítrico o zumo de limón

Cada 1 semana aproximadamente

Límpielo sumergiéndolo en agua tibia (unos 40 ºC o menos) o a temperatura ambiente.

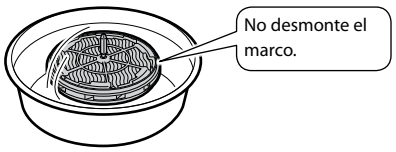

Aproximadamente cada 1 mes o cuando el olor, la suciedad o las incrustaciones de agua (blancas y marrones) se conviertan en un problema

Si no se eliminan las incrustaciones de agua y la unidad sigue funcionando, puede reducirse la capacidad de humidificación y producirse fugas de agua.

	Si el olor se convierte en un problema		Si la suciedad se convierte en un problema
Síntoma	Olor agrio	Olor a sustancias aromáticas o trapos viejos	Suciedad, incrustaciones de agua (blancas/marrones)
Método de mantenimiento	Remojar con bicarbonato sódico	Remojar con ácido cítrico o zumo de limón	
Si no se puede eliminar el olor incluso después de limpiar...	Remojar con ácido cítrico	Remojar con bicarbonato sódico	—

* Si el olor y la suciedad siguen siendo un problema, limpie con **detergente neutro**.
Si le preocupan los olores durante la operación de secado del filtro humidificador o cuando la luz de suministro de agua está encendida, ajuste la operación de secado del filtro humidificador a "DESACTIVADO" o el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua esté encendida a "Parada del ventilador". ▶ Páginas 33, 34

Ejemplo de olores agrios
Olor a ropa húmeda, olor a polvo, olor a pies, olor a huevo podrido, olor a basura podrida, olor a queso, olor a hospital, olor a fermentado
Ejemplos de olores como a trapos
Olor a pescado, olor a pescado podrido, olor a agua enmohecida, olor a libro viejo, olor a moho

Mantenimiento con el método de bicarbonato sódico

- Sumerja las piezas entre 30 y 60 minutos en agua tibia (unos 40 ºC o menos) o a temperatura ambiente mezclada con bicarbonato sódico.
  Después del remojo, aclare con agua.

Cantidad de uso:
2 cucharadas de bicarbonato sódico en 1 litro de agua

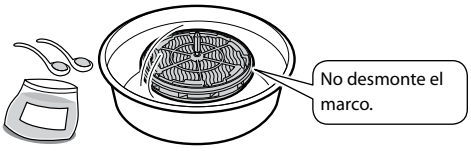

Mantenimiento con el método del ácido cítrico o zumo de limón

Sumerja en agua tibia (unos 40 ºC o menos) o a temperatura ambiente mezclada con ácido cítrico o zumo de limón durante unas 2 horas. Después del remojo, aclare con agua.

- Si se acumula suciedad, prolongue el tiempo de remojo.

Cantidades de uso de ácido cítrico:
aprox. 20 g de ácido cítrico (2 cucharadas soperas) en 3 litros de agua

- El ácido cítrico puede adquirirse en una farmacia, droguería o supermercado.

Cantidades de uso de zumo de limón:
1/4 de taza de zumo de limón por cada 3 tazas de agua

- Puede utilizarse zumo de limón 100 % embotellado. Utilice sólo zumo de limón 100 % sin pulpa (cuele el zumo si es necesario).
- Si exprime un limón, asegúrese de que no queden trozos de piel ni pepitas.

Mantenimiento con el método de detergente neutro

- Sumerja las piezas entre 30 y 60 minutos en agua tibia (unos 40 ºC o menos) o a temperatura ambiente mezclada con detergente neutro de cocina.
  Después del remojo, aclare con agua.

Cantidad de uso:
La cantidad indicada en las instrucciones del detergente

Sumerja en agua tibia (unos 40 ºC o menos) o a temperatura ambiente durante 1 hora más.

- Cuando las zonas con suciedad se conviertan en un problema, límpielas frotando suavemente con una esponja suave o un bastoncillo de algodón.

Mantenimiento

Unidad de filtro humidificador Remojar en bicarbonato sódico, ácido cítrico o zumo de limón

Precauciones al limpiar la unidad de filtro humidificador

- No mezcle bicarbonato sódico con ácido cítrico o zumo de limón al limpiar.
- No aplique fuerza al limpiar la unidad de filtro humidificador.
  No utilice cepillos ni frote con fuerza.
  (Pueden producirse deformaciones)
- Limpie el marco de la unidad de filtro humidificador con un paño suave, un cepillo o un bastoncillo de algodón.
  (Para más detalles sobre el desmontaje/montaje del marco de la unidad de filtro humidificador, consulte ▶Página 42.)
- Para evitar malos olores y decoloración, asegúrese de aclarar bien las piezas con agua limpia.
  (Aunque se produzca decoloración, no es un problema para su uso)

La causa puede ser el olor del filtro desodorizante o del filtro de recogida de polvo. Pruebe a limpiar los filtros. ▶Página 36

Atención

- Si se limpia con bicarbonato sódico o detergente neutro, el efecto antibacteriano puede disminuir.
- Las piezas pueden utilizarse incluso si aún están húmedas después de la limpieza.
- Si no se van a utilizar durante un periodo prolongado, deje las piezas en una zona a la sombra para que se sequen bien y, a continuación, fíjelas.
- La acumulación de suciedad varía según el entorno de uso de los filtros humidificadores.
  Se recomienda limpiar las piezas si percibe un olor en la salida de aire o una reducción de la capacidad de humidificación (tasa de utilización de agua).

Cuando la suciedad en el interior de la unidad es un problema

Al retirar el depósito de agua, es posible que vea que el interior de la unidad está manchado de blanco. Se trata de incrustaciones de agua causadas por la suciedad presente en el agua que se adhirió cuando ésta se vaporizó, y no suponen ningún problema.
Si las manchas son un problema, pueden eliminarse.

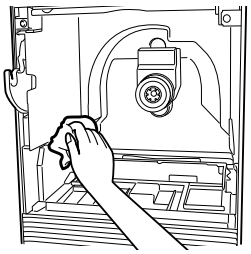

- Limpie la suciedad utilizando un paño suave ligeramente humedecido.
- Cuando la acumulación de suciedad sea grave, límpiela con un paño humedecido con detergente neutro de cocina.
- No utilice cepillos de cerdas, etc. (Se pueden producir daños)

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de detener el funcionamiento y desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

Filtros humidificadores Sustituir

Sustituir cada 10 años aproximadamente*

Acerca del calendario de sustitución de piezas

- El intervalo de sustitución depende de los patrones de uso y la ubicación de la unidad.
  El tiempo de sustitución estándar es de unos 10 años, suponiendo que el filtro se utilice 8 horas al día, 6 meses al año y se limpie periódicamente.

Sustituya los filtros humidificadores si no se puede eliminar la suciedad/manchas o si hay una reducción de la capacidad de humidificación (tasa de uso de agua).

Acerca de la compra y eliminación

- Consulte "Piezas que se venden por separado". ▶Página 56

Ilustración con la unidad de filtro humidificador desmontada

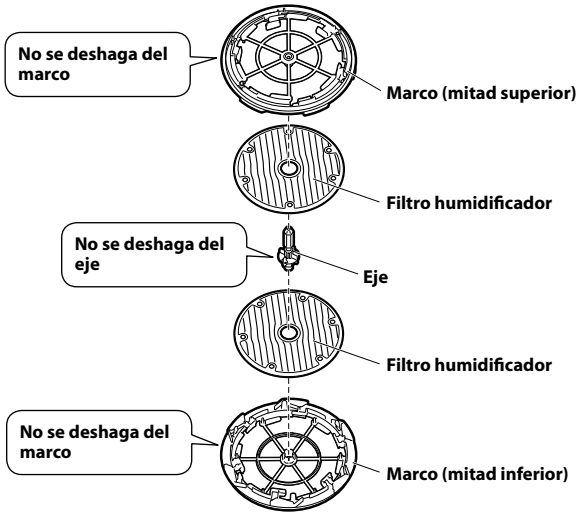

1. Retire el marco y el eje.

① Suelte los ganchos del marco (6 posiciones).

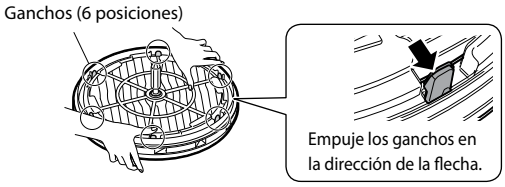

② Retire el marco (mitad superior) y extraiga el eje del marco (mitad inferior).

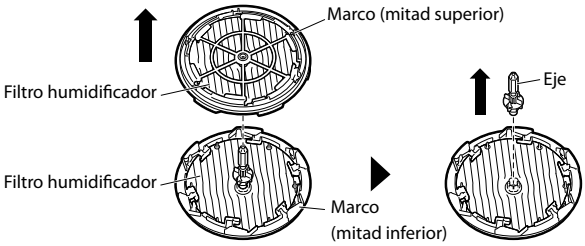

2. Retire los filtros humidificadores.

- Separe los filtros humidificadores de cada marco.

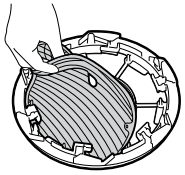

La ilustración muestra el marco (mitad inferior).

3. Coloque los nuevos filtros humidificadores en cada marco. (Ambos filtros humidificadores tienen una parte delantera y otra trasera.)

- Alinee los salientes (6 posiciones) de cada marco con los orificios (6 posiciones) del filtro humidificador. (Pueden producirse fugas de agua si no se fijan correctamente.)

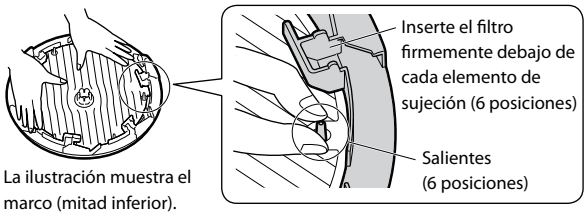

La ilustración muestra el marco (mitad inferior).

Combinaciones de filtro y marco

- Fije los filtros a los marcos de modo que el patrón de tejido de cada filtro coincida con el de los marcos.

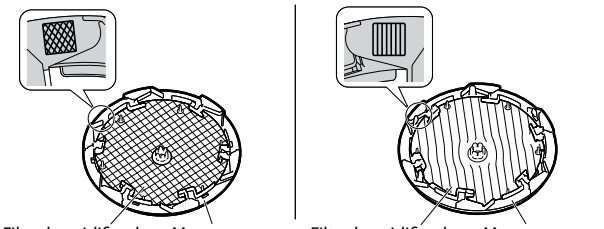

4. Fije los marcos y el eje.

① Alinee las ranuras de los marcos (mitad superior y mitad inferior) con los salientes del eje al fijarlos.

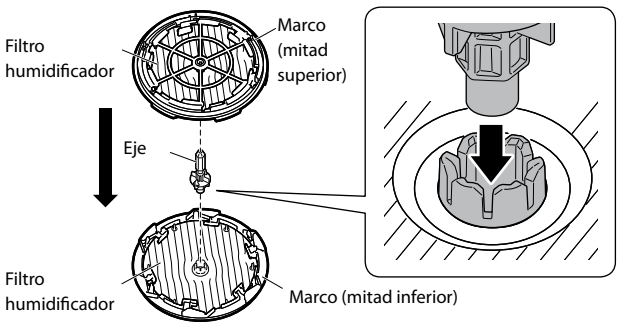

② Inserte los ganchos (6 posiciones) hasta que oiga un chasquido.

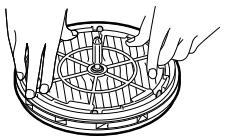

* Tiempo hasta que la capacidad de humidificación desciende al 50 % de la capacidad de humidificación nominal

Mantenimiento

Atención

Asegúrese de manejar la unidad con el filtro de recogida de polvo, el filtro desodorizante y la unidad de fijación del filtro instalados. Si acciona la unidad sin los filtros instalados, es posible que se produzcan fallos de funcionamiento.

Filtro de recogida de polvo Sustituir

Sustituirlo cada 10 años aproximadamente

Acerca del calendario de sustitución de piezas

- El intervalo de sustitución depende de los patrones de uso y la ubicación de la unidad.
  El intervalo de sustitución normal es de unos 10 años teniendo en cuenta que la unidad se utilice a diario en una casa donde se fumen 5 cigarrillos al día. (Cálculo según el método de ensayo de la norma JEM1467 de la Asociación de Fabricantes Eléctricos de Japón)
  Si el contenido de impurezas del aire ambiente es elevado, será necesario sustituir el filtro con mayor frecuencia.
  Si el filtro no funciona, es hora de sustituirlo.

Acerca de la compra y eliminación

→ Consulte "Piezas que se venden por separado". ▶Página 56

1. **Retire el depósito de agua.** ▶Página 17

2. **Retire la bandeja de humidificación.** ▶Página 15

3. **Retire la unidad de fijación del filtro.** ▶Página 15

4. **Retire el filtro desodorizante.**

Sujete el lateral del filtro para retirarlo.

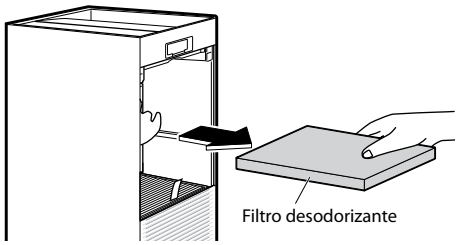

5. **Retire el filtro de recogida de polvo.**

① Tire hacia arriba de la lengüeta del filtro.

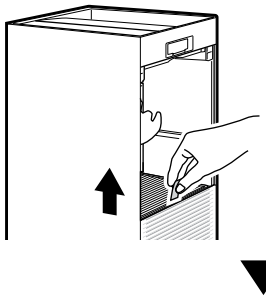

② Sujete la parte inferior del filtro de recogida de polvo y levántela para extraerlo.

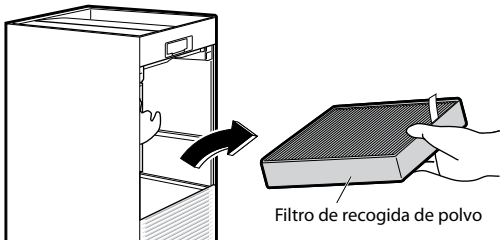

6. **Fije el nuevo filtro de recogida de polvo.**

- Si es difícil de instalar, empuje el filtro de recogida de polvo mientras lo instala.

7. **Fije el filtro desodorizante.** ▶Página 15

8. **Fije la unidad de fijación del filtro.** ▶Página 15

9. **Fije la bandeja de humidificación.** ▶Página 39

10. **Coloque el depósito de agua.** ▶Página 17

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de detener el funcionamiento y desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento. (Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones personales)

Si no se utiliza la unidad durante un largo periodo de tiempo

1. **Desenchufe el cable de alimentación eléctrica.**
2. **Deseche el agua residual del depósito de agua y de la bandeja de humidificación y, a continuación, limpie las piezas.** ▶ Página 35-41
3. **Deje las partes internas en una zona a la sombra para que se sequen.**
   - En especial, las piezas lavadas con agua deben secarse completamente.
     (La humedad remanente puede generar moho)
4. **Cubra la salida de aire y demás aberturas con una bolsa de plástico o similar para evitar que entre polvo y almacene la unidad en vertical en un lugar seco.**

   (Si se almacena la unidad al revés o en horizontal, se pueden producir roturas o fallos de funcionamiento)

Cuando no se utilice la operación de humidificación (durante la temporada baja, etc.)

1. **Desenchufe el cable de alimentación eléctrica.**
2. **Deseche el agua residual del depósito de agua y de la bandeja de humidificación y, a continuación, limpie las piezas.** ▶ Página 35-41
3. **Deje las partes internas en una zona a la sombra para que se sequen.**
   - En especial, las piezas lavadas con agua deben secarse completamente.
     (La humedad remanente puede generar moho)

Si sólo desea realizar la operación de purificación de aire, inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente y póngala en funcionamiento.

Preguntas frecuentes

Compruebe antes de ponerse en contacto con nosotros.

P: El valor que se muestra como concentración de PM2.5 siempre es bajo y parece que no responde o la sensibilidad del sensor de PM2.5 parece deficiente...

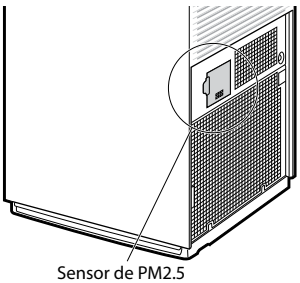

R: Si la lente del sensor PM2.5 está sucia, la sensibilidad puede disminuir, así que límpiela con regularidad. ▶ Página 35
Además, el tiempo de respuesta del sensor de PM2.5 depende del tamaño de la habitación. Ajústelo de acuerdo con el ajuste de sensibilidad del sensor de PM2.5. ▶ Páginas 29, 30
La capacidad de respuesta del sensor de PM2.5 puede ser deficiente cuando el caudal de aire es alto como "Turbo".
No se trata de una avería porque el caudal de aire es fuerte y el polvo es aspirado por la entrada de aire antes de llegar al sensor de PM2.5.
Si el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida está ajustado a "Parada del ventilador", el ventilador se parará cuando la luz de suministro de agua esté encendida, y el sensor de PM2.5 puede no responder bien. ▶ Páginas 33, 34

P: ¿Se puede lavar el filtro de recogida de polvo con agua?

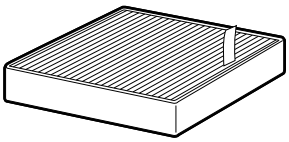

R: **No se puede limpiar con agua.**
(El rendimiento del filtro de recogida de polvo puede reducirse)
Sustitúyalo o aspire el polvo con una aspiradora si hay mucha suciedad acumulada. ▶ Páginas 36, 43
Dependiendo del entorno de uso, los olores pueden quedar adheridos al filtro de recogida de polvo.
Si el olor le molesta, sustitúyalo. ▶ Página 43

P: El filtro de recogida de polvo se ennegrece fácilmente...

R: El ennegrecimiento no afecta al rendimiento del filtro de recogida de polvo. No obstante, se puede sustituir si es un problema. ▶ Página 43

P: ¿Se puede lavar el filtro desodorizante con agua? ¿O debe sustituirse?

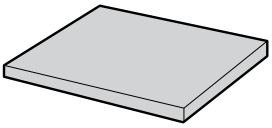

R: **No se puede limpiar con agua.**
(Si utiliza agua, la pieza se deformará y quedará inutilizable.)
Si la lava con agua accidentalmente, póngase en contacto con el lugar de compra.
Retírelo de la unidad y aspire el polvo con una aspiradora. ▶ Página 36
Además, no es necesario sustituirlo.
Dependiendo del entorno de uso, los olores pueden quedar adheridos al filtro desodorizante.
Si el olor se convierte en un problema, deje la pieza a la sombra en una zona con brisa. (aprox. 1 día)

P: No se ve vapor durante la operación de humidificación...

R: No se ve vapor porque la humidificación se realiza haciendo pasar el aire a través de los filtros humidificadores y vaporizando, en lugar de hirviendo agua.

P: El aire emitido durante la operación de humidificación se siente fresco...

R: El aire emitido tiene una temperatura un poco más baja que el aire aspirado porque el calor del aire se consume cuando se vaporiza el agua contenida en los filtros humidificadores.

P: La humidificación está en curso pero la humedad ambiente no aumenta...

R: Puede resultar difícil aumentar la humedad en función del tamaño y las condiciones de la habitación.
Ajuste el **ajuste de humedad a " (Alto)"** y aumente el ajuste del VENTILADOR antes de utilizarlo.
La acumulación de suciedad en la unidad del filtro humidificador puede reducir su rendimiento.
Límpielo con regularidad. ▶ Páginas 36, 39-41

P: ¿No es necesario sustituir el cartucho de iones de plata acoplado a la bandeja de humidificación?

R: El cartucho de iones de plata tiene una vida útil de 10 años.

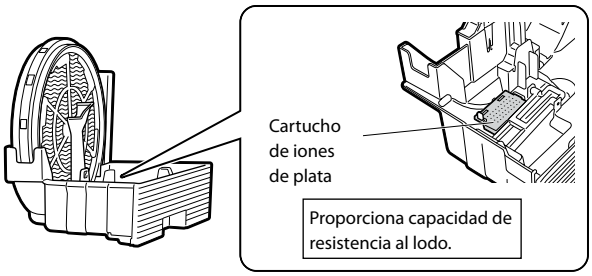

P: El depósito de agua no puede extraerse fácilmente...

R: Puede retirarse soltando el bloqueo lateral. ▶ Página 17

P: ¿Es posible el funcionamiento continuo?

R: Sí, el funcionamiento continuo es posible.
Detenga el funcionamiento regularmente y limpie.

P: La operación continúa aunque intento detenerla...

R: Esto se debe a que se está llevando a cabo la operación de secado del filtro humidificador. ▶ Página 24

Si desea detener el funcionamiento, pulse [⏻].

Estado de los indicadores del MONITOR DE AIRE y sus significados

En caso de que el indicador del MONITOR DE AIRE parpadee y aparezca un código de error, desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica y opere la unidad. Si sigue apareciendo un código de error, resuélvalo siguiendo el procedimiento de ajuste.

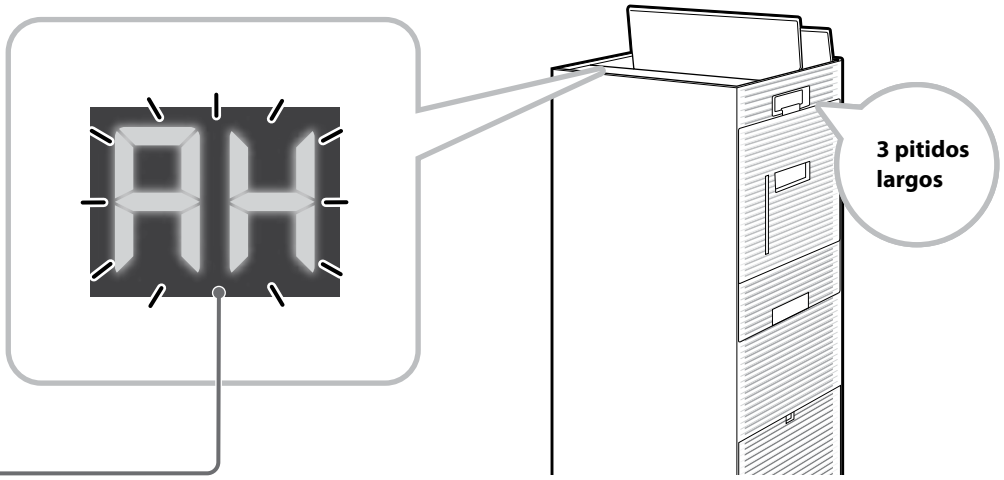

Código de error	Causa/Solución	
AH	Un componente eléctrico está defectuoso. → Póngase en contacto con el lugar de compra.	
C9	El sensor de temperatura funciona mal. → Póngase en contacto con el lugar de compra.	
CC	El sensor de humedad funciona mal. → Póngase en contacto con el lugar de compra.	
A1	Un componente eléctrico está fallando. → Póngase en contacto con el lugar de compra.	
A6	¿Están fijados el prefiltro, el filtro de recogida de polvo, la unidad de filtro humidificador, la bandeja de humidificación y el depósito de agua? Estas luces pueden parpadear si se maneja la unidad sin fijar alguna pieza.	■ **Si todas las piezas están fijadas** Un componente eléctrico está fallando. → Póngase en contacto con el lugar de compra.
		■ **Si una pieza no está fijada** → Desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica, vuelva a fijar las piezas y a continuación, reanude el funcionamiento.
	¿Hay acumulación de polvo en el prefiltro?	■ **Si no hay acumulación de polvo** Un componente eléctrico está fallando. → Póngase en contacto con el lugar de compra.
		■ **Si hay acumulación de polvo** → Desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica, limpie el prefiltro y a continuación, reanude el funcionamiento. ▶ Página 35
	¿Está obstruida la salida de aire?	■ **Si la salida de aire no está obstruida** Un componente eléctrico está fallando. → Póngase en contacto con el lugar de compra.
		■ **Si la salida de aire está obstruida** → Retire los obstáculos que obstruyen la salida de aire y reinicie el funcionamiento.

Solución de problemas

■ Antes de realizar una consulta o solicitar una reparación, compruebe si se dan los siguientes casos.
Si el problema continúa, consulte en el lugar de compra.

No se trata de un problema
Este caso no se considera un problema.

Comprobar
Vuelva a comprobar antes de solicitar reparaciones.

■ La unidad no está funcionando

Fenómeno	Puntos de comprobación
La unidad no está funcionando	• **¿Está fijada la tapa de la unidad Streamer?** **Si no está fijada, se accionará el interruptor de seguridad y la unidad no podrá funcionar.** → Instale la tapa de la unidad Streamer correctamente e intente hacer funcionar la unidad de nuevo. (▶ Página 8) • **¿Está ajustado el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida en "Parada del ventilador"?** → Si el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida y ajustada a "Parada ventilador", el ventilador se parará cuando la luz de suministro de agua esté encendida. (▶ Páginas 33, 34)

■ La operación continúa

Fenómeno	Puntos de comprobación
La operación continúa aunque intento detenerla	• Esto se debe a que se está llevando a cabo la operación de secado del filtro humidificador. Si no desea realizar la operación de secado del filtro humidificador, cambie el ajuste. (▶ Páginas 33, 34)

■ Se oyen sonidos

Fenómeno	Puntos de comprobación
Sonido de chasquido durante la operación de humidificación	• Se puede generar un sonido de chasquido cuando se inicia/detiene la operación de humidificación.
Sonidos chisporroteantes o retumbantes después de detener el funcionamiento de humidificación o durante el funcionamiento de humidificación	• Estos sonidos se generan cuando gira la unidad del filtro humidificador. Si los sonidos son un problema, intente mover la unidad a una ubicación diferente.
Sonido de crujido durante el funcionamiento de humidificación	• **¿Está sucia la bandeja de humidificación o la unidad de filtro humidificador?** → Se puede generar un sonido cuando hay una acumulación de incrustaciones de agua en la bandeja de humidificación o en la unidad de filtro humidificador. Limpie estas piezas. (▶ Página 39-41)
Sonido de salpicaduras durante la operación de humidificación	• Es el sonido del agua que salpica los filtros humidificadores.
Sonido de siseo durante el funcionamiento	• Un sonido de siseo se genera cuando hay una descarga del Streamer durante el funcionamiento del Streamer. Dependiendo del uso, el sonido puede disminuir o cambiar a un sonido de crujido, zumbido o succión. No obstante, esto es normal. Si los sonidos son un problema, intente mover la unidad a una ubicación diferente. • También puede ajustar la potencia del Streamer a "Baja". (▶ Páginas 27, 28)
Sonido de silbido y aleteo durante el funcionamiento	• **¿Hay acumulación de polvo en el prefiltro?** → Límpielo. (▶ Página 35) • **¿Está obstruido el filtro de recogida de polvo?** → Límpielo. (▶ Página 36) En función de las condiciones de uso, el filtro de recogida de polvo puede obstruirse lo que acorta su vida útil. (▶ Página 7) Si el problema continúa después de la limpieza, sustituya el filtro de recogida de polvo. (▶ Página 43)
El sonido de funcionamiento es alto	• **¿Está el filtro de recogida de polvo correctamente fijado?** → Si no está correctamente fijado, los sonidos de funcionamiento pueden sonar más altos. (▶ Página 43)

Solución de problemas

■ Luces indicadoras

Fenómeno	Puntos de comprobación
La luz del sensor de olores parpadea	? • **¿Está fijado el filtro desodorizante?** → Fije el filtro desodorizante correctamente. (▶ Páginas 14, 15)
La luz del humidificador parpadea	✓ • **La luz del humidificador parpadea lentamente durante la operación de secado del filtro humidificador.** → Si no desea realizar la operación de secado del filtro humidificador, cambie el ajuste. (▶ Páginas 33, 34)
La luz de comunicación permanece roja	? • **¿Está apagado el router?** → Encienda la fuente de alimentación del router. • **¿Está utilizando un router distinto al de antes?** → Vuelva a realizar los ajustes de conexión con el nuevo router. (▶ Página 18-20) • ¿Está el router conectado a una red? → Compruebe la conexión de red.
	✓ • **El estado de transmisión de la señal puede ser deficiente.** → Acerque el router al producto.
La luz de comunicación parpadea en rojo	✓ • Puede que un componente eléctrico esté funcionando mal. → Pulse [ON/OFF] para apagar la luz de comunicación y vuelva a encenderla. Si la luz de comunicación parpadea de nuevo transcurridos unos 3 minutos, un componente eléctrico está funcionando mal. Póngase en contacto con el lugar de compra.
La luz de suministro de agua se enciende y apaga repetidamente	✓ Incluso después de que la luz de suministro de agua se haya encendido, dependiendo del ajuste del VENTILADOR, el agua en la bandeja de humidificación puede producir ondas y mover el flotador haciendo que la luz de suministro de agua se encienda y apague repetidamente. (Esto se debe a que el estado de encendido/apagado de la luz de suministro de agua depende de la posición del flotador) → Detenga el funcionamiento, desenchufe el enchufe de alimentación y, a continuación, llene el depósito de agua. (▶ Páginas 16, 17)
La luz del sensor de PM2.5, la luz del monitor del sensor de humedad, la luz del sensor de olores, el Daikin Eye y el indicador AIR MONITOR no se encienden	? • **¿Está el brillo de la luz indicadora "DESACTIVADO"?** → Para encender la luz, ajuste el brillo de la luz indicadora en "BRILLANTE" o "TENUE". (▶ Página 11)
La luz del sensor de PM2.5 permanece naranja o roja	? • **¿Existe acumulación de polvo en o alrededor de la admisión de aire del sensor de PM2.5 o en la zona circundante?** → Aspire el polvo de la admisión de aire con un aspiradora. (▶ Página 35) • **¿Se ha quitado la tapa de la admisión para aire del sensor de PM2.5?** → Fije la tapa firmemente. (▶ Página 35) • **¿Está sucia la lente del sensor de PM2.5?** → Limpie la suciedad de la lente con un bastoncillo de algodón seco. (▶ Página 35) • **¿Hay algún prefiltro sucio?** → Límpielo. (▶ Página 35)
La luz del sensor de PM2.5 es siempre azul y no cambia **El valor de concentración de PM2.5 que se muestra en el indicador del MONITOR DE AIRE es siempre "--", y el Daikin Eye permanece en azul y no cambia**	✓ • **¿Se ha quitado la tapa de la admisión para aire del sensor de PM2.5?** → Fije la tapa firmemente. (▶ Página 35) • Si el valor mostrado permanece en "--" incluso después de ajustar el indicador del MONITOR DE AIRE para que muestre la concentración de PM2.5, puede que el sensor de PM2.5 esté defectuoso. → Si el problema persiste incluso cuando la tapa está colocada correctamente, póngase en contacto con el lugar de compra.
El dispositivo de medición de PM2.5 de la habitación y el monitor de PM2.5 de la unidad muestran lecturas diferentes.	✓ • Esto se debe a que la concentración de PM2.5 se vuelve desigual debido al flujo de aire incluso en la misma habitación. Utilice la indicación del monitor de PM2.5 como cálculo aproximado.
	? • **¿Hay polvo en el prefiltro o en el filtro de recogida de polvo?** → La acumulación de polvo en el prefiltro o en el filtro de recogida de polvo puede hacer que la indicación del monitor de PM2.5 no esté alineada. Limpie el prefiltro y el filtro de recogida de polvo. (▶ Páginas 35, 36)

■ **En caso de fallo de funcionamiento durante la operación**
Si las luces indicadoras del panel de mando de la unidad se iluminan de forma anómala durante el funcionamiento, debido a un rayo etc., y el funcionamiento resulta imposible, retire el cable de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el cable de alimentación eléctrica y reanude el funcionamiento.

Fenómeno	Puntos de comprobación
La luz de suministro de agua permanece encendida aunque se haya añadido agua	? • **¿Está bien fijada la bandeja de humidificación?** → Empújela hasta el fondo. (▶ Página 39) • **¿Está atascado el flotador de la bandeja de humidificación?** **¿Está bien sujeto el flotador de la bandeja de humidificación?** → Coloque el flotador correctamente y compruebe que se mueve con suavidad. (▶ Página 39)
	✓ • Si la luz de suministro de agua está encendida aunque haya agua en la bandeja de humidificación, puede haber un problema con el depósito de agua. (Pueden producirse fugas de agua) → Póngase en contacto con el lugar de compra.
Hay un olor pero la luz del sensor de olores permanece azul	? • **¿Había ya un olor fuerte en el momento de enchufar el enchufe de alimentación?** → La sensibilidad básica del sensor de olores se determinará por lo niveles de olor en el primer minuto después de insertar el enchufe de alimentación eléctrica. (▶ Página 10) Si retira el enchufe de alimentación eléctrica cuando el aire está limpio (libre de olores), espere al menos 5 segundos, luego vuelva a insertar el enchufe de alimentación eléctrica e inicie el funcionamiento, se ajustará el nivel de olor de referencia que determina la sensibilidad del sensor de olores. • **¿Está ajustado el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida en "Parada del ventilador"?** → Si el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida está ajustado a "Parada del ventilador", el ventilador se parará cuando la luz de suministro de agua esté encendida. Mientras el ventilador está parado, es posible que el sensor de olores no responda bien. (▶ Páginas 33, 34)
La luz del Streamer parpadea	✓ • Ha llegado el momento de sustituir las unidades Streamer. → Póngase en contacto con el lugar de compra.
A veces, la luz del Streamer no se ilumina	✓ • El Streamer puede dejar de funcionar en función del grado de impureza del aire y del caudal de aire. (▶ Página 28)
	? • **¿Está la potencia del Streamer establecida en nivel "Bajo"?** → Cuando se ajusta a nivel "Bajo", el Streamer funciona durante menos tiempo que cuando se ajusta a nivel "Normal". (▶ Páginas 27, 28) • **¿Está funcionando la unidad en MODO ECONO?** → La luz del Streamer no se ilumina cuando la unidad está en el modo de supervisión dentro del MODO ECONO. (▶ Página 25) • **¿Parpadea la luz del humidificador?** → Se está llevando a cabo la operación de secado del filtro humidificador. La luz del Streamer no se enciende durante la operación de secado del filtro humidificador.

Solución de problemas

■ Función de purificación de aire

Fenómeno	Puntos de comprobación
No hay efecto de purificación del aire	? • **¿Está la unidad instalada en un lugar al que no llega el flujo de aire o hay obstáculos a su alrededor?** → Elija un lugar donde no haya obstáculos y el flujo de aire que sale de la unidad pueda llegar a todas las zonas de la habitación. • **¿Está cerrada la rejilla?** → Abra la rejilla. (▶ Página 21) • **¿Están sucios los prefiltros y el filtro de recogida de polvo?** → Limpie estas piezas. (▶ Páginas 35, 36)
Hay un olor procedente de la salida de aire	✓ • **Este purificador de aire es un aparato que recoge el polvo y los olores de toda una habitación.** **Si en la habitación hay olores fuertes o se emiten olores constantemente, éstos no podrán eliminarse y pueden adherirse a la unidad o al filtro, provocando la reemisión de los olores durante unas semanas o unos meses.**
	? • **¿Hay un olor fuerte en la habitación, o algo en la habitación que desprenda un olor continuamente?** (Pintura, muebles nuevos, papel de pared, aerosoles, cosméticos, medicinas, sustancias aromáticas, aceites aromáticos, cigarrillos, carne asada, etc.) → Utilice al mismo tiempo un ventilador o haga funcionar la unidad en una habitación bien ventilada hasta que desaparezca el olor. • **¿Hay presentes olores fuertes en la habitación temporalmente debido a que hay muchas personas fumando o cocinando?** → El olor se reducirá gradualmente a medida que la unidad funcione. • **¿Ha trasladado la unidad a otra habitación?** → Puede que olor de la habitación en la que estaba en la unidad siga presente. Deje funcionar la unidad hasta que el olor desaparezca. • **¿Sale algún olor del filtro desodorizante, del filtro de recogida de polvo, del filtro humidificador o de la bandeja humidificadora?** → Limpie estas piezas. (▶ Páginas 36, 39-41)
	✓ • Deseche el agua de la bandeja de humidificación todos los días. • Cuando realice la operación de purificación del aire, deseche el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación. • No aplique aerosoles desodorizantes ni de otro tipo sobre la unidad, ni los utilice cerca de ella. • En algunos casos, la salida de aire puede emitir un ligero olor, puesto que se generan cantidades residuales de ozono durante la descarga del Streamer o la descarga de iones de plasma activos. No obstante, dichas cantidades son insignificantes y no son dañinas para su salud. • **Si sale un olor de la salida de aire al iniciar el funcionamiento,** ajuste el caudal de aire a "Turbo" y siga haciendo funcionar la unidad hasta que desaparezca el olor. (▶ Página 22) • Si le preocupa el olor de la salida de aire, puede suprimir la generación de olor ajustando el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida a "Parada del ventilador". (▶ Páginas 33, 34)
No sale aire	? • **¿Está bloqueada la salida o entrada de aire?** **Si la salida o la entrada de aire no están bloqueadas, es que algún componente eléctrico funciona mal.** → Póngase en contacto con el lugar de compra. • **¿Está ajustado el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida en "Parada del ventilador"?** → Si el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida está ajustado a "Parada del ventilador", el ventilador se parará cuando la luz de suministro de agua esté encendida. No hay flujo de aire mientras el ventilador está parado. (▶ Páginas 33, 34)
El caudal de aire no puede ajustarse	? • **¿Parpadea la luz del sensor de olores?** → Coloque correctamente el filtro desodorizante y la unidad de fijación del filtro. (▶ Páginas 14, 15)

■ **En caso de fallo de funcionamiento durante la operación**
Si las luces indicadoras del panel de mando de la unidad se iluminan de forma anómala durante el funcionamiento, debido a un rayo etc., y el funcionamiento resulta imposible, retire el cable de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el cable de alimentación eléctrica y reanude el funcionamiento.

■ Función de humidificación

Fenómeno	Puntos de comprobación
La humidificación no se produce aunque el depósito contenga agua (La unidad de filtro humidificador no gira) **El agua del depósito no se agota**	☑ • Como esta unidad consigue la humidificación mediante vaporización, el agua se consume lentamente cuando la humedad ambiente es alta o la temperatura baja. • La operación de humidificación se detiene cuando la humedad de la habitación alcanza la humedad objetivo establecida para la operación de humidificación. (▶ Página 23)
	? • **¿Está encendida la luz del humidificador?** → Si la luz no está encendida, pulse [HUM]. • **¿Están bien colocados los filtros humidificadores y la unidad de filtro humidificador?** (▶ Páginas 39, 42) → Coloque correctamente los filtros humidificadores y la unidad de filtro humidificador. • **¿Está bien colocado el flotador en la bandeja de humidificación?** (▶ Página 39) → Coloque correctamente el flotador en la bandeja de humidificación. • **¿Hay incrustaciones de agua o suciedad en los filtros humidificadores?** → Las incrustaciones de agua o la acumulación de suciedad en los filtros humidificadores pueden reducir el rendimiento. La acumulación de suciedad en los filtros humidificadores varía en función de la calidad del agua y puede reducir su rendimiento. Limpie la unidad de filtro humidificador. (▶ Página 39-41) • **¿Está encendida la luz de suministro de agua?** → Si se enciende, la bandeja de humidificación no está bien colocada. Vuelva a colocar la bandeja de humidificación. (▶ Página 39) • **¿Parpadea la luz del sensor de olores?** → Si parpadea, el filtro desodorizante o la unidad de fijación del filtro no están bien colocados. Si el filtro desodorizante o la unidad de fijación del filtro no están bien colocados, el caudal de aire disminuirá y la operación de humidificación se detendrá. Coloque correctamente el filtro desodorizante y la unidad de fijación del filtro. (▶ Páginas 14, 15)
El filtro humidificador no gira	? • **¿Está ajustado el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida en "Parada del ventilador"?** → Si el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida está ajustado a "Parada del ventilador", el ventilador y el filtro humidificador se pararán cuando la luz de suministro de agua esté encendida. (▶ Páginas 33, 34)
El indicador del MONITOR DE AIRE siempre indica un nivel alto de humedad cuando se selecciona la visualización de humedad	? • **¿Está la unidad colocada al lado de una ventana o en un lugar expuesto a viento frío?** → Existe la posibilidad de que solo el aire que rodea a la unidad tenga humedad alta. Intente mover la unidad a una ubicación diferente.
	☑ • Habitaciones con poca luz solar o con una ventilación deficiente o habitaciones cerca de zonas húmedas, como el cuarto de baño, son más propensas a la humedad, por lo que suelen tener niveles de humedad más altos. • Inmediatamente después de iniciar el funcionamiento, puede que la lectura de la humedad sea más alta de lo que realmente es, en función del estado del aire dentro de la habitación. Deje funcionar la unidad durante 1 hora aproximadamente y vuelva a comprobar.
Los valores de humedad y temperatura que se indican en la unidad difieren de lo que indican otros higrómetros o termómetros	☑ La indicación que se muestra en la unidad puede diferir de la de otros higrómetros o termómetros. • Esto se debe a que la humedad y la temperatura se vuelven irregulares incluso en la misma habitación como consecuencia del flujo de aire. Utilice el indicador del monitor de aire como cálculo aproximado.
	? • **¿Está ajustado el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida en "Parada del ventilador"?** → Si el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida está ajustado a "Parada del ventilador", el ventilador se parará cuando la luz de suministro de agua esté encendida. Mientras el ventilador está parado, es posible que el sensor de humedad y el sensor de temperatura no respondan bien. (▶ Páginas 33, 34)

Solución de problemas

Fenómeno	Puntos de comprobación
La humedad ambiente no aumenta	☑ • Cuando la humedad interior o exterior es baja, las paredes y el suelo de la habitación están secos o la habitación está mal aislada contra las corrientes de aire, es posible que no se alcance fácilmente la humedad objetivo.
	? • **¿Está el ajuste de humedad en " (Bajo)" o " (Estándar)"? ¿Está el ajuste del ventilador en " (Silencioso)" o " (Bajo)"?** → Ajuste la humedad en " (Alta)" y aumente el ajuste del VENTILADOR. ▶ Páginas 22, 23 • **¿Parpadea la luz del sensor de olores?** → Coloque correctamente el filtro desodorizante y la unidad de fijación del filtro. ▶ Páginas 14, 15
La humedad de la habitación es alta, pero la operación de humidificación no se detiene	☑ • Cuando la humedad interior o exterior es alta, las paredes y el suelo de la habitación están húmedos, o la habitación tiene un buen aislamiento contra las corrientes de aire, se puede superar la humedad objetivo.
	? • **¿La unidad está expuesta a la luz solar directa o al aire caliente de un aparato de calefacción?** → Traslade la unidad a un lugar sin dicha exposición directa.
	☑ • Realícelo durante la operación de humidificación y purificación del aire. Si se alcanza la humedad definida durante la operación de humidificación, ésta se detendrá, pero continuará el funcionamiento de purificación del aire.
La luz de suministro de agua se enciende pero la operación de humidificación no se detiene (la unidad del filtro humidificador sigue girando)	☑ • Aunque se encienda la luz de suministro de agua, la unidad del filtro humidificador seguirá girando durante unos 90 minutos para reducir la cantidad de agua que queda en la bandeja de humidificación. Si desea continuar con la operación de humidificación, añada agua al depósito de agua. ▶ Páginas 9, 16, 17, 37, 38
El agua del depósito de agua disminuye a pesar de que la operación de humidificación no está en marcha	☑ • Incluso cuando sólo se realiza la operación de purificación de aire, si hay agua en el depósito, el aire se humidificará ligeramente debido a la evaporación natural por el flujo de aire, y el agua del depósito se agotará. Cuando realice sólo la operación de purificación de aire, deseche el agua del depósito de agua y de la bandeja de humidificación.
Sale agua por la salida de aire	? • **¿Están bien colocados el prefiltro, el filtro de recogida de polvo, los filtros humidificadores y el depósito de agua?** ▶ Páginas 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Fíjelos correctamente. • **Al retirar los filtros humidificadores del marco y volver a colocarlos** • **¿Ha dado la forma adecuada a los nuevos filtros antes de colocarlos?** • **¿Colocó los 2?** • **¿Los ha colocado de forma que el patrón grabado en el marco coincida con el patrón del filtro humidificador?** → Fíjelos correctamente. ▶ Página 42
El caudal de aire no alcanza el nivel ajustado durante la operación de humidificación	☑ • Aunque haya seleccionado un caudal de aire que se ajuste a sus preferencias, si la luz de suministro de agua se enciende, el caudal de aire cambiará a "Silencioso". Si no desea que el caudal de aire cambie a "Silencioso", cambie el ajuste. ▶ Páginas 33, 34 (Según el grado de olor y polvo, es posible que el caudal de aire no cambie a "Silencioso") • Para facilitar la absorción de agua por el filtro humidificador, el caudal de aire "Turbo" se suprimirá durante unos 10 minutos desde el inicio de la operación de humidificación. Después, el sonido de funcionamiento cambia porque el caudal de aire también cambia al caudal de aire ajustado. ▶ Página 23

■ Conexión LAN inalámbrica

Fenómeno	Puntos de comprobación
La unidad (purificador de aire) no puede encontrarse en la aplicación	☑ • Vuelva a realizar los ajustes de conexión. ▶ Páginas 19, 20 • Acerque el router al purificador de aire.
No se puede manejar la unidad con un smartphone incluso si la luz de comunicación está iluminada en verde	☑ • Compruebe la conexión a Internet de su router.

■ **En caso de fallo de funcionamiento durante la operación**
Si las luces indicadoras del panel de mando de la unidad se iluminan de forma anómala durante el funcionamiento, debido a un rayo etc., y el funcionamiento resulta imposible, retire el cable de alimentación eléctrica, espere, al menos, 5 segundos y a continuación, vuelva a insertar el cable de alimentación eléctrica y reanude el funcionamiento.

■ Otros

Fenómeno	Puntos de comprobación
La unidad funciona aunque no he pulsado ningún botón **La unidad dejó de funcionar aunque no he pulsado ningún botón**	? • **¿Hay alguien más manejando la unidad con un smartphone?** • **¿Ha programado el temporizador de programación mediante "ONECTA"?** → Si se pulsa [ON/OFF] en la unidad, la luz de Comunicación se apagará y el funcionamiento a través del smartphone y el temporizador de programación se deshabilitarán.
El ventilador se para durante el funcionamiento	✓ • Durante el funcionamiento en MODO ECONO o AUTOMÁTICO, cuando se entra en el modo supervisión, el ventilador se enciende y apaga repetidamente. ▶ Página 25
	? • **¿Está funcionando con el prefiltro, el filtro de recogida de polvo, la unidad del filtro humidificador, la bandeja de humidificación y el depósito de agua desmontados? Si olvida fijar un componente, el ventilador puede detenerse para proteger los componentes eléctricos.** → Si ha olvidado colocar un componente, retire el enchufe de alimentación eléctrica, coloque el componente correctamente y reinicie el funcionamiento. • **¿Está ajustado el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida en "Parada del ventilador"?** → Si el límite de caudal de aire cuando la luz de suministro de agua está encendida y ajustada a "Parada del ventilador", el ventilador se parará cuando la luz de suministro de agua esté encendida. ▶ Páginas 33, 34
El sonido de la descarga del Streamer ya no se puede oír más	✓ • El funcionamiento del Streamer puede detenerse en función del grado de impureza del aire y del caudal de aire. ▶ Página 28
	? • **¿Está la potencia del Streamer establecida en nivel "Bajo"?** ▶ Páginas 27, 28
Después de realizar la operación de humidificación y purificación del aire o en un MODO, la operación se detiene, pero no se realiza la operación de secado del filtro humidificador	? • Aunque la operación de humidificación esté "ACTIVADA", si la humedad de la habitación supera la humedad ajustada y no se realiza la operación de humidificación durante 1 hora o más, no se realizará la operación de secado del filtro humidificador. • **¿La operación de secado del filtro humidificador está ajustada en "DESACTIVADA"?** ▶ Páginas 33, 34
Hay agua derramada en el suelo	? • **¿Ha inclinado la unidad?** → Si inclina la unidad, puede derramarse agua. Antes de trasladar la unidad, apáguela y deseche el agua que haya en el depósito de agua y en la bandeja de humidificación. • **¿Hay gran acumulación de incrustaciones en los filtros humidificadores?** → Las fugas de agua pueden deberse a la acumulación de incrustaciones. Límpielos. ▶ Página 39-41 • **¿Está atascado el flotador?** → Si el flotador está atascado, puede producirse una fuga de agua. Límpielo. ▶ Página 39 • **¿Hay polvo atrapado en la válvula del depósito de agua?** → Si el polvo queda atrapado en la válvula, ésta no se cerrará y pueden producirse fugas de agua. Límpiela. ▶ Páginas 37, 38 • **¿Hay incrustaciones de agua adheridas a la zona alrededor de la válvula del depósito de agua?** → Si las incrustaciones de agua se adhieren a la zona alrededor de la válvula, ésta no se cerrará y pueden producirse fugas de agua. Límpiela. ▶ Páginas 37, 38
La pantalla del televisor muestra interferencias **La radio emite ruido**	? • **¿Está la televisión o la radio a 2 m de distancia de la unidad o hay una antena interior colocada cerca de la unidad?** • **¿Están el cable de alimentación eléctrica o el cable de antena de la televisión o la radio cerca de la unidad?** → Mantenga la unidad lo más lejos posible de la TV, radio o antena.
Con solo insertar el enchufe de alimentación eléctrica se inicia el funcionamiento	? • **¿Ha desconectado el enchufe de alimentación eléctrica durante un corte de suministro eléctrico o durante una fluctuación de tensión repentina? ¿O ha detenido la unidad desconectando el enchufe de alimentación eléctrica durante la última operación?** → La función de reinicio automático hace que el funcionamiento se reanude automáticamente.
El filtro metálico se ha desprendido de la tapa del depósito de agua	? • **¿Empujó el filtro metálico con fuerza desde el reverso?** → El filtro metálico puede desprenderse al limpiarlo, etc. Si la unidad se utiliza sin el filtro colocado, la contaminación con polvo, etc., podría provocar fugas de agua. Por lo tanto, coloque el filtro de acuerdo con "Si el filtro metálico se desprende de la tapa del depósito de agua". ▶ Página 38

Especificaciones

Nombre del modelo	MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H							
Alimentación eléctrica	Monofásica 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V							
Modo de funcionamiento	Purificación de aire				Humidificación y purificación del aire (a temp. interior.: 20 °C, humedad interior: 30 %)			
	Turbo	Estándar	Bajo	Silencioso	Turbo	Estándar	Bajo	Silencioso
Consumo energético (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Sonido de funcionamiento (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Caudal de aire (m^3/h)	420	210	132	84	420	210	132	84
Tasa de humidificación (mL/h)	– *1				700 *2			
Área de cobertura (m^2)	48 *3 96 *4				–			
CADR (m^3/h)	375 *5				–			
Dimensiones externas (mm)	760 (Alt.)× 315 (Anch.) × 315 (Prof.)							
Peso (kg)	12.5 (cuando el depósito de agua está vacío)							
Volumen del depósito de agua (L)	Unos 3,4 *6							
Longitud del cable de alimentación eléctrica (m)	2							

- **Estos valores de especificación se aplican tanto a 50 Hz 220–240 V como a 60 Hz 220–230 V.**
- **Incluso cuando la alimentación eléctrica está desconectada, se consume aprox. 1 W (*7) de potencia para hacer funcionar el microordenador.**
- **Este aparato ha sido diseñado para utilizarse en zonas residenciales o comerciales.**
- **El nivel de presión acústica de emisión ponderado A es inferior a 70 dB (A).**

*1. Cuando hay agua en el depósito de agua, ésta puede disminuir y la humedad ambiente puede aumentar ligeramente.
*2. La tasa de humidificación se calculó conforme a JEM1426.
(cuando el ajuste del VENTILADOR está en "Turbo")
*3. El área de cobertura se calculó conforme a JEM1467.
(cuando el ajuste del VENTILADOR está en "Turbo")
*4. El área de cobertura se calculó conforme a la norma NRCC-54013 utilizando la CADR del humo de cigarrillo.
*5. La CADR se probó de acuerdo con JEM1467.
(cuando el ajuste del VENTILADOR está en "Turbo")
*6. Cuando el depósito de agua se llena mientras está instalado en la unidad. Si se retira el depósito de agua de la unidad antes de llenarlo, el volumen del depósito de agua es de 2,5 litros para facilitar el transporte.
*7. La función de adaptador de conexión de LAN inalámbrica está "DESACTIVADA".

Tasa de humidificación
(a temp. interior.: 20 °C, humedad interior: 30 %)

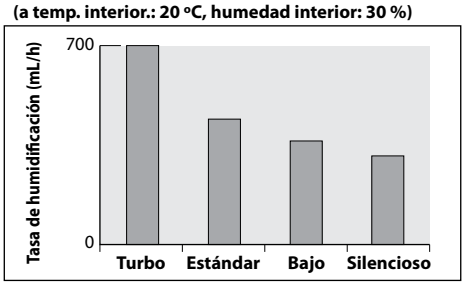

Piezas que se venden por separado

Póngase en contacto con el lugar de compra.

Pieza de recambio	Pieza de recambio
Filtro de recogida de polvo (1 ud.) Modelo: BAFT501A	**Filtro humidificador (sin marco)** (2 uds.) Modelo: KNME108A4E
	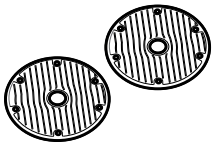
• Sustituirlo cada 10 años aproximadamente. • Atrapa el polvo y el polen.	• Sustituirlo cada 10 años aproximadamente. • Humidifica el aire vaporizando agua durante la operación de humidificación.

- No conservar las piezas correctamente puede dar lugar a:
  - Capacidad de purificación de aire reducida
  - Capacidad desodorizante reducida
  - Emisión de olores
- Respete la normativa local sobre clasificación de residuos cuando deseche el filtro de recogida de polvo (fabricado el poliéster y polipropileno) y el filtro humidificador (fabricado en poliéster).

■ **Requisitos relativos al desecho de residuos**

- Las unidades están marcadas con el siguiente símbolo:

Este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, el tratamiento del refrigerante, del aceite y de otras piezas deben ser efectuados por un instalador autorizado de acuerdo con las normas vigentes.

Las unidades deben ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud de las personas. Para más información, póngase en contacto con su instalador o con las autoridades locales.

NOTAS

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1,Umeda,Kita-ku,Osaka,530-0001,Japan
https://www.daikin.com

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / ESTAMBUL / TURQUÍA
Tel: 0216 453 27 00
Fax: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

El código de barras es un código de fabricación.

* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B M22B036B (2306) HT