

Purificatore d'aria umidificatore

Modello a pavimento

Modelli

MCK70ZVM-W

MCK70ZVM-H

- Il codice [SSID] e il codice [KEY] stampati sull'adesivo SSID/KEY sono richiesti al momento del collegamento del purificatore e umidificatore d'aria con lo smartphone tramite LAN wireless.


►Pag.8

- I codici [SSID] e [KEY] sono diversi per ogni prodotto, pertanto si raccomanda di conservarli in un luogo sicuro insieme al numero di serie.
Per il numero di serie, controllare il lato posteriore del prodotto. ►Pag.8

Campo di inserimento SSID/KEY

Campo di inserimento numero di serie

Purificatore d'aria umidificatore MANUALE D'USO

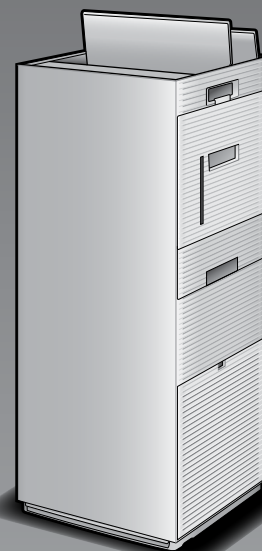

- Grazie per aver acquistato questo purificatore d'aria umidificatore.
- Leggere attentamente il manuale d'uso e seguire le istruzioni per un uso corretto.
- **Prima dell'uso, leggere la sezione "Precauzioni di sicurezza".** ►Pag.2-6
Conservare il manuale d'uso in un luogo sicuro per la successiva consultazione.

Sommario

Informazioni importanti



Precauzioni di sicurezza	2
Precauzioni d'uso	7
Nomi di componenti e funzioni	8
Preparazione prima della messa in funzione	13
Installazione del filtro deodorante	14
Gestione del purificatore d'aria da smartphone	18

Funzionamento

Funzionamento AUTO	21
Modalità purificazione dell'aria	22
Modifica della portata d'aria	22
Modalità umidificazione e purificazione dell'aria	23
Informazioni sull'asciugatura del filtro umidificatore	24
MODALITÀ di funzionamento	24
VENTOLA AUTO / ECO / ANTIPOLLINE / UMIDIFICAZIONE / CIRCOLATORE	

Impostazioni avanzate

Impostazioni dell'uscita dell'unità Streamer	27
Impostazioni dell'uscita del generatore di ioni al plasma attivo	29
Impostazioni della sensibilità del sensore PM2.5	29
Modalità di monitoraggio in funzionamento AUTO e ECO	31
Portata d'aria per modalità VENTOLA AUTO	31
Asciugatura del filtro umidificatore	33
Limite portata d'aria con spia dell'alimentazione dell'acqua accesa ...	33
Suono di notifica quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa ...	33

Manutenzione

Tabella di riferimento rapido per la manutenzione	35
In caso di inutilizzo dell'unità per un periodo prolungato	44

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti	45
Stati dell'indicatore MONITORAGGIO ARIA e relativo significato	47
Risoluzione dei problemi	48
Specifiche	55
Componenti venduti separatamente	56

Le immagini in questo manuale hanno scopo puramente illustrativo.
Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali.
Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

Precauzioni di sicurezza

- Osservare queste precauzioni onde evitare danni materiali o lesioni.
- Le conseguenze dell'uso errato sono classificate come segue:

 AVVERTENZA	 ATTENZIONE
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o decessi.	La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare danni a cose o persone di gravità variabile a seconda delle circostanze.

- Le precauzioni da osservare sono classificate utilizzando i seguenti simboli:

 Non tentare mai di effettuare questa operazione.	 Seguire le istruzioni.
---	--

 **AVVERTENZA** Rispettare queste precauzioni per evitare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.

■ Spina e cavo di alimentazione

-  • **Non scollegarli mentre l'unità è in funzione.**
(Potrebbero verificarsi incendi dovuti al surriscaldamento o scosse elettriche.)
- **Non collegare o scollegare con le mani bagnate.**
(Pericolo di scariche elettriche)
- **Non superare i valori nominali della presa di alimentazione o delle apparecchiature di cablaggio e non utilizzare una tensione al di fuori dell'intervallo CA 220-240 V.**
(Potrebbero verificarsi incendi da surriscaldamento qualora venissero superati i valori nominali dell'adattatore di alimentazione multipresa, ecc.)
- **Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio.**
(Potrebbero verificarsi surriscaldamento o incendi dovuti alla rottura dei fili.)
- **Non eseguire azioni che potrebbero causare la rottura della spina e del cavo di alimentazione.**
 - Tali azioni comprendono danneggiamento, modifica, piegatura forzata, trazione, torsione, raggruppamento in fasci, posizionamento di oggetti pesanti sulla spina o sul cavo di alimentazione. Se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, contattare il rivenditore.
(Potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi dovuti all'uso del cavo danneggiato.)
-  • **Inserire saldamente e a fondo la spina di alimentazione.**
 - Non utilizzare una spina di alimentazione danneggiata o che non rimane inserita saldamente.
(Potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi dovuti a surriscaldamento se la spina di alimentazione non è inserita saldamente.)
- **Spolverare periodicamente la spina di alimentazione con un panno asciutto.**
 - Se l'unità non deve essere utilizzata per un periodo prolungato, scollegare l'alimentazione.
(Potrebbero verificarsi incendi dovuti a un isolamento difettoso provocato dall'accumulo di polvere, dall'umidità e così via.)
- **Durante la manutenzione, l'ispezione, lo spostamento dell'unità o il riempimento del serbatoio dell'acqua, spegnere e scollegare l'unità.**
(Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)

■ Unità

-  • **Non utilizzare spray infiammabili (spray per capelli, insetticidi, disinfettanti, polveri per l'aria, ecc.) o deodoranti sull'apparecchio.**
(Non utilizzare tali prodotti se vi è il rischio che siano aspirati all'interno dell'unità)
- **Non pulire l'unità con benzene o solventi.**
(Potrebbero verificarsi incendi, deformazioni dell'unità, rotture o altri difetti)

Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA Rispettare queste precauzioni per evitare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.

■ Non utilizzare nei seguenti luoghi



- **Luoghi in cui vengono utilizzati oli o gas infiammabili o potrebbero essere presenti perdite di oli o gas infiammabili.** (Potrebbero verificarsi fumo o incendi dovuti all'accensione o all'aspirazione verso l'unità, oppure lesioni personali dovute al degrado o alla rottura della plastica.)
- **Luoghi in cui sono presenti gas corrosivi o particelle di polvere di metallo.** (Potrebbero verificarsi fumo o incendi dovuti all'accensione o all'aspirazione verso l'unità.)
- **Luoghi in cui i livelli di temperatura e umidità sono elevati o in cui potrebbero verificarsi spargimenti d'acqua, come un bagno.** (Potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche dovuti a dispersioni elettriche.)
- **Luoghi accessibili a bambini piccoli o animali senza supervisione.** (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali. Per ulteriori informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze, consultare la sezione [▶Pag. 5](#))
- **Luoghi in cui il pavimento è instabile.** (Gli oggetti domestici potrebbero bagnarsi oppure potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche in caso di caduta dell'unità)

■ Durante l'uso



- **Non usare detergenti clorurati o acidi.** (Potrebbero verificarsi danni alla salute dovuti alla produzione di gas tossici o lesioni personali dovute al degrado o alla rottura della plastica)
- **Tenere lontano dall'unità sigarette o bastoncini di incenso accesi.** (Potrebbero verificarsi fumo o incendi dovuti all'accensione o all'aspirazione verso l'unità.)
- **Non tentare di smontare, ricostruire o riparare autonomamente l'unità.** (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali.) Per le riparazioni, rivolgersi al rivenditore.
- **Non inserire le dita, bastoncini o altri oggetti nelle prese d'aria o nella mandata d'aria.** (Potrebbero verificarsi scosse elettriche, lesioni personali o danni.)
- **Non versare acqua nella mandata dell'aria o sull'unità.** (Potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.)
- **Non utilizzare benzina, benzene, diluenti, polvere lucidante, paraffina, alcool, ecc.** (Potrebbero verificarsi rotture, scosse elettriche e incendi)
- **Non utilizzare spray infiammabili (lacca per capelli, insetticidi, disinfettanti, bombolette spray, ecc.) o deodoranti vicino o direttamente sull'apparecchio.** (Non utilizzare tali prodotti se vi è il rischio che siano aspirati all'interno dell'unità)
- **Non pulire l'unità con benzene o solventi.** (Potrebbero verificarsi incendi, deformazioni dell'unità, rotture o altri difetti)
- **Non lavare l'unità con acqua.** (Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti)
- **Se il purificatore d'aria si trova in un luogo in cui potrebbe essere utilizzato da portatori di pacemaker cardiaci, non accendere l'adattatore di connessione LAN wireless con il pulsante di comunicazione ON/OFF.** (Potrebbe infatti influenzare il funzionamento dei pacemaker o di altri dispositivi con conseguenti problemi)
- **Non accendere l'adattatore di connessione LAN wireless in presenza di portatori di pacemaker o defibrillatori cardiaci.** (Se la vicinanza è eccessiva, le onde radio potrebbero influenzare il funzionamento del pacemaker o degli altri dispositivi)
- **Non accendere l'adattatore di connessione LAN wireless in prossimità di dispositivi di controllo automatico, come le porte automatiche.** (Potrebbero verificarsi incidenti dovuti al malfunzionamento del dispositivo.)



AVVERTENZA Rispettare queste precauzioni per evitare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.

Se si comanda il purificatore d'aria dall'esterno dell'abitazione, non è possibile controllare le condizioni del purificatore d'aria, dell'ambiente circostante, delle persone nel locale e così via; pertanto, è fondamentale verificare adeguatamente la sicurezza prima dell'uso.

A seconda delle circostanze, le persone potrebbero rimanere uccise o gravemente ferite, oppure potrebbero verificarsi danni materiali.

■ **Controllare anticipatamente quanto segue (mentre si è presso l'abitazione)**



- **Accertarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente e a fondo nella base. Sulla spina di alimentazione non devono essere presenti accumuli di polvere.**
(Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, accensioni e incendi dovuti al contatto scadente e all'isolamento difettoso.)
- **Assicurarsi che altre persone non abbiano già configurato un timer di programmazione.**
(Potrebbero verificarsi danni fisici dovuti all'avvio o all'arresto imprevisto del funzionamento. Potrebbero verificarsi effetti nocivi per piante e animali. L'uso di questo purificatore d'aria non "garantisce" l'umidità del locale)
- **Accertarsi che il purificatore d'aria non abbia problemi. Accertarsi che i cambiamenti del flusso dell'aria non incidano negativamente sulle persone nel locale.**
(Assicurarsi che non vi siano oggetti che possano volare via)
(Il flusso d'aria può provocare la caduta di oggetti, con conseguenti incendi, lesioni personali o macchie sugli oggetti domestici)

■ **Controllare quanto segue prima e durante il funzionamento del purificatore d'aria mentre si è all'esterno dell'abitazione**



- **Se è nota la presenza di persone nell'abitazione, comunicare quando si intende avviare o arrestare il funzionamento da remoto.**
(Se qualcuno si trovasse in piedi su uno sgabello o una scala, potrebbe essere sorpreso dall'avvio o dall'arresto improvviso del funzionamento e cadere. Inoltre, i cambiamenti improvvisi dell'ambiente interno potrebbero compromettere le condizioni fisiche dei presenti.)
 - Il funzionamento del purificatore d'aria può essere avviato e arrestato premendo i pulsanti sul purificatore d'aria stesso, anche quando viene comandato dall'esterno dell'abitazione.
 - Non gestire il purificatore d'aria da remoto se nel locale sono presenti persone che non sono in grado di comandarlo in autonomia, come bambini, disabili, anziani e così via.
- **Controllare spesso le impostazioni e le condizioni di funzionamento. I cambiamenti improvvisi dell'ambiente interno potrebbero compromettere le condizioni fisiche dei presenti e produrre effetti nocivi per piante e animali.**
Se si verifica un errore del purificatore d'aria, arrestare immediatamente il funzionamento e rivolgersi al rivenditore.
Verificare che il funzionamento sia stato arrestato consultando la schermata di funzionamento.

■ **Spegnere e scollegare immediatamente l'unità qualora si rilevino anomalie o malfunzionamenti**



Esempi di anomalie e malfunzionamenti

- L'unità non funziona anche se l'interruttore è nella posizione ON.
 - La corrente passa attraverso il cavo o si interrompe se questo viene mosso.
 - Durante il funzionamento si avvertono rumori o vibrazioni anormali.
 - Il telaio dell'unità è deformato o anormalmente caldo.
 - Si sente odore di bruciato. (Potrebbero verificarsi malfunzionamenti, scosse elettriche, fumo, incendi, ecc. se l'anomalia non viene risolta e si continua a utilizzare l'unità)
- Rivolgersi al rivenditore.

Precauzioni di sicurezza



ATTENZIONE Rispettare queste precauzioni per evitare dispersioni elettriche, lesioni personali o danni materiali.

Questo prodotto deve essere utilizzato con le seguenti condizioni ambientali.

(Potrebbero verificarsi malfunzionamenti)

Modalità purificazione dell'aria: da 1 a 40°C

Modalità umidificazione e purificazione dell'aria: da 1 a 35°C

■ Durante l'uso



• **I bambini o le persone costrette all'immobilità (da una malattia o un infortunio) non devono utilizzare autonomamente l'unità.**

◆ Per UE, Regno Unito e Turchia:

L'apparecchiatura può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, ovvero senza la necessaria esperienza e le necessarie conoscenze, purché siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza, ricevano istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli insiti nell'apparecchiatura. Evitare che i bambini giochino con l'unità. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

◆ Per le altre aree geografiche:

Il presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone, bambini compresi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza la dovuta esperienza e conoscenza, a meno che non vengano poste sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che tale persona fornisca loro le istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

– Tenere i bambini sotto la supervisione di un adulto per evitare che giochino con l'apparecchio.

– Le persone in stato di ubriachezza o che assumono medicinali per dormire non devono utilizzare l'unità. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche, lesioni personali o danni alla salute.)

• **Non bere l'acqua del serbatoio. Non somministrare l'acqua ad animali o piante.**

(Potrebbe causare lesioni all'animale o alla pianta)

• **Non utilizzare apparecchi di riscaldamento a combustione in luoghi direttamente esposti al flusso dell'aria proveniente dalla mandata dell'unità.**

(Potrebbe verificarsi un avvelenamento da monossido di carbonio dovuto alla combustione incompleta dell'apparecchio di riscaldamento a combustione.)

• **Non utilizzare prodotti contenenti polveri sottili, ad esempio i cosmetici, nei pressi dell'unità.**

(Potrebbero verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti)

• **Non utilizzare l'unità se è in uso un insetticida a fumigazione.**

– Dopo aver utilizzato l'insetticida, aerare a sufficienza il locale prima di utilizzare l'unità.

(Potrebbero verificarsi danni alla salute dovuti all'efflusso di sostanze chimiche accumulate nell'uscita.)

• **Non utilizzare l'unità nei pressi di un rilevatore di fumo.**

– Se l'aria proveniente dall'unità fluisce nella direzione del rilevatore di fumo, la risposta del rilevatore potrebbe essere ritardata oppure il rilevatore potrebbe non essere in grado di rilevare il fumo.

• **Non utilizzare in assenza del serbatoio dell'acqua.**

– Verificare che il coperchio del serbatoio dell'acqua e la guarnizione siano fissati correttamente.

(Potrebbero verificarsi perdite d'acqua o lesioni personali.)

• **Esposizione alle radiofrequenze (Raccomandazione del Consiglio, 1999/519/CE)**

– Questa unità contiene un trasmettitore radio e una sorgente di radiazioni.

Per proteggere la salute dalle radiazioni non ionizzanti dell'unità, la distanza minima di separazione tra l'unità e l'utente deve essere mantenuta a 30 cm.



ATTENZIONE Rispettare queste precauzioni per evitare dispersioni elettriche, lesioni personali o danni materiali.



- **Aerare spesso il locale se si utilizza l'unità insieme a un apparecchio di riscaldamento a combustione.**
 - L'uso di questo prodotto non sostituisce l'aerazione. (Potenziale causa di avvelenamento da monossido di carbonio)
 - Questo prodotto non è in grado di eliminare il monossido di carbonio.
- **Se l'unità viene posizionata alla portata di un animale domestico, assicurarsi che l'animale non urini sull'unità e non morda il cavo di alimentazione.**
 - (Potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o lesioni personali)
- **Quando si utilizza l'umidificatore, mantenere sempre puliti il serbatoio dell'acqua, la vaschetta di umidificazione e il filtro umidificatore.**
 - Sostituire ogni giorno l'acqua del serbatoio con acqua fresca di rubinetto.
 - Eliminare ogni giorno l'acqua rimasta nella vaschetta di umidificazione.
 - Eseguire periodicamente la manutenzione dei componenti interni (vaschetta di umidificazione, unità filtro umidificatore).
 - (La proliferazione di muffe o batteri sullo sporco o nelle incrostazioni di calcare può essere dannosa per la salute)
 - Consultare un medico se si riscontrano problemi di salute.
- **Una volta al giorno, riempire d'acqua il serbatoio. Verificare che non vi siano perdite d'acqua dal fondo del serbatoio dovute alla presenza di sporco nella valvola o intorno ad essa.**
 - (Se vi sono fuoriuscite d'acqua, gli oggetti domestici potrebbero bagnarsi e potrebbero verificarsi scosse elettriche e perdite di corrente)
- **Prima di montare le ruote, assicurarsi di scollegare l'unità e di eliminare l'acqua presente nel serbatoio dell'acqua e nella vaschetta di umidificazione.**
 - (Potrebbero verificarsi malfunzionamenti)

■ Corpo dell'unità



- **Non ostruire le prese d'aria o la mandata dell'aria con capi d'abbigliamento, tende, ecc.**
 - (Una scarsa circolazione dell'aria può provocare surriscaldamento o incendi)
- **Non spruzzare spray deodoranti o altri tipi di spray sull'unità, né utilizzarli in prossimità dell'unità.**
 - (Potrebbero verificarsi malfunzionamenti)
- **Non arrampicarsi, sedersi o appoggiarsi all'unità.**
 - (Potrebbero verificarsi lesioni personali dovute alla caduta o al ribaltamento dell'unità)
- **Non appoggiare l'unità in orizzontale e non inclinarla.**
 - (La fuoriuscita di acqua può provocare scosse elettriche o malfunzionamenti)

■ Spostamento dell'unità



- **Prima di spostare l'unità, spegnerla ed eliminare l'eventuale acqua presente nel serbatoio dell'acqua e nella vaschetta di umidificazione.**
 - (Gli oggetti domestici potrebbero bagnarsi oppure la fuoriuscita dell'acqua potrebbe causare una scossa elettrica o una perdita di corrente)
- **Nel sollevare l'unità per spostarla, maneggiarla con cautela.**
 - Assicurarsi sempre di impugnare l'unità nel modo corretto. Non afferrare l'unità dal punto di presa del serbatoio dell'acqua o della vaschetta di umidificazione. (Potrebbero verificarsi lesioni personali dovute alla caduta dell'unità.)



CKO004EU


Precauzioni d'utilizzo

Altre considerazioni

- **Non utilizzare questo prodotto per scopi speciali come la conservazione di opere d'arte, testi/materiali accademici, ecc.**
(Potrebbe verificarsi la degradazione delle opere da preservare.)
- **Non umidificare eccessivamente l'aria.**
(Potrebbe verificarsi la formazione di condensa e muffa)
- **Non utilizzare i seguenti tipi di liquidi.**
Acqua calda (40°C o più), acqua sporca, acqua contenente oli aromatici, agenti chimici come acido ipocloroso, composti aromatici o detergenti, ecc.
(Potrebbero verificarsi deformazioni dell'unità o malfunzionamenti)
Acqua proveniente da un depuratore, acqua alcalina ionizzata, acqua minerale, acqua di pozzo, ecc.
(Il filtro metallico del serbatoio dell'acqua può intasarsi e provocare la formazione di muffe e batteri)
- **Attenzione al congelamento.**
(Potrebbero verificarsi malfunzionamenti)
Se vi è il rischio di congelamento, eliminare l'acqua presente nel serbatoio dell'acqua e nella vaschetta di umidificazione.
- **Quando non si utilizza la modalità umidificazione, gettare l'acqua presente nel serbatoio dell'acqua e nella vaschetta di umidificazione.**
(La proliferazione di muffe o batteri sulle incrostazioni di calcare e sullo sporco possono causare cattivi odori)
- **Adeguate il periodo di manutenzione all'ambiente d'uso. In caso di utilizzo in luoghi molto frequentati, come alberghi e strutture pubbliche, abbreviare il periodo di manutenzione del prefiltro.**
(Continuando ad utilizzare l'unità con il prefiltro intasato, potrebbe verificarsi un malfunzionamento)

Non utilizzare nei seguenti luoghi

- **Luoghi in cui l'aria fluisce direttamente verso una parete, un mobile, una tenda o simili**
(Potrebbero verificarsi macchie o deformazioni.)
- **Su di un tappeto spesso, una coperta o un materasso**
L'unità potrebbe inclinarsi causando la fuoriuscita di acqua o il sensore di livello dell'acqua potrebbe non funzionare correttamente.
- **Luoghi esposti alla luce diretta del sole**
(Potrebbero verificarsi scolorimenti, deterioramento delle parti in plastica e rotture)
- **Luoghi esposti all'aria esterna (ad es. vicino a finestre, ecc.) o al flusso d'aria diretto di condizionatori d'aria, ecc.**
L'umidità e la temperatura del locale potrebbero non essere rilevate e indicate correttamente.
- **Luoghi con elevati livelli di onde elettromagnetiche, ad esempio nei pressi di un piano cottura a induzione, di altoparlanti e così via.**
L'unità potrebbe non funzionare correttamente.
- **Luoghi in prossimità di dispositivi di riscaldamento a combustione o esposti al flusso d'aria diretto di dispositivi di riscaldamento**
(L'umidità e la temperatura del locale potrebbero non essere rilevate e indicate correttamente o potrebbero verificarsi delle deformazioni)
- **Luoghi in cui si utilizzano sostanze chimiche e farmaceutiche, quali ospedali, fabbriche, laboratori, saloni di bellezza e laboratori fotografici.**
(I solventi e i prodotti chimici volatili possono degradare le parti meccaniche, causare perdite d'acqua e bagnare gli oggetti, ad es. quelli domestici, ecc.)
- **Non esporre alla fuliggine (polvere conduttiva) rilasciata da candele, candele aromatiche e così via.**
Le prestazioni dei filtri potrebbero essere compromesse e il locale potrebbe sporcarsi a causa dell'accumulo di polvere non catturata.
- **Non utilizzare cosmetici e prodotti simili contenenti silicone* nei pressi dell'unità.**
* Prodotti per capelli (trattamenti per doppie punte, mousse per capelli, agenti trattanti e così via), cosmetici, antitranspiranti, sostanze antistatiche, spray impermeabilizzanti, sostanze lucidanti, detergenti per vetri, panni di pulizia a base di sostanze chimiche, cera e così via.
• Isolanti come il silicone potrebbero aderire all'ago dell'unità Streamer, lo scarico dell'unità Streamer potrebbe non essere generato.
• Il filtro di raccolta della polvere potrebbe intasarsi riducendo la capacità di purificazione dell'aria.
- **Non utilizzare un umidificatore a ultrasuoni o un apparecchio simile nei pressi dell'unità.**
Il filtro di raccolta della polvere potrebbe intasarsi riducendo la capacità di purificazione dell'aria.
- **Questa unità non è destinata all'uso ad altitudini elevate (oltre 2000 m).**

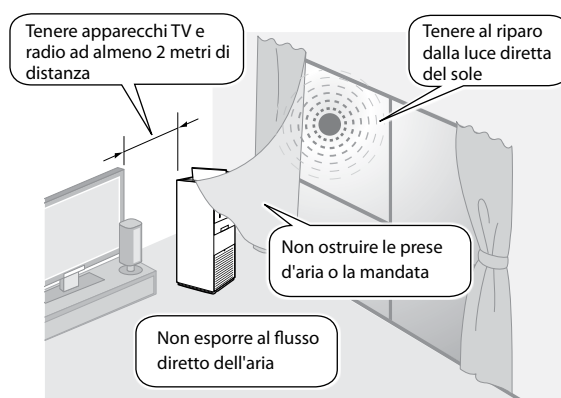

Scarico unità Streamer e generatore di ioni al plasma attivo


In alcuni casi la mandata dell'aria potrebbe produrre un leggero odore dovuto alla generazione di tracce di ozono. La quantità è trascurabile e non è nociva per la salute.

- Questo prodotto non è in grado di eliminare tutte le sostanze tossiche presenti nel fumo di tabacco (monossido di carbonio, ecc.).
- Gli odori potrebbero non essere completamente rimossi se generati in modo continuo (odori di materiali edili, odori di animali domestici, ecc.).

Nomi di componenti e funzioni

⚠ ATTENZIONE

Non sollevare l'unità afferrandola dal punto di presa del serbatoio dell'acqua o della vaschetta di umidificazione. (Potrebbero verificarsi lesioni personali dovute alla caduta dell'unità.)

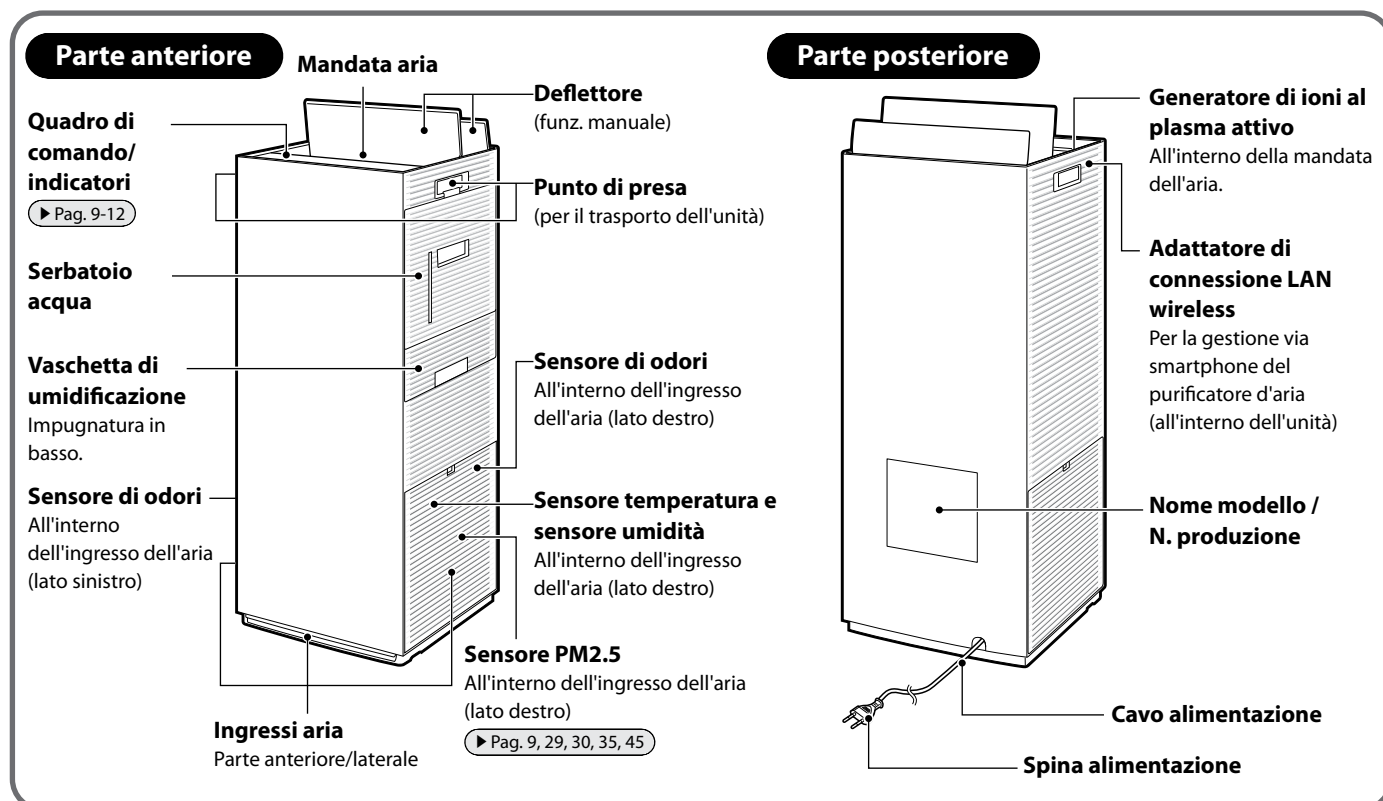

Principali componenti estraibili

Pannello di copertura unità Streamer

Non rimuovere il pannello di copertura dell'unità Streamer.

Attenzione

Per evitare lesioni personali o malfunzionamenti, utilizzare l'unità soltanto con tutti i componenti collegati.

Filtro raccolta della polvere

(Filtro bianco)

▶ Pag. 36, 43, 45

Filtro deodorante

(Filtro nero)

▶ Pag. 14, 15, 36, 45

Unità filtro umidificatore

▶ Pag. 36, 39-41

Serbatoio acqua

▶ Pag. 16, 17, 36-38

Unità di fissaggio filtro

▶ Pag. 15, 36

Vaschetta di umidificazione

▶ Pag. 36, 39

Cartuccia agli ioni d'argento

▶ Pag. 46

Galleggiante

Non rimuovere la cartuccia agli ioni d'argento e il galleggiante.

Prefiltro

▶ Pag. 35

Adesivo SSID/KEY

Può essere controllato rimuovendo il prefiltro

Nomi di componenti e funzioni

Quadro di comando/indicatori

Il funzionamento e gli stati di funzionamento sono segnalati tramite segnali acustici.

- Avvio 2 segnali acustici brevi
- Modifica impostazioni 1 segnale acustico breve
- Arresto 1 segnale acustico prolungato
- Se non utilizzabile 3 segnali acustici brevi
- Notifica 3 segnali acustici prolungati

Spia dell'alimentazione dell'acqua (rossa)

- Quando l'acqua nel serbatoio si esaurisce in modalità umidificazione, viene emesso un suono (3 segnali acustici prolungati) e la spia si accende.
- Interrompere il funzionamento, scollegare la spina di alimentazione e riempire il serbatoio con acqua. [► Pag. 16, 17](#)
- Per interrompere l'emissione del suono di notifica (3 segnali acustici prolungati), modificare le impostazioni. [► Pag. 33, 34](#)
- Se vengono emessi 3 segnali acustici prolungati e la spia si accende anche se c'è acqua nel serbatoio. [► Pag. 50](#)

Spia dell'unità Streamer [blu]

Si accende in base allo stato di funzionamento dello Streamer.

[► Pag. 28](#)

Spia del sensore di umidità

Indica il livello di umidità con 3 colori: blu, arancione, rosso.

Colore spia	Rosso	Arancione	Blu	Arancione	Rosso
Umidità interna (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Dopo l'avvio, per i primi 30 secondi circa, indipendentemente dal livello di umidità, si accende la spia blu.

Spia del sensore PM2.5

Indica il volume di polvere con 3 colori: blu, arancione, rosso.

- Il blu indica che l'aria è pulita.

Colore spia	Blu	Arancione	Rosso
Concentrazione di PM2.5 (µg/m³)	0-12	13-24	≥ 25

- Dopo l'avvio, per il primo minuto circa, si accende la spia blu, a prescindere dal volume di polvere.


Daikin Eye

Visualizza la condizione dell'aria selezionata con **AIR MONITOR** in 3 colori: blu, arancione, rosso.

- Selezionando "µg/m³"
Si illumina nello stesso colore della spia del sensore PM2.5.
- Selezionando "°C"
Si illumina nei colori indicati di seguito, in base alla temperatura interna attuale.

Colore spia	Rosso	Arancione	Blu	Arancione	Rosso
Temperatura interna (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Selezionando "%"
Si illumina nello stesso colore della spia del sensore di umidità.

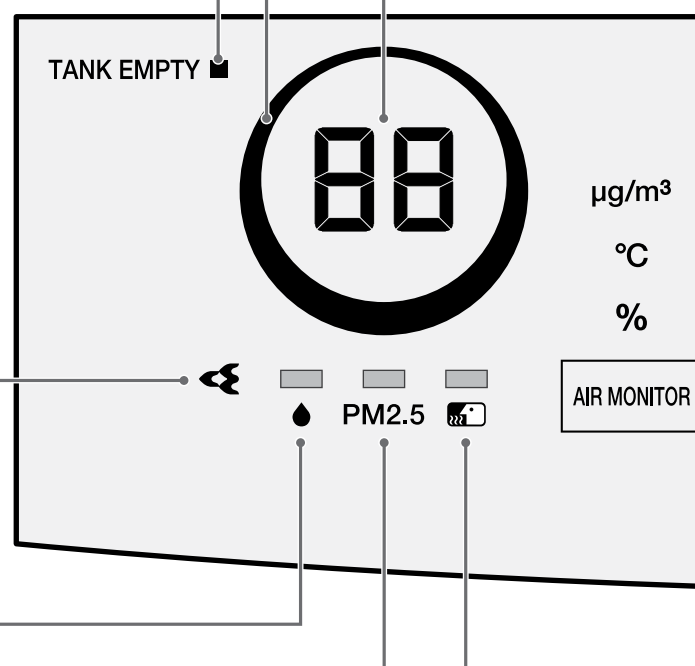

- Se la reattività del sensore PM2.5 è scarsa, modificare la sensibilità del sensore. [► Pag. 29, 30](#)
- La reattività del sensore PM2.5 può essere scarsa quando la portata d'aria è elevata, ad esempio in modalità Turbo. Non si tratta di un malfunzionamento, infatti quando la portata d'aria è elevata, la polvere viene aspirata nell'ingresso dell'aria prima di raggiungere il sensore PM2.5.

Intervallo di rilevamento del sensore PM2.5

Materia rilevabile
Polvere domestica, fumo di tabacco, polline, escrementi e resti di acari, peli di animali, particolato diesel
Talvolta rilevabile
Vapore, fumo di olio

Indicatore MONITORAGGIO ARIA [bianco] (stima approssimativa)

Indica l'impostazione da visualizzare, selezionata con **AIR MONITOR**. (Impostazione al momento dell'acquisto: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (concentrazione di PM2.5)
Visualizza la concentrazione di PM2.5 nel locale in un intervallo compreso fra 0 e 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Incrementi di 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Se la concentrazione supera i 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ viene visualizzato "HI".
- Subito dopo l'avvio, per 1 minuto circa viene visualizzato [...], a prescindere dalla concentrazione di PM2.5.
- $^{\circ}\text{C}$ (temperatura interna attuale)
Mostra la temperatura attuale del locale nell'intervallo compreso tra 0 $^{\circ}\text{C}$ e 39 $^{\circ}\text{C}$. (Incrementi di 1 $^{\circ}\text{C}$)
Se la temperatura è inferiore a 0 $^{\circ}\text{C}$, viene visualizzato "0". Se la temperatura è superiore a 39 $^{\circ}\text{C}$, viene visualizzato "39".
- Subito dopo l'avvio, per 30 secondi circa viene visualizzato [...], indipendentemente dalla temperatura interna.
- % (umidità interna attuale)
Mostra l'umidità del locale in un intervallo compreso fra 20% e 90%. (Incrementi dell'1%)
Se il livello di umidità è inferiore al 20%, viene visualizzato "20". Se il livello di umidità è superiore al 90%, viene visualizzato "90".
- La spia si accende anche quando è attiva la sola modalità di purificazione dell'aria.
- Subito dopo l'avvio, per 30 secondi circa viene visualizzato [...] indipendentemente dall'umidità interna.

L'indicazione sull'unità può differire da quella di altri igrometri o termometri.

- L'umidità, la temperatura e il volume di PM2.5, infatti, potrebbero non essere uniformi all'interno dello stesso locale a causa del flusso dell'aria. Utilizzare l'indicatore MONITORAGGIO ARIA per una stima approssimativa.

Stati dell'indicatore MONITORAGGIO ARIA e relativo significato

► Pag. 47

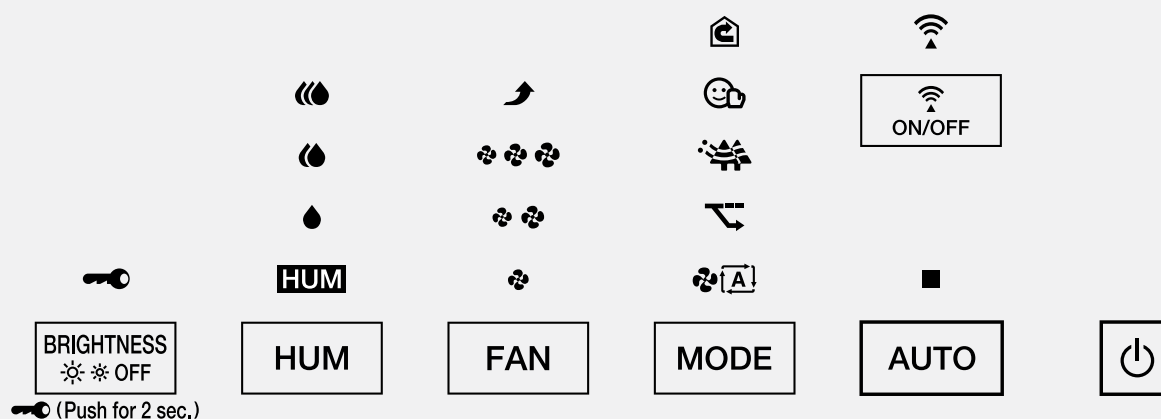

Spia del sensore di odori

Indica l'intensità degli odori con 3 colori: blu, arancione, rosso.

- Il blu indica che l'aria è pulita.



- Se si avvia il funzionamento subito dopo aver inserito la spina di alimentazione, si accende la spia blu per circa 1 minuto.
- Se i livelli di intensità degli odori non cambiano, il sensore potrebbe non rilevare la presenza di un forte odore nell'aria.
- I seguenti tipi di odori non possono essere rilevati: odori di animali domestici che non includono ammoniaca, odori di aglio, ecc.

- Siccome la percezione degli odori varia da persona a persona, in alcuni casi si potrebbe avvertire un odore anche quando la spia è blu. Se l'odore provoca fastidio, passare alla portata d'aria manuale e selezionare una portata alta. ► Pag. 22

La sensibilità di base del sensore di odori è determinata dal livello di odori nel primo minuto (circa) che segue l'inserimento della spina di alimentazione. Inserire la spina di alimentazione quando l'aria è pulita (priva di odori).

Intervallo di rilevamento del sensore di odori

Materia rilevabile

Odori di tabacco, odori di cucina, odori di animali domestici, odori di toilette, odori di rifiuti, odori di muffa, spray, alcol

Talvolta rilevabile

Cambiamenti improvvisi di temperatura/umidità, vapore, fumo di olio, gas emessi da apparecchi di riscaldamento a combustione

Nomi di componenti e funzioni

Quadro di comando/indicatori

Blocco di sicurezza per bambini

Per impostare, tenere premuto  per circa 2 secondi.

(Lo stesso vale per annullare)

Spia del blocco di sicurezza per bambini [bianca]

La spia si accende quando il blocco di sicurezza per bambini è attivo. Quando la spia è accesa, le funzioni sono limitate. Quando vengono premuti i pulsanti, viene emesso un suono (3 segnali acustici brevi) per evitare l'uso scorretto da parte dei bimbi più piccoli.

Attenzione

Se l'unità viene scollegata con il blocco di sicurezza bambini attivo, il blocco viene disattivato.

Spie impostazione umidità [bianche]

Indicano i 3 livelli di impostazione dell'umidificazione (Basso, Standard, Alto).

Spia umidificatore [bianca]

Si accende durante l'impostazione della modalità umidificazione.


- Lampeggia lentamente durante la modalità di asciugatura del filtro umidificatore.

► Pag. 24

Spie impostazione MONITORAGGIO ARIA [bianche]

Indicano l'impostazione di MONITORAGGIO ARIA.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (concentrazione di PM2.5)
- °C (temperatura interna attuale)
- % (umidità interna attuale)

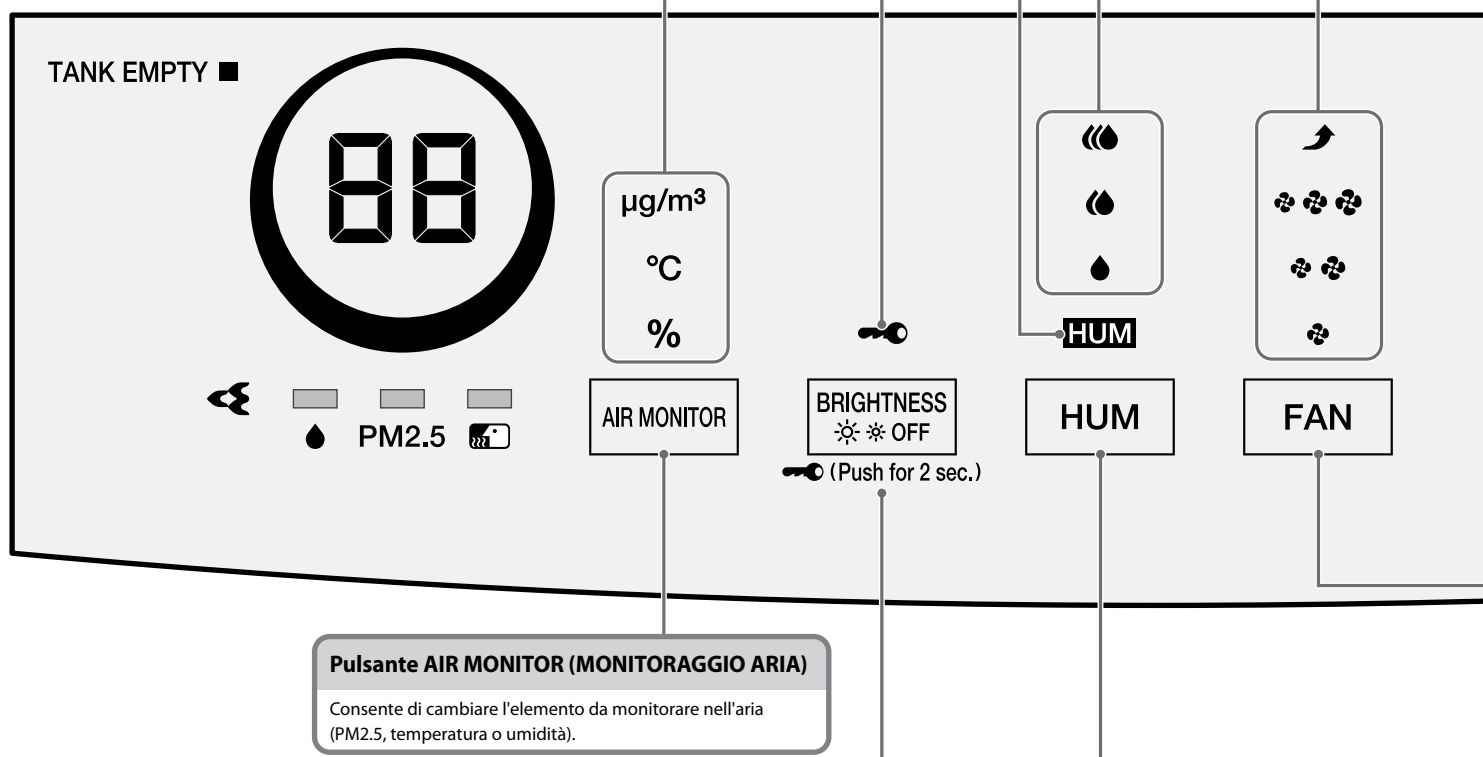

Pulsante BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)

Durante il funzionamento, a ogni pressione del pulsante si cambia il livello di luminosità delle spie del pannello.



Utilizzare questa funzione se le spie danno fastidio durante il sonno, ecc.

- Le seguenti spie non si spengono nemmeno impostando la luminosità su OFF.

"Spia funzionamento AUTO, spia MODE, spia VENTOLA, spia umidificatore, spia di impostazione umidità, spia blocco bambini, spia comunicazione, spia alimentazione acqua"

Spie VENTOLA [bianche]

Indica l'impostazione attiva della VENTOLA in 4 livelli (Silenzioso, Basso, Standard, Turbo).

Spie MODALITÀ [bianche]

Indicano la modalità di funzionamento in uso.

Spia funzionamento AUTO [bianca]

Si accende durante il funzionamento in AUTO. ► Pag. 21

Spia di comunicazione
Pulsante ON/OFF per la comunicazione

- Sono utilizzati per la gestione del purificatore d'aria da smartphone.
- Ogni pressione permette di attivare o disattivare la comunicazione. La spia di comunicazione si accende quando la comunicazione è impostata su ON.
 - Configurare le impostazioni di connessione prima dell'uso. ► Pag. 18-20

Pulsante AUTO

Il funzionamento ottimale viene eseguito in base alle condizioni presenti nel locale. ► Pag. 21

Pulsante ON/OFF

Premere per attivare o disattivare l'alimentazione. Dopo l'arresto, è possibile eseguire l'operazione di asciugatura del filtro umidificatore. ► Pag. 24

Pulsante MODE

Premere per selezionare la MODALITÀ desiderata. ► Pag. 24

Pulsante di impostazione FAN

Premere per selezionare la portata d'aria desiderata. ► Pag. 22

Pulsante di impostazione HUM

Premere per attivare/disattivare l'umidificazione e per selezionare le impostazioni di umidificazione. ► Pag. 23

- La spia dell'umidificatore si spegne quando l'umidificazione è impostata su OFF.

Simboli per l'impostazione della portata d'aria e dell'umidità


Tabella dei simboli

	Ventola				Impostazioni umidificazione		
Simbolo							
Impostazione	Silenzioso	Basso	Standard	Turbo	Basso	Standard	Alto

Prima dell'installazione, assicurarsi di arrestare il funzionamento e di scollegare la spina di alimentazione. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)


Preparazione prima della messa in funzione

1 Verifica degli accessori

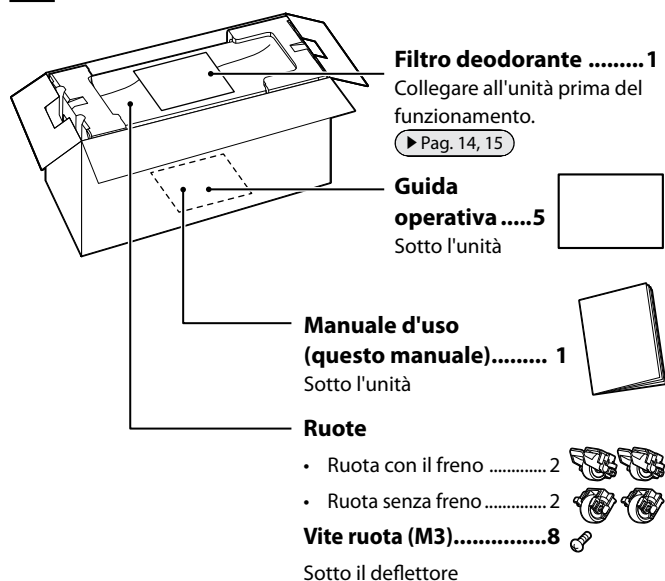

2 Posizionamento dell'unità nel locale

Prima della configurazione, rimuovere il nastro di fissaggio nella parte inferiore, che trattiene il cavo di alimentazione, quindi estrarre il cavo di alimentazione.

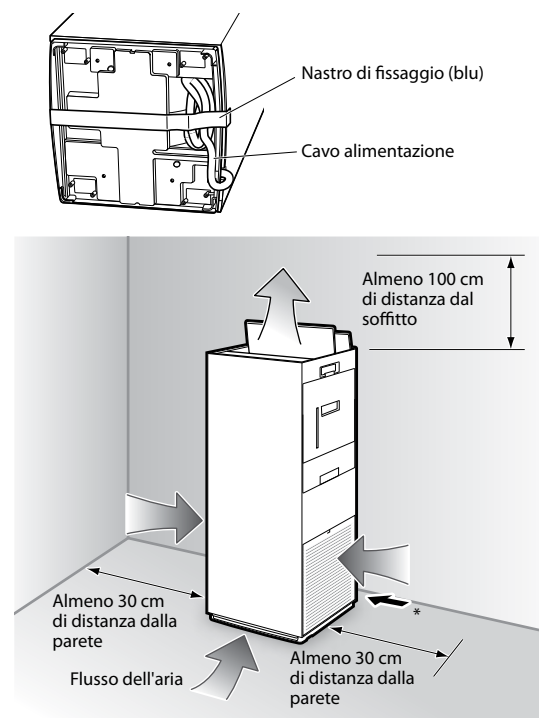

* Mantenere una certa distanza dalla parete per evitare di piegare il cavo di alimentazione. (Può causare danni o riscaldamento)

Per un posizionamento corretto

- Scegliere una posizione in cui il flusso d'aria possa raggiungere tutte le aree del locale.
- Posizionare l'unità su una superficie stabile. Se l'unità viene posta su una superficie instabile, le vibrazioni dell'unità potrebbero essere amplificate.
- Se le interferenze prodotte dal circuito di alimentazione interno all'unità o dai cavi generano disturbi delle immagini televisive o l'emissione di rumore statico dalle radio o dagli impianti stereo nelle vicinanze, spostare l'unità ad almeno 2 m di distanza dal dispositivo. Tenere lontano dall'unità anche telefoni cordless e orologi controllati via radio.
- Questa unità contiene un radiotrasmettitore; la distanza di separazione minima tra la parte irradiante dell'apparecchiatura e l'utente è di 30 cm.

Attenzione

- Per evitare di macchiare le pareti, posizionare l'unità rispettando le misure di posizionamento indicate nell'illustrazione. Tuttavia, poiché l'unità aspira aria sporca, alcuni tipi di pareti potrebbero macchiarsi anche se venissero rispettate le misure indicate. In questi casi, accertarsi di mantenere una distanza sufficiente tra l'unità e la parete.
- A seguito di un uso prolungato nella stessa posizione, la base dell'unità, il pavimento e le pareti circostanti potrebbero macchiarsi, in quanto l'aria viene aspirata dagli ingressi posti alla base dell'unità. Si consiglia di eseguire una pulizia periodica.
- Posizionare l'unità su una superficie piana.

3 Montaggio delle ruote


! ATTENZIONE

Prima di montare le ruote, assicurarsi di scollegare l'unità e di eliminare l'acqua presente nel serbatoio dell'acqua e nella vaschetta di umidificazione. (Potrebbero verificarsi malfunzionamenti)

1. Posizionare l'unità in modo che la parte anteriore sia rivolta verso l'alto.

- La parte anteriore potrebbe graffiarsi se rivolta verso il basso.


2. Serrare saldamente con le viti in dotazione per evitare rumori da vibrazioni.

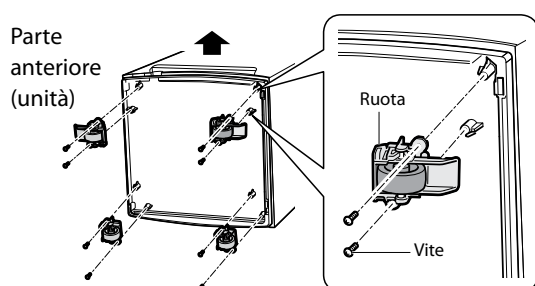

Orientamento dell'attacco

- Fissare le ruote con il freno negli angoli della parte anteriore dell'unità.

Posizionare le ruote come indicato nell'illustrazione seguente.

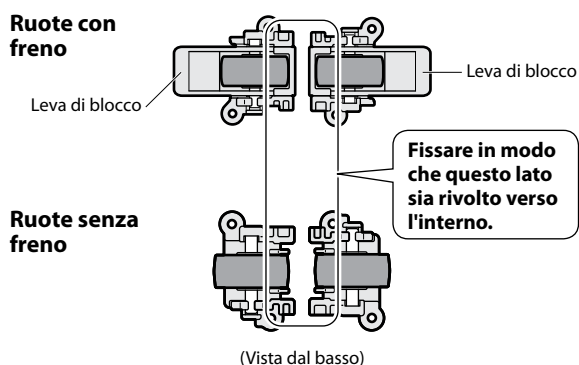


(Vista dal basso)

Attenzione

- Non utilizzare la leva di bloccaggio durante il montaggio delle ruote, perché potrebbe staccarsi.
- Innestare le leve di bloccaggio dopo aver installato il prodotto nella posizione desiderata.
- Quando si sposta l'unità con le ruote, assicurarsi di muoverla lentamente poiché la superficie del pavimento potrebbe graffiarsi, a seconda del materiale di cui è costituita.

Come si usa

- Sono presenti 2 leve di bloccaggio sul lato sinistro e destro.

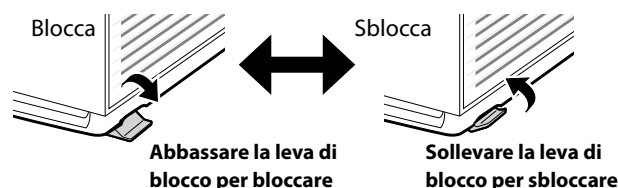


Attenzione

- Azionare le leve di bloccaggio con le mani.
- Il prodotto va utilizzato con le leve di bloccaggio inserite.


4 Installazione del filtro deodorante

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua.

- ① Afferrare saldamente il punto di presa sul serbatoio dell'acqua e tirare lentamente il serbatoio verso di sé premendo la leva.

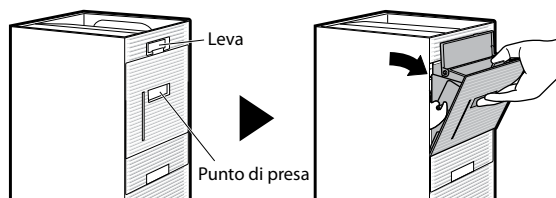

- ② Estrarre il serbatoio dell'acqua tenendo premuto con un dito l'elemento di blocco laterale sul serbatoio dell'acqua per sbloccarlo.

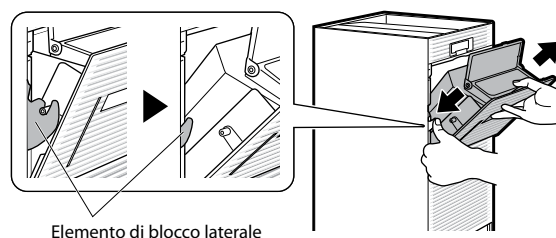


- Quando si rilascia l'elemento di blocco laterale, reggere il serbatoio dell'acqua con la mano. (Il serbatoio dell'acqua potrebbe cadere)

Prima dell'installazione, assicurarsi di arrestare il funzionamento e di scollegare la spina di alimentazione. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)


Preparazione prima della messa in funzione

2. Rimuovere la vaschetta di umidificazione.

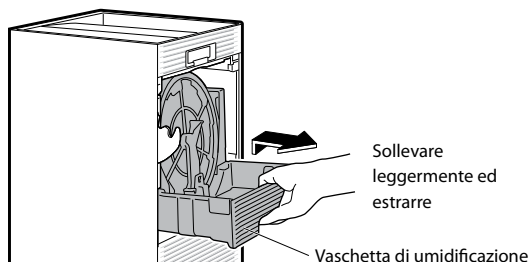

3. Rimuovere l'unità di fissaggio del filtro.

- ① Portare il fermo dell'unità di fissaggio del filtro verso  per sbloccare.

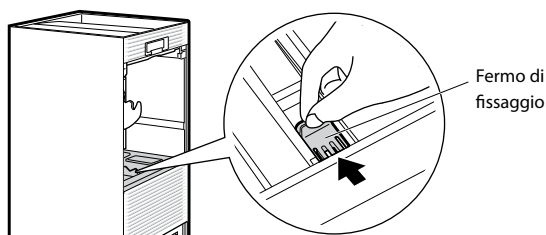


- ② Sollevare il punto di presa nella parte superiore dell'unità di fissaggio del filtro e tirare verso di sé.



4. Estrarre il filtro deodorante dal sacchetto.

- Il filtro deodorante non ha fronte né retro.

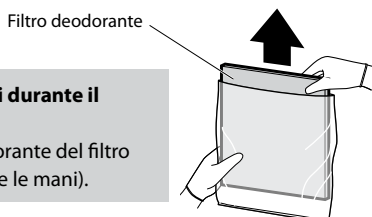


Indossare guanti durante il lavoro.
(La polvere deodorante del filtro potrebbe sporcare le mani).


- Attenersi ai regolamenti locali in materia di raccolta differenziata per smaltire il sacchetto del filtro deodorante e l'essiccante.

5. Installare il filtro deodorante.

Inserire il lato corto del filtro fino in fondo nell'unità e posizionarlo sul filtro di raccolta della polvere.

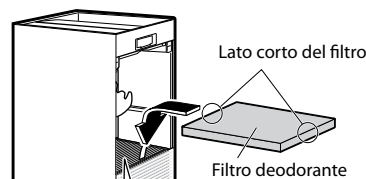

[Con il filtro deodorante installato]

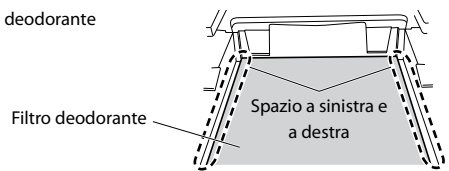

La polvere del filtro deodorante potrebbe annerire il filtro di raccolta della polvere, ma questo non influisce sulle prestazioni.

6. Installare l'unità di fissaggio del filtro.

Collegare l'unità di fissaggio del filtro e spingere il fermo di fissaggio verso  per bloccare.




Attenzione

Accertarsi di bloccare l'unità di fissaggio del filtro. Se l'unità viene utilizzata senza aver bloccato l'unità di fissaggio del filtro, potrebbero prodursi rumori anomali e le prestazioni potrebbero peggiorare.

7. Installare la vaschetta di umidificazione.

8. Installare il serbatoio dell'acqua. Pag. 17

- Per la modalità umidificazione, procedere come segue.
 - 5 Preparazione del serbatoio dell'acqua** prima dell'installazione.
- All'avvio dell'unità, se viene emesso un suono di notifica e la spia del sensore di odori lampeggia, il filtro deodorante e l'unità di fissaggio del filtro non sono installati correttamente. Reinstallare il filtro deodorante e l'unità di fissaggio del filtro.
- Durante l'installazione del serbatoio dell'acqua, non toccare l'elemento di blocco laterale.
(Le dita potrebbero rimanere intrappolate)

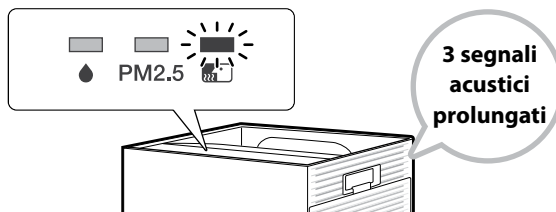

5 Preparazione del serbatoio dell'acqua (per la modalità umidificazione)


Attenzione

- Non versare nel serbatoio dell'acqua:
 - acqua calda (40°C o superiore), acqua sporca, acqua contenente oli aromatici, agenti chimici come acido ipocloroso, composti aromatici o detersivi, ecc.
(Potrebbero verificarsi deformazioni dell'unità o malfunzionamenti)
 - acqua proveniente da un depuratore, acqua alcalina ionizzata, acqua minerale, acqua di pozzo, ecc.
(possono provocare la formazione di muffe o batteri)
- La presenza di acqua residua nella vaschetta di umidificazione può contribuire alla formazione di cattivi odori e di sporcizia; assicurarsi quindi di eliminare l'acqua residua nella vaschetta una volta al giorno per il funzionamento in modalità umidificazione. Riempire d'acqua il serbatoio e verificare che non vi siano perdite dal fondo dovute a sporcizia presente nella valvola o intorno ad essa.**
In caso di perdite d'acqua, cattivi odori o accumulo di sporco
► Pag. 36-39
- Non versare l'acqua direttamente nella vaschetta di umidificazione.
- Assicurarsi di chiudere bene il serbatoio dell'acqua prima del funzionamento.
(La polvere può penetrare nel serbatoio e causare perdite d'acqua)

Se si versa l'acqua dall'alto

1. Aprire il serbatoio dell'acqua.

Afferrare saldamente il punto di presa sul serbatoio dell'acqua e tirare lentamente il serbatoio verso di sé premendo la leva.

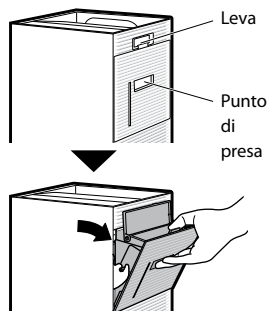

Aprire nella posizione in cui verrà bloccato.

2. Versare lentamente l'acqua nel foro del serbatoio con una caraffa.




- Non toccare il coperchio del serbatoio dell'acqua quando lo si inserisce nell'unità.**
(Le dita potrebbero rimanere intrappolate)
- Quando si versa l'acqua, non toccare il blocco laterale.**
(Il serbatoio dell'acqua potrebbe cadere)
- Ogni giorno, prima del funzionamento in modalità umidificazione, prima del riempimento del serbatoio, pulirlo agitando una po' di acqua al suo interno.
- Non versare l'acqua fuori dal foro.**
(Potrebbero verificarsi malfunzionamenti)
- Quando si versa acqua, non superare la linea di pieno interna.**
(Potrebbero verificarsi perdite d'acqua)



Linea di pieno

► Pag. 37, 38

3. Chiudere il serbatoio dell'acqua

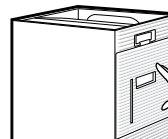

Premere finché non si sente uno scatto

- Non toccare l'elemento di blocco laterale durante la chiusura.**
(Le dita potrebbero rimanere intrappolate)


Prima dell'installazione, assicurarsi di arrestare il funzionamento e di scollegare la spina di alimentazione. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)

Preparazione prima della messa in funzione


Se si versa l'acqua nel serbatoio

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua.

- ① Afferrare saldamente il punto di presa sul serbatoio dell'acqua e tirare lentamente il serbatoio verso di sé premendo la leva.

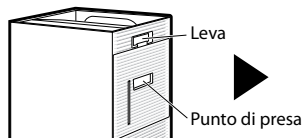

- ② Estrarre il serbatoio dell'acqua tenendo premuto con un dito l'elemento di blocco laterale sul serbatoio dell'acqua per sbloccarlo.

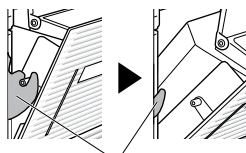

Elemento di blocco laterale

- Quando si rilascia l'elemento di blocco laterale, reggere il serbatoio dell'acqua con la mano.


2. Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto.

- Eseguire l'operazione in un luogo in cui la fuoriuscita di acqua non crei problemi.
- Pulire il serbatoio agitando un po' di acqua al suo interno prima di riempirlo d'acqua. Per le procedure di manutenzione consultare ► Pag. 37, 38



Evitare di toccare la valvola al centro.
(L'acqua del serbatoio potrebbe fuoriuscire)

- **Non rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua quando lo si riempie d'acqua.**
(L'ingresso di corpi estranei nel serbatoio può causare perdite di acqua)
Il filtro in metallo posto sul foro impedisce l'ingresso di corpi estranei.
- Il serbatoio dell'acqua al massimo del riempimento pesa circa 3,3 kg.
Durante il trasporto, tenere il serbatoio dell'acqua con entrambe le mani.

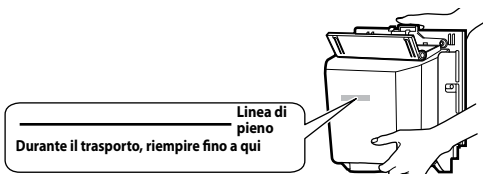


- Quando si versa acqua, non superare la linea di pieno del serbatoio.
(Durante il trasporto del serbatoio o l'installazione nell'unità possono verificarsi fuoriuscite di acqua)
- Poiché la superficie superiore non è sigillata, l'acqua fuoriesce se il serbatoio è troppo inclinato.
- Se il serbatoio contiene acqua, non posarlo sul pavimento o sui tappeti/moquette. (La valvola al centro potrebbe essere premuta e l'acqua fuoriuscire)

3. Installare il serbatoio dell'acqua.

- Tenere il punto di presa e installare il serbatoio dell'acqua nell'unità inserendolo nella vaschetta di umidificazione.


• **Non toccare l'elemento di blocco laterale durante l'installazione.**
(Le dita potrebbero rimanere intrappolate)

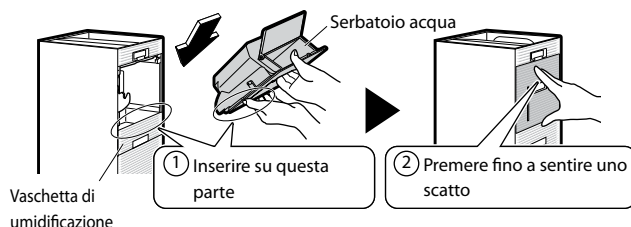

6 Inserire la spina dell'alimentazione nella presa

- La sensibilità di base del sensore di odori è determinata dal livello di odori nel primo minuto (circa) che segue l'inserimento della spina di alimentazione.

Inserire la spina di alimentazione quando l'aria è pulita (priva di odori).

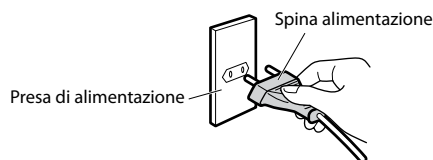

Gestione del purificatore d'aria da smartphone

Per gestire il purificatore d'aria da smartphone

Connettendo lo smartphone al purificatore d'aria per mezzo di una LAN wireless, è possibile comandare il purificatore d'aria dallo smartphone tramite Internet (impostazione al momento dell'acquisto: OFF)

Specifiche dell'adattatore di connessione LAN wireless: Standard supportati IEEE802.11b/g/n (HT20) (2.4GHz only), Canali da 1 a 13CH
Usare con i seguenti ambienti di rete (router LAN wireless)
Metodi di codifica: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
metodo di configurazione IP: DHCP o indirizzo IP fisso
Standard di comunicazione: IPv4
(proxy HTTP non supportato)

Precauzioni d'utilizzo della LAN wireless

- **La LAN wireless utilizza le onde radio per inviare e ricevere dati, pertanto sussiste il rischio di intercettazione e accesso non autorizzato.**
 Se si utilizza la LAN wireless, è fondamentale avere compreso appieno i pericoli e proteggere l'adattatore di connessione LAN wireless del prodotto affinché altri non possano connettersi ad esso. A tal fine occorre mantenere segreti il SSID/KEY del router LAN wireless, l'ID di accesso all'app e la password. (► Pag. 8)
 Se persone non autorizzate dovessero accedere e utilizzare il prodotto, spegnere l'adattatore di connessione LAN wireless con il pulsante di comunicazione ON/OFF. (► Pag. 12, 20)
- **È bene sapere da subito che Daikin non potrà essere ritenuta responsabile di alcun danno derivante dall'uso di questo prodotto in assenza di misure di sicurezza.**
- **L'uso in prossimità di altre apparecchiature LAN wireless o forni a microonde potrebbe influire sulla comunicazione LAN wireless.**
- **Questo prodotto non può essere collegato direttamente alla linea di comunicazione di un operatore di telecomunicazioni (provider Internet e così via).**
Effettuare la connessione a Internet per mezzo di un router o simili.



AVVERTENZA

- Se il purificatore d'aria si trova in un luogo in cui potrebbe essere utilizzato da portatori di pacemaker cardiaci, non accendere l'adattatore di connessione LAN wireless con il pulsante di comunicazione ON/OFF.
 (Potrebbe infatti influenzare il funzionamento dei pacemaker o di altri dispositivi con conseguenti problemi.)
- Non accendere l'adattatore di connessione LAN wireless in presenza di portatori di pacemaker o defibrillatori cardiaci.
 (Se la vicinanza è eccessiva, le onde radio potrebbero influenzare il funzionamento del pacemaker o degli altri dispositivi)
- Non accendere l'adattatore di connessione LAN wireless in prossimità di dispositivi di controllo automatico, come le porte automatiche.
 (Potrebbero verificarsi incidenti dovuti al malfunzionamento del dispositivo.)

Per le specifiche dettagliate, le istruzioni di installazione, i metodi di impostazione, le FAQ, la dichiarazione di conformità e l'ultima versione del presente manuale, visitare <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



INFORMAZIONI

Con il presente, Daikin Industries, LTD. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Parametri di base dell'adattatore di connessione LAN wireless

Parametro	Valore
Campo di frequenza	2412~2472MHz
Protocollo radio	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Canale di frequenza radio	13
Potenza isotropica effettiva irradiata	17,15dBm (11b) / 16,22dBm (11g) / 16,24dBm (11n)
Alimentazione	14 V CC / 100 mA


Gestione del purificatore d'aria da smartphone

Preparazione prima della connessione

È responsabilità del cliente fornire:

- Smartphone o tablet con versione minima supportata di Android o iOS, specificata all'indirizzo app.daikineurope.com
- Linea Internet e dispositivo di comunicazione, ad esempio modem, router e così via
- Punto di accesso LAN wireless
- App gratuita ONECTA installata

Nota: se necessari, i codici SSID (Service Set Identifier) e KEY (password) sono indicati sull'unità.

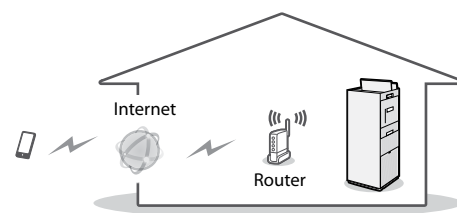

AVVERTENZA

Se si comanda il purificatore d'aria dall'esterno dell'abitazione, non è possibile controllare le condizioni del purificatore d'aria, dell'ambiente circostante, delle persone nel locale e così via; pertanto, è fondamentale verificare adeguatamente la sicurezza prima dell'uso. A seconda delle circostanze, le persone potrebbero rimanere uccise o gravemente ferite, oppure potrebbero verificarsi danni materiali.

■ Controllare anticipatamente quanto segue (mentre si è presso l'abitazione)

- Accertarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente e a fondo nella base. Sulla spina di alimentazione non devono essere presenti accumuli di polvere. (Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, accensioni e incendi dovuti al contatto scadente e all'isolamento difettoso.)
- Assicurarsi che altre persone non abbiano già configurato un timer di programmazione. (Potrebbero verificarsi danni fisici dovuti all'avvio o all'arresto imprevisto del funzionamento. Potrebbero verificarsi effetti nocivi per piante e animali.)
- Accertarsi che il purificatore d'aria non abbia problemi. Accertarsi che i cambiamenti del flusso dell'aria non incidano negativamente sulle persone nel locale. (Assicurarsi che non vi siano oggetti che possono volare via) (Il flusso d'aria può provocare la caduta di oggetti, con conseguenti incendi, lesioni personali o macchie sugli oggetti domestici)

■ Controllare quanto segue prima e durante il funzionamento del purificatore d'aria mentre si è all'esterno dell'abitazione

- Se è nota la presenza di persone nell'abitazione, comunicare quando si intende avviare o arrestare il funzionamento da remoto. (Se una persona in casa è in piedi su uno sgabello o una scala, potrebbe essere sorpresa dall'avvio o dall'arresto improvviso del funzionamento e cadere. Inoltre, i cambiamenti improvvisi dell'ambiente interno potrebbero compromettere le condizioni fisiche dei presenti.)
- Il funzionamento del purificatore d'aria può essere avviato e arrestato premendo i pulsanti sul purificatore d'aria stesso, anche quando viene comandato dall'esterno dell'abitazione.
- Non gestire il purificatore d'aria da remoto se nel locale sono presenti persone che non sono in grado di comandarlo in autonomia, come bambini, disabili, anziani e così via.
- Controllare spesso le impostazioni e le condizioni di funzionamento. I cambiamenti improvvisi dell'ambiente interno potrebbero compromettere le condizioni fisiche dei presenti e produrre effetti nocivi per piante e animali. Se si verifica un errore del purificatore d'aria, arrestare immediatamente il funzionamento e rivolgersi al rivenditore. Verificare che il funzionamento sia stato arrestato consultando la schermata di funzionamento.

Impostazioni di connessione

1 Verificare che il router disponga della funzione WPS integrata

2 Se il router dispone della funzione WPS integrata

① Premere  per attivare l'adattatore di connessione LAN wireless.

② Tenere premuto  per circa 5 secondi e, quando la spia di comunicazione sull'unità lampeggia in arancione, premere il pulsante WPS* sul router entro 2 minuti.

- Il funzionamento del pulsante WPS dipende dal router. Per i dettagli, consultare il manuale fornito con il router.



* Se si utilizza una funzione di connessione automatica diversa da WPS, consultare il manuale fornito con il router per informazioni sul funzionamento del pulsante di connessione automatica.

Connettere il purificatore d'aria alla rete

• L'impostazione risulta completata quando sull'unità si accende la spia di comunicazione verde.

- A seconda dell'ambiente di comunicazione, la spia potrebbe illuminarsi in rosso prima di diventare verde, nel periodo che precede il completamento della connessione tra l'adattatore di connessione LAN wireless e il router; questo fenomeno non è indice di un malfunzionamento.

Se sull'unità si accende la spia di comunicazione arancione, ripetere i passaggi da 1 a 2. Se la connessione continua ad avere esito negativo, seguire la procedura in

Se il router non dispone di WPS integrato

► Pag. 20

③ Connettere lo smartphone e il router tramite LAN wireless.

- Aprire "LAN wireless" nelle impostazioni dello smartphone per verificare che lo smartphone sia connesso al SSID del router in uso.

④ Avviare l'app e configurare le impostazioni.

- Aprire l'app "ONECTA" installata e seguire le indicazioni visualizzate.

⑤ Gestire il purificatore d'aria.

- Ora è possibile gestire il purificatore d'aria dallo smartphone, sia da casa sia dall'esterno dell'abitazione.


2

Se il router non dispone di WPS integrato

Connettere il purificatore d'aria alla rete

Procedere come indicato di seguito anche qualora si preferisca non utilizzare WPS.

- ① Premere  per attivare l'adattatore di connessione LAN wireless.
- ② Avviare l'app e seguire le indicazioni per connettere il purificatore d'aria e il router.
 - Per la connessione sono necessari i codici SSID e KEY.
(L'adesivo con i codici SSID e KEY è presente nella posizione raffigurata nell'illustrazione a destra.)

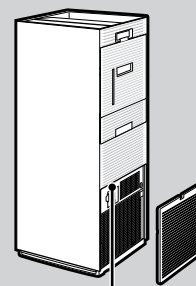


Posizione dei codici SSID e KEY

Per le specifiche dettagliate, le istruzioni di installazione, i metodi di impostazione, le FAQ, la dichiarazione di conformità e l'ultima versione del presente manuale, visitare app.daikineurope.com.


Stato della spia di comunicazione

Si illumina o lampeggia in base allo stato di comunicazione LAN wireless, come indicato di seguito.

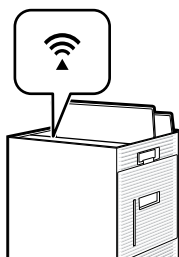

Accesa	Verde	L'adattatore di connessione LAN wireless si sta connettendo al router
	Arancione	- La connessione tra l'adattatore di connessione LAN wireless e il router non è impostata - L'adattatore di connessione LAN wireless si sta connettendo al router (subito dopo l'attivazione della comunicazione)
	Rosso	L'adattatore di connessione LAN wireless non riesce a connettersi a Internet
Spenta		La funzione dell'adattatore di connessione LAN wireless è disattivata

Se l'app non riesce a trovare l'unità (purificatore d'aria)

- Eseguire nuovamente le impostazioni di connessione.
- Avvicinare il router al purificatore d'aria.

Per disattivare la funzione dell'adattatore di connessione LAN wireless

Premere  .

■ Per attivare la funzione dell'adattatore di connessione LAN wireless, premere di nuovo  .


se necessario Per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'adattatore di connessione LAN wireless

- Per configurare nuovamente le impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'adattatore di connessione LAN wireless attive al momento dell'acquisto.
Ripristinando le impostazioni di fabbrica, saranno cancellate le impostazioni di rete e i dati storici, come il numero di risposte del sensore.
- In caso di smaltimento dell'unità o di cessione a un nuovo utilizzatore, eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica per cancellare i dati interni.


- ① Premere  per accendere la spia di comunicazione.
- ② Tenere premuti contemporaneamente  e  per circa 5 secondi mentre l'unità è spenta.
 - Viene emesso un segnale acustico breve, la spia di comunicazione [arancione] e la spia di funzionamento AUTO [bianca] lampeggiano per 20 secondi circa.
 - Al completamento del ripristino delle impostazioni di fabbrica, viene riprodotto un segnale acustico prolungato e tutte le spie si spengono.
 - Se, dopo il passaggio ②, la spia di comunicazione si illumina e solo la spia del funzionamento AUTO si spegne, ripetere i passaggi ① e ②.

Non spegnere l'unità estraendo la spina di alimentazione durante il funzionamento.
(Potrebbero verificarsi incendi dovuti al surriscaldamento o scosse elettriche.)

Funzionamento

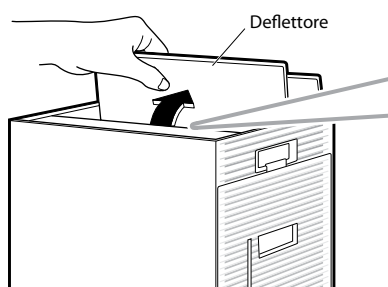


Aprire il deflettore manualmente prima dell'uso.
(Poiché il deflettore è azionato manualmente, non si chiude automaticamente al termine del funzionamento.)

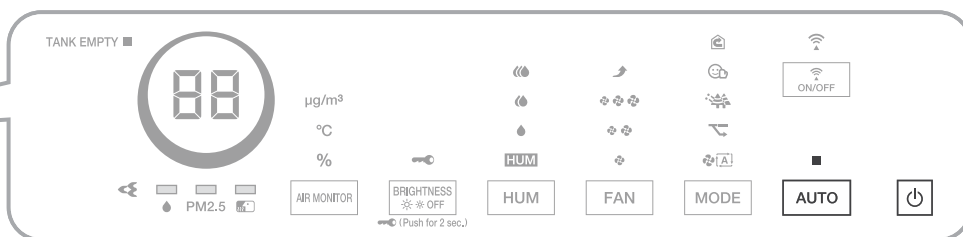

Se si desidera modificare la direzione del flusso d'aria

Regolare il deflettore nella posizione desiderata.
Il deflettore può regolare il flusso d'aria in 4 direzioni.

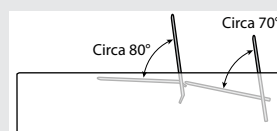

Se si desidera lasciare che sia l'unità a decidere la modalità di funzionamento migliore (funzionamento AUTO)

Riempire d'acqua il serbatoio. ► Pag. 16, 17

Attenzione

- Assicurarsi che l'unità filtro umidificatore sia collegata quando si esegue questa operazione.
- Cambiare ogni giorno l'acqua nella vaschetta di umidificazione e nel serbatoio dell'acqua.
- Usare acqua di rubinetto per riempire il serbatoio.

Premere **AUTO**.

- Il funzionamento ottimale viene eseguito in base alle condizioni presenti nel locale.
- La spia di funzionamento AUTO [bianca] si accende.
- Se si preme **AUTO** durante il funzionamento AUTO, la spia corrispondente alla modalità di funzionamento corrente lampeggia per circa 5 secondi.

Modalità di funzionamento	Spia MODALITÀ	Spie impostazioni umidificazione	Spia MODALITÀ ECO
Funz. purificazione aria	[A] (VENTOLA AUTO)	–	–
Funz. in modalità umidificazione	[A] (VENTOLA AUTO)	💧 (Basso), 💧 (Standard) o 💧 (Alto)	–
Mod. monitoraggio	–	–	Lampeggiante


Informazioni sul funzionamento AUTO

L'unità passa automaticamente dal funzionamento in modalità di purificazione dell'aria a quello di umidificazione in base alle condizioni di temperatura e umidità interne.

- La portata d'aria viene regolata automaticamente. Se il rumore di funzionamento provoca disturbo, è possibile modificare la portata d'aria. ► Pag. 31, 32
- Se l'umidità è elevata, viene eseguita la purificazione dell'aria.
- Se l'aria è pulita e l'umidità impostata viene raggiunta (durante il funzionamento in modalità umidificazione) per circa 5 minuti, si passa automaticamente alla modalità monitoraggio.

► Pag. 25

Valutazione delle condizioni dell'aria e della modalità di funzionamento all'inizio del funzionamento in AUTO

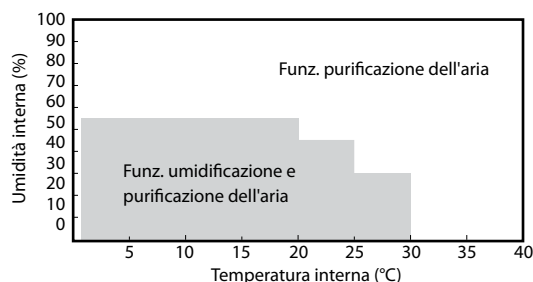


- Premendo durante il funzionamento, il funzionamento si arresta.
Dopo l'arresto della modalità umidificazione, l'asciugatura del filtro umidificatore può essere eseguita automaticamente. ► Pag. 24
- Se si desidera interrompere l'asciugatura del filtro umidificatore, premere nuovamente .

Nota

- La spia dell'umidificatore si accende durante il funzionamento in modalità umidificazione.
- La temperatura del locale può diminuire durante la modalità umidificazione.
- Durante il funzionamento in modalità umidificazione si potrebbe sentire il rumore come di uno scroscio d'acqua; non si tratta di un malfunzionamento. ► Pag. 48
- Se viene raggiunta l'umidità impostata o la spia dell'alimentazione dell'acqua si accende durante il funzionamento in umidificazione, la modalità umidificazione si arresta, ma continua il funzionamento in modalità purificazione dell'aria.

Attenzione

Non spostare l'unità e non collegare o scollegare i componenti mentre l'unità è in funzione. Potrebbero verificarsi perdite d'acqua, guasti o lesioni personali.

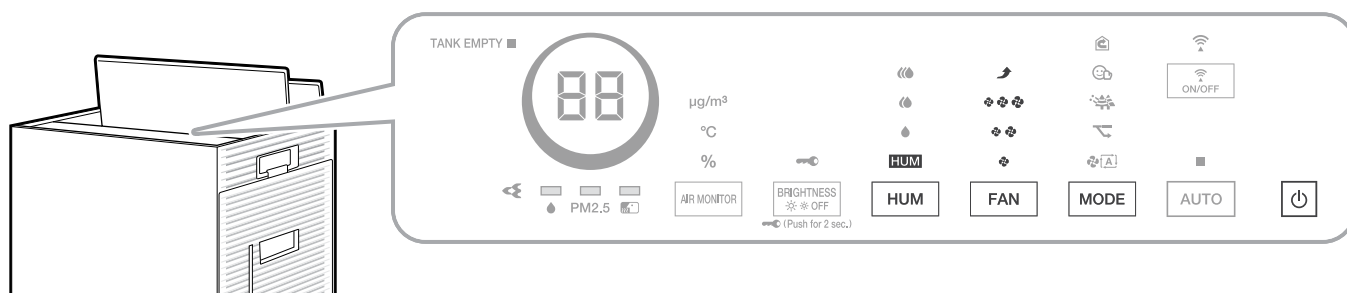

Modalità purificazione dell'aria

Premere .

- Premere nuovamente per spegnere.
Se nell'ultima ora il sistema ha funzionato in umidificazione e purificazione dell'aria, l'asciugatura del filtro umidificatore può essere eseguita. [▶ Pag. 24](#)
Se si desidera interrompere l'asciugatura del filtro umidificatore, premere nuovamente .
- Se l'ultima volta il sistema si trovava in modalità AUTO, la modalità AUTO verrà riproposta automaticamente; premere  o  se si desidera eseguire solo la purificazione dell'aria.
- Se la precedente modalità di funzionamento era in umidificazione, automaticamente il sistema si avvierà in umidificazione; se si desidera eseguire solo la purificazione dell'aria, premere  finché la spia dell'umidificatore non si spegne.

Attenzione

Quando si richiede solo il funzionamento in modalità purificazione dell'aria, gettare l'acqua presente nel serbatoio e nella vaschetta di umidificazione.

Nota

- Al momento dell'acquisto, l'unità è impostata sul funzionamento in modalità purificazione dell'aria (MODALITÀ VENTOLA AUTO).
- Se la spina dell'alimentazione viene scollegata o l'unità viene arrestata e riavviata, il sistema si riavvierà nella stessa modalità di funzionamento che era in corso prima dell'interruzione.
- Le impostazioni di funzionamento non possono essere cambiate nei 2 secondi immediatamente successivi all'inserimento della spina di alimentazione.

Modifica della portata d'aria

Premere  durante il funzionamento per modificare la portata d'aria.

- Ogni pressione permette di cambiare l'impostazione delle spie VENTOLA [bianche].




Viene emessa una leggera brezza. Consigliata per l'uso durante il sonno.

Poiché la capacità deodorante è ridotta, si consiglia di impostare la VENTOLA su Standard o superiore se è necessario eliminare rapidamente gli odori da un ambiente.



L'aria interna viene purificata rapidamente grazie all'elevata portata d'aria. Consigliato per l'uso mentre si pulisce una stanza.

Funzionamento

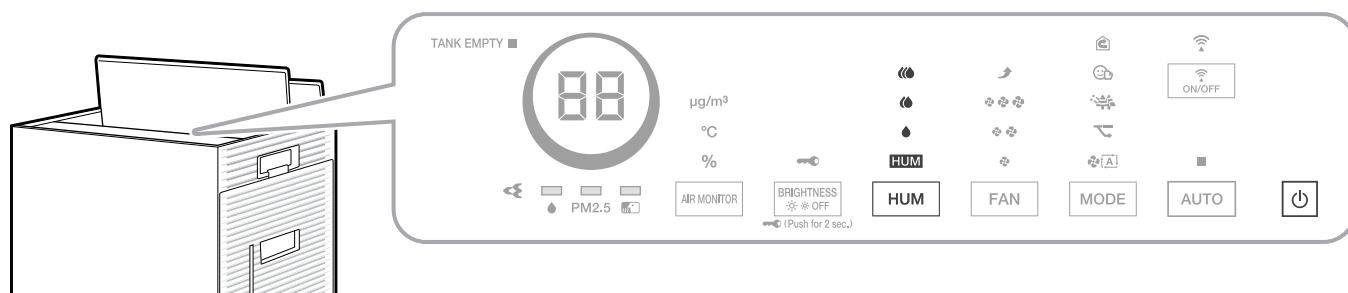


Modalità umidificazione e purificazione dell'aria

Riempire d'acqua il serbatoio. ► Pag. 16, 17

1. Premere  .

2. Premere  **per selezionare le impostazioni di umidificazione.**

- Ad ogni pressione si passa tra le diverse spie di impostazione dell'umidificazione [bianche].



- Premendo  durante il funzionamento, il sistema si arresta. Dopo l'arresto, l'asciugatura del filtro umidificatore si avvia automaticamente.

-  **Basso** Il funzionamento avviene automaticamente con un'umidità del 40% (*) circa.
-  **Standard** Il funzionamento avviene automaticamente con un'umidità del 50% (*) circa.
-  **Alto** Il funzionamento avviene automaticamente con un'umidità del 60-70% (*) circa.

Una volta raggiunta l'umidità target, l'unità filtro umidificatore si arresta.

* A seconda della temperatura e dell'umidità interna ed esterna e delle condizioni del locale, l'umidità target può essere superata (o non raggiunta).

► Pag. 52, 53

Attenzione

- Quando si esegue questa operazione, accertarsi che il filtro umidificatore sia collegato.
- Cambiare ogni giorno l'acqua nella vaschetta di umidificazione e nel serbatoio dell'acqua.
- Usare acqua di rubinetto per riempire il serbatoio.
- La presenza di acqua residua nella vaschetta di umidificazione può contribuire alla formazione di cattivi odori e di sporcizia; assicurarsi quindi di eliminare l'acqua residua nella vaschetta una volta al giorno per il funzionamento in modalità umidificazione.**


- Eseguire durante il funzionamento in modalità umidificazione e purificazione dell'aria. (Il funzionamento in sola modalità umidificazione non è previsto)
- Anche se si è selezionata una portata d'aria personalizzata, se la spia dell'alimentazione dell'acqua si accende, la portata d'aria passa a Silenzioso. Se non si desidera che la portata d'aria passi a Silenzioso, modificare l'impostazione. ► Pag. 33, 34 (A seconda del grado di odore e di polvere, la portata d'aria potrebbe non passare a Silenzioso)
- Per facilitare l'assorbimento dell'acqua da parte del filtro umidificatore, la portata d'aria "Turbo" viene inibita per circa 10 minuti dall'inizio del funzionamento in umidificazione. Successivamente, il suono di funzionamento cambia perché anche la portata d'aria passa alla portata impostata.

Nota

- Non si vede vapore o nebbia.
- La temperatura del locale può diminuire durante la modalità umidificazione.
- Durante il funzionamento in modalità umidificazione si potrebbe sentire il rumore come di uno scroscio d'acqua; non si tratta di un malfunzionamento. ► Pag. 48
- Se viene raggiunta l'umidità impostata o la spia dell'alimentazione dell'acqua si accende durante il funzionamento in umidificazione, la modalità umidificazione si arresta, ma continua il funzionamento in modalità purificazione dell'aria.

AVVERTENZA

Non spostare l'unità e non collegare o scollegare i componenti mentre l'unità è in funzione. Potrebbero verificarsi perdite d'acqua, guasti o lesioni personali.

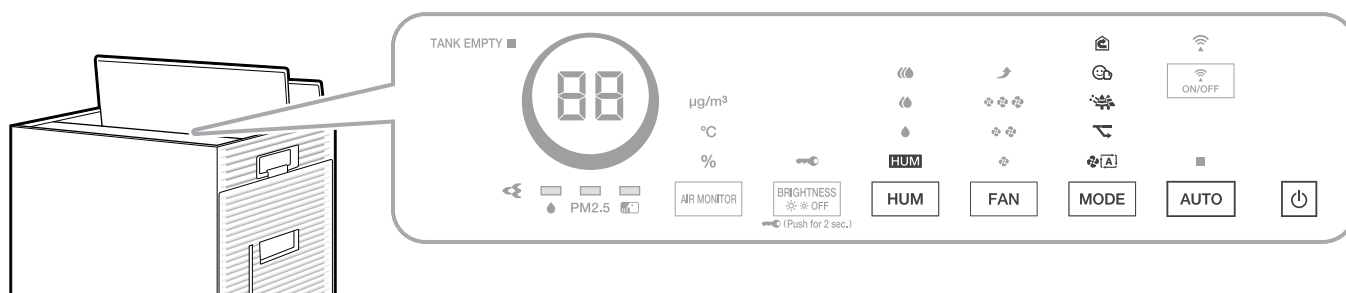

Informazioni sull'asciugatura del filtro umidificatore

Impostazione al momento dell'acquisto: ON

Dopo aver interrotto il funzionamento in umidificazione e purificazione dell'aria utilizzando , eseguire la purificazione dell'aria con portata d'aria ridotta per circa 1 ora per asciugare i filtri umidificatori, riducendo così il tempo in cui i filtri sono lasciati semi-umidi e durante il quale i batteri possono proliferare.

- La spia dell'umidificatore [bianca] lampeggia lentamente.
- Se il funzionamento in modalità purificazione dell'aria viene eseguito per 1 ora o più dopo il funzionamento in modalità umidificazione e purificazione dell'aria, l'operazione di asciugatura del filtro umidificatore non verrà eseguita.
- Se non si desidera eseguire l'asciugatura del filtro umidificatore, modificare l'impostazione. ► Pag. 33, 34
- Se si desidera interrompere l'asciugatura del filtro umidificatore mentre questa è in corso, premere .
- Premendo **FAN**, **MODE** o **AUTO** durante l'asciugatura del filtro umidificatore, l'asciugatura del filtro umidificatore si interromperà e la portata d'aria e la modalità verranno impostate in base al pulsante premuto, oppure il sistema passerà alla modalità AUTO.

MODALITÀ di funzionamento

Il funzionamento ottimale si ottiene selezionando la modalità più adatta all'applicazione. La portata dell'aria si regola automaticamente in base alla modalità di funzionamento.

Premere **MODE durante il funzionamento.**

- Ad ogni pressione si passa tra le spie MODALITÀ [bianche].




Nota


- L'umidificatore è acceso quando è selezionata la MODALITÀ UMIDIFICAZIONE.
- Anche se si seleziona una modalità diversa dalla MODALITÀ UMIDIFICAZIONE, se l'unità rimane in MODALITÀ UMIDIFICAZIONE per almeno 3 secondi passando da una modalità all'altra, la modalità umidificazione sarà attiva.
- Se si preme **HUM** durante il funzionamento in AUTO o in MODALITÀ UMIDIFICAZIONE, l'umidificazione continuerà a essere attiva e verrà impostata la MODALITÀ VENTOLA AUTO.

Funzionamento

MODALITÀ	Uso e funzione
VENTOLA AUTO	Regolazione automatica della portata d'aria L'impostazione della VENTOLA (Silenzioso, Basso, Standard, Alto*) viene regolata automaticamente in base al livello di impurità e umidità dell'aria (in modalità di funzionamento umidificazione). La capacità di purificazione aumenta all'aumentare della portata d'aria. Se il rumore di funzionamento provoca disturbo, è possibile modificare la portata d'aria. ► Pag. 31, 32 * La portata massima dell'aria nella MODALITÀ VENTOLA AUTO è Alto, ovvero meno potente di Turbo. - Premere HUM se si desidera modificare il livello di umidità. - Il livello di impurità dell'aria corrisponde al volume di polvere e all'intensità degli odori presenti nell'aria del locale.
ECO	Risparmio di energia Nella modalità di risparmio energetico ECO, l'impostazione VENTOLA cambia automaticamente solo tra Silenzioso e Basso. Il consumo energetico (*1) e la rumorosità sono ridotti. Se l'aria è pulita e il livello di umidità impostato è stato raggiunto (in modalità umidificazione), dopo circa 5 minuti si attiva automaticamente la modalità Monitoraggio. Consigliata per l'uso durante il sonno. *1 Rispetto alla MODALITÀ VENTOLA AUTO (circa 15,4 Wh), il consumo energetico in MODALITÀ ECO (circa 8,4 Wh) è di circa 7,0 Wh più basso. Condizioni di test in Giappone: funzionamento in un'area di 10 m² per 1 ora. Presumendo che sia stata fumata 1 sigaretta subito dopo l'accensione dell'unità. Modalità risp. energetico L'unità funziona automaticamente con portata d'aria Silenzioso e Basso. Se l'aria è pulita e l'umidità impostata è stata raggiunta per circa 5 minuti... Se il livello di umidità si abbassa o vengono rilevati polvere/odori... Mod. monitoraggio - La ventola si avvia e si arresta a intervalli; vengono controllati polvere, odori e umidità. - Per ridurre ulteriormente il consumo di energia, disattivare le seguenti funzioni. Streamer ☐ OFF Umidificazione ☐ OFF (*2) Ioni al plasma attivo ☐ OFF *2 La spia dell'umidificatore rimane accesa. - La capacità di purificazione dell'aria e di umidificazione è ridotta solo durante in modalità Silenzioso e Basso. - Con la ventola arrestata, l'aria del locale non viene aspirata, pertanto la sensibilità del sensore PM2.5, del sensore di odori e del sensore di umidità diminuisce. Se non si desidera che la sensibilità dei sensori venga ridotta, impostare la modalità MONITORAGGIO su OFF. ► Pag. 31, 32 - Premere HUM se si desidera modificare il livello di umidità.

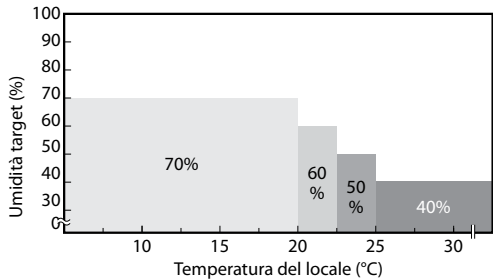MODALITÀ	Uso e funzione										
ANTIPOLLINE	Riduzione dei livelli di polline Viene prodotta una corrente d'aria delicata commutando ogni 5 minuti l'impostazione della VENTOLA tra Standard e Basso, in modo che il polline possa essere aspirato e catturato prima di raggiungere il pavimento. Premere HUM se si desidera modificare il livello di umidità.										
UMIDIFICAZIONE	Per evitare secchezza della gola e della pelle L'umidità viene regolata automaticamente per il benessere della pelle e della gola. Se il rumore di funzionamento provoca disturbo, è possibile modificare la portata d'aria. ► Pag. 31, 32 - Poiché l'umidità è mantenuta relativamente alta, se la differenza di temperatura tra interno ed esterno è elevata, si può avere la formazione di condensa. - L'umidità viene impostata automaticamente. L'umidità target non può essere modificata. - Se si preme HUM con la MODALITÀ UMIDIFICAZIONE attiva, la MODALITÀ UMIDIFICAZIONE si interrompe e si attiva la MODALITÀ VENTOLA AUTO. ■ Condizioni del locale e umidità target  <table border="1"> <caption>Condizioni del locale e umidità target</caption> <thead> <tr> <th>Temperatura del locale (°C)</th> <th>Umidità target (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 - 15</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura del locale (°C)	Umidità target (%)	10 - 15	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Temperatura del locale (°C)	Umidità target (%)										
10 - 15	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
CIRCOLATORE	Ricircolo dell'aria nel locale L'aria nel locale viene tenuta pulita e le variazioni di temperatura locali vengono eliminate. Risulta ancora più efficace se l'unità viene installata di fronte a un condizionatore d'aria. La portata d'aria resta su Alto per circa 30 minuti dopo l'avvio, per creare un ricircolo di aria nel locale. A seguire, vengono rilevate le variazioni di temperatura attorno all'unità e la portata d'aria viene regolata automaticamente. (Non è prevista la funzione di regolazione della temperatura.) Se la temperatura interna è bassa, la portata d'aria non può essere Alto. (Per evitare la sensazione di freddo causata dalle correnti d'aria)										


Impostazioni avanzate

Funzione	1
Impostazioni dell'uscita dell'unità Streamer (Normale/Basso) Impostazione al momento dell'acquisto: Normale Se il sibilo generato dallo scarico dell'unità Streamer o l'odore di ozono risultano fastidiosi, impostare su Basso. Si consiglia di impostare su Normale, in quanto se impostato su Basso la capacità deodorizzante, ecc. è ridotta.	L'operazione può essere eseguita sia durante il funzionamento sia durante l'arresto dell'unità. Premere  per circa 5 secondi; all'emissione di un segnale acustico breve, premere  continuando a tenere premuto . Quando si sente un breve segnale acustico, rilasciare  e . La spia ANTIPOLLINE lampeggia, quindi si accende.  [Lampeggiante → Accesa] In base all'impostazione corrente, la spia VENTOLA passa dallo stato lampeggiante allo stato acceso.   Normale Basso

2

Premere  per cambiare l'impostazione*.

Ad ogni pressione si passa tra Normale e Basso.

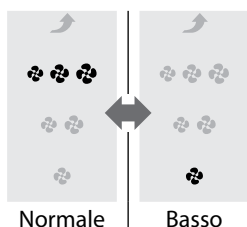

■ Stato di funzionamento dello Streamer

Impostazione		Impostazione dell'uscita dell'unità Streamer	
		Normale	Basso
VENTOLA	Silenzioso, Basso	ON-OFF	OFF
	Standard	ON-OFF	
	Turbo	ON	
MODALITÀ	VENTOLA AUTO/ ANTIPOLLINE/ UMIDIFICAZIONE/ CIRCOLATORE	ON-OFF	
	ECO	ON-OFF	OFF
	Funz. AUTO	ON-OFF	

- Lo stato di funzionamento ON-OFF dell'unità Streamer indica che l'unità Streamer si accende e si spegne automaticamente in base al livello di impurità dell'aria e alla portata d'aria.


Spia unità Streamer

- Se lo Streamer è impostato su ON-OFF oppure ON, è sempre accesa. (Risulta tuttavia spenta durante la modalità Monitoraggio.) È spenta quando lo Streamer è impostato su OFF.

3


Premere  .

Viene emesso un breve segnale acustico, la spia ANTIPOLLINE e la spia VENTOLA impostata lampeggiano.

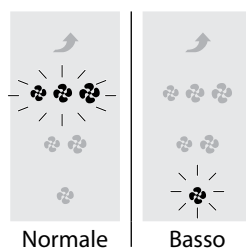

4

Mentre la spia lampeggia, scollegare la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserirla. L'impostazione è completata.

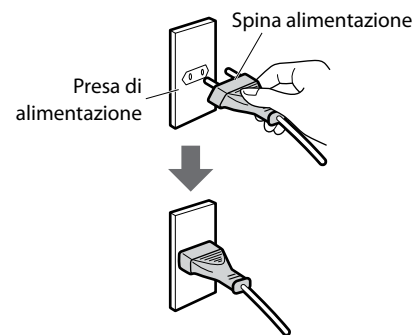

- Se non viene eseguita questa procedura, l'unità non ritorna alla modalità di funzionamento normale.
- Le impostazioni vengono memorizzate anche se la spina di alimentazione viene tolta.

* Se le spie non cambiano dopo aver modificato le impostazioni, scollegare l'unità, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserire la spina e ripetere la procedura dall'inizio.


Impostazioni avanzate

Funzione	1	
Impostazione dell'uscita del generatore di ioni al plasma attivo (ON/OFF) Impostazione al momento dell'acquisto: ON Se l'odore di ozono risulta fastidioso, impostare l'uscita del generatore di ioni al plasma attivo su OFF. - Se si imposta OFF, la scarica degli ioni al plasma attivo si interrompe, ma la rimozione di polvere e odori continua. - Se l'odore di ozono continua a infastidire anche dopo aver impostato l'uscita su OFF, impostare l'uscita dello Streamer su Basso.	L'operazione può essere eseguita sia durante il funzionamento sia durante l'arresto dell'unità. Premere  per circa 5 secondi; all'emissione di un segnale acustico breve, premere  continuando a tenere premuto . Quando viene emesso un breve segnale acustico, rilasciare  e .	La spia di funzionamento AUTO lampeggia, quindi si accende.  AUTO [Lampeggiante → Accesa] In base all'impostazione corrente, lo stato della spia Umidità passa da lampeggiante ad acceso.  ON  OFF
Impostazioni della sensibilità del sensore PM2.5 (Basso/Normale/ Alto) Impostazione al momento dell'acquisto: Normale La sensibilità del sensore PM2.5 può essere impostata su Basso/Normale/Alto. Basso indica che il sensore è meno reattivo, mentre Alto segnala che il sensore è più reattivo.	L'operazione può essere eseguita sia durante il funzionamento sia durante l'arresto dell'unità. Premere  per circa 5 secondi; all'emissione di un segnale acustico breve, premere  continuando a tenere premuto . Quando viene emesso un breve segnale acustico, rilasciare  e .	In base all'impostazione corrente, la spia VENTOLA passa dallo stato lampeggiante allo stato acceso.  Basso  Normale  Alto

2

Premere  per cambiare l'impostazione*.

Ad ogni pressione si passa tra ON e OFF.

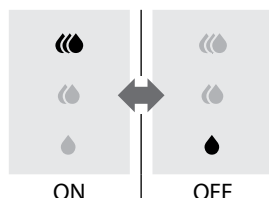

ON

OFF


3

Premere  .

Viene emesso un breve segnale acustico, la spia di funzionamento AUTO lampeggia e la spia di impostazione dell'umidificazione lampeggia.



[Lampeggiante]

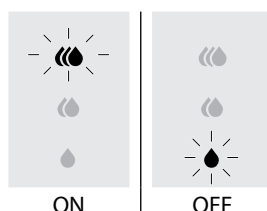


ON

OFF


4

Mentre la spia lampeggia, scollegare la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserirla. L'impostazione è completata.

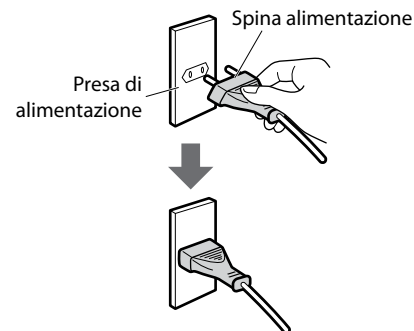

Premere  per cambiare l'impostazione*.

Ad ogni pressione si passa tra Basso, Normale e Alto.

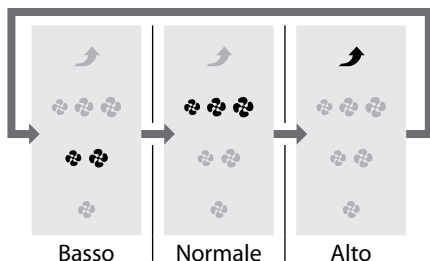


Basso

Normale

Alto

Premere  .

Viene emesso un breve segnale acustico e la spia VENTOLA impostata lampeggia.

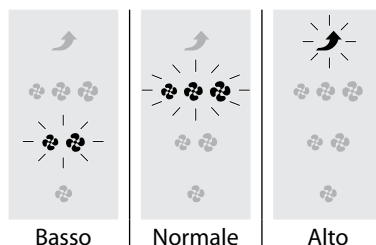

Basso



Normale







Alto

- Se non viene eseguita questa procedura, l'unità non ritorna alla modalità di funzionamento normale.
- Le impostazioni vengono memorizzate anche se la spina di alimentazione viene tolta.

* Se le spie non cambiano dopo aver modificato le impostazioni, scollegare l'unità, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserire la spina e ripetere la procedura dall'inizio.






Impostazioni avanzate

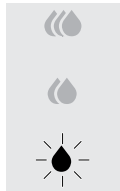Funzione	1	
Modalità di monitoraggio in funzionamento AUTO e ECO (ON/OFF) Impostazione al momento dell'acquisto: ON La sensibilità dei sensori diminuisce mentre la ventola è arrestata durante la modalità di monitoraggio. Se non si desidera ridurre la sensibilità dei sensori, impostare su OFF. Impostando su OFF la modalità di Monitoraggio non viene eseguita.	L'operazione può essere eseguita sia durante il funzionamento sia durante l'arresto dell'unità. Premere  per circa 5 secondi; all'emissione di un segnale acustico breve, premere  continuando a tenere premuto . Quando viene emesso un breve segnale acustico, rilasciare  e .	La spia di impostazione umidificazione (Basso) lampeggia, quindi si accende.  [Lampeggiante → Accesa] In base alle impostazioni correnti, la spia ECONO MODE viene visualizzata come segue.  [Lampeggiante → Accesa] ON  [Spenta] OFF
Portata d'aria per modalità VENTOLA AUTO (4 livelli/3 livelli) Impostazione al momento dell'acquisto: 4 livelli Se si teme di avvertire rumore in MODALITÀ VENTOLA AUTO/MODALITÀ UMIDIFICAZIONE/AUTO, passare da "4 livelli" a "3 livelli". - Intervallo portata d'aria 4 livelli: Silenzioso, Basso, Standard, Alto 3 livelli: Silenzioso, Basso, Standard	L'operazione può essere eseguita sia durante il funzionamento sia durante l'arresto dell'unità. Premere  per circa 5 secondi; all'emissione di un segnale acustico breve, premere  continuando a tenere premuto . Quando viene emesso un breve segnale acustico, rilasciare  e .	La spia MODALITÀ VENTOLA AUTO lampeggia, quindi si accende.  [Lampeggiante → Accesa] In base alle impostazioni correnti, la spia MODALITÀ viene visualizzata come segue.  [Spenta] "4 livelli"  [Lampeggiante → Accesa] "3 livelli"

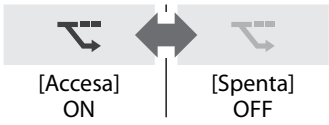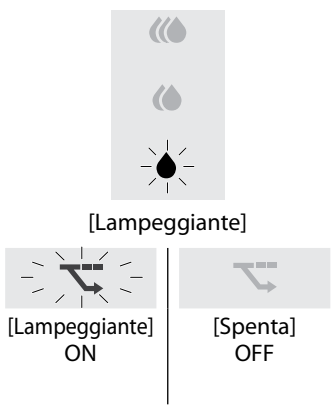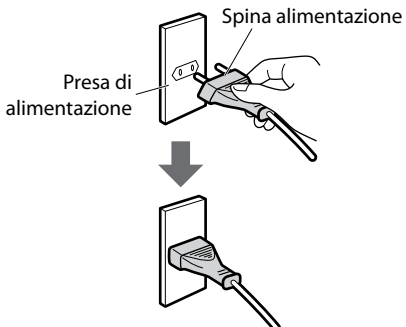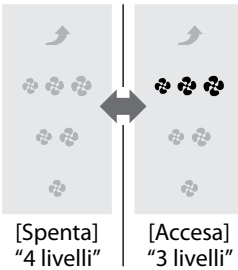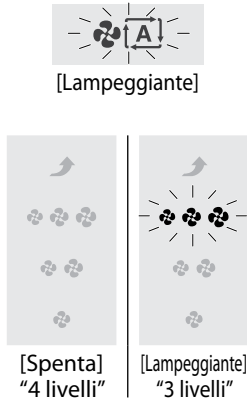2	3	4
Premere  per cambiare l'impostazione*. Ad ogni pressione si passa tra ON e OFF. 	Premere  . Viene emesso un segnale acustico breve, la spia di impostazione dell'umidificazione (Basso) lampeggia e la spia MODALITÀ ECO passa allo stato indicato di seguito in base alle impostazioni. 	Mentre la spia lampeggia, scollegare la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserirla. L'impostazione è completata.  • Se non viene eseguita questa procedura, l'unità non ritorna alla modalità di funzionamento normale. • Le impostazioni vengono memorizzate anche se la spina di alimentazione viene tolta.
Premere  per cambiare l'impostazione*. Ad ogni pressione la portata d'aria passa tra "4 livelli" e "3 livelli". 	Premere  . Viene emesso un segnale acustico breve, la spia MODALITÀ VENTOLA AUTO lampeggia e la spia VENTOLA passa allo stato indicato di seguito in base alle impostazioni. 	

* Se le spie non cambiano dopo aver modificato le impostazioni, scollegare l'unità, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserire la spina e ripetere la procedura dall'inizio.


Impostazioni avanzate

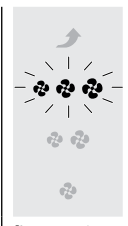Funzione	1	
Asciugatura del filtro umidificatore (ON/OFF) Impostazione al momento dell'acquisto: ON L'asciugatura del filtro umidificatore si avvia automaticamente al termine dell'umidificazione in AUTO, umidificazione e purificazione dell'aria e delle altre MODALITÀ di funzionamento. (In questo modo si riduce il tempo in cui i filtri sono lasciati semi-umidi e durante il quale i batteri possono proliferare) Se impostato su OFF l'asciugatura del filtro umidificatore non viene eseguita.	L'operazione può essere eseguita sia durante il funzionamento sia durante l'arresto dell'unità. Premere MODE per circa 5 secondi; all'emissione di un segnale acustico breve, premere HUM continuando a tenere premuto MODE. Quando viene emesso un breve segnale acustico, rilasciare MODE e HUM.	La spia dell'umidificatore lampeggia e poi si accende.  [Lampeggiante → Accesa] In base alle impostazioni correnti, la spia MODALITÀ viene visualizzata come segue.  [Lampeggiante → Accesa] ON  [Spenta] OFF
Limite portata d'aria con spia dell'alimentazione dell'acqua accesa (Silenzioso/OFF/Arresto ventola) Impostazione al momento dell'acquisto: Silenzioso Se non si desidera che la portata d'aria sia impostata su Silenzioso, quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa, impostare su OFF. Con l'impostazione su OFF, anche se la spia dell'alimentazione dell'acqua si accende, la portata d'aria continua come precedentemente all'accensione della spia. Se si teme di avvertire cattivo odore quando la spia dell'alimentazione acqua è accesa, impostare su "Arresto ventola".	L'operazione può essere eseguita sia durante il funzionamento sia durante l'arresto dell'unità. Premere  per circa 5 secondi; all'emissione di un segnale acustico breve, premere  continuando a tenere premuto . Quando viene emesso un breve segnale acustico, rilasciare  e .	La spia dell'alimentazione dell'acqua lampeggia e poi si accende.  [Lampeggiante → Accesa] In base alle impostazioni correnti, la spia MODALITÀ viene visualizzata come segue.  [Lampeggiante] Accesa] Silenzioso  [Lampeggiante] Accesa] OFF  [Spenta] Arresto ventola
Suono di notifica quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa (ON/OFF) Impostazione al momento dell'acquisto: ON Se il suono di notifica emesso quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa vi disturba, impostatelo su OFF. - È una funzione utile durante le ore di sonno. - L'allarme di notifica errori non può essere disattivato.	Premere HUM per circa 3 secondi quando non in funzione.	Premendo HUM per circa 3 secondi, l'impostazione cambia.  [Accesa] ON  [Lampeggiante] OFF

2

Premere  per cambiare**l'impostazione*.**


Ad ogni pressione si passa tra ON e OFF.

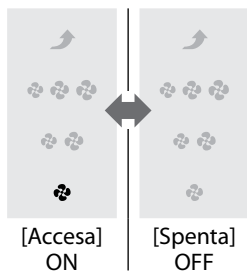

3


Premere  .

Viene emesso un segnale acustico breve, la spia VENTOLA cambia e passa allo stato indicato di seguito in base alle impostazioni.

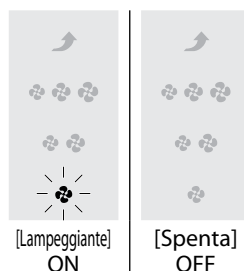


4


Mentre la spia lampeggia, scollegare la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserirla. L'impostazione è completata.

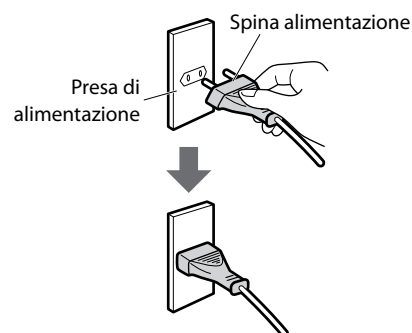**Premere  per cambiare****l'impostazione*.**

Ad ogni pressione si passa tra Silenzioso, Spento e Arresto ventola.

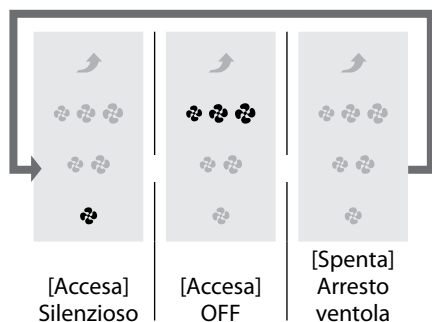**Premere  .**

Viene emesso un segnale acustico breve, la spia dell'alimentazione acqua lampeggia e la spia VENTOLA passa allo stato indicato di seguito in base alle impostazioni.

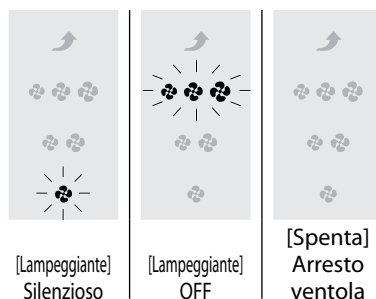

- Se non viene eseguita questa procedura, l'unità non ritorna alla modalità di funzionamento normale.
- Le impostazioni vengono memorizzate anche se la spina di alimentazione viene tolta.

L'impostazione è completa quando lampeggia o si accende per circa 5 secondi e poi si spegne.

* Se le spie non cambiano dopo aver modificato le impostazioni, scollegare l'unità, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserire la spina e ripetere la procedura dall'inizio.

⚠ AVVERTENZA

- Prima di eseguire la manutenzione, interrompere il funzionamento e scollegare la spina di alimentazione. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)

Manutenzione

Tabella di riferimento rapido per la manutenzione

Consultare le pagine di riferimento per informazione sulla rimozione/il posizionamento dei componenti per le operazioni di pulizia/manutenzione.

Unità

In presenza di sporcizia **Strofinare**

- Eliminare la sporcizia con un panno morbido inumidito.
- In caso di forte accumulo di sporco, usare un panno umido e detergente neutro da cucina.
- Non usare spazzole rigide o simili (per evitare danni).

Sensore PM2.5

Accumulo di polvere


Aspirapolvere

- Rimuovere il prefiltro (lato destro).
- Aspirare la polvere con un aspirapolvere o apparecchi simili.



Ogni 3 mesi circa **Strofinare**


- Rimuovere il prefiltro (lato destro) e il pannello di copertura dell'ingresso dell'aria del sensore.

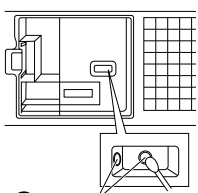

- Lente (2 punti)

- Aspirare la polvere nella zona utilizzando un aspirapolvere o apparecchi simili.
- Pulire le lenti con un bastoncino di cotone inumidito, quindi eliminare l'acqua con un bastoncino di cotone asciutto.
- Non utilizzare alcol per la pulizia.

- Dopo la pulizia, assicurarsi di fissare saldamente il pannello di copertura. (Potrebbero verificarsi malfunzionamenti)

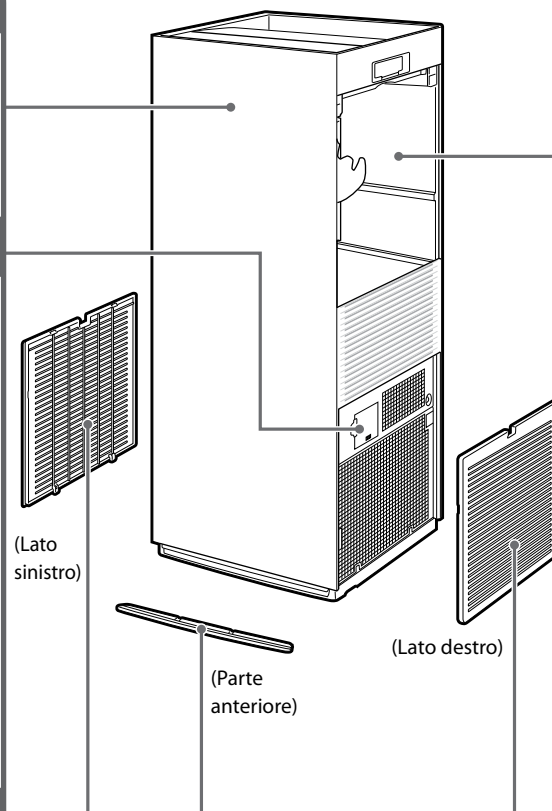


Prefiltro (Parte anteriore/lato sinistro/lato destro)

Circa 1 volta ogni 2 settimane

Aspirapolvere

Lavaggio/risciacquo

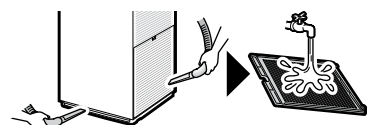


- Dopo aver rimosso la polvere con un aspirapolvere, rimuovere e lavare il filtro con acqua, quindi lasciarlo asciugare bene all'ombra.
- Utilizzare una spazzola morbida per pulire la griglia.

Attenzione


- Non utilizzare bastoncini di cotone o spazzole dure.** (Il filtro potrebbe danneggiarsi)
- Non esercitare una forza eccessiva.** (Il filtro potrebbe danneggiarsi e graffiarsi)
- In presenza di forte accumulo di sporco, lasciare il componente in ammollo in una soluzione di acqua tiepida o a temperatura ambiente e detergente da cucina neutro, quindi risciacquare a fondo e lasciare asciugare bene all'ombra.

Come rimuoverlo



- Tenere premuta la parte centrale superiore del prefiltro con un dito per sbloccare i ganci.
- Tirarlo verso di sé per rimuoverlo.

Come fissarlo

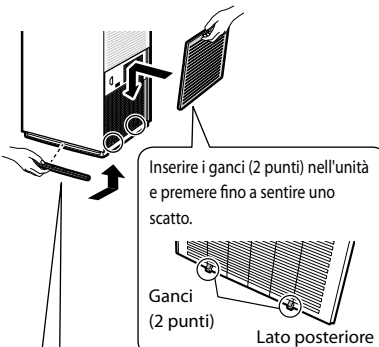

Spingere a fondo e inserire il gancio (1 posizione) al centro verso l'alto per fissarlo all'unità.

Gancio (1 posizione)




Vista dall'alto

Attenzione

- Per evitare scolorimenti o deformazioni osservare le seguenti istruzioni.
 - Se è stato usato un detergente, pulire accuratamente in modo che non rimangano residui.
 - Se si utilizza acqua calda, la temperatura non deve superare i 40°C.
 - Non asciugare direttamente al sole.
 - Non asciugare con un asciugacapelli.
 - Non esporre al fuoco.
- Quando si usa l'aspirapolvere, fare attenzione a non urtare la parte. (Potrebbe graffiarsi)
- Non utilizzare spray infiammabili (lacca per capelli, insetticidi, disinfettanti, bombolette spray, ecc.) o deodoranti vicino o direttamente sull'apparecchio. (Non utilizzare tali prodotti se vi è un rischio di aspirazione all'interno dell'unità)
- Questo purificatore d'aria è progettato per prelevare tutta la polvere e gli odori presenti in una stanza. Se utilizzato in un ambiente con forti odori, ad es. di sostanze aromatiche, oli aromatici, sigarette o carne arrostita, gli odori possono aderire al filtro ed essere reimmessi nel locale per settimane o anche mesi. Se si utilizza il purificatore in ambienti con forti odori, si consiglia di ventilare il locale durante l'utilizzo. (Il tempo necessario per rimuovere gli odori è più lungo di quello necessario per rimuovere la polvere)

- Non utilizzare benzina, benzene, diluenti, polvere lucidante, paraffina, alcool, ecc. (Potrebbero verificarsi rotture, scosse elettriche e incendi)
- Non lavare l'unità con acqua. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti)

Serbatoio acqua Per informazioni dettagliate su rimozione e installazione, vedere ► Pag. 17

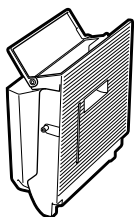


Dentro al serbatoio

Ogni giorno per l'umidificazione

Lavaggio/risciacquo

► Pag. 37, 38

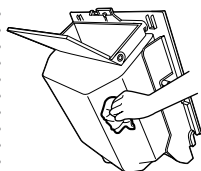

Superficie del serbatoio

In presenza di sporcizia sulla superficie

Strofinare

- Eliminare la sporcizia con un panno morbido inumidito.
- In caso di forte accumulo di sporco, pulire con un panno umido e detergente neutro da cucina, quindi risciacquare accuratamente in modo che non rimanga traccia del detergente.

Unità filtro umidificatore Per informazioni sulla manutenzione e sulla rimozione/installazione, vedere ► Pag. 39-41



Circa 1 volta a settimana

Immergere

Circa 1 volta al mese o in presenza di odore, sporcizia o incrostazioni di calcare (bianche e marroni)


Immergere in una soluzione di bicarbonato di sodio, acido citrico o succo di limone

Ogni 10 anni circa

Sostituire

► Pag. 42


Vaschetta di umidificazione Per informazioni dettagliate su manutenzione e rimozione/installazione, vedere ► Pag. 39

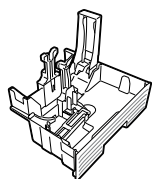

Circa ogni 3 giorni o in presenza di odore o sporcizia

Lavaggio/risciacquo

Unità di fissaggio filtro Per informazioni dettagliate su rimozione e installazione, vedere ► Pag. 15




In presenza di sporcizia

Aspirapolvere

- Rimuovere e aspirare la polvere con un aspirapolvere.

Filtro deodorante Per informazioni dettagliate su rimozione e installazione, vedere ► Pag. 14, 15



In presenza di sporcizia

Aspirapolvere


Non può essere lavato con acqua

- Rimuovere e aspirare la polvere con un aspirapolvere.
- In presenza di odore, lasciare il componente in una zona ombreggiata esposta alla brezza. (per circa 1 giorno)
- Non sfregare la superficie.
- Non usare acqua per la pulizia. (L'utilizzo di acqua può deformare il componente e renderlo inutilizzabile.) ► Pag. 45


Quando l'odore diventa un problema

Lasciare in una zona ombreggiata esposta alla brezza

La superficie può apparire biancastra, ma non ci sono problemi in fatto di prestazioni o azione deodorante. La polvere del filtro deodorante potrebbe sporcare le mani. Usare i guanti.

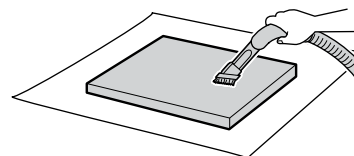

Filtro di raccolta polvere Per informazioni dettagliate su rimozione e installazione, vedere ► Pag. 43



In presenza di sporcizia

Aspirapolvere

Non può essere lavato con acqua

- Aspirare delicatamente la polvere sulla superficie senza linguetta. (Prestare attenzione: è facile danneggiare il filtro.)

Se il filtro è danneggiato o i fori sono aperti, ecc. la polvere potrebbe passare attraverso il filtro, riducendone la capacità di raccolta.

Posizionando della carta da giornale o simili è possibile evitare di sporcare le zone circostanti



Linguetta

Ogni 10 anni circa

Sostituire

► Pag. 43

Manutenzione

Serbatoio acqua

Lavaggio/risciacquo

Dentro al serbatoio

Ogni giorno per l'umidificazione


ATTENZIONE

Se il coperchio del serbatoio dell'acqua è stato rimosso durante la pulizia, verificare che la guarnizione in gomma sia correttamente fissata al coperchio. Installare il serbatoio dell'acqua sull'unità con il coperchio saldamente fissato al serbatoio dell'acqua.


(Se il serbatoio dell'acqua viene installato sull'unità senza il coperchio, potrebbe chiudersi violentemente e schiacciare le dita)

- Pulire il serbatoio dell'acqua agitando una piccola quantità di acqua al suo interno con il coperchio chiuso. Dopo il lavaggio, rimuovere il coperchio del serbatoio prima di gettare l'acqua.
- Rimuovere eventuali incrostazioni di calcare con un panno o una spazzola morbida o un bastoncino di cotone imbevuti in acqua tiepida o a temperatura ambiente in cui è stato sciolto dell'acido citrico. (Dal fondo del serbatoio dell'acqua, spingere la valvola verso l'alto e controllare anche lo spazio intorno alla valvola)
Infine, risciacquare con acqua.

- Se lo sporco è difficile da rimuovere, pulire con una spazzola morbida o con un detergente neutro da cucina diluito, quindi risciacquare accuratamente in modo che non rimanga traccia del detergente. Rimuovere l'eventuale sporcizia accumulatasi nel filtro metallico del coperchio con una spazzola morbida.
- Dal fondo del serbatoio dell'acqua, spingere la valvola verso l'alto e controllare che la valvola sia libera di muoversi.
- Non applicare una forza eccessiva durante la pulizia.
(Il filtro metallico potrebbe danneggiarsi o deformarsi)

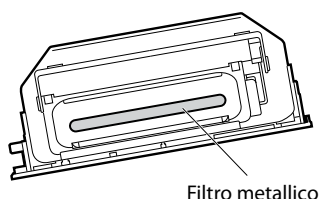


- Se lo sporco è rimasto intrappolato nella valvola all'interno del serbatoio dell'acqua, rimuoverlo con un bastoncino di cotone.
(Un eventuale residuo di polvere potrebbe causare perdite d'acqua)
Dopo la pulizia, riempire il serbatoio dell'acqua e lasciarlo riposare per un po' (circa 30 secondi), quindi verificare che non vi siano perdite d'acqua dal fondo.

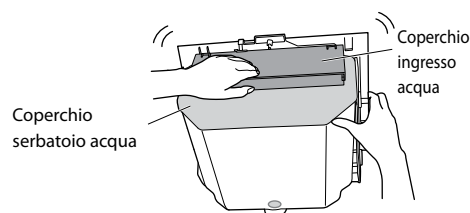

Attenzione

Fare attenzione a non inserire il filtro metallico con il lato opposto durante la pulizia, in quanto potrebbe staccarsi.

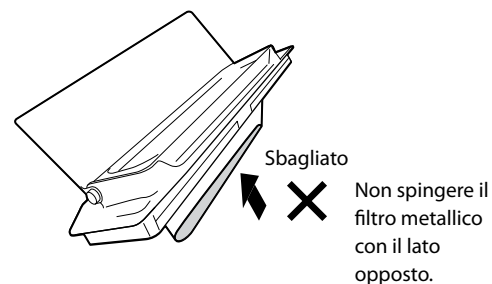

Se il filtro metallico si stacca, riposizionarlo come indicato in "Se il filtro metallico si stacca dal coperchio del serbatoio dell'acqua". ► Pag. 38

Attenzione

Per ridurre il rischio di perdite d'acqua, osservare le due precauzioni seguenti durante la pulizia della valvola:



Se la valvola si stacca, riposizionarla come indicato in "Se la valvola si stacca dal serbatoio dell'acqua".

► Pag. 38

AVVERTENZA


Prima di eseguire la manutenzione, interrompere il funzionamento e scollegare la spina di alimentazione. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)

Come rimuovere il coperchio

1. Piegare il pannello di copertura del serbatoio e sbloccare i ganci di fissaggio del coperchio (2 punti).

2. Sollevare il coperchio verso di sé per rimuoverlo.

- Tenere saldamente il serbatoio dell'acqua.

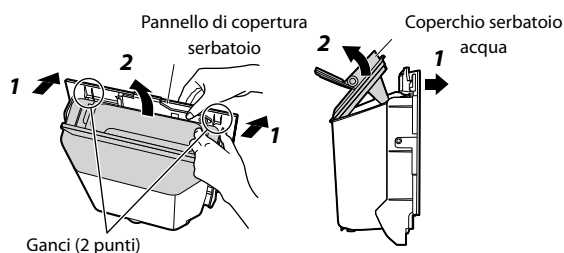


Come fissare il coperchio

1. Spingere la parte anteriore del coperchio. (2 punti)

2. Spingere il retro del coperchio (in 2 punti) e fissarlo ai ganci.

- Assicurarsi che il coperchio del serbatoio dell'acqua sia fissato saldamente.
- Non usare l'unità senza il coperchio del serbatoio dell'acqua installato. (Potrebbe impedire l'installazione del serbatoio dell'acqua sull'unità, oppure potrebbe verificarsi una perdita d'acqua)

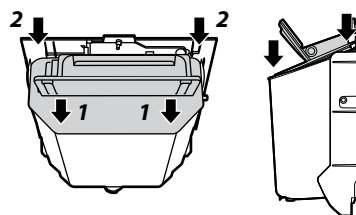


Come rimuovere la guarnizione in gomma

- Rimuovere la guarnizione di gomma dalla guida presente sul retro del coperchio.
- Installare seguendo l'ordine inverso.
- Dopo l'installazione, passare la mano lungo il perimetro per verificare che non vi siano torsioni o allentamenti e che sia saldamente inserita nella guida.


Guarnizione in gomma

Se viene inserita attorcigliata o allentata, può causare perdite d'acqua o rendere impossibile rimuovere il serbatoio dell'acqua dall'unità.

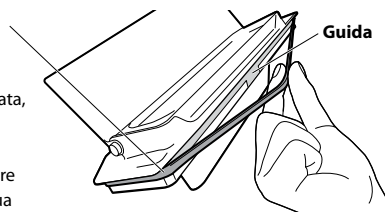


Se il filtro metallico si stacca dal coperchio del serbatoio dell'acqua

- 1 Indossare i guanti. (Il bordo del filtro metallico potrebbe essere tagliente)
- 2 Installare il filtro metallico sulla parte superiore del coperchio del serbatoio dell'acqua.

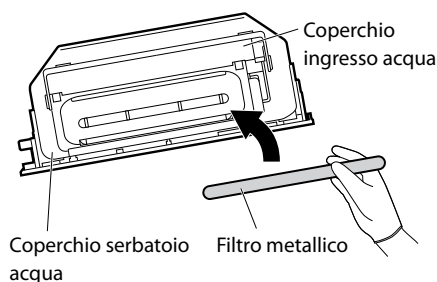


- 3 Fissarlo ai ganci (8 punti) utilizzando un'asta con la punta arrotondata. (Utilizzando un oggetto appuntito, il filtro metallico potrebbe deformarsi)

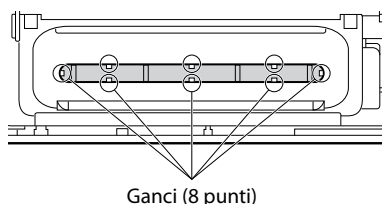


Se la valvola si stacca dal serbatoio dell'acqua


- 1 Fissare la molla all'asta della valvola. (Fare attenzione a non perdere la molla.)

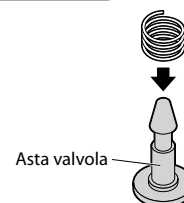


- 2 Inserire l'asta della valvola nel foro alla base del serbatoio dall'esterno.

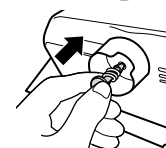


- 3 Infilare la valvola di gomma sull'asta della valvola inserita.

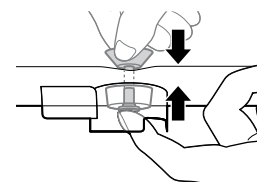

- 4 Ruotare la valvola di circa mezzo giro spingendo l'asta della valvola dal basso e verificare che la valvola di gomma si muova liberamente in modo indipendente (e non insieme all'asta della valvola). Se non ruota in modo fluido, è possibile che la valvola sia fuori posto.



- 5 Dopo aver installato la valvola, riempire il serbatoio dell'acqua e lasciarlo riposare per un po' (circa 30 secondi) per verificare che non vi siano perdite d'acqua dal fondo del serbatoio.




Manutenzione

Quando sono sporchi, la vaschetta di umidificazione e i filtri umidificatori possono emettere cattivi odori. Pulirli periodicamente.

Come rimuovere la vaschetta di umidificazione e l'unità filtro umidificatore

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua. ► Pag. 17
2. Estrarre la vaschetta di umidificazione e rimuovere l'unità filtro umidificatore.

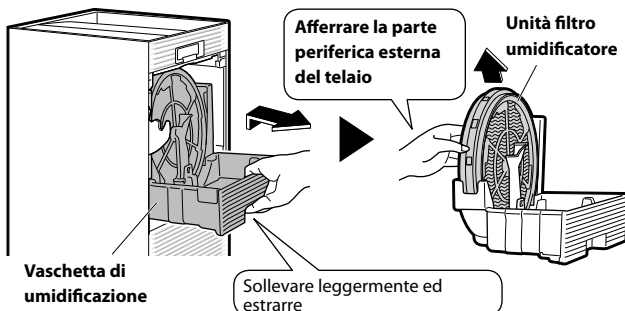


- Se vi è acqua all'interno, l'operazione potrebbe causare fuoriuscita di acqua, quindi estrarre lentamente.
- Durante il trasporto, tenere la base della vaschetta di umidificazione.


Come installare la vaschetta di umidificazione e l'unità filtro umidificatore

1. Installare la vaschetta di umidificazione e l'unità filtro umidificatore.

① Installare l'unità filtro umidificatore

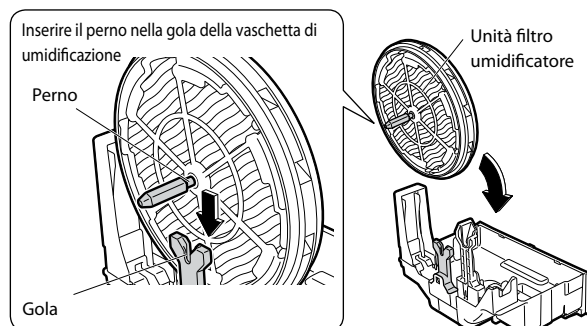

② Inserire la vaschetta di umidificazione fino in fondo

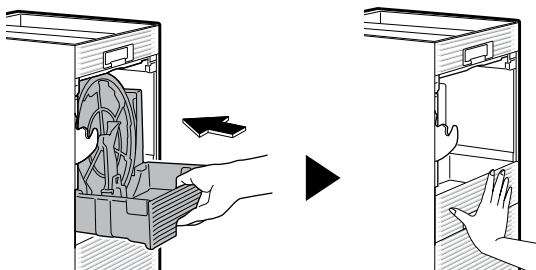

- Se l'unità filtro umidificatore non è correttamente fissata alla vaschetta di umidificazione, quest'ultima non può essere installata sull'unità.

Attenzione

Dopo aver installato la vaschetta di umidificazione sull'unità, non forzare la rotazione dell'unità filtro umidificatore. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Vaschetta di umidificazione Lavaggio/risciacquo

Ogni 3 giorni circa o in presenza di odore o sporcizia, pulire con acqua.

- Usare un panno o una spazzola morbidi o un bastoncino di cotone
- per pulire i punti difficili da raggiungere.
- Rimuovere eventuali incrostazioni di calcare con un panno o una spazzola morbidi o un bastoncino di cotone imbevuti in acqua tiepida o a temperatura ambiente in cui è stato sciolto dell'acido citrico.


Quando si rimuove il calcare, fare attenzione a non bagnare la cartuccia agli ioni d'argento.

(Può diminuire l'effetto antibatterico.)

(Sollevare il galleggiante e verificare che sotto di esso non vi siano incrostazioni di calcare)

Infine, risciacquare con acqua.

- L'acido citrico può essere acquistato in farmacia, in drogheria o al supermercato.

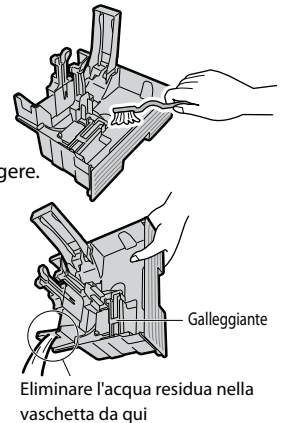

Nota

- In base alla qualità dell'acqua e all'ambiente di utilizzo, l'acqua contenuta nella vaschetta di umidificazione può ingiallirsi per via delle incrostazioni di calcare, ecc. Anche in questo caso è consigliabile pulire.
- Assicurarsi che il galleggiante non sia bloccato dalle incrostazioni di calcare.
(Se il galleggiante è bloccato, può verificarsi una perdita d'acqua)


Attenzione

Cartuccia agli ioni d'argento

- **Non rimuovere.**
- **Non usare bicarbonato di sodio o acido citrico per la pulizia.**
Potrebbe perdere le caratteristiche antibatteriche.

Galleggiante


- **Non rimuovere.**
L'operazione di umidificazione diventerà impossibile.

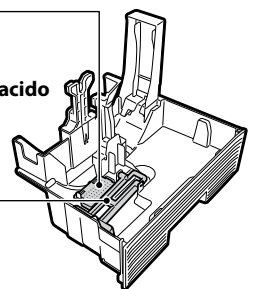

Se il galleggiante si stacca dalla vaschetta

Inserire il perno nel foro della vaschetta

- Assicurarsi che il galleggiante sia posizionato al di sotto della parte sporgente della vaschetta.

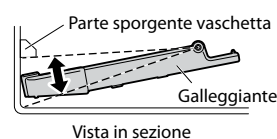

- Versare acqua nella vaschetta e verificare che il galleggiante salga.
- Dopo il controllo, gettare l'acqua, quindi collegare la vaschetta di umidificazione all'unità.

2. Installare il serbatoio dell'acqua. ► Pag. 17

AVVERTENZA


Prima di eseguire la manutenzione, interrompere il funzionamento e scollegare la spina di alimentazione. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)

Unità filtro umidificatore

Immergere in una soluzione di bicarbonato di sodio, acido citrico o succo di limone

Circa 1 volta a settimana

Pulire immergendo in acqua tiepida (circa 40°C o meno) o a temperatura ambiente.

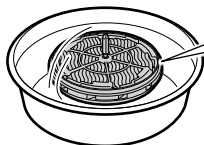

Non staccare il telaio.

Circa 1 volta al mese o in presenza di odore, sporcizia o incrostazioni di calcare (bianche e marroni)

Se si continua a usare l'unità senza rimuovere le incrostazioni di calcare, la capacità di umidificazione potrebbe ridursi e possono verificarsi perdite d'acqua.

Sintomo	In presenza di odore		In presenza di sporcizia
	Odore acre	Odore di sostanze aromatiche o di vecchi stracci	Sporco, incrostazioni di calcare (bianco/marrone)
Metodo di manutenzione	Ammollo con bicarbonato di sodio	Ammollo con acido citrico o succo di limone	
Se l'odore non viene eliminato nemmeno dopo la pulizia...	Ammollo con acido citrico	Ammollo con bicarbonato di sodio	—

* Se sono ancora presenti odore e sporcizia, pulire con **detergente neutro**.

Se si teme la formazione di cattivi odori durante l'asciugatura del filtro umidificatore o quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa, impostare su OFF l'asciugatura del filtro umidificatore o impostare il limite della portata d'aria quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa su "Arresto ventola". ► Pag. 33, 34

Esempio di odori acri

Odore di bucato umido, odore di polvere, odore di piedi, odore di uova marce, odore di spazzatura in decomposizione, odore di formaggio, odore di ospedale, odore di fermentazione

Esempi di odori di marcio


Odore di pesce, odore di pesce marcio, odore di acqua putrida, odore di vecchi libri, odore di muffa

Manutenzione con il metodo del bicarbonato di sodio

- Immergere i componenti per circa 30-60 minuti in acqua tiepida (circa 40°C o meno) o a temperatura ambiente con bicarbonato di sodio. Dopo l'ammollo, sciacquare con acqua.

Quantità d'uso:

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio in 1 litro d'acqua

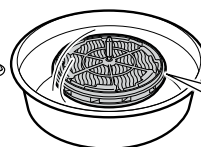

Non staccare il telaio.

Manutenzione con il metodo dell'acido citrico o del succo di limone

Immergere in acqua tiepida (circa 40°C o meno) o a temperatura ambiente con acido citrico o succo di limone per circa 2 ore. Dopo l'ammollo, sciacquare con acqua.

- In presenza di sporcizia, prolungare il tempo di ammolto.

Quantità d'uso per l'acido citrico:

circa 20 g di acido citrico (2 cucchiaini) in 3 litri d'acqua

- L'acido citrico può essere acquistato in farmacia, in drogheria o al supermercato.

Quantità d'uso per il succo di limone:

1/4 di tazza di succo di limone per 3 tazze d'acqua

- È possibile utilizzare succo di limone al 100% in bottiglia. Utilizzare solo succo di limone al 100% senza polpa (filtrare il succo se necessario).
- Se spremete un limone, assicuratevi che non ci siano pezzi di buccia o semi.



Manutenzione con il metodo del detergente neutro

- Immergere i componenti per circa 30-60 minuti in acqua tiepida (circa 40°C o meno) o a temperatura ambiente con detergente neutro da cucina. Dopo l'ammollo, sciacquare con acqua.

Quantità d'uso:

La quantità indicata nelle istruzioni per l'uso del detergente



Immergere in acqua tiepida (circa 40°C o meno) o a temperatura ambiente per un'altra ora.

- Pulire le aree sporche strofinando delicatamente con una spugna morbida o un bastoncino di cotone.

Manutenzione

Unità filtro umidificatore **Immergere in una soluzione di bicarbonato di sodio, acido citrico o succo di limone**

Precauzioni per la pulizia del filtro umidificatore

- Per la pulizia non mescolare il bicarbonato di sodio con l'acido citrico o il succo di limone.
- Non applicare forza quando si pulisce l'unità filtro umidificatore.
Non utilizzare spazzole e non strofinare con forza.
(Potrebbe deformarsi)
- Pulire il telaio dell'unità filtro umidificatore con un panno o una spazzola morbidi o un bastoncino di cotone.
(Per i dettagli sulla rimozione/installazione del telaio dell'unità filtro umidificatore, vedere [► Pag. 42](#))
- Per evitare cattivi odori e scolorimenti, risciacquare accuratamente i componenti con acqua pulita.
(L'eventuale scolorimento non pregiudica l'uso)

La causa può essere l'odore del filtro deodorante o del filtro di raccolta della polvere.

Provare a pulire i filtri. [► Pag. 36](#)


Attenzione

- Se si pulisce con bicarbonato di sodio o detergenti neutri, l'effetto antibatterico può diminuire.
- I componenti possono essere utilizzati dopo la pulizia, anche se ancora bagnati.
- Se i componenti devono rimanere inutilizzati per un periodo prolungato, farli asciugare completamente in un luogo ombreggiato, quindi installarli.
- L'accumulo di sporcizia varia a seconda dell'ambiente di utilizzo dei filtri umidificatori.
Si consiglia di pulire i componenti se si avverte un odore provenire dalla mandata dell'aria o si nota una riduzione della capacità di umidificazione (tasso di utilizzo dell'acqua).

In presenza di sporcizia all'interno dell'unità

Rimuovendo il serbatoio dell'acqua, si può notare che l'interno dell'unità è macchiato di bianco. Sono incrostazioni di calcare e sporcizia che si è depositata quando l'acqua è evaporata; non costituiscono un problema.

Le macchie possono essere eventualmente rimosse.

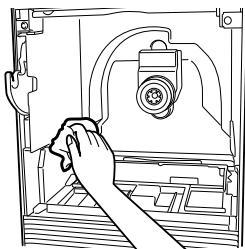

- Eliminare la sporcizia con un panno morbido inumidito.
- In caso di forte accumulo di sporco, usare un panno umido e detergente neutro da cucina.
- Non utilizzare spazzole dure, ecc. (si rischiano danneggiamenti)

AVVERTENZA

Prima di eseguire la manutenzione, interrompere il funzionamento e scollegare la spina di alimentazione. (Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)

Filtri umidificatori Sostituire

Sostituire ogni 10 anni circa*

Informazioni sulle tempistiche di sostituzione dei componenti


- Le tempistiche di sostituzione dipendono dall'uso e dalla collocazione dell'unità.
Il tempo di sostituzione standard è di circa 10 anni, presumendo che il filtro venga utilizzato 8 ore al giorno, 6 mesi all'anno e che venga pulito periodicamente.
Si consiglia di sostituire i filtri umidificatori se non si riesce a

rimuovere lo sporco o le macchie o se si nota una riduzione delle prestazioni di umidificazione (tasso di utilizzo dell'acqua).

Informazioni su acquisti e smaltimento

- Vedere "Componenti venduti separatamente". ► Pag. 56


Figura - Unità filtro umidificatore smontata

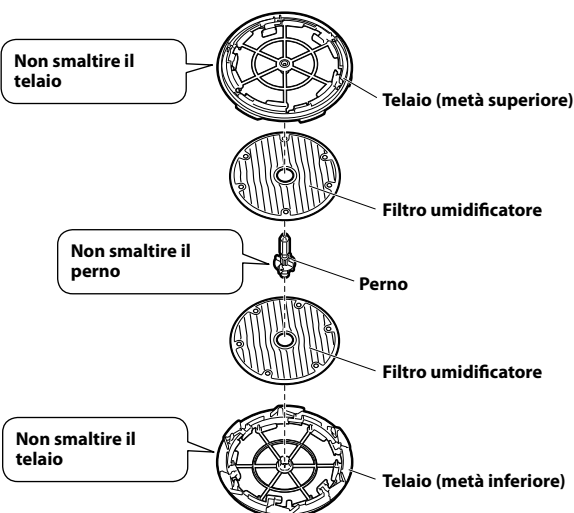


1. Rimuovere il telaio e il perno.

- Sbloccare i ganci del telaio (6 punti).

Agganci (6 punti)

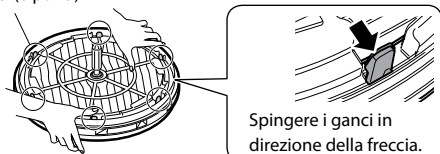

- Rimuovere il telaio (metà superiore) ed estrarre il perno dal telaio (metà inferiore).

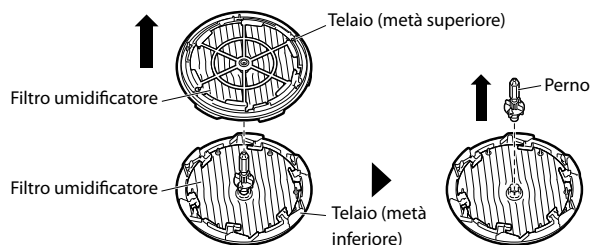


2. Rimuovere i filtri umidificatori.

- Staccare i filtri umidificatori da ciascun telaio.




3. Installare i nuovi filtri umidificatori nei telai. (Tutti i filtri umidificatori hanno una parte anteriore e una posteriore)

- Allineare le parti sporgenti (6 punti) del telaio con i fori (6 punti) del filtro umidificatore. (Se l'installazione non è corretta, possono verificarsi perdite d'acqua)

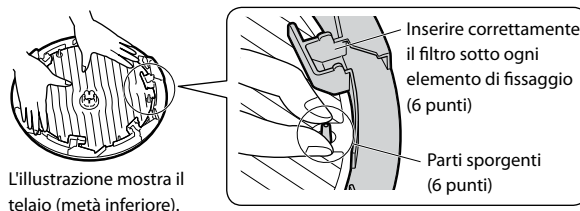


Combinazioni filtro - telaio

- Installare i filtri sui telai in modo che il motivo della trama del tessuto del filtro corrisponda a quello del telaio.

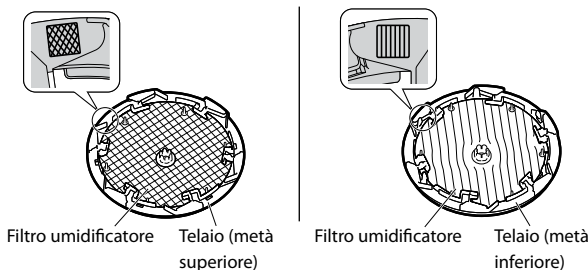


4. Installare i telai e il perno.

- Durante l'installazione, allineare le parti rientranti dei telai (metà superiore e metà inferiore) con le parti sporgenti del perno.

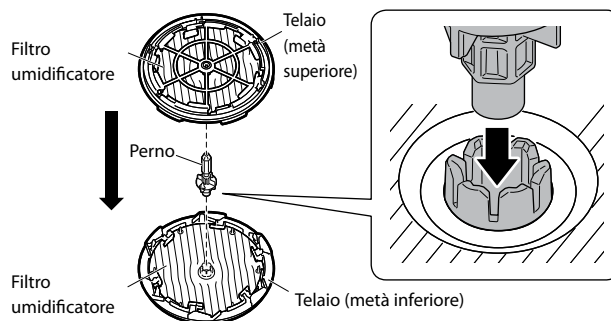

- Inserire i ganci (6 punti) fino a sentire uno scatto.

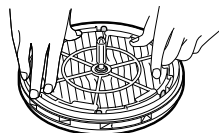

* Tempo necessario perché la capacità di umidificazione scenda al 50% della capacità di umidificazione nominale

Manutenzione

Utilizzare l'unità con il filtro di raccolta della polvere e il filtro deodorante installati.
Se l'unità viene utilizzata senza i filtri installati, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Filtro di raccolta della polvere **Sostituire**

Sostituire ogni 10 anni circa

Informazioni sulle tempistiche di sostituzione dei

- Le tempistiche di sostituzione dipendono dall'uso e dalla collocazione dell'unità.
Il tempo di sostituzione standard è di 10 anni circa, presumendo che l'unità venga utilizzata quotidianamente in un'abitazione in cui si fumano 5 sigarette al giorno (Calcolo effettuato in base al metodo di test della norma JEM1467, Japan Electrical Manufacturers' Association)
Se il contenuto di impurità dell'aria ambiente è elevato, il filtro dovrà essere sostituito più frequentemente.
Se il filtro non funziona, è tempo di sostituirlo.

Informazioni su acquisti e smaltimento

→ Vedere "Componenti venduti separatamente". ►Pag. 56


1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua. ►Pag. 17

2. Rimuovere la vaschetta di umidificazione. ►Pag. 15

3. Rimuovere l'unità di fissaggio del filtro. ►Pag. 15


4. Rimuovere il filtro deodorante.

Afferrare il lato del filtro e rimuoverlo.

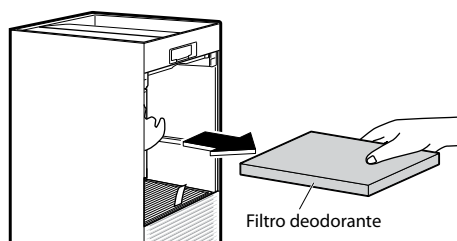


5. Rimuovere il filtro di raccolta della polvere.

① Tirare la linguetta del filtro verso l'alto.

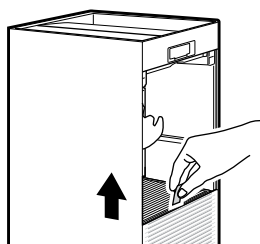


② Afferrare la parte inferiore del filtro di raccolta della polvere e estrarlo sollevandolo.

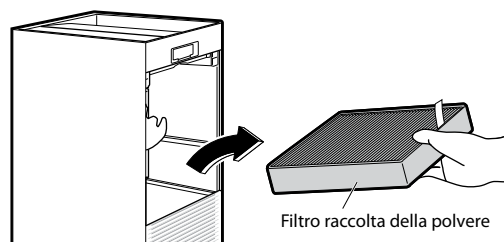

6. Installare il nuovo filtro di raccolta della polvere.

- Spingere il filtro di raccolta della polvere se l'installazione risulta difficile.

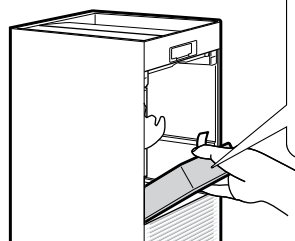

Il lato con la linguetta e le scritte deve essere rivolto verso di sé, mentre la freccia deve puntare verso l'alto.

FRONT SIDE



7. Installare il filtro deodorante. ►Pag. 15

8. Installare l'unità di fissaggio del filtro. ►Pag. 15

9. Installare la vaschetta di umidificazione. ►Pag. 39

10. Inserire il serbatoio dell'acqua. ►Pag. 17

**AVVERTENZA**

Prima di eseguire la manutenzione, interrompere il funzionamento e scollegare la spina di alimentazione.
(Potrebbero verificarsi scosse elettriche o lesioni personali)

In caso di inutilizzo dell'unità per un periodo prolungato**1. Scollegare l'alimentazione.****2. Eliminare l'acqua residua nel serbatoio dell'acqua e nella vaschetta di umidificazione, quindi pulire i componenti.** ► Pag. 35-41**3. Lasciare asciugare i componenti interni in un luogo ombreggiato.**

- In particolare, è necessario fare asciugare completamente i componenti lavati con acqua.
(L'umidità residua potrebbe provocare la formazione di muffa.)

4. Coprire la mandata dell'aria e le altre aperture con un sacchetto di plastica o simili per evitare la penetrazione di polvere e conservare l'unità in posizione verticale in un luogo asciutto.

(Conservando l'unità in posizione orizzontale o capovolta potrebbero verificarsi malfunzionamenti.)

Quando non si utilizza la modalità umidificazione (in bassa stagione, ecc.)

1. Scollegare l'alimentazione.**2. Eliminare l'acqua residua nel serbatoio dell'acqua e nella vaschetta di umidificazione, quindi pulire i componenti.** ► Pag. 35-41**3. Lasciare asciugare i componenti interni in un luogo ombreggiato.**

- In particolare, è necessario fare asciugare completamente i componenti lavati con acqua.
(L'umidità residua potrebbe provocare la formazione di muffa.)


Se si desidera utilizzare solo la modalità di purificazione dell'aria, inserire la spina nella presa di corrente e procedere.

Domande frequenti

Prima di contattarci, si prega di controllare quanto segue.


D: Il valore visualizzato come concentrazione di PM2.5 è sempre basso e sembra non cambiare, oppure la sensibilità del sensore PM2.5 appare scadente...

- R:** Se la lente del sensore PM2.5 è sporca, la sensibilità potrebbe risultare ridotta. Si consiglia di pulire regolarmente. [► Pag. 35](#)
- Inoltre, il tempo di reazione del sensore PM2.5 dipende dalle dimensioni del locale. Regolare in base alle impostazioni di sensibilità del sensore PM2.5. [► Pag. 29, 30](#)
- La reattività del sensore PM2.5 può essere scarsa quando la portata d'aria è elevata, come in Turbo. Non si tratta di un malfunzionamento, infatti quando la portata d'aria è elevata, la polvere viene aspirata nell'ingresso dell'aria prima di raggiungere il sensore PM2.5.
- Se il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola", la ventola si arresterà quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa e il sensore PM2.5 potrebbe non rispondere correttamente. [► Pag. 33, 34](#)

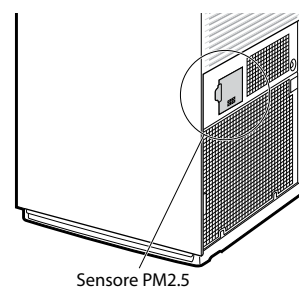

D: Il filtro di raccolta della polvere può essere lavato con acqua?

- R:** **La pulizia con acqua non è consentita.**
(Le prestazioni del filtro di raccolta della polvere potrebbero ridursi.)
Sostituirlo o aspirare la polvere con un aspirapolvere se si è accumulata molta sporcizia. [► Pag. 36, 43](#)
- A seconda dell'ambiente di utilizzo, gli odori possono aderire al filtro di raccolta della polvere. Se l'odore è fastidioso, sostituirlo. [► Pag. 43](#)

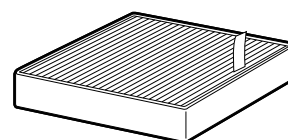


D: Il filtro di raccolta della polvere si annerisce facilmente...

- R:** L'annerimento non incide sulle prestazioni di raccolta della polvere. Tuttavia, è possibile sostituire il filtro se questo costituisce un problema. [► Pag. 43](#)

D: Il filtro deodorante può essere lavato con acqua? O deve essere sostituito?

- R:** **La pulizia con acqua non è consentita.**
(L'utilizzo di acqua può deformare il componente e renderlo inutilizzabile.)
Se il componente viene inavvertitamente lavato con acqua, rivolgersi al rivenditore. Rimuovere dall'unità e aspirare con un aspirapolvere. [► Pag. 36](#)
- Inoltre, non è necessario sostituirlo.
A seconda dell'ambiente di utilizzo, gli odori possono aderire al filtro deodorante.
In presenza di odore, lasciare il componente in una zona ombreggiata esposta alla brezza.
(per circa 1 giorno)

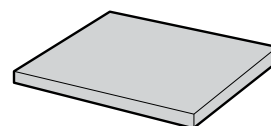

D: Durante la modalità umidificazione non è visibile alcun vapore...

- R:** Il vapore non è visibile perché l'umidificazione avviene facendo passare l'aria attraverso i filtri umidificatori e vaporizzando, non portando l'acqua a ebollizione.

D: L'aria emessa in modalità umidificazione è fresca...


- R:** La temperatura dell'aria emessa è leggermente inferiore a quella dell'aria aspirata perché il calore dell'aria viene consumato quando l'acqua contenuta nei filtri umidificatori viene vaporizzata.

D: L'umidificazione è in corso, ma l'umidità del locale non aumenta...

- R:** Può essere difficile aumentare l'umidità a seconda delle dimensioni e delle condizioni del locale. Impostare l'**umidità su**  (**Alto**) e aumentare l'impostazione della VENTOLA prima dell'uso. L'accumulo di sporcizia sull'unità filtro umidificatore può causare una riduzione delle prestazioni. Pulirla regolarmente. [► Pag. 36, 39-41](#)

D: Non è necessario sostituire la cartuccia agli ioni d'argento installata nella vaschetta di umidificazione?

R: La cartuccia agli ioni d'argento ha una durata di 10 anni.

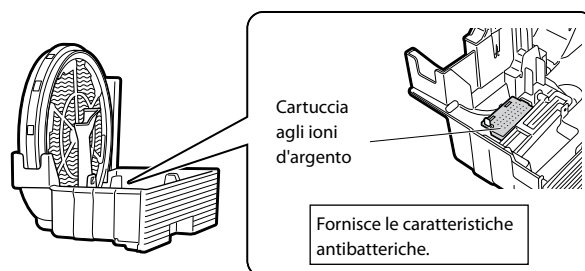

D: Il serbatoio dell'acqua non può essere rimosso agevolmente...

R: Può essere rimosso sganciando il blocco laterale. ► Pag. 17

D: Il funzionamento continuo è consentito?

R: Il funzionamento continuo è consentito.
Interrompere regolarmente il funzionamento per la pulizia.


D: L'unità continua a funzionare anche se cerco di fermarla...

R: Questo perché è in corso l'asciugatura del filtro umidificatore. ► Pag. 24

Se si vuole interrompere il funzionamento, premere .

Stati dell'indicatore MONITORAGGIO ARIA e relativo significato

Se l'indicatore MONITORAGGIO ARIA lampeggia e viene visualizzato un codice di errore, scollegare la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi reinserire la spina e mettere in funzione. Se continua ad apparire un codice di errore, gestirlo seguendo la procedura di impostazione.

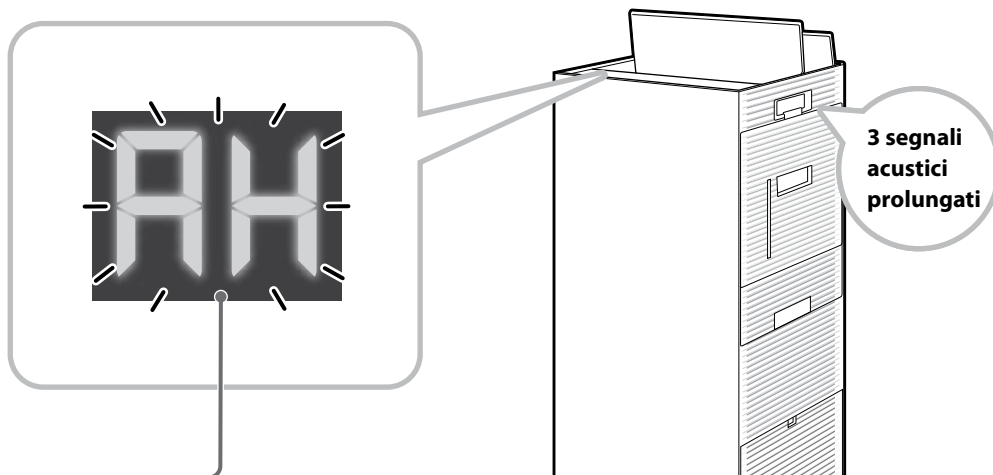

Codice errore	Causa/Soluzione	
AH	Un componente elettrico è difettoso. → Rivolgersi al rivenditore.	
E9	Il sensore di temperatura non funziona correttamente. → Rivolgersi al rivenditore.	
EE	Il sensore di umidità non funziona correttamente. → Rivolgersi al rivenditore.	
A1	Un componente elettrico non funziona correttamente. → Rivolgersi al rivenditore.	
A6	Il prefiltro, il filtro di raccolta della polvere, l'unità filtro umidificatore, la vaschetta di umidificazione e il serbatoio dell'acqua sono installati? Queste spie potrebbero lampeggiare se l'unità viene messa in funzione senza un componente.	■ Se tutti i componenti sono installati Un componente elettrico non funziona correttamente. → Rivolgersi al rivenditore.
		■ Se un componente non è installato → Scollegare la spina di alimentazione, installare i componenti e riavviare il funzionamento.
	Si è accumulata polvere sul prefiltro?	■ Se non ci sono accumuli di polvere Un componente elettrico non funziona correttamente. → Rivolgersi al rivenditore.
		■ In caso di accumuli di polvere → Scollegare la spina di alimentazione, pulire il prefiltro e riavviare. ► Pag. 35
	La mandata dell'aria è ostruita?	■ Se la mandata dell'aria non è ostruita Un componente elettrico non funziona correttamente. → Rivolgersi al rivenditore.
		■ Se la mandata dell'aria è ostruita → Rimuovere eventuali ostacoli che ostruiscono la mandata dell'aria e riavviare.

Risoluzione dei problemi

- Prima di inviare richieste di informazioni o di riparazioni, controllare quanto segue.
Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore.



Non è un problema

Questa situazione non è indice di un problema.



Verificare

Eseguire la verifica prima di richiedere la riparazione.

■ L'unità non funziona

Sintomo	Elementi da controllare
L'unità non funziona	 • È stato installato il pannello di copertura dell'unità Streamer? Se non è installato, interviene l'interruttore di sicurezza e l'unità non può essere messa in funzione. → Installare correttamente il pannello di copertura dell'unità Streamer e riprovare a mettere in funzione l'unità. ▶ Pag. 8 • Il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola"? → Se il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola", la ventola si arresterà quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa. ▶ Pag. 33, 34

■ L'unità continua a funzionare

Sintomo	Elementi da controllare
L'unità continua a funzionare anche se cerco di arrestarla	 • Questo perché è in corso l'asciugatura del filtro umidificatore. Se non si desidera eseguire l'asciugatura del filtro umidificatore, modificare l'impostazione. ▶ Pag. 33, 34

■ Si sentono dei rumori

Sintomo	Elementi da controllare
Si sente uno scatto durante la modalità umidificazione	 • All'avvio/arresto dell'umidificazione si può sentire uno scatto.
Si sente uno sfrigolio o un borbottio durante l' funzionamento in umidificazione o al termine di tale operazione	 • Questi suoni vengono generati quando l'unità filtro umidificatore ruota. Se i rumori costituiscono un problema, provare a spostare l'unità in un'altra posizione.
Si sentono degli scricchiolii durante la modalità Umidificazione	 • La vaschetta di umidificazione o il filtro umidificatore sono sporchi? → In presenza di incrostazioni di calcare nella vaschetta di umidificazione o sull'unità filtro umidificatore possono generarsi dei rumori. Pulire questi componenti. ▶ Pag. 39-41
Rumore come di uno scroscio d'acqua durante il funzionamento in umidificazione	 • Si sente come uno scroscio d'acqua sui filtri umidificatori.
Sibilo durante il funzionamento	 • Il sibilo viene prodotto dallo scarico dell'unità Streamer durante il funzionamento dell'unità Streamer stessa. A seconda dell'uso, il rumore potrebbe attenuarsi o divenire simile a uno scricchiolio, a un ronzio o a uno sciabordio. Questa situazione è normale. Se i rumori costituiscono un problema, provare a spostare l'unità in un'altra posizione. • È inoltre possibile impostare l'uscita dell'unità Streamer su Basso. ▶ Pag. 27, 28
Fischi e colpi durante il funzionamento	 • Si è accumulata polvere sul prefiltro? → Pulirlo. ▶ Pag. 35 • Il filtro di raccolta della polvere è intasato? → Pulirlo. ▶ Pag. 36 A seconda delle condizioni di utilizzo, il filtro di raccolta della polvere potrebbe intasarsi e la sua vita utile potrebbe diminuire. ▶ Pag. 7 Se il problema persiste anche dopo la pulizia, sostituire il filtro di raccolta della polvere. ▶ Pag. 43
Forti rumori di funzionamento	 • Il filtro di raccolta della polvere è installato correttamente? → Se non è installato correttamente, i rumori di funzionamento potrebbero diventare più forti. ▶ Pag. 43

Risoluzione dei problemi

■ Spie

Sintomo	Elementi da controllare
La spia del sensore di odori lampeggia	 • Il filtro deodorante è installato? → Installare il filtro deodorante correttamente. ▶ Pag. 14, 15
La spia dell'umidificatore lampeggia	 • La spia dell'umidificatore lampeggia lentamente durante l'asciugatura del filtro umidificatore. → Se non si desidera eseguire l'asciugatura del filtro umidificatore, modificare l'impostazione. ▶ Pag. 33, 34
La spia di comunicazione rimane rossa	 • Il router è spento? → Fornire alimentazione al router. • Si sta utilizzando un router diverso dal precedente? → Riconfigurare le impostazioni di connessione con il nuovo router. ▶ Pag. 18-20 • Il router è connesso a una rete? → Controllare la connessione di rete.  • Le condizioni di trasmissione del segnale potrebbero essere scadenti. → Avvicinare il router al prodotto.
La spia di comunicazione lampeggia in rosso	 • Un componente elettrico potrebbe essere malfunzionante. → Premere  per spegnere la spia di comunicazione, quindi riaccendere. Se la spia di comunicazione lampeggia ancora dopo circa 3 minuti, un componente elettrico è malfunzionante. Rivolgersi al rivenditore.
La spia dell'alimentazione dell'acqua si accende e si spegne ripetutamente	 Anche dopo l'accensione della spia dell'alimentazione dell'acqua, a seconda delle impostazioni della VENTOLA, l'acqua nella vaschetta di umidificazione può oscillare e muovere il galleggiante, causando l'accensione/lo spegnimento ripetuti della spia dell'alimentazione dell'acqua. (Questo perché lo stato di accensione/spegnimento della spia dell'alimentazione dell'acqua dipende dalla posizione del galleggiante) → Interrompere il funzionamento, scollegare la spina di alimentazione e riempire d'acqua il serbatoio. ▶ Pag. 16, 17
La spia del sensore PM2.5, la spia del sensore di umidità, la spia del sensore di odore, Daikin eye e l'indicatore MONITORAGGIO ARIA non si accendono	 • La luminosità della spia è impostata su OFF? → Per accendere la spia, impostare la luminosità su LUMINOSO o TENUE. ▶ Pag. 11
La spia del sensore PM2.5 rimane arancione o rossa	 • Si è accumulata polvere all'ingresso aria del sensore PM2.5 o nelle sue vicinanze? → Aspirare la polvere all'ingresso aria usando un aspirapolvere. ▶ Pag. 35 • È stato rimosso il pannello di copertura dell'ingresso aria del sensore PM2.5? → Rimontare il pannello correttamente. ▶ Pag. 35 • La lente del sensore PM2.5 è sporca? → Pulire lo sporco sulla lente con un bastoncino di cotone asciutto. ▶ Pag. 35 • Il prefiltro è sporco? → Pulirlo. ▶ Pag. 35
La spia del sensore PM2.5 è sempre blu e non cambia Il valore della concentrazione di PM2.5 segnalato dall'indicatore MONITORAGGIO ARIA è sempre "--" e Daikin Eye rimane blu e non cambia.	 • È stato rimosso il pannello di copertura dell'ingresso aria del sensore PM2.5? → Rimontare il pannello correttamente. ▶ Pag. 35 • Se il valore visualizzato rimane "--" anche dopo aver impostato l'indicatore MONITORAGGIO ARIA per visualizzare la concentrazione di PM2.5, il sensore PM2.5 potrebbe essere difettoso. → Se il problema persiste anche con il pannello di copertura correttamente installato, rivolgersi al rivenditore.
Il rilevatore di PM2.5 nel locale e il monitor di PM2.5 sull'unità mostrano letture diverse.	 • Ciò è dovuto al fatto che la concentrazione di PM2.5 non è uniforme, neanche nella stessa stanza, a causa del flusso d'aria. Utilizzare la lettura del monitor PM2.5 come stima approssimativa.  • C'è polvere nel prefiltro o nel filtro di raccolta della polvere? → L'accumulo di polvere nel pre-filtro o nel filtro di raccolta della polvere può causare il disallineamento della lettura del monitor di PM2.5. Pulire il prefiltro e il filtro di raccolta della polvere. ▶ Pag. 35, 36

■ In caso di problemi durante il funzionamento

Se le spie presenti sul pannello indicatori dell'unità si accendono in modo anomalo durante il funzionamento, a causa di un fulmine o simili, impedendo all'unità di funzionare, rimuovere la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, reinserire la spina e riavviare l'unità.

Sintomo	Elementi da controllare
La spia dell'alimentazione dell'acqua rimane accesa anche dopo aver aggiunto acqua	? - La vaschetta di umidificazione è fissata saldamente? → Spingerla fino in fondo. ▶ Pag. 39 - Il galleggiante all'interno della vaschetta di umidificazione è bloccato? Il galleggiante all'interno della vaschetta di umidificazione è correttamente installato? → Installare correttamente il galleggiante e verificare che sia libero di muoversi. ▶ Pag. 39
	✓ Se la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa anche se c'è acqua nella vaschetta di umidificazione, il problema potrebbe riguardare il serbatoio dell'acqua. (Potrebbero verificarsi perdite d'acqua) → Rivolgersi al rivenditore.
Si sente un odore, ma la spia del sensore di odori rimane blu	? - Al momento dell'inserimento della spina di alimentazione era già presente un forte odore? → La sensibilità di base del sensore di odori è determinata dal livello di odori presente nel primo minuto che segue l'inserimento della spina di alimentazione. ▶ Pag. 10 Se si toglie la spina di alimentazione quando l'aria è pulita (priva di odori), attendere almeno 5 secondi prima di reinserire la spina e avviare il funzionamento; in questo modo verrà modificato il livello di odore di riferimento che determina la sensibilità del sensore di odori. - Il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola"? → Se il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola", la ventola si arresterà quando la spia di alimentazione dell'acqua è accesa. Mentre la ventola è ferma, il sensore di odori potrebbe non rispondere bene. ▶ Pag. 33, 34
La spia dell'unità Streamer lampeggia	✓ È giunto il momento di sostituire le unità Streamer. → Rivolgersi al rivenditore.
Talvolta la spia dell'unità Streamer non si accende	✓ Lo Streamer può smettere di funzionare a seconda del grado di impurità dell'aria e della portata d'aria. ▶ Pag. 28
	? - L'uscita dell'unità Streamer è impostata su Basso? → Quando è impostato su Basso, lo Streamer funziona per un tempo più breve rispetto a quando è impostato su Normale. ▶ Pag. 27, 28 - L'unità è in funzione nella MODALITÀ ECO? → La spia dell'unità Streamer non si accende quando l'unità è nella modalità di monitoraggio durante la MODALITÀ ECO. ▶ Pag. 25 - La spia dell'umidificatore lampeggia? → È in corso l'asciugatura del filtro umidificatore. La spia dell'unità Streamer non si accende durante l'asciugatura del filtro umidificatore.

Risoluzione dei problemi

■ Funzione di purificazione dell'aria

Sintomo	Elementi da controllare
Non vi è alcun effetto di purificazione dell'aria	 L'unità è circondata da ostacoli o è collocata in una posizione che il flusso dell'aria non può raggiungere? → Scegliere una posizione priva di ostacoli e da cui il flusso dell'aria possa raggiungere tutte le zone del locale. Il deflettore è chiuso? → Aprire il deflettore. ▶ Pag. 21 Il prefiltro e il filtro di raccolta della polvere sono sporchi? → Pulire questi componenti. ▶ Pag. 35, 36
Si avverte un odore proveniente dalla mandata dell'aria	 Questo purificatore d'aria è progettato per prelevare tutta la polvere e gli odori presenti in una stanza. In presenza di odori forti o emessi di continuo nel locale, tali odori non potranno essere eliminati e potranno aderire all'unità o al filtro e venire quindi reimmessi nel locale per settimane o anche mesi.  C'è un odore forte nel locale o qualcosa che emette di continuo un odore? (Vernice, mobili nuovi, carta da parati, aerosol, cosmetici, medicinali, sostanze aromatiche, oli aromatici, sigarette, carne arrostita e così via.) → Utilizzare contemporaneamente un ventilatore o far funzionare l'apparecchio in una stanza ben ventilata fino alla scomparsa dell'odore. Il locale è temporaneamente saturo di odori forti, dovuti ad esempio a molte persone che fumano o cucinano? → L'odore diminuirà gradualmente lasciando l'unità in funzione. L'unità è stata spostata in questa posizione da un altro locale? → L'odore del locale in cui si trovava precedentemente l'unità potrebbe essere ancora presente. Mantenere l'unità in funzione fino alla scomparsa dell'odore. Provengono odori dal filtro deodorante, dal filtro di raccolta della polvere, dal filtro umidificatore o dalla vaschetta di umidificazione? → Pulire questi componenti. ▶ Pag. 36, 39-41  Gettare ogni giorno l'acqua della vaschetta di umidificazione. Quando l'unità funziona in modalità di purificazione dell'aria, gettare l'acqua contenuta nel serbatoio e nella vaschetta di umidificazione. Non spruzzare spray deodoranti o altri tipi di spray sull'unità, né utilizzarli in prossimità dell'unità. In alcuni casi, la mandata dell'aria potrebbe produrre un leggero odore dovuto alla generazione di tracce di ozono durante lo scarico dell'unità Streamer o del generatore di ioni al plasma attivo. La quantità è trascurabile e non è nociva per la salute. Se all'avvio esce un odore dalla mandata dell'aria, impostare la portata d'aria su Turbo e mantenere l'unità in funzione fino alla scomparsa dell'odore. ▶ Pag. 22 Se si teme l'emissione di odori dalla mandata dell'aria, è possibile sopprimere la generazione di odori impostando il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa su "Arresto ventola". ▶ Pag. 33, 34
Non esce aria	 La mandata d'aria o la presa d'aria sono ostruite? Se la mandata o la presa dell'aria non sono ostruite, significa che un componente elettrico non funziona correttamente. → Rivolgersi al rivenditore. Il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola"? → Se il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola", la ventola si arresterà quando la spia di alimentazione dell'acqua è accesa. Non c'è flusso d'aria quando la ventola è ferma. ▶ Pag. 33, 34
La è possibile regolare la portata dell'aria	 La spia del sensore di odori lampeggia? → Installare correttamente il filtro deodorante e l'unità di fissaggio del filtro. ▶ Pag. 14, 15

■ In caso di problemi durante il funzionamento

Se le spie presenti sul pannello indicatori dell'unità si accendono in modo anomalo durante il funzionamento, a causa di un fulmine o simili, impedendo all'unità di funzionare, rimuovere la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, reinserire la spina e riavviare l'unità.

■ Funzione di umidificazione

Sintomo	Elementi da controllare
L'umidificazione non avviene anche se il serbatoio contiene acqua (L'unità filtro umidificatore non ruota) L'acqua presente nel serbatoio non viene consumata	✓ - Poiché questa unità produce l'umidificazione attraverso la vaporizzazione, l'acqua viene consumata lentamente in presenza di umidità elevata o temperatura bassa. - Il funzionamento in modalità umidificazione si arresta quando l'umidità del locale raggiunge l'umidità target impostata per il funzionamento in umidificazione. ► Pag. 23 ? La spia dell'umidificatore è accesa? → Se la spia non è accesa, premere HUM. I filtri umidificatori e l'unità filtro umidificatore sono correttamente installati? ► Pag. 39, 42 → Installare correttamente i filtri umidificatori e l'unità filtro umidificatore. Il galleggiante nella vaschetta di umidificazione è correttamente installato? ► Pag. 39 → Installare correttamente il galleggiante nella vaschetta di umidificazione. Ci sono incrostazioni di calcare o sporcizia sui filtri umidificatori? → Eventuali incrostazioni di calcare o accumuli di sporcizia sui filtri umidificatori possono ridurre le prestazioni. L'accumulo di sporcizia sui filtri umidificatori varia a seconda della qualità dell'acqua e può ridurre le prestazioni. Pulire il filtro umidificatore. ► Pag. 39-41 La spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa? → Se è accesa, la vaschetta di umidificazione non è installata correttamente. Reinstallare la vaschetta di umidificazione. ► Pag. 39 La spia del sensore di odori lampeggia? → Se lampeggia, il filtro deodorante o l'unità di fissaggio del filtro non sono correttamente installati. Se il filtro deodorante o l'unità di fissaggio del filtro non sono installati correttamente, la portata d'aria diminuisce e il funzionamento in modalità umidificazione si arresta. Installare correttamente il filtro deodorante e l'unità di fissaggio del filtro. ► Pag. 14, 15
Il filtro umidificatore non ruota	? Il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola"? → Se il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola", la ventola e il filtro umidificatore si arresteranno quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa. ► Pag. 33, 34
L'indicatore MONITORAGGIO ARIA segnala sempre un livello di umidità elevato quando viene selezionato il display dell'umidità	? L'unità è posta accanto a una finestra o in un luogo esposto a correnti d'aria fredda? → È possibile che solo l'aria circostante l'unità abbia livelli di umidità elevati. Provare a spostare l'unità in una posizione diversa. ✓ - Un locale che riceve poca luce solare, in cui la ventilazione è scarsa o che si trova in prossimità di ambienti umidi, come il bagno, può diventare facilmente umido: questi locali, perciò, tendono ad avere un livello di umidità elevato. - Subito dopo l'avvio del funzionamento, l'umidità visualizzata potrebbe essere superiore a quella effettiva, in base alla condizione dell'aria all'interno dell'unità. Continuare a far funzionare l'unità per circa 1 ora e ricontrollare.
I valori di umidità e temperatura indicati sull'unità differiscono da quelli di altri igrometri e termometri	✓ L'indicazione sull'unità può differire da quella di altri igrometri o termometri. - L'umidità e la temperatura, infatti, potrebbero non essere uniformi all'interno dello stesso locale a causa del flusso dell'aria. Utilizzare l'indicatore MONITORAGGIO ARIA per una stima approssimativa. ? Il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola"? → Se il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola", la ventola si arresterà quando la spia di alimentazione dell'acqua è accesa. Quando la ventola è ferma, il sensore di umidità e il sensore di temperatura potrebbero non rispondere bene. ► Pag. 33, 34

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Elementi da controllare
L'umidità ambiente non aumenta	✓ Quando l'umidità interna o esterna è bassa, le pareti e il pavimento del locale sono asciutti o il locale è scarsamente isolato dalle correnti d'aria, l'umidità target potrebbe non essere raggiunta facilmente. ? L'umidità è impostata su  (Basso) o  (Standard)? La VENTOLA è impostata su  (Silenzioso) o  (Basso)? → Impostare l'umidità su  (Alto) e aumentare l'impostazione di VENTOLA. ► Pag. 22, 23 • La spia del sensore di odori lampeggia? → Installare correttamente il filtro deodorante e l'unità di fissaggio del filtro. ► Pag. 14, 15
L'umidità nel locale è elevata, ma il funzionamento in modalità umidificazione non si arresta	✓ Quando l'umidità interna o esterna è elevata, le pareti e il pavimento del locale sono umidi o la stanza è ben isolata dalle correnti d'aria, l'umidità target potrebbe essere superata. ? L'unità è esposta alla luce diretta del sole o proviene aria calda da un sistema di riscaldamento? → Spostare l'unità in un luogo non direttamente esposto. ✓ Esegui durante il funzionamento in modalità umidificazione e purificazione dell'aria. Se l'umidità impostata viene raggiunta durante il funzionamento in modalità umidificazione, l'umidificazione si interrompe, ma la purificazione dell'aria continua.
La spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa ma il funzionamento in modalità umidificazione non si arresta (l'unità filtro umidificatore continua a ruotare)	✓ Anche se la spia dell'alimentazione dell'acqua si accende, l'unità filtro umidificatore continuerà a ruotare per circa 90 minuti per ridurre la quantità d'acqua rimasta nella vaschetta di umidificazione. Se si desidera continuare con l'umidificazione, aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua. ► Pag. 9, 16, 17, 37, 38
L'acqua nel serbatoio diminuisce anche se l'umidificazione non è in funzione	✓ Anche se il sistema sta funzionando in sola purificazione dell'aria, se è presente acqua nel serbatoio, l'aria sarà leggermente umidificata a causa dell'evaporazione naturale dovuta al flusso d'aria; di conseguenza l'acqua contenuta nel serbatoio viene consumata. Quando si richiede solo il funzionamento in modalità purificazione dell'aria, gettare l'acqua presente nel serbatoio e nella vaschetta di umidificazione.
Esce acqua dalla mandata dell'aria	? Il prefiltro, il filtro di raccolta della polvere, i filtri umidificatori e il serbatoio dell'acqua sono installati correttamente? ► Pag. 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Installarli correttamente. • Quando si rimuovono i filtri umidificatori dal telaio e li si sostituisce • I nuovi filtri sono stati sagomati correttamente prima di essere installati? • Sono stati installati tutti e 2? • Sono stati installati con il motivo inciso sul telaio corrispondente a quello del filtro umidificatore? → Installarli correttamente. ► Pag. 42
La portata d'aria non raggiunge il livello impostato durante il funzionamento in modalità umidificazione	✓ Anche se si è selezionata una portata d'aria personalizzata, se la spia dell'alimentazione dell'acqua si accende, la portata d'aria passa a Silenzioso. Se non si desidera che la portata d'aria passi a Silenzioso, modificare l'impostazione. ► Pag. 33, 34 (A seconda del grado di odore e di polvere, la portata d'aria potrebbe non passare a Silenzioso) • Per facilitare l'assorbimento dell'acqua da parte del filtro umidificatore, la portata d'aria Turbo viene soppressa per circa 10 minuti dall'inizio dell'operazione di umidificazione. Successivamente, il rumore di funzionamento cambia perché anche la portata d'aria passa alla portata impostata. ► Pag. 23

■ Connessione LAN wireless

Sintomo	Elementi da controllare
L'unità (purificatore d'aria) non viene rilevata dall'app	✓ Esegui nuovamente le impostazioni di connessione. ► Pag. 19, 20 • Avvicinare il router al purificatore d'aria.
Non è possibile comandare l'unità con lo smartphone nemmeno se la spia di comunicazione è accesa in verde	✓ Controllare la connessione Internet del router.

■ In caso di problemi durante il funzionamento

Se le spie presenti sul pannello indicatori dell'unità si accendono in modo anomalo durante il funzionamento, a causa di un fulmine o simili, impedendo all'unità di funzionare, rimuovere la spina di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, reinserire la spina e riavviare l'unità.

■ Altro

Sintomo	Elementi da controllare
L'apparecchio funziona anche se non ho premuto alcun pulsante L'apparecchio ha smesso di funzionare anche se non ho premuto alcun pulsante	? - Qualcun altro sta comandando l'unità con uno smartphone? - È stato impostato il timer di programmazione con "ONECTA"? - Se è stato premuto  sull'unità, la spia di comunicazione si spegne e il funzionamento tramite smartphone e timer di programmazione viene disabilitato.
La ventola si ferma durante il funzionamento	✓ - Durante il funzionamento in MODALITÀ ECO o AUTO, quando si accede alla modalità di monitoraggio, la ventola si accende e si spegne ripetutamente. ▶ Pag. 25 ? - Si sta usando l'unità con il prefiltro, il filtro di raccolta della polvere, l'unità filtro umidificatore, la vaschetta di umidificazione e il serbatoio dell'acqua rimossi? Se si dimentica di installare un componente, la ventola potrebbe fermarsi per proteggere i componenti elettrici. - Se si è dimenticato di installare un componente, rimuovere la spina dell'alimentazione, installare correttamente il componente e quindi riavviare il funzionamento. - Il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola"? - Se il limite della portata d'aria con la spia dell'alimentazione dell'acqua accesa è impostato su "Arresto ventola", la ventola si arresterà quando la spia dell'alimentazione dell'acqua è accesa. ▶ Pag. 33, 34
Non si sente più il suono dello scarico dell'unità Streamer	✓ - Il funzionamento dello Streamer può interrompersi a seconda del grado di impurità dell'aria e della portata d'aria. ▶ Pag. 28 ? - L'uscita dell'unità Streamer è impostata su Basso? ▶ Pag. 27, 28
Dopo il funzionamento in umidificazione in umidificazione e purificazione dell'aria o in una MODALITÀ, il funzionamento viene interrotto, ma non viene eseguita l'asciugatura del filtro umidificatore	? - Anche se la funzione di umidificazione è attiva, se l'umidità del locale supera quella impostata e l'umidificazione non viene eseguita per 1 ora o più, l'asciugatura del filtro umidificatore non verrà eseguita. - La funzione di asciugatura del filtro umidificatore è impostata su OFF? ▶ Pag. 33, 34
C'è dell'acqua sul pavimento	? - È stata inclinata l'unità? - Se si inclina l'unità, l'acqua potrebbe fuoriuscire. Prima di spostare l'unità, spegnerla e gettare l'acqua eventualmente presente nel serbatoio e nella vaschetta di umidificazione. - Si è accumulato calcare sui filtri umidificatori? - Le perdite d'acqua possono essere causate dall'accumulo di calcare. Pulirlo. ▶ Pag. 39-41 - Il galleggiante è bloccato? - Se il galleggiante è bloccato, può verificarsi una perdita d'acqua. Pulirlo. ▶ Pag. 39 - C'è della polvere intrappolata nella valvola del serbatoio dell'acqua? - Se nella valvola rimane intrappolata della polvere, la valvola non si chiude e può verificarsi una perdita d'acqua. Pulirla. ▶ Pag. 37, 38 - Ci sono incrostazioni di calcare nell'area intorno alla valvola del serbatoio dell'acqua? - Se vi sono incrostazioni di calcare nell'area intorno alla valvola, la valvola non si chiude e può verificarsi una perdita d'acqua. Pulirla. ▶ Pag. 37, 38
Lo schermo TV mostra interferenze La radio emette rumore	? - Il televisore o la radio si trova a meno di 2 m dall'unità, oppure nei pressi dell'unità è installata un'antenna interna? - Il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna del televisore o della radio passano vicino all'unità? - Mantenere l'unità il più lontano possibile da televisori, radio e antenne.
L'inserimento della spina di alimentazione provoca l'avvio del funzionamento	? - La spina di alimentazione è stata scollegata durante un'interruzione dell'energia elettrica o a seguito di un'improvvisa fluttuazione della tensione? Oppure, durante l'ultimo funzionamento, l'unità è stata arrestata scollegando la spina di alimentazione? - La funzione di riavvio automatico riattiva automaticamente il funzionamento.
Il filtro metallico si è staccato dal coperchio del serbatoio dell'acqua	? - Il filtro metallico è stato spinto con forza dal lato opposto? - Il filtro metallico potrebbe staccarsi durante la pulizia, ecc. Se l'unità viene utilizzata senza il filtro, la contaminazione con la polvere, ecc. potrebbe causare perdite d'acqua. Pertanto, installare il filtro come indicato in "Se il filtro metallico si stacca dal coperchio del serbatoio dell'acqua". ▶ Pag. 38

Specifiche

Nome del modello	MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H							
Alimentazione	Monofase 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V							
Modalità di funzionamento	Purificazione dell'aria				Umidificazione e purificazione dell'aria (a temperatura interna: 20°C, umidità interna: 30%)			
	Turbo	Standard	Basso	Silenzioso	Turbo	Standard	Basso	Silenzioso
Consumo energetico (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Rumore di funzionamento (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Portata aria (m³/h)	420	210	132	84	420	210	132	84
Capacità di umidificazione (ml/h)	– *1				700 *2			
Area di copertura (m²)	48 *3				–			
	96 *4							
CADR (m³/h)	375 *5				–			
Dimensioni esterne (mm)	760(A) × 315(L) × 315(P)							
Peso (kg)	12.5 (con il serbatoio dell'acqua vuoto)							
Volume serbatoio dell'acqua (l)	Circa 3,4 *6							
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	2							

• Queste specifiche sono valide per entrambi i modelli 50 Hz 220–240 V e 60 Hz 220–230 V.

• Anche quando l'unità è spenta, il microcomputer consuma circa 1 W (*7) di potenza.

• L'apparecchio è progettato per l'uso in ambienti residenziali o commerciali.

• Il livello di pressione sonora ponderato A è inferiore a 70 dB (A).

*1. Quando c'è acqua nel serbatoio, l'acqua può diminuire e l'umidità ambientale può aumentare leggermente.

*2. La capacità di umidificazione è stata calcolata in conformità alla norma JEM1426. (con impostazione VENTOLA Turbo)

*3. L'area di copertura è stata calcolata in conformità alla norma JEM1467. (con impostazione VENTOLA Turbo)

*4. L'area di copertura è stata calcolata in conformità alla norma NRCC-54013 usando CADR fumo di sigaretta.


*5. CADR è stato testato in conformità a JEM1467 (con impostazione VENTOLA Turbo)

*6. Quando il serbatoio dell'acqua viene riempito mentre è installato nell'unità. Se il serbatoio dell'acqua viene rimosso dall'unità prima del riempimento, il volume del serbatoio dell'acqua è di 2,5 litri per facilitare il trasporto.



*7. Se la funzione dell'adattatore di connessione LAN wireless è OFF.

Capacità di umidificazione

(a temperatura interna: 20°C, umidità interna: 30%)

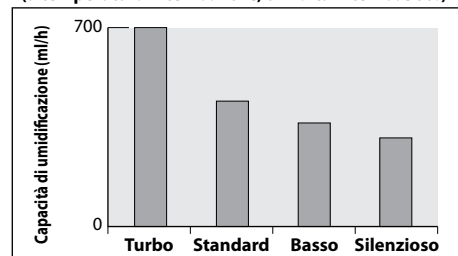

Componenti venduti separatamente Rivolgersi al rivenditore.

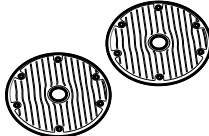Componente di ricambio	Componente di ricambio
Filtro raccolta della polvere (1 pz.) Modello: BAFT501A	Filtro umidificatore (senza telaio) (2 pz.) Modello: KNME108A4E
 - Sostituire ogni 10 anni circa. - Cattura polvere e pollini.	 - Sostituire ogni 10 anni circa. - Umidifica l'aria vaporizzando l'acqua in modalità umidificazione.

- La mancata o l'incorretta manutenzione dei componenti potrebbe comportare:
 - Riduzione della capacità di purificazione dell'aria
 - Riduzione della capacità deodorante
 - Emissione di odori
- Per lo smaltimento del filtro di raccolta della polvere (in poliestere e polipropilene) e del filtro umidificatore (in poliestere) attenersi ai regolamenti locali in materia di raccolta differenziata.

■ Requisiti per lo smaltimento

- Le unità sono contrassegnate con questo simbolo:



Sta a indicare che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema, il trattamento del refrigerante, dell'olio e di altri componenti deve essere eseguito da un installatore autorizzato e in conformità alla legislazione vigente.

Le unità devono essere trattate presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o le autorità locali.

NOTE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

Il codice a barre è un codice di produzione.



The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT