

Luchtbevochtiger en -reiniger

Vloermodel

Modellen

MCK70ZVM-W


MCK70ZVM-H

- De [SSID] en [KEY] die op de SSID/KEY-sticker staan, zijn nodig om de luchtreiniger via draadloze LAN met een smartphone te verbinden. [▶ Pagina 8](#)
- [SSID] en [KEY] zijn verschillend voor elk product, dus bewaar de SSID en KEY op een veilige plaats samen met het productnummer. Kijk voor het productnummer op de achterkant van het product. [▶ Pagina 8](#)

Invulveld SSID/KEY

Invulveld productnummer

Luchtbevochtiger en -reiniger GEBRUIKERSHANDLEIDING

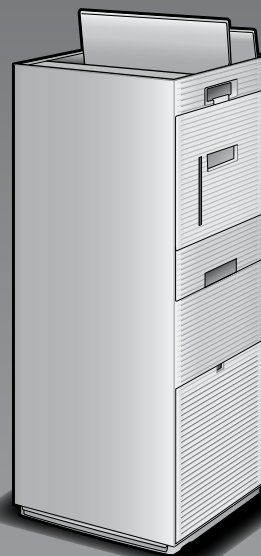

- Bedankt voor uw aankoop van deze luchtbevochtiger en -reiniger.
- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg deze op voor een correct gebruik.
- **Lees het gedeelte 'Veiligheidsmaatregelen' voor gebruik.** [▶ Pagina 2-6](#)
Bewaar de gebruikershandleiding op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen.

Inhoud

Eerst lezen



Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid	2
Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik	7
Namen van onderdelen en functies	8
Vorbereiding vóór gebruik	13
Bevestigen van het deodorisatiefilter	14
Gebruik van de luchtreiniger via smartphone	18

Werking

AUTO-bedrijf	21
Luchtreinigingsfunctie	22
Luchtstroomsnelheid veranderen	22
Bevochtigings- en luchtreinigingsfunctie	23
Over de droogfunctie van het bevochtigingsfilter	24
Werkingsstanden	24
AUTO VENTILATOR / ECONO / ANTI-POLLEN / / BEVOCHTIGEN / CIRCULATOR	

Geavanceerde instellingen

Instelling streamer-output	27
Instelling output actieve plasma-ionen	29
Instelling gevoeligheid PM2.5-sensor	29
Monitoringstand binnen AUTO-bedrijf en ECONOSTAND	31
Bereik luchtstroomsnelheid voor AUTO VENTILATORMODUS	31
Droogfunctie bevochtigingsfilter	33
Luchtstroomlimiet wanneer het watertoevoerlampje brandt	33
Waarschuwingstoon wanneer het watertoevoerlampje brandt	33

Onderhoud

Snelle referentietabel voor onderhoud	35
Wanneer u de unit lange tijd niet gebruikt	44

Opsporen en verhelpen van problemen

FAQs	45
Status van de LUCHTMONITOR-indicator en betekenis	47
Opsporen en verhelpen van problemen	48
Technische gegevens	55
Apart verkochte onderdelen	56

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid

- Houd u aan deze voorzorgsmaatregelen om materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen.
- De gevolgen van onjuist gebruik worden als volgt ingedeeld:

 WAARSCHUWING	 VOORZICHTIG
Het niet goed naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of de dood.	Het niet goed naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade, die naargelang de omstandigheden ernstig kunnen zijn.

- Voorzorgsmaatregelen worden ingedeeld aan de hand van symbolen:

 Doe dit nooit.	 Volg altijd de instructies.
--	---

 **WAARSCHUWING** Neem in acht om brand, elektrische schokken of ernstig letsel te voorkomen.

- Informatie over de stekker en het netsnoer

-  **Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de unit in gebruik is.**
(Kan brand door oververhitting of elektrische schokken veroorzaken)
 - Steek de stekker niet in het stopcontact of trek hem niet uit het stopcontact met natte handen.**
(Kan een elektrische schok veroorzaken)
 - Gebruik de unit niet op zodanige wijze dat de specificaties van het stopcontact of de bedrading worden overschreden of gebruik geen voltage buiten het bereik van 220- 240V (wisselstroom).**
(Er kan brand ontstaan door oververhitting als de waarden van de stekkerdoos enz. worden overschreden.)
 - Trek niet aan het netsnoer wanneer u het uittrekt.**
(Oververhitting of brand kan het gevolg zijn van draadbreek)
 - Voer geen handelingen uit waardoor de stekker en het snoer van de voeding kunnen breken.**
 - Dergelijke handelingen zijn onder andere het beschadigen, aanpassen, overmatig buigen, trekken, draaien, bundelen van de stekker of het snoer van de voeding of zware voorwerpen erop plaatsen. Als de stekker of het snoer van de voeding beschadigd is, contacteer dan het aankooppunt. (Een elektrische schok, kortsluiting of brand kunnen het gevolg zijn van gebruik in beschadigde toestand)
-
-  **Steek de stekker helemaal in het stopcontact.**
 - Gebruik geen beschadigde stekker of een loszittend stopcontact. (Elektrische schokken, kortsluiting of brand door oververhitting kunnen het gevolg zijn als de stekker niet stevig in het stopcontact zit.)
 - Veeg het stof regelmatig met een droge doek van de stekker.**
 - Trek de stekker uit het stopcontact als de unit langere tijd niet wordt gebruikt. (Brand kan worden veroorzaakt door gebrekkige isolatie als gevolg van stofophoping met vocht, enz.)
 - Schakel de unit uit en trek de stekker uit voor onderhoud, inspectie of verplaatsing.**
(Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

- Unit

-  **Gebruik geen ontvlambare sprays (haarlak, insecticiden, ontsmettingsmiddel, luchtreinigers enz.) of verstuivers op de unit.**
(Gebruik dergelijke artikelen niet op plaatsen waar het risico bestaat dat ze in het apparaat worden gezogen)
- Veeg de unit niet schoon met benzine of thinner.**
(Dat kan leiden tot brand, vervorming van de unit, barsten of andere defecten)

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid



WAARSCHUWING Neem in acht om brand, elektrische schokken of ernstig letsel te voorkomen.

■ Niet gebruiken op de volgende plaatsen



- **Plaatsen waar olie of brandbare gassen worden gebruikt of kunnen lekken.** (Brand of rook kan ontstaan door ontsteking of aanzuiging naar de unit, of er kan letsel ontstaan door aantasting of barsten van de kunststof)
- **Plaatsen waar corrosieve gassen of metaalstofdeeltjes aanwezig zijn.** (Brand of rook kan ontstaan door ontsteking of aanzuiging naar de unit)
- **Plaatsen waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad hoog zijn of waar water kan spatten, zoals in een badkamer.** (Brand of een elektrische schok kan het gevolg zijn van elektrische lekkage)
- **Plaatsen die zonder toezicht toegankelijk zijn voor kleine kinderen of dieren.** (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken. Verder betreffende een RF-blootstelling, Zie [Pagina 5](#) voor meer informatie)
- **Plaatsen waar de vloer onstabiel is.** (Huishoudelijke artikelen enz. kunnen nat worden of er kan brand of een elektrische schok ontstaan als de unit omvalt)

■ Tijdens het gebruik



- **Gebruik geen chloorhoudende of bijtende reinigingsmiddelen.** (Er kan schade aan de gezondheid ontstaan door de productie van giftige gassen of er kan letsel ontstaan door afbraak of barsten van het plastic)
- **Houd brandende sigaretten of wierookstokjes uit de buurt van de unit.** (Brand of rook kan ontstaan door ontsteking of aanzuiging naar de unit)
- **Probeer de unit niet zelf te demonteren, te reconstrueren of te repareren.** (Kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken) Neem voor reparaties contact op met de plaats van aankoop.
- **Steek geen vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaten of luchtuitlaat.** (Kan een elektrische schok, letsel of schade veroorzaken)
- **Giet geen water op de luchtuitlaat of de unit.** (Kan brand of een elektrische schok veroorzaken)
- **Gebruik geen aardolie, benzine, verdunner, polijstmiddel, paraffine, alcohol, enz.** (Kan scheuren, elektrische schokken en brand veroorzaken)
- **Gebruik geen ontvlambare sprays (haarlak, insecticiden, ontsmettingsmiddel, luchtreinigers enz.) of verstuivers in de buurt van of direct op de unit.** (Gebruik dergelijke artikelen niet op plaatsen waar het risico bestaat dat ze in het apparaat worden gezogen)
- **Veeg de unit niet schoon met benzine of thinner.** (Dat kan leiden tot brand, vervorming van de unit, barsten of andere defecten)
- **Was de unit niet met water.** (Kan een elektrische schok en brand of storingen veroorzaken)
- **Als de luchtreiniger ergens staat waar mensen met een pacemaker kunnen komen, mag u de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet inschakelen met de communicatie ON/OFF-knop (AAN/UIT).** (Dit kan de werking van pacemakers of andere apparaten beïnvloeden en problemen veroorzaken)
- **Zet de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet aan in de buurt van mensen met een pacemaker of defibrillator.** (Als hij te dichtbij staat, kunnen radiogolven de werking van de pacemaker of andere apparaten beïnvloeden)
- **Zet de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet aan in de buurt van automatische bedieningsapparaten zoals automatische deuren.** (Er kunnen ongelukken gebeuren doordat het toestel niet goed werkt)



WAARSCHUWING Neem in acht om brand, elektrische schokken of ernstig letsel te voorkomen.

Wanneer u de luchtreiniger van buiten het huis bedient, is het niet mogelijk de toestand van de luchtreiniger, de omgeving, de mensen in de kamer enz. te controleren. Controleer vooraf goed de veiligheid voordat u de unit gebruikt.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen mensen ernstig of fatale letsels oplopen of kan er schade aan eigendommen ontstaan.

■ **Controleer vooraf (thuis) het volgende**



- **Controleer of de stekker van de voeding goed aangesloten is.**

De stekker mag niet onder het stof zitten.

(Verhitting, ontbranding en brand kunnen het gevolg zijn van slecht contact en gebrekkige isolatie)

- **Controleer of er geen door een andere persoon ingestelde timerreserveringen bestaan.**

(Kan slechte fysieke conditie veroorzaken door onverwacht starten of stoppen van de werking. Kan nadelige gevolgen hebben voor planten en dieren. Het gebruik van deze luchtreiniger "garandeert" geen luchtvochtigheid in de ruimte)

- **Controleer of er geen problemen zijn met de luchtreiniger. Zorg ervoor dat veranderingen in de luchtstroom geen nadelige gevolgen hebben voor mensen in de kamer.**

(Zorg ervoor dat er geen voorwerpen zijn die kunnen wegvliegen)

(Door de luchtstroom kunnen voorwerpen vallen, met brand, letsels of vlekken op huishoudelijke voorwerpen tot gevolg)

■ **Controleer het volgende voor en tijdens het bedienen van de luchtreiniger van buitenaf**



- **Als u weet dat er mensen thuis zijn, laat hen dan weten dat u de werking op afstand zult starten of stoppen.**

(Als iemand thuis op een krukje of ladder staat, kan hij verrast worden door de plotselinge start of stop van de werking, en van het krukje of de ladder vallen. Ook kan een slechte fysieke conditie worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in het binnenmilieu)

– De werking van de luchtreiniger kan worden gestart en gestopt door op de knoppen op de luchtreiniger zelf te drukken, zelfs wanneer deze van buiten het huis wordt bediend.

– Bedien de luchtreiniger niet op afstand als er mensen in de kamer zijn die het toestel niet zelf kunnen bedienen, zoals kleine kinderen, gehandicapten, ouderen, enz.

- **Controleer regelmatig de instellingen en gebruiksomstandigheden.**

Slechte fysieke conditie en nadelige effecten voor planten en dieren kunnen worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in het binnenmilieu.

Als er een probleem optreedt met de luchtreiniger, stop dan onmiddellijk de werking en neem contact op met de plaats van aankoop.

Controleer opnieuw via het bedieningsscherm of de werking is gestopt.

■ **Schakel de unit onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact bij tekenen van abnormale werking of storingen**



Voorbeelden van abnormale werking en storingen

- De unit doet het niet, ook al is de schakelaar ingeschakeld.
- Er gaat maar soms of geen stroom door het snoer als het snoer wordt bewogen.
- Er zijn abnormale geluiden of trillingen tijdens de werking.
- De behuizing van de unit is vervormd of abnormaal heet.
- Er hangt een verbrande geur. (Storingen, een elektrische schok, rook, brand, enz. kunnen het gevolg zijn als de abnormale werking niet wordt verholpen en de unit verder wordt gebruikt)

Neem contact op met de plaats van aankoop.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid



VOORZICHTIG Neem in acht om elektrische lekkage, letsel of materiële schade te voorkomen.

Dit product moet in de volgende omgeving worden gebruikt.

(Kan storingen veroorzaken)

Luchtreinigingsfunctie: 1 tot 40°C

Bevochtigings- en luchtreinigingsfunctie: 1 tot 35°C

■ Tijdens het gebruik



• **Kleine kinderen of immobiele personen (door ziekte of letsel) mogen de unit niet zelf bedienen.**

◆ Voor EU, VK, Turkije:

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

◆ Voor andere regio's:

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onderricht zijn in het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

– Zie erop toe dat kinderen niet met het toestel spelen.

– Personen die zwaar bedwemeld zijn of slaapmiddelen hebben ingenomen mogen de unit niet bedienen. (Kan een elektrische schok, letsel of een slechte gezondheid veroorzaken)

• **Drink niet van het water uit de watertank. Geef het water niet aan dieren of planten.**

(Het dier of de plant kan schade ondervinden)

• **Gebruik geen verwarmingstoestellen op basis van verbranding op plaatsen die direct blootstaan aan de luchtstroom van de luchtuitlaat.**

(Kan koolmonoxidevergiftiging door onvolledige verbranding van het op verbranding gebaseerde verwarmingstoestel veroorzaken)

• **Gebruik geen producten die fijn poeder bevatten, zoals cosmetica, in de buurt van de unit.**

(Kan een elektrische schok of storingen veroorzaken)

• **Gebruik de unit niet wanneer een insecticide in gebruik is.**

– Na gebruik van insecticide moet u de ruimte voldoende ventileren voordat u de unit gebruikt.

(Uw gezondheid kan schade oplopen door een uitstroom van opgehoopte chemische verbindingen uit de uitlaat)

• **Gebruik de unit niet in de buurt van een rookdetector.**

– Als de lucht die uit de unit komt in de richting van de rookdetector stroomt, kan de reactie van de rookdetector worden vertraagd of kan deze de rook niet detecteren.

• **Niet gebruiken als de watertank verwijderd is.**

– Controleer of het deksel van de watertank en de pakking goed vastzitten. (Kan waterlekage of letsel veroorzaken)

• **Betreffende RF-blootstelling (aanbeveling 1999/519/EG van de Raad)**

– Deze unit bevat een radiozender en een stralingsbron.

Om de gezondheid te beschermen tegen niet-ioniserende straling van de unit, moet de minimale afstand tussen de unit en de gebruiker 30 cm bedragen.



VOORZICHTIG Neem in acht om elektrische lekkage, letsel of materiële schade te voorkomen.



- **Ventileer de ruimte regelmatig wanneer u de unit samen met verwarmingsapparatuur op basis van verbranding gebruikt.**
 - Het gebruik van dit product is geen vervanging voor ventilatie. (Mogelijke oorzaak van koolmonoxidevergiftiging)
 - Dit product kan koolmonoxide niet elimineren.
- **Als de unit binnen het bereik van een huisdier wordt geplaatst, let er dan op dat het huisdier niet op de unit plast of in het netsnoer kauwt.**
(Kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken)
- **Houd bij gebruik van de bevochtiger de watertank, de bevochtigingsbak en de bevochtigingsfilterunit altijd schoon.**
 - Vervang het water in de watertank dagelijks met vers kraantjeswater.
 - Giet het water dat nog in de bevochtigingsbak zit dagelijks weg.
 - Voer periodiek onderhoud uit aan interne onderdelen (bevochtigingsbak, bevochtigingsfilterunit).
(Er kan schade aan de gezondheid ontstaan door de verspreiding van schimmels of bacteriën in vuil en waterkalk)
 - Raadpleeg een arts als u gezondheidsproblemen ervaart.
- **Vul de watertank één keer per dag met water. Controleer of er geen water lekt uit de onderkant van de tank door vuil dat in of rond de klep zit.**
(Als er water lekt, kunnen huishoudelijke artikelen nat worden en dat kan elektrische schokken en elektrische lekkage veroorzaken)
- **Voordat de wielen bevestigd worden, moet de stekker uit het stopcontact en moet al het water in de watertank en de bevochtigingsbak weggegoten worden.**
(Kan storingen veroorzaken)

■ Betreffende de behuizing van de unit




- **Blokkeer de luchtinlaten of luchtuitlaat niet met wasgoed, doeken, gordijnen enz.**
(Door slechte circulatie kan er oververhitting of brand ontstaan)
- **Gebruik geen geurverstuiver of andere spray op of in de buurt van de unit.**
(Kan storingen veroorzaken)
- **Klim niet op de unit, ga er niet op zitten en leun er niet op.**
(Vallen of omvallen kan letsel veroorzaken)
- **Leg de unit niet horizontaal neer en kantel ze niet.**
(Als er water lekt of gemorst wordt, dan kan dat een elektrische schok of storingen veroorzaken)

■ Bij het verplaatsen van de unit



- **Schakel de unit uit alvorens ze te verplaatsen en giet al het water in de watertank en de bevochtigingsbak weg.**
(Huishoudelijke artikelen enz. kunnen nat worden of als er water lekt of gemorst wordt, dan kan dat een elektrische schok of elektrische lekkage veroorzaken)
- **Wees voorzichtig wanneer u de unit oppakt om ze te verplaatsen.**
 - Houd de unit altijd met de juiste greeplocaties vast. Houd de unit niet vast met de handgreep op de watertank of de bevochtigingsbak. (De unit kan letsel veroorzaken als ze valt)

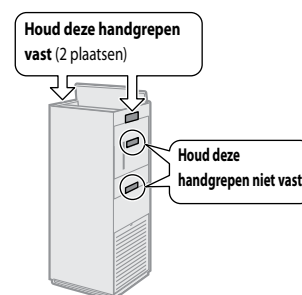

CKO004EU

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik

Andere overwegingen

- **Gebruik dit product niet voor speciale doeleinden zoals het conserveren van kunstwerken, academische teksten/materialen enz.**
(Dit kan leiden tot aantasting van geconserveerde voorwerpen)
- **Bevochtig de lucht niet overmatig.**
(Dan kunnen er condens en schimmelvorming ontstaan)
- **Gebruik geen van de volgende soorten vloeistof.**
Warm water (40°C of warmer), onzuiver water, water dat aromatische olie bevat, chemische middelen zoals hypochloorzuur, aromatische stoffen of detergent enz.
(Dat kan leiden tot vervorming van de unit of storingen)
Water uit een waterzuiveringsinstallatie, geïoniseerd alkalisch water, mineraalwater, bronwater enz.
(Dat kan leiden tot verstopping van het metalen filter van de watertank en groei van schimmels/bacteriën)

- **Pas op voor bevriezing.**
(Kan storingen veroorzaken)
Giet het water in de watertank en de bevochtigingsbak weg als er kans is op bevriezing.
- **Giet het water in de watertank en de bevochtigingsbak weg wanneer de bevochtigingsfunctie niet gebruikt wordt.**
(De voortplanting van schimmels of bacteriën in vuil en waterkalk kan nare geurtjes veroorzaken)
- **Verkort de onderhoudsperiode afhankelijk van de gebruiksomgeving. Verkort de onderhoudsperiode van het voorfilter bij gebruik op plaatsen met veel voorbijgangers, zoals hotels en openbare faciliteiten.**
(Als het voorfilter verstopt raakt en de unit gebruikt blijft worden, kan er een storing optreden)

Niet gebruiken op de volgende plaatsen

- **Plaatsen waar de uitstromende lucht rechtstreeks naar een muur, meubels, gordijnen, enz. stroomt.**
(Kan vlekken of vervorming veroorzaken)
- **Op een dik tapijt, bedovetrek of matras**
De unit kan kantelen, waardoor er water uit kan lopen of waardoor de waterpeilsensor niet goed werkt.
- **Plaatsen die aan rechtstreeks zonlicht zijn blootgesteld**
(Dat kan verkleuring, aantasting van kunststof onderdelen en barsten veroorzaken)
- **Plaatsen die zijn blootgesteld aan buitenlucht (bv. in de buurt van ramen enz.) of aan de directe luchtstroom van airconditioners enz.**
Luchtvochtigheid en temperatuur worden mogelijk niet correct gedetecteerd en aangegeven.
- **Plaatsen waar veel elektromagnetische golven aanwezig zijn, zoals in de buurt van een microgolfoven, luidsprekers, enz.**
De unit werkt mogelijk niet correct.
- **Plaatsen in de buurt van verwarmingsapparaten op basis van verbranding of blootgesteld aan de directe luchtstroom van verwarmingsapparaten**
(Luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte worden mogelijk niet correct gedetecteerd en aangegeven of er kan vervorming optreden)
- **Plaatsen waar chemicaliën en geneesmiddelen worden gebruikt, zoals ziekenhuizen, fabrieken, laboratoria, schoonheidssalons en fotolaboratoria.**
(Vervlogen chemicaliën en oplosmiddelen kunnen mechanische onderdelen aantasten, waterlekken veroorzaken en ervoor zorgen dat dingen nat worden, zoals huishoudelijke voorwerpen enz.)
- **Plaatsen blootgesteld aan roet (geleidend stof) dat vrijkomt door kaarsen, geurkaarsen, enz.**
De prestaties van de filters kunnen worden aangetast, waardoor de ruimte vuil wordt door de ophoping van stof dat niet wordt opgevangen.


- **Gebruik geen siliconenhoudende cosmetica* in de buurt van de unit.**

- * Haarverzorgingsproducten (producten voor gespleten haarpunten, haarmousse, haarbehandelingsmiddelen enz.), cosmetica, antitranspiratiemiddelen, antistatische middelen, waterbestendige sprays, glansmiddelen, glasreinigers, chemische poetsdoeken, was, enz.
- Isolatoren zoals siliconen kunnen aan de naald van de streamer-unit gaan vasthechten, en de streamer-uitstoot kan niet worden gegenereerd.
- Het stofopvangfilter kan verstopt raken waardoor de luchtreinigingscapaciteit afneemt.

- **Gebruik geen ultrasone luchtbevochtiger of vergelijkbaar apparaat in de buurt van de unit.**

Het stofopvangfilter kan verstopt raken waardoor de luchtreinigingscapaciteit afneemt.

- **Deze unit is niet bedoeld voor gebruik op grote hoogten (boven 2000 m).**

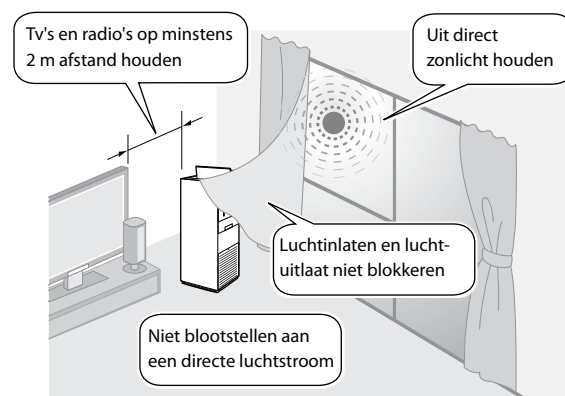

Over streamer-uitstoot en actieve plasma-ionen


In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur verspreiden omdat er sporen van ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter verwaarloosbaar en is niet schadelijk voor uw gezondheid.

- Dit product kan niet alle giftige stoffen in tabaksrook (koolmonoxide enz.) elimineren
- Geuren kunnen niet volledig worden verwijderd als ze voortdurend worden geproduceerd (geuren van bouwmaterialen, geuren van huisdieren, enz.)

Namen van onderdelen en functies

⚠ VOORZICHTIG

Til de unit niet op aan de handgreep op de watertank of de bevochtigingsbak. (De unit kan letsel veroorzaken als deze valt)

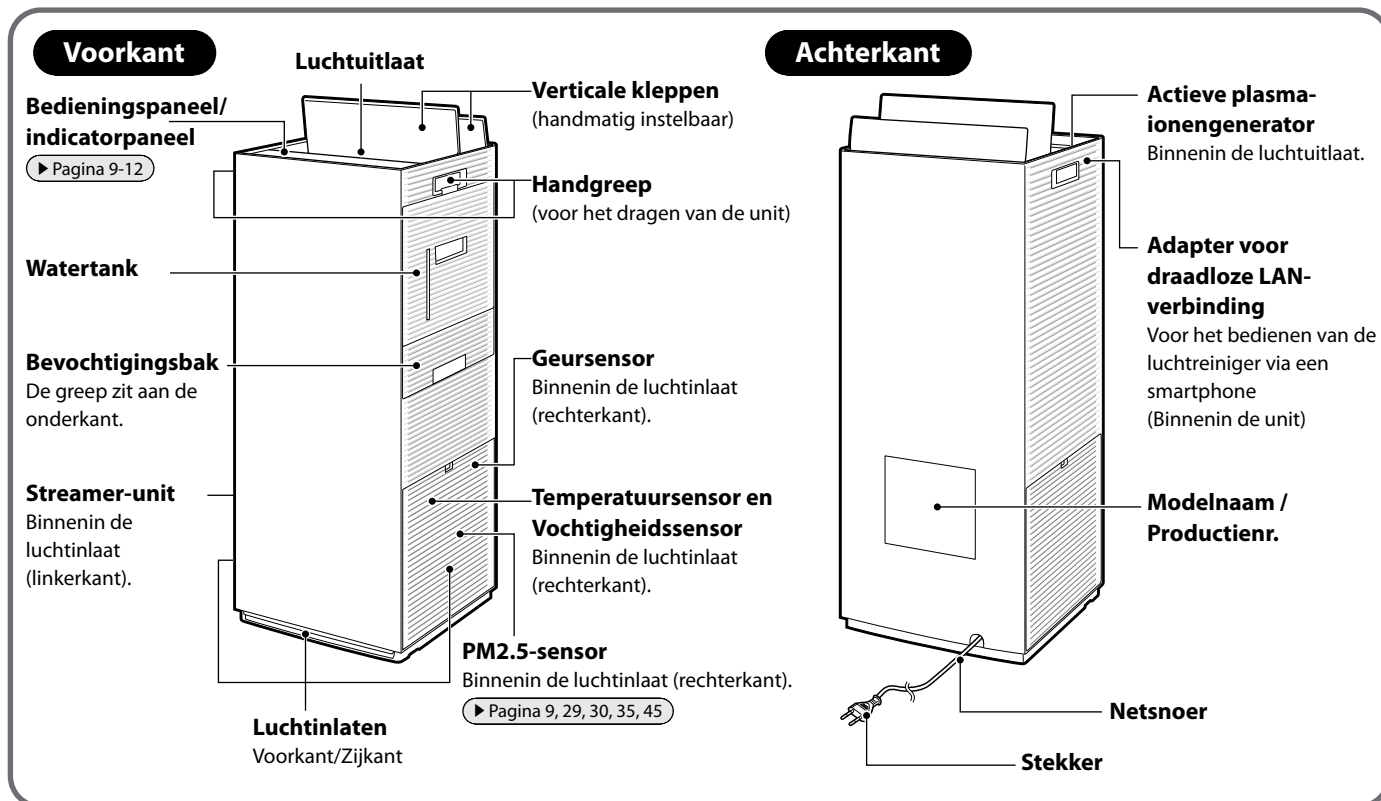

Belangrijkste verwijderbare onderdelen

Let op

Om letsel en te voorkomen, mag de unit alleen worden gebruikt als alle onderdelen bevestigd zijn.

Deksel van de streamer-unit

Verwijder het deksel van de streamer-unit niet.

Stofopvangfilter

(Wit filter)

► Pagina 36, 43, 45

Deodorisatiefilter

(Zwart filter)

► Pagina 14, 15, 36, 45

Bevochtigingsfilterunit

► Pagina 36, 39-41

Watertank

► Pagina 16, 17, 36-38

Bevochtigingsbak

► Pagina 36, 39

Filterbevestiging

► Pagina 15, 36

Zilverioncartridge

► Pagina 46

Vlotter

Verwijder niet zowel de zilverioncartridge als de vlotter.

Voorfilter

► Pagina 35

SSID/KEY-sticker

Kan worden gecontroleerd als het voorfilter verwijderd is.

Namen van onderdelen en functies

Bedieningspaneel/ indicatorpaneel

Werking en bedrijfsstatus worden door middel van bieptonen aangegeven.

- Werking begint..... 2 korte bieptonen
- Instelling veranderen..... 1 korte bieptoon
- Werking stopt..... 1 lange bieptoon
- Wanneer niet bruikbaar..... 3 korte bieptonen
- Melding..... 3 lange bieptonen

Watertoevoerlampje (rood)

- Wanneer het water in de watertank op is tijdens de bevochtiging, klinkt er een toon (3 lange piepjes) en gaat het lampje branden.
- Stop het toestel, haal de stekker uit het stopcontact en vul de watertank met water. [▶ Pagina 16, 17](#)
- Wijzig de instelling om de meldingston (3 lange pieptonen) niet meer te laten klinken. [▶ Pagina 33, 34](#)
- Als er 3 lange pieptonen klinken en het lampje brandt, ook al zit er water in de watertank. [▶ Pagina 50](#)

Streamer-lampje (Blauw)

Brandt afhankelijk van de werking van de streamer.

[▶ Pagina 28](#)

Vochtigheidssensorlampje

Geeft het vochtigheidsniveau aan in 3 kleuren: blauw, oranje en rood.

Kleur lampje	Rood	Oranje	Blauw	Oranje	Rood
Luchtvochtigheid binnen (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Nadat de werking is gestart, zal het lampje ongeveer de eerste 30 seconden blauw oplichten, ongeacht de vochtigheidsgraad.

PM2.5-sensorlampje

Geeft het volume stof aan met 3 kleuren: blauw, oranje, rood.

- Blauw geeft aan dat de lucht schoon is.

Kleur lampje	Blauw	Oranje	Rood
PM2.5-concentratie (µg/m³)	0-12	13-24	≥ 25

- Nadat de werking is gestart, zal het lampje ongeveer de eerste minuut blauw oplichten, ongeacht de hoeveelheid stof.


Daikin eye

Toont de toestand van de geselecteerde lucht **AIR MONITOR** in 3 kleuren: blauw, oranje, rood.

- Als "µg/m³" is geselecteerd
Brandt in dezelfde kleur als het PM2.5-sensorlampje.
- Als "°C" is geselecteerd
Brandt in de hieronder aangegeven kleur, afhankelijk van de actuele binnentemperatuur.

Kleur lampje	Rood	Oranje	Blauw	Oranje	Rood
Binnentemperatuur (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Als "%" is geselecteerd
Brandt in dezelfde kleur als het vochtigheidssensorlampje.

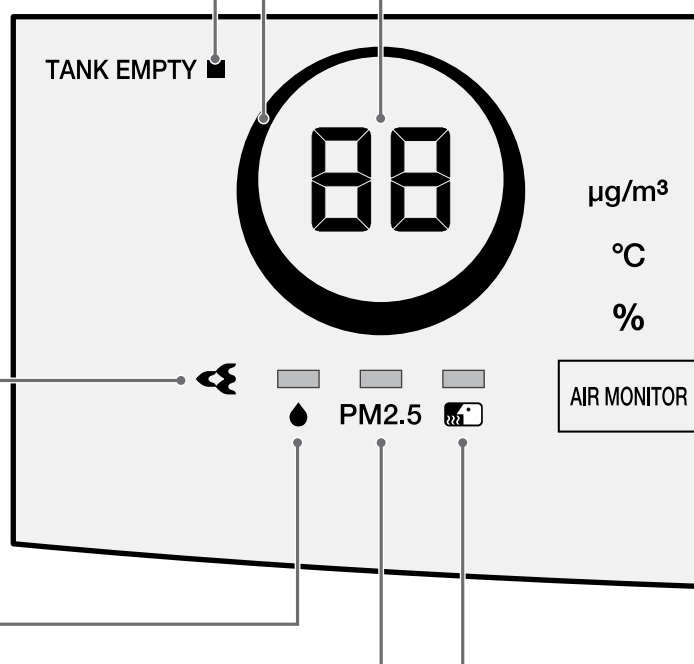

- Verander de gevoeligheid van de PM2.5-sensor indien deze slecht reageert. [▶ Pagina 29, 30](#)

- De respons van de PM2.5-sensor kan slecht zijn bij een hoge luchtstroomsnelheid, zoals in de stand "Turbo". Dit is geen storing omdat de luchtstroom sterk is en het stof in de luchtinlaat wordt gezogen voordat het de PM2.5-sensor bereikt.

Detectiebereik PM2.5-sensor

Detecteerbare deeltjes
huisstof, tabaksrook, pollen, uitwerpselen en resten van mijten, haren van huisdieren, dieseldeeltjes
Soms detecteerbaar
stoom, olierook

LUCHTMONITOR-indicator (wit) (ruwe schatting)

Geef de instelling aan die is gekozen met **AIR MONITOR** om weer te geven. (Instellingen bij aankoop : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-concentratie)
Toont de concentratie van PM2.5 in de ruimte in het bereik van 0 tot 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Stappen van 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Als de concentratie hoger is dan 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, wordt "HI" weergegeven.
- [...] wordt gedurende ongeveer 1 minuut onmiddellijk na het begin van de werking weergegeven, ongeacht de PM2.5-concentratie.
- °C (actuele binnentemperatuur)
Toont de actuele binnentemperatuur in het bereik van 0°C tot 39°C. (Stappen van 1°C)
Wanneer de temperatuur lager is dan 0°C, wordt "0" weergegeven. Wanneer de temperatuur hoger is dan 39°C, wordt "39" weergegeven.
- [...] wordt gedurende ongeveer 30 seconden onmiddellijk na het begin van de werking weergegeven, ongeacht de binnentemperatuur.
- % (actuele binnenvochtigheid)
Toont de luchtvochtigheid in de ruimte tussen 20% en 90%. (Stappen van 1%)
Wanneer de vochtigheidsgraad lager is dan 20%, wordt "20" weergegeven. Wanneer de vochtigheidsgraad hoger is dan 90%, wordt "90" weergegeven.
- De indicator licht ook op als alleen de luchtreinigingsfunctie actief is.
- [...] wordt gedurende ongeveer 30 seconden onmiddellijk na het begin van de werking weergegeven, ongeacht de vochtigheid binnenshuis.

De weergave op de unit kan verschillen van die van andere hygrometers of thermometers.

- Dit komt omdat de vochtigheid, de temperatuur en het volume PM2.5 zelfs in dezelfde ruimte ongelijk worden door de luchtstroom. Gebruik de Luchtmonitor-indicator als een ruwe schatting.

Status van de Luchtmonitor-indicator en betekenis

► Pagina 47

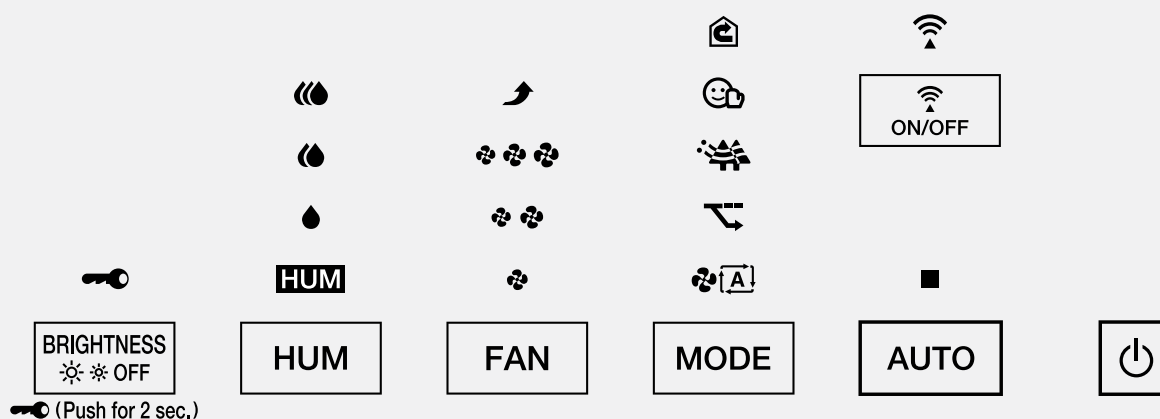**Geursensorlampje**

Geef de intensiteit van geuren aan in 3 kleuren: blauw, oranje en rood.

- Blauw geeft aan dat de lucht schoon is.



- Als de unit direct na het insteken van de stekker in gebruik wordt genomen, zal er ongeveer 1 minuut een blauw lampje branden.
- Als de geurintensiteit niet verandert, reageert de sensor mogelijk niet, zelfs als er een sterke geur in de lucht hangt.
- De volgende soorten geuren worden mogelijk niet gedetecteerd: geuren van huisdieren die geen ammoniak bevatten, knoflook enz.

- Omdat de geurwaarneming per persoon verschilt, kan in sommige gevallen een geur worden waargenomen, zelfs als het lampje blauw is. Als de geur u stoort, schakel dan over op handmatige luchtstroom en selecteer een sterke luchtstroom.

► Pagina 22

De basisgevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door het geurniveau in de eerste minuut (ca.) na het insteken van de stekker. Steek de stekker in het stopcontact als de lucht schoon (geurvrij) is.

Detectiebereik geursensor**Detecteerbare deeltjes**

tabaksgeuren, kookgeuren, dierengeuren, toiletgeuren, afvalgeur, schimmelgeuren, sprays, alcohol

Soms detecteerbaar

plotselinge veranderingen in temperatuur/vochtigheid, stoom, olierook, gas afkomstig van verbrandingstoestellen

Namen van onderdelen en functies

Bedieningspaneel/ indicatorpaneel

Kinderbeveiliging

Druk **ongeveer 2 seconden in om in te stellen.**

(Hetzelfde om uit te schakelen)

Lampje kinderbeveiliging (wit)

Het lampje brandt wanneer de kinderbeveiliging actief is. Wanneer het lampje brandt, zijn de handelingen beperkt. Wanneer u op een knop drukt, klinkt alleen een toon (3 korte bieptonen) om verkeerde bediening door kleine kinderen te voorkomen.

Let op

Als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald terwijl de kinderbeveiliging actief is, wordt de kinderbeveiliging uitgeschakeld.

Lampjes vochtigheidsinstelling (wit)

Geeft de vochtigheidsinstelling aan in 3 niveaus (laag, standaard, hoog).

Bevochtigerlampje (wit)

Gaat branden wanneer de bevochtiging ingesteld is.


- Knippert langzaam tijdens het drogen van het bevochtigingsfilter.

► Pagina 24

Lampjes LUCHTMONITOR-instelling (wit)

Geeft de Luchtmonitor-instelling aan.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-concentratie)
- °C (actuele binnentemperatuur)
- % (actuele binnenvochtigheid)

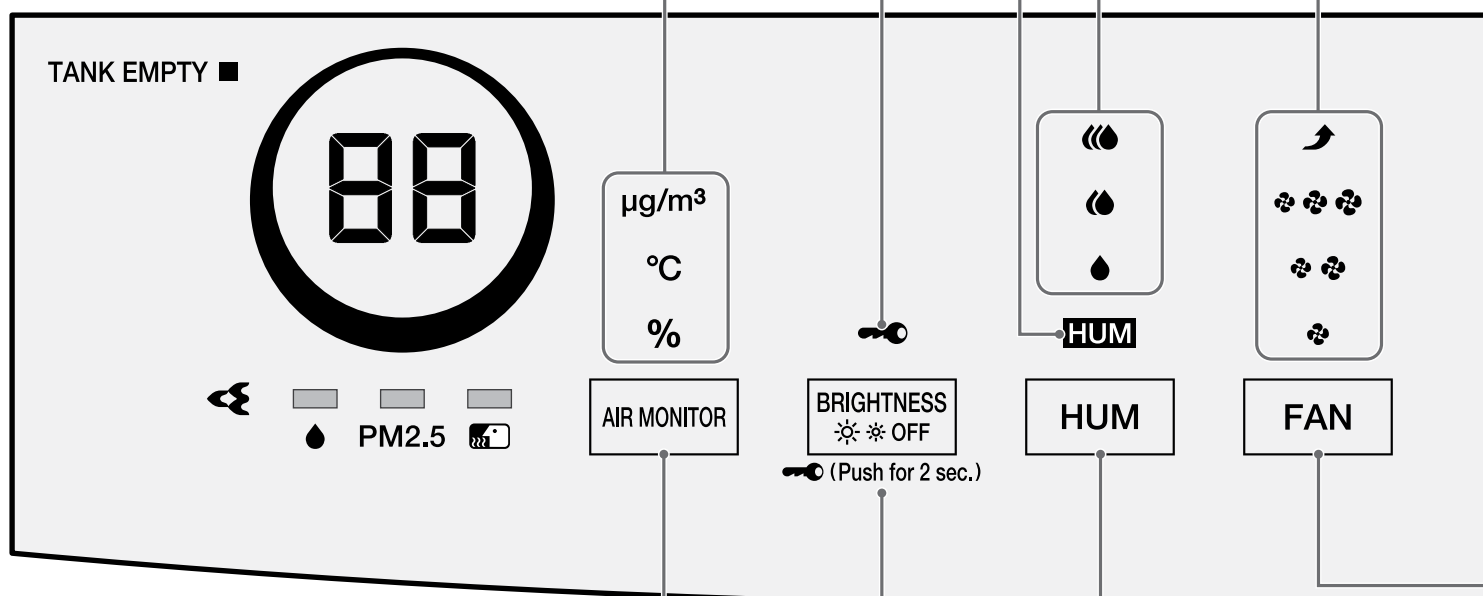

AIR MONITOR knop (LUCHTMONITOR)

Hiermee kunt u het item wijzigen dat u in de lucht wilt controleren (PM2.5, temperatuur of vochtigheid).

BRIGHTNESS-knop (HELDERHEID)

Tijdens de werking kunt u met elke druk op deze knop de helderheidsniveaus van de lampjes op het bedieningspaneel doorlopen.



Te gebruiken als de helderheid van een lampje een probleem is tijdens het slapen.

- De volgende lampjes gaan niet uit, ook al staat de helderheid op UIT.
"Lampje AUTO-werking, MODUS-lampje, VENTILATOR-lampje, bevochtigerlampje, lampjes vochtigheidsinstelling, lampje kinderbeveiliging, communicatielampje, watertoevoerlampje"

VENTILATOR-lampjes (wit)

Geeft de actieve VENTILATOR-instelling aan in 4 niveaus (Stil, Laag, Standaard, Turbo).

STAND-lampjes (wit)

Geeft de actieve STAND aan.

Lampje AUTO-bedrijf (wit)

Brandt tijdens AUTO-gebruik. ► Pagina 21

Communicatielampje**Communicatie ON/OFF-knop (AAN/UIT)**

Gebruikt bij het bedienen van de luchtreiniger via de smartphone.

- Bij elke druk wordt gewisseld tussen communicatie "AAN" en "UIT". Het communicatielampje gaat branden als de communicatie op "AAN" staat.
- Voer de verbindinginstellingen uit voor gebruik. ► Pagina 18-20

AUTO-knop

De werking wordt geoptimaliseerd op basis van de omstandigheden in de ruimte. ► Pagina 21

ON/OFF-knop (AAN/UIT)

Druk hierop om de stroom IN of UIT te schakelen. Nadat de werking is gestopt, kan het drogen van het bevochtigingsfilter uitgevoerd worden. ► Pagina 24

MODE-knop (STAND)

Druk hierop om de gewenste STAND te kiezen. ► Pagina 24

FAN-instellingenknop (VENTILATOR)

Druk hierop om de gewenste luchtstroomsnelheid te kiezen. ► Pagina 22

HUM-instellingenknop

Druk erop om de bevochtigingsfunctie AAN/UIT te zetten en de vochtigheidsinstelling te selecteren.

► Pagina 23

- Het bevochtigerlampje gaat uit wanneer bevochtiging op "UIT" staat.

Over de symbolen voor luchtstroom- en vochtigheidsinstellingen**Symboltabel**


	Ventilator				Vochtigheidsinstelling		
Symbool							
Instelling	Stil	Laag	Standaard	Turbo	Laag	Standaard	Hoog



Zorg ervoor dat u vóór de installatie de werking stopzet en de stekker uit het stopcontact haalt. (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)



Vorbereiding vóór gebruik

1 Accessoires controleren

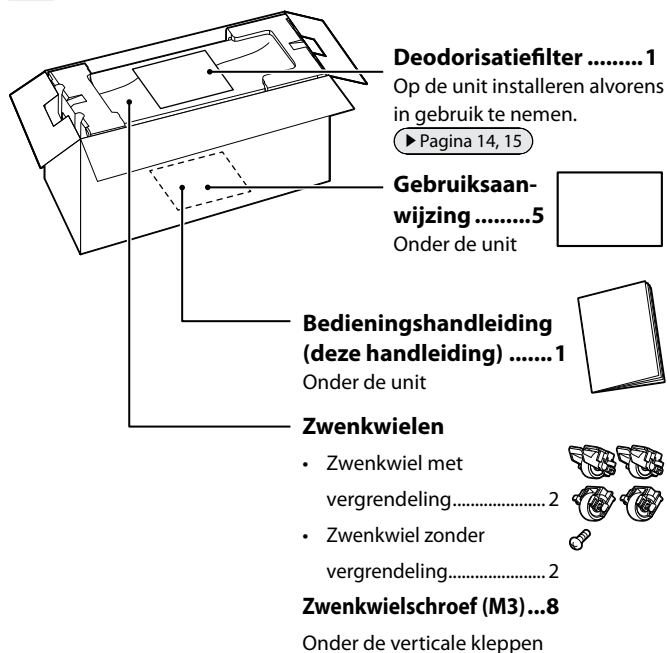

2 De unit opstellen in de ruimte

Verwijder voor het opstellen de bevestigings- tape aan de onderkant, waarmee het netsnoer is vastgezet, en verwijder vervolgens het netsnoer.

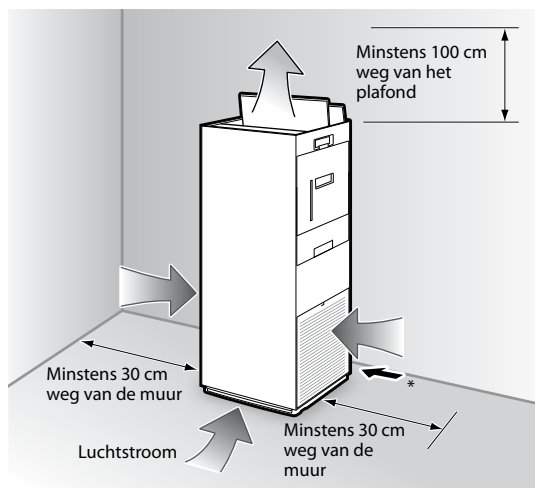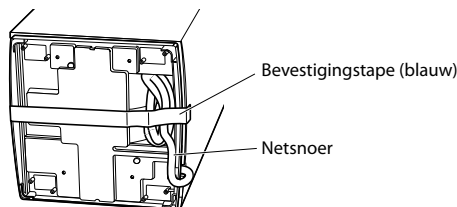

* Plaats de unit niet vlak tegen de muur zodat het netsnoer niet wordt geplooid. (Kan schade of oververhitting veroorzaken)

Richtlijnen voor een goede plaatsing

- Kies een plaats van waaruit de luchtstroom alle delen van de kamer kan bereiken.
- Plaats de unit op een stabiel oppervlak. Als de unit op een onstabiele ondergrond wordt geplaatst, kunnen de trillingen van de unit worden versterkt.
- Als interferentie van het voedingscircuit in de unit of de kabels storingen veroorzaakt op uw tv of statische ruis op radio's of stereo's in de buurt, verplaats de unit dan naar minstens 2 m afstand van het toestel.
Houd draadloze telefoons en radiogestuurde klokken ook uit de buurt van de unit.
- Deze unit bevat een radiozender; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

Let op

- Om vlekken op de muren te voorkomen, dient u de unit te plaatsen zoals aangegeven op de afbeelding. Aangezien deze unit echter vuile lucht aanzuigt, kunnen bepaalde soorten muren vlekken gaan vertonen, zelfs als de in de illustratie opgegeven afstanden worden aangehouden.
Zorg in dergelijke gevallen voor voldoende afstand tussen de unit en de muur.
- Bij langdurig gebruik op dezelfde plaats kunnen de voet van de unit, de vloer en de omringende muren vuil worden omdat de lucht in de luchtinlaten bij de voet van de unit wordt gezogen. Periodieke reiniging wordt aanbevolen.
- Plaats de unit op een effen oppervlak.

3 De zwenkwielen bevestigen


! VOORZICHTIG

Voordat de wielen bevestigd worden, moet de stekker uit het stopcontact en moet al het water in de watertank en de bevochtigingsbak weggegoten worden. (Kan storingen veroorzaken)

1. Plaats de unit zo neer dat de voorkant naar boven wijst.

- De voorkant kan worden bekrast als deze naar beneden is gericht.


2. Draai stevig vast met de bijgeleverde schroeven om gerammel te voorkomen.

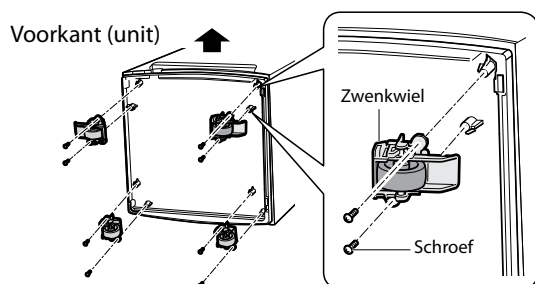

Bevestigingsrichting

- Bevestig de wielen met vergrendeling aan de hoeken aan de voorkant van de unit.

Plaats de wielen zoals op de onderstaande afbeelding.

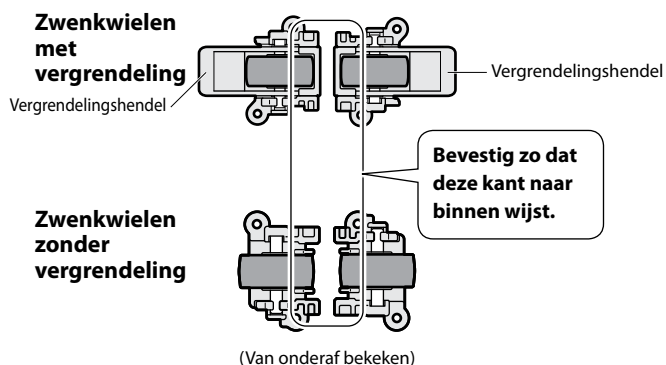


Let op

- Gebruik de vergrendelingshendels niet tijdens het bevestigen van de wielen, want daardoor kunnen de wielen losraken.
- Vergrendel de vergrendelingshendels nadat het product op de gewenste locatie geïnstalleerd is.
- Wanneer de unit met de wielen verplaatst wordt, verplaats deze dan langzaam, want afhankelijk van het vloermateriaal kunnen er krassen op de vloer komen.

Gebruiksaanwijzing

- Er zijn 2 vergrendelingshendels aan de linker- en rechterkant.

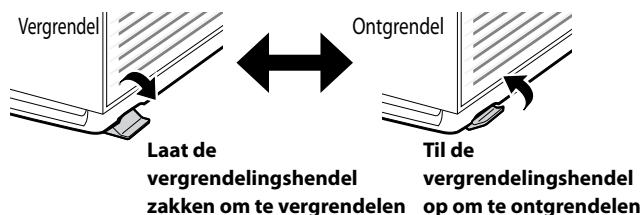


Let op

- Bedien de vergrendelingshendels met de handen.
- Gebruik het product met de vergrendelingshendels ingeschakeld.


4 Bevestigen van het deodorisatiefilter

1. Neem de watertank eruit.

- Houd de greep op de watertank stevig vast en trek de tank langzaam naar u toe terwijl u de hendel indrukt.

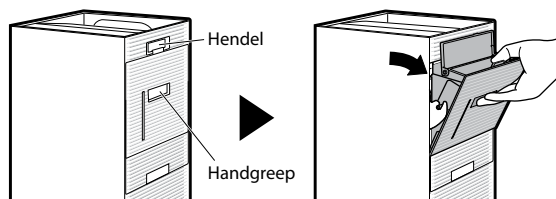

- Verwijder de watertank door het zijvergrendelingsgedeelte op de watertank met een vinger ingedrukt te houden om te ontgrendelen.

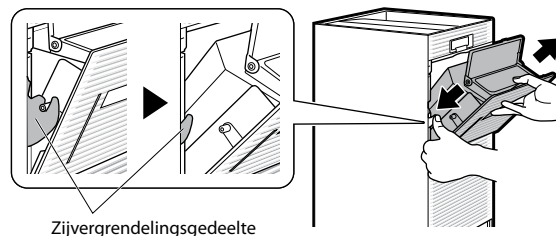


- Ondersteun de watertank met een hand wanneer de zijvergrendeling losgemaakt wordt. (De watertank kan vallen)



Zorg ervoor dat u vóór de installatie de werking stopzet en de stekker uit het stopcontact haalt. (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)


Vorbereiding vóór gebruik

2. Verwijder de bevochtigingsbak.

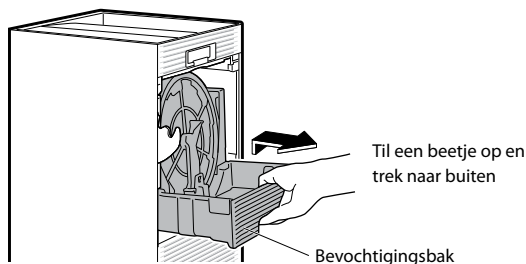


3. Verwijder de filterbevestiging.

- ① Schuif het bevestigingslipje op de filterbevestigingsunit naar om te ontgrendelen.

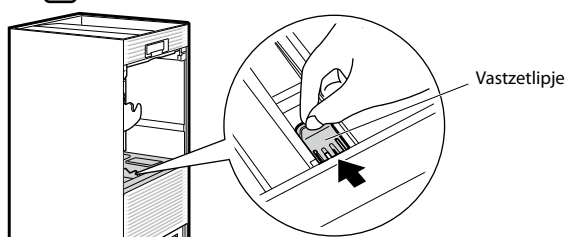

- ② Til de handgreep aan de bovenkant van de filterbevestiging op en trek deze naar u toe.

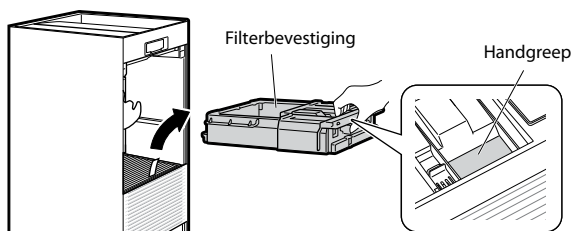


4. Haal het deodorisatiefilter uit de zak.

- Het deodorisatiefilter heeft geen voor- of achterkant.

Deodorisatiefilter

Draag handschoenen tijdens het werken.


(Het stof van het deodorisatiefilter kan uw handen vuil maken.)

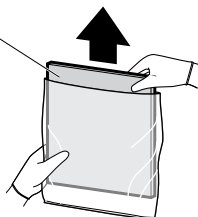


- Neem de plaatselijke regels voor het sorteren van afval in acht wanneer u de zak met het deodorisatiefilter en het deshydratiemiddel weggooit.

5. Bevestig het deodorisatiefilter.

Steek de korte kant van het filter helemaal in de unit en plaats het op het stoffiopvangfilter.

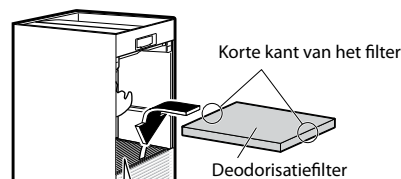

[Met geïnstalleerd deodorisatiefilter]

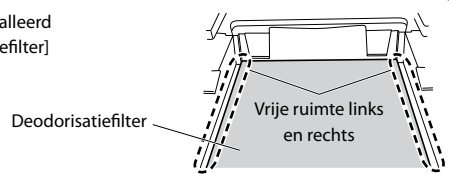

Stof van het deodorisatiefilter kan het stoffilter zwart maken, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het stoffilter.

6. Bevestig de filterbevestiging.

Bevestig de filterbevestiging en schuif het bevestigingslipje naar om te vergrendelen.




Let op

Vergrendel de filterbevestiging. Als de unit wordt gebruikt zonder de filterbevestiging te vergrendelen, kan er een abnormaal geluid ontstaan of kunnen de prestaties afnemen.


7. Bevestig de bevochtigingsbak.

8. Installeer de watertank. ▶ Pagina 17

- Voer de stappen uit van **5 De watertank voorbereiden** om de bevochtigingsfunctie uit te voeren alvorens de watertank te installeren.
- Als bij het opstarten een waarschuwingston klinkt en het lampje van de geursensor knippert, zijn het deodorisatiefilter en de filterbevestiging niet goed geïnstalleerd. Installeer het deodorisatiefilter en de filterbevestiging opnieuw.
- Raak het zijvergrendelingsgedeelte niet aan bij het installeren van de watertank. (Vingers kunnen blijven vasthaken)



3 lange bieptonen



5 De watertank voorbereiden (voor bevochtiging)


Let op

- Giet geen van de volgende stoffen in de watertank.
 - Warm water (40°C of warmer), onzuiver water, water dat aromatische olie bevat, chemische middelen zoals hypochloorzuur, aromatische stoffen of detergent enz.
(Dat kan leiden tot vervorming van de unit of storingen)
 - Water uit een waterzuiveringsinstallatie, geïoniseerd alkalisch water, mineraalwater, bronwater enz.
(Er kunnen schimmels of bacteriën verspreid worden)
- Omdat restwater in de bevochtigingsbak leidt tot nare geurtjes en vuilophoping, moet het restwater in de bevochtigingsbak één keer per dag gelegegd worden om de bevochtiging uit te voeren.**
Vul de watertank met water en controleer of er geen water lekt uit de onderkant van de tank door vuil dat in of rond de klep zit.
Bij waterlekkage, kwalijke geuren of vuilophoping ► Pagina 36-39
- Giet geen water rechtstreeks in de bevochtigingsbak.
- Sluit de watertank goed af voor gebruik.
(Er kan stof in de tank komen en dat kan waterlekken veroorzaken)

Bij watertoevoer van bovenaf

1. Open de watertank.

Houd de greep op de watertank stevig vast en trek de tank langzaam naar u toe terwijl u de hendel indrukt.

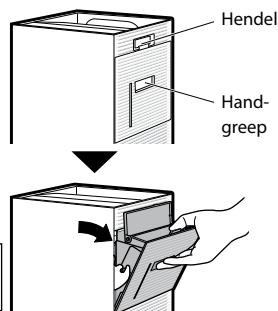


Open tot de vergrendelingspositie.

2. Giet langzaam met een kan water in de tuit van de watertank.



- Raak het deksel van de watertank niet aan wanneer de unit wordt aangesloten.**
(Er kunnen vingers blijven vasthaken)
- Raak het zijvergrendelingsgedeelte niet aan wanneer u water giet.**
(De watertank kan vallen)
- Als er water toegevoegd wordt, reinig de watertank dan dagelijks door met een kleine hoeveelheid water binnenin te schudden om de bevochtigingsfunctie uit te voeren. ► Pagina 37, 38
- Giet alleen water in de tuit.**
(Kan storingen veroorzaken)
- Giet nooit meer water dan tot aan de maximumlijn in de tuit.**
(Er kunnen waterlekken ontstaan)



Maximumpeil

3. Sluit de watertank



- Raak het zijvergrendelingsgedeelte niet aan bij het sluiten.**
(Vingers kunnen gekneld raken)





Zorg ervoor dat u vóór de installatie de werking stopzet en de stekker uit het stopcontact haalt. (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Vorbereiding vóór gebruik


Bij watertoevoer in de watertank

1. Neem de watertank eruit.

- ① Houd de greep op de watertank stevig vast en trek de tank langzaam naar u toe terwijl u de hendel indrukt.

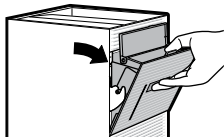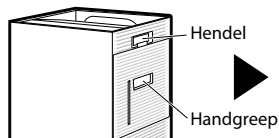

- ② Verwijder de watertank door het zijvergrendelingsgedeelte op de watertank met een vinger ingedrukt te houden om te ontgrendelen.

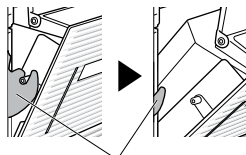

Zijvergrendelingsgedeelte


- **Ondersteun de watertank met een hand wanneer de zijvergrendeling losgemaakt wordt.**

2. Vul de watertank met kraantjeswater.

- Voer dit uit op een plek waar gemorst water geen probleem vormt.
- Reinig de watertank door met een klein beetje water binnenin te schudden alvorens de tank met water te vullen. Raadpleeg voor onderhoudsprocedures


► Pagina 37, 38

[Van onderaf bekeken]



Raak de klep in het midden niet aan.
(Het water in de watertank kan lekken)

- **Verwijder het deksel van de watertank niet wanneer de tank met water gevuld wordt.**
(Vreemde stoffen die in de tank terechtkomen kunnen voor waterlekken zorgen)
Het metalen filter bij de tuit voorkomt dat er vreemde stoffen naar binnen kunnen.
- De watertank weegt ongeveer 3,3 kg als hij helemaal gevuld is. Draag de watertank stevig met beide handen.

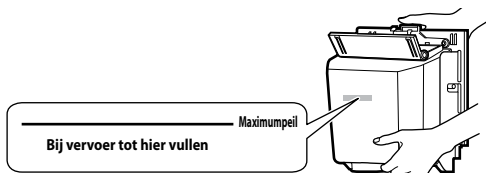

- Vul nooit meer water in de watertank dan tot het aangegeven maximumpeil.
(Er kan water gemorst worden wanneer de watertank gedragen wordt of in de unit geïnstalleerd wordt)
- Omdat de bovenkant niet is afgedicht, kan er water gemorst worden als de tank te veel wordt gekanteld.
- Als de watertank water bevat, plaats die dan niet op de vloer of het tapijt. (De klep in het midden kan ingedrukt worden en er kan water gemorst worden)

3. Installeer de watertank.


- Houd de handgreep vast en plaats de watertank in de unit door deze in de bevochtigingsbak te plaatsen.

- **Raak het zijvergrendelingsgedeelte niet aan bij het installeren.**
(Er kunnen vingers blijven vasthaken)



6 Steek de stekker in het stopcontact

- De basisgevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door het geurniveau in de eerste minuut (ca.) na het insteken van de stekker. **Steek de stekker in het stopcontact als de lucht schoon (geurvrij) is.**

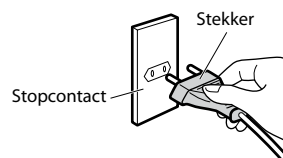

Gebruik van de luchtreiniger via smartphone

Wanneer u de luchtreiniger wilt bedienen via een smartphone

Door uw smartphone via draadloos LAN met de luchtreiniger te verbinden, kunt u de luchtreiniger vanaf uw smartphone via internet bedienen. (Instelling bij aankoop: "UIT")

Specificaties adapter draadloze LAN-verbinding: Ondersteunde normen IEEE802.11b/g/n (HT20) (alleen 2,4 GHz), Kanalen 1 tot 13
Te gebruiken met de volgende netwerkomgevingen (draadloze LAN-routers)
Encryptiemethode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
IP-configuratiemethode: DHCP of een vast IP-adres
Communicatiestandaard: IPv4
(HTTP-proxy wordt niet ondersteund)

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloos LAN

■ Omdat draadloos LAN radiogolven gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen, bestaat het risico van afluisteren en onbevoegde toegang.

Wanneer u draadloos LAN gebruikt, zorg er dan voor dat u de gevaren volledig begrijpt, en beveilig de adapter voor draadloze LAN-verbinding van het product zodat anderen er geen verbinding mee kunnen maken. Dit betekent dat u de SSID/KEY van uw draadloze LAN-router, de aanmeldings-ID van de app en het wachtwoord geheim moet houden voor anderen. [▶ Pagina 8](#)

Als een onbevoegd persoon zich toegang verschafft tot dit product en het bedient, schakelt u de adapter voor de draadloze LAN-verbinding uit met de communicatie ON/OFF-knop (AAN/UIT). [▶ Pagina 12, 20](#)

■ Houd er van tevoren rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat als u dit product gebruikt zonder veiligheidsmaatregelen te nemen.

■ Gebruik in de buurt van andere draadloze LAN-apparatuur of magnetrons kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

■ Dit product kan niet rechtstreeks worden aangesloten op de communicatielijn van een telecomunicatiedrager (internetprovider, enz.).

Wanneer u verbinding maakt met het internet, zorg er dan voor dat u verbinding maakt via een router, enz.



WAARSCHUWING

■ Als de luchtreiniger ergens staat waar mensen met een pacemaker kunnen komen, mag u de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet inschakelen met de communicatie ON/OFF-knop (AAN/UIT).

(Dit kan de werking van pacemakers of andere apparaten beïnvloeden en problemen veroorzaken.)

■ Zet de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet aan in de buurt van mensen met een pacemaker of defibrillator.

(Als hij te dichtbij staat, kunnen radiogolven de werking van de pacemaker of andere apparaten beïnvloeden)

■ Zet de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet aan in de buurt van automatische bedieningsapparaten zoals automatische deuren.

(Er kunnen ongelukken gebeuren doordat het toestel niet goed werkt)

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethode, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



INFORMATIE

Bhd. verklaart Daikin Industries, LTD. dat de radioapparatuur in MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H conform de Richtlijn 2014/53/EU is.

Basisparameters van de adapter voor draadloze LAN-verbinding

Wat	Waarde
Frequentiebereik	2412~2472 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Radiofrequentiekanaal	13ch
Effectief isotroop uitgestraald vermogen	17,15dBm (11b) / 16,22dBm (11g) / 16,24dBm (11n)
Elektrische voeding	DC 14 V / 100 mA


Gebruik van de luchtreiniger via smartphone

Vorbereiding voor verbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimaal ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktogangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA-app

Opmerking: De SSID (Service Set Identifier) en de KEY (wachtwoord) bevinden zich indien nodig op de unit.

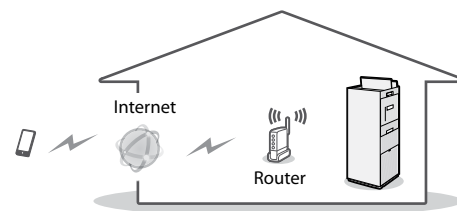

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer u de luchtreiniger van buiten het huis bedient, is het niet mogelijk de toestand van de luchtreiniger, de omgeving, de mensen in de kamer enz. te controleren. Controleer vooraf goed de veiligheid voordat u de unit gebruikt.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen mensen ernstig of fatale letsels oplopen of kan er schade aan eigendommen ontstaan.

■ Controleer vooraf (thuis) het volgende

- Controleer of de stekker van de voeding goed aangesloten is. De stekker mag niet onder het stof zitten. (Verhitting, ontbranding en brand kunnen het gevolg zijn van slecht contact en gebrekkige isolatie)
- Controleer of er geen door een andere persoon ingestelde timerreserveringen bestaan. (Kan slechte fysieke conditie veroorzaken door onverwacht starten of stoppen van de werking. Kan nadelige gevolgen hebben voor planten en dieren)
- Controleer of er geen problemen zijn met de luchtreiniger. Zorg ervoor dat veranderingen in de luchtstroom geen nadelige gevolgen hebben voor mensen in de kamer. (Zorg ervoor dat er geen voorwerpen zijn die kunnen wegvliegen) (Door de luchtstroom kunnen voorwerpen vallen, met brand, letsels of vlekken op huishoudelijke voorwerpen tot gevolg)

■ Controleer het volgende voor en tijdens het bedienen van de luchtreiniger van buitenaf


- Als u weet dat er mensen thuis zijn, laat hen dan weten dat u de werking op afstand zult starten of stoppen. (Als iemand thuis op een krukje of ladder staat, kan hij verrast worden door de plotselinge start of stop van de werking, en van het krukje of de ladder vallen. Ook kan een slechte fysieke conditie worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in het binnenmilieu)
- De werking van de luchtreiniger kan worden gestart en gestopt door op de knoppen op de luchtreiniger zelf te drukken, zelfs wanneer deze van buiten het huis wordt bediend.
- Bedien de luchtreiniger niet op afstand als er mensen in de kamer zijn die het toestel niet zelf kunnen bedienen, zoals kleine kinderen, personen met een functiebeperking, ouderen enz.
- Controleer regelmatig de instellingen en gebruiksomstandigheden. Slechte fysieke conditie en nadelige effecten voor planten en dieren kunnen worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in het binnenmilieu. Als er een probleem optreedt met de luchtreiniger, stop dan onmiddellijk de werking en neem contact op met de plaats van aankoop. Controleer opnieuw via het bedieningsscherm of de werking is gestopt.

Verbindingsinstellingen

1 Controleer of router ingebouwde WPS heeft

2 Als de router ingebouwde WPS heeft Luchtreiniger verbinden met netwerk

- 1 Druk op  om de adapter voor draadloze LAN-verbinding te activeren.
- 2 Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt en druk, zodra het communicatielampje op de unit oranje knippert, binnen 2 minuten op de WPS-knop* op de router.
 - Het gebruik van de WPS-knop verschilt per router. Raadpleeg de bij de router geleverde handleiding voor meer informatie.

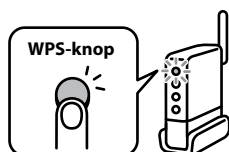

* Als u een andere automatische verbindingfunctie dan WPS gebruikt, raadpleeg dan de handleiding bij de router voor het gebruik van de automatische verbindingknop.

De instelling is voltooid zodra het communicatielampje op de unit groen oplicht.

- Het lampje kan rood oplichten voordat het groen wordt, totdat de verbinding tussen de adapter voor draadloze LAN-verbinding en de router is voltooid, afhankelijk van de communicatieomgeving; dit is echter geen storing.

Als het communicatielampje op de unit oranje oplicht, herhaalt u stap 1 tot 2. Als de verbinding blijft mislukken, volg dan de stappen in

Als de router geen ingebouwde WPS heeft

► Pagina 20

③ Verbind uw smartphone en router via wifi.

- Open "wifi" in de instellingen op de smartphone om te controleren of uw smartphone verbonden is met de SSID van de gebruikte router.

④ Start de app en stel de instellingen in.

- Open de geïnstalleerde "ONECTA"-app en volg de aanwijzingen op het scherm.

⑤ Bedien de luchtreiniger.

- U kunt de luchtreiniger nu thuis of onderweg bedienen met uw smartphone.


2

Als de router geen ingebouwde WPS heeft

Luchtreiniger verbinden met netwerk

Volg de onderstaande stappen, zelfs als u ervoor kiest geen WPS te gebruiken.

- ① Druk op  om de adapter voor draadloze LAN-verbinding te activeren.
- ② Start de app en volg de aanwijzingen om de luchtreiniger en de router te verbinden.
 - SSID en KEY zijn nodig voor de verbinding.
 - (Een sticker met het SSID en de KEY vindt u op de plaats in de afbeelding rechts.)

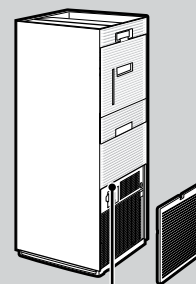


Plaats van SSID en KEY

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethode, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op app.daikineurope.com.



Status communicatielampje

Licht op of knippert afhankelijk van de status van de draadloze LAN-communicatie, zoals hieronder aangegeven.

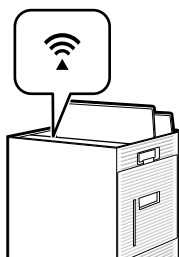

Brandt	Groen	De adapter voor draadloze LAN-verbinding maakt verbinding met de router
	Oranje	• Adapter voor draadloze LAN-verbinding en routerverbinding niet ingesteld • Adapter voor draadloze LAN-verbinding maakt verbinding met router (onmiddellijk na inschakelen communicatie)
	Rood	De adapter voor draadloze LAN-verbinding kan geen verbinding maken met het internet
Gedoofd		Functie van de adapter voor draadloze LAN-verbinding is "UIT"

Als de unit (luchtreiniger) niet kan worden gevonden met de app

- Voer de verbindinginstellingen opnieuw uit.
- Plaats de router dicht bij de luchtreiniger.

Als u de functie van de adapter voor draadloze LAN-verbinding wilt uitschakelen

Druk op .

■ Als u de functie van de adapter "AAN" wilt zetten, drukt u nogmaals op




indien nodig Als u de adapter voor draadloze LAN-verbinding wilt resetten naar de fabrieksinstellingen

- Als u de instellingen enz. opnieuw wilt doen, kunt u de adapter voor draadloze LAN-verbinding resetten naar de fabrieksinstellingen van het moment van aankoop.
- Als u reset naar de fabrieksinstellingen, worden de netwerkinstellingen gewist, evenals historische gegevens zoals het aantal sensorreacties.
- Als u de unit wegdoet of overdraagt aan een nieuwe gebruiker, moet u hem resetten naar de fabrieksinstellingen om de interne gegevens te wissen.


- ① Druk op  om het communicatielampje in te schakelen.
- ② Houd  en  tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt terwijl de unit gestopt is.
 - Er klinkt een korte bieptoon en het communicatielampje (oranje) en het lampje AUTO-bedrijf (wit) knipperen ongeveer 20 seconden.
 - Wanneer het resetten naar de fabrieksinstellingen is voltooid, klinkt er een lange bieptoon en gaan alle lampjes uit.
 - Als na stap ②, het communicatielampje gaat branden en alleen het lampje AUTO-bedrijf wordt gedoofd, herhaalt u de stappen ① en ②.

Schakel de unit niet uit door de stekker uit het stopcontact te halen tijdens de werking.
(Kan brand door oververhitting of elektrische schokken veroorzaken)

Werking

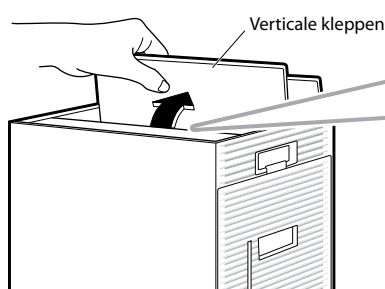


Open de verticale kleppen handmatig voordat u de unit in gebruik neemt.
(Omdat de verticale kleppen met de hand worden bediend, sluiten ze automatisch nadat de bediening is gestopt)

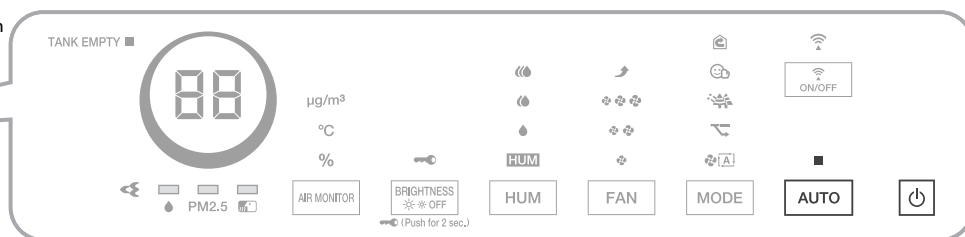

Als u de richting van de luchtstroom wilt veranderen

Stel de verticale kleppen in de gewenste stand.
De verticale kleppen kunnen de luchtstroom in 4 richtingen regelen.

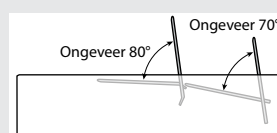

Wanneer u de unit zelf de beste bedrijfsstand wilt laten kiezen (AUTO-bedrijf)

Vul de watertank met water. ► Pagina 16, 17

Let op

- Zorg ervoor dat het bevochtigingsfilter aangesloten is wanneer u deze handeling uitvoert.
- Ververs het water in de bevochtigingsbak en de watertank dagelijks.
- Zorg ervoor dat kraantjeswater gebruikt voor het water in de watertank.

Druk op **AUTO**.

- De optimale bedrijfsstand wordt uitgevoerd op basis van de toestand van de ruimte.
- Het lampje AUTO-bedrijf (wit) brandt.
- Als **AUTO** wordt ingedrukt tijdens AUTO-bedrijf, knippert het lampje dat overeenkomt met de huidige bedrijfsstand gedurende ongeveer 5 seconden.

Bedrijfsstand	STAND-lampje	Lampjes vochtigheidsinstelling	ECONOSTAND-lampje
Luchtreinigingsfunctie	 (AUTO VENTILATOR)	-	-
Bevochtigingsfunctie	 (AUTO VENTILATOR)	Ofwel " (Laag)", " (Standaard)", of " (Hoog)"	-
Monitoringstand	-	-	 knippert


Over AUTO-bedrijf

De unit schakelt automatisch tussen de luchtreinigings- en de bevochtigingsfunctie op basis van de binnentemperatuur en luchtvochtigheid.

- De luchtstroomsnelheid wordt automatisch aangepast. Als je je stoort aan het werkingsgeluid, kun je het luchtstroombereik wijzigen. ► Pagina 31, 32
- Als de vochtigheid hoog is, wordt de luchtreinigingsfunctie uitgevoerd.
- Als de lucht schoon is en de ingestelde vochtigheid gedurende ongeveer 5 minuten bereikt is (door de bevochtigingsfunctie), schakelt het systeem automatisch over naar de bewakingsmodus.

► Pagina 25

Beoordeling van de airconditioning en de bedrijfsstand bij de start van AUTO-bedrijf

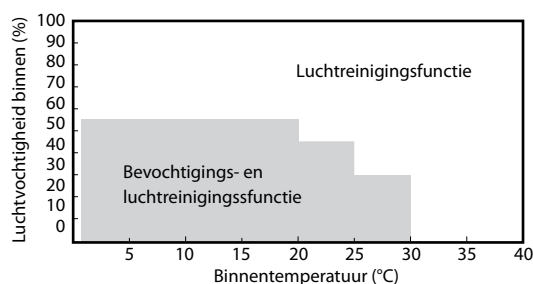


- Als u tijdens de werking op  drukt, stopt de werking.
Nadat de bevochtigingsfunctie is gestopt, kan het filter automatisch gedroogd worden. ► Pagina 24
- Druk opnieuw op  om het drogen van het bevochtigingsfilter te beëindigen.

Opmerking

- Het bevochtigerlampje brandt tijdens het bevochtigen.
- De kamertemperatuur kan dalen tijdens het bevochtigen.
- Tijdens het bevochtigen kunt u een spetterend geluid horen, maar dit is geen storing. ► Pagina 48
- Als de ingestelde vochtigheid wordt bereikt of het watertoevoerlampje gaat branden tijdens de bevochtiging, stopt de bevochtiging maar blijft de luchtreiniging doorgaan.

Let op

Verplaats de unit niet en bevestig of verwijder geen onderdelen aan/van de unit terwijl zij in werking is. Kan waterlekkage, defect of storing veroorzaken.

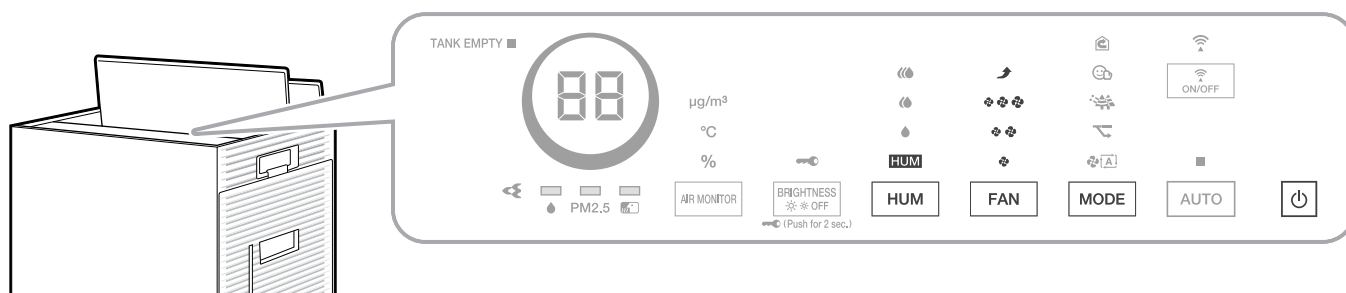

Luchtreinigingsfunctie

Druk op .

- Druk nogmaals om uit te schakelen.

Als de bevochtigings- en luchtreinigingsfunctie het afgelopen uur actief was, kan de droogfunctie van het bevochtigingsfilter worden uitgevoerd.

► Pagina 24

Druk opnieuw op  om het drogen van het bevochtigingsfilter te beëindigen.

- Als de AUTO-werking de laatste keer bezig was, wordt de AUTO-werking automatisch uitgevoerd. Druk op **FAN** of **MODE** om alleen de luchtreiniging uit te voeren.
- Als de bevochtigingsfunctie al actief was, zal de bevochtigingsfunctie automatisch starten. Druk op **HUM** totdat het bevochtigerlampje uitgaat als u alleen de luchtreinigingsfunctie wilt uitvoeren.

Let op

Giet het water in de watertank en de bevochtigingsbak weg wanneer alleen de luchtreinigingsfunctie gebruikt wordt.

Opmerking

- Bij aankoop is de unit ingesteld op luchtreinigende werking, in AUTO VENTILATORMODUS.
- Als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken of als de unit wordt gestopt en opnieuw gestart, wordt de werking die de vorige keer bezig was opnieuw gestart.
- De instellingen kunnen gedurende ongeveer 2 seconden na het insteken van de stekker niet worden gewijzigd.

Luchtstroomsnelheid veranderen

Druk op **FAN** tijdens de werking om de luchtstroomsnelheid te wijzigen.

- Bij elke druk wordt gewisseld tussen de VENTILATOR-lampjes (wit).




Er wordt een zachte bries geproduceerd. Aanbevolen voor gebruik tijdens de slaapuren.

Aangezien de geurverdrijvende capaciteit verminderd is, wordt aanbevolen om de Ventilatorinstelling op "Standaard" of hoger te zetten als de geur snel uit een kamer moet worden verwijderd.



De omgevingslucht wordt snel gereinigd met behulp van een sterke luchtstroom. Aanbevolen voor gebruik bij het opruimen van een kamer.

Werking

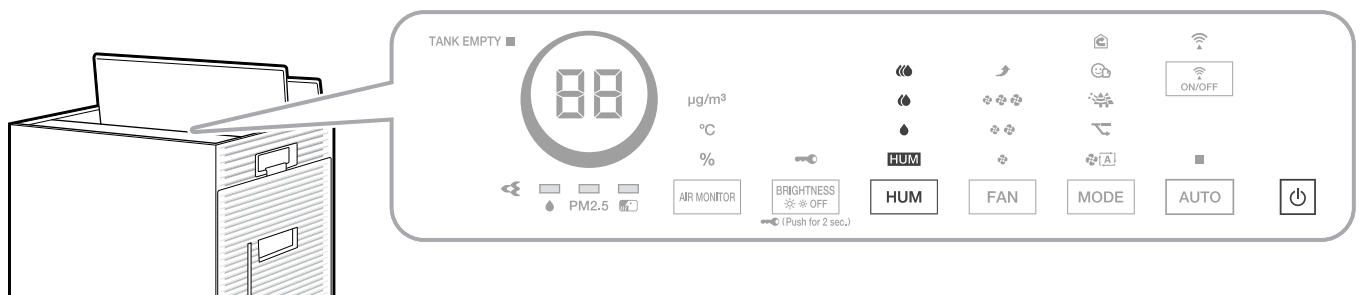


Bevochtigings- en luchtreinigingsfunctie

Vul de watertank met water. ► Pagina 16, 17

1. Druk op .

2. Druk op  om de vochtigheidsinstelling te wijzigen.

- Bij elke druk wordt gewisseld tussen de lampjes voor de vochtigheidsinstelling [wit].



- Als u tijdens de werking op  drukt, stopt de werking. Nadat de werking is gestopt, start de droogfunctie van het bevochtigingsfilter automatisch.

-  **Laag** De werking verloopt automatisch met een luchtvochtigheid van 40% (*) als ruwe schatting.
-  **Standaard** De werking verloopt automatisch met een luchtvochtigheid van 50% (*) als ruwe schatting.
-  **Hoog** De werking verloopt automatisch met een luchtvochtigheid van 60-70% (*) als ruwe schatting.

Wanneer de gewenste vochtigheid is bereikt, stopt de bevochtigingsfilterunit.

* Afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid binnen en buiten en de omstandigheden in de ruimte, kan de doelvochtigheid worden overschreden (of niet worden bereikt). ► Pagina 52, 53

Let op

- Zorg dat de bevochtigingsfilterunit hiervoor is aangesloten.
- Ververs het water in de bevochtigingsbak en de watertank dagelijks.
- Gebruik kraantjeswater voor het water in de watertank.
- Omdat restwater in de bevochtigingsbak leidt tot nare geurtjes en vuilophoping, moet het restwater in de bevochtigingsbak één keer per dag geleegd worden om de bevochtiging uit te voeren.**


- Uitvoeren tijdens zowel bevochtiging als luchtreiniging. (Alleen bevochtiging is niet mogelijk.)
- Zelfs als u een luchtstroomsnelheid hebt geselecteerd die aan uw voorkeuren voldoet, zal de luchtstroomsnelheid veranderen in "Stil" als het watertoevoerlampje gaat branden. Wijzig de instelling als u niet wilt dat de luchtstroomsnelheid verandert naar "Stil". ► Pagina 33, 34 (Afhankelijk van de geur en de hoeveelheid stof verandert de luchtstroomsnelheid mogelijk niet naar "Stil".)
- Om het voor het bevochtigingsfilter gemakkelijker te maken om water op te nemen, wordt de luchtstroomsnelheid "Turbo" gedurende ongeveer 10 minuten vanaf het begin van de bevochtiging onderdrukt. Daarna verandert het bedrijfsgeluid omdat de luchtstroomsnelheid ook verandert naar de ingestelde luchtstroomsnelheid.

Opmerking

- Er is geen stoom (damp) of mist te zien.
- De kamertemperatuur kan dalen tijdens het bevochtigen.
- Tijdens het bevochtigen kunt u een spetterend geluid horen, maar dit is geen storing. ► Pagina 48
- Als de ingestelde vochtigheid wordt bereikt of het watertoevoerlampje gaat branden tijdens de bevochtiging, stopt de bevochtiging maar blijft de luchtreiniging doorgaan.

! WAARSCHUWING

Verplaats de unit niet en bevestig of verwijder geen onderdelen aan/van de unit terwijl zij in werking is. Kan waterlekage, defect of storing veroorzaken.

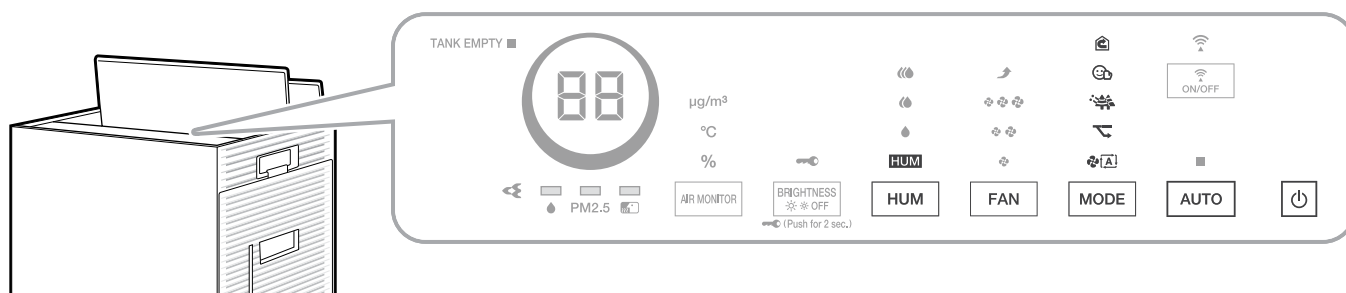

Over de droogfunctie van het bevochtigingsfilter

Instelling bij aankoop: "AAN"

- Na het stoppen van de bevochtigings- en luchtreinigingsfunctie met , voert u de luchtreinigingsfunctie gedurende ongeveer 1 uur uit met verminderde luchtstroomsnelheid om de bevochtigingsfilters te drogen, waardoor de periode wordt verkort waarin de filters een beetje vochtig zijn en bacteriën zich makkelijk kunnen verspreiden.
- Het bevochtigerlampje (wit) knippert langzaam.
 - Als de luchtreiniging gedurende 1 uur of langer na de bevochtiging en luchtreiniging wordt uitgevoerd, wordt de droogfunctie van het bevochtigingsfilter niet uitgevoerd.
 - Verander de instelling als u het bevochtigingsfilter niet wilt laten drogen. [▶ Pagina 33, 34](#)
 - Druk op  om de droogfunctie van het bevochtigingsfilter te stoppen terwijl die bezig is.
 - Als u tijdens het drogen van het bevochtigingsfilter op **FAN**, **MODE** of **AUTO** drukt, wordt het drogen van het bevochtigingsfilter beëindigd en worden de luchtstroomsnelheid en de modus ingesteld volgens de ingedrukte knop, of wordt de AUTO-functie uitgevoerd.

Werkingstanden

De werking wordt geoptimaliseerd door de modus te selecteren die past bij de toepassing. De luchtstroomsnelheid wordt automatisch aangepast wanneer de unit in een bepaalde STAND staat.

Druk op **MODE** tijdens de werking.

- Bij elke druk op de knop worden de STAND-lampjes (wit) doorlopen.




Opmerking




- De luchtbevochtiger wordt ingeschakeld wanneer de stand "BEVOCHTIGEN" geselecteerd is.
- Zelfs in een andere stand dan BEVOCHTIGEN zal de bevochtigingsfunctie "AAN" staan als de unit ongeveer 3 seconden of langer in de STAND BEVOCHTIGEN blijft staan terwijl u door de modi gaat.
- Als **HUM** wordt ingedrukt tijdens AUTO-bedrijf of in de STAND BEVOCHTIGEN, blijft de bevochtiging "AAN" en wordt de AUTO VENTILATORMODUS ingesteld.

Werking

STAND	Gebruik en functie
AUTO VENTILATOR	Automatische aanpassing van de luchtstroom De VENTILATOR-instelling ("Stil", "Laag", "Standaard", "Hoog*") wordt automatisch aangepast aan de mate van luchtverontreiniging en vochtigheid (wanneer de bevochtigingsfunctie actief is). De reinigingscapaciteit neemt toe naarmate de luchtstroom toeneemt. Als je je stoort aan het werkingsgeluid, kun je het luchtstroombereik wijzigen. ▶ Pagina 31, 32 * Het maximale luchtdebiet in de AUTO VENTILATORMODUS is "Hoog", wat lager is dan "Turbo". - Druk op HUM als u de vochtigheidsgraad wilt wijzigen. - De mate van luchtverontreiniging komt overeen met de hoeveelheid stof en de intensiteit van geuren in de omgevingslucht.
ECONO	Energie besparen In de energiebesparende stand in de ECONOSTAND schakelt de VENTILATOR-instelling automatisch alleen tussen "Stil" en "Laag". Het stroomverbruik (*1) en de werkingsgeluiden worden geminimaliseerd. Als de lucht schoon is en de ingestelde vochtigheidsgraad is bereikt (als de functie Bevochtigen actief is), wordt na ongeveer 5 minuten automatisch de Monitoringstand geactiveerd. Aanbevolen voor gebruik tijdens de slaapuren. *1 In vergelijking met de AUTO VENTILATORMODUS (ongeveer 15,4 Wh) is het stroomverbruik in de ECONOSTAND (ongeveer 8,4 Wh) ongeveer 7,0 Wh lager. Testomstandigheden in Japan: gebruik in een ruimte van 10 m² gedurende 1 uur. Aangenomen dat 1 sigaret werd gerookt onmiddellijk na het inschakelen van de unit. Energiebesparende stand De unit werkt automatisch met een luchtstroomsnelheid van "Stil" en "Laag". Als de lucht schoon is en de ingestelde vochtigheid ongeveer 5 minuten is bereikt... Als de vochtigheidsgraad daalt of als er stof of geuren worden gedetecteerd... Monitoringstand - De ventilator start en stopt regelmatig. Stof, geuren en vochtigheid worden gemonitord. - Schakel de volgende functies uit om het stroomverbruik verder te verlagen. Streamer UIT Bevochtiging UIT (*2) Actief plasma-ion UIT *2 Het bevochtigerlampje blijft branden. - De luchtreinigings- en bevochtigingscapaciteit worden verminderd als alleen de "Stille" en "Lage" stand worden gebruikt. - Aangezien de lucht in de kamer niet wordt aangezogen terwijl de ventilator is gestopt, zal de gevoeligheid van de PM2.5-sensor, de geursensor en de vochtigheidssensor afnemen. Als u niet wilt dat de gevoeligheid van de sensoren afneemt, schakelt u de monitoringstand "UIT". ▶ Pagina 31, 32 - Druk op HUM als u de vochtigheidsgraad wilt wijzigen.

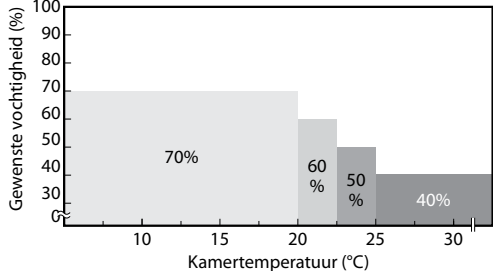STAND	Gebruik en functie										
ANTI-POLLEN	Pollenniveaus verlagen Er wordt een zachte luchtstroom gecreëerd door de VENTILATOR-instelling om de 5 minuten te schakelen tussen "Standaard" en "Laag", zodat pollen worden aangezogen en opgevangen voordat ze de vloer bereiken. Druk op HUM als u de vochtigheidsgraad wilt wijzigen.										
BEVOCHTIGEN	Droge keel en huid tegengaan De vochtigheid wordt automatisch aangepast zodat die zacht is voor de keel en de huid. Als je je stoort aan het werkingsgeluid, kun je het luchtstroombereik wijzigen. ▶ Pagina 31, 32 - Aangezien de vochtigheid relatief hoog wordt gehouden, kan er bij een groot temperatuurverschil tussen buiten en binnen, condensatie optreden. - De vochtigheidsinstelling wordt automatisch ingesteld. De gewenste vochtigheid kan niet worden gewijzigd. - Als HUM wordt ingedrukt terwijl de STAND BEVOCHTIGEN actief is, stopt de STAND BEVOCHTIGEN en wordt de AUTO VENTILATORMODUS geactiveerd. ■ Ruimtecondities en gewenste vochtigheid  <table border="1"> <caption>Ruimtecondities en gewenste vochtigheid</caption> <thead> <tr> <th>Kamertemperatuur (°C)</th> <th>Gewenste vochtigheid (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 - 15</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Kamertemperatuur (°C)	Gewenste vochtigheid (%)	10 - 15	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Kamertemperatuur (°C)	Gewenste vochtigheid (%)										
10 - 15	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
CIRCULATOR	Wanneer u de lucht in de kamer wilt laten circuleren De lucht in de kamer wordt schoongehouden en plaatselijke temperatuurschommelingen worden tot een minimum beperkt. Het is nog efficiënter als de unit tegenover een airconditioner is geïnstalleerd. De luchtstroomsnelheid is "Hoog" gedurende ongeveer 30 minuten na het begin van de werking, om de lucht in de kamer te laten circuleren. Daarna wordt de temperatuurverandering rond de unit gedetecteerd en wordt de luchtstroomsnelheid automatisch aangepast. (Er is geen functie voor het aanpassen van de temperatuur.) Als de binnentemperatuur laag is, is het mogelijk dat de luchtstroomsnelheid niet "Hoog" is. (Om elk gevoel van kou, veroorzaakt door luchtstromingen, te onderdrukken)										


Geavanceerde instellingen

Functie	1
Instellingen streamer-output (Normaal/Laag) Instellingen bij aankoop: Normaal Als het sissende geluid van de streamer-output of de ozongeur u stoort, zet hem dan op "Laag". • Het wordt aanbevolen om de streamer-output op "Normaal" te zetten omdat de ontgeuringscapaciteit in de "Lage" stand afneemt.	Deze instelling kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte biepton hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt blijft houden. Laat  en  wanneer u een korte biepton hoort. Het lampje ANTI-POLLEN knippert, en gaat vervolgens branden.  [Knippert → Brandt] Afhankelijk van de huidige instelling gaat het VENTILATOR-lampje van knipperen naar branden.  "Normaal"  "Laag"

2

Druk op  om de instelling te veranderen*.

Bij elke druk wordt gewisseld tussen "Normaal" en "Laag".

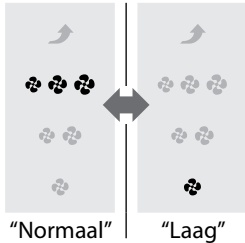

"Normaal"

"Laag"

■ Werking van de streamer

Instelling		Instelling streamer-output	
		Normaal	Laag
VENTILATOR	Stil, Laag	AAN-UIT	UIT
	Standaard	AAN-UIT	
	Turbo	AAN	
STAND	AUTO VENTILATOR/ ANTI-POLLEN/ BEVOCHTIGEN/ CIRCULATOR	AAN-UIT	
	ECONO	AAN-UIT	UIT
	AUTO-bedrijf	AAN-UIT	

- De werkingstoestand AAN-UIT van de streamer betekent dat de streamer automatisch wordt in- en uitgeschakeld, afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging en de luchtstroomsnelheid.

Over het streamer-lampje

- Als de streamer op "AAN-UIT" of "AAN" staat, brandt dit altijd. (In de monitoringstand brandt dit niet) Brandt niet wanneer de streamer op "UIT" is ingesteld.


3

Druk op  .

Er klinkt een korte bieptoon en het lampje van de ANTIPOLLENSTAND knippert terwijl het VENTILATOR-lampje knippert volgens de nieuwe instelling.



[Knippert]

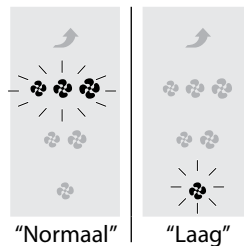


"Normaal"

"Laag"

4




Terwijl het lampje knippert, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden en steekt u de stekker weer in het stopcontact. De instelling is nu voltooid.

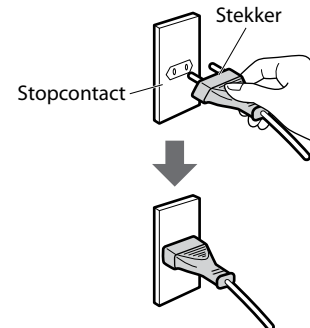

- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de unit niet terug naar de normale bedrijfsstand.
- De instellingen blijven behouden, ook als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald.

* Als de lampjes niet veranderen, zelfs niet nadat de instellingen zijn gewijzigd, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden, steekt u vervolgens de stekker weer in het stopcontact en herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf het begin.


Geavanceerde instellingen

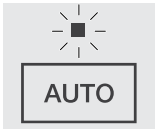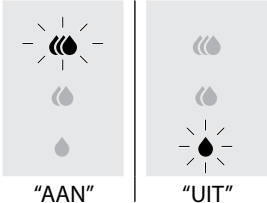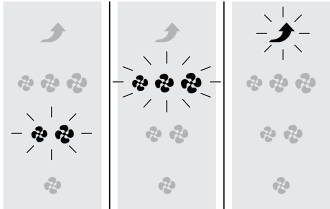Functie	1	
Instelling Output actieve plasma-ionen (AAN/UIT) Instelling bij aankoop: AAN Als de ozongeur u stoort, zet dan de output van actieve plasma-ionen op "UIT". - Als deze op "UIT" staat, worden geen actieve plasma-ionen uitgestoten, maar kunnen stof en geur worden verwijderd. - Als u nog steeds ozon ruikt, zelfs nadat de output op "UIT" is gezet, zet u de output van de streamer op "Laag".	Deze instelling kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt blijft houden. Wanneer u een korte bieptoon hoort, laat u  en  los.	Het lampje AUTO-bedrijf knippert, en gaat vervolgens branden.  [Knippert → Brandt] Afhankelijk van de huidige instelling gaat het lampje voor de vochtigheidsinstelling van knipperen naar branden.  "AAN" "UIT"
Instelling gevoeligheid PM2.5-sensor (Laag/Normaal/Hoog) Instelling bij aankoop: Normaal De gevoeligheid van de PM2.5-sensor kan worden ingesteld op "Laag/Normaal/Hoog". "Laag" betekent dat de sensor minder goed reageert en "Hoog" betekent dat de sensor sneller reageert.	Deze instelling kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt blijft houden. Laat  en  wanneer u een korte bieptoon hoort.	Afhankelijk van de huidige instelling gaat het VENTILATOR-lampje van knipperen naar branden.  "Laag" "Normaal" "Hoog"

2

Druk op  om de instelling te veranderen*.



Bij elke druk wordt gewisseld tussen "AAN" en "UIT".

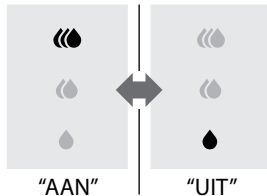

3


Druk op .

Er klinkt een korte bieptoon, het lampje AUTO-bedrijf knippert en het ingestelde lampje voor de vochtigheidsinstelling knippert.

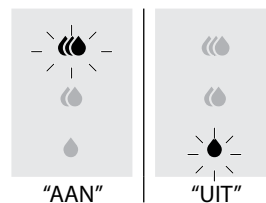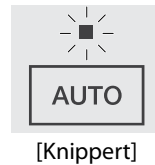


4

Terwijl het lampje knippert, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden en steekt u de stekker weer in het stopcontact. De instelling is nu voltooid.

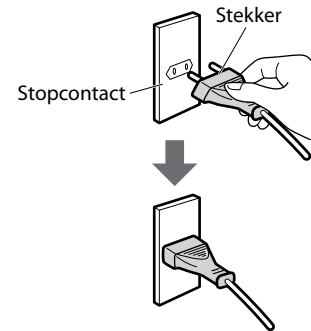


Druk op  om de instelling te veranderen*.

Bij elke druk wordt gewisseld tussen "Laag", "Normaal" en "Hoog".

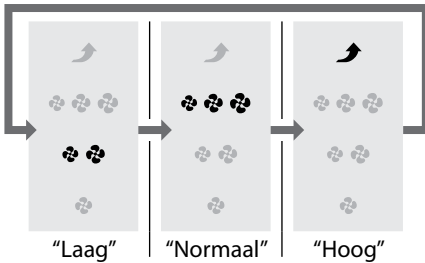

Druk op .



Er klinkt een korte bieptoon en het ingestelde VENTILATOR-lampje knippert.

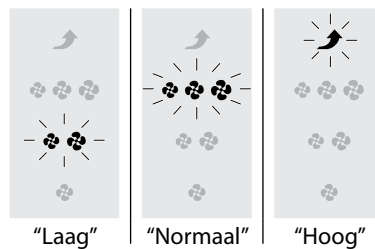

- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de unit niet terug naar de normale bedrijfsstand.
- De instellingen blijven behouden, ook als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald.

* Als de lampjes niet veranderen, zelfs niet nadat de instellingen zijn gewijzigd, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden, steekt u vervolgens de stekker weer in het stopcontact en herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf het begin.


Geavanceerde instellingen

Functie	1	
Monitoringstand binnen AUTO-bedrijf en ECONOSTAND (AAN/UIT) Instelling bij aankoop: AAN De gevoeligheid van de sensoren is lager wanneer de ventilator stilstaat in de monitoringstand. Als u niet wilt dat de gevoeligheid van de sensoren afneemt, stelt u dit in op "UIT". Op "UIT" wordt de monitoringstand niet uitgevoerd.	Deze instelling kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt blijft houden. Wanneer u een korte bieptoon hoort, laat u  en  los.	Het lampje voor de vochtigheidsinstelling (Laag) knippert en gaat vervolgens branden.  [Knippert → Brandt] Afhankelijk van de huidige instelling wordt het ECONOSTAND-lampje als volgt weergegeven.  [Knippert → Brandt] "AAN"  [Gedoofd] "UIT"
Bereik luchtstroomsnelheid voor AUTO VENTILATORMODUS (4 niveaus / 3 niveaus) Instelling bij aankoop: 4 niveaus Als u zich zorgen maakt over het bedrijfsgeluid tijdens de standen AUTO VENTILATOR / BEVOCHTIGEN / AUTO-bedrijf, schakel dan over van "4 niveaus" naar "3 niveaus". - Luchtstroombereik 4 niveaus: "Stil" "Laag" "Standaard" "Hoog" 3 niveaus: "Stil" "Laag" "Standaard"	Deze instelling kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt blijft houden. Wanneer u een korte bieptoon hoort, laat u  en  los.	Het AUTO VENTILATORMODUS-lampje gaat branden na knipperen.  [Knippert → Brandt] Afhankelijk van de huidige instelling wordt het VENTILATOR-lampje als volgt weergegeven.  [Gedoofd] "4 niveaus"  [Knippert → Brandt] "3 niveaus"

2

Druk op  om de instelling te veranderen*.


Bij elke druk wordt gewisseld tussen "AAN" en "UIT".



3


Druk op  .

Er klinkt een korte bieptoon, het lampje voor de vochtigheidsinstelling (Laag) knippert en het ECONOSTAND-lampje verandert als volgt naargelang de instelling.

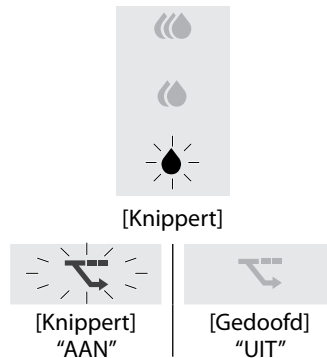


4

Terwijl het lampje knippert, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden en steekt u de stekker weer in het stopcontact. De instelling is nu voltooid.

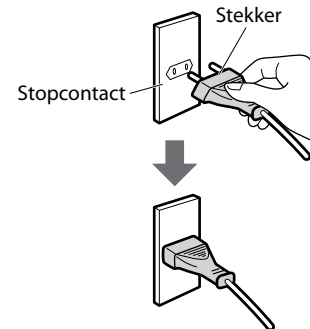


Druk op  om de instelling te veranderen*.

De luchtstroomsnelheid schakelt bij elke druk tussen "4 niveaus" en "3 niveaus".

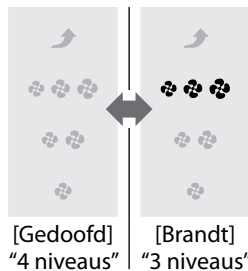

Druk op  .






Er klinkt een korte bieptoon, het AUTO VENTILATORMODUS-lampje knippert en het VENTILATOR-lampje verandert als volgt naargelang de instelling.

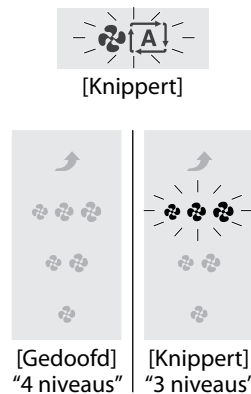

- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de unit niet terug naar de normale bedrijfsstand.
- De instellingen blijven behouden, ook als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald.


* Als de lampjes niet veranderen, zelfs niet nadat de instellingen zijn gewijzigd, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden, steekt u vervolgens de stekker weer in het stopcontact en herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf het begin.

Geavanceerde instellingen

Functie	1	
Droogfunctie bevochtigingsfilter (AAN/UIT) Instelling bij aankoop: AAN Het drogen van het bevochtigingsfilter wordt automatisch gestart wanneer de werking wordt gestopt nadat de bevochtigingsfunctie is uitgevoerd in AUTO, MODUS of na bevochtiging en luchtreiniging. (Dit verkort de periode waarin de bevochtigingsfilters een beetje vochtig zijn en bacteriën zich makkelijk kunnen verspreiden.) In de stand "UIT" wordt het bevochtigingsfilter niet gedroogd.	Deze instelling kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u ingedrukt blijft houden  . Wanneer u een korte pieptoon hoort, laat u  en  los.	Het bevochtigerlampje knippert en gaat vervolgens branden.  [Knippert → Brandt] Afhankelijk van de huidige instelling wordt het VENTILATOR-lampje als volgt weergegeven.  [Knippert → Brandt] "AAN"  [Gedooft] "UIT"
Luchtstroomblijfstand wanneer het watertoevoerlampje brandt (stil/UIT/ventilatorstop) Instelling bij aankoop: Stil Als u niet wilt dat de luchtstroomsnelheid op "Stil" wordt ingesteld wanneer het watertoevoerlampje brandt, stelt u het in op "UIT". Als deze op "UIT" staat, gaat de luchtstroomsnelheid van voordat het lampje ging branden door, zelfs als het watertoevoerlampje gaat branden. Als u zich zorgen maakt over de geur wanneer het watertoevoerlampje brandt, stel dan "Ventilatorstop" in.	Deze instelling kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt blijft houden. Laat  en  wanneer u een korte bieptoon hoort.	Het watertoevoerlampje knippert en gaat vervolgens branden.  [Knippert → Brandt] Afhankelijk van de huidige instelling wordt het VENTILATOR-lampje als volgt weergegeven.  [Knippert Brandt] "Stil"  [Knippert Brandt] "UIT"  [Gedooft] "Ventilatorstop"
Waarschuwingstoon wanneer het watertoevoerlampje brandt (AAN/UIT) Instelling bij aankoop: AAN Als de waarschuwingstoon wanneer het watertoevoerlampje brandt storend is, stelt die dan in op "UIT". - Dit is een handige functie voor 's nachts. - Het alarm voor foutmeldingen kan niet worden uitgeschakeld.	Druk ongeveer 3 seconden op  terwijl de bediening gestopt is.	Telkens wanneer  gedurende ongeveer 3 seconden wordt ingedrukt, verandert de instelling.  [Brandt] "AAN"  [Knippert] "UIT"

2


Druk op **MODE** om de instelling te **veranderen***.
Bij elke druk wordt gewisseld tussen "AAN" en "UIT".

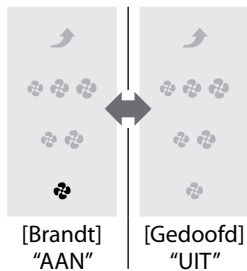

3


Druk op **HUM**.

Er klinkt een korte bieptoon, het bevochtigerlampje knippert en het VENTILATOR-lampje verandert als volgt naargelang de instelling.

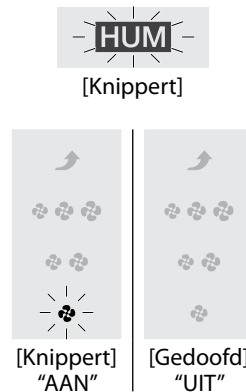


4

Terwijl het lampje knippert, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden en steekt u de stekker weer in het stopcontact. De instelling is nu voltooid.

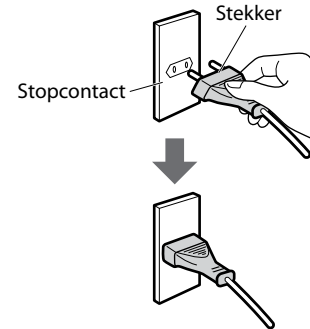


Druk op **[Power Icon]** om de instelling te **veranderen***.

Bij elke druk wordt gewisseld tussen "Stil", "UIT" en "Ventilatorstop".

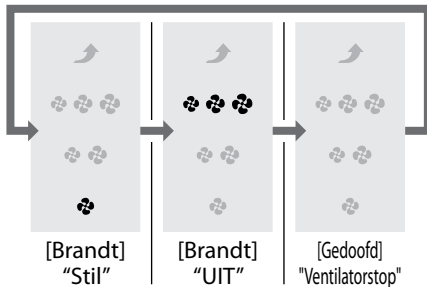

Druk op **ON/OFF**.

Er klinkt een korte bieptoon, het watertoevoerlampje knippert en het VENTILATOR-lampje verandert als volgt naargelang de instelling.

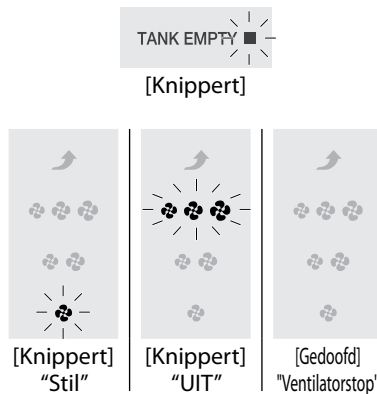

- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de unit niet terug naar de normale bedrijfsstand.
- De instellingen blijven behouden, ook als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald.

De instelling is voltooid wanneer het knippert of ongeveer 5 seconden gaat branden en dan uitgaat.

* Als de lampjes niet veranderen, zelfs niet nadat de instellingen zijn gewijzigd, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden, steekt u vervolgens de stekker weer in het stopcontact en herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf het begin.

⚠ WAARSCHUWING

- Stop de werking en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert. (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Onderhoud

Snelle referentietabel voor onderhoud

Raadpleeg de referentiepagina's voor meer informatie over het verwijderen en bevestigen van onderdelen tijdens reiniging/onderhoud.

Unit

Wanneer vuil een probleem wordt **Afvegen**

- Veeg vuil op met een zachte vochtige doek.
- Als het vuil zich erg ophoopt, veeg het dan op met een doek die is bevochtigd met een neutraal afwasmiddel voor keukengebruik.
- Gebruik geen harde borstel e.d. (kan schade veroorzaken)

PM2.5-sensor

Wanneer stof zich ophoopt

Stofzuigen


- 1 Verwijder het voorfilter (rechterkant).
- 2 Zuig het stof weg met een stofzuiger met spleetmondstuk of iets dergelijks.



Luchtinlaat voor de sensor

Ongeveer elke 3 maanden **Afvegen**


- 2 Verwijder het voorfilter (rechterkant) en het deksel van de luchtinlaat voor de sensor.

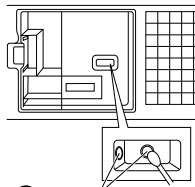

3 Lens
(2 plaatsen)

- Zuig het stof weg met een stofzuiger met spleetmondstuk of iets dergelijks.
- Reinig de lenzen voorzichtig met een nat wattenstaafje en verwijder het water met een **droog wattenstaafje**.
- Gebruik geen alcohol voor het schoonmaken.

- 4 Zorg ervoor dat u het deksel na het schoonmaken goed vastmaakt. (Kan storingen veroorzaken)

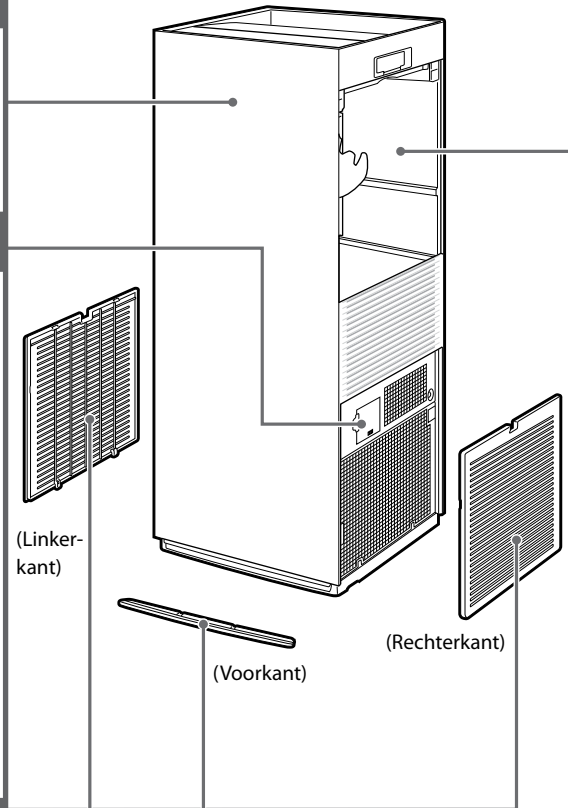


Voorfilter (Voorkant / Linkerkant / Rechterkant)

Ongeveer 1 keer elke 2 weken

Stofzuigen

Wassen/Spoelen

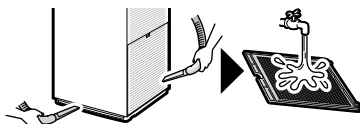

- Na het verwijderen van stof met een stofzuiger, het filter verwijderen en wassen met water, daarna goed drogen in de schaduw.
- Gebruik een zachte borstel om de ruimtes tussen de roosters schoon te maken.

Let op

- **Gebruik geen wattenstaafje of harde borstel.** (Kan gedeeltelijke beschadiging van het filter veroorzaken)
- **Gebruik niet te veel kracht.** (Kan gedeeltelijke beschadiging van het filter en krassen veroorzaken)
- Bij sterke vervuiling het onderdeel laten weken in lauw water of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal afwasmiddel voor keukengebruik, het afwasmiddel grondig afspoelen en het onderdeel in de schaduw laten drogen.


Hoe verwijderen



Houd de inkeping van het voorfilter vast en trek het naar u toe om het te verwijderen.

- 1 Houd het bovenste midden van het voorfilter met een vinger ingedrukt om de haken los te maken.
- 2 Trek het naar u toe om het te verwijderen.

Hoe bevestigen

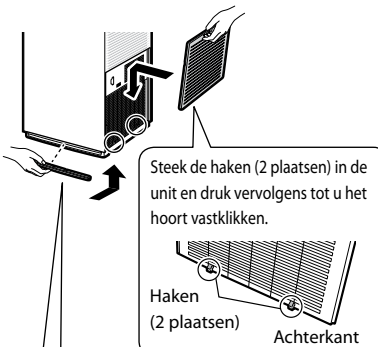

Steek de haken (2 plaatsen) in de unit en druk vervolgens tot u het hoort vastklikken.

Haken
(2 plaatsen) Achterkant

Druk helemaal in en steek de middelste haak (1 plaats) naar boven om aan de unit te bevestigen.

Haak (1 plaats)

Van bovenaf gezien

Let op


- Volg het onderstaande advies op om verkleuring of vervorming te voorkomen.
 - Als er reinigingsmiddel is gebruikt, moet u dit grondig opvegen zodat er niets achterblijft.
 - Als heet water is gebruikt, houd de temperatuur dan onder 40°C.
 - Niet in direct zonlicht laten drogen.
 - Niet drogen met een haardroger.
 - Niet blootstellen aan vuur.
- Stoot niet met de stofzuiger tegen het onderdeel wanneer u een stofzuiger gebruikt. (Kan krassen veroorzaken)
- Gebruik geen ontvlambare sprays (haarlak, insecticiden, ontsmettingsmiddelen, luchtstuivers, enz.) of geurverdrivers in de buurt van of direct op de unit. (Niet gebruiken op plaatsen waar het risico bestaat dat ze in de unit worden gezogen)
- Deze luchtreiniger neemt stof en geuren op uit de hele ruimte. Bij gebruik in een omgeving met sterke geuren, zoals aromatische stoffen, aromatische oliën, sigaretten of geroosterd vlees, kunnen geuren zich vastzetten aan het filter, waardoor deze gedurende enkele weken tot enkele maanden opnieuw kunnen vrijkomen. Bij gebruik in een omgeving met sterke geuren is het aan te raden om de ruimte te ventileren tijdens het gebruik van de luchtreiniger. (De tijd die nodig is om geur te verwijderen is langer dan de tijd die nodig is om stof te verwijderen)



WAARSCHUWING

- Gebruik geen aardolie, benzine, verdunner, polijstmiddel, paraffine, alcohol, enz. (Kan scheuren, elektrische schokken en brand veroorzaken)
- Was de unit niet met water. (Kan een elektrische schok en brand of storingen veroorzaken)

Watertank Voor meer info over verwijderen en bevestigen, zie ► Pagina 17

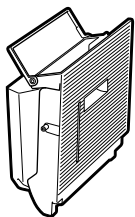

In de watertank

Dagelijks voor bevochtiging

Wassen/Spoelen


► Pagina 37, 38

Watertankoppervlak

Wanneer vuil op het oppervlak een probleem wordt

Afvegen

- Veeg vuil op met een zachte vochtige doek.
- Als het vuil zich erg ophoopt, maak dan een doek nat met een neutraal afwasmiddel voor keukengebruik, veeg het vuil op en spoel het afwasmiddel grondig af zodat er geen afwasmiddel achterblijft.

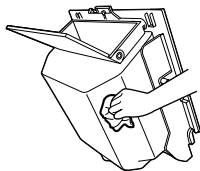

Bevochtigingsfilter Voor meer info over onderhoud, verwijderen en bevestigen, zie ► Pagina 39-41



Ongeveer elke week

Weken

Ongeveer elke maand of wanneer geur, vuil of kalkafzetting (wit en bruin) een probleem worden


Week in zuiveringszout, citroenzuur of citroensap

Ongeveer om de 10 jaar

Vervangen

► Pagina 42


Bevochtigingsbak Voor meer info over onderhoud, verwijderen en bevestigen, zie ► Pagina 39

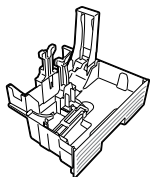

Ongeveer om de 3 dagen of wanneer geur of vuil een probleem wordt

Wassen/Spoelen

Filterbevestiging Voor meer info over verwijderen en bevestigen, zie ► Pagina 15




Wanneer vuil een probleem wordt

Stofzuigen

- Verwijder het stof en zuig het vervolgens weg met een stofzuiger.

Deodorisatiefilter Voor meer info over verwijderen en bevestigen, zie ► Pagina 14, 15



Wanneer vuil een probleem wordt

Stofzuigen


Kan niet worden gewassen met water

- Verwijder het stof en zuig het vervolgens weg met een stofzuiger.
- Als de geur een probleem wordt, laat het onderdeel dan op een schaduwrijke plek in de wind staan. (ongeveer 1 dag)
- Niet over het oppervlak schrobben.
- Gebruik geen water voor het schoonmaken. (Als er water wordt gebruikt, zal het zijn vorm verliezen en onbruikbaar worden) ► Pagina 45


Wanneer geur een probleem wordt

Op een schaduwrijke plaats in de wind laten liggen

Het oppervlak kan gedeeltelijk wit lijken, maar er is geen probleem met de geur en het gebruik. Het stof van het deodorisatiefilter kan uw handen vuil maken, draag daarom handschoenen.

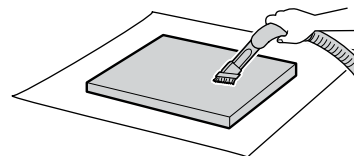

Stofopvangfilter Voor meer info over verwijderen en bevestigen, zie ► Pagina 43



Wanneer vuil een probleem wordt


Stofzuigen

Kan niet worden gewassen met water

- Zuig het stof voorzichtig van het oppervlak zonder label. (Wees voorzichtig, want het filter raakt gemakkelijk beschadigd.)

Als het filter beschadigd is of als er gaten zijn opgegaan enz. zal er stof door het filter gaan en zal de capaciteit voor stofopvang afnemen.

Als u kranten enz. neerlegt, wordt de omgeving niet vuil

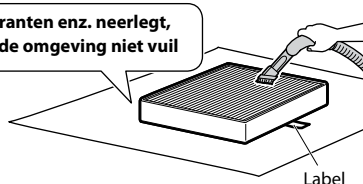

Ongeveer om de 10 jaar

Vervangen

► Pagina 43

Onderhoud

Watertank

Wassen/Spoelen

In de watertank


Dagelijks voor bevochtiging

— ⚠ VOORZICHTIG


Als het deksel van de watertank verwijderd is tijdens het schoonmaken, controleer dan of de rubberen pakking goed op het deksel zit. Bevestig de watertank aan de unit met het deksel stevig op de watertank.

(Als de watertank aan de unit is bevestigd zonder dat het deksel erop zit, kan het krachtig gesloten worden en kunnen uw vingers bezeerd raken)

- Reinig de watertank door met een klein beetje water binnenin te schudden met het deksel van de waterinlaat gesloten. Verwijder na het spoelen het deksel van de watertank alvorens het water weg te gieten.
- Verwijder voor gebieden met kalkafzetting de kalkafzetting met een zachte doek of borstel of een wattenstaafje gedrenkt in lauw water of water op kamertemperatuur waarin citroenzuur is opgelost. (Druk vanaf de onderkant van de watertank het klepgedeelte omhoog en controleer ook de opening rond het klepgedeelte)
Spoel ten slotte met water.
- Als vuil moeilijk te verwijderen is, reinig dan met een zachte borstel of verdund neutraal afwasmiddel voor keukengebruik en spoel het afwasmiddel grondig af zodat er geen afwasmiddel achterblijft. Als er zich vuil heeft opgehoopt in het metalen filter van het watertankdeksel, verwijder dit dan met een zachte borstel.
- Druk vanaf de onderkant van de watertank het klepgedeelte omhoog en controleer of de klep soepel beweegt.
- Oefen niet te veel kracht uit bij het schoonmaken.
(Dit kan leiden tot beschadiging of vervorming van het metalen filter)

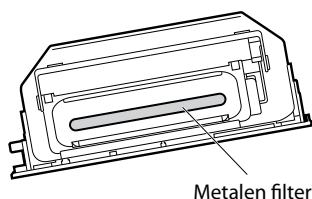

- Als er vuil vastzit in de klep in de watertank, verwijder dat dan met een wattenstaafje.
(Als er stof vastzit, kan dat leiden tot een waterlek)
Vul na het schoonmaken de watertank met water en laat het even staan (ongeveer 30 seconden) om te controleren of er geen water uit de onderkant van de tank lekt.

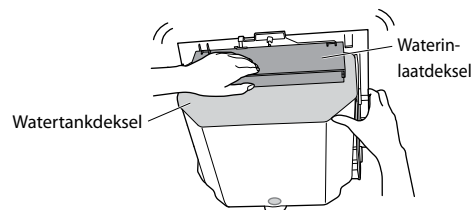

Let op

Druk tijdens het schoonmaken enz. niet vanaf de achterkant op het metalen filter, want het kan loskomen.



Als het metalen filter loskomt, bevestig het dan opnieuw volgens "Als het metalen filter loskomt van het watertankdeksel". [▶ Pagina 38](#)

Let op

Neem de volgende 2 voorzorgsmaatregelen in acht bij het reinigen van de klep om het risico op waterlekage te verminderen:



Als de klep loskomt, moet u ze opnieuw bevestigen volgens "Als de klep loskomt van de watertank".

[▶ Pagina 38](#)

⚠ WAARSCHUWING


Stop de werking en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
(Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Het deksel verwijderen

1. Buig het tankdeksel en maak de haken los (2 plaatsen) waarmee het deksel vastzit.

2. Til het deksel naar u toe om het te verwijderen.

- Houd de watertank stevig vast.

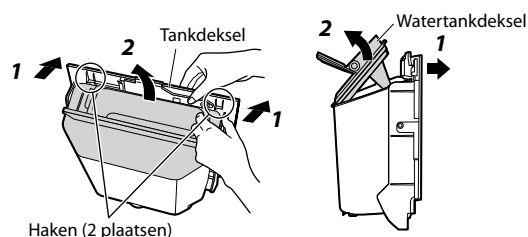


Het deksel bevestigen

1. Druk op de voorkant van het deksel. (2 plaatsen)

2. Duw op de achterkant van het deksel (2 plaatsen) en maak het vast aan de haken.

- Zorg dat het watertankdeksel goed vastzit.
- Gebruik de unit niet zonder dat het watertankdeksel vastzit. (Kan voorkomen dat de watertank aan de unit bevestigd zit of kan ervoor zorgen dat er water gaat lekken)

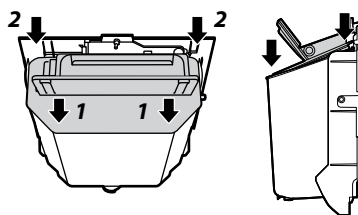


De rubberen pakking verwijderen

- Verwijder de rubberen pakking uit de uitsparing aan de achterkant van het deksel.
- Bevestig in omgekeerde volgorde.
- Ga na de installatie met de handen langs de omtrek om te controleren of er niet gedraaid zit of loszit en of alles stevig in de uitsparing zit.


Rubberen pakking

Als deze gedraaid of los zit, kan dit waterlekken veroorzaken of kan het onmogelijk worden om de watertank uit de unit te verwijderen.

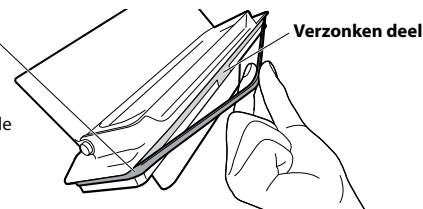


Als het metalen filter loskomt van het watertankdeksel

- ① Trek handschoenen aan.
(De rand van het metalen filter kan in de handen snijden)
- ② Bevestig het metalen filter vanaf de bovenkant van het watertankdeksel.

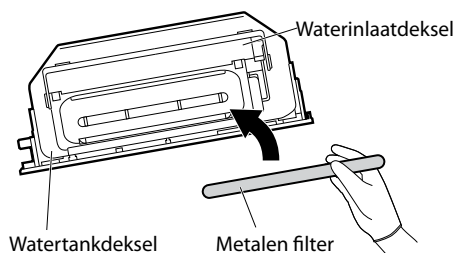


- ③ Bevestig het met een staafvormig voorwerp met stompe punt aan de haken (8 plaatsen).
(Het metalen filter kan vervormd worden als een scherp voorwerp wordt gebruikt)

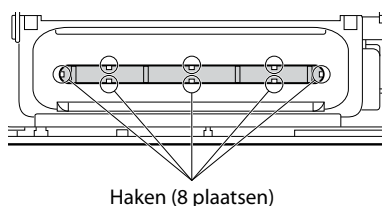


Als de klep loskomt van de watertank


- ① Bevestig de veer aan de klepstang.
(Zorg dat de veer niet verloren raakt)

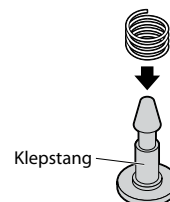

- ② Steek de klepstang van buitenaf in het gat in de onderkant van de watertank.

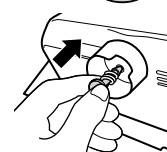


- ③ Schuif de rubberenklep op de geplaatste klepstang.

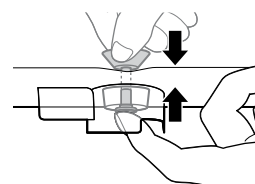

- ④ Draaide klep ongeveer een halve slag terwijl u de klepstang van onderaf indrukt en controleer of de rubberen klep soepel op zichzelf beweegt (en niet met behulp van de klepstang). Als het geheel niet soepel draait, is er een kans dat de klep niet op de juiste plaats zit.

- ⑤ Vul na het bevestigen van de klep de watertank met water en laat het even staan (ongeveer 30 seconden) om te controleren of er geen water uit de onderkant van de tank lekt.

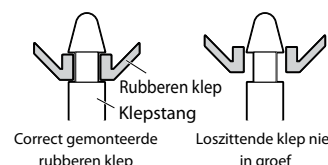


Onderhoud

Als de bevochtigingsbak en de bevochtigingsfilters vuil zijn, kunnen ze nare geurtjes verspreiden. Maak ze regelmatig schoon.

De bevochtigingsbak en de bevochtigingsfilterunit verwijderen

1. Verwijder de watertank. ► Pagina 17
2. Trek de bevochtigingsbak naar buiten en verwijder de bevochtigingsfilterunit.

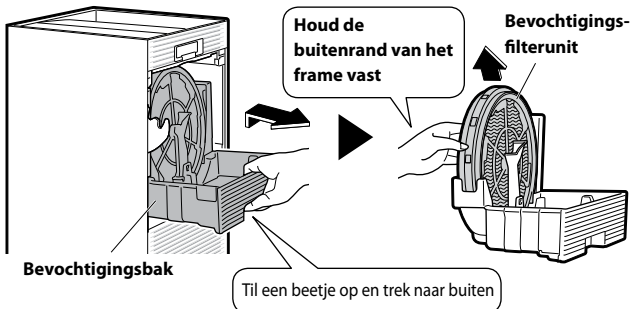


- Als er water in zit, kan het oppervlak klotsen en kan er gemorst worden, dus trek deze er langzaam uit.
- Houd tijdens het dragen de onderkant van de bevochtigingsbak vast.


De bevochtigingsbak en de bevochtigingsfilterunit bevestigen

1. Bevestig de bevochtigingsbak en de bevochtigingsfilterunit.

① Bevestig de bevochtigingsfilterunit

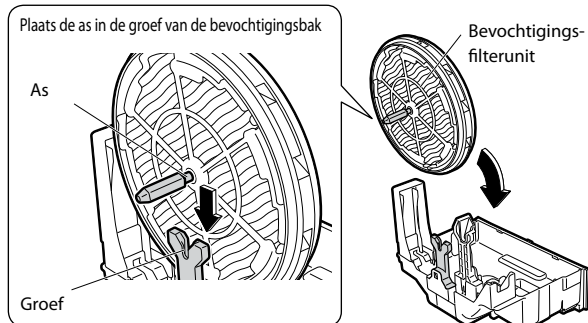

② Duw de bevochtigingsbak helemaal naar binnen

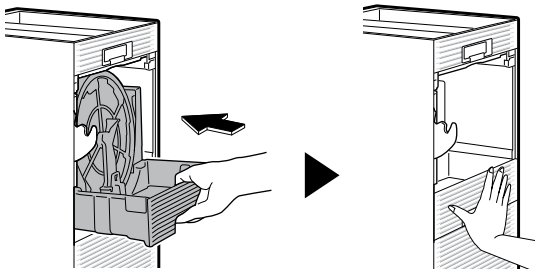

- Als de bevochtigingsfilterunit niet goed aan de bevochtigingsbak is bevestigd, kan de bevochtigingsbak niet aan de unit bevestigd worden.


Let op

Draai niet met kracht aan de bevochtigingsfilterunit nadat de bevochtigingsbak op de unit is bevestigd. Kan storingen veroorzaken.

Bevochtigingsbak Wassen/Spelen

Ongeveer om de 3 dagen of wanneer geur of vuil een probleem wordt, reinigen met water.

- Gebruik een zachte doek, borstel of wattenstaafje om moeilijk bereikbare plekken te reinigen.
- Verwijder voor gebieden met kalkafzetting de kalkafzetting met een zachte doek of borstel of een wattenstaafje gedrenkt in lauw water of water op kamertemperatuur waarin citroenzuur is opgelost. **Let er bij het verwijderen van kalkafzetting op dat het zilverioncartridge niet nat wordt.** (Het antibacteriële effect kan afnemen) (Til de vlotter op en controleer of er geen kalkafzetting onder de vlotter zit) Spoel ten slotte met water.
- Citroenzuur is te koop bij een apotheek, drogist of supermarkt.

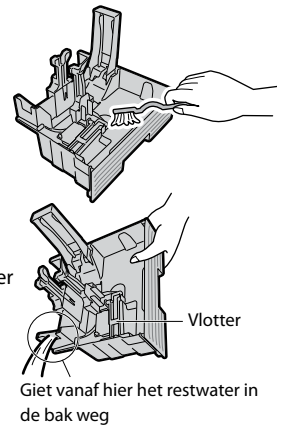

Opmerking

- Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruiksomgeving kan het water in de bevochtigingsbak verkleuren door kalkafzetting enz. Reinig ook in dergelijke gevallen.
- Zorg dat de vlotter niet vastzit in de kalkafzetting. (Er kan water lekken als de vlotter vastzit)


Let op

Zilverioncartridge

- **Niet verwijderen.**
- **Niet schoonmaken met zuiveringszout of citroenzuur.** Dit leidt tot verlies van de capaciteit voor slijmweerstand.

Vlotter



- **Niet verwijderen.** Bevochtigen wordt onmogelijk.

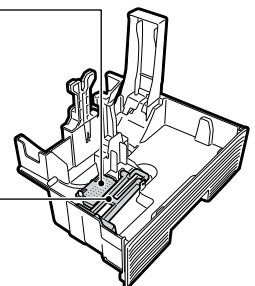

Als de vlotter van de bak is losgekomen

Steek de as in het gat van de bak

- Zorg dat de vlotter onder het uitsteeksel van de bak zit.

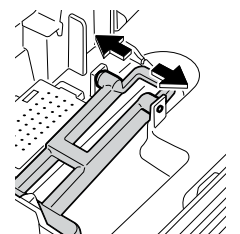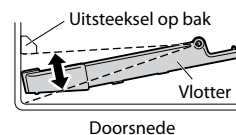

- Giet water in de bak en controleer of de vlotter omhoog komt.
- Giet na controle het water weg en bevestig de bevochtigingsbak op de unit.

2. Installeer de watertank. ► Pagina 17


⚠ WAARSCHUWING

Stop de werking en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
(Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Bevochtigingsfilterunit Week in zuiveringszout, citroenzuur of citroensap

Ongeveer elke week

Reinig door te weken in lauw water (ongeveer 40°C of minder) of water op kamertemperatuur.

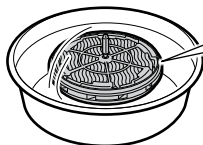

Maak het frame niet los.

Ongeveer elke maand of wanneer geur, vuil of kalkafzetting (wit en bruin) een probleem worden

Als de kalkafzetting niet worden verwijderd en de unit blijft in gebruik, kan dat leiden tot verminderde bevochtigingscapaciteit en waterlekage.

Symptoom	Wanneer geur een probleem wordt		Wanneer vuil een probleem wordt
	Zure geur	Geur van aromatische stoffen of oude vossen	Vuil, kalkafzetting (wit/bruin)
Onderhoudsmethode	Week met zuiveringszout	Week met citroenzuur of citroensap	
Als de geur niet kan worden verwijderd, zelfs niet na schoonmaken...	Week met citroenzuur	Week met zuiveringszout	-

* Als geur en vuil nog steeds een probleem zijn, reinig dan met een **neutraal reinigingsmiddel**.

Als u zich zorgen maakt over geur tijdens het drogen van het bevochtigingsfilter of wanneer het watertoevoerlampje brandt, stel het drogen van het bevochtigingsfilter dan in op "UIT" of de luchtstroombelasting wanneer het watertoevoerlampje brandt op "Ventilatorstop". ► Pagina 33, 34

Voorbeeld van zure geuren

Vochtige was, stof, voeten, rotte eieren, rottend afval, kaas, ziekenhuisgeur, gefermenteerde geur

Voorbeelden van geuren zoals vossen


Vis, rotte vis, beschimmeld water, oude boeken, schimmel

Onderhoudsmethode met zuiveringszout

- Week de onderdelen ongeveer 30 tot 60 minuten in lauw water (ongeveer 40°C of minder) of water op kamertemperatuur gemengd met zuiveringszout. Spoel na het weken af met water.

Gebruikshoeveelheid:

2 eetlepels zuiveringszout in 1 liter water

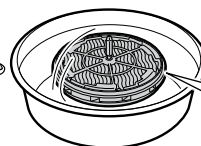

Maak het frame niet los.

Onderhoudsmethode met citroenzuur of citroensap

Laat ongeveer 2 uur weken in lauw water (ongeveer 40°C of minder) of water op kamertemperatuur gemengd met citroenzuur of citroensap. Spoel na het weken af met water.

- Als er zich vuil heeft opgehoopt, verleng dan de weektijd.

Gebruikshoeveelheden voor citroenzuur:

ca. 20 g citroenzuur (2 eetlepels) in 3 liter water

- Citroenzuur is te koop bij een apotheek, drogist of supermarkt.

Gebruikshoeveelheden voor citroensap:

65 ml (1/4 cup) citroensap per 750 ml (3 cups) water

- U kunt 100% citroensap uit flessen gebruiken. Gebruik alleen 100% citroensap zonder vruchtvlees (zeef het sap indien nodig).
- Zorg er bij het uitpersen van een citroen voor dat er geen stukjes schil of pitjes meekomen.



Onderhoudsmethode met een neutraal reinigingsmiddel

- Week de onderdelen ongeveer 30 tot 60 minuten in lauw water (ongeveer 40°C of minder) of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal reinigingsmiddel voor keukengebruik. Spoel na het weken af met water.

Gebruikshoeveelheid:

De hoeveelheid zoals aangegeven in de aanwijzingen op het reinigingsmiddel



Laat nog 1 uur weken in lauw water (ongeveer 40°C of minder) of water op kamertemperatuur.

- Maak vuile plekken schoon door voorzichtig te schrobben met een zachte spons of een wattenstaafje.

Onderhoud

Bevochtigingsfilterunit

Week in zuiveringszout, citroenzuur of citroensap

Voorzorgsmaatregelen bij reiniging van de bevochtigingsfilterunit

- Meng zuiveringszout bij het schoonmaken niet met citroenzuur of citroensap.
- Oefen geen kracht uit bij het reinigen van de bevochtigingsfilterunit.
Gebruik geen borstel en schrob niet te hard.
(Er kan vervorming optreden)
- Reinig het frame van de bevochtigingsfilterunit met een zachte doek, borstel of wattenstaafje.
(Zie [Pagina 42](#) voor meer info over het verwijderen/bevestigen van het frame van de bevochtigingsfilter)
- Om nare geurtjes en verkleuring te voorkomen, moeten de onderdelen grondig met schoon water afgespoeld worden.
(Zelfs als er verkleuring optreedt, is dit geen probleem voor het gebruik)

**De oorzaak kan de geur van het deodorisatiefilter of het stofopvangfilter zijn.
Probeer de filters schoon te maken.** [Pagina 36](#)


Let op

- Bij reiniging met zuiveringszout of een neutraal reinigingsmiddel, kan de antibacteriële werking afnemen.
- De onderdelen kunnen zelfs worden gebruikt als ze nog nat zijn na het reinigen.
- Als de onderdelen langere tijd niet worden gebruikt, laat ze dan op een schaduwrijke plek goed drogen en bevestig ze dan.
- Vuilafzetting varieert door de gebruiksomgeving van de bevochtigingsfilters.
Het wordt aanbevolen om de onderdelen te reinigen als er een geur uit de luchtuitlaat of een vermindering van de bevochtigingscapaciteit (waterverbruik) merkbaar is.

Wanneer vuil in de unit een probleem is

Als de watertank verwijderd wordt, kan het zijn dat de binnenkant van de unit wit gekleurd is. Dat is kalkafzetting door vuil in het water dat zich heeft vastgezet toen het water verdampte. Dit vormt geen probleem.

Als de vlekken een probleem zijn, kunnen ze verwijderd worden.

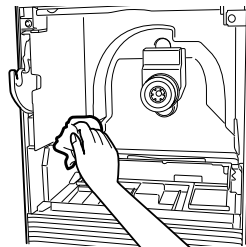

- Veeg vuil op met een zachte vochtige doek.
- Als het vuil zich erg ophoopt, veeg het dan op met een doek die is bevochtigd met een neutraal afwasmiddel voor keukengebruik.
- Gebruik geen harde borstel e.d. (kan schade veroorzaken)

! WAARSCHUWING

Stop de werking en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
(Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Bevochtigingsfilters Vervangen

Ongeveer om de 10 jaar vervangen*

Over de vervangingstermijn van onderdelen


- De vervangingstermijn hangt af van het gebruikspatroon en de locatie van de unit.
De standaard vervangingstijd is ongeveer 10 jaar, ervan uitgaande dat het filter 8 uur per dag en 6 maanden per jaar wordt gebruikt en regelmatig wordt schoongemaakt.

Vervang de bevochtigingsfilters als vuil/vlekken niet kunnen worden verwijderd of als de bevochtigingscapaciteit (waterverbruik) afneemt.

Over inkoop en afvalverwijdering

- Zie "Apart verkochte onderdelen". ► Pagina 56


Afbeelding met gedemonteerde bevochtigingsfilterunit

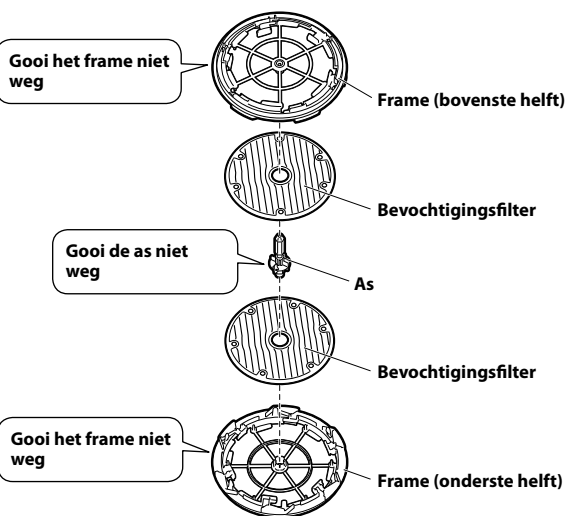


1. Verwijder het frame en de as.

- Maak de framehaken los (6 plaatsen).

Haken (6 plaatsen)

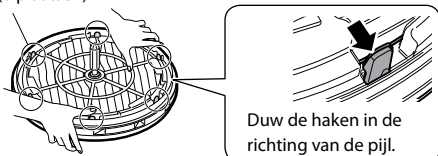

- Verwijder het frame (bovenste helft) en trek de as uit het frame (onderste helft).

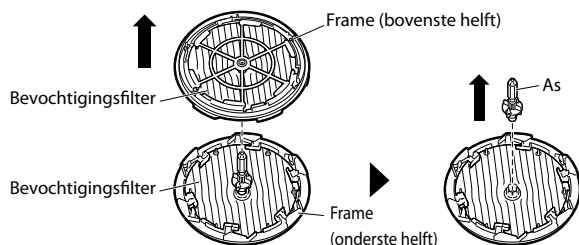


2. Verwijder de bevochtigingsfilters.

- Maak de bevochtigingsfilters los van elk frame.




3. Bevestig nieuwe bevochtigingsfilters op elk frame. (Beide bevochtigingsfilters hebben een voor- en achterkant)

- Lijn de uitsteeksels (6 plaatsen) op elk frame uit met de gaten (6 plaatsen) in het bevochtigingsfilter. (Er kan water lekken bij onjuiste bevestiging)

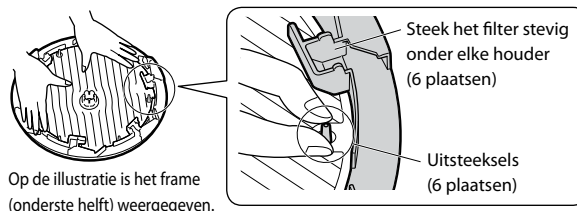


Filter- en framecombinaties

- Bevestig de filters aan de frames zodat het weefpatroon van elk filter overeenkomt met de markeringen op het frame.

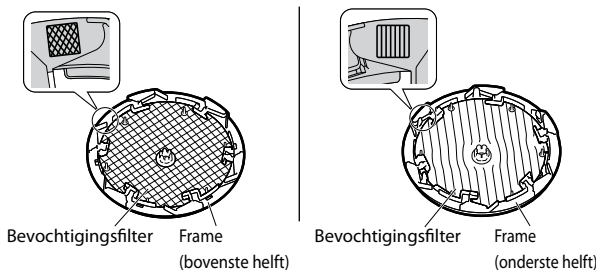


4. Bevestig de frames en de as.

- Lijn de groeven in de frames (bovenste helft en onderste helft) uit met de uitsteeksels op de as bij het bevestigen.

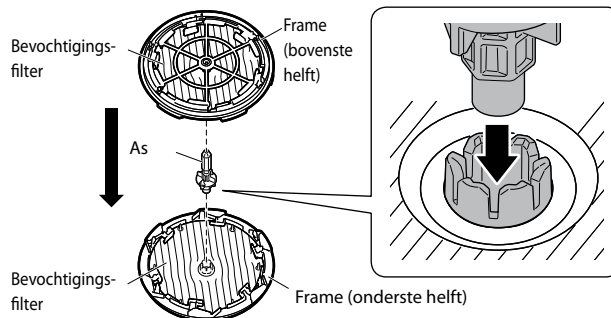

- Steek de haken (6 plaatsen) erin totdat u ze hoort vastklikken.

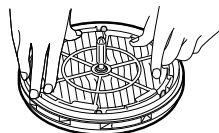

* Tijd tot de bevochtigingscapaciteit daalt tot 50% van de nominale bevochtigingscapaciteit

Onderhoud

Het stofopvangfilter en het deodorisatiefilter moeten bevestigd zijn.
Als de unit wordt gebruikt zonder dat de filters zijn bevestigd, kunnen er storingen optreden.

Stofopvangfilter **Vervangen**

Ongeveer om de 10 jaar vervangen

Over de vervangingstermijn van onderdelen

- De vervangingstermijn hangt af van het gebruikspatroon en de locatie van de unit.
De standaard vervangingstermijn is ongeveer 10 jaar, uitgaande van dagelijks gebruik in een huis waar 5 sigaretten per dag worden gerookt. (Berekening volgens de testmethode van de Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 norm)
Als de omgevingslucht sterk verontreinigd is, moet het filter vaker worden vervangen.
Vervang het filter als het filter niet meer functioneert.

Over inkoop en afvalverwijdering

→ Zie "Apart verkochte onderdelen". ► Pagina 56


1. Verwijder de watertank. ► Pagina 17

2. Verwijder de bevochtigingsbak. ► Pagina 15

3. Verwijder de filterbevestiging. ► Pagina 15


4. Verwijder het deodorisatiefilter.

Houd de zijkant van het filter vast om het te verwijderen.

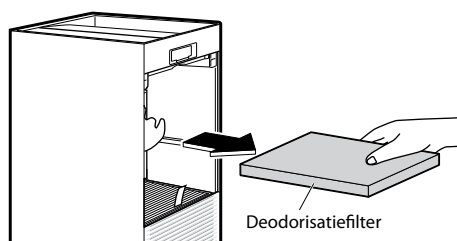


5. Verwijder het stofopvangfilter.

① Trek het filterlabel omhoog.

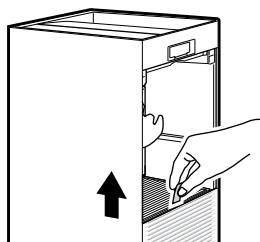


② Houd het onderste deel van het stofopvangfilter vast en til het eruit.

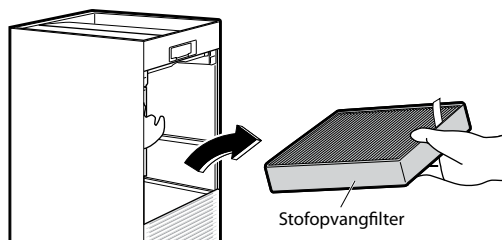

6. Bevestig het nieuwe stofopvangfilter.

- Als het moeilijk is om te installeren, duw dan op het stofopvangfilter terwijl u het installeert.

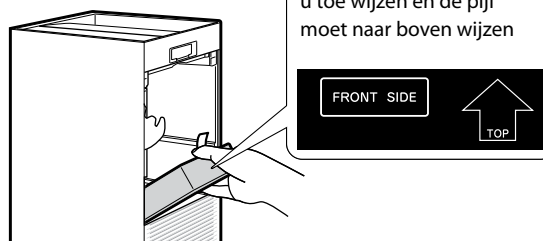

7. Bevestig het deodorisatiefilter. ► Pagina 15

8. Bevestig de filterbevestiging. ► Pagina 15

9. Bevestig de bevochtigingsbak. ► Pagina 39

10. Zet de watertank erin. ► Pagina 17

**WAARSCHUWING**

Stop de werking en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
(Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Wanneer u de unit lange tijd niet gebruikt**1. Haal de stekker uit het stopcontact.****2. Giet eventueel restwater in de watertank en de bevochtigingsbak weg en reinig vervolgens de onderdelen.** ► Pagina 35-41**3. Laat interne onderdelen in de schaduw drogen.**

- Met name onderdelen die met water zijn gereinigd, moeten volledig droog zijn.
(Er kan schimmel ontstaan door achtergebleven vocht)

4. Bedek de luchtuitlaat en andere openingen met een plastic zak of iets dergelijks om voorkomen dat er stof binnendringt, en berg de unit rechtop op een droge plaats op.

(Storingen kunnen het gevolg zijn van het ondersteboven of horizontaal opbergen van de unit)

Wanneer de bevochtigingsfunctie niet wordt gebruikt (buiten het seizoen enz.)**1. Haal de stekker uit het stopcontact.****2. Giet eventueel restwater in de watertank en de bevochtigingsbak weg en reinig vervolgens de onderdelen.** ► Pagina 35-41**3. Laat interne onderdelen in de schaduw drogen.**

- Met name onderdelen die met water zijn gereinigd, moeten volledig droog zijn.
(Er kan schimmel ontstaan door achtergebleven vocht)


Als u alleen de luchtreinigingsfunctie wilt uitvoeren, steek de stekker dan in het stopcontact en zet deze aan.

FAQ


Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.

V: De waarde die als PM2.5-concentratie wordt weergegeven is altijd laag en lijkt niet te reageren, of de gevoeligheid van de PM2.5-sensor lijkt slecht...

- A:** Als de lens van de PM2.5-sensor vuil is, kan de gevoeligheid slecht worden. [▶ Pagina 35](#)
 Bovendien is de reactietijd van de PM2.5-sensor afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 Pas aan volgens de procedure voor het instellen van de gevoeligheid van de PM2.5-sensor.
[▶ Pagina 29, 30](#)
 De gevoeligheid van de PM2.5-sensor kan slecht zijn wanneer de luchtstroomsnelheid hoog is, zoals bij de instelling "Turbo".
 De sterke luchtstroom zorgt ervoor dat stof in de luchtinlaat wordt gezogen voordat het door de PM2.5-sensor kan worden gedetecteerd. Dit is geen storing.
 Als de luchtstroomlimiet is ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt, stopt de ventilator en reageert de PM2.5-sensor mogelijk niet goed. [▶ Pagina 33, 34](#)

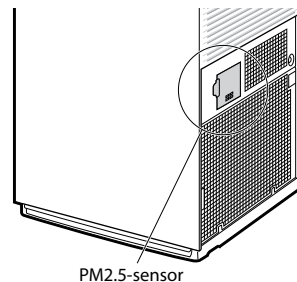**V: Kan het stofopvangfilter worden gereinigd met water?**


- A: Het kan niet worden gereinigd met water.**
 (Kan leiden tot verminderde prestaties van het stofopvangfilter.)
 Vervang het filter of zuig het stof weg met een stofzuiger als er sprake is van ernstige vervuiling. [▶ Pagina 36, 43](#)
 In sommige gevallen blijft er geur hangen op het stofopvangfilter, afhankelijk van de plaats waar de unit wordt gebruikt.
 Als de geur je stoort, vervang deze dan. [▶ Pagina 43](#)

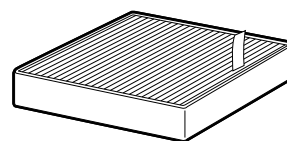**V: Stofopvangfilter wordt gemakkelijk zwart...**

- A:** Het zwart worden heeft geen invloed op de prestaties van de stofopvang. Het kan echter worden vervangen als het een probleem is. [▶ Pagina 43](#)

V: Kan het deodorisatiefilter worden gereinigd met water? Of moet het worden vervangen?

- A: Het kan niet worden gereinigd met water.**
 (Als er water wordt gebruikt, zal het zijn vorm verliezen en onbruikbaar worden)
 Als u het per ongeluk met water hebt gewassen, neem dan contact op met de plaats van aankoop.
 Verwijder uit de unit en zuig het stof weg met een stofzuiger. [▶ Pagina 36](#)
 Het is niet nodig om het te vervangen.
 In sommige gevallen blijft er geur hangen op het deodorisatiefilter, afhankelijk van de plaats waar de unit wordt gebruikt.
Als de geur een probleem wordt, laat het onderdeel dan op een schaduwrijke plek in de wind staan. (ongeveer 1 dag)

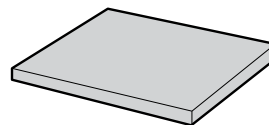**V: Er is geen stoom zichtbaar tijdens het bevochtigen...**

- A:** Er is geen stoom zichtbaar omdat er bij de bevochtiging lucht door de bevochtigingsfilters geleid en verdampt wordt, in plaats van door water te koken.

V: De lucht die vrijkomt tijdens de bevochtigingsfunctie voelt koel aan...


- A:** De uitgestoten lucht is iets lager van temperatuur dan de aangezogen lucht omdat de warmte in de lucht wordt verbruikt wanneer het water in de bevochtigingsfilters verdampt.

V: De bevochtiging is bezig, maar de luchtvochtigheid stijgt niet...

- A:** Het kan moeilijk zijn om de luchtvochtigheid te verhogen, afhankelijk van de grootte van de kamer en de omstandigheden.
 Stel voor gebruik de **vochtigheidsinstelling in op " (Hoog) "** en verhoog de instelling van de VENTILATOR.
 Vuilafzetting op de bevochtigingsfilterunit kan de prestaties verminderen. Maak het regelmatig schoon. [▶ Pagina 36, 39-41](#)

V: Moet het zilverioncartridge, dat aan de bevochtigingsbak is bevestigd, vervangen worden?

A: Het zilverioncartridge heeft een levensduur van 10 jaar.

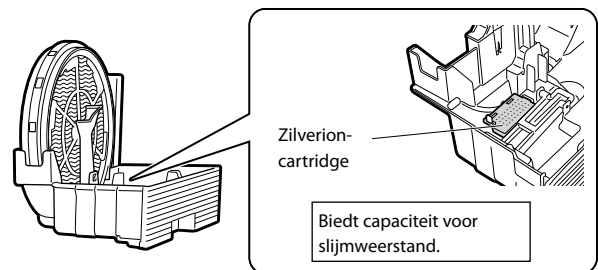

V: De watertank kan niet vlot verwijderd worden...

A: Deze kan verwijderd worden door de zijvergrendeling los te maken. ► Pagina 17

V: Is continue werking mogelijk?

A: Continue werking is mogelijk.
Stop het gebruik regelmatig en maak het schoon.


V: De werking gaat door, ook al probeer ik ze te stoppen...

A: Dat komt doordat het bevochtigingsfilter wordt gedroogd. ► Pagina 24

Als u wilt stoppen, druk dat op  .

Status van de LUCHTMONITOR-indicator en betekenis

Als de LUCHTMONITOR-indicator knippert en er een foutcode verschijnt, haal dan de stekker uit het stopcontact, wacht minstens 5 seconden, steek dan de stekker weer in het stopcontact en gebruik de unit. Als er nog steeds een foutcode verschijnt, raadpleeg dan de onderstaande procedures:

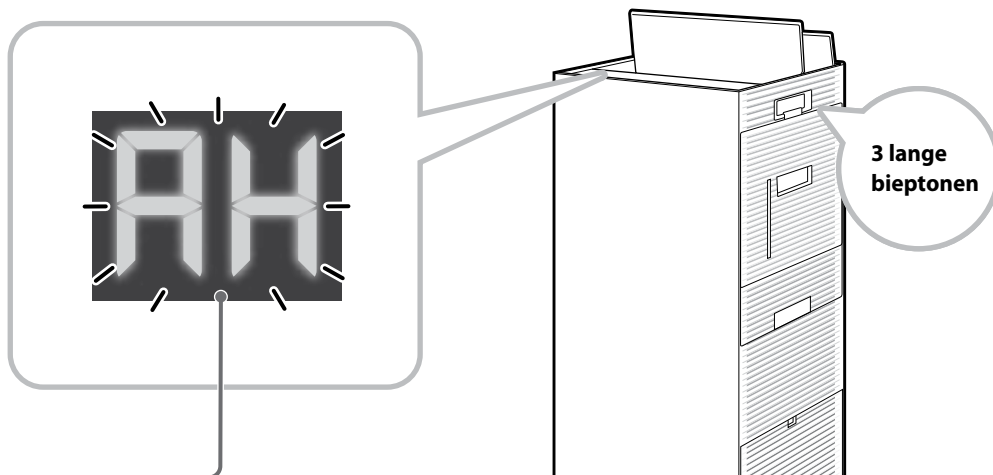

Foutcode	Oorzaak/Oplossing	
AH	Een elektrisch onderdeel is defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.	
E9	De temperatuursensor werkt niet goed. → Neem contact op met de plaats van aankoop.	
EE	De vochtigheidssensor werkt niet goed. → Neem contact op met de plaats van aankoop.	
A1	Een elektrisch onderdeel werkt niet goed. → Neem contact op met de plaats van aankoop.	
A6	Zijn het voorfilter, het stofopvangfilter, de bevochtigingsfilterunit, de bevochtigingsbak en de watertank goed bevestigd? Deze lampjes kunnen knipperen als de unit wordt gebruikt zonder dat een onderdeel is bevestigd.	■ Als alle onderdelen bevestigd zijn Een elektrisch onderdeel werkt niet goed. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
		■ Als één onderdeel niet is bevestigd → Haal de stekker uit het stopcontact, bevestig de onderdelen opnieuw en begin opnieuw.
	Zit er stof op het voorfilter?	■ Als er geen ophoping van stof is Een elektrisch onderdeel werkt niet goed. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
		■ Als er ophoping van stof is → Haal de stekker uit het stopcontact, maak het voorfilter schoon en begin opnieuw. (► Pagina 35)
	Is de luchtuitlaat geblokkeerd?	■ Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is Een elektrisch onderdeel werkt niet goed. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
		■ Als de luchtuitlaat geblokkeerd is → Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en begin opnieuw.

Opsporen en verhelpen van problemen

- Controleer het volgende voordat u een aanvraag of een verzoek voor reparatie indient.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de plaats van aankoop.



Geen probleem

Er is geen probleem.



Controleren

Controleer nogmaals voordat u om reparatie verzoekt.

■ De unit werkt niet

Verschijnsel	Controlepunten
De unit werkt niet	• Is het deksel van de streamer-unit bevestigd? Als dit niet het geval is, wordt de veiligheidsschakelaar ingeschakeld en kan de unit niet werken. → Breng het deksel van de streamer-unit goed aan en probeer opnieuw. ▶ Pagina 8 • Is de luchtstroomlimiet ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt? → Als de luchtstroomlimiet is ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt, stopt de ventilator. ▶ Pagina 33, 34

■ De werking gaat door

Verschijnsel	Controlepunten
De werking gaat door, ook al probeer ik ze te stoppen	• Dat komt doordat het bevochtigingsfilter wordt gedroogd. Verander de instelling als u het bevochtigingsfilter niet wilt laten drogen. ▶ Pagina 33, 34

■ De unit maakt lawaai

Verschijnsel	Controlepunten
Opvallend geluid tijdens bevochtigen	• Er kan een opvallend geluid klinken wanneer de bevochtigingsfunctie start/stopt.
Sissende of rommelende geluiden nadat de bevochtiging is gestopt of tijdens de bevochtiging	• Deze geluiden worden gegenereerd wanneer het bevochtigingsfilter draait. Verplaats de unit, als het geluid een probleem is.
Krakend geluid tijdens bevochtigen	• Is de bevochtigingsbak of het bevochtigingsfilter vuil? → Er kan geluid worden gegenereerd wanneer er kalkafzetting op de bevochtigingsbak of de bevochtigingsfilterunit zit. Maak deze onderdelen schoon. ▶ Pagina 39-41
Spetterend geluid tijdens bevochtigen	• Dit is het geluid van water dat op de bevochtigingsfilters spat.
Sissend geluid tijdens de werking	• Tijdens de werking van de streamer wordt een sissend geluid geproduceerd bij streamer-output. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het geluid verminderen of veranderen in een krakend, zoemend of gierend geluid. Dit is echter normaal. Verplaats de unit, als het geluid een probleem is. • U kunt de streamer-output ook op "Laag" instellen. ▶ Pagina 27, 28
Fluitend en fladderend geluid tijdens de werking	• Zit er stof op het voorfilter? → Maak het schoon. ▶ Pagina 35 • Is het stofopvangfilter verstopt? → Maak het schoon. ▶ Pagina 36 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het stofopvangfilter verstopt raken, waardoor de levensduur wordt verkort. ▶ Pagina 7 Als het probleem blijft bestaan, zelfs na reiniging, vervang dan het stofopvangfilter. ▶ Pagina 43
Luid werkingsgeluid	• Is het stofopvangfilter goed bevestigd? → Als het niet goed is bevestigd, kunnen de werkingsgeluiden luider worden. ▶ Pagina 43

Opsporen en verhelpen van problemen

■ Indicatorlampjes

Verschijsel	Controlepunten
Het geursensorlampje knippert	 • Is het deodorisatiefilter bevestigd? → Bevestig het deodorisatiefilter op de juiste manier. ▶ Pagina 14, 15
Het bevochtigerlampje knippert	 • Het bevochtigerlampje knippert langzaam tijdens het drogen van het luchtbevochtigingsfilter. → Verander de instelling als u het bevochtigingsfilter niet wilt laten drogen. ▶ Pagina 33, 34
Het communicatielampje blijft rood	 • Staat de router uit? → Zet de router aan. • Gebruikt u een andere router dan voorheen? → Voer de verbindinginstellingen opnieuw uit met de nieuwe router. ▶ Pagina 18-20 • Is de router verbonden met een netwerk? → Controleer de netwerkverbinding.  • De signaaloverdracht kan slecht zijn. → Plaats de router dicht bij de unit.
Het communicatielampje knippert rood	 • Er kan een elektrisch onderdeel defect zijn. → Druk op  om het communicatielampje uit te schakelen en schakel het dan weer in. Als het communicatielampje na ongeveer 3 minuten opnieuw knippert, is er een elektrisch onderdeel defect. Neem contact op met de plaats van aankoop.
Het watertoevoerlampje gaat herhaaldelijk aan en uit	 Zelfs nadat het watertoevoerlampje gaan branden is, kan, afhankelijk van de instelling van de VENTILATOR, het water in de bevochtigingsbak kabbelen en de vlotter bewegen, waardoor het watertoevoerlampje herhaaldelijk aan en uit gaat. (Dit komt omdat de aan/uit-status van het watertoevoerlampje afhankelijk is van de vlotterstand.) → Stop de werking, haal de stekker uit het stopcontact en vul de watertank met water. ▶ Pagina 16, 17
Het PM2.5-sensorlampje, het vochtigheidssensorlampje, het geursensorlampje, het Daikin Eye en de LUCHTMONITOR-indicator gaan niet branden	 • Staat de helderheid van de indicatorlampjes op "UIT"? → Zet de helderheid van de indicatorlampjes op "HELDER" of "GEDIMD". ▶ Pagina 11
Het PM2.5-sensorlampje blijft oranje of rood	 • Is er een stofophoping in of rond de luchtinlaat van de PM2.5-sensor of de omgeving? → Verwijder stof van de luchtinlaat met een stofzuiger. ▶ Pagina 35 • Is het deksel van de luchtinlaat voor de PM2.5-sensor verwijderd? → Maak het deksel goed vast. ▶ Pagina 35 • Is de lens van de PM2.5-sensor vuil? → Veeg het vuil op de lens weg met een droog wattenstaafje. ▶ Pagina 35 • Is het voorfilter vuil? → Maak het schoon. ▶ Pagina 35
Het PM2.5-sensorlampje is altijd blauw en verandert niet. De PM2.5-concentratiewaarde die wordt weergegeven met de LUCHTMONITOR-indicator is altijd "--", en het Daikin eye blijft blauw en verandert niet.	 • Is het deksel van de luchtinlaat voor de PM2.5-sensor verwijderd? → Maak het deksel goed vast. ▶ Pagina 35 • Als de weergegeven waarde "--" blijft, zelfs nadat u de LUCHTMONITOR-indicator hebt ingesteld om de PM2.5-concentratie weer te geven, kan de PM2.5-sensor defect zijn. → Neem contact op met de leverancier als het probleem zich blijft voordoen, ook al is het deksel correct bevestigd.
Het PM2.5-meetapparaat in de ruimte en de PM2.5-monitor op de unit geven verschillende waarden weer.	 • Dat komt doordat de PM2.5-concentratie ongelijkmatig wordt door de luchtstroom, zelfs in dezelfde ruimte. Gebruik het display van de PM2.5-monitor als een ruwe schatting.  • Zit er stof in het voorfilter of het stofopvangfilter? → Stofophoping op het voorfilter of het stofopvangfilter kan ervoor zorgen dat de PM2.5-monitor niet goed uitgelijnd is. Reinig het voorfilter en het stofopvangfilter. ▶ Pagina 35, 36

■ In geval van storing tijdens de werking

Als de indicatorlampjes op het unitindicatorpaneel abnormaal gaan branden of niet meer werken als gevolg van een blikseminslag enz., haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 5 seconden alvorens de stekker weer in het stopcontact te steken en de unit weer in te schakelen.

Verschuifsel	Controlepunten
Het watertoevoerlampje blijft branden ook al is er water bijgevoerd	? • Is de bevochtigingsbak goed bevestigd? → Duw deze helemaal naar binnen. ▶ Pagina 39 • Zit de vlotter in de bevochtigingsbak vast? Is de vlotter in de bevochtigingsbak goed bevestigd? → Bevestig de vlotter goed en controleer of hij soepel beweegt. ▶ Pagina 39 ✓ • Als het watertoevoerlampje brandt ondanks dat er water in de bevochtigingsbak zit, kan er een probleem zijn met de watertank. (Er kunnen waterlekken ontstaan) → Neem contact op met de plaats van aankoop.
Er is een geur maar het geursensorlampje blijft blauw.	? • Was er al een sterke geur aanwezig op het moment dat de stekker in het stopcontact werd gestoken? → De basisgevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door het geurniveau in de eerste minuut (ca.) na het insteken van de stekker. ▶ Pagina 10 Als de stekker uit het stopcontact gehaald wordt terwijl de lucht schoon (geurvrij) is, wacht dan minstens 5 seconden alvorens de stekker weer in het stopcontact te steken en het systeem weer in gebruik te nemen. Het referentiegeurniveau dat de gevoeligheid van de geursensor bepaalt, wordt aangepast. • Is de luchtstroomlimiet ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt? → Als de luchtstroomlimiet is ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt, stopt de ventilator. Als de ventilator stilstaat, reageert de geursensor mogelijk niet goed. ▶ Pagina 33, 34
Het streamer-lampje knippert	✓ • Het is tijd om de streamer-units te vervangen. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
Soms gaat het streamer-lampje niet aan	✓ • De streamer kan stoppen met werken, afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging en de luchtstroomsnelheid. ▶ Pagina 28 ? • Staat de streamer-output op "Laag"? → In de stand "Laag" werkt de streamer korter dan in de stand "Normaal". ▶ Pagina 27, 28 • Staat de unit in de ECONOSTAND? → Het streamer-lampje gaat niet branden als de unit in de monitoringstand staat tijdens de ECONOSTAND. ▶ Pagina 25 • Knippert het bevochtigerlampje? → Het bevochtigerfilter wordt gedroogd. Het streamer-lampje brandt niet terwijl het bevochtigerfilter gedroogd wordt.

Opsporen en verhelpen van problemen

■ Luchtreinigingsfunctie

Verschijsel	Controlepunten
Er is geen luchtzuiverend effect	 Staat de installatie op een plek waar de luchtstroom er niet bij kan of staan er obstakels in de weg? → Kies een locatie waar er geen obstakels zijn en waar de luchtstroom uit de unit alle delen van de kamer kan bereiken. Zijn de verticale kleppen gesloten? → Open de verticale kleppen. ▶ Pagina 21 Zijn het voorfilter of het stofopvangfilter vuil? → Maak deze onderdelen schoon. ▶ Pagina 35, 36
De luchtuitlaat verspreidt een geur	 Deze luchtreiniger neemt stof en geuren op uit de hele ruimte. Als de luchtreiniger wordt gebruikt in een omgeving met sterke geuren of als de geuren voortdurend worden geproduceerd, zijn er gevallen waarin de geuren zich op de filters en de unit gaan vastzetten en weken- of maandenlang blijven hangen.  Is er een sterke geur in de kamer, of is er iets in de kamer dat continu een geur afgeeft? (Verf, nieuwe meubels, behang, spuitbussen, cosmetica, medicijnen, aromatische stoffen, aromatische oliën, sigaretten, gebraden vlees, enz.) → Gebruik tegelijkertijd een ventilator of laat de unit in een goed geventileerde ruimte werken tot de geur verdwijnt. Is de kamer tijdelijk gevuld met sterke geuren door bijvoorbeeld veel roken of koken? → De geur zal geleidelijk afnemen naarmate de unit werkt. Heeft u de unit verplaatst naar een andere kamer? → De geur uit de kamer waar de unit eerder stond kan nog steeds aanwezig zijn. Blijf de unit gebruiken tot de geur verdwijnt. Komt er een geur uit het deodorisatiefilter, het stofopvangfilter, het bevochtigingsfilter of de bevochtigingsbak? → Maak deze onderdelen schoon. ▶ Pagina 36, 39-41  Giet het water in de bevochtigingsbak dagelijks weg. Giet het water in de watertank en de bevochtigingsbak weg als de luchtreiniging wordt uitgevoerd. Gebruik geen geurverstuiver of andere spray op of in de buurt van de unit. In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur verspreiden omdat er sporen van ozon worden gegenereerd tijdens de output van de streamer of actieve plasma-ionen. Deze hoeveelheid is echter verwaarloosbaar en is niet schadelijk voor uw gezondheid. Als er een slechte geur uit de luchtuitlaat komt wanneer de unit in werking wordt gesteld, stel de luchtstroomsnelheid dan in op "Turbo" tot de geur verdwijnt. ▶ Pagina 22 Als u zich zorgen maakt over de geur van de luchtuitlaat, kunt u het ontstaan van slechte geuren onderdrukken door de luchtstroomlimiet in te stellen op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt. ▶ Pagina 33, 34
Er komt geen lucht uit	 Is de luchtuitlaat of luchtinlaat geblokkeerd? Als de luchtuitlaat of luchtinlaat niet geblokkeerd is, is er een elektrisch onderdeel defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop. Is de luchtstroomlimiet ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt? → Als de luchtstroomlimiet is ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt, stopt de ventilator. Er is geen luchtstroom als de ventilator is gestopt. ▶ Pagina 33, 34
De luchtstroomsnelheid kan niet worden veranderd	 Knippert het geursensorlampje? → Bevestig het deodorisatiefilter en de filterbevestiging. ▶ Pagina 14, 15

■ In geval van storing tijdens de werking

Als de indicatorlampjes op het unitindicatorpaneel abnormaal gaan branden of niet meer werken als gevolg van een blikseminslag enz., haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 5 seconden alvorens de stekker weer in het stopcontact te steken en de unit weer in te schakelen.

■ Bevochtigingsfunctie

Verschuifsel	Controlepunten
Er is geen bevochtiging hoewel er water in de watertank zit (De bevochtigingsfilterunit draait niet) Het water in de watertank wordt niet opgebruikt	✓ • Aangezien deze unit bevochtigt door verdamping, wordt het water langzaam verbruikt wanneer de luchtvochtigheid hoog is of de temperatuur laag. • De bevochtigingsfunctie stopt wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte de ingestelde doelvochtigheid bereikt. (► Pagina 23) ? • Brandt het bevochtigerlampje? → Als het lampje niet brandt, druk dan op HUM. • Zijn de bevochtigingsfilters en de bevochtigingsfilterunit goed bevestigd? (► Pagina 39, 42) → Zorg dat de bevochtigingsfilters en de bevochtigingsfilterunit goed bevestigd zijn. • Is de vlotter in de bevochtigingsbak goed bevestigd? (► Pagina 39) → Zorg dat de vlotter in de bevochtigingsbak goed bevestigd is. • Zit er kalkafzetting of vuil op de bevochtigingsfilters? → Kalk- of vuilafzetting op de bevochtigingsfilters kunnen de prestaties verminderen. Vuilafzetting op de bevochtigingsfilters is afhankelijk van de waterkwaliteit en kan leiden tot verminderde prestaties. Reinig de bevochtigingsfilterunit. (► Pagina 39-41) • Brandt het watertoevoerlampje? → Als dit brandt, is de bevochtigingsbak niet goed bevestigd. Bevestig de bevochtigingsbak opnieuw. (► Pagina 39) • Knippert het geursensorlampje? → Als het knippert, is het deodorisatiefilter of de filterbevestiging niet goed bevestigd. Als het deodorisatiefilter of de filterbevestiging niet goed is bevestigd, zal de luchtstroomsnelheid afnemen en de bevochtiging stoppen. Bevestig het deodorisatiefilter en de filterbevestiging op de juiste manier. (► Pagina 14, 15)
Het bevochtigingsfilter draait niet	? • Is de luchtstroomlimiet ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt? → Als de luchtstroomlimiet is ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt, stoppen de ventilator en het bevochtigingsfilter. (► Pagina 33, 34)
De LUCHTMONITOR-indicator geeft altijd een hoge vochtigheidsgraad aan wanneer de vochtigheidsweergave is geselecteerd	? • Staat de unit naast een raam of op een plaats die blootstaat aan koude wind? → Het is mogelijk dat alleen de lucht rondom de unit een hoge vochtigheidsgraad heeft. Probeer de unit naar een andere plaats te verplaatsen. ✓ • Kamers met weinig zonlicht of slechte ventilatie of kamers in de buurt van natte ruimtes, zoals de badkamer, worden gemakkelijk vochtig, dus deze kamers hebben vaak een hogere luchtvochtigheid. • Onmiddellijk na ingebruikname kan de luchtvochtigheid hoger worden weergegeven dan deze in werkelijkheid is, afhankelijk van de toestand van de lucht in de unit. Laat de unit ongeveer 1 uur draaien en controleer opnieuw.
De op de unit aangegeven waarden van vochtigheid en temperatuur verschillen van andere hygrometers en thermometers	✓ • De weergave op de unit kan verschillen van die van andere hygrometers of thermometers. • Dit komt omdat de vochtigheid en de temperatuur zelfs in dezelfde ruimte ongelijk worden door de luchtstroom. Gebruik de Luchtmonitor-indicator als een ruwe schatting. ? • Is de luchtstroomlimiet ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt? → Als de luchtstroomlimiet is ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt, stopt de ventilator. Als de ventilator stilstaat, reageren de vochtigheidssensor en de temperatuursensor mogelijk niet goed. (► Pagina 33, 34)

Opsporen en verhelpen van problemen

Verschijsel	Controlepunten
De omgevingsvochtigheid stijgt niet	✓ Als de vochtigheid binnen of buiten laag is, de muren en vloer van de kamer droog zijn of de kamer slecht geïsoleerd is tegen tocht, is het mogelijk dat de doelvochtigheid niet gemakkelijk bereikt wordt. ? Staat de vochtigheidsinstelling op "💧 (Laag)" of "💧 (Standaard)"? Staat de VENTILATOR ingesteld op "🌀 (Stil)" of "🌀 (Laag)"? → Zet de vochtigheidsinstelling op "💧 (Hoog)" en verhoog de VENTILATOR-instelling. ▶ Pagina 22, 23 • Knippert het geursensorlampje? → Bevestig het deodorisatiefilter en de filterbevestiging op de juiste manier. ▶ Pagina 14, 15
De vochtigheid in de kamer is hoog, maar de bevochtiging stopt niet	✓ Als de vochtigheid binnen of buiten hoog is, de muren en vloer van de kamer vochtig zijn of de kamer goed geïsoleerd is tegen tocht, kan de doelvochtigheid overschreden worden. ? Is de unit blootgesteld aan direct zonlicht of warme lucht van een verwarmingsapparaat? → Verplaats de unit naar een locatie zonder dergelijke directe blootstelling. ✓ Uitvoeren tijdens zowel bevochtiging als luchtreiniging. Als de ingestelde vochtigheid wordt bereikt tijdens de bevochtiging, stopt de bevochtiging, maar blijft de luchtreiniging doorgaan.
Het watertoevoerlampje brandt maar de bevochtigingsfunctie stopt niet (de bevochtigingsfilterunit blijft draaien)	✓ Zelfs als het watertoevoerlampje brandt, blijft de bevochtigingsfilterunit ongeveer 90 minuten draaien om de hoeveelheid water in de bevochtigingsbak te verminderen. Als u wilt doorgaan met bevochtigen, vul dan water bij in de watertank. ▶ Pagina 9, 16, 17, 37, 38
Het water in de watertank zakt ondanks dat de bevochtigingsfunctie niet is ingeschakeld	✓ Zelfs als alleen de luchtreinigingsfunctie uitgevoerd wordt, wordt de lucht lichtjes bevochtigd door natuurlijke verdamping als gevolg van de luchtstroom en wordt het eventueel aanwezige water in de tank in de watertank opgebruikt. Giet het water in de watertank en de bevochtigingsbak weg wanneer alleen de luchtreinigingsfunctie gebruikt wordt.
Er spat water uit de luchtuitlaat	? Zijn het voorfilter, het stoffilter, de bevochtigingsfilters en de watertank goed bevestigd? ▶ Pagina 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Zorg dat ze goed bevestigd zijn. • Hebt u bij het verwijderen en terugplaatsen van de bevochtigingsfilters uit het frame het volgende gedaan? • Hebt u de nieuwe filters goed gevormd alvorens ze te bevestigen? • Hebt u ze alle 2 bevestigd? • Hebt u ze zo bevestigd dat het gegraveerde patroon op het frame overeenkomt met het patroon op het bevochtigingsfilter? → Zorg dat ze goed bevestigd zijn. ▶ Pagina 42
De luchtstroomsnelheid bereikt het ingestelde niveau niet tijdens het bevochtigen	✓ Zelfs als u een luchtstroomsnelheid hebt geselecteerd die aan uw voorkeuren voldoet, zal de luchtstroomsnelheid veranderen in "Stil" als het watertoevoerlampje gaat branden. Wijzig de instelling als u niet wilt dat de luchtstroomsnelheid verandert naar "Stil". ▶ Pagina 33, 34 (Afhankelijk van de geur en de hoeveelheid stof verandert de luchtstroomsnelheid mogelijk niet naar "Stil".) • Om het voor het bevochtigingsfilter gemakkelijker te maken om water op te nemen, wordt de luchtstroomsnelheid "Turbo" gedurende ongeveer 10 minuten vanaf het begin van de bevochtiging onderdrukt. Daarna verandert het bedrijsgeluid omdat de luchtstroomsnelheid ook verandert naar de ingestelde luchtstroomsnelheid. ▶ Pagina 23

■ Draadloosnetwerkverbinding

Verschijsel	Controlepunten
De unit (luchtreiniger) kan niet worden gevonden met de app	✓ Voer de verbindinginstellingen opnieuw uit. ▶ Pagina 19, 20 • Plaats de router dicht bij de luchtreiniger.
Kan de unit niet bedienen met smartphone hoewel het communicatielampje groen brandt.	✓ Controleer de internetverbinding van uw router.

■ In geval van storing tijdens de werking

Als de indicatorlampjes op het unitindicatorpaneel abnormaal gaan branden of niet meer werken als gevolg van een blikseminslag enz., haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 5 seconden alvorens de stekker weer in het stopcontact te steken en de unit weer in te schakelen.

■ Overige

Verschuifsel	Controlepunten
De unit werkt ondanks dat ik geen knoppen heb ingedrukt Het unit stopte met werken hoewel ik geen knoppen indrukte	 • Bedient iemand anders de unit met een smartphone? • Heeft u de programmatimer ingesteld met "ONECTA"? → Als op de unit op  wordt gedrukt, gaat het communicatielampje uit en worden de bediening via de smartphone en de programmatimer uitgeschakeld.
De ventilator stopt tijdens de werking	 • Tijdens de ECONOSTAND of AUTO-bedrijf, wanneer de Monitoringstand wordt geactiveerd, schakelt de ventilator herhaaldelijk aan en uit. ▶ Pagina 25  • Werk u met het voorfilter, het stofopvangfilter, de bevochtigingsfilterunit, de bevochtigingsbak en de watertank verwijderd? Als u vergeet een onderdeel te bevestigen, kan de ventilator stoppen om de elektrische onderdelen te beschermen. → Als u vergeten bent een onderdeel te bevestigen, verwijder dan de stekker van de voeding, bevestig het onderdeel op de juiste manier en zet opnieuw aan. • Is de luchtstroomlimiet ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt? → Als de luchtstroomlimiet is ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer het watertoevoerlampje brandt, stopt de ventilator. ▶ Pagina 33, 34
Het geluid van de streamer-output is niet meer hoorbaar	 • De werking van de streamer kan stoppen afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging en de luchtstroomsnelheid. ▶ Pagina 28  • Staat de streamer-output op "Laag"? ▶ Pagina 27, 28
Na de bevochtiging met de bevochtigings- en luchtreinigingsfunctie of in een MODUS, wordt de werking gestopt, maar wordt het bevochtigingsfilter niet gedroogd	 • Als de luchtvochtigheid in de kamer hoger is dan de ingestelde luchtvochtigheid en de bevochtigingsfunctie gedurende 1 uur of langer niet wordt uitgevoerd, zal de droogfunctie van het bevochtigingsfilter niet worden uitgevoerd, zelfs als de bevochtigingsfunctie op "AAN" staat. • Is de droogfunctie van het bevochtigingsfilter ingesteld op "UIT"? ▶ Pagina 33, 34
Er ligt water op de vloer	 • Werd de unit gekanteld? → Als de unit gekanteld wordt, kan er water uit lopen. Schakel de unit uit alvorens ze te verplaatsen en giet al het water in de watertank en de bevochtigingsbak weg. • Zit er veel kalkafzetting op de bevochtigingsfilters? → Waterlekage kan het gevolg zijn van kalkafzetting. Maak het schoon. ▶ Pagina 39-41 • Zit de vlotter vast? → Als de vlotter vastzit, kan er water gaan lekken. Maak het schoon. ▶ Pagina 39 • Zit er stof in de klep van de watertank? → Als er stof in de klep terecht komt, sluit de klep niet en kan er water gaan lekken. Maak het schoon. ▶ Pagina 37, 38 • Zit er kalkafzetting rond de klep van de watertank? → Als er kalkafzetting rond de klep zit, sluit de klep niet goed af en kan er water gaan lekken. Maak het schoon. ▶ Pagina 37, 38
Het tv-scherm toont storing De radio zendt ruis uit	 • Staat de tv of radio binnen 2 m van de unit of staat er een binnenuisantenne in de buurt van de unit? • Is het netsnoer of de antennekabel van de tv of radio in de buurt van de unit gelegd? → Houd de unit zo ver mogelijk van de tv, radio of antenne.
Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, begint de unit te werken	 • Heeft u de stekker uit het stopcontact gehaald tijdens een stroomstoring of een plotselinge spanningsschommeling? Of hebt u de unit gestopt door de stekker uit het stopcontact te halen toen u het laatst gebruikte? → De automatische herstartfunctie hervat de werking automatisch.
Het metalen filter is losgekomen van het watertankdekseel	 • Hebt u het metalen filter hard ingedrukt vanaf de achterkant? → Het metalen filter kan losraken tijdens het schoonmaken enz. Als de unit wordt gebruikt zonder dat het filter is bevestigd, kan vervuiling met stof enz. leiden tot waterlekage. Bevestig het filter daarom in overeenstemming met "Als het metalen filter loskomt van het watertankdekseel". ▶ Pagina 38

Technische gegevens

Modelnaam	MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H							
Elektrische voeding	Enkelfasig 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V							
Bedrijfsstand	Luchtreiniging				Bevochtiging en luchtreiniging (bij binnentemp.: 20°C, luchtvochtigheid binnen: 30%)			
	Turbo	Standaard	Laag	Stil	Turbo	Standaard	Laag	Stil
Stroomverbruik (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Werkingsgeluid (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Luchtdebiet (m³/u)	420	210	132	84	420	210	132	84
Bevochtigingsdebiet (mL/u)	- *1				700 *2			
Oppervlakte (m²)	48 *3				-			
	96 *4							
CADR (m³/u)	375 *5				-			
Buitenafmetingen (mm)	760 (H)× 315 (B)× 315 (D)							
Gewicht (kg)	12,5 (als de watertank leeg is)							
Volume watertank (l)	Ongeveer 3,4 *6							
Lengte netsnoer (m)	2							

- Deze specificaties gelden voor zowel 50Hz 220-240V als 60Hz 220-230V.
- Zelfs wanneer de stroom is uitgeschakeld, wordt ongeveer 1W (*7) stroom verbruikt om de microcomputer te laten werken.
- Dit toestel is ontworpen voor gebruik in residentiële of commerciële ruimtes.
- Het A-gewogen geluidsruisniveau is lager dan 70 dB (A).

*1. Als er water in de watertank zit, kan het water verminderen en kan de luchtvochtigheid licht stijgen.

*2. De bevochtigingssnelheid is berekend volgens JEM1426.
(bij VENTILATOR-instelling "Turbo")

*3. De oppervlakte is berekend volgens JEM1467.
(bij VENTILATOR-instelling "Turbo")


*4. De oppervlakte is berekend volgens de norm NRCC-54013 met behulp van sigarettenrook CADR.

*5. CADR werd getest in overeenstemming met JEM1467.
(bij VENTILATOR-instelling "Turbo")

*6. Wanneer de watertank gevuld is terwijl deze in de unit geïnstalleerd is. Als de watertank uit de unit wordt verwijderd voordat die wordt gevuld, is het volume van de watertank 2,5 liter om het dragen te vergemakkelijken.



*7. Als de functie van de adapter voor draadloze LAN-verbinding "UIT staat".

Bevochtigingssnelheid
(bij binnentemp.: 20°C, luchtvochtigheid binnen: 30%)

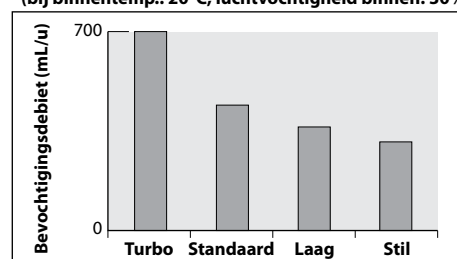

Apart verkochte onderdelen

Neem contact op met de plaats van aankoop.

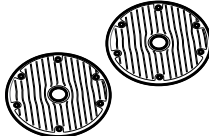Reserveonderdeel	Reserveonderdeel
Stofopvangfilter (1 stuk) Model: BAFT501A	Bevochtigingsfilter (zonder frame) (2 stuks) Model: KNME108A4E
 • Ongeveer om de 10 jaar vervangen. • Vangt stof en pollen op.	 • Ongeveer om de 10 jaar vervangen. • Bevochtigt de lucht door water te verdampen wanneer de bevochtigingsfunctie in werking is.

- Als onderdelen niet goed worden onderhouden, kan dit resulteren in:
 - Verminderd luchtreinigend vermogen
 - Verminderd ontgeurend vermogen
 - Emissie van geuren
- Neem de plaatselijke regels voor afvalscheiding in acht wanneer u het stofopvangfilter (vervaardigd van polyester en polypropyleen) en het bevochtigingsfilter (vervaardigd van polyester) afdankt.

■ Vereisten voor verwijdering

- Units zijn gemarkeerd met het volgende symbool:



Dit betekent dat elektrische en elektronische producten niet gemengd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te demonteren: het ontmantelen van het systeem, de behandeling van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een erkende installateur en moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Units moeten worden behandeld door een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf voor hergebruik, recycling en terugwinning. Door in te staan voor een correcte verwijdering van dit product, helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met uw installateur of plaatselijke overheid.

MEMO

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TURKIJE

Tel: 0216 453 27 00

Fax: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

De streepjescode is een productiecode.



The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT