



Luftrensere med luftfukting

Type som står på gulvet

Modellene

MCK70ZVM-W


MCK70ZVM-H

- [SSID] og [KEY] som er trykket på SSID/KEY-etiketten kreves når du kobler til luftrenseren med luftfukting og smarttelefon via trådløst LAN. [▶ Side 8](#)
- [SSID] og [KEY] er forskjellig for hvert produkt, så oppbevar SSID og KEY på et trygt sted med produksjonsnr. For produksjonsnr., sjekk baksiden av produktet. [▶ Side 8](#)

Inntastingsfelt for
SSID/KEY

Inntastingsfelt for
produksjonsnr.

Luftrensere med luftfukting DRIFTSHÅNDBOK

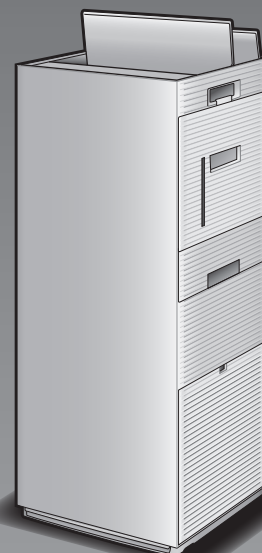

- Takk for at du kjøpte denne luftrenseren med luftfukting.
 - Les driftshåndboken nøye og følg den for riktig bruk.
 - **Les avsnittet Sikkerhetstiltak før bruk.** [▶ Side 2-6](#)
- Oppbevar driftshåndboken på et trygt sted for senere referanse.

Innhold

Les først



Sikkerhetstiltak.....	2
Forholdsregler ved bruk	7
Navn på deler og bruk.....	8
Forberedelser før bruk.....	13
Sette på luftfjerningsfilteret	14
Betjene luftrenseren via smarttelefon	18

Drift

AUTOMATISK drift	21
Drift med luftrensing	22
Endre luftstrømhastigheten	22
Drift med luftfukting og luftrensing	23
Om drift med filtertørring ved luftfukting	24
Driftsmoduser	24
AUTOMATISK VIFTE / ØKONOMISK / ANTIPOLLEN / SIRKULASJON	

Avanserte innstillinger

Innstilling av Streamer-effekt	27
Innstilling av effekt på aktive plasmaioner	29
Innstilling av PM2.5-sensorens sensitivitet	29
Overvåkingsmodus ved AUTOMATISK drift og ØKONOMISK MODUS ...	31
Område for luftstrømhastighet for AUTOMATISK VIFTE	31
Drift med filtertørring ved luftfukting	33
Grense for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser	33
Lydsignal når vanntilførselslampen lyser	33

Vedlikehold

Hurtigreferansetabell for vedlikehold	35
Når enheten ikke skal brukes på en lang stund	44

Feilsøking

Vanlige spørsmål	45
Tilstander for Luftovervåking-indikatoren og deres betydning	47
Feilsøking	48
Spesifikasjoner	55
Deler som selges separat	56

Bildene i håndboken er kun ment som illustrasjon.
Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene.
Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.



Sikkerhetstiltak

- Overhold disse forholdsreglene for å forhindre materiell skade eller personskade.
- Konsekvensene av feilaktig bruk er inndelt i følgende kategorier:

 ADVARSEL	 FORSIKTIG
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til personskade eller tap av menneskeliv.	Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til personskade eller tap av menneskeliv, som kan være alvorlig avhengig av forholdene.

- Forholdsregler som skal overholdes er kategorisert med symboler:

 Gjør aldri dette.	 Sørg for å følge instruksjonene.
---	--



ADVARSEL Må overholdes for å forhindre brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade.

- Støpselet og strømledningen



- **Må ikke trekkes ut mens enheten brukes.**
(Det kan føre til overoppheting eller elektrisk støt.)
- **Må ikke settes inn eller trekkes ut med våte hender.**
(Det kan føre til elektrisk støt.)
- **Må ikke brukes slik at grenseeffekten til stikkkontakten eller apparatene med ledning overstiges, eller brukes en spenning utenfor området AC220-240V.**
(Det kan føre til brann pga. overoppheting hvis grenseeffekten til adaptere med flere stikkontakter osv., overstiges.)
- **Ikke dra i selve strømledningen når du trekker ut støpselet.**
(Det kan føre til overoppheting eller brann pga. ledningsbrudd.)
- **Ikke utfør handlinger som kan ødelegge støpselet og ledningen.**
 - Slike handlinger inkludert skade, modifisering, bøyning med tvang, trekking, vridning, bunting, plassering av tunge gjenstander på støpselet eller ledningen.
Hvis støpselet eller ledningen er skadet, ta kontakt med forhandleren.
(Bruk ved skader kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.)



- **Støpselet skal stikkes helt inn.**
 - Ikke bruk et skadet støpsel eller en stikkontakt som ikke er ordentlig festet.
(Hvis støpselet ikke settes helt inn, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.)
- **Tørk jevnlig støv av støpselet med en tørr klut.**
 - Trekk ut støpselet hvis enheten ikke skal brukes på en lang stund.
(Defekt isolasjon som skyldes fuktige støvansamlinger osv. kan føre til brann.)
- **Det er viktig å slå av enheten og trekke ut støpselet før du utfører vedlikehold, inspiserer eller flytter enheten.**
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

- Enhet



- **Ikke bruk brennbare sprayer (hårspray, insektmidler, desinfeksjonsmidler, trykkluft på boks osv.) eller luktfjernere på enheten.**
(Ikke bruk slike artikler der det er fare for innsuging i enheten.)
- **Ikke tørk av enheten med rensbensin eller tynner.**
(Det kan oppstå brann, deformasjon av enheten, sprekker eller andre feil.)



Sikkerhetstiltak

**ADVARSEL**

Må overholdes for å forhindre brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade.

■ Enheten må ikke brukes på følgende steder

- **Steder hvor det brukes eller kan lekke olje eller brannfarlige gasser.** (Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten, eller det kan føre til personskade pga. svekket eller sprukken plast.)
- **Steder hvor det er etsende gasser eller partikler med metallstøv.** (Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten.)
- **Steder hvor det er høy temperatur og luftfuktighet eller hvor det kan være vannsprut, som på badetrom.** (Det kan føre til brann eller elektrisk støt pga. elektrisk lekkasje.)
- **Steder som er tilgjengelige for små barn eller dyr uten tilsyn.** (Det kan føre til elektrisk støt eller personskade. Ytterligere angående en RF-eksponering, se [Side 5](#) for mer informasjon)
- **Steder hvor gulvet er ustabilt.** (Husholdningsapparater osv. kan bli våte, eller en brann eller et elektrisk støt kan føre til at enheten velter)

■ Ved bruk

- **Må ikke bruke klorholdige eller syreholdige vaskemidler.** (Helseskade kan være forårsaket av produksjon av giftige gasser, eller skade kan skyldes nedbrytning eller sprekkdannelse av plast)
- **Hold tente sigaretter eller røkelsespinner unna enheten.** (Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten.)
- **Ikke forsøk å demontere, bygge om eller reparere enheten selv.** (Det kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.) Kontakt forhandleren ved behov for reparasjoner.
- **Ikke stikk inn fingrer, pinner eller andre gjenstander i luftinntaket eller luftutløpet.** (Det kan føre til elektrisk støt, personskade eller materiell skade.)
- **Ikke hell vann på luftutløpet eller enheten.** (Det kan føre til brann eller elektrisk støt.)
- **Ikke bruk bensin, rensbensin, tynner, poleringsmiddel, parafin, alkohol osv.** (Det kan føre til sprekker, elektrisk støt og antenning.)
- **Ikke bruk brennbare sprayer (hårspray, insektmidler, desinfeksjonsmidler, trykkluft på boks osv.) eller luktfjernere nær eller direkte på enheten.** (Ikke bruk slike artikler der det er fare for innsuging i enheten.)
- **Ikke tørk av enheten med rensbensin eller tynner.** (Det kan oppstå brann, deformasjon av enheten, sprekker eller andre feil.)
- **Ikke vask enheten med vann.** (Det kan føre til elektrisk støt og brann eller funksjonsfeil.)
- **Hvis luftrenseren er plassert på et sted som kan benyttes av personer med pacemaker, må du ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN med ON/OFF-knappen (PÅ/AV) for kommunikasjon.** (Det kan påvirke funksjonen til pacemakere eller andre enheter og forårsake problemer.)
- **Du må ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN i nærheten av personer med pacemaker eller hjertestarter.** (Hvis avstanden er for kort kan radiobølger påvirke funksjonen til pacemakere eller andre enheter.)
- **Du må ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN i nærheten av automatisk styrt enheter, slik som automatiske dører.** (Det kan føre til ulykker pga. funksjonsfeil på enheten.)

**ADVARSEL****Må overholdes for å forhindre brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade.**

Når luftrenseren betjenes fra utenfor boligen, er det ikke mulig å kontrollere tilstanden til luftrenseren, omgivelsene, personer i rommet osv., så husk å sjekke sikkerheten nøye før du bruker den.

Avhengig av forholdene kan det føre til dødsfall eller alvorlig personskade, eller det kan oppstå skade på eiendom.

■ Sjekk følgende på forhånd (mens du er hjemme)

- **Kontroller at støpselet er satt helt inn.**

Det må ikke være støv på selve støpselet.

(Det kan føre til varmgang, antenning og brann pga. dårlig kontakt og skadet isolasjon.)

- **Kontroller at ingen andre allerede har angitt reservasjoner for programbryteren.**

(Kan føre til svekket fysisk helse pga. uventet start eller stans av driften. Kan ha en negativ effekt på planter og dyr. Bruk av denne luftrenseren "garanterer" ikke luftfuktighet i rommet.)

- **Kontroller at det ikke er noen problemer med luftrenseren. Kontroller at endringer i luftstrømmen ikke vil påvirke personer i rommet negativt.**

(Sjekk at det ikke er gjenstander som kan flytte på seg.)

(Luftstrømmen kan få gjenstander til å velte, noe som kan føre til brann, personskade eller flekker på eiendeler.)

■ Sjekk følgende før og mens du betjener luftrenseren fra utenfor boligen

- **Hvis du vet at det er andre hjemme, bør du si fra om at du skal starte eller stanse driften eksternt.**

(Hvis noen hjemme står på en stol eller stige, kan de bli overrasket hvis enheten plutselig starter eller stanser, og dermed kan de falle fra stolen eller stigen. Plutselige endringer i inneklimateet kan også føre til svekket fysisk helse.)

– Driften av luftrenseren kan startes og stanses ved å trykke på knappene på selve luftrenseren, selv når den betjenes fra utenfor boligen.

– Du skal ikke betjene luftrenseren eksternt hvis det er andre i rommet som ikke kan betjene den selv, slik som små barn, funksjonshemmede, eldre osv.

- **Du må jevnlig kontrollere innstillingene og driftsforholdene.**

Plutselige endringer i inneklimateet kan føre til svekket fysisk helse og ha negativ effekt på planter og dyr.

Hvis det oppstår en feil på luftrenseren, skal du straks stanse driften og kontakte forhandleren.

Sjekk driftsskjermbildet på nytt for å være sikker på at driften er stanset.

■ Slå av enheten og trekk ut støpselet umiddelbart hvis det er tegn til unormale hendelser eller funksjonsfeil**Eksempler på unormale hendelser og funksjonsfeil**

- Enheten virker ikke selv om bryteren slås på.
- Det går strøm gjennom ledningen eller går ikke gjennom hvis ledningen tas ut.
- Det er unormale lyder eller vibrasjoner under drift.
- Kabinettet til enheten er blitt deformert eller er unormalt varmt.
- Det lukter brent. (Det kan føre til funksjonsfeil, elektrisk støt, røyk, brann osv. hvis den unormale hendelsen ikke korrigeres og enheten fortsetter å brukes.)

Ta kontakt med forhandleren.

Sikkerhetstiltak



FORSIKTIG Må overholdes for å forhindre elektrisk lekkasje, personskade eller materiell skade.

Dette produktet skal brukes i følgende omgivelser.

(Det kan føre til funksjonsfeil.)

Drift med luftrensing: 1 til 40°C

Drift med luftfukting og luftrensing: 1 til 35°C

■ Ved bruk



- **Små barn eller immobile personer (som følge av sykdom eller personskade) skal ikke betjene enheten på egen hånd.**

◆ For EU, Storbritannia og Tyrkia:

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold utført av bruker skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.

◆ For andre områder:

Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

– Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

– Personer som er sterkt beruset eller har tatt sovemedisiner, skal ikke betjene enheten.

(Det kan føre til elektrisk støt, personskade eller helseskader.)

- **Ikke drikk vannet fra vanntanken. Ikke gi vannet til dyr eller planter.**

(Det kan føre til helseskade på dyr eller planter.)

- **Ikke bruk forbrenningsbaserte varmeapparater på steder der de utsettes direkte for luftstrømmen fra luftutløpet.**

(Det kan føre til karbonmonoksidforgiftning pga. ufullstendig forbrenning fra det forbrenningsbaserte varmeapparatet.)

- **Ikke bruk produkter som inneholder fint pudder, som sminke, i nærheten av enheten.**

(Det kan føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil.)

- **Ikke betjene enheten når desinfiserende insektmidler brukes.**

– Etter bruk av insektmiddel er det viktig å lufte skikkelig ut av rommet før enheten betjenes.

(Det kan være helseskadelig hvis det strømmes ut en ansamling av kjemiske stoffer fra luftutløpet.)

- **Ikke bruk enheten nær røykvarsler.**

– Hvis luften fra enheten strømmes ut mot røykvarsleren, kan røykvarsleren reagere senere eller kanskje ikke registrere røyk.

- **Må ikke brukes når vanntanken er fjernet.**

– Sjekk at lokket på vanntanken og pakningen er festet ordentlig. (Det kan føre til vannlekkasje eller personskade.)

- **Angående RF-eksponering (Rådets anbefaling, 1999/519/EC)**

– Enheten inneholder en radiosender og en strålingskilde.

For helsebeskyttelse mot ikke-ioniserende stråling fra enheten, må minste avstand mellom enheten og brukeren holdes på 30 cm.

**FORSIKTIG** Må overholdes for å forhindre elektrisk lekkasje, personskade eller materiell skade.


- **Luft jevnlig ut av rommet når enheten brukes sammen med forbrenningsbaserte varmeapparater.**
– Apparatet skal ikke brukes som erstatning for utlufting. (Kan føre til karbonmonoksidforgiftning.)
Apparatet kan ikke fjerne karbonmonoksid.
- **Hvis enheten plasseres på steder der kjæledyr oppholder seg, må du passe på at kjæledyret ikke urinerer på enheten eller biter på strømledningen.**
(Det kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.)
- **Når du bruker luftfukteren, sørg for at vanntanken, luftfuktingsskuffen og luftfuktigsfilteret er rent til enhver tid.**
– Bytt ut vannet i vanntanken med frisk vann fra springen hver dag.
– Hell ut eventuelt vann som er igjen i luftfuktingsskuffen hver dag.
– Utfør vedlikehold på innvendige komponenter med jevne mellomrom (luftfuktingsskuff, luftfuktigsfilter).
(Kan forårsakes av spredning av mugg eller bakterier i skitt og kalkbelegg)
Ta kontakt med en lege hvis du opplever helsemessige utfordringer.
- **Fyll vanntanken med vann én gang om dagen. Sjekk at det ikke lekker vann fra bunnen av tanken på grunn av skitt som har festet seg i eller rundt ventilen.**
(Hvis det er vannlekkasje, kan husholdningsapparater bli våte, og det kan føre til elektrisk støt og elektrisk lekkasje)
- **Husk å ta ut støpselet til enheten og hell ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen, før du fester hjulene.**
(Det kan føre til funksjonsfeil.)

■ Enheten

- **Ikke blokker luftinntaket eller luftutløpet med vått tøy, klær, gardiner osv.**
(Det kan føre til overoppheting eller brann fra dårlig sirkulasjon)
- **Bruk ikke luktfjernende spray eller andre typer spray på enheten, eller nær enheten.**
(Det kan føre til funksjonsfeil.)
- **Du må ikke klatre, sitte eller lene deg på enheten.**
(Det kan føre til personskade hvis du faller eller mister balansen.)
- **Ikke legg enheten vannrett eller vipp enheten.**
(Det kan føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil fra vann som lekker eller søling.)

■ Når du skal flytte enheten

- **Husk å ta ut støpselet til enheten og hell ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen, før du flytter enheten.**
(Husholdningsapparater osv. kan bli våte, eller det kan føre til elektrisk støt og elektrisk lekkasje fra vann som lekker eller søling.)
- **Du må håndtere enheten forsiktig når du løfter opp enheten for å flytte den.**
– Bruk alltid håndtaket for å få riktig grep, når du skal løfte enheten. Ikke hold enheten med håndtaket på vanntanken eller luftfuktingsskuffen.
(Det kan føre til personskade hvis enheten velter.)

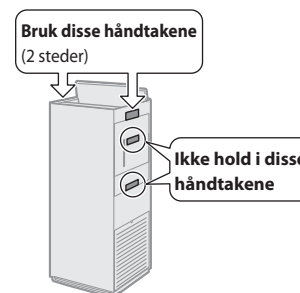

CKO004EU



Forholdsregler ved bruk

Andre hensyn


- **Ikke bruk dette produktet til spesielle formål som for å bevare kunstverk, akademiske tekster/materialer osv.**
(Det kan føre til forringelse av bevarte gjenstander)
- **Ikke fukt luften for mye.**
(Det kan føre til kondens og muggvekst)
- **Ikke bruk noen av følgende væsketyper.**
Varmt vann (40°C eller over), urent vann, vann som inneholder aromaolje, kjemisk midler som hypoklorsyre, aromatiske stoffer eller vaskemidler, osv.
(Det kan føre til deformasjon av enheten eller funksjonsfeil)
Vann fra en vannrenser, ionisert alkalisk vann, mineralvann, brønnvann osv.
(Det kan føre til tilstopping av metallfilteret på vanntanken og mugg-/bakterievekst)

- **Vær forsiktig så den ikke fryser.**
(Det kan føre til funksjonsfeil.)
Hell ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen hvis det er fare for frost.
- **Når du ikke bruker luftfuktingsskuffen heller du ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen.**
(Det kan forårsake dårlig lukt fra spredning av mugg og bakterier i skitt og kalkbelegg)
- **Det kan være behov for hyppigere vedlikehold, avhengig av omgivelsene. Når den brukes på steder med stor gangtrafikk som hoteller og offentlige anlegg, kan det være behov for hyppigere vedlikehold.**
(Hvis grovfilteret blir tett og du fortsetter å bruke enheten, kan det kan føre til funksjonsfeil)

Enheten må ikke brukes på følgende steder

- **Steder der utstrømmende luft går rett mot en vegg, møbler, gardiner osv.**
(Det kan føre til flekker eller deformering)
- **På toppen av et tykt teppe, dynetrekk eller madrass**
Enheten kan vippe og forårsake at det søles vann eller at vannivåsensoren ikke fungerer ordentlig.
- **Steder som utsettes for direkte sollys**
(Det kan føre til misfarging, forringelse av plastdeler og sprekker)
- **Steder som er utsatt for uteluft (f.eks. nær vinduer osv.) eller direkte luftstrøm fra klimaanlegg osv.**
Fuktigheten og temperaturen i rommet blir kanskje ikke registrert og indikert riktig.
- **Steder med høye nivåer av elektromagnetiske bølger, som nær en induksjonskomfyr, høyttalere osv.**
Det kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt.
- **Plassering nær forbrenningsbaserte varmeapparater eller utsettes for direkte luftstrøm fra varmeapparater**
(Fuktighet og temperatur i rommet blir kanskje ikke registrert og indikert riktig, eller det kan forårsake deformasjon.)
- **Steder der det brukes kjemikalier og legemidler, som på sykehus, fabrikker, laboratorier, skjønnhetssalonger og fotolaboratorier**
(Fordampede kjemikalier og løsemidler kan svekke mekaniske deler og føre til vannlekkasjer og forårsake at ting blir våte, som husholdningsapparater osv.)
- **Steder som utsettes for sot (ledende støv) fra stearinlys, duftlys osv.**
Det kan svekke ytelsen til filtrene, slik at rommet blir skittent av alt støvet som ikke fanges opp.

- **Ikke bruk sminke el.l. med silikon* nær enheten.**
* Hårpleieprodukter (produkter mot flisete spisser, hårmousse, hårkurer osv.), sminke, antiperspiranter, antistatiske midler, impregneringssprayer, glansmidler, vaskemidler til glass, kjemiske vaskeservietter, voks osv.
 - Isolerende materialer som silikon fester seg til nålen på Streamer-enheden, og det kan ikke oppstå Streamer-utladning.
 - Støvsamlingsfilteret kan bli tett slik at luftrensekapasiteten reduseres.
- **Ikke bruk en ultrasonisk luftfukter eller liknende apparater nær enheten.**
Støvsamlingsfilteret kan bli tett slik at luftrensekapasiteten reduseres.
- **Enheten er ikke beregnet for bruk på høytliggende områder (over 2000 m).**

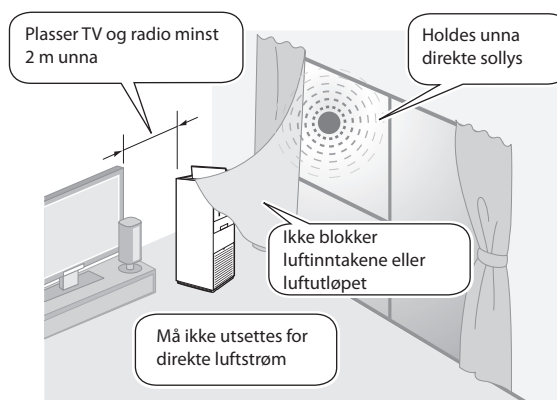

Om Streamer-utladning og aktive plasmaioner

Noen ganger kan det komme litt lukt fra luftutløpet når det dannes spormengder av ozon. Mengden er imidlertid ubetydelig og ikke helsefarlig.


- Dette apparatet kan ikke fjerne alle giftige stoffer i tobakkryøk (karbonmonoksid osv.)
- Lukter kan ikke fjernes helt hvis det stadig dannes nye (luft fra bygningsmaterialer, kjæledyr osv.)



Navn på deler og bruk

⚠ FORSIKTIG

Ikke løft opp enheten ved å bruke håndtaket på vanntanken eller luftfuktingsskuffen. (Det kan føre til personskade hvis enheten velter.)

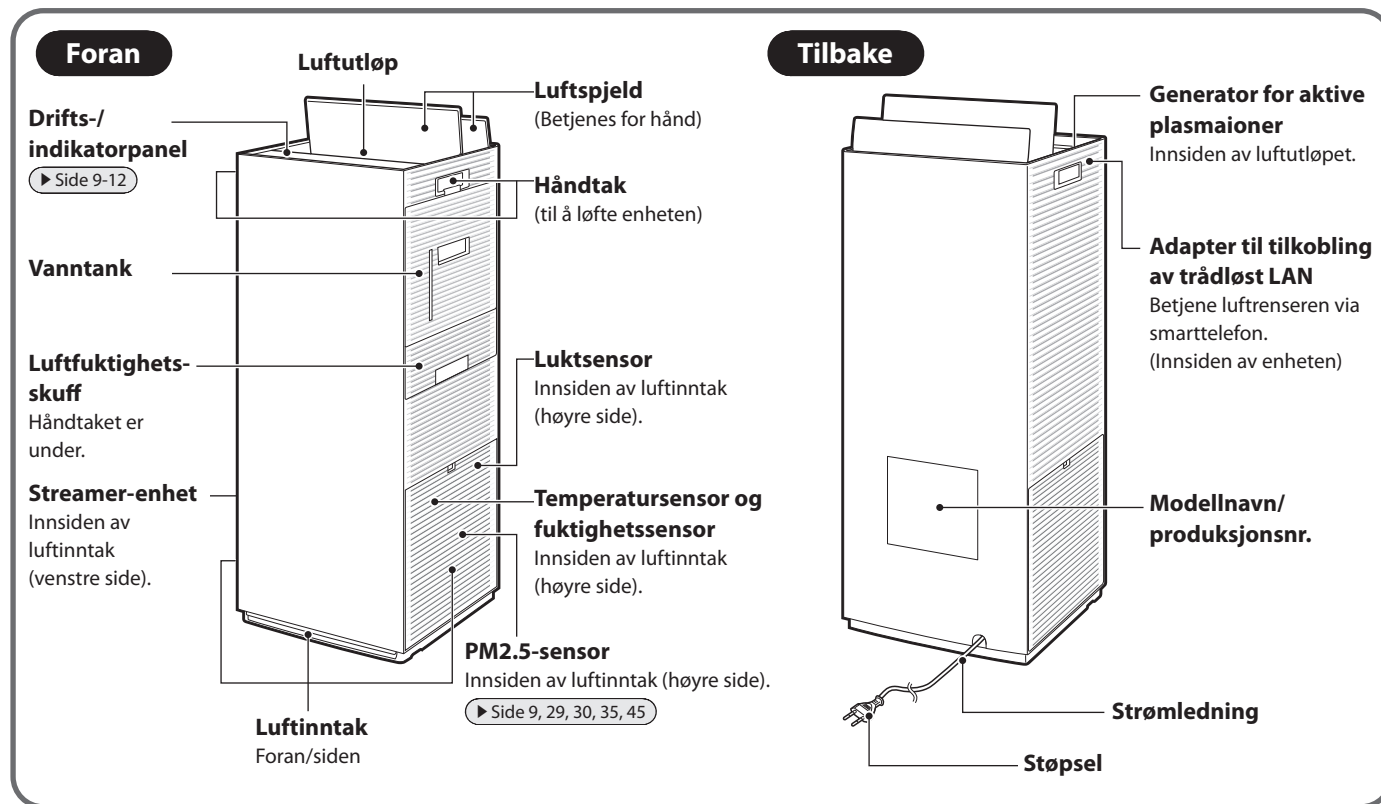


Sentrale avtakbare deler

Viktig

For å forhindre personskade eller funksjonsfeil er det viktig at enheten kun brukes når alle delene er festet.

Deksel på Streamer-enhet

Du må ikke fjerne dekselet på Streamer-enheden.

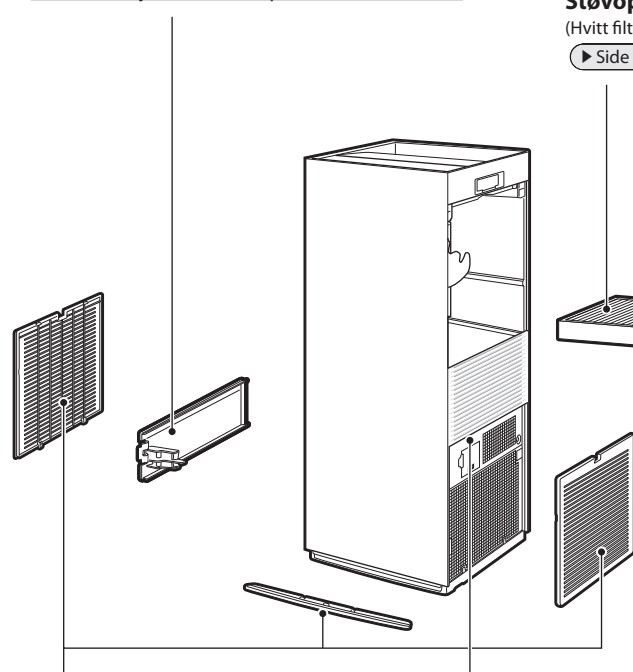

Grovfiler ► Side 35

Etikett med SSID/KEY

Kan kontrolleres hvis grovfilteret er fjernet.

Støvoppsamlingsfilter

(Hvitt filter)

► Side 36, 43, 45

Luktfjerningsfilter

(Sort filter)

► Side 14, 15, 36, 45

Luftfuktigfilter

► Side 36, 39-41

Vanntank

► Side 16, 17, 36-38

Filterfeste

► Side 15, 36

Luftfuktighets-skuff

► Side 36, 39

Sølvionepatron

► Side 46

Flottør

Du må ikke fjerne både sølvionepatronen og flottøren.

Navn på deler og bruk

Drifts-/indikatorpanel

Drift og driftsstatus varsles med lydsignaler.

- Driften startes 2 raske lydsignaler
- Innstillingene endres 1 kort lydsignal
- Driften stanses 1 langt lydsignal
- Når den ikke er brukbar 3 korte lydsignaler
- Varsler 3 lange lydsignaler

Vanntilførselslampe (Rød)

- Når vannet i vanntanken er for lavt under luftfuktigdriften, høres et lydsignal (3 lange lydsignaler) og lampen lyser.
- Stopp driften, trekk ut støpselet, og så fyller du vanntanken med vann.
► Side 16, 17
- For å stoppe varselsignalet (3 lange lydsignaler) fra å høres, endre innstillingen. ► Side 33, 34
- Hvis det høres 3 lange lydsignaler og lampen lyser selv om det er vann i vanntanken. ► Side 50

Streamer-lampe (Blå)

Lyser i henhold til driftsstatusen til Streameren.

► Side 28

Lampe til luftfuktighetsføler

Viser nivået på luftfuktigheten i 3 farger: blå, oransje og rød.

Lampefarge	Rød	Oransje	Blå	Oransje	Rød
Innendørs luftfuktighet (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Når driften er startet lyser lampen blått i de første 30 sekundene uavhengig av nivået på luftfuktigheten.

Daikin eye

Viser tilstanden til luften som er valgt med **AIR MONITOR** i 3 farger: blå, oransje, rød.

- Hvis " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ " er valgt
Lyser i samme farge som lampen til PM2.5-sensoren.
- Hvis " $^{\circ}\text{C}$ " er valgt
Lyser i fargene som vises nedenfor, i henhold til gjeldende innendørstemperatur.

Lampefarge	Rød	Oransje	Blå	Oransje	Rød
Innendørstemperatur ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Hvis "%" er valgt
Lyser i samme farge som lampen til luftfuktighetssensoren.

TANK EMPTY

88

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$^{\circ}\text{C}$

%

PM2.5

AIR MONITOR

PM2.5-sensor

Viser støvmengden i 3 farger: blå, oransje og rød.

- Blå viser at luften er ren.

Lampefarge	Blå	Oransje	Rød
PM2.5-konsentrasjon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- Når driften er startet lyser lampen blått i det første minuttet uavhengig av mengden støv.

- Hvis PM2.5-sensoren reagerer svakt, endrer du innstillingen på sensitiviteten for sensoren. ► Side 29, 30
- Reaksjonen til PM2.5-sensoren kan være svak når luftstrømhastigheten er høy i Turbo. Dette er ikke en feilfunksjon fordi luftstrømhastigheten er sterk og støvet suges inn i luftinntaket før det når PM2.5-sensoren.

Registreringsområde for PM2.5-sensoren

Stoffer som registreres
Husstøv, tobakkrøyk, pollen, ekskrementer og rester av midd, dyrehår, dieselpartikler
Kan registreres noen ganger
Damp, oljerøyk

LUFTOVERVÅKING-indikator (hvit) (et overslag)

Viser hvilken innstilling som er valgt med **AIR MONITOR** som skal vises. (Innstilt på fabrikk: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-konsentrasjon)
Viser konsentrasjonen av PM2.5 i rommet i området 0 til $99\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Trinn på $1\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Hvis konsentrasjonen overstiger $99\mu\text{g}/\text{m}^3$, vises "HI".
 - [...] vises i ca. 1 minutt etter driftsstart uavhengig av PM2.5-konsentrasjonen.
- °C (gjeldende innendørstemperatur)
Viser gjeldende romtemperatur i området 0°C til 39°C. (Trinn på 1°C.)
Når temperaturen er under 0°C, vises "0". Når temperaturen er over 39°C, vises "39".
 - [...] vises i ca. 30 sekunder etter driftsstart uavhengig av innendørstemperaturen.
- % (gjeldende innendørs luftfuktighet)
Viser rommets luftfuktighet i området 20% til 90%. (Trinn på 1%.) Når luftfuktighetsnivået er under 20%, vises "20".
Når luftfuktighetsnivået er under 90%, vises "90".
 - Indikatoren lyser selv når bare drift med luftrensing er aktiv.
 - [...] vises i ca. 30 sekunder etter driftsstart uavhengig av innendørs luftfuktighet.

Det som vises på enheten kan være annerledes enn på andre hygrometre eller termometere.

- Det skyldes at luftfuktigheten, temperaturen og volumet på PM2.5 kan variere selv om de er i samme rom pga. luftstrømmen. Bruk Luftovervåking-indikatoren som et overslag.

Tilstander for Luftovervåking-indikatoren og deres betydning

► Side 47

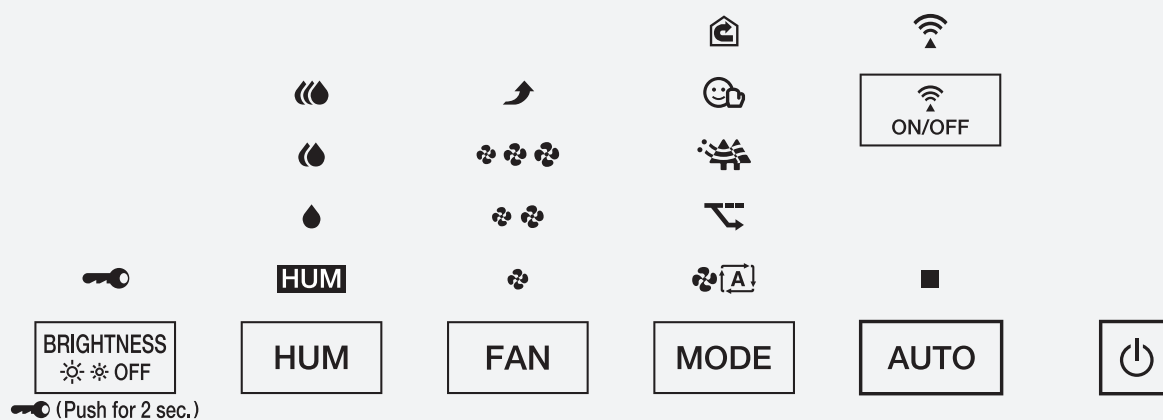**Luktsensor-lampe**

Viser hvor kraftig lukten er i 3 farger: blå, oransje og rød.

- Blå viser at luften er ren.



- Hvis driften startes etter at støpsel er satt inn, lyser lampen blått i det første minuttet.
- Hvis styrken på lukten forblir uendret, kan det hende sensoren ikke reagerer selv om det er en kraftig lukt i luften.
- Følgende typer lukt kan ikke oppdages: lukt fra kjæledyr som ikke inkluderer ammoniakk, lukt av hvitløk osv.

- Oppfattelsen av lukt varierer fra person til person, så i noen tilfeller kan du merke en lukt selv om lampen er blå. Hvis lukten plager deg, kan du bytte til manuell luftstrømhastighet og velge en høy luftstrømhastighet. ► Side 22

Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene i det første minuttet etter at støpselet er satt i. Sett i støpselet når luften er helt ren (luktfri).

Registreringsområde for luktsensor**Stoffer som registreres**

Lukter fra tobakk, matlaging, kjæledyr, toalettbesøk, avfall, mugg, sprayer, alkohol

Kan registreres noen ganger

Plutselige endringer i temperatur/luftfuktighet, damp, oljerøyk, gass fra forbrenningsbaserte varmeapparater

Navn på deler og bruk

Drifts-/indikatorpanel

Barnesikring

Hold ned  i ca. 2 sekunder for å stille inn.

(Det samme gjelder når du ønsker å avbryte.)

Barnesikring-låselampe (hvit)

Lampen lyser når barnesikringen er aktivert. Driften er begrenset når denne lampen lyser. Når knappene trykkes på, høres det bare et lydsignal (3 korte lydsignaler) for å forhindre utilsiktet bruk av små barn.

Viktig

Barnesikringen deaktiveres hvis støpselet trekkes ut mens barnesikringen er aktivert.

Lamper for innstilling av luftfuktighet (hvit)

Viser luftfuktighetsinnstillingen i 3 nivåer (Lav, Standard, Høy).

Luftfukterlampe (hvit)

Lyser under innstilling av luftfuktighetsdrift.


- Blinker sakte under drift med filtertørring ved luftfukting.

► Side 24

Lamper for innstilling av LUFTOVERVÅKING (hvit)

Viser Luftovervåking-innstillingen.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-konsentrasjon)
- $^{\circ}\text{C}$ (gjeldende innendørstemperatur)
- % (gjeldende innendørs luftfuktighet)

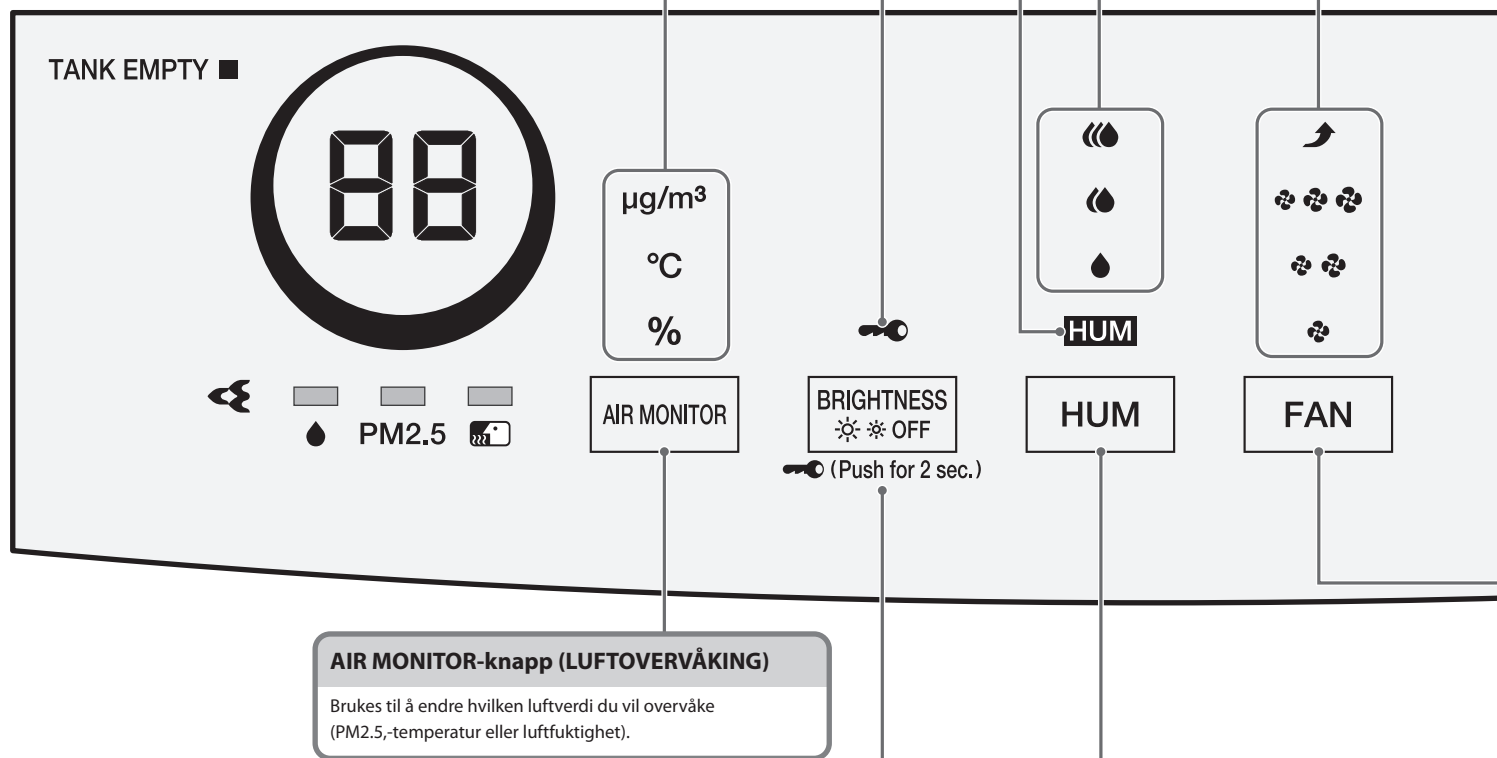

AIR MONITOR-knapp (LUFTOVERVÅKING)

Brukes til å endre hvilken luftverdi du vil overvåke (PM2.5-,temperatur eller luftfuktighet).

BRIGHTNESS-knapp (LYSSTYRKE)

Under drift endres lysstyrken på driftspannellampen hver gang du trykker på knappen.



Bruk denne funksjonen hvis lampene plager deg når du sover, osv.

- Lampene nedenfor blir ikke slått av selv om lysstyrken stilles til AV.
Lampe for AUTOMATISK drift, MODUS-lampe, VIFTE-lampe, Luftfukterlampe, Lamper for innstilling av luftfuktighet, Barnesikring-låselampe, Kommunikasjon-lampe, Vanntilførselslampe

VIFTE-lamper (hvit)

Viser VIFTE-innstillingen i 4 nivåer (Lyddempet, Lav, Standard, Turbo).

MODUS-lamper (hvit)

Viser valgt MODUS.

Lampe for AUTOMATISK drift (hvit)

Lyser i løpet av AUTOMATISK drift. ► Side 21

**Kommunikasjon-lampe
Kommunikasjon ON/OFF-knapp (PÅ/AV)**

Brukes til betjening av luftrenseren via smarttelefon.

- Hvert trykk veksler mellom kommunikasjon PÅ og AV. Kommunikasjon-lampen lyser når kommunikasjon er stilt til PÅ.
- Foreta innstillingene for tilkoblingen før bruk. ► Side 18-20

AUTO-knapp

Optimal drift vil bli utført i henhold til forholdene i rommet.
► Side 21

ON/OF-knapp (PÅ/AV)

Trykk for å slå PÅ, trykk igjen for å slå AV strømmen.
Etter at driften har stoppet, kan det utføres drift med filtertørring ved luftfukting. ► Side 24

MODE-knapp (MODUS)

Trykk for å velge ønsket MODUS.

► Side 24

FAN-innstillingsknapp (VIFTE)

Trykk for å velge ønsket luftstrømhastighet.
► Side 22

HUM-innstillingsknapp (VIFTE)

Trykk for å slå luftfuktingsdriften ON/OFF (PÅ/AV) og velg innstilling av luftfuktighet.

► Side 23

- Luftfukterlampen slår seg av når luftfuktingen er satt til OFF (AV).

Om innstillingssymboler for luftstrømhastighet og luftfukting**Symboloversikt**


	Vifte				Innstilling av luftfukting		
Symbol							
Innstilling	Lyddempet	Lav	Standard	Turbo	Lav	Standard	Høy



Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før installering. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskafe.)


Forberedelser før bruk

1 Kontrollere tilbehøret

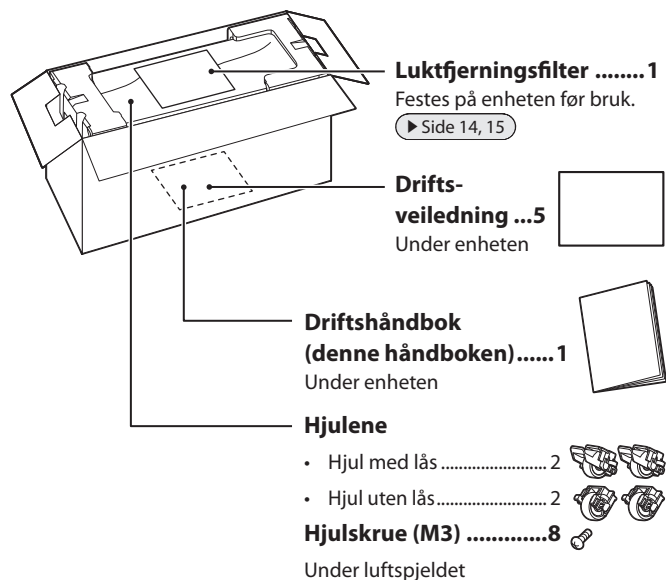

2 Plassere enheten i rommet

Før montering må du fjerne teipen på undersiden som holder støpselet på plass, og deretter ta ut støpselet.

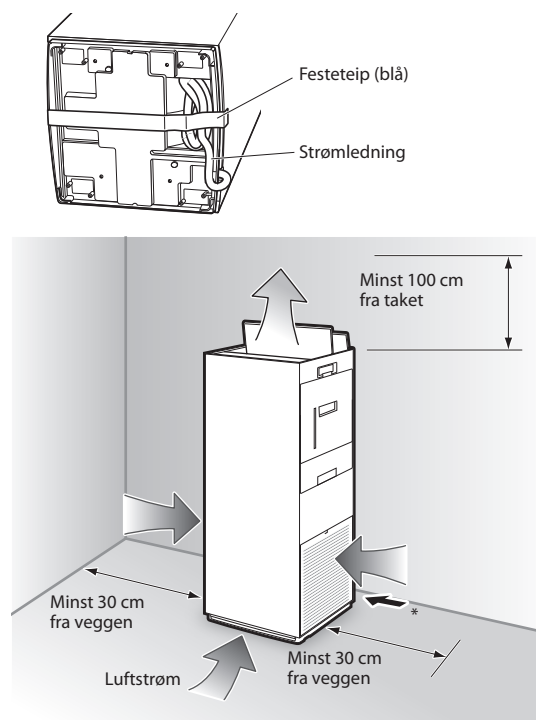

* Hold avstand fra veggen slik at strømledningen ikke bøyes stramt. (Kan forårsake skade eller opphetning)

Forslag til god plassering

- Velg et sted der luftstrømmen kan nå ut i hele rommet.
- Plasser enheten på et stabilt underlag. Hvis enheten plasseres på et ujevnt underlag, kan vibrasjoner fra enheten bli enda sterkere.
- Hvis støy fra strømkretsen inni enheten eller kabler forårsaker forstyrrelser på TV-bilder eller at det sendes ut statisk støy fra radioer eller stereoanlegg i nærheten, flytter du enheten minst 2 m unna apparatet.
Hold også trådløse telefoner og radiostyrte klokker unna enheten.
- Enheten har radiosender, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 30 cm.

Viktig

- For å unngå flekker på veggene skal enheten plasseres i henhold til målene for plassering på illustrasjonen. Merk at siden enheten suger inn uren luft, vil imidlertid visse veggtyper bli flekkete selv om målene i illustrasjonen overholdes.
I slike tilfeller er det viktig å ha god nok avstand mellom enheten og veggen.
- Når enheten brukes over lang tid på samme sted, kan sokkelen til enheten og nærliggende vegger bli flekkete siden luften suges inn gjennom luftinntakene nær sokkelen på enheten. Det anbefales jevnlig rengjøring.
- Plasser enheten på et flatt underlag.



3 Feste hjulene


⚠ FORSIKTIG

Husk å ta ut støpselet til enheten og hell ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen, før du fester hjulene. (Det kan føre til funksjonsfeil.)

1. Legg ned enheten slik at fronten på enheten vender oppover.

- Fronten kan få riper hvis den vender nedover.

2. Stram godt til med de medfølgende skruene for å forhindre skrangling.

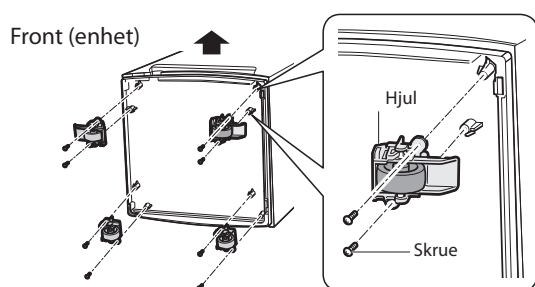


Festeretning


- Fest hjulene med lås til hjørnene på fronten av enheten.

Plasser hjulene som vist på illustrasjonen nedenfor.

Hjulene med lås



Hjulene uten lås

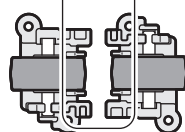

(Sett nedenfra)


Festes slik at denne siden vender innover.

Viktig

- Ikke bruk låsespakene mens du fester hjulene, da det kan føre til at hjulene løsner.
- Fest låsespakene etter installering av produktet på ønsket sted.
- Når du skal flytte enheten med hjulene, sørg for å flytte den sakte fordi gulvoverflatene kan få riper avhengig av gulvmaterialet.

Hvordan bruker du

- Det er 2 låsespaker på venstre og høyre side.

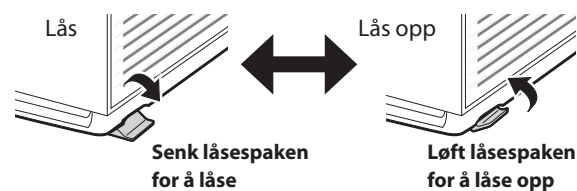


Viktig

- Bruk hendene for å betjene låsespakene.
- Bruk produktet med låsespakene festet når du betjener det.


4 Sette på luktfjerningsfilteret

1. Ta ut vanntanken.

- ① Hold godt i håndtakene på vanntanken og dra tanken sakte mot deg mens du trykker på spaken.

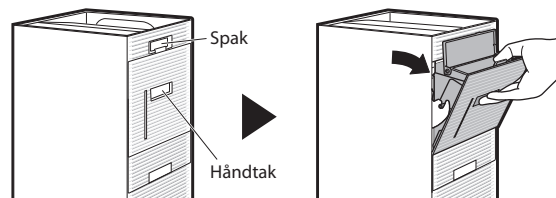


- ② Ta ut vanntanken ved å holde ned sidelåsdelen på vanntanken med en finger for å låse opp.

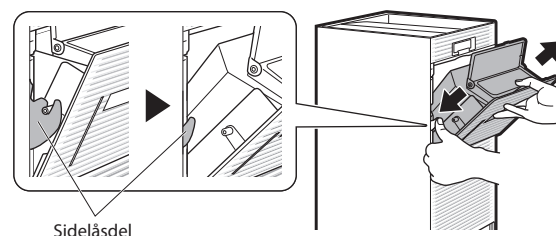

- Husk å støtte vanntanken med hånden når du slipper sidelåsdelen. (Vanntanken kan falle ned)


Forberedelser før bruk

2. Fjern luftfuktighetsskuffen.

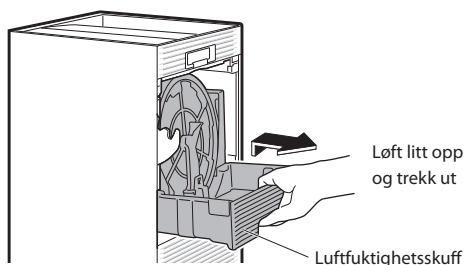


3. Ta av filterfestet.

① Skyv festefliken på filterfestet til  siden for å låse opp.

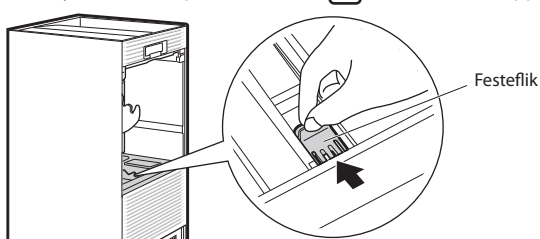

② Løft opp håndtakets øvre del på filterfliken og trekk det mot deg.

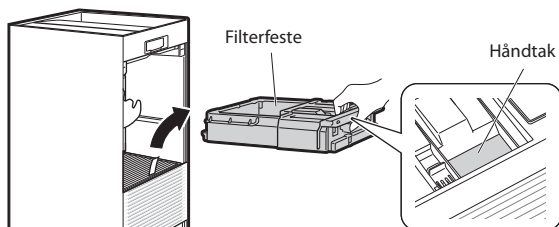


4. Ta ut luktjerningsfilteret fra posen.

- Luktjerningsfilteret har ingen front eller bakside.

Luktjerningsfilter

Bruk hansker når du jobber.
(Da unngår du å bli skitten på hendene av støvet på luktjerningsfilteret.)

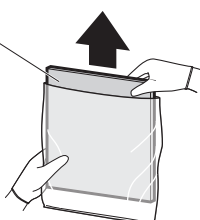


- Følg lokale forskrifter for avfallssortering når du kaster posen med luktjerningsfilter og tørkemidlet.

⚠ ADVARSEL


Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før installering. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskafe.)

5. Sett på luktjerningsfilteret.

Sett kortsiden av filteret helt inn i enheten og plasser det på støvoppsamlingsfilteret.

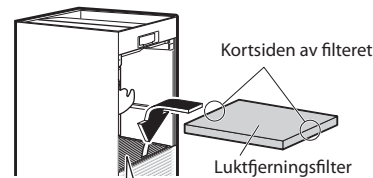

[Med montert luktjerningsfilter]

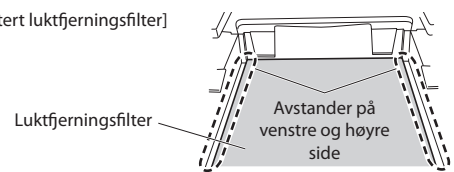

Støv fra luktjerningsfilteret kan gjøre støvoppsamlingsfilteret sort, men det påvirker ikke effekten av støvoppsamlingen.

6. Sett på filterfestet.

Sett på filterfestet og skyv festefliken til  siden for å låse den.




Viktig

Husk å låse filterfestet. Det kan oppstå unormal støy eller ytelsen kan forringes hvis enheten brukes uten å låse filterfestet.

7. Feste luftfuktighetsskuffen.

8. Installere vanntanken. ▶ Side 17

- For å utføre luftfuktingsdriften, må du utføre **5 Forberedelse av vanntanken** før du installerer vanntanken.
- Hvis det høres et lydsignal og luktsensor-lampen blinker når driften starter, så betyr det at luktjerningsfilteret og filterfestet ikke er skikkelig montert. Sett på plass luktjerningsfilteret og filterfestet igjen.
- Du må ikke berører sidelåsdelen når du installerer vanntanken. (Fingrene kan bli klemt)

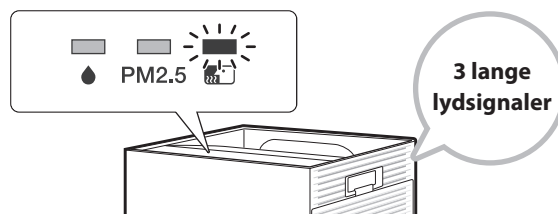



5 Forberedelse av vanntanken (for luftfuktingsdrift)


Viktig

- Ikke hell noe av følgende i vanntanken.
 - Varmt vann (40°C eller over), urent vann, vann som inneholder aromaolje, kjemisk midler som hypoklorsyre, aromatiske stoffer eller vaskemidler, osv.
(Det kan føre til deformasjon av enheten eller funksjonsfeil.)
 - Vann fra en vannrenser, ionisert alkalisk vann, mineralvann, brønnvann osv.
(Det kan føre til spredning av mugg eller bakterier)
- Ettersom restvann i luftfuktighetsskuffen vil føre til dårlig lukt og oppbygging av skitt, må du sørge for å tømme ut vannrester i luftfuktighetsskuffen en gang om dagen for å utføre luftfuktingsdriften.**
Fyll vanntanken med vann og sjekk at det ikke lekker vann fra bunnen av tanken på grunn av skitt som har festet seg i eller rundt ventilen.
Hvis det lekker vann fører det til dårlig lukt og oppbygging av skitt
► Side 36-39
- Ikke hell vann direkte i luftfuktighetsskuffen.
- Sørg for å lukke vanntanken ordentlig før bruk.
(Det kan komme støv på innsiden av tanken og forårsake vannlekkasje)

Ved tilførsel av vann ovenfra

1. Åpne vanntanken.

Hold godt i håndtakene på vanntanken og dra tanken sakte mot deg mens du trykker på spaken.

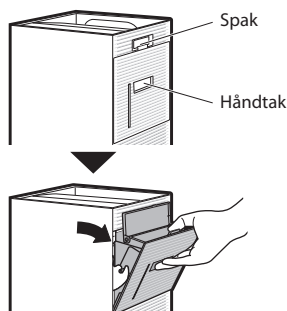


Åpne til posisjonen der den vil bli låst.

2. Hell vannet sakte inn i tuten på vanntanken med en kanne.




- Du må ikke berøre lokket på vanntanken når du monterer i enheten.**
(Fingrene kan bli klemt)
- Du må ikke berøre sidelåsdelen når du heller i vann.**
(Vanntanken kan falle ned)
- Når du heller på mer vann må du rengjøre vanntanken hver dag ved å riste litt vann rundt på innsiden for å utføre luftfuktingsdriften.
► Side 37, 38
- Ikke hell vann andre steder enn i tuten.**
(Det kan føre til funksjonsfeil.)
- Ikke hell vann over full-linjen inne i tuten.**
(Det kan føre til vannlekkasje.)



Full-linje

3. Lukke vanntanken

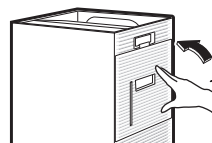

Trykk til det høres en sperrelyd


- Du må ikke berøre sidelåsdelen når du lukker.**
(Fingrene kan bli klemt)

Forberedelser før bruk


Ved tilførsel av vann i vanntanken

1. Ta ut vanntanken.

- Hold godt i håndtakene på vanntanken og dra tanken sakte mot deg mens du trykker på spaken.

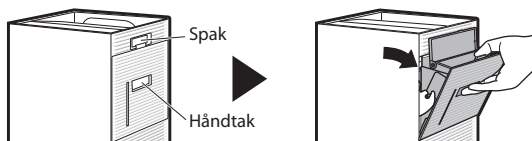


- Ta ut vanntanken ved å holde ned sidelåsdelen på vanntanken med en finger for å låse opp.

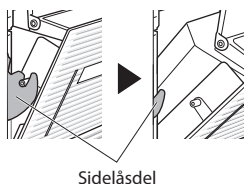

- Husk å støtte vanntanken med hånden når du slipper sidelåsdelen.


2. Fyll vanntanken med vann fra springen.

- Utføres på et sted hvor vannsøl ikke vil forårsake problemer.
- Rengjør vanntanken ved å riste litt vann rundt på innsiden før du fyller vanntanken med vann. For vedlikeholdsprosedyrer se på ► Side 37, 38

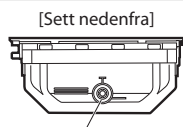

Unngå å berøre ventilen i midten.
(Vannet i vanntanken kan lekke)

- Du må ikke fjerne lokket på vanntanken når du fyller vann.
(Det kan føre til at det kommer fremmedlegemer inn i tanken)
Metallfilteret i tuten hindrer at det kommer inn fremmedlegemer.
- Vanntanken veier ca. 3,3 kg når den er fylt opp til full-linjen. Hold godt i vanntanken med begge hender når du bærer den.

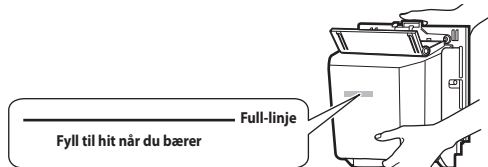

- Ikke hell vann over full-linjen på vanntanken.
(Du kan søle vann når du bærer vanntanken eller installerer den på enheten)
- Siden toppoverflaten ikke er forseglet, vil det søles vann hvis tanken vipres for mye.
- Du må ikke plassere vanntanken på gulvet eller teppet hvis vanntanken inneholder vann. (Ventilen i midten kan blir trykket inn og det kan søles vann)


ADVARSEL

Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før installering. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskafe.)

3. Installere vanntanken.


- Hold i håndtaket og installer vanntanken i enheten ved å feste den i luftfuktighetsskuffen.

Du må ikke berøre sidelåsdelen når du installerer.
(Fingrene kan bli klemt)

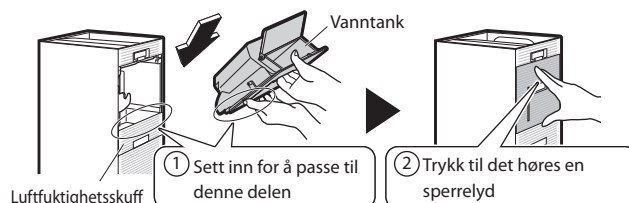

6 Sette støpselet i stikkontakten

- Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene i det første minuttet (omtrentlig) etter at støpselet er satt i. **Sett i støpselet når luften er helt ren (luktfri).**

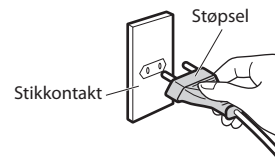

Betjene luftrenseren via smarttelefon

Når du vil betjene luftrenseren via smarttelefon

Hvis du kobler smarttelefonen til luftrenseren via trådløst LAN, kan du betjene luftrenseren fra smarttelefonen via Internett.
(Innstilt på fabrikken: "OFF")

Spesifikasjoner for adapter til tilkobling av trådløst LAN: Støtter standardene IEEE802.11b/g/n (HT20) (bare 2,4 GHz), kanal 1 til 13
Brukes med følgende nettverksmiljøer (ruter til trådløst LAN)
Krypteringsmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Metode for IP-konfigurering: DHCP eller fast IP-adresse
Kommunikasjonsstandard: IPv4
(HTTP-proxy støttes ikke)

Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

- **Siden et trådløst LAN bruker radiobølger til å sende og motta data, er det en risiko for tyvlytting og uautorisert tilgang.**
Ved bruk av trådløst LAN er det viktig å forstå farene fullt ut og sikre enhetens adapter til tilkobling av trådløst LAN slik at andre ikke kan koble til det. Dette innebærer å holde ruterens SSID/KEY til trådløst LAN, appens påloggings-ID og passord hemmelig for andre. [► Side 8](#)
Hvis uautoriserte får tilgang til og betjener denne enheten, skal du slå av adapteren til tilkobling av trådløst LAN ved hjelp av ON/OFF-knappen (PÅ/AV) for kommunikasjon. [► Side 12, 20](#)
- **Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for skader som oppstår hvis du bruker enheten uten å iverksette sikkerhetstiltak.**
- **Bruk i nærheten av annet utstyr tilkoblet et trådløst LAN eller mikrobølgeovner kan påvirke forbindelsen til et trådløst LAN.**
- **Enheten kan ikke kobles direkte til kommunikasjonsledningen til en tilbyder av telekommunikasjon (Internett-leverandør osv.). Når den skal kobles til Internett, må den tilkobles via en ruter e.l.**

⚠ ADVARSEL

- Hvis luftrenseren er plassert på et sted som kan benyttes av personer med pacemaker, må du ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN med ON/OFF-knappen (PÅ/AV) for kommunikasjon.
(Det kan påvirke funksjonen til pacemakere eller andre enheter og forårsake problemer.)
- Du må ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN i nærheten av personer med pacemaker eller hjertestarter.
(Hvis avstanden er for kort kan radiobølger påvirke funksjonen til pacemakere eller andre enheter.)
- Du må ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN i nærheten av automatisk styrte enheter, slik som automatiske dører.
(Det kan føre til ulykker pga. funksjonsfeil på enheten.)

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og seneste versjon av denne håndboken på <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ INFORMASJON

Daikin Industries LTD erklærer med dette at radioutstyrstypen i MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Basisparametere for adapter til tilkobling av trådløst LAN

Hva	Verdi
Frekvensområde	2412~2472MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Radiofrekvenskanal	13
Effektiv isotopisk utstrålt effekt	17,15dBm (11b) / 16,22dBm (11g) / 16,24dBm (11n)
Strømtilførsel	DC 14 V / 100 mA


Betjene luftrenseren via smarttelefon

Forberedelser før tilkobling

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og kommunikasjonsenheter som modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Installert gratis ONECTA-app

Merknad: Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) på enheten.

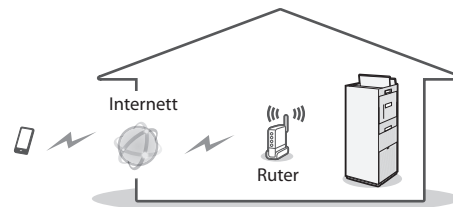

⚠ ADVARSEL

Når luftrenseren betjenes fra utenfor boligen, er det ikke mulig å kontrollere tilstanden til luftrenseren, omgivelsene, personer i rommet osv., så husk å sjekke sikkerheten nøye før du bruker den.

Avhengig av forholdene kan det føre til dødsfall eller alvorlig personskade, eller det kan oppstå skade på eiendom.

■ Sjekk følgende på forhånd (mens du er hjemme)

- Kontroller at støpselet er satt helt inn.
Det må ikke være støv på selve støpselet.
(Det kan føre til varmgang, antenning og brann pga. dårlig kontakt og skadet isolasjon.)
- Kontroller at ingen andre allerede har angitt reservasjoner for programbryteren.
(Kan føre til svekket fysisk helse pga. uventet start eller stans av driften. Kan ha en negativ effekt på planter og dyr.)
- Kontroller at det ikke er noen problemer med luftrenseren. Kontroller at endringer i luftstrømmen ikke vil påvirke personer i rommet negativt. (Sjekk at det ikke er gjenstander som kan flytte på seg.) (Luftstrømmen kan få gjenstander til å velte, noe som kan føre til brann, personskade eller flekker på eiendeler.)

■ Sjekk følgende før og mens du betjener luftrenseren fra utenfor boligen

- Hvis du vet at det er andre hjemme, bør du si fra om at du skal starte eller stanse driften eksternt.
(Hvis noen hjemme står på en stol eller stige, kan de bli overrasket hvis enheten plutselig starter eller stanser, og dermed kan de falle fra stolen eller stigen. Plutselige endringer i inneklimateet kan også føre til svekket fysisk helse.)
- Driften av luftrenseren kan startes og stanses ved å trykke på knappene på selve luftrenseren, selv når den betjenes fra utenfor boligen.
- Du skal ikke betjene luftrenseren eksternt hvis det er andre i rommet som ikke kan betjene den selv, slik som små barn, funksjonshemmede, eldre osv.
- Du må jevnlig kontrollere innstillingene og driftsforholdene.
Plutselige endringer i inneklimateet kan føre til svekket fysisk helse og ha negativ effekt på planter og dyr.
Hvis det oppstår en feil på luftrenseren, skal du straks stanse driften og kontakte forhandleren.
Sjekk driftsskjerm bildet på nytt for å være sikker på at driften er stanset.

Innstillinger for tilkobling


1 Kontroller om ruterer har innebygd WPS

2 Hvis ruterer har innebygd WPS Koble luftrenseren til nettverket

① Trykk på  for å aktivere adapteren til tilkobling av trådløst LAN.

② Trykk på og hold  i ca. 5 sekunder, og når enhetens kommunikasjon-lampe blinker oransje trykker du på WPS-knappen* på ruterer innen 2 minutter.

- Bruken av WPS-knappen varierer blant ulike rutere.
Se i håndboken for ruterer hvis du vil ha mer informasjon.

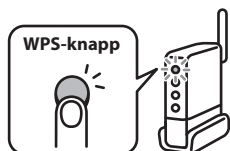

* Hvis du bruker en annen funksjon for automatisk tilkobling enn WPS, skal du se i håndboken for ruterer når du betjener knappen for automatisk tilkobling.

Innstillingen er fullført når enhetens kommunikasjon-lampe lyser grønt.

- Lampen kan lyse rødt før den lyser grønt frem til tilkoblingen mellom adapteren til tilkobling av trådløst LAN og ruterer er fullført avhengig av kommunikasjonsmiljøet, men dette er ingen funksjonsfeil.

Hvis enhetens kommunikasjon-lampe lyser oransje, gjentar du trinn 1 til 2.
Hvis tilkoblingen fortsatt mislykkes, følger du trinnene i

Hvis ruterer ikke har innebygd WPS

► Side 20

③ Tilkoble smarttelefonen og ruterer via trådløst LAN.

- Åpne trådløst LAN i innstillingene på smarttelefonen for å sjekke at smarttelefonen er koblet til SSID-en til ruterer du bruker.

④ Åpne appen og foreta innstillingene.

- Åpne ONECTA-appen, og følg veiledningen på skjermen.

⑤ Betjene luftrenseren.

- Nå kan du betjene luftrenseren via smarttelefonen mens du er hjemme eller på farten.


2

Hvis ruterer ikke har innebygd WPS

Koble luftrenseren til nettverket

Følg trinnene nedenfor selv om du ikke skal bruke WPS.

- 1 Trykk på  for å aktivere adapteren til tilkobling av trådløst LAN.
- 2 Åpne appen, og følg veiledningen for å koble til luftrenseren og ruterer.
 - Du trenger SSID og KEY for å foreta tilkoblingen.
 - (Du finner en etikett med SSID og KEY som vist på illustrasjonen til høyre.)

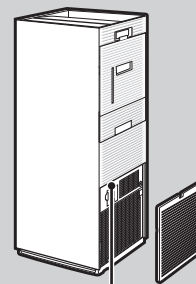


Her finner du SSID og KEY

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og seneste versjon av denne håndboken på app.daikineurope.com.



Status for Kommunikasjon-lampen

Lyser eller blinker i henhold til statusen for tilkoblingen til trådløst LAN, som vist nedenfor.

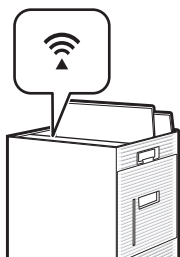

Lyser	Grønn	Adapteren til tilkobling av trådløst LAN kobler til ruterer
	Oransje	• Adapteren til tilkobling av trådløst LAN og rutertilkobling er ikke angitt • Adapteren til tilkobling av trådløst LAN kobler til ruterer (rett etter at kommunikasjon er slått PÅ)
	Rød	Adapteren til tilkobling av trådløst LAN kan ikke koble til Internett
Lyser ikke		Funksjonen for adapteren til tilkobling av trådløst LAN er slått AV

Hvis du ikke finner enheten (luftrenseren) med appen

- Foreta innstillingene for tilkoblingen på nytt.
- Flytt ruterer nærmere luftrenseren.

Hvis du vil slå AV funksjonen for adapteren til tilkobling av trådløst LAN

Trykk på .■ Hvis du vil slå adapterfunksjonen PÅ, trykker du på  på nytt.

ved behov

Hvis du vil tilbakestille adapteren til tilkobling av trådløst LAN til fabrikkinnstillingene


- Hvis du vil foreta innstillingene på nytt, kan adapteren til tilkobling av trådløst LAN tilbakestilles til fabrikkinnstillingene som enheten ble levert med. Hvis du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, vil nettverksinnstillingene bli slettet, og det gjelder også historikk som antall ganger sensoren har reagert.
- Hvis du skal kaste enheten eller gi den til noen andre, bør du tilbakestille til fabrikkinnstillingene for å slette private opplysninger.

- 1 Trykk på  for å slå på kommunikasjon-lampen.
- 2 Trykk på og hold  og  samtidig i ca. 5 sekunder mens enheten er stanset.
 - Det høres et kort lydsignal og kommunikasjon-lampen (oransje) og AUTOMATISK drift-lampen (hvit) blinker i ca. 20 sekunder.
 - Når tilbakestillingen til fabrikkstandard er fullført, høres det et langt lydsignal og så slukkes alle lampene.
 - Hvis kommunikasjon-lampen lyser og det bare er AUTOMATISK drift-lampen som slukkes etter trinn 2, gjentar du trinn 1 og 2.

⚠ ADVARSEL

Du må ikke slå av enheten ved å trekke ut støpselet under drift.
(Det kan føre til overoppheting eller elektrisk støt.)

Drift

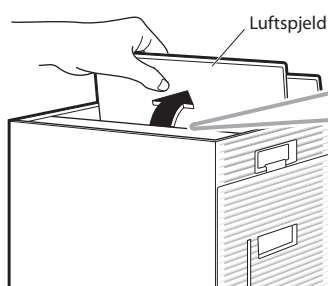


Åpne luftspjeldet for hånd før handlingen.
(Ettersom luftspjeldet er håndbetjent vil det ikke lukke seg automatisk ved slutten av handlingen.)



Hvis du vil endre luftstrømretningen

Juster luftspjeldet til ønsket posisjon.
Luftspjeldet kan justere luftstrømmen i 4 retninger.

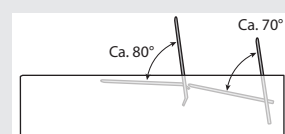

Hvis du vil la enheten bestemme den beste driftsmodusen (AUTOMATISK drift)

Fyll vanntanken med vann fra springen. ► Side 16, 17

Viktig

- Sjekk at luftfuktingsfilteret er festet når du utfører denne handlingen.
- Skift vannet i luftfuktigskuffen og vanntanken hver dag.
- Pass på å bruke vann fra springen i vanntanken.

Trykk på **AUTO**.

- Optimal drift vil bli utført i henhold til forholdene i rommet.
- AUTOMATISK drift-lampen (hvit) lyser.
- Hvis du trykker på **AUTO** i løpet av AUTOMATISK drift, vil lampen som tilsvarer gjeldende driftsmodus vil blinke i ca. 5 sekunder.

Driftsmodus	MODUS-lampe	Lamper for innstilling av fuktighet	ØKONOMISK MODUS-lampe
Drift med luftrensing	(AUTOMATISK VIFTE)	–	–
Luftfuktingsdrift	(AUTOMATISK VIFTE)	Enten (Lav), (Standard), eller (Høy)	–
Overvåkingsmodus	–	–	Blinker


Om AUTOMATISK drift

Enheden veksler automatisk mellom Drift med luftrensing og Luftfukting basert på innendørstemperaturen og fuktighetsforholdene.

- Luftstrømhastigheten justeres automatisk. Hvis driftslyden plager deg, kan området for luftstrømhastigheten endres. ► Side 31, 32
- Hvis luftfuktigheten er høy, blir det utført Drift med luftrensing.
- Hvis luften er ren og den innstilte fuktigheten er nådd (i løpet av Luftfuktingsdrift) i ca 5 minutter, veksler modusen automatisk til Overvåkingsmodus.

► Side 25

Klimaanlegg og bestemmelse av driftsmodus ved starten av AUTOMATISK drift

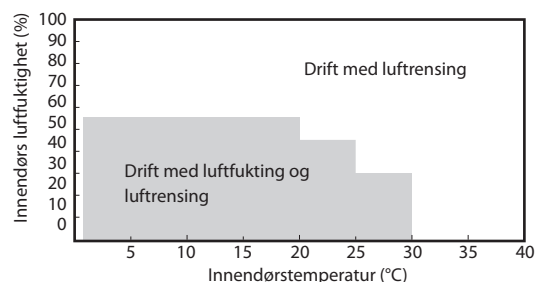

- Hvis du trykker på under drift vil det forårsake at handlingen stopper.

Etter at luftfuktingen har stoppet, kan det utføres automatisk drift med filtertørrking ved luftfukting. ► Side 24


Hvis du ønsker å stoppe driften med filtertørrking ved luftfukting, trykk på igjen.

Merknad

- Luftfukting-lampen lyser i løpet av Luftfuktingsdrift.
- Romtemperaturen kan falle i løpet av Luftfuktingsdrift.
- Det kan høres skvalpelyder i løpet av Luftfuktingsdrift, men det er ikke en funksjonsfeil. ► Side 48
- Hvis den innstilte luftfuktigheten er nådd eller vanntilførselslampen lyser i løpet av Drift med luftfukting, vil den stoppe, men Drift med luftrensing fortsetter.

Viktig

Ikke flytt enheten, eller fest eller fjern deler på/fra enheten, mens den er i bruk.
Det kan føre til vannlekkasje, brudd eller funksjonsfeil.

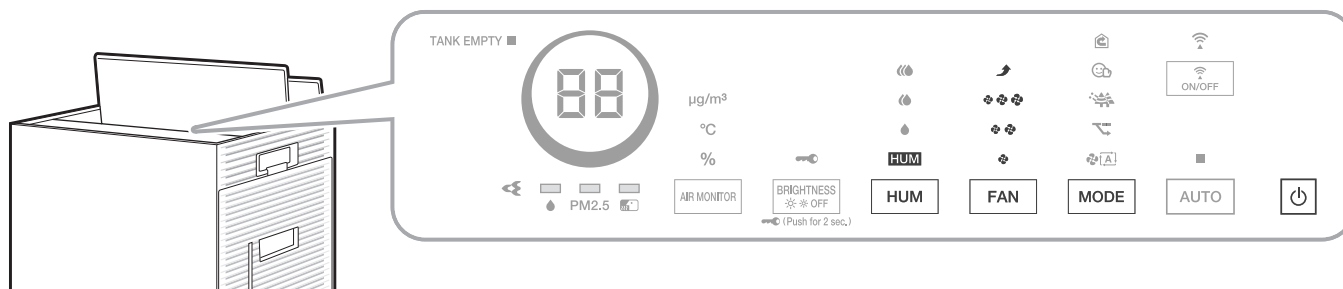

Drift med luftrensing

Trykk på .

- Trykk igjen for å slå AV.
Hvis Drift med luftfukting og luftrensing har kjørt i løpet av den siste timen, kan driften med filtertørking ved luftfukting utføres. [▶ Side 24](#)
Hvis du ønsker å stoppe driften med filtertørking ved luftfukting, trykk på  igjen.
- Hvis AUTOMATISK drift var i gang forrige gang vil AUTOMATISK drift bli utført automatisk, og trykk på **FAN** eller **MODE** hvis du ønsker å bare utføre Drift med luftrensing.
- Hvis Luftfuktingsdrift var i gang tidligere, vil Luftfuktingsdrift starte automatisk, og trykk på **HUM** inntil luftfuktings-lampen slukker hvis du ønsker å bare utføre Drift med luftrensing.

Viktig

Når du ikke bruker Drift med luftrensing heller du ut vannet i vanntanken og luftfuktingsskuffen.

Merknad

- Enheten er fabrikkinnstilt til å utføre Drift med luftrensing i MODUS MED AUTOMATISK VIFTE.
- Hvis støpselet er tatt ut eller enheten er stoppet og startet igjen, vil driften som var i gang sist gang starte på nytt.
- Driftsinnstillingene kan ikke endres før det er gått ca. 2 sekunder umiddelbart etter at støpselet er satt i.

Endre luftstrømhastigheten

Trykk på **FAN** under drift for å endre luftstrømhastigheten.

- Hvert trykk skifter mellom VIFTE-lampene (hvit).



Lyddempet

Det sendes ut en svak bris. Anbefales å bruke når du sover.


Fordi luktfjerningskapasiteten er redusert anbefales det at VIFTE-innstillingen stilles på Standard eller over for å fjerne lukt raskt fra rommet.



Turbo

Luften i rommet renses raskt med stor luftstrømhastighet. Anbefales når du rengjør rommet.

Drift

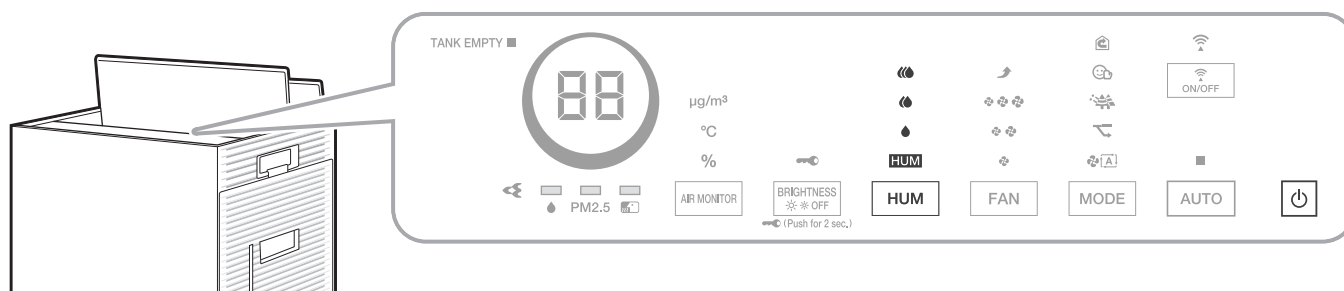


Drift med luftfukting og luftrensing

Fyll vanntanken med vann fra springen. ► Side 16, 17

1. Trykk på .

2. Trykk på  **for å veksle innstilling av luftfukting.**

- Hvert trykk skifter mellom innstilling av luftfukting-lampene (hvit).



- Hvis du trykker på  under drift vil det forårsake at handlingen stopper. Etter at driften har stoppet starter drift med filtertørrking ved luftfukting automatisk.

 **Lav** Driften utføres automatisk med en luftfuktighet på 40% (*) som et overslag.

 **Standard** Driften utføres automatisk med en luftfuktighet på 50% (*) som et overslag.

 **Høy** Driften utføres automatisk med en luftfuktighet på 60-70% (*) som et overslag.

Når luftfuktighetsmålet er nådd stopper luftfuktighetsfilteret.

* Avhengig av innendørs- og utendørstemperaturen og luftfuktigheten, og romforholdene, kan luftfuktighetsmålet overskrides (eller er ikke nådd).

► Side 52, 53

Viktig

- Sjekk på at luftfuktingsfilteret er festet når du utfører denne handlingen.
- Skift vannet i luftfuktigsskuffen og vanntanken hver dag.
- Pass på å bruke vann fra springen i vanntanken.
- Ettersom restvann i luftfuktighetsskuffen vil føre til dårlig lukt og oppbygging av skitt, må du sørge for å tømme ut rester av vann i luftfuktighetsskuffen en gang om dagen for å utføre luftfuktingsdriften.**

- Utføres under Drift med luftfukting så vel som Drift med luftrensing. (Det kan ikke utføres bare Drift med luftfukting.)
- Hvis vanntilførselslampen lyser vil luftstrømhastigheten endres til Lyddempet, selv om du har valgt en luftstrømhastighet som passer dine preferanser. Hvis du ikke ønsker å endre luftstrømhastigheten til Lyddempet, endrer du innstillingen. ► Side 33, 34 (Det kan hende at luftstrømhastigheten ikke endres til Lyddempet avhengig av graden på lukt og støv.)
- For å gjøre det lettere for luftfuktighetsfilteret å absorbere vann, vil luftstrømhastigheten i Turbo undertrykkes i ca. 10 minutter fra starten av driften med luftfukting. Deretter endres driftslyden fordi luftstrømhastigheten også endres til den innstilte luftstrømhastigheten.

Merknad

- Det kan ikke sees damp (vapor) eller tåke.
- Romtemperaturen kan falle i løpet av Luftfuktingsdrift.
- Det kan høres skvalpelyder i løpet av Luftfuktingsdrift, men det er ikke en funksjonsfeil. ► Side 48
- Hvis den innstilte luftfuktigheten er nådd eller vanntilførselslampen lyser i løpet av Drift med luftfukting, vil den stoppe, men Drift med luftrensing fortsetter.



— ADVARSEL

TANK EMPTY ■

88

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$^{\circ}\text{C}$

%

AIR MONITOR

BRIGHTNESS
☀ OFF

HUM

HUM

FAN

MODE

AUTO

ON/OFF

☰ (Push for 2 sec.)

Innstilt på fabrikken: PÅ

- Luftfuktingslampen (hvit) blinker sakte.
- Hvis det utføres Drift med luftrensing i ca. 1 time eller mer etter Drift med luftfuking og luftrensing, vil det ikke bli utført Drift med filtertørrking ved luftfuking.
- Hvis du ikke ønsker å utføre drift med filtertørrking ved luftfuking, endrer du innstillingen. ► Side 33, 34
- Hvis du ønsker å stoppe drift med filtertørrking ved luftfuking, trykk på .
- Hvis du trykker på **FAN**, **MODE** eller **AUTO** i løpet av drift med filtertørrking ved luftfuking, vil driften med filtertørrking ved luftfuking avsluttes og luftstrømhastigheten og modusen bli stilt inn i henhold til knappen som er trykket ned, eller det vil bli utført AUTOMATISK drift.

Optimal drift utføres ved å velge modusen som passer applikasjonen. Luftstrømhastigheten reguleres automatisk når enheten kjører i en modus.

Trykk på MODE under drift.

- Hvert trykk skifter mellom MODUS-lampene (hvit).


AUTOMATISK VIFTE ØKONOMISK ANTIPOLLEN FUKTIG SIRKULASJON

Merknad


- Luftfuktingen er slått PÅ når det er valgt FUKTIG-MODUS.
- Selv om du velger en annen modus enn FUKTIG-MODUS og hvis enheten forblir i FUKTIG-MODUS i ca. 3 sekunder eller mer mens du veksler gjennom modusene, vil luftfuktingsdriften være PÅ.
- Hvis **HUM** trykkes ned i løpet av AUTOMATISK drift eller FUKTIG-MODUS, vil luftfuktingen fortsette å være PÅ og AUTOMATISK VIFTEMODUS blir stilt inn.

Drift

MODUS	Bruk og funksjoner
AUTOMATISK VIFTE	Automatisk regulering av luftstrømhastighet Vifteinnstillingen (Lyddempet, Lav, Standard, Høy) reguleres automatisk etter graden av uren luft og fuktighet (når Luftfuktingsdriften er aktiv). Rensekapasiteten øker i takt med at luftstrømhastigheten stiger. Hvis driftslyden plager deg, kan området for luftstrømhastigheten endres. ► Side 31, 32 * Maksimal luftstrømhastighet ved MODUS MED AUTOMATISK VIFTE er Høy, som er lavere enn Turbo. - Trykk på HUM hvis du vil endre luftfuktighetsnivået. - Graden av uren luft tilsvarer støvmengden og intensiteten på luktene i luften.
ØKONOMISK	Spare energi I Strømsparingsmodus innenfor ØKONOMISK MODUS veksler VIFTE-innstillingen automatisk bare mellom Lyddempet og Lav. Strømforbruk (*1) og driftsstøy reduseres. Hvis luften er ren og det innstilte fuktighetsnivået er oppnådd (når Luftfuktingsdriften er aktiv), aktiveres Overvåkingsmodus automatisk etter ca. 5 minutter. Anbefales å bruke når du sover. *1 Sammenliknet med MODUS MED AUTOMATISK VIFTE (ca. 15,4 Wh) er strømforbruket i ØKONOMISK MODUS (ca. 8,4 Wh) er ca. 7,0 Wh lavere. Testforhold i Japan: drift i område på 10 m² over 1 time. Forutsatt at det ble røkt 1 sigarett rett etter at enheten ble slått på. Strømsparingsmodus Enheten kjører automatisk med en luftstrømhastighet på Lyddempet eller Lav. Overvåkingsmodus - Viften starter og stopper jevnlig, og støv, lukt og fuktighet sjekkes. - Slå Av følgende funksjoner for å redusere strømforbruket ytterligere. Streamer AV Luftfukting AV (*2) Aktivt plasmaion AV *2 Fuktighetslampen lyser fortsatt. - Luftrensings- og luftfuktingskapasiteten vil bli redusert ettersom det kun brukes Lyddempet og Lav drift. - Siden luften i rommet ikke suges inn når viften er stanset, vil sensitiviteten til PM2.5-sensoren, luktsensoren og fuktighetssensoren være redusert. Hvis du ikke ønsker at sensorenes sensitivitet skal reduseres, stiller du Overvåkingsmodus til AV. ► Side 31, 32 - Trykk på HUM hvis du vil endre luftfuktighetsnivået.

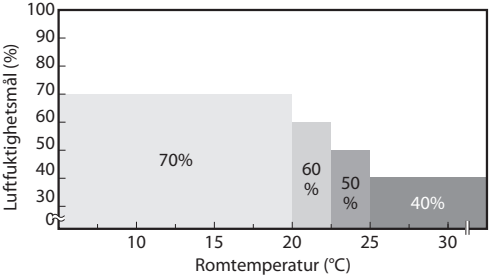MODUS	Bruk og funksjoner										
ANTIPOLLEN	Redusere pollennivåer Det dannes en svak luftstrøm ved å veksle mellom vifteinnstillingen Standard og Lav hvert 5. minutt, slik at pollen kan suges inn og fanges opp før det treffer gulvet. Trykk på HUM hvis du vil endre luftfuktighetsnivået.										
FUKTIG	Bekjemper tørr hals og hud Luftfuktigheten justeres automatisk for å være skånsom mot svelget og huden. Hvis driftslyden plager deg, kan området for luftstrømhastigheten endres. ► Side 31, 32 - Ettersom luftfuktigheten holdes relativt høy, kan det oppstå kondens dersom temperaturforskjellen mellom utendørs og innendørs er stor. - Innstilling av luftfukting stilles inn automatisk. Luftfuktingsmålet kan ikke endres. - Hvis HUM trykkes ned når FUKTIG-MODUS er aktiv, stopper FUKTIG-MODUS og AUTOMATISK VIFTEMODUS blir aktivert. ■ Romforhold og luftfuktighetsmål  <table border="1"> <caption>Luftfuktighetsmål (%) vs Romtemperatur (°C)</caption> <thead> <tr> <th>Romtemperatur (°C)</th> <th>Luftfuktighetsmål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 - 15</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Romtemperatur (°C)	Luftfuktighetsmål (%)	10 - 15	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Romtemperatur (°C)	Luftfuktighetsmål (%)										
10 - 15	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
SIRKULASJON	Når du vil sirkulere luften i rommet Luften i rommet holdes ren og lokale variasjoner i temperatur unngås. Dette er enda mer effektiv hvis enheten installeres overfor et luftkondisjoneringsanlegg. Luftstrømhastigheten er Høy i ca. 30 minutter etter driftsstart for å la luften i rommet sirkulere. Deretter overvåkes temperaturendringer rundt enheten og luftstrømhastigheten justeres automatisk. (Det finnes ingen egen funksjon for temperaturjustering.) Hvis innendørstemperaturen er lav, kan det hende at luftstrømhastigheten ikke blir Høy. (For å undertrykke enhver følelse av kulde forårsaket av luftstrømmer)										


Avanserte innstillinger

Funksjon	1	
Innstilling av Streamer-effekt (Normal/Lav) Innstillinger på fabrikken: Normal Hvis hveselyden fra Streamer-utladningen eller ozonlukten plager deg, stiller du den til Lav. • Det anbefales å stille den til Normal, fordi luktjerningskapasiteten osv. reduseres når den stilles inn på Lav.	Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne  . Når du hører et kort lydsignal slipper du  og  .	ANTIPOLLEN-lampen blinker og deretter lyser den.  [Blinker → Lyser] Med gjeldende innstilling vil VIFTE-lampen gå fra å blinke til å lyse.  Normal  Lav

2

Trykk på  for å endre innstillingen*.

Hvert trykk veksler mellom Normal og Lav.

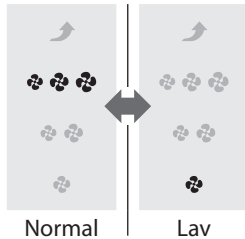

Normal Lav

■ Driftsstatus til Streamer


Innstilling		Innstilling av Streamer-effekt	
		Normal	Lav
VIFTE	Lyddempet, Lav	PÅ-AV	AV
	Standard	PÅ-AV	
	Turbo	PÅ	
MODUS	AUTOMATISK VIFTE/ ANTIPOLLEN/FUKTIG/ SIRKULASJON	PÅ-AV	
	ØKONOMISK	PÅ-AV	AV
	AUTOMATISK drift	PÅ-AV	

- Streamer-enhetens driftsstatus PÅ-AV betyr at Streamer-enheten slås PÅ og AV automatisk, avhengig av graden av uren luft og luftstrømhastigheten.

Om Streamer-lampen

- Når Streamer-enheten er stilt til PÅ-AV eller PÅ, vil den alltid lyse. (Den er imidlertid slukket ved overvåkingsmodus) Den er slukket når Streamer-enheten er stilt til AV.


3

Trykk på  .

Det høres et kort lydsignal og ANTIPOLLEN-lampen blinker og den innstilte VIFTE-lampen blinker.




[Blinker]

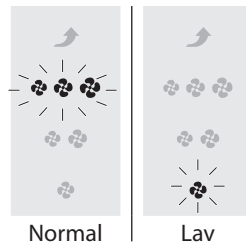

Normal Lav

4



Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. Innstillingen er nå fullført.

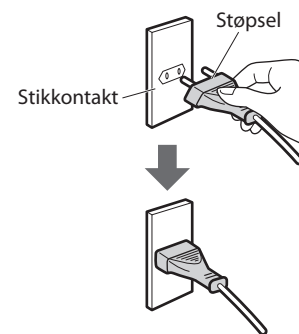

- Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.
- Innstillingene vil bli husket selv om støpselet tas ut.

* Hvis lampene ikke endres selv om innstillingene ble endret, trekker du ut enhetens støpsel, venter i minst 5 sekunder, setter inn støpselet igjen og gjentar hele fremgangsmåten fra start.

Avanserte innstillinger

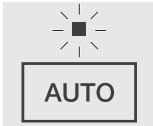
Funksjon	1	
Innstilling av effekt på aktive plasmaioner (PÅ/AV) Innstilt på fabrikken: PÅ Hvis ozonlukten forstyrrer deg, stiller du effekten av aktive plasmaioner til AV. - Hvis den er stilt inn på AV stopper aktiv plasmaioneutladning, men fjerning av støv og lukt fortsetter. - Hvis ozonlukten fortsatt plager seg selv om effekten er stilt til AV, stiller du Streamer-effekten til Lav.	Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Når du hører et kort lydsignal slipper du  og .	AUTOMATISK-lampen blinker og deretter lyser den.  [Blinker → Lyser] Med gjeldende innstilling vil lampen for innstilling av Luftfuktighet gå fra å blinke til å lyse.  PÅ  AV
Innstilling av PM2.5-sensorens sensitivitet (Lav/Normal/Høy) Innstilt på fabrikken: Normal Sensitivitetsinnstilling av PM2.5-sensoren kan stilles til Lav/Normal/Høy. Lav betyr at sensoren er mindre følsom, mens Høy betyr at sensoren er mer følsom.	Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Når du hører et kort lydsignal slipper du  og .	Med gjeldende innstilling vil VIFTE-lampen gå fra å blinke til å lyse.  Lav  Normal  Høy



2

Trykk på  for å endre innstillingen*.



Hvert trykk veksler mellom PÅ og AV.

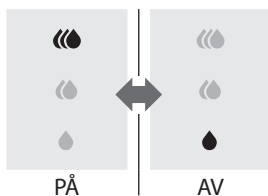

3


Trykk på  .

Det høres et kort lydsignal, AUTOMATISK drift-lampen blinker og den innstilte luftfuktighets-lampen blinker.

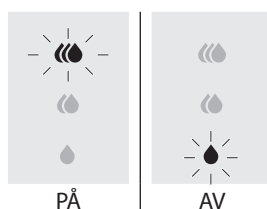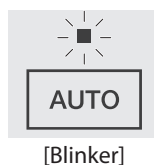


4

Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. Innstillingen er nå fullført.

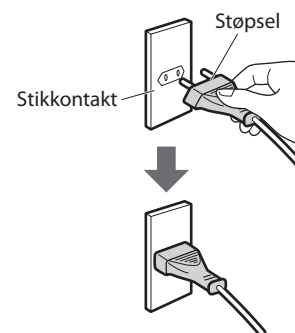


Trykk på  for å endre innstillingen*.

Hvert trykk veksler mellom Lav, Normal og Høy.

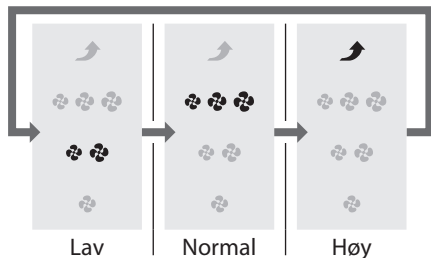

Trykk på  .


Det høres et kort lydsignal og den innstilte VIFTE-lampen blinker.

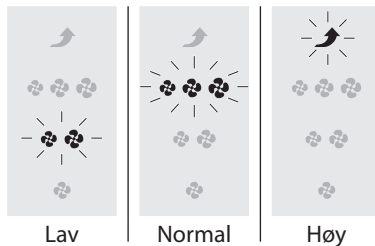



- Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.
- Innstillingene vil bli husket selv om støpselet tas ut.

* Hvis lampene ikke endres selv om innstillingene ble endret, trekker du ut enhetens støpsel, venter i minst 5 sekunder, setter inn støpselet igjen og gjentar hele fremgangsmåten fra start.

Avanserte innstillinger






Funksjon	1	
Overvåkingsmodus ved AUTOMATISK drift og ØKONOMISK MODUS (PÅ/AV) Innstilt på fabrikken: PÅ Sensitiviteten til sensorene reduseres når viften stanser ved overvåkingsmodus. Hvis du ikke ønsker at sensorenes sensitivitet skal reduseres, stiller du den til AV. Når den er stilt til AV kan ikke overvåkingsmodus gjennomføres.	Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Når du hører et kort lydsignal slipper du  og .	Luftfuktighets-lampen (Lav) blinker og deretter lyser den.  [Blinker → Lyser] Med gjeldende innstilling vil ØKONOMISK MODUS-lampen være som vist nedenfor.  [Blinker → Lyser] PÅ  [Lyser ikke] AV
Område for luftstrømhastighet for AUTOMATISK VIFTE (4 nivåer / 3 nivåer) Innstilt på fabrikken: 4 nivåer Hvis du er bekymret for driftsstøy under AUTOMATISK VIFTMODUS/FUKTIG-MODUS/ AUTOMATISK drift, skifter du fra 4 nivåer til 3 nivåer. ■ Område for luftstrømhastighet 4 nivåer: Lyddempet, Lav, Standard, Høy 3 nivåer: Lyddempet, Lav, Standard	Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Når du hører et kort lydsignal slipper du  og .	AUTOMATISK VIFTEMODUS-lampen blinker og deretter lyser den.  [Blinker → Lyser] Med gjeldende innstilling vil VIFTE-lampen være som vist nedenfor.  [Lyser ikke] 4 nivåer  [Blinker → Lyser] 3 nivåer

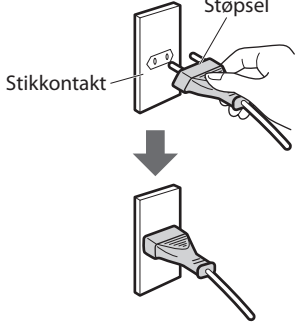

2		3	4
Trykk på  for å endre innstillingen*. Hvert trykk veksler mellom PÅ og AV.  [Lyser] PÅ  [Lyser ikke] AV		Trykk på . Det høres et kort lydssignal og Luftfuktighets-lampen (Lav) blinker og ØKONOMISK modus-lampen endres som vist nedenfor avhengig av innstillingen.  [Blinker]  [Blinker] PÅ  [Lyser ikke] AV	Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. Innstillingen er nå fullført.  • Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus. • Innstillingene vil bli husket selv om støpselet tas ut.
Trykk på  for å endre innstillingen*. Luftstrømhastigheten veksler mellom 4 nivåer og 3 nivåer med hvert trykk.  [Lyser ikke] 4 nivåer  [Lyser] 3 nivåer		Trykk på . Det høres et kort lydssignal og AUTOMATISK VIFTEMODUS-lampen blinker og VIFTE-lampen endres som vist nedenfor avhengig av innstillingen.  [Blinker]  [Lyser ikke] 4 nivåer  [Blinker] 3 nivåer	

* Hvis lampene ikke endres selv om innstillingene ble endret, trekker du ut enhetens støpsel, venter i minst 5 sekunder, setter inn støpselet igjen og gjentar hele fremgangsmåten fra start.

Avanserte innstillinger

Funksjon	1	
Drift med filtertørking ved luftfukting (PÅ/AV) Innstilt på fabrikk: PÅ Driften med filtertørking ved luftfukting startes automatisk når driften stoppes etter at Luftfuktingen er utført i AUTOMATISK drift, MODUS-drift eller Drift med luftfukting og luftrensing. (Dette forkorter perioden når luftfuktighetsfiltrene blir stående halvfuktet og bakterier sannsynligvis vil forplante seg.) Når den er stilt til AV kan ikke Driften med filtertørking ved luftfukting gjennomføres.	Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på MODE i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på HUM mens du fortsatt holder inne MODE. Når du hører et kort lydsignal slipper du MODE og HUM.	Luftfuktings-lampen blinker og deretter lyser den.  [Blinker → Lyser] Med gjeldende innstilling vil VIFTE-lampen være som vist nedenfor.  [Blinker → Lyser] PÅ  [Lyser ikke] AV
Grense for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser (Lyddempet/AV/Stopp vifte) Innstilt på fabrikk: Lyddempet Hvis du ikke ønsker å endre luftstrømhastigheten til Lyddempet når vanntilførselslampen lyser, stiller du den til AV. Når den er stilt til AV selv om vanntilførselslampen lyser, fortsetter luftstrømhastigheten fra før lampen tente. Hvis du er bekymret for lukten når vanntilførselslampen lyser, stiller du den til Stopp vifte.	Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Når du hører et kort lydsignal slipper du  og .	Vanntilførselslampen blinker og deretter lyser den.  [Blinker → Lyser] Med gjeldende innstilling vil VIFTE-lampen være som vist nedenfor.  [Blinker → Lyser] Lyddempet  [Blinker → Lyser] AV  [Lyser ikke] Stopp vifte
Lydsignal når vanntilførselslampen lyser (PÅ/AV) Innstilt på fabrikk: PÅ Hvis det avgis lydsignal som plager deg når vanntilførselslampen lyser, stiller du den til AV. - Dette er en nyttig funksjon når du sover. - Feilvarselalarmen kan du ikke slå av.	Trykk på HUM i ca. 3 sekunder når driften er stoppet.	Hver gang HUM trykkes ned i ca. 3 sekunder, endres innstillingen.  [Lyser] PÅ  [Blinker] AV




2

Trykk på **MODE** for å endre

innstillingen*.

Hvert trykk veksler mellom PÅ og AV.

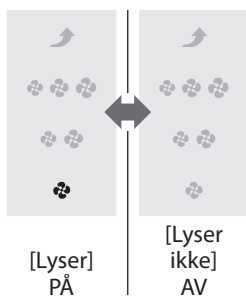[Lyser]
PÅ[Lyser
ikke]
AV


3

Trykk på **HUM**.

Det høres et kort lydsignal og Luftfuktings-
lampen blinker og VIFTE-lampen endres
som vist nedenfor avhengig av
innstillingen.





[Blinker]

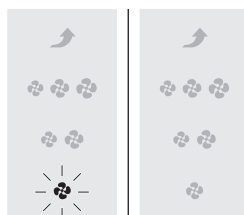
[Blinker]
PÅ[Lyser
ikke]
AV

4


**Trekk ut støpselet mens
lampen blinker, vent i minst
5 sekunder og sett deretter
i støpselet igjen.
Innstillingen er nå fullført.**

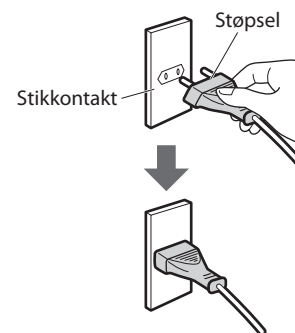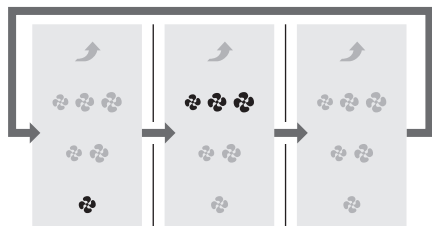Trykk på **ON/OFF** for å endre innstillingen*.Hvert trykk veksler mellom Lyddempet,
AV og Stopp vifte.[Lyser]
Lyddempet[Lyser]
AV[Lyser
ikke]
Stopp vifteTrykk på **ON/OFF**.

Det høres et kort lydsignal og
Vanntilførselslampen blinker og VIFTE-
lampen endres som vist nedenfor
avhengig av innstillingen.



[Blinker]

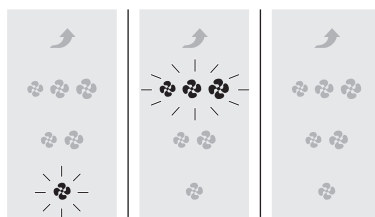[Blinker]
Lyddempet[Blinker]
AV[Lyser
ikke]
Stopp vifte

**Innstillingen er fullført når
det blinker eller lyser i ca.
5 sekunder og så slukker
den.**

* Hvis lampene ikke endres selv om innstillingene ble endret, trekker du ut enhetens støpsel, venter i minst 5 sekunder, setter inn støpselet igjen og gjentar hele fremgangsmåten fra start.

Vedlikehold



ADVARSEL

- Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før det utføres vedlikehold. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

Hurtigreferansetabell for vedlikehold

Sjekk referansesidene for informasjon om demontering og montering av deler i løpet av rengjøring/vedlikehold.

Enhet

Når det er mye smuss **Tørk av**

- Tørk av smuss med en fuktet myk klut.
- Hvis det er mye smuss, fjerner du det med en klut fuktet med nøytralt vaskemiddel til bruk på kjøkkenet.
- Ikke bruk en hard børste e.l. (det kan føre til skade).

PM2.5-sensor

Når det er mye støv

Støvsuger

- Ta ut grovfilteret (høyre side).
- Bruk spesialverktøy eller liknende til støvsugeren til å fjerne støv.


- Løsne kroken og trekk den mot deg

Luftinntak for sensoren

Ca. hver 3 måned

Tørk av


- Ta ut grovfilteret (høyre side) og dekelet til luftinntaket for sensoren.

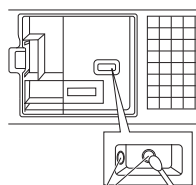

- Linse (2 steder)


- Bruk spesialverktøy eller liknende til støvsugeren til å fjerne støv fra dette området.
- Rengjør linsene forsiktig med en fuktet bomullsdott, og fjern deretter vannet med en **tør bomullsdott**.
- Ikke bruk alkohol til rengjøring.

- Husk å sette på plass dekelet etter rengjøring. (Det kan føre til funksjonsfeil.)

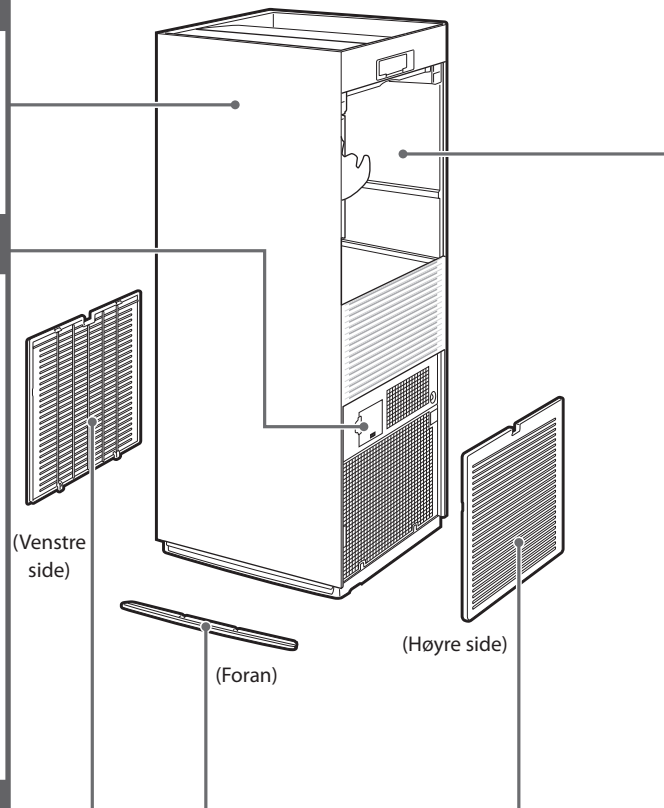

Grovfilter (foran/venstre side/høyre side)

Ca. én gang hver 2. uke

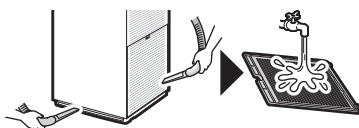Støvsuger**Vaske/skylle**


- Når du har fjernet støv med støvsugeren, tar du ut og vasker filteret med vann og deretter lar du det ligge i skyggen til det er helt tørt.
- Bruk en myk børste når du rengjør mellomrommene på gitteret.

Viktig

- Du må ikke bruke bomullsdott eller hard børste.**
(Det kan føre til skade på filteret.)
- Du må ikke være hardhendt.**
(Det kan føre til riper og skade på filteret.)

- Når det er mye smuss, legger du delen til bløt i lunkent eller romtemperert vann blandet med et nøytral vaskemiddel til bruk på kjøkkenet. Deretter skyller du vekk alt vaskemiddel, og lar delen ligge i skyggen til den er helt tørt.


Hvordan demontere

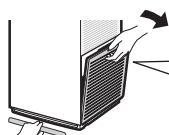


Ta tak i fordypningen på grovfilteret og trekk det mot deg for å ta det av.

- Hold ned øverst midt på grovfilteret med en finger for å løsne krokene.
- Trekk det mot deg for å ta det av.

Hvordan montere

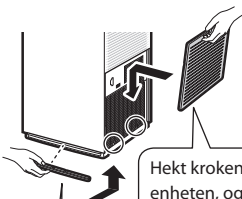

Hekt krokene (2 steder) på enheten, og trykk deretter til du hører at sperren griper.



Skyv helt inn og før den midterste kroken (1 sted) oppover for å feste den til enheten.

Krok (1 sted)



Sett ovenfra

Viktig


- Må overholdes for å forhindre misfarging eller deformering.
 - Ved bruk av vaskemiddel er det viktig å tørke godt av slik at alt fjernes.
 - Når du bruker varmt vann må du holde temperaturen under 40°C.
 - Må ikke tørkes i direkte sollys.
 - Ikke tørk med hårføner.
 - Ikke utsett enheten for ild.
- Du må ikke skade delen når du bruker støvsuger. (Det kan føre til riper)
- Ikke bruk brennbare sprayer (hårspray, insektmidler, desinfeksjonsmidler, trykkluft på boks osv.) eller luftfjernere nær eller direkte på enheten. (Ikke bruk slike artikler der det er fare for innsuging i enheten)
- Denne luftrenseren er en enhet som samler alt støv og all lukt gjennom et helt rom. Hvis enheten brukes i omgivelser med sterke lukter, slik som aromatiske stoffer, aromaoljer, sigaretter, stekt kjøtt, vil luktene feste seg i filteret, og kan bli sluppet ut i rommet igjen de neste ukene eller månedene. Hvis enheten brukes i omgivelser med sterke lukter, anbefales det å lufte ut rommet mens du bruker luftrenseren. (Tiden det tar å fjerne lukt er lengre enn tiden det tar å fjerne støv)

ADVARSEL

- Ikke bruk bensin, rensbensin, tynner, poleringsmiddel, parafin, alkohol osv. (Det kan føre til sprekker, elektrisk støt og antenning.)
- Ikke vask enheten med vann. (Det kan føre til elektrisk støt og brann eller funksjonsfeil.)

Vedlikehold

Vanntank For informasjon om demontering og montering, se ► Side 17

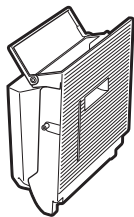


Innsiden av vanntanken

Luftfuktingsdrift hver dag

Vaske/skylle

► Side 37, 38

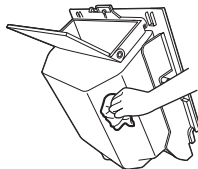

Vanntankens overflate

Når det er mye smuss på overflaten

Tørk av

- Tørk av smuss med en fuktet myk klut.
- Hvis det er mye smuss fjerner du det med en klut fuktet med nøytralt vaskemiddel til bruk på kjøkkenet. Deretter skyller du vekk alt vaskemiddel.

Luftfuktigens filterenhet For informasjon om vedlikehold og demontering/montering, se ► Side 39-41



Ca. hver uke

Bløtlegg

Ca. hver måned eller når lukt, smuss eller kalkbelegg (hvit og brun) blir et problem


Bløtlegg i natron, sitronsyre eller sitronsaft

Ca. hvert 10. år

Skift

► Side 42


Luftfuktingsskuff For informasjon om vedlikehold og demontering/montering, se ► Side 39

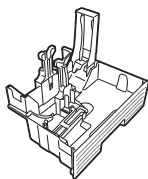

Ca. hver 3. dag eller når lukt eller smuss blir et problem

Vaske/skylle

Filterfeste For informasjon om demontering og montering, se ► Side 15




Når det er mye smuss

Støvsuger

- Ta av, og fjern støvet med støvsugeren.

Luktfjerningsfilter For informasjon om demontering og montering, se ► Side 14, 15



Når det er mye smuss

Støvsuger


Kan ikke vaskes med vann

- Ta av, og fjern støvet med støvsugeren.
- Når det er mye lukt, setter du delen til lufting på et trekkfullt sted i skyggen. (ca. 1 dag)
- Ikke gni på overflaten.
- Ikke bruk vann til rengjøring. (Hvis det brukes vann, blir delen deformert og kan ikke lenger brukes.) ► Side 45


Når det blir mye lukt

Legges på et trekkfullt, skyggefullt sted

Overflaten kan virke delvis hvit, men det er likevel ingen dårlig effekt på luftfjerningen og bruk. Bruk hansker så unngår du å bli skitten på hendene av støvet på luktfjerningsfilteret.

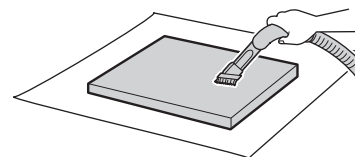

Støvoppsamlingsfilter For informasjon om demontering og montering, se ► Side 43



Når det er mye smuss

Støvsuger

Kan ikke vaskes med vann

- Fjern støv forsiktig med støvsugeren fra siden uten fliken. (Vær forsiktig, for filteret blir lett skadet.)

Hvis filteret blir skadet eller det blir hull osv., vil støvet passere gjennom filteret og effekten av støvoppsamlingen blir redusert.

Legg det på en avis e.l. slik at området rundt ikke blir skittent.



Ca. hvert 10. år

Skift

► Side 43

Vedlikehold

Vanntank

Vaske/skylle

Innsiden av vanntanken



Luftfuktingsdrift hver dag

! FORSIKTIG

Kontroller at gummipakningen er ordentlig festet til lokket, hvis lokket på vanntanken er tatt av ved rengjøring. Fest vanntanken til enheten med lokket godt festet til vanntanken.


(Hvis vanntanken er festet til enheten uten at lokket er festet, kan den lukke seg hardt og klemme fingrene dine)

- Rengjør vanntanken ved å riste litt vann rundt på innsiden med lokket til vanninntaket lukket. Etter vask fjerner du lokket på vanntanken før du heller ut vannet.
- Hvis det er områder med kalkbelegg fjerner du det med en myk klut eller børste eller bomulldott dynket i lunkent eller romtemperert vann med oppløst sitronsyre. (Skyv ventildelen opp og sjekk også gapet rundt ventilen fra bunnen av vanntanken) Skyll til slutt med vann.
- Rengjør med en myk børste eller med et nøytralt vaskemiddel til bruk på kjøkkenet, hvis smusset er vanskelig å fjerne. Deretter skyller du vekk alt vaskemiddel. Hvis det har samlet seg smuss i metallfilteret på vanntankens lokk fjerner du det med en myk børste.
- Skyv ventildelen opp og sjekk at ventilen beveger seg jevnt fra bunnen av vanntanken.
- Du må ikke bruke for mye kraft ved rengjøring. (Det kan føre til skade eller deformasjon på metallfilteret)

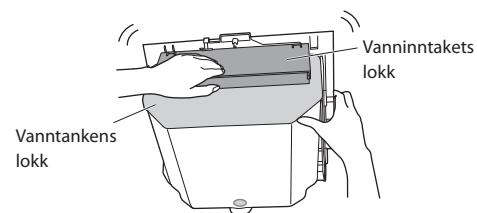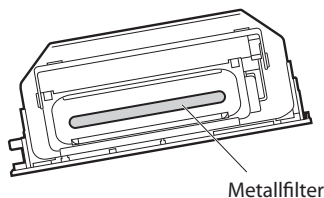

Viktig

Vær forsiktig så du ikke skyver metallfilteret fra motsatt side ved rengjøring osv., fordi det kan løsne.

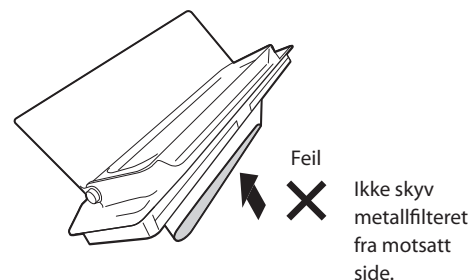


Hvis metallfilteret løsner fester du det igjen i henhold til Hvis metallfilteret løsner fra vanntankens lokk.

► Side 38

- Hvis det sitter smuss i ventilen på innsiden av vanntanken fjerner du det med en bomulldott. (Hvis det sitter fast støv kan det forårsake vannlekkasje) Fyll vanntanken med vann etter rengjøring og la det stå en stund (ca. 30 sekunder) for å sikre at det ikke er vannlekkasje fra bunnen av tanken.

Viktig

Ta hensyn til følgende 2 forholdsregler når du rengjør ventilen for å redusere risikoen for vannlekkasje:

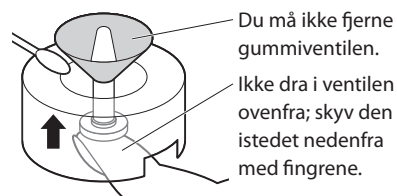

Hvis ventilen løsner fester du den igjen i henhold til Hvis ventilen løsner fra vanntanken. ► Side 38




⚠ ADVARSEL

Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før det utføres vedlikehold.
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

Hvordan fjerne lokket

1. Bøy tankdekselet og løsne krokene (2 steder) som fester lokket.
2. Løft lokket opp mot deg for å fjerne det.


- Husk å holde godt i vanntanken.

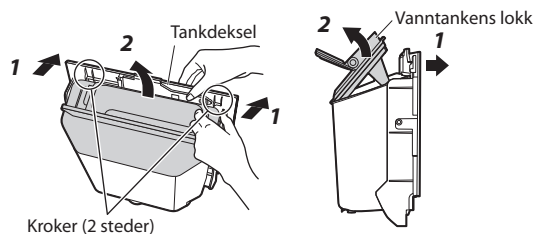

Hvordan feste lokket

1. Skyv fronten av lokket. (2 steder)
2. Skyv baksiden av lokket (2 steder) og fest det til krokene.

- Sjekk at vanntankens lokk er ordentlig festet.
- Bruk ikke enheten uten at vanntankens lokk er festet.
(Kan forhindre at vanntanken festes til enheten, eller det kan oppstå vannlekkasje)

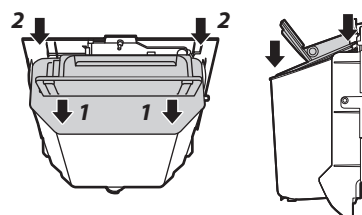


Hvordan fjerne gummipakningen

- Fjern gummipakningen fra forsenkingen på baksiden av lokket.
- Fest det i motsatt rekkefølge.
- Etter installasjon griper du med hendene rundt omkretsen for å sjekke at det ikke er noen vridning eller er løsnet, og at den sitter godt fast i den forsenkede delen.


Gummipakning

Hvis den festes mens den er vridd eller løsnet, kan det føre til vannlekkasjer eller gjøre det umulig å fjerne vanntanken fra enheten.

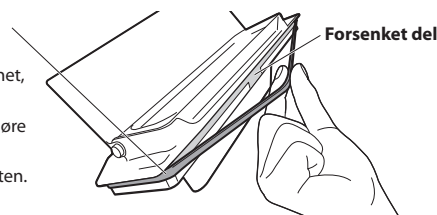


Hvis metallfilteret løsner fra vanntankens lokk

- ① Ta på hansker.
(Kanten på metallfilteret kan gi kutt i hånden din)
- ② Fest metallfilteret fra toppen av vanntankens lokk.

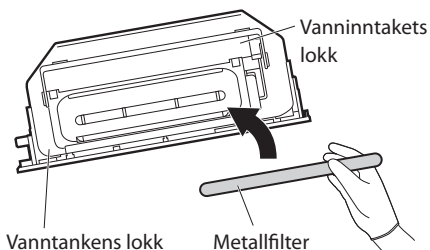


- ③ Fest det til krokene (8 steder) ved hjelp av en stangformet gjenstand med en butt spiss.
(Det kan føre til deformasjon av metallfilteret hvis du bruker en skarp gjenstand.)

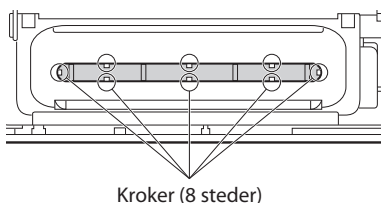

Hvis ventilen løsner fra vanntanken

- ① Fest fjæren til ventilstangen.
(Vær forsiktig så du ikke løsner fjæren.)
- ② Sett ventilstangen inn i hullet i sokkelen på vanntanken fra utsiden.
- ③ Sett gummiventilen i sporet på ventilstangen som er satt inn.
- ④ Drei ventilen ca. en halv omdreining mens du skyver ventilstangen nedenfra og sjekk at gummiventilen beveger seg jevnt alene (og ikke med ventilstangen).
Hvis den ikke beveger seg jevnt er det en sjanse for at ventilen ikke er på plass.
- ⑤ Når ventilen er festet fyller du vanntanken med vann og lar det stå en stund (ca. 30 sekunder) for å sikre at det ikke er vannlekkasje fra bunnen av tanken.

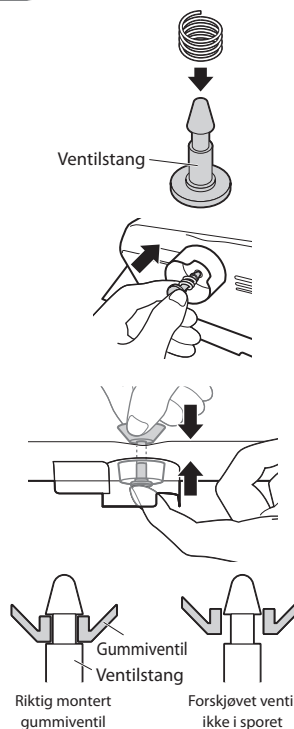


Vedlikehold

Når luftfuktighetsskuffen og luftfuktingsfilteret er skittent kan det komme dårlig lukt. Husk å rengjøre dem jevnlig.

Hvordan fjerne luftfuktighetsskuffen og luftfuktingsfilteret

1. Fjern vanntanken. ► Side 17
2. Trekk ut luftfuktighetsskuffen og fjern luftfuktingsfilteret.

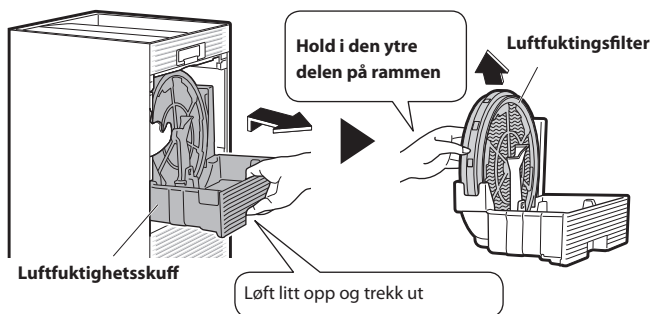


- Hvis det er vann inni kan vannoverflaten riste og søle, så trekk den sakte ut.
- Hold i bunnen av luftfuktighetsskuffen når du bærer den.


Hvordan feste luftfuktighetsskuffen og luftfuktingsfilteret

1. Fest luftfuktighetsskuffen og luftfuktingsfilteret.

① Fest luftfuktingsfilteret

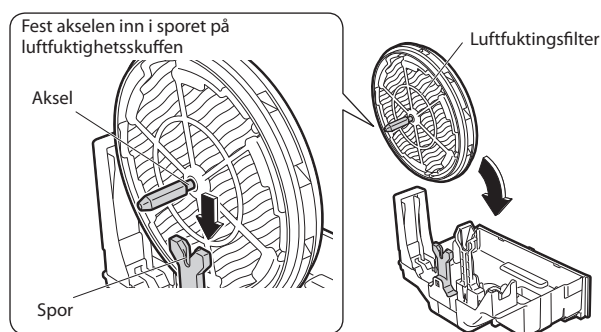

② Skyv luftfuktighetsskuffen helt inn

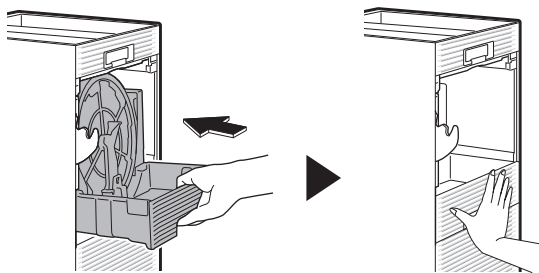

- Hvis luftfuktingsfilteret ikke er ordentlig festet til luftfuktighetsskuffen, kan den ikke festes til enheten.

Viktig

Etter å ha festet luftfuktighetsskuffen til enheten må du ikke rotere luftfuktingsfilteret med makt. Det kan føre til funksjonsfeil.

2. Installere vanntanken. ► Side 17

Luftfuktighetsskuff Vaske/skylle


Rengjør med vann ca. hver 3. dag eller når lukt eller smuss blir et problem.

- Bruk en myk klut, børste eller bomulldott for å rengjøre steder der det er vanskelig å komme til.
- Hvis det er områder med kalkbelegg fjerner du det med en myk klut eller børste eller bomulldott dynket i lunkent eller romtemperert vann med oppløst sitronsyre. **Når du fjerner kalkbelegget må du være forsiktig så ikke sølvionepatronen blir våt.** (Den antibakterielle effekten kan reduseres.)

(Løft opp flottøren og sjekk at det ikke er noe kalkbelegg under flottøren)

Skyll til slutt med vann.

- Sitronsyre kan kjøpes på et apotek eller supermarked.

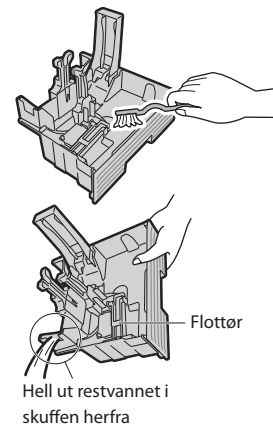

Merknad

- Avhengig av vannkvaliteten og bruksmiljøet, kan vannet i luftfuktighetsskuffen bli misfarget på grunn av kalkbelegg osv. Rengjør det også i slike tilfeller.
- Sjekk at flottøren ikke sitter fast i kalkbelegget. (Det kan føre til vannlekkasje hvis flottøren sitter fast)


Viktig

Sølvionepatron

- **Må ikke fjernes.**
- **Ikke rengjør med natron eller sitronsyre.** Det kan føre til tap av kapasitet på slimotstand.

Flottør



- **Må ikke fjernes.** Det er ikke mulig med luftfuktingsdrift.

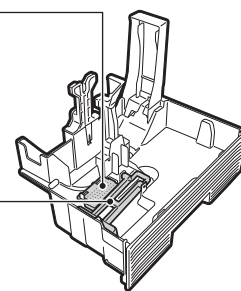

Hvis flottøren er løsnet fra skuffen

Sett akselen inn i hullet på skuffen

- Sjekk at flottøren er plassert under fremspringet på skuffen.

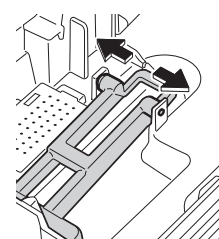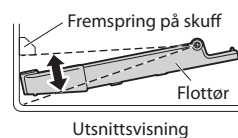


- Hell vann inn i skuffen og sjekk at flottøren stiger.
- Husk å helle ut vannet etter sjekkingen og fest deretter luftfuktighetsskuffen til enheten.

**⚠ ADVARSEL**

Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før det utføres vedlikehold.
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskafe.)

Luftfuktingsfilteret Bløtlegg i natron, sitronsyre eller sitronsaft**Ca. hver uke**

Rengjør ved å legge det i lunkent vann (ca. 40°C eller lavere) eller romtemperert vann.

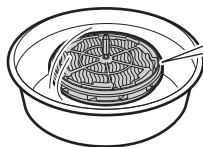

Ikke løsne rammen.

Omtrent hver måned eller når lukt, smuss eller kalkbelegg (hvit og brun) blir et problem

Hvis kalkbelegget ikke blir fjernet og du fortsetter å bruke enheten, kan det føre til redusert luftfuktingskapasitet og vannlekkasje.

Symptom	Når det blir mye lukt		Når det er mye smuss
	Sur lukt	En lukt som aromatiske stoffer eller gamle filler	Smuss, kalkbelegg (hvit/brun)
Vedlikeholdsmetode	Bløtlegg med natron	Bløtlegg med sitronsyre eller sitronsaft	
Hvis lukten ikke kan fjernes etter rengjøring ...	Bløtlegg med sitronsyre	Bløtlegg med natron	—

* Hvis lukt eller smuss fremdeles er et problem rengjør du med **nøytralt vaskemiddel**.

Hvis du er bekymret for lukt under tørking av luftfuktingsfilteret eller når vanntilførselslampen lyser, setter du tørkeoperasjon for fuktighetsfilter til AV eller grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser Stopp vifte. ► Side 33, 34

Eksempel på sur lukt

Lukt av fuktig tøy, støvlukt, fotlukt, lukt av råtne egg, lukt av råtnet søppel, ostelukt, sykehuslukt, fermentert lukt

Eksempler på lukt slik som filler


Fiskelukt, råtten fiskelukt, muggen vannlukt, gammel boklukt, mugglukt

Metode for vedlikehold med natron

- Bløtlegg delen i ca. 30 til 60 minutter i lunkent vann (ca. 40°C eller lavere) eller romtemperert vann blandet med et nøytral vaskemiddel. Skyll med vann etter bløtlegging.

Bruksmengde:

2 spiseskjeer med natron i 1L vann

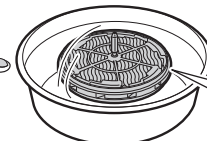

Ikke løsne rammen.

Metode for vedlikehold med sitronsyre eller sitronsaft

Bløtlegg i lunkent vann (ca. 40°C eller lavere) eller romtemperert vann blandet med sitronsyre eller sitronsaft i ca. 2 timer.

Skyll med vann etter bløtlegging.

- Hvis det er mye smuss forlenger du bløtleggingstiden.

Bruksmengde for sitronsyre:

ca. 20 g sitronsyre (2 spiseskjeer) i 3L vann

- Sitronsyre kan kjøpes på et apotek eller supermarked.

Bruksmengde for sitronsaft:

1/4 kopp sitronsaft per 3 kopper vann

- Flaske med 100% sitronsaft kan brukes. Bruk bare 100% sitronsaft uten fruktkjøtt (sil saften om nødvendig).
- Hvis du presser en sitron, sørg for at det ikke er noen biter av skall eller steiner.

**Metode for vedlikehold med nøytralt vaskemiddel**

- Bløtlegg delen i ca. 30 til 60 minutter i lunkent vann (ca. 40°C eller lavere) eller romtemperert vann blandet med et nøytral vaskemiddel til bruk på kjøkkenet. Skyll med vann etter bløtlegging.

Bruksmengde:

Mengden som er angitt i instruksjonene på vaskemiddelet



Bløtlegg i lunkent vann (ca. 40°C eller lavere) eller romtemperert vann i 1 time ekstra.

- Når områder med smuss blir et problem, rengjør du ved å skrubbe forsiktig med en myk svamp eller bomulldott.

Vedlikehold

Luftfuktingsfilteret **Bløtlegg i natron, sitronsyre eller sitronsaft**

Forholdsregler ved rengjøring av luftfuktingsfilteret

- Ikke bland natron med sitronsyre eller sitronsaft ved rengjøring.
- Ikke bruk makt ved rengjøring av luftfuktingsfilteret.
Ikke bruk børste eller skrubbe med makt.
(Det kan før til deformasjon)
- Rengjør rammen på luftfuktingsfilteret med en myk klut, børste eller bomullsdott.
(For informasjon om demontering/montering av rammen på luftfuktingsfilteret, se [► Side 42](#).)
- Sørg for å skylle delene grundig med rent vann for å forhindre dårlig lukt og misfarging.
(Selv om det oppstår misfarging er det ikke et problem for bruk)

Årsaken kan være lukt fra luftfjerningsfilteret eller støvoppsamlingsfilteret.

Prøv å rengjøre filtrene. [► Side 36](#)


Viktig

- Hvis den rengjøres med natron eller nøytralt vaskemiddel kan den antibakterielle effekten bli redusert.
- Delene kan brukes selv om de fremdeles er våte etter rengjøring.
- Hvis de ikke skal brukes over en lengre periode, la delene ligge i et skyggelagt område for å tørke grundig, og deretter fester du dem.
- Oppbygning av smuss varierer etter bruksmiljøet til luftfuktingsfiltrene.
Vi anbefaler at du rengjør delene hvis du merker lukt fra luftutløpet eller en reduksjon av luftfuktingskapasiteten (vannforbruk).

Når det er mye smuss på innsiden av enheten

Når vanntanken er fjernet kan det hende at innsiden av enheten er hvitflekete. Dette er kalkbelegg forårsaket av skitt i vannet som festet seg når vannet fordampet, og det er ikke noe problem.

Hvis flekkene er et problem, kan de fjernes.

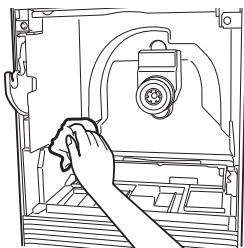

- Tørk av smuss med en fuktet myk klut.
- Hvis det er mye smuss, fjerner du det med en klut fuktet med nøytralt vaskemiddel til bruk på kjøkkenet.
- Ikke bruk en hard børste e.l. (det kan føre til skade)

**ADVARSEL**

Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før det utføres vedlikehold.
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskafe.)

Luftfuktingsfiltre Skift

Skift ca. hvert 10. år*


Om tidspunkt for utskifting av deler

- Utskiftingstidspunktet avhenger av bruksmønster og hvor enheten er plassert.
Standard utskiftingstid er ca. 10 år forutsatt at filteret blir brukt 8 timer per dag, 6 måneder per år, og rengjøres jevnlig.

Skift ut luftfuktingsfiltrene hvis smuss/flekker ikke kan fjernes eller det er en reduksjon i luftfuktighetskapasitet (vannforbruk).


Om kjøp og avhending

- Se Deler som selges separat. ► Side 56

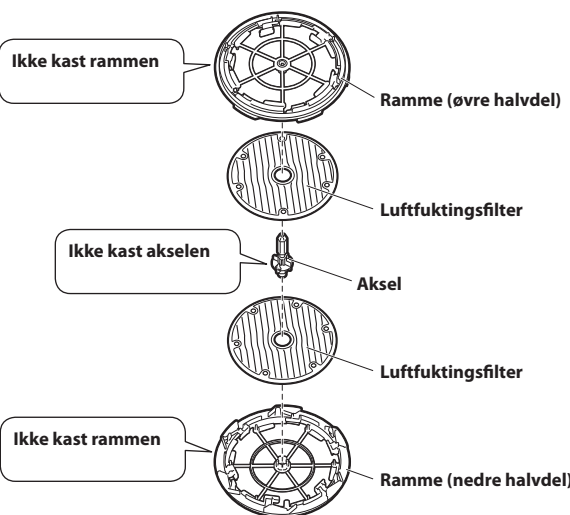Figur med demontert luftfuktingsfilter**1. Fjern rammen og akselen.**


- ① Løsne krokene (6 steder) på rammen.

Kroker (6 steder)

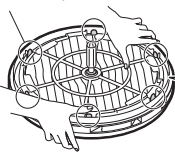


Skyv krokene i pilens retning.

- ② Fjern rammen (øvre halvdel) og trekk akselen ut av rammen (nedre halvdel).

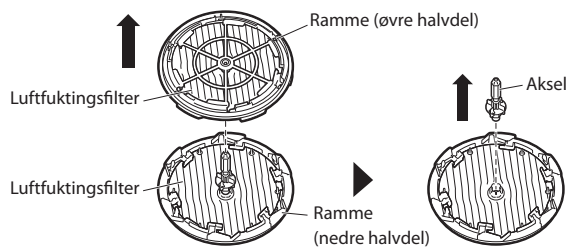**2. Fjern luftfuktingsfiltrene.**

- Løsne luftfuktingsfiltrene fra hver ramme.

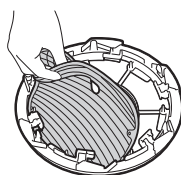


Illustrasjonen viser rammen (nedre halvdel).

3. Fest nye luftfuktingsfiltre til hver ramme. (Begge luftfuktingsfiltrene har en front og bakside.)



- Juster fremspringene (6 steder) på hver ramme med hullene (6 steder) i luftfuktingsfilteret. (Hvis det ikke er festet riktig kan det føre til vannlekkasje.)





Illustrasjonen viser rammen (nedre halvdel).

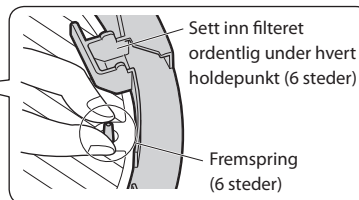**Filter og rammekombinasjoner**


- Fest filtrene til rammene slik at vevemønsteret til hvert filter samsvarer med formen på rammen.

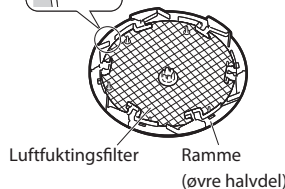**4. Fest rammene og akselen.**

- ① Juster sporene i rammene (øvre halvdel og nedre halvdel) med fremspringene på akslen når de festes.

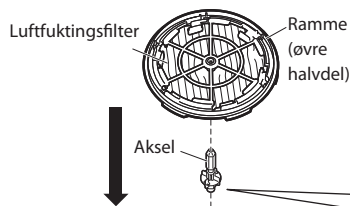

- ② Hekt på krokene (6 steder) til du hører at sperren griper.

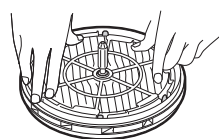

*Tiden før luftfuktingskapasiteten synker til 50% av den nominelle luftfuktingskapasiteten

Vedlikehold

Pass på at støvoppsamlingsfilteret og luftfjerningsfilteret er festet.
Det kan føre til funksjonsfeil hvis enheten kjøres uten disse filterene.

Støvoppsamlingsfilter Skift

Skift ca. hvert 10. år

Om tidspunkt for utskifting av deler

- Utskiftingstidspunktet avhenger av bruksmønster og hvor enheten er plassert.
Standard utskiftingstidspunkt er ca. hvert 10. år, forutsatt at enheten brukes daglig i en bolig der det røykes 5 sigaretter per dag.
(Beregning i henhold til testmetoden til Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 standard)
Hvis urenhetsinnholdet i omgivelsesluften er høyt, vil filteret trenge hyppigere utskifting.
Hvis filteret ikke fungerer, er det på tide å skifte det.

Om kjøp og avhending

→ Se Deler som selges separat. ▶Side 56


1. Fjern vanntanken. ▶Side 17

2. Fjern luftfuktigsskuffen. ▶Side 15

3. Ta av filterfestet. ▶Side 15


4. Ta av luftfjerningsfilteret.

Hold i siden av filteret og ta det av.

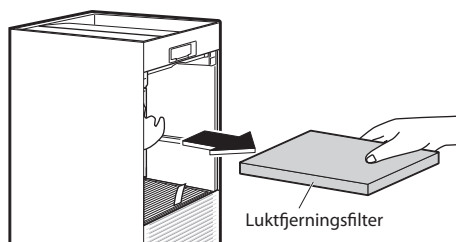


5. Ta av støvoppsamlingsfilteret.

① Trekk fliken på filteret oppover.

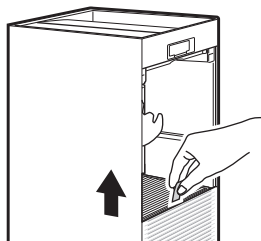


② Hold i den nederste delen av støvoppsamlingsfilteret og løft det ut.

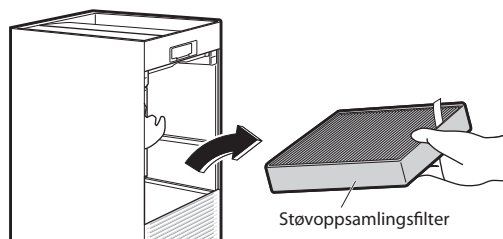

6. Sett i det nye støvoppsamlingsfilteret.

- Hvis det er vanskelig å installere skyver du på støvoppsamlingsfilteret når du installerer.

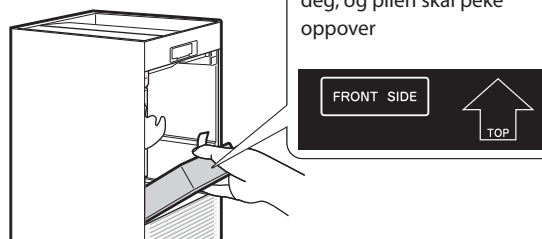

7. Sett på luftfjerningsfilteret. ▶Side 15

8. Sett på filterfestet. ▶Side 15

9. Feste luftfuktigsskuffen. ▶Side 39

10. Sett inn vanntanken. ▶Side 17

**ADVARSEL**

Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før det utføres vedlikehold.
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskafe.)

Når enheten ikke skal brukes på en lang stund**1. Trekk ut støpselet.****2. Hell ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen og så rengjør du delene.**

► Side 35-41

3. La delene ligge i et skyggelagt område for å tørke.

- Det er spesielt viktig at deler vasket med vann er helt tørre.
(Det kan føre til muggdannelse hvis det ligger igjen fuktighet.)

4. Dekk til luftutløpet og andre åpninger med en plastpose eller liknende for å forhindre at det kommer inn støv, og oppbevar enheten stående på et tørt sted.

(Det kan føre til funksjonsfeil hvis enheten oppbevares opp ned eller liggende.)

Når du ikke bruker luftfuktingsdrift
(i lavsesongen osv.)

1. Trekk ut støpselet.**2. Hell ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen og så rengjør du delene.**

► Side 35-41

3. La delene ligge i et skyggelagt område for å tørke.

- Det er spesielt viktig at deler vasket med vann er helt tørre.
(Det kan føre til muggdannelse hvis det ligger igjen fuktighet.)

Hvis du kun vil utføre luftrensing setter du inn støpselet i stikkontakten og bruker den.

Vanlige spørsmål

Sjekk først før du tar kontakt med oss.

Spørsmål: Verdien til PM2.5-konsentrasjonen er alltid lav og det virker som den ikke reagerer, eller det kan se ut til at sensitiviteten til PM2.5-sensoren er svak ...

Svar: Hvis PM2.5-sensorlinsen er skitten kan følsomheten bli dårlig, så rengjør den regelmessig.

► Side 35

PM2.5-sensoren kan i tillegg også reagere tregt, avhengig av rommets størrelse.


Juster i henhold til innstilling av PM2.5-sensorens sensitivitet. ► Side 29, 30

Reaksjonen til PM2.5-sensoren kan være svak når luftstrømhastigheten er høy i Turbo.

Dette er ikke en feilfunksjon fordi luftstrømhastigheten er sterk og støvet suges inn i luftinntaket før det når PM2.5-sensoren.

Hvis grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser er satt til Stopp vifte, vil viften stoppe når vanntilførselslampen lyser, og PM2.5-sensoren vil kanskje ikke reagere.

► Side 33, 34

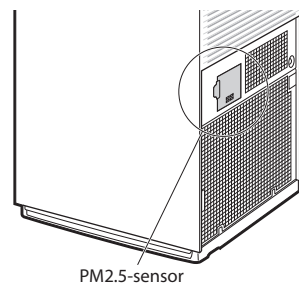

PM2.5-sensor

Spørsmål: Kan støvopsamlingsfilteret rengjøres med vann?

Svar: Det kan ikke rengjøres med vann.


(Det kan føre til redusert effekt for støvopsamlingsfilteret.)

Skift det eller fjern støvet med støvsugeren hvis det er mye støv.

► Side 36, 43

Avhengig av bruksmiljøet kan det sette seg fast lukt på støvopsamlingsfilteret.

Hvis lukten plager deg, skift det. ► Side 43

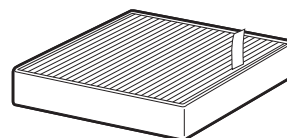

Spørsmål: Støvopsamlingsfilteret blir raskt sort ...

Svar: Sortfargen påvirker ikke støvopsamlingen. Filteret kan imidlertid byttes ved behov.

► Side 43

Spørsmål: Kan luftfjerningsfilteret rengjøres med vann? Eller bør det skiftes?

Svar: Det kan ikke rengjøres med vann.

(Hvis det brukes vann, blir delen deformert og kan ikke lenger brukes.)


Kontakt forhandleren hvis du ved et uhell har vasket det med vann.

Ta det ut fra enheten, og fjern støvet med støvsugeren. ► Side 36

Dessuten er det ikke nødvendig å skifte det.

Avhengig av bruksmiljøet kan det feste seg lukt på luftfjerningsfilteret.

Hvis det er mye lukt, setter du det til lufting i skyggen et sted med trekk. (ca. 1 dag)

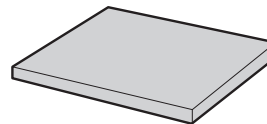

Spørsmål: Det er ingen synlig damp i løpet av luftfuktingsdriften ...

Svar: Det er ingen synlig damp fordi luftfuktingen utføres ved å føre luft gjennom luftfuktingsfiltrene og fordampe, i stedet for ved å koke vann.

Spørsmål: Luften som slippes ut under luftfuktingsdriften føles kjølig ...

Svar: Luften som slippes ut har litt lavere temperatur enn luften som trekkes inn fordi varme i luften forbrukes når vannet i luftfuktighetsfiltrene fordampes.

Spørsmål: Luftfuktingen pågår, men luftfuktigheten stiger ikke ...

Svar: Det kan være vanskelig å øke luftfuktigheten avhengig av romstørrelse og forhold.


Still inn **Innstilling av luftfukting til** (Høy) og øk VIFTE-innstillingen før bruk.

Smuss som samler seg på luftfuktighetsfilteret kan føre til redusert ytelse. Rengjør det jevnlig. ► Side 36, 39-41



Spørsmål: Er det ikke nødvendig å skifte sølvionepatronen som er festet til luftfuktighetsskuffen?

Svar: Sølvionepatronen har en levetid på 10 år.

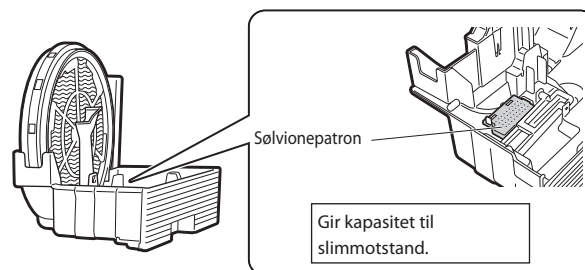

Spørsmål: Vanntanken kan ikke fjernes uten problemer ...

Svar: Den kan fjernes ved å løsne sidelåsen. [► Side 17](#)

Spørsmål: Er kontinuerlig drift mulig?

Svar: Den kan kjøres kontinuerlig.
Stans driften jevnlig for å rengjøre den.


Spørsmål: Driften fortsetter selv om jeg prøver å stoppe den ...

Svar: Dette er fordi det utføres tørkeoperasjon for fuktighetsfilter. [► Side 24](#)

Hvis du ønsker å stoppe driften, trykk på .

Tilstander for Luftovervåking-indikatoren og deres betydning

Hvis Luftovervåking-indikatoren blinker og det vises en feilkode, må du trekke ut støpselet, vente i minst 5 sekunder og deretter sette i støpselet og starte. Hvis det fremdeles vises en feilkode håndterer du den ved å følge innstillingsprosedyren.

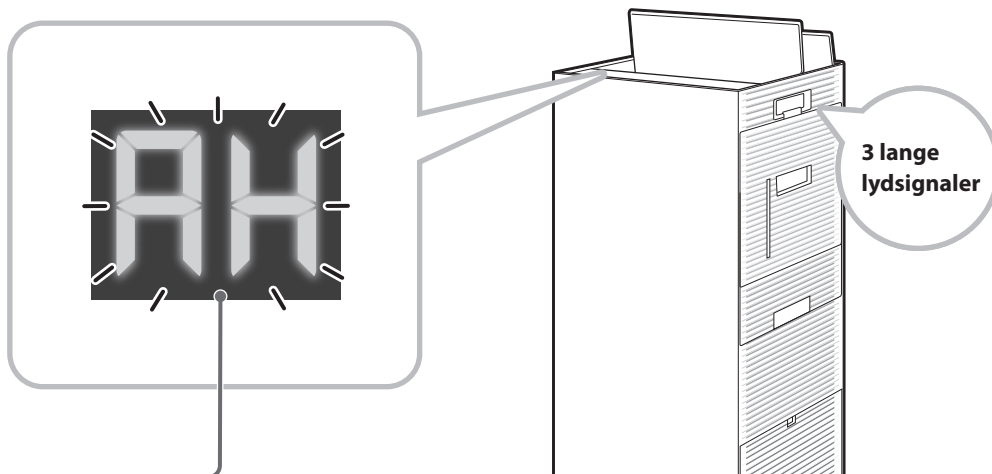

Feilkode	Årsak/løsning	
AH	En elektrisk komponent er defekt. → Ta kontakt med forhandleren.	
C9	Temperatursensoren har funksjonsfeil. → Ta kontakt med forhandleren.	
CC	Luftfuktingsensoren har funksjonsfeil. → Ta kontakt med forhandleren.	
AI	En elektrisk komponent har funksjonsfeil. → Ta kontakt med forhandleren.	
A6	Er grovfilteret, støvoppsamlingsfilteret, luftfuktingsfilteret, luftfuktighetsskuffen og vanntanken festet? Disse lampene kan blinke hvis enheten brukes når en del ikke er festet.	■ Hvis alle delene er festet En elektrisk komponent har funksjonsfeil. → Ta kontakt med forhandleren.
		■ Hvis en del ikke er festet → Trekk ut støpselet, sett på plass delene og start driften igjen.
	Er det mye støv på grovfilteret?	■ Hvis det ikke er mye støv En elektrisk komponent har funksjonsfeil. → Ta kontakt med forhandleren.
		■ Hvis det er mye støv → Trekk ut støpselet, rengjør grovfilteret og start driften igjen. ▶ Side 35
	Er luftutløpet blokkert?	■ Hvis luftutløpet ikke er blokkert En elektrisk komponent har funksjonsfeil. → Ta kontakt med forhandleren.
		■ Hvis luftutløpet er blokkert → Fjern hindringer som blokkerer luftutløpet, og start driften igjen.



Feilsøking

- Undersøk følgende før du kontakter forhandleren eller ber om å få utført reparasjoner.
Kontakt forhandleren hvis problemet vedvarer.



Ikke et problem

Dette er ikke et problem.



Kontroller

Kontroller på nytt før du ber om å få utført reparasjoner.

■ Enheten kjører ikke

Situasjon	Sjekkpunkter
Enheten kjører ikke	Er dekselet til Streamer-enheten festet? Hvis det ikke er festet, vil sikkerhetsbryteren utløses og enheten kan ikke brukes. → Fest dekselet til Streamer-enheten skikkelig, og prøv å starte den igjen. ▶ Side 8 Er grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampe lyser satt til Stopp vifte? → Hvis grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampe lyser er satt til Stopp vifte, vil viften stoppe når vanntilførselslampe lyser. ▶ Side 33, 34

■ Driften fortsetter

Situasjon	Sjekkpunkter
Driften fortsetter selv om jeg prøver å stoppe den	Dette er fordi det utføres tørkeoperasjon for fuktighetsfilter. Hvis du ikke ønsker å utføre drift med filtertørring ved luftfukting, endrer du innstillingen. ▶ Side 33, 34

■ Det høres lyder

Situasjon	Sjekkpunkter
Det høres sperrelyd i løpet av Luftfuktingsdriften	Det kan høres en sperrelyd når Luftfuktingsdriften starter/stopper.
Susing eller rumling høres etter at Luftfuktingsdriften stopper eller i løpet av Luftfuktingsdriften	Disse lydene høres når luftfuktingsfilteret roterer. Flytt enheten til et annet sted hvis lydene forstyrrer deg.
Det høres skrapelyd i løpet av Luftfuktingsdriften	Er luftfuktighetsskuffen eller luftfuktingsfilteret skittent? → Det kan høres en lyd når det er en opphopning av kalkbelegg på luftfuktighetsskuffen eller luftfuktingsfilteret. Rengjør disse delene. ▶ Side 39-41
Det høres sprutelyd i løpet av Luftfuktingsdriften	Dette er lyden av vann som spruter på luftfuktingsfiltrene.
Hveselyder ved drift	- Det kan høres en hveselyd når det er Streamer-utladning under drift med Streamer. Avhengig av bruken kan lyden bli lavere eller endres til en sprakelyd, summelyd eller hellelyd. Dette er normalt. Flytt enheten til et annet sted hvis lydene forstyrrer deg. - Du kan også stille Streamer-effekten til Lav. ▶ Side 27, 28
Pipelyder og blafrelyder ved drift	Er det mye støv på grovfilteret? → Rengjør det. ▶ Side 35 Er støvoppsamlingsfilteret tett? → Rengjør det. ▶ Side 36 Avhengig av forholdene kan støvoppsamlingsfilteret bli tett, noe som reduserer filterets levetid. ▶ Side 7 Hvis problemet fortsatt er der etter rengjøring, skifter du støvoppsamlingsfilteret. ▶ Side 43
Høy driftsstøy	Er støvoppsamlingsfilteret festet godt nok? → Driftsstøy kan bli høyere hvis det ikke er skikkelig festet. ▶ Side 43

Feilsøking

■ Indikatorlamper

Situasjon	Sjekkpunkter
Luktsensorlampen blinker	? • Er luftfjerningsfilteret festet? → Fest luftfjerningsfilteret ordentlig. ▶ Side 14, 15
Luftfuktingslampen blinker	✓ • Luftfuktingslampen blinker sakte under drift med filtertøking ved luftfukting. → Hvis du ikke ønsker å utføre drift med filtertøking ved luftfukting, endrer du innstillingen. ▶ Side 33, 34
Kommunikasjon-lampen lyser fortsatt rødt	? • Er strømtilførselen til ruterer slått av? → Slå på strømtilførselen til ruterer. • Bruker du en annen ruter enn før? → Foreta innstillingene for tilkoblingen på nytt med den nye ruterer. ▶ Side 18-20 • Er ruterer koblet til nettverket? → Kontroller nettverkstilkoblingen. ✓ • Signaloverføringsforholdet kan være dårlig. → Flytt ruterer nærmere produktet.
Kommunikasjon-lampen blinker rødt	✓ • Det kan være funksjonsfeil i en elektrisk komponent. → Trykk på  for å slå av kommunikasjon-lampen, og slå den deretter på igjen. Hvis Kommunikasjon-lampen blinker igjen etter ca. 3 minutter, er det funksjonsfeil i en elektrisk komponent. Ta kontakt med forhandleren.
Vanntilførselslampen slår seg på og av gjentatte ganger	✓ • Selv etter at vanntilførselslampen er slått på, avhengig av VIFTE-innstillingen, kan vannet i luftfuktighetsskuffen kruse og flytte flottøren slik at vanntilførselslampen slås på og av gjentatte ganger. (Dette er fordi på/av-statusen til vanntilførselslampen er avhengig av flyteposisjonen.) → Stopp driften, trekk ut støpselet., og så fyller du vanntanken med vann. ▶ Side 16, 17
PM2.5-sensorlampen, lampen til luftfuktighetssensoren, luktsensorlampen, Daikin eye, og LUFTOVERVÅKING-indikatoren lyser ikke	? • Er lysstyrken til indikatorlampen stilt til AV? → Slå på lampen ved å stille lysstyrken til indikatorlampen til KRAFTIG eller DIMMET. ▶ Side 11
PM2.5-sensorlampen lyser fortsatt oransje eller rødt	? • Er det mye støv i eller rundt luftinntaket for PM2.5-sensoren eller i området rundt? → Fjern støvet fra luftinntaket med støvsuger. ▶ Side 35 • Er dekelet fjernet fra luftinntaket for PM2.5-sensoren? → Sett dekelet ordentlig på plass. ▶ Side 35 • Er PM2.5-sensorlinsen skitten? → Tørk av skitten på linsen med en tørr bomullsdott. ▶ Side 35 • Er et av grovfilterne skitne? → Rengjør det. ▶ Side 35
PM2.5-sensor-lampen lyser alltid blått og endres ikke Verdien til PM2.5-konsentrasjonen som vises med LUFTOVERVÅKING-indikatoren er alltid "...", og Daikin eye er fortsatt blått og endres ikke	✓ • Er dekelet fjernet fra luftinntaket for PM2.5-sensoren? → Sett dekelet ordentlig på plass. ▶ Side 35 • Hvis verdien fortsatt er "-" selv om du stiller LUFTOVERVÅKING-indikatoren til å vise konsentrasjonen av PM2.5, kan det hende PM2.5-sensoren er defekt. → Hvis problemet vedvarer selv når dekelet er riktig festet, kontakter du forhandleren.
PM2.5-måleenheten i rommet og PM2.5-overvåkingen på enheten viser forskjellige avlesninger.	✓ • Dette er fordi konsentrasjonen av PM2.5 blir ujevn på grunn av luftstrømmen selv i det samme rommet. Bruk PM2.5-overvåkingsskjermen som et overslag. ? • Er det støv i grovfilteret eller støvoppsamlingsfilteret? → Oppsamling av støv i grovfilteret eller støvoppsamlingsfilteret kan føre til at PM2.5-overvåkingsskjermen ikke er justert. Rengjør grovfilteret og støvoppsamlingsfilteret. ▶ Side 35, 36

**■ Ved funksjonsfeil under drift**

Hvis indikatorlampene på enhetens indikatorpanel lyser eller ikke virker under drift pga. lynnedslag osv., og driften er umulig, skal du trekke ut støpselet, vente i minst 5 sekunder, sette i støpselet og starte enheten igjen.

Situasjon	Sjekkpunkter
Vanntilførselslampen lyser selv om det er tilsatt vann	• Er luftfuktighetsskuffen ordentlig festet? → Skyv den helt inn. ▶ Side 39 • Sitter flottøren inne i luftfuktighetsskuffen fast? Er flottøren inne i luftfuktighetsskuffen ordentlig festet? → Fest flottøren ordentlig og sjekk at den beveger seg jevnt. ▶ Side 39 • Hvis vanntilførselslampen lyser selv om det er vann i luftfuktighetsskuffen kan det være et problem med vanntanken. (Det kan føre til vannlekkasje.) → Ta kontakt med forhandleren.
Det er vond lukt, men luktsensorlampen lyser fortsatt blått	• Var det allerede en sterk lukt da du satte inn støpselet? → Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene i det første minuttet etter at støpselet er satt i. ▶ Side 10 Hvis du tar ut støpselet når luften er ren (luktfri) venter du i minst 5 sekunder, sett deretter inn støpselet igjen og start driften, referanseluktnivået som bestemmer følsomheten til luktsensoren vil bli justert. • Er grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser satt til Stopp vifte? → Hvis grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser er satt til Stopp vifte, vil viften stoppe når vanntilførselslampen lyser. Mens viften er stoppet kan det hende at luktsensoren kanskje ikke reagerer. ▶ Side 33, 34
Streamer-lampen blinker	• Er det tid for å skifte Streamer-enhetene. → Ta kontakt med forhandleren.
Noen ganger lyser ikke Streamer-lampen	• Streameren kan slutte å fungere avhengig av graden av luftforurensning og luftstrømhastighet. ▶ Side 28 • Er Streamer-effekten stilt til Lav? → Når den er satt til Lav kjører Streameren i en kortere tid sammenlignet med når den er satt til Normal. ▶ Side 27, 28 • Brukes enheten i ØKONOMISK MODUS? → Streamer-lampen lyser ikke når enheten brukes i overvåkingsmodus ved ØKONOMISK MODUS. ▶ Side 25 • Blinker luftfuktingslampen? → Det utføres tørkeoperasjon for fuktighetsfilteret. Streamer-lampen lyser ikke under drift med filtertøking ved luftfukting.

Feilsøking

■ Luftrensefunksjon

Situasjon	Sjekkpunkter
Det er ingen luftrensende effekt	? Er den installert på et sted hvor luftstrømmen ikke kan nå, eller er det hindringer rundt den? → Velg et sted hvor det ikke er hindringer og at luftstrømmen som kommer ut av enheten kan nå alle områder i rommet. - Er luftspjeldet stengt? → Åpne luftspjeldet. ▶ Side 21 - Er grovfilteret og støvoppsamlingsfilteret skittent? → Rengjør disse delene. ▶ Side 35, 36
Det kommer en lukt fra luftutløpet	✓ Denne luftrenseren er en enhet som samler alt støv og all lukt gjennom et helt rom. Hvis det er sterk lukt eller konstant avgitt lukt i rommet, vil lukten ikke kunne elimineres, og kan feste seg til enheten eller filteret, noe som forårsaker re-utslipp av lukten i noen uker til noen måneder. ? Er det sterk lukt i rommet, eller er det noe i rommet som avgir lukt kontinuerlig? (Maling, nye møbler, tapet, sprayer, kosmetikk, legemidler, aromatiske stoffer, aromaoljer, sigaretter, stekt kjøtt osv.) → Bruk en ventilator samtidig eller kjør enheten i et godt ventileret rom til lukten forsvinner. - Er det for øyeblikket sterk lukt i rommet fra matlaging eller flere personer som røyker? → Lukten vil gradvis avta når enheten kjører. - Har du flyttet enheten til et annet rom? → Lukten fra rommet der enheten stod tidligere, kan fortsatt sitte i. Fortsett driften til lukten forsvinner. - Kommer det en lukt fra luftfjerningsfilteret, støvoppsamlingsfilteret, luftfuktingsfilteret eller luftfuktighetsskuffen? → Rengjør disse delene. ▶ Side 36, 39-41 ✓ - Tøm ut vannet i luftfuktighetsskuffen hver dag. - Når du ikke bruker Drift med luftrensing heller du ut vannet i vanntanken og luftfuktingsskuffen. - Bruk ikke luftfjernende spray eller andre typer spray på enheten, eller nær enheten. - Noen ganger kan det komme litt lukt fra luftutløpet når det dannes spormengder av ozon ved Streamer-utladningen eller utladningen av aktive plasmaioner. Mengden er imidlertid ubetydelig og ikke helsefarlig. - Hvis det kommer en lukt fra luftutløpet når driften startes, setter du luftstrømhastigheten til Turbo og fortsetter driften til lukten forsvinner. ▶ Side 22 - Hvis du er bekymret for lukten fra luftutløpet kan du undertrykke utviklingen av lukt ved å sette grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser til Stopp vifte. ▶ Side 33, 34
Luften kommer ikke ut	? Er luftutløpet eller luftinntaket blokkert? Hvis luftutløpet eller luftinntaket er blokkert er det funksjonsfeil på en elektrisk komponent. → Ta kontakt med forhandleren. - Er grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser satt til Stopp vifte? → Hvis grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser er satt til Stopp vifte, vil viften stoppe når vanntilførselslampen lyser. Det er ingen luftstrøm når viften har stoppet. ▶ Side 33, 34
Luftstrømhastigheten kan ikke justeres	? Blinker luktsensorlampen? → Fest luftfjerningsfilteret og filterfestet ordentlig. ▶ Side 14, 15

**■ Ved funksjonsfeil under drift**

Hvis indikatorlampene på enhetens indikatorpanel lyser eller ikke virker under drift pga. lynnedslag osv., og driften er umulig, skal du trekke ut støpselet, vente i minst 5 sekunder, sette i støpselet og starte enheten igjen.

■ Luftfuktingsfunksjon

Situasjon	Sjekkpunkter
Luftfuktingen skjer ikke selv om vanntanken inneholder vann (Luftfuktingsfilteret roterer ikke) Vannet i vanntanken blir ikke brukt opp	☒ • Siden denne enheten oppnår luftfukting gjennom fordamping, brukes vannet sakte opp når luftfuktigheten er høy eller temperaturen er lav. ☒ • Luftfuktingsdriften stopper når fuktigheten i rommet når målfuktigheten som er angitt for luftfuktingsdriften. ► Side 23 ☐ • Lyser luftfuktingslampen? → Hvis lampen ikke lyser, trykk på HUM. ☐ • Er luftfuktingsfiltrene og luftfuktingsfilteret festet ordentlig? ► Side 39, 42 → Fest luftfuktingsfiltrene og luftfuktingsfilteret ordentlig. ☐ • Sitter flottøren i luftfuktighetsskuffen ordentlig fast? ► Side 39 → Fest flottøren i luftfuktighetsskuffen ordentlig. ☐ • Er det noe kalkbelegg eller smuss på luftfuktingsfiltrene? → Kalkbelegg eller smuss som samler seg på luftfuktighetsfilteret kan føre til redusert ytelse. Smuss som samler seg på luftfuktingsfiltrene varierer i henhold til vannkvaliteten og kan føre til redusert ytelse. Rengjør luftfuktighetsfilteret. ► Side 39-41 ☐ • Lyser vanntilførselslampen? → Hvis den lyser er ikke luftfuktighetsskuffen ordentlig festet. Fest luftfuktighetsskuffen på nytt. ► Side 39 ☐ • Blinker luktsensorlampen? → Hvis den blinker er ikke luktfjerningsfilteret eller filterfestet ordentlig festet. Hvis luktfjerningsfilteret eller filterfestet ikke er ordentlig festet reduseres luftstrømhastigheten og luftfuktingsdriften stopper. Fest luktfjerningsfilteret og filterfestet ordentlig. ► Side 14, 15
Luftfuktingsfilteret roterer ikke	☐ • Er grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser satt til Stopp vifte? → Hvis grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser er satt til Stopp vifte, vil viften stoppe når vanntilførselslampen lyser. ► Side 33, 34
Luftovervåking-indikatoren viser alltid et høyt fuktighetsnivå når visning av luftfuktighet er valgt	☐ • Står enheten ved et vindu eller et sted det trekker kaldt luft? → Det kan hende at det bare er luften rundt enheten som har høy luftfuktighet. Prøv å flytte enheten til et annet sted. ☒ • Rom med lite sollys eller dårlig ventilasjon, eller rom nær fuktige områder som baderom, blir lett fuktige, så disse rommene har ofte høyere luftfuktighet. ☒ • Rett etter at driften startes kan luftfuktigheten vises som høyere enn den faktisk er, avhengig av tilstanden til luften inne i enheten. Fortsett driften i ca. 1 time, og kontroller på nytt.
Verdien på luftfuktigheten og temperaturen som vises på enheten, avviker fra andre hygrometere og termometere	☒ Det som vises på enheten kan være annerledes enn på andre hygrometere eller termometere. ☒ • Det skyldes at luftfuktigheten og temperaturen kan variere selv om de er i samme rom pga. luftstrømmen. Bruk Luftovervåking-indikatoren som et overslag. ☐ • Er grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser satt til Stopp vifte? → Hvis grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser er satt til Stopp vifte, vil viften stoppe når vanntilførselslampen lyser. Mens viften er stoppet kan det hende at fuktighetssensoren og temperatursensoren kanskje ikke reagerer. ► Side 33, 34

Feilsøking

Situasjon	Sjekkpunkter
Luftfuktigheten stiger ikke	✓ Når luftfuktigheten innendørs eller utendørs er lav, er veggene og gulvet i rommet tørre, eller rommet har dårlig isolasjon mot trekk, kan det hende at det ikke er lett å oppnå fuktighetsmålet. ? Er innstilling av luftfukting satt til  (Lav) eller  (Standard)? Er innstilling av VIFTE satt til  (Lyddempet) eller  (Lav)? → Still inn Innstilling av luftfukting til  (Høy) og øk VIFTE-innstillingen. ► Side 22, 23 • Blinker luktsensorlampen? → Fest luftfjerningsfilteret og filterfestet ordentlig. ► Side 14, 15
Luftfuktigheten i rommet er høy men Luftfuktingsdriften stopper ikke	✓ Når luftfuktigheten innendørs eller utendørs er høy, er veggene og gulvet i rommet fuktige, eller rommet har dårlig isolasjon mot trekk, kan fuktighetsmålet overskrides. ? Er enheten utsatt for direkte sollys eller varm luft fra et varmeapparat? → Flytt enheten til et sted uten slik direkte eksponering. ✓ Utføres under Drift med luftfukting så vel som Drift med luftrensing. Hvis den innstilte luftfuktigheten er nådd i løpet av Drift med luftfukting, vil den stoppe, men Drift med luftrensing fortsetter.
Vanntilførselslampen lyser men Drift med luftfukting stopper ikke (luftfuktigsfilteret fortsetter å rotere)	✓ Selv om vanntilførselslampen lyser, vil luftfuktigsfilteret fortsette å rotere i ca. 90 minutter for å redusere mengden vann som er igjen i luftfuktighetsskuffen. Hvis du ønsker å fortsette Drift med luftfukting tilsetter du vann til vanntanken. ► Side 9, 16, 17, 37, 38
Vannet i vanntanken reduseres selv om Drift med luftfukting ikke er igang	✓ Selv når du kun utfører Drift med luftrensing, og hvis det er vann i tanken, vil luften bli lett fuktet på grunn av naturlig fordampning på grunn av luftstrømmen, og vannet i vanntanken vil bli brukt opp. Når du ikke bruker Drift med luftrensing heller du ut vannet i vanntanken og luftfuktingsskuffen.
Vannet spruter ut av luftutløpet	? Er grovfilteret, støvoppsamlingsfilteret, luftfuktigsfilteret og vanntanken festet ordentlig? ► Side 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Fest dem ordentlig. • Når du fjerner luftfuktigsfiltrene fra rammen og skiftet dem • Formet du de nye filtrene riktig før du festet dem? • Festet du begge 2? • Har du festet dem slik at det graverte mønsteret på rammen stemmer med mønsteret på luftfuktigsfilteret? → Fest dem ordentlig. ► Side 42
Luftstrømhastigheten når ikke det innstilte nivået under luftfukting	✓ Hvis vanntilførselslampen lyser vil luftstrømhastigheten endres til Lyddempet, selv om du har valgt en luftstrømhastighet som passer dine preferanser. Hvis du ikke ønsker å endre luftstrømhastigheten til Lyddempet, endrer du innstillingen. ► Side 33, 34 (Det kan hende at luftstrømhastigheten ikke endres til Lyddempet avhengig av graden på lukt og støv.) • For å gjøre det lettere for luftfuktighetsfilteret å absorbere vann, vil Turbo-luftstrømhastigheten undertrykkes i ca. 10 minutter fra starten av luftfuktingsdriften. Deretter endres driftslyden fordi luftstrømhastigheten også endres til den innstilte luftstrømhastigheten. ► Side 23

Tilkobling til trådløst LAN

Situasjon	Sjekkpunkter
Finner ikke enheten (luftrenseren) med appen	✓ Foreta innstillingene for tilkoblingen på nytt. ► Side 19, 20 • Flytt ruterens nærmere luftrenseren.
Kan ikke betjene enheten med smarttelefon selv om kommunikasjon-lampen lyser grønt	✓ Kontroller ruterens Internett-tilkobling.

**■ Ved funksjonsfeil under drift**

Hvis indikatorlampene på enhetens indikatorpanel lyser eller ikke virker under drift pga. lynnedslag osv., og driften er umulig, skal du trekke ut støpselet, vente i minst 5 sekunder, sette i støpselet og starte enheten igjen.

■ Annet


Situasjon	Sjekkpunkter
Enheten fungerer selv om jeg ikke trykket på noen knapper Enheten stoppet å fungere selv om jeg ikke trykket på noen knapper	 • Er det noen som betjener enheten med en smarttelefon? • Har du stilt inn programbryteren via "ONECTA"? → Hvis  du trykker på enheten, så slukkes kommunikasjon-lampen og betjening via smarttelefon og programbryteren blir deaktivert.
Viften stopper under drift	 • Under ØKONOMISK MODUS eller AUTOMATISK drift, når overvåkingsmodus aktiveres, slås viften på og av gjentatte ganger. ▶ Side 25  • Kjører du med grovfilteret, støvoppsamlingsfilteret, luftfuktingsfilteret, luftfuktighetsskuffen og vanntanken fjernet? Hvis du glemte å feste en komponent kan viften stoppe for å beskytte en elektrisk komponent. → Hvis du glemte å feste en komponent tar du ut støpselet og fester komponenten ordentlig, og så starter du på nytt. • Er grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser satt til Stopp vifte? → Hvis grensen for luftstrømhastighet når vanntilførselslampen lyser er satt til Stopp vifte, vil viften stoppe når vanntilførselslampen lyser. ▶ Side 33, 34
Lyden av Streamer-utladning høres ikke lenger	 • Driften på Streameren kan stoppe avhengig av graden av luftforurensning og luftstrømhastighet. ▶ Side 28  • Er Streamer-effekten stilt til Lav? ▶ Side 27, 28
Etter å ha utført luftfuktingsdriften i drift med luftfukting og luftrensing eller i en MODUS, stoppes driften, men drift med filtertørrking ved luftfukting utføres ikke	 • Hvis luftfuktigheten i rommet overskrider den innstilte driften med fuktighet og luftfukting ikke utføres på 1 time eller mer, selv om luftfuktingsdrift er PÅ, vil ikke luftfuktende filtertørrking utføres. • Er drift med luftfuktende filtertørrking satt til AV? ▶ Side 33, 34
Det er sølt vann på gulvet	 • Har du tippet enheten? → Det søles vann hvis du tipper enheten. Husk å ta ut støpselet til enheten og hell ut eventuelt vann i vanntanken og luftfuktingsskuffen, før du flytter enheten. • Er det mye støv eller kalkbelegg på luftfuktingsfiltrene? → Det kan føre til vannlekkasje fra opphoping av kalkbelegg. Rengjør det. ▶ Side 39-41 • Sitter flottøren fast? → Hvis den sitter fast kan føre til vannlekkasje. Rengjør den. ▶ Side 39 • Er det støv i ventilen til vanntanken? → Hvis det sitter støv i ventilen, vil ikke ventilen stenge, og det kan føre til vannlekkasje. Rengjør den. ▶ Side 37, 38 • Er kalkbelegget festet til området rundt ventilen til vanntanken? → Hvis kalkbelegget er festet til området rundt ventilen, vil ikke ventilen stenge, og det kan føre til vannlekkasje. Rengjør den. ▶ Side 37, 38
TV-skjermen viser forstyrrelse Radioen avgir støy	 • Står det en TV eller radio innenfor 2 m fra enheten, eller finnes det en innendørs antenne nær enheten? • Går strømledningen eller antennekabelen til TV eller radio nær enheten? → Plasser enheten lengst mulig unna TV, radio eller antenne.
Driften starter automatisk når støpselet settes i	 • Trakk du ut støpselet under et strømbrydd eller en plutselig spenningsvariasjon? Eller stanset du enheten ved å trekke ut støpselet under forrige drift? → Funksjonen for automatisk omstart gjenopptar driften automatisk.
Hvis metallfilteret løsner fra vanntankens lokk	 • Trykket du metallfilteret hardt fra motsatt side? → Metallfilteret kan løsne ved rengjøring osv. Hvis enheten brukes uten filteret festet kan forurensning med støv osv. føre til vannlekkasje. Fest derfor filteret i henhold til Hvis metallfilteret løsner fra vanntankens lokk. ▶ Side 38

Spesifikasjoner

Modellnavn	MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H							
Strømtilførsel	Enfase 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V							
Driftsmodus	Luftrensing				Luftfukting og luftrensing (ved innendørstemp.: 20°C, innendørs luftfuktighet: 30%)			
	Turbo	Standard	Lav	Lyddempet	Turbo	Standard	Lav	Lyddempet
Strømforbruk (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Driftsstøy (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Luftstrømhastighet (m³/t)	420	210	132	84	420	210	132	84
Luftfuktighetshastighet (mL/t)	– *1				700 *2			
Dekket område (m²)	48 *3				–			
	96 *4							
CADR (m³/t)	375 *5				–			
Utvendige mål (mm)	760(H)× 315(B)× 315(D)							
Vekt (kg)	12,5 (når vanntanken er tom)							
Vanntankvolum (L)	Ca. 3,4 *6							
Lengde på strømledning (m)	2							

- Disse spesifikasjonsverdiene gjelder både 50Hz 220–240V og 60Hz 220–230V.
 - Selv når strømmen er slått av vil det forbrukes ca. 1 W (*7) strøm til å drive mikroprosessen.
 - Dette utstyret er konstruert for bruk i boliger eller kommersiell bruk.
 - Nivået på lydtrykket er i klasse A og under 70 dB (A).
- *1. Når det er vann i vanntanken kan vannet synke og luftfuktigheten kan stige litt.
- *2. Luftfuktighetshastighet ble beregnet i henhold til JEM1426.
(når vifteinnstillingen er stilt til Turbo)
- *3. Dekningsområde ble beregnet i henhold til JEM1467.
(når vifteinnstillingen er stilt til Turbo)
- *4. Dekningsområdet ble beregnet i henhold til standard NRCC-54013 ved bruk av sigarettøyk CADR.
- *5. CADR ble testet i henhold til JEM1467.
(når vifteinnstillingen er stilt til Turbo)
- *6. Når vanntanken er fylt mens den er installert i enheten. Hvis vanntanken fjernes fra enheten før fylling er vanntankvolumet 2,5 liter, for å gjøre det lettere å bære.
- *7. Hvis funksjonen for adapteren til tilkobling av trådløst LAN er slått AV.



Luftfuktighetshastighet
(ved innendørstemp.: 20°C, innendørs luftfuktighet: 30%)

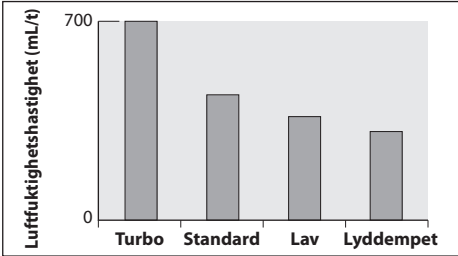



Deler som selges separat

Ta kontakt med forhandleren.

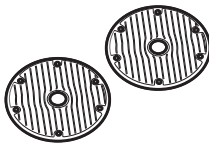Utskiftingsdel	Utskiftingsdel
Støvpopsamlingsfilter (1 stk.) Modell: BAFT501A	Luftfuktingsfilter (uten ramme) (2 stk.) Modell: KNME108A4E
 • Skift ca. hvert 10. år. • Fanger opp støv og pollen.	 • Skift ca. hvert 10. år. • Fukter luft ved å fordampe vann i løpet av luftfuktingen.

- Manglende vedlikehold av deler kan føre til:
 - Redusert luftrensende kapasitet
 - Redusert luktfjernende kapasitet
 - Vond lukt
- Følg lokale forskrifter for avfallssortering når du kaster støvpopsamlingsfilteret (laget av polyester og polypropylen) og luftfuktingsfilteret (laget av polyester).

■ Krav ved kasting

- Enhetene er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd: Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, olje og andre deler må tas hånd om av autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.



Enhetene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Ved å sikre at dette produktet kasseres riktig bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helsetilstand. For mer informasjon ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter.



NOTATER





**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TYRKIA
Telf.: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

Strekoden er en produksjonskode.



* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT

