



Naprava za čiščenje in vlaženje zraka

Samostoječa izvedba

Modeli


MCK70ZVM-W
MCK70ZVM-H

- Nastavitvi [SSID] in [KEY], natisnjeni na nalepki SSID/KEY, sta potrebna pri povezovanju naprave za čiščenje in vlaženje zraka s pametnim telefonom po brezžičnem omrežju LAN. ▶ Stran 8
- Nastavitvi [SSID] in [KEY] sta različni za vsak izdelek, ju hranite na varnem mestu skupaj s proizvodno številko. Za proizvodno številko preverite hrbtno stran izdelka. ▶ Stran 8

Vnosno polje SSID/KEY

Vnosno polje za proizvodno številko

Naprava za čiščenje in vlaženje zraka NAVODILA ZA UPORABO

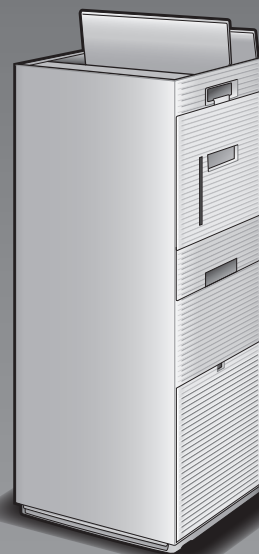

- Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave za čiščenje in vlaženje zraka.
 - Za pravilno uporabo natančno preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte.
 - **Prosimo, da pred uporabo preberete poglavje »Varnostna opozorila«.** ▶ Strani 2–6
- Ta navodila za uporabo shranite na varno za uporabo v prihodnje.

Vsebina

Preberite najprej



Varnostna opozorila	2
Previdnostni ukrepi med uporabo	7
Imena delov in postopki	8
Priprava pred uporabo	13
Pritrditev filtra za odstranjevanje vonjav	14
Upravljanje čistilnika zraka s pametnim telefonom	18

Uporaba

Samodejno delovanje	21
Čiščenje zraka	22
Spreminjanje pretoka zraka	22
Vlaženje in čiščenje zraka	23
O postopku sušenja vlažilnega filtra	24
Načini delovanja	24
Samodejni ventilator/Varčno/Proti cvetnemu prahu/Vlaženje/Obtok	

Zahtevnejše nastavitve

Nastavitev moči razelektritvene enote	27
Nastavitev enote za aktivno ionsko plazmo	29
Nastavitev občutljivosti tipala PM2.5	29
Nadzorni način s samodejnim in varčnim načinom	31
Območje pretoka zraka za samodejno delovanje ventilatorja	31
Postopek sušenja vlažilnega filtra	33
Omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo	33
Ton obvestila, ko sveti lučka za vodo	33

Vzdrževanje

Hitra tabela za vzdrževanje	35
Če enote dalj časa ne uporabljate	44

Reševanje težav

Pogosta vprašanja	45
Stanja kazalnika AIR MONITOR in njihovi pomeni	47
Reševanje težav	48
Tehnični podatki	55
Deli, ki so na prodaj ločeno	56

Slike v tem priročniku so samo za ilustracijo.
Ta navodila so v izvirniku angleška.
Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.



Varnostni ukrepi

- Upoštevajte te varnostne ukrepe, da preprečite gmotno škodo ali telesne poškodbe.
- Posledice napačne uporabe so razvrščene takole:

 OPOZORILO	 PREVIDNO
Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.	Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko to povzroči gmotno škodo ali telesne poškodbe, ki so lahko glede na okoliščine tudi zelo hude.

- Previdnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, so razvrščeni s simboli:

 Tega nikoli ne poskušajte.	 Obvezno upoštevajte navodila.
--	---

OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hude telesne poškodbe.

- O napajalnem vtiču in kablu

-  **Vtiča ne odklopite, ko naprava deluje.**
(Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)
- Vtiča ne priključite ali odklopite z mokrimi rokami.**
(Lahko pride do električnega udara.)
- Naprave ne uporabljajte tako, da so presežene nazivne vrednosti električne vtičnice ali naprav za ožičenje, in ne uporabljajte napetosti zunaj območja 220–240 V~.**
(Pri preseganju nazivnih vrednosti zaradi razdelilnikov itd. lahko pride do požara zaradi pregrevanja.)
- Pri odklopu ne vlecite za električni kabel.**
(Zaradi pretrganja vodnikov lahko pride do pregrevanja ali požara.)
- Ne počnite ničesar, kar bi lahko poškodovalo električni vtič in kabel.**
 - To so med drugim poškodovanje, spreminjanje, upogibanje s silo, vlečenje, zvijanje, vezanje v snop in postavljanje težkih predmetov na napajalni vtič ali kabel.
 - Če je napajalni vtič ali kabel poškodovan, stopite v stik z mestom nakupa.
 - (Če jih uporabljate, ko sta poškodovana, lahko pride do električnega udara, kratkega stika ali požara.)

-  **Električni vtič trdno vstavite do konca.**
 - Ne uporabljajte poškodovanega električnega vtiča ali zrahljane električne vtičnice.
 - (Če električni vtič ni trdno vstavljen, lahko pride do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregrevanja.)
- S suho krpo občasno obrišite prah z električnega vtiča.**
 - Če enote dalj časa ne boste uporabljali, odklopite napajalno napetost.
 - (Požar lahko povzroči okvarjena izolacija, ki je posledica kopičenja prahu, vlage itd.)
- Pri vzdrževanju, pregledovanju, premikanju enote ali ponovnem polnjenju posode za vodo obvezno izklopite in odklopite enoto.**
(Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)

- Enota

-  **Na enoti ne uporabljajte vnetljivih razpršil (laka za lase, insekticidov, razkužil, čistil za prah itd.) ali dezodorantov.**
(Takšnih stvari ne uporabljajte, kadar jih lahko enota vsesa.)
- Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom.**
(Pride lahko do požara, deformacije enote, pokanja ali drugih napak.)

Varnostni ukrepi



OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hude telesne poškodbe.

■ Naprave ne uporabljajte na naslednjih mestih:



- **Mesta, kjer se uporabljajo ali lahko puščajo olje ali vnetljivi plini** (Požar ali dim lahko nastane zaradi vžiga ali sesanja v enoto, do telesnih poškodb pa lahko pride zaradi staranja ali pokanja umetnih mas.)
- **Mesta, kjer so prisotni jedki plini ali kovinski prah** (Požar ali dim lahko nastane zaradi vžiga ali sesanja v enoto, do telesnih poškodb pa lahko pride zaradi staranja ali pokanja umetnih mas.)
- **Mesta z visokimi temperaturami ali veliko vlažnostjo ali kjer lahko brizga voda, na primer kopalnice** (Uhajavi električni tok lahko povzroči požar ali električni udar.)
- **Mesta, ki so nenadzorovano dostopna majhnim otrokom ali živalim** (Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb. Za več informacij o izpostavljenosti radiofrekvenčnim poljem glejte [► Stran 5](#)).
- **Mesta, kjer so tla nestabilna** (Gospodinjski predmeti itd. se lahko zmočijo ali pa lahko pride do požara ali električnega udara, če se enota prevrne.)

■ Med uporabo



- **Ne uporabljajte kloriranih ali kislih čistil.** (Pride lahko do škode za zdravje zaradi nastajanja strupenih plinov ali pa lahko pride do telesnih poškodb zaradi staranja ali pokanja umetnih mas.)
- **Prižgane cigarete ali palčke s kadihom imejte oddaljene od enote.** (Požar ali dim lahko nastane zaradi vžiga ali sesanja v enoto, do telesnih poškodb pa lahko pride zaradi staranja ali pokanja umetnih mas.)
- **Enote ne poskušajte razstaviti, znova sestaviti ali popraviti sami.** (Lahko pride do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.) Za popravila stopite v stik z mestom nakupa.
- **V vstopne ali izstopne odprtine za zrak ne vstavljajte prstov, palčk ali drugih predmetov.** (Pride lahko do električnega udara, telesnih poškodb ali gmotne škode.)
- **V odvod zraka na enoti ne vlivajte vode.** (Pride lahko do požara ali električnega udara.)
- **Ne uporabljajte nafte, bencina, razredčila, polirnega praška, parafina, alkohola itd.** (Lahko pride do pokanja, električnega udara in požara.)
- **Na enoti in v njeni bližini ne uporabljajte vnetljivih razpršil (lak za lase, insekticidi, razkužila, razpršila za odpihovanje prahu itd.) ali dezodorantov.** (Takšnih stvari ne uporabljajte, kadar jih lahko enota vsesa.)
- **Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom.** (Pride lahko do požara, deformacije enote, pokanja ali drugih napak.)
- **Enote ne umivajte z vodo.** (Pride lahko do električnega udara in požara ali okvare.)
- **Če je čistilnik zraka na mestu, ki ga lahko uporabljajo ljudje s srčnimi spodbujevalniki, ne vklopite vmesnika za brezžično omrežje LAN s tipko za vklop/izklop komunikacije.** (To lahko vpliva na delovanje srčnih spodbujevalnikov ali drugih naprav in povzroči težave.)
- **Vmesnika za brezžično omrežje LAN ne vklopite v bližini ljudi s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji.** (Če je preblizu, lahko radijski valovi vplivajo na delovanje srčnega spodbujevalnika ali drugih naprav.)
- **Vmesnika za brezžično omrežje LAN ne vklopite v bližini naprav za samodejno krmiljenje, kot so samodejna vrata.** (Zaradi okvare naprave lahko pride do nesreče.)



OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hude telesne poškodbe.

Pri uporabi čistilnika zraka zunaj doma ni mogoče preveriti stanja čistilnika zraka, njegove okolice, ljudi v prostoru itd., zato pred uporabo ustrezno preverite varnost.

Odvisno od okoliščin lahko zato kdo umre ali se hudo telesno poškoduje ali pa pride do gmotne škode.

■ Vnaprej (že doma) preverite naslednje:



- Poskrbite, da je električni vtič trdno vstavljen do konca.

Na električnem vtiču se ne sme nabirati prah.

(Zaradi slabega stika in pomanjkljive izolacije lahko pride do segrevanja, vžiga in požara.)

- **Prepričajte se, da ni obstoječih nastavitev stikalne ure, ki jih je nastavila druga oseba.**

(Lahko povzroči slabo počutje zaradi nepričakovanega začetka ali ustavitve delovanja. Lahko povzroči škodljive učinke na rastlinah in živalih. Uporaba tega čistilnika zraka ne jamči vlažnosti v prostoru.)

- **Poskrbite, da ni težav s čistilnikom zraka. Prepričajte se, da spremembe pretoka zraka ne bodo negativno vplivale na ljudi v prostoru.**

(Prepričajte se, da ni predmetov, ki bi lahko odleteli.) (Tok zraka lahko povzroči padanje predmetov, kar povzroči požar, poškodbe ali madeže na predmetih v gospodinjstvu.)

■ Pred in med uporabo čistilnika zraka zunaj doma preverite naslednje:



- **Če veste, da so doma ljudje, jim sporočite, da boste delovanje zagnali ali ustavili na daljavo.**

(Če nekdo doma stoji na stolu ali lestvi, bo morda presenečen nad nenadnim zagonom ali ustavitvijo delovanja in lahko pade s stola ali lestve. Nenadne spremembe v okolju zaprtih prostorov lahko povzročijo tudi slabo telesno počutje.)

– Delovanje čistilnika zraka lahko zaženete in ustavite s pritiskom na tipke na samem čistilniku zraka, tudi ko ga upravljate na daljavo.

– Čistilnika zraka ne upravljajte na daljavo, če so v prostoru ljudje, ki ga ne morejo upravljati sami, kot so majhni otroci, invalidi, starejši itd.

- **Pogosto preverjajte nastavitve in pogoje delovanja.**

Nenadne spremembe v okolju zaprtih prostorov lahko povzročijo slabo telesno počutje in škodljive učinke na rastlinah ter živalih.

Če pride do napake na čistilniku zraka, ga takoj prenehajte uporabljati in stopite v stik z mestom nakupa.

Na prikazovalniku za upravljanje znova preverite, ali je delovanje ustavljeno.

■ Enoto takoj izklopite in odklopite, če opazite kakršne koli znake neobičajnega delovanja ali okvar.



Primeri neobičajnega delovanja in okvar

- Enota ne deluje niti po vklopu stikala.
 - Napetost je prisotna na kablu ali pa kabel preneha delovati, če se premakne.
 - Med delovanjem se slišijo neobičajni zvoki ali tresljaji.
 - Ohišje enote je deformirano ali neobičajno vroče.
 - Prisoten je vonj po zažganem. (Če nepravilnosti ne odpravite in enoto še naprej uporabljate, lahko pride do okvare, električnega udara, dima, požara itd.)
- Stopite v stik z mestom nakupa.

Varnostni ukrepi



PREVIDNO Upoštevajte, da preprečite uhajanje električne napetosti, telesne poškodbe ali gmotno škodo.

Ta izdelek je treba uporabljati v naslednjem okolju:

(Sicer lahko pride do okvare.)

Čiščenje zraka: 1–40 °C

Vlaženje in čiščenje zraka: 1–35 °C

■ Med uporabo



- **Majhni otroci ali nepokretne osebe (zaradi bolezni ali telesnih poškodb) enote ne smejo upravljati sami.**

◆ Za EU, ZK, Turčijo:

Napravo smejo uporabljati otroci, stari 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnim sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod stalnim nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

◆ Za druge regije:

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če napravo uporabljajo pod nadzorom ali so dobile navodila o uporabi naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

– Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.

– Osebe, ki so močno pijane ali so jemale zdravila za spanje, ne smejo uporabljati enote.

(Pride lahko do električnega udara, telesnih poškodb ali poslabšanja zdravja.)

- **Ne pijte vode iz posode za vodo. Vode ne dajajte piti živalim.**

(Živali ali rastline se lahko poškodujejo.)

- **Kurilnih naprav ne uporabljajte na mestih, ki so neposredno izpostavljena pretoku zraka iz odvoda za zrak.**

(Lahko pride do zastrupitve z ogljikovim monoksidom zaradi nepopolnega zgorevanja v kurilni napravi.)

- **V bližini enote ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo fin prah, kot so kozmetični izdelki.**

(Pride lahko do električnega udara ali okvare.)

- **Naprava naj ne deluje, ko uporabljate insekticide.**

– Po uporabi insekticida obvezno dovolj prezračite sobo, preden zaženete enoto.

(Uhajanje nakopičenih kemikalij iz odvoda zraka lahko škoduje zdravju.)

- **Enote ne uporabljajte v bližini detektorja dima.**

– Če zrak, ki prihaja iz enote, piha v smeri detektorja dima, lahko to upočasni ali celo onemogoči odziv detektorja dima.

- **Enote ne uporabljajte z odstranjeno posodo za vodo.**

– Preverite, ali sta pokrov posode za vodo in tesnilo pravilno nameščena. (Pride lahko do puščanja vode ali telesnih poškodb.)

- **V zvezi z izpostavljenostjo radiofrekvenčnemu sevanju (priporočilo Sveta, 1999/519/ES)**

– Ta enota vsebuje radijski oddajnik in vir sevanja.

Za zaščito zdravja pred neionizirajočim sevanjem enote na bo enota od uporabnika oddaljena vsaj 30 cm.

**PREVIDNO** Upoštevajte, da preprečite uhajanje električne napetosti, telesne poškodbe ali gmotno škodo.

- **Če enoto uporabljate skupaj z kurilnimi napravami, pogosto prezračujte prostor.**
– Uporaba tega izdelka ne nadomesti prezračevanja. (Možna je zastrupitev z ogljikovim monoksidom.)
Ta izdelek ne more odstraniti ogljikovega monoksida.
- **Če je enota na dosegu hišnega ljubljénčka, pazite, da ta ne urinira po enoti in ne žveči električnega kabla.**
(Pride lahko do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.)
- **Pri uporabi vlažilnika ves čas vzdržujte čistočo posode za vodo, vlažilnega pladnja in vlažilne filterske enote.**
– Vodo v posodi vsak dan zamenjajte s svežo vodo iz pipe.
– Vsak dan zavržite preostalo vodo v vlažilnem pladnju.
– Redno izvajajte vzdrževalna dela na notranjih delih (vlažilni pladenj, enota vlažilnega filtra).
(Zdravju lahko škoduje razmnoževanje plesni ali bakterij v umazaniji in vodnem kamnu.)
Če opazite kakršne koli zdravstvene posebnosti, se posvetujte z zdravnikom.
- **Posodo enkrat na dan napolnite z vodo. Preverite, da voda ne pušča z dna posode zaradi umazanije, ujete v ali okoli ventila.**
(Če voda pušča, se lahko predmeti v gospodinjstvu zmočijo, kar lahko povzroči električni udar in uhajave električne tokove.)
- **Pred pritrditvijo kolesc se prepričajte, da ste odklopili enoto in zavrgli vso vodo v posodi za vodo ter vlažilnem pladnju.**
(Sicer lahko pride do okvare.)

■ Glede ohišja enote

- **Ne blokirajte dovodov in odvodov zraka s perilom, krpo, zavesami itd.**
(Pregrevanje ali požar sta lahko posledica slabega pretoka zraka.)
- **Na enoto ne nanašajte pršil za deodoriranje ali drugih vrst razpršil in jih ne uporabljajte v bližini enote.**
(To lahko povzroči okvaro.)
- **Na vzpenjajte, sedite ali se naslanjajte na enoto.**
(Zaradi padca ali prevrnitve lahko pride do telesnih poškodb.)
- **Enote ne položite vodoravno in je ne nagibajte.**
(Pride lahko do električnega udara ali okvare zaradi puščanja ali razlivanja vode.)

■ Pri premikanju enote

- **Pred premikanjem enoto izklopite in zavržite morebitno vodo v posodi za vodo ter vlažilnem pladnju.**
(Gospodinjiski predmeti itd. se lahko zmočijo ali pa lahko pride do požara ali električnega udara ali uhajavih tokov zaradi puščanja ali razlivanja vode.)
- **Ko dvignete enoto, da jo premaknete, z enoto ravnajte previdno.**
– Prepričajte se, da enoto vedno držite na pravih mestih. Enote ne držite za ročaj na posodi za vodo ali vlažilnem pladnju. (Zaradi padca enote lahko pride do telesnih poškodb.)



CKO004EU



Previdnostni ukrepi med uporabo

Drugi razmisleki

- **Tega izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot je ohranjanje umetniških del, akademskih besedil/gradiv itd.**
(Posledica je lahko poslabšanje stanja predmetov.)
- **Zraka ne vlažite pretirano.**
(Pride lahko do kondenzacije in rasti plesni.)
- **Ne uporabljajte naslednjih vrst tekočin.**
Topla voda (40 °C ali več), umazana voda, voda, ki vsebuje aromatično olje, kemikalije, kot so hipoklorova kislina, aromatične snovi ali čistila itd.
(Pride lahko do deformacije enote ali okvare.)
Voda iz čistilnika vode, ionizirana alkalna voda, mineralna voda, voda iz vodnjaka itd.
(Posledica je lahko zamašitev kovinskega filtra posode za vodo in rast plesni/bakterij.)

- **Pazite na zmrzovanje.**
(To lahko povzroči okvaro.)
Zavrzite vso vodo v posodi za vodo in vlažilnem pladnju, če je prisotna nevarnost zmrzovanja.
- **Če ne uporabljate vlaženja, zavrzite morebitno vodo v posodi za vodo ter vlažilnem pladnju.**
(Neprijeten vonj je lahko posledica širjenja plesni ali bakterij v umazaniji in vodnem kamnu.)
- **Odvisno od okolja uporabe skrajšajte interval vzdrževanja. Pri uporabi na zelo obljudenih mestih, kot so hoteli in javni objekti, skrajšajte interval vzdrževanja pred filtra.**
(Če se predfilter zamaši in enoto še naprej uporabljate, lahko pride do napačnega delovanja.)

Naprave ne uporabljajte na naslednjih mestih:

- **Mesta, od koder odvodni zrak piha neposredno v steno, pohištvo, zavese itd.**
(Pride lahko do madežev ali deformacij.)
- **Na vrhu debele preproge, prevleke za posteljo ali vzmetnice**
Enota se lahko nagne, kar povzroči razlitje vode ali napačno delovanje tipala za raven vode.
- **Mesta, izpostavljena neposredni sončni svetlobi**
(Pride lahko do razbarvanja in staranja ter pokanja delov iz umetnih mas.)
- **Mesta, ki so izpostavljena zunanjemu zraku (npr. blizu oken itd.) ali neposrednemu pretoku zraka iz klimatskih naprav itd.**
Vlažnosti in temperature v prostoru morda ne bo mogoče zaznati in pravilno prikazati.
- **Mesta z visoko jakostjo elektromagnetnih polj, na primer v bližini indukcijskega kuhalnika, zvočnikov itd.**
Enota morda ne bo delovala pravilno.
- **Mesta v bližini kurilnih naprav ali ki so izpostavljena neposrednemu pretoku zraka iz grelnih naprav**
(Vlažnosti in temperature v prostoru morda ne bo mogoče pravilno zaznati ter prikazati ali pride lahko do deformacij.)
- **Mesta, kjer se uporabljajo kemikalije in farmacevtski izdelki, kot so bolnišnice, tovarne, laboratoriji, kozmetični saloni ter fotografski laboratoriji**
(Hlapne kemikalije in topila lahko poškodujejo mehanske dele, povzročijo puščanje vode in povzročijo, da se stvari zmočijo, na primer gospodinjski predmeti itd.)
- **Mesta, izpostavljena sajam (prevodnemu prahu), ki jih sproščajo sveče, aromatične sveče itd.**
Učinkovitost filtrov se lahko poslabša, tako da se prostor onesaži zaradi nabiranja prahu, ki ni bil prestrežen.


- **V bližini enote ne uporabljajte kozmetike itd., ki vsebuje silikon*.**

- * Izdelki za nego las (sredstva za preprečevanje razcepljenih konic, pena za lase, sredstva za nego las itd.), kozmetika, sredstva proti znojenju, antistatična sredstva, pršila za vodoodbojnost, sredstva za lesk, čistila za steklo, krpice, prepojene s kemikalijami, vosek itd.
- Izolativne snovi, kot je silikon, se lahko sprimejo z iglo razelektrivne enote in zato ne more delovati njena razelektritev.
 - Filter za prah se lahko zamaši, kar povzroči izgubo zmogljivosti čiščenja zraka.

- **V bližini enote ne uporabljajte ultrazvočnih vlažilnikov ali podobnih naprav.**

Filter za prah se lahko zamaši, kar povzroči izgubo zmogljivosti čiščenja zraka.

- **Enota ni namenjena uporabi na velikih nadmorskih višinah (nad 2000 m).**

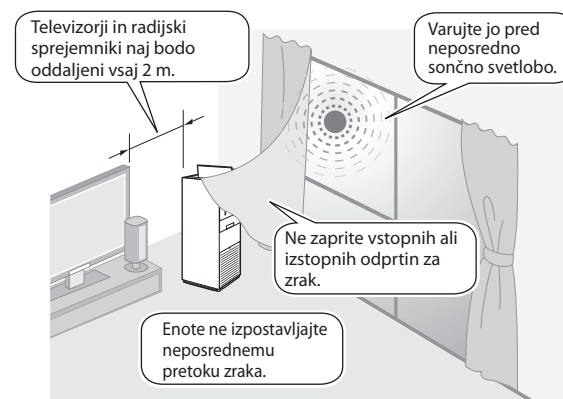

O razelektritvi in aktivnih plazemskih ionih

Na odvodu zraka je lahko včasih prisoten rahel vonj, saj nastajajo sledovi ozona. Njihova količina pa je zanemarljiva in ne škoduje zdravju.

- Ta izdelek ne more odstraniti vseh strupenih snovi v tobačnem dimu (ogljikov monoksid itd.).
- Vonjav ni mogoče popolnoma odstraniti, če se stalno ustvarjajo (vonji po gradbenem materialu, hišnih ljubljencih itd.).



Preberite najprej

Imena delov in postopki



POZOR

Enote ne dvignite za ročaj na posodi za vodo ali vlažilnem pladenju. (Zaradi padca enote lahko pride do telesnih poškodb.)

Spredaj

Nadzorna plošča/lučke

► Strani 9–12

Posoda za vodo

Vlažilni pladenj

Ročaj je spodaj.

Razelektritvena enota

Znotraj vstopne odprtine za zrak (leva stran)

Odvod zraka

Krilce

(ročno upravljanje)

Ročaj

(za prenašanje enote)

Tipalo vonjav

Znotraj vstopne odprtine za zrak (desna stran).

Tipalo temperature in vlažnosti

Znotraj vstopne odprtine za zrak (desna stran).

Tipalo PM2.5

Znotraj vstopne odprtine za zrak (desna stran).

Vstopne odprtine za zrak

Spredaj/na strani

► Strani 9, 29, 30, 35, 45

Zadaj

Enota za aktivno ionsko plazmo

V odvodu zraka.

Vmesnik za brezžično omrežje LAN

Za upravljanje čistilnika zraka s pametnim telefonom. (v enoti)

Ime modela/serijska št.

Električni kabel

Električni vtič

Glavni odstranljivi deli

Pokrov razelektritvene enote

Ne odstranite pokrova razelektritvene enote.

Pozor

Telesne poškodbe ali okvare preprečite tako, da enoto uporabljate samo, ko ima pritrjene vse dele.

Filter za prah

(beli filter)

► Strani 36, 43, 45

Enota vlažilnega filtra

► Strani 36, 39–41

Posoda za vodo

► Strani 16, 17, 36–38

Filter za odstranjevanje vonjav

(črni filter)

► Strani 14, 15, 36, 45

Enota za pritrditev filtra

► Strani 15, 36

Vlažilni pladenj

► Strani 36, 39

Predfilter

► Stran 35

Nalepka SSID/KEY

Preverite lahko, ali je predfilter odstranjen.

Vložek s srebrovimi ioni

► Stran 46

Plovec

Ne odstranjujte vložka s srebrovimi ioni in plovc.

Imena delov in postopki

Nadzorna plošča/lučke

Postopke in stanje delovanja sporočajo toni.

- Začetek delovanja Dva hitra piska
- Sprememba nastavitve En kratek pisk
- Konec delovanja En dolg pisk
- Ko naprava ne more delovati Trije kratki piski
- Obvestilo Trije dolgi piski

Lučka za vodo (rdeča)

- Ko med vlaženjem zmanjka vode v posodi za vodo, se oglasi ton (3 dolgi piski) in lučka zasveti.
- Ustavite delovanje, izvlecite električni vtič in napolnite posodo za vodo: [► Strani 16, 17](#)
- Če želite ustaviti zvok obvestila (3 dolgi piski), spremenite nastavev: [► Strani 33, 34](#)
- Če se oglašijo 3 dolgi piski in lučka zasveti, čeprav je v posodi voda: [► Stran 50](#)

Lučka razelektritvene enote (modra)

Zasveti glede na stanje delovanja razelektritvene enote.

[► Stran 28](#)

Lučka tipala vlažnosti

Prikaže vlažnost zraka v treh barvah: modra, oranžna, rdeča.

Barva lučke	Rdeča	Oranžna	Modra	Oranžna	Rdeča
Vlažnost v prostoru (%)	0–20	21–29	30–60	61–70	71–100

- Po začetku delovanja lučka sveti modro približno prvih 30 sekund, ne glede na vlažnost.

Lučka tipala PM2.5

Prikaže količino prahu v treh barvah: modra, oranžna, rdeča.

- Modra barva pomeni, da je zrak čist.

Barva lučke	Modra	Oranžna	Rdeča
Koncentracija PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0–12	13–24	≥ 25

- Po začetku delovanja lučka sveti modro približno prvo minuto, ne glede na količino prahu.

Oko Daikin

Prikaže stanje zraka, izbrano s funkcijo **AIR MONITOR** v 3 barvah: modra, oranžna, rdeča.

- Če je izbrana nastavev » $\mu\text{g}/\text{m}^3$ «:
Zasveti z enako barvo kot lučka tipala PM2.5.
- Če je izbrana nastavev » $^{\circ}\text{C}$ «:
Zasveti v spodaj prikazanih barvah glede na trenutno temperaturo prostora.

Barva lučke	Rdeča	Oranžna	Modra	Oranžna	Rdeča
Temperatura v prostoru ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11–17	18–28	29–35	≥ 36

- Če je izbrana nastavev »%«:
Zasveti z enako barvo kot lučka tipala vlažnosti.

TANK EMPTY

88

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$^{\circ}\text{C}$

%

PM2.5

AIR MONITOR

- Če je odzivnost tipala PM2.5 slaba, spremenite nastavev občutljivosti tipala. [► Strani 29, 30](#)

- Odzivnost tipala PM2.5 je lahko slaba pri visokem pretoku zraka, na primer pri turbo nastavitvi. To ni okvara, ker je pretok zraka močan in se prah vsa v dovod zraka, preden doseže tipalo PM2.5.

Kaj zaznava tipalo PM2.5

Snovi, ki jih zaznava

Hišni prah, tobačni dim, cvetni prah, iztrebki in ostanki pršic, dlake hišnih ljubljencev, trdni delci zaradi dizelskih motorjev

Snovi, ki jih zaznava občasno

Para, oljni dim



Lučka AIR MONITOR (bela) (groba ocena)


Kaže izbrano nastavitev **AIR MONITOR** za prikaz. (Privzeta nastavitev: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (koncentracija PM2.5)
Prikaže koncentracijo PM2.5 v prostoru v območju od 0 do 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (v korakih po 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Če koncentracija preseže 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, se prikaže »Hl«.
 - [...] se prikaže za približno minuto takoj po začetku delovanja ne glede na koncentracijo PM2.5.
- $^{\circ}\text{C}$ (trenutna temperatura v prostoru)
Kaže trenutno temperaturo v prostoru v območju 0–39 $^{\circ}\text{C}$. (koraki po 1 $^{\circ}\text{C}$).
Ko je temperatura pod 0 $^{\circ}\text{C}$, kaže »0«. Ko je temperatura nad 39 $^{\circ}\text{C}$, se prikaže »39«.
 - [...] se prikaže za približno 30 sekund takoj po začetku delovanja ne glede na temperaturo v prostoru.
- % (trenutna vlažnost v prostoru)
Kaže vlažnost v prostoru v območju 20–90 %. (koraki po 1 %)
Ko je vlažnost pod 20 %, se prikaže »20«. Ko je vlažnost nad 90 %, se prikaže »90«.
 - Lučka bo zasvetila tudi, če deluje samo čiščenje zraka.
 - [...] se prikaže za približno 30 sekund takoj po začetku delovanja ne glede na vlažnost v prostoru.

Prikaz na enoti se lahko razlikuje od prikazov drugih higrometrov ali termometrov.

- To je zato, ker postanejo vlažnost, temperatura in količina delcev PM2,5 zaradi pretoka zraka v prostoru neenakomerne. Kazalnik AIR MONITOR uporabljajte kot približno oceno.


Stanja kazalnika AIR MONITOR in njihovi pomeni [► Stran 47](#)

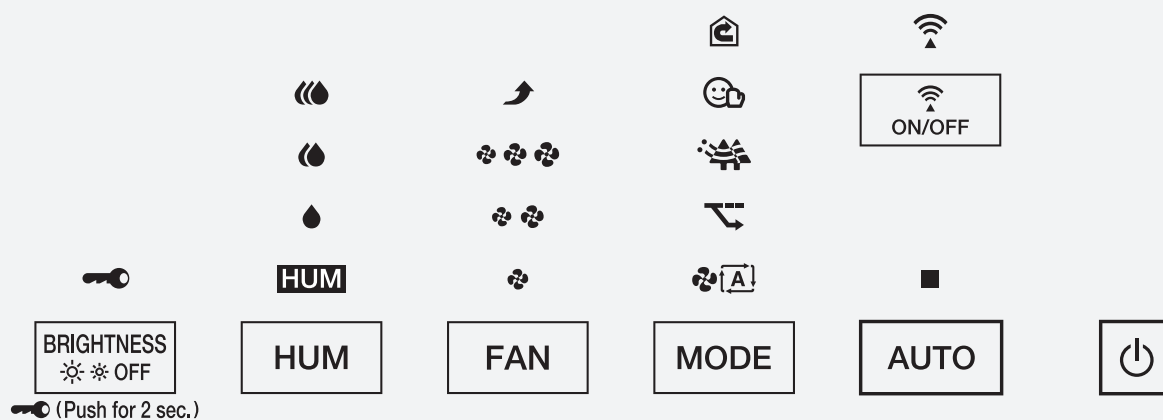

Lučka tipala za vonjave

Kaže jakost vonjav v treh barvah: modra, oranžna, rdeča.

- Modra barva pomeni, da je zrak čist.



- Če napravo začnete uporabljati takoj po priključitvi električnega vtiča, bo lučka približno prvo minuto svetila modro.
- Če se intenzivnost vonjav ne spreminja, se tipalo morda ne bo odzvalo, tudi če je v zraku močan vonj.
- Tipalo morda ne bo zaznalo naslednjih vonjav: vonji po hišnih ljubljenceh, ki ne vsebujejo amoniaka, vonj po česnu itd.

- Ker se zaznavanje vonjav razlikuje od osebe do osebe, boste včasih zaznali vonj tudi pri modri lučki.
Če vas vonj moti, preklopite na ročni pretok zraka in izberite visok pretok zraka. [► Stran 22](#)

Osnovna občutljivost tipala za vonjave se določi glede na raven vonjav v približno prvi minuti po priključitvi električnega vtiča. Električni vtič priključite, ko je zrak čist (brez vonja).

Kaj zaznava tipalo vonjav

Snovi, ki jih zaznava

Vonj po tobaku, kuhanju, hišnih ljubljenceh, stranišču, odpadkih in plesni ter pršila in alkohol

Snovi, ki jih zaznava občasno

Nenadne spremembe temperature/vlažnosti, para, oljni dim, plin, ki ga oddajajo kurilne naprave

Imena delov in postopki

Nadzorna plošča/lučke

Zapora za otroke

Za nastavev pridržite tipko **BRIGHTNESS** za približno dve sekundi.

(Enako velja, če jo želite preklicati.)

Lučka zapore za otroke (bela)

Lučka sveti, ko je zapora za otroke dejavna. Ko sveti, so postopki omejeni. Ko pritisnete tipke, se oglasi samo ton (trije kratki piski), kar preprečuje napačno upravljanje s strani majhnih otrok.

Pozor

Če enoto odklopite, ko je zapora za otroke dejavna, se zapora izklopi.

Lučke za zaznavanje vlažnosti (bela)

Kažejo nastavev vlažnosti v treh stopnjah (nizka, standardna, visoka).

Lučka vlažilnika (bela)

Sveti med vlaženjem.


- Počasi utripa med sušenjem vlažilnega filtra.

► Stran 24

Lučke za nastavitve funkcije AIR MONITOR (bela)

Kaže nastavev AIR MONITOR.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (koncentracija PM2.5)
- $^{\circ}\text{C}$ (trenutna temperatura v prostoru)
- % (trenutna vlažnost v prostoru)

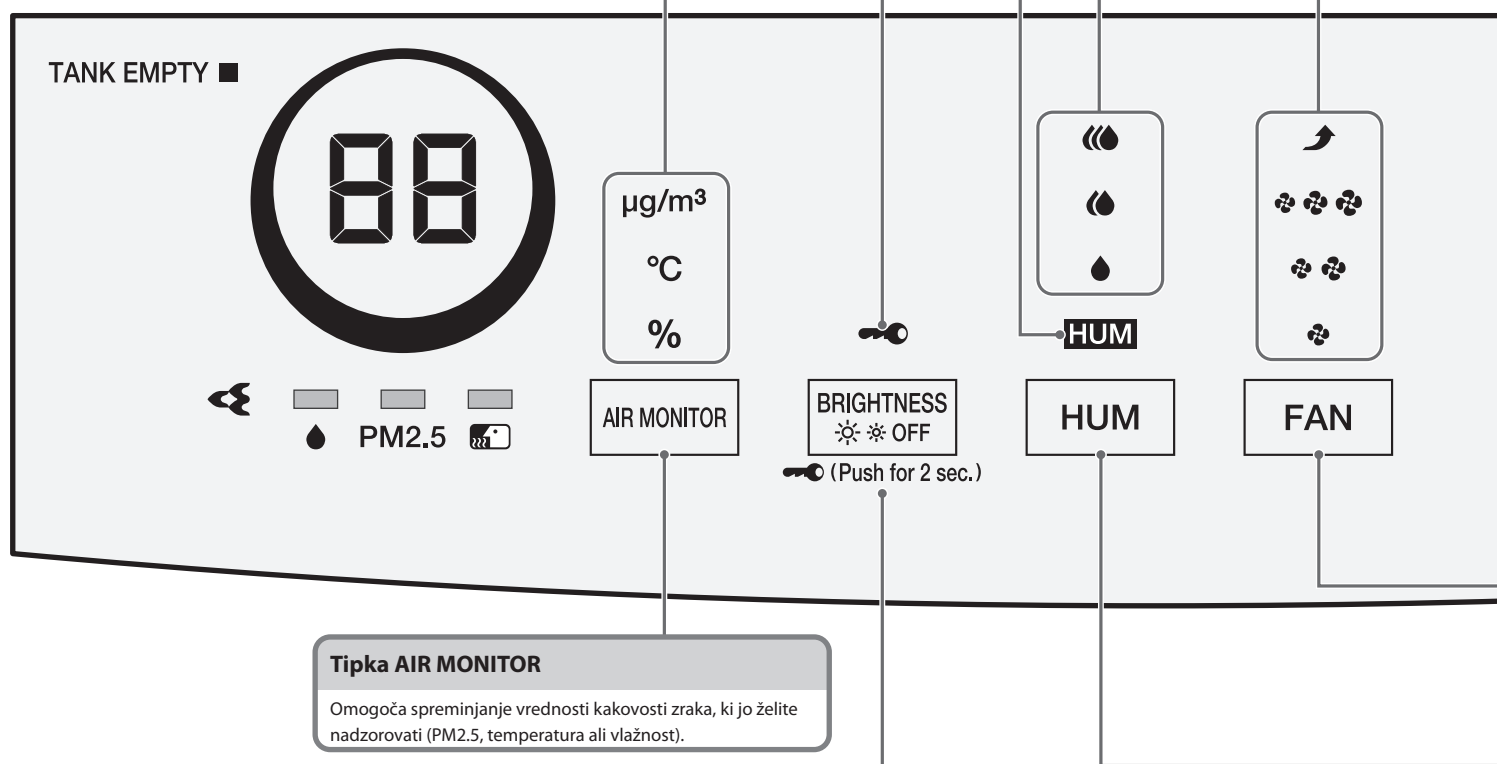

Tipka BRIGHTNESS

Med delovanjem z vsakim pritiskom preklopite med različnimi svetlostmi lučk na nadzorni plošči.



To funkcijo uporabite, če vas lučke motijo med spanjem itd.

- Naslednje lučke se ne izklopijo, tudi če je svetlost izklopljena.

Lučka za samodejno delovanje, način, ventilator, vlažilnik, nastavev vlažnosti, zaporo za otroke, komunikacijo in vodo

Lučke FAN (bele)

Kažejo dejavno nastavitve ventilatorja v štirih stopnjah (tiho, nizko, standardno, visoko).

Lučke MODE (bele)

Kaže način delovanja.

Lučka AUTO (bela)

Sveti med samodejnim delovanjem. ▶ Stran 21

Komunikacijska lučka

Tipka za vklop/izklop komunikacije

Uporablja se za upravljanje čistilnika zraka s pametnim telefonom.

- Vsak pritisk preklopi med vklopom in izklopom komunikacije. Komunikacijska lučka sveti, če je komunikacija vklopljena.
- Pred uporabo določite nastavitve za povezavo. ▶ Strani 18–20

Tipka AUTO

Delovanje se bo optimalno prilagajalo stanju v prostoru. ▶ Stran 21

Tipka za vklop/izklop

Pritisnite za vklop in znova pritisnite za izklop. Po koncu delovanja se utegne opraviti postopek sušenja vlažilnega filtra. ▶ Stran 24

Tipka MODE

Pritisnite, da izberete želeni način delovanja. ▶ Stran 24

Tipka FAN

Pritisnite, da izberete želeni pretok zraka. ▶ Stran 22

Tipka HUM

Pritisnite za vklop/izklop vlaženja in izbiro nastavitve vlažnosti.

▶ Stran 23

- Lučka vlažilnika ne sveti, ko je vlaženje izklopljeno.

O simbolih nastavitve pretoka zraka in vlažnosti

Tabela simbolov


	Ventilator				Nastavitev vlažnosti		
Simbol							
Nastavitev	Tiho	Nizko	Standardno	Turbo	Nizko	Standardno	Visoko



Pred namestitvijo napravo obvezno izklopite in odklopite električni vtič. (Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)


Priprava pred uporabo

1 Preverjanje pribora

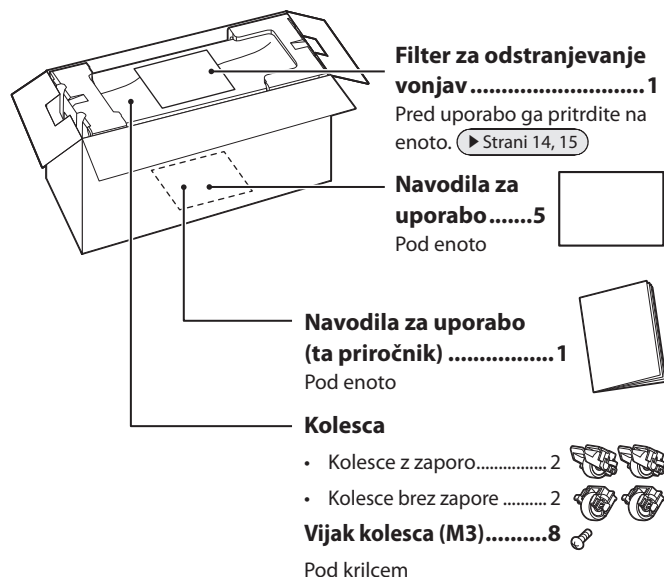

2 Postavitev enote v prostoru

Pred pripravo odstranite pritrdilni trak na dnu, ki drži električni kabel, nato odstranite električni kabel.

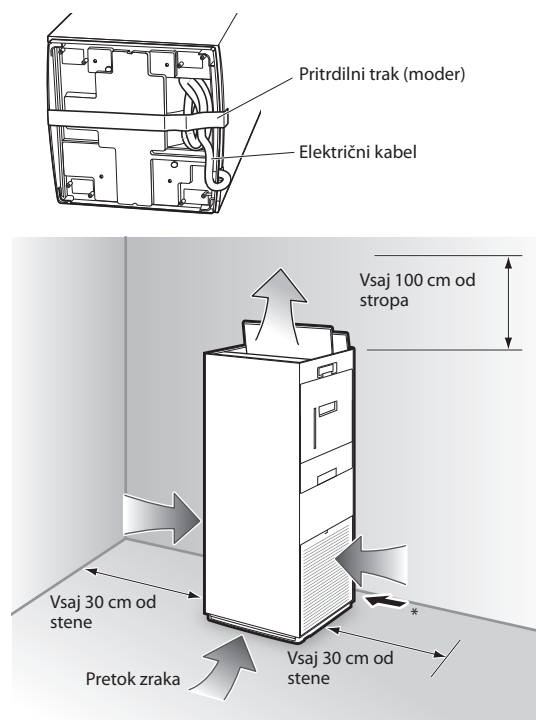

* Zagotovite zadostno oddaljenost od stene, da se napajalni kabel ne upogne preveč. (Lahko poškoduje napravo ali povzroči pregrevanje.)

Smernice za pravilno postavitvev

- Izberite mesto, od koder lahko pretok zraka doseže celoten prostor.
- Enoto postavite na stabilno površino. Če enoto postavite na nestabilno površino, lahko to okrepi tresljaje zaradi enote.
- Če motnje napajalnega tokokroga znotraj enote ali kablov povzročajo motnje slike na televizorju ali zvoka na bližnjih radijskih sprejemnikih ali predvajalnikih, postavite enoto vsaj 2 m stran od zadevne naprave. Prav tako imejte brezvrvične telefone in radijsko vodene ure postavljene stran od enote.
- Ta enota vsebuje radijski oddajnik; najmanjša dovoljenja razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

Pozor

- Madeže na stenah preprečite tako, da enoto postavite skladno z merami na sliki. Upoštevajte, da enota vsesava umazan zrak, zato se lahko nekatere vrste sten obarvajo, tudi če upoštevate mere na sliki. Takrat zagotovite zadostno razdaljo med enoto in steno.
- Pri daljši uporabi na istem mestu se lahko podstavek enote ter tla in okoliške stene obarvajo, ker se zrak vsesava v vstopne odprtine za zrak blizu podstavka enote. Priporočamo redno čiščenje.
- Enoto postavite na ravno površino.



3 Pritrditev kolesc


! POZOR

Pred pritrditvijo kolesc se prepričajte, da ste odklopili enoto in zavrgli vso vodo v posodi za vodo ter vlažilnem pladnju. (Sicer lahko pride do okvare.)

1. Enoto postavite tako, da bo sprednji del enote obrnjen navzgor.

- Čelna plošča se lahko opraska, če je obrnjena navzdol.

2. Trdno jih privijte s priloženimi vijaki, da preprečite ropotanje.

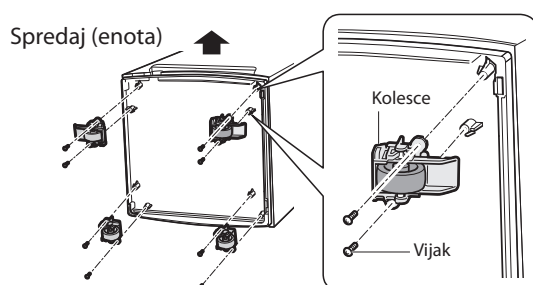

Usmerjenost za pritrditev

- Kolesca pritrdite z zaporami na vogalih na sprednji strani enote. Kolesca postavite, kot kaže spodnja slika.

Kolesca z zaporo

Zaporna ročica

Zaporna ročica

Kolesca brez zapore

Pritrdite tako, da bo ta stran obrnjena navznoter.


(pogled od spodaj)

Pozor

- Med pritrdjevanjem kolesc ne uporabljajte zapornih ročic, saj se lahko kolesa snamejo.
- Po postavitvi izdelka na želeno mesto vklopite zaporne ročice.
- Ko premikate enoto s kolesci, jo premikajte počasi, saj se lahko talne obloge poškodujejo, odvisno od materiala.

Uporaba

- Na levi in desni strani sta dve zaporni ročici.

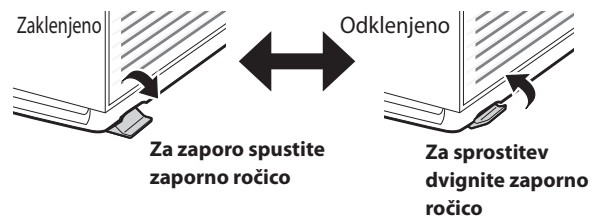


Pozor

- Zaporni ročici upravljajte z rokami.
- Ko uporabljate izdelek, ga uporabljajte z vključenimi zapornimi ročicami.


4 Pritrditev filtra za odstranjevanje vonjav

1. Odstranite posodo za vodo.

- Trdno primite posodo za vodo in jo počasi potegnite k sebi, pri tem pa pritiskajte ročico.

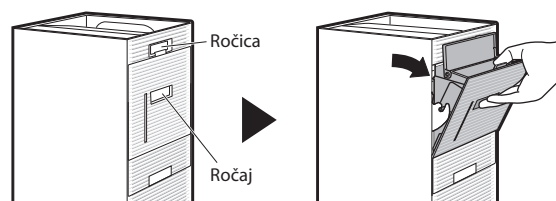


- Odstranite posodo za vodo, tako da s prstom držite stransko zaporo na posodi za vodo, da jo sprostite.

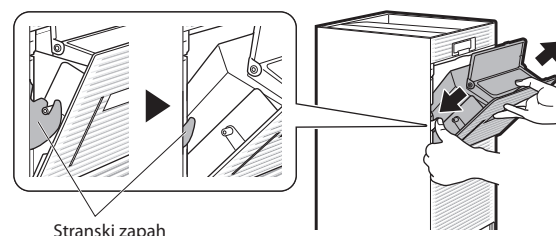

- Ko sprostite stransko zaporo, obvezno podprite posodo za vodo z roko. (Posoda za vodo lahko pade.)


Priprava pred uporabo

2. Odstranite vlažilni pladenj.

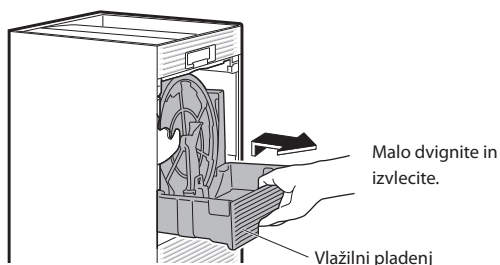


3. Odstranite enoto za pritrditev filtra.

- ① Pritrdilni jeziček na enoti za pritrditev filtra premaknite na stran da ga sprostite.

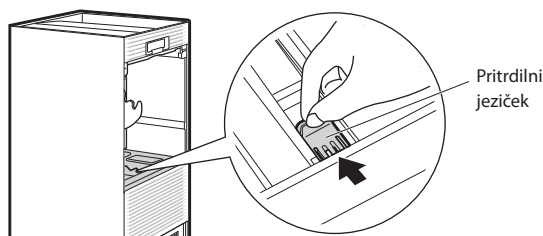

- ② Dvignite ročaj v zgornjem delu enote za pritrditev filtra in ga potegnite k sebi.

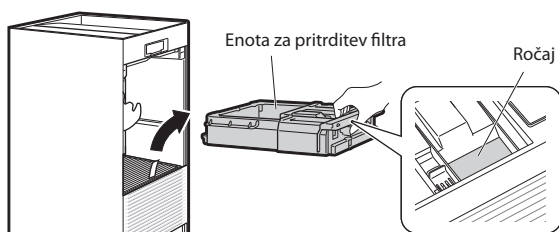

4. Odstranite filter za odstranjevanje vonjav iz vrečke.


- Filter za odstranjevanje vonjav nima sprednje ali zadnje strani.

Filter za odstranjevanje vonjav

Pri delu nosite rokavice.

(Prah filtra za odstranjevanje vonjav vam lahko umaže roke.)

- Pri odstranjevanju vreče in sušilnega sredstva filtra za odstranjevanje vonjav upoštevajte krajevne predpise o ločevanju odpadkov.

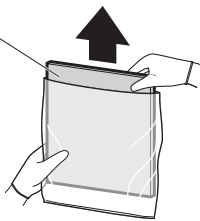


! OPOZORILO

Pred namestitvijo napravo obvezno izklopite in odklopite električni vtič. (Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)


5. Pritrdite filter za odstranjevanje vonjav.

Kratko stran filtra vstavite do konca v enoto in jo položite na filter za prah.

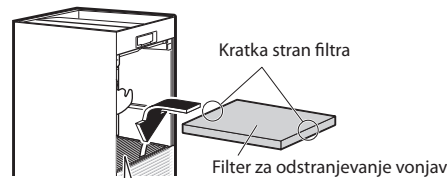

[Z vgrajenim filtrom za odstranjevanje vonjav]

Filter za odstranjevanje vonjav

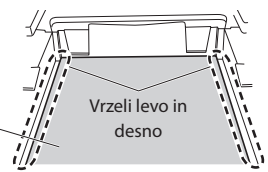

Prah filtra za odstranjevanje vonjav lahko počrni filter za prah, vendar to ne vpliva na učinkovitost zbiranja prahu.

6. Pritrdite enoto za pritrditev filtra.

Pritrdite enoto za pritrditev filtra in potisnite pritrdilni jeziček na stran da ga zapahnete.



Pozor

Obvezno zapahnite enoto za pritrditev filtra. Če enoto uporabljate brez zapahnjene pritrdilne enote filtra, lahko pride do hrupa ali pa se zmogljivost poslabša.


7. Pritrdite vlažilni pladenj.

8. Vstavite posodo za vodo. ▶ Stran 17

- Za vlaženje opravite postopek **5 Priprava posode za vodo** pred vgradnjo posode za vodo.
- Če ob začetku delovanja zaslišite ton za obvestila in utripa lučka tipala za vonjave, filter za odstranjevanje vonjav in enota za pritrditev filtra nista pravilno vstavljena. Znova vstavite filter za odstranjevanje vonjav in enoto za pritrditev filtra.
- Pri vstavljanju posode za vodo se ne dotikajte stranskega zapaha. (Lahko pride do zatikanja prstov.)



Trije dolgi piski





5 Priprava posode za vodo (za vlaženje)


Pozor

- V posodo za vodo ne nalivajte nič od naštetega:
 - Topla voda (40 °C ali več), umazana voda, voda, ki vsebuje aromatično olje, kemikalije, kot so hipoklorova kislina, aromatične snovi ali čistila itd.
(Pride lahko do deformacije enote ali okvare.)
 - Voda iz čistilnika vode, ionizirana alkalna voda, mineralna voda, voda iz vodnjaka itd.
(Pride lahko do rasti plesni ali bakterij.)
- **Ker ostanki vode v vlažilnem pladnju povzročijo neprijetne vonjave in nabiranje umazanije, vsak dan zavrzite morebitne ostanki vode v vlažilnem pladnju, če uporabljate vlaženje. Posodo za vodo napolnite z vodo in preverite, da voda ne pušča z dna posode zaradi umazanije, ujetje v ali okoli ventila.**
Če pride do puščanja vode, neprijetnih vonjav ali kopičenja umazanije:
► Strani 36–39
- Vode ne nalivajte neposredno v vlažilni pladenj.
- Pred uporabo obvezno dobro zaprite posodo za vodo.
(Prah lahko pride v posodo in povzroči puščanje vode.)

Pri dodajanju vode od zgoraj

1. Odprite posodo za vodo.


Trdno primite posodo za vodo in jo počasi potegnite k sebi, pri tem pa pritiskajte ročico.

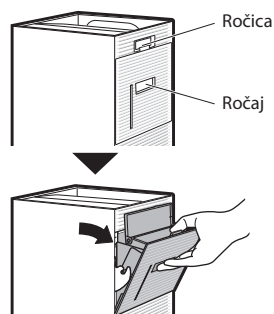

2. Z vrčem počasi nalijte vodo v nastavek posode za vodo.



- **Pri nameščanju v enoto se ne dotikajte pokrova posode za vodo.**
(Lahko pride do zatikanja prstov.)
- **Pri nalivanju vode se ne dotikajte stranskega zapaha.**
(Posoda za vodo lahko pade.)
- Pri dodajanju vode vsak dan očistite posodo za vodo tako, da v notranjosti stresete majhno količino vode in uporabite vlaženje.
► Strani 37, 38
- **Vode ne nalivajte drugam kot v nastavek.**
(To lahko povzroči okvaro.)
- **Vode ne nalivajte nad črto za polno posodo na nastavku.**
(Pride lahko do puščanja vode.)



Črta za polno posodo

3. Zaprite posodo za vodo.




Priprava pred uporabo


Pri dodajanju vode v posodi za vodo

1. Odstranite posodo za vodo.

- ① Trdno primite posodo za vodo in jo počasi potegnite k sebi, pri tem pa pritiskajte ročico.

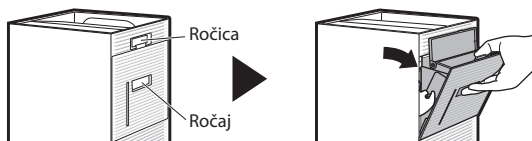

- ② Odstranite posodo za vodo, tako da s prstom držite stransko zaporo na posodi za vodo, da jo sprostite.

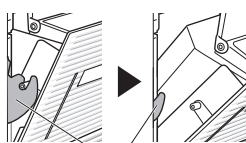

Stranski zapah


- Ko sprostite stransko zaporo, obvezno podprite posodo za vodo z roko.

2. Posodo za vodo napolnite z vodo iz pipe.


- To počnite na mestu, kjer razlivanje vode ni težavno.
- Očistite posodo za vodo tako, da v notranjosti stresete majhno količino vode, preden jo napolnite z vodo.

Za postopke vzdrževanja glejte:

► Strani 37, 38

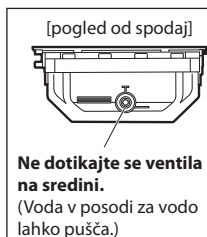

- Pri dodajanju vode ne odstranjujte pokrova posode za vodo. (Lahko pride do puščanja vode zaradi vdora tujkov v posodo.) Kovinski filter na nastavku preprečuje vdor tujkov.
- Posoda za vodo bo tehtala približno 3,3 kg, ko bo napolnjen do črte za polno posodo. Posodo za vodo med prenašanjem trdno držite z obema rokama.

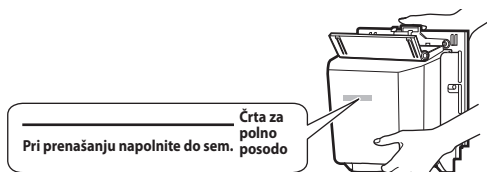

- Vode ne nalivajte nad črto za polno posodo za vodo. (Voda se lahko razlije, ko nosite posodo za vodo ali jo vstavljate v enoto.)
- Ker zgornja površina ni zatesnjena, se voda razlije, če posodo preveč nagnete.
- Če je v posodi za vodo voda, je ne postavljajte na tla ali preprogo. (S tem lahko pritisnete na ventil v sredini in voda se lahko razlije.)


— ⚠ OPOZORILO —

Pred namestitvijo napravo obvezno izklopite in odklopite električni vtič. (Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)

3. Vstavite posodo za vodo.


- Primite za ročaj in vstavite posodo za vodo v enoto tako, da jo namestite v vlažilni pladenj.

- Pri vstavljanju se ne dotikajte stranskega zapaha. (Lahko pride do zatikanja prstov.)

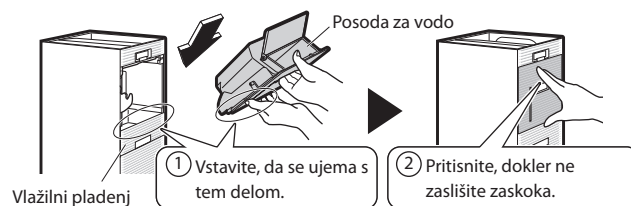

6 Priključitev električnega vtiča v električno vtičnico

- Osnovna občutljivost tipala za vonjave se določi glede na raven vonjav v (približno) prvi minuti po priključitvi električnega vtiča. **Električni vtič priključite, ko je zrak čist (brez vonja).**

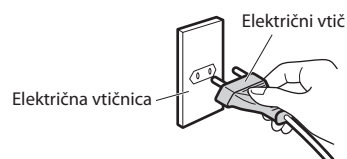

Upravljanje čistilnika zraka s pametnim telefonom

Če želite upravljati čistilnik zraka s pametnim telefonom

Če pametni telefon povežete s čistilnikom zraka v brezžičnem omrežju LAN, lahko čistilnik zraka po internetu upravljate s pametnim telefonom. (Privzeta nastavitve: izklopljeno)

Tehnični podatki vmesnika za brezžično omrežje LAN: Podprti standardi: IEEE802.11b/g/n (HT20) (samo 2,4 GHz), kanali 1–13
Uporaba z naslednjimi omrežnimi okolji (brezžični usmerjevalniki LAN)
Metoda šifriranja: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Konfiguracija naslova IP: DHCP ali fiksni naslov IP
Komunikacijski standard: IPv4
(brez podpore za posredniški strežnik HTTP)

Previdnostni ukrepi med uporabo brezžičnega omrežja LAN

- Ker brezžično omrežje LAN za pošiljanje in sprejemanje podatkov uporablja radijske valove, je prisotna nevarnost prisluškovanja in nepooblaščenega dostopa.

Ko uporabljate brezžično omrežje LAN, se morate zavedati nevarnosti in zavarovati vmesnik za brezžično omrežje LAN v izdelku, da se drugi ne morejo povezati z njim. To pomeni, da morajo SSID/ključ vašega usmerjevalnika za brezžično omrežje LAN, ID za prijavo v aplikacijo in geslo ostati tajni.

► Stran 8

Če nepooblaščen oseba pridobi dostop do tega izdelka in ga upravlja, izklopite vmesnik za brezžično omrežje LAN s tipko za vklop/izklop komunikacije.

► Strani 12, 20

- Vnaprej se zavedajte, da ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega izdelka brez upoštevanja varnostnih ukrepov.
- Uporaba v bližini druge opreme za brezžično omrežje LAN ali mikrovalovnih pečic lahko vpliva na brezžično komunikacijo v omrežju LAN.
- Tega izdelka ni mogoče neposredno povezati s komunikacijsko linijo telekomunikacijskega ponudnika (internetnega ponudnika itd.).
Ko se povezujete z internetom, poskrbite, da ste povezani skozi usmerjevalnik itd.

⚠ OPOZORILO

- Če je čistilnik zraka na mestu, ki ga lahko uporabljajo ljudje s srčnimi spodbujevalniki, ne vklopite vmesnika za brezžično omrežje LAN s tipko za vklop/izklop komunikacije.
(To lahko vpliva na delovanje srčnih spodbujevalnikov ali drugih naprav in povzroči težave.)
- Vmesnika za brezžično omrežje LAN ne vklopite v bližini ljudi s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji.
(Če je preblizu, lahko radijski valovi vplivajo na delovanje srčnega spodbujevalnika ali drugih naprav.)
- Vmesnika za brezžično omrežje LAN ne vklopite v bližini naprav za samodejno krmiljenje, kot so samodejna vrata.
(Zaradi okvare naprave lahko pride do nesreče.)

Za podrobne tehnične podatke, navodila za namestitev, načine nastavljanja, pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite <http://www.onlinecontroller.daikin-europe.com>.

i INFORMACIJE

Podjetje Daikin Industries, LTD. izjavlja, da je radijska oprema tipa MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Osnovni parametri vmesnika za brezžično omrežje LAN

Kaj	Vrednost
Frekvenčno območje	2412–2472 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Radijski kanal	13 kanalov
Učinkovita izotropična sevana moč	17,15 dBm (11b)/16,22 dBm (11g)/16,24 dBm (11n)
Napajalna napetost	14 V=100 mA


Upravljanje čistilnika zraka s pametnim telefonom

Priprava pred povezovanjem

Stranka mora zagotoviti:

- Pametni telefon ali tablični računalnik z minimalno podprto različico operacijskega sistema Android ali iOS, navedeno na app.daikineurope.com.
- Internetna povezava in komunikacijska naprava, kot je modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopna točka za brezžično omrežje LAN
- Nameščena brezplačna aplikacija ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta ime omrežja (SSID – Service Set Identifier) in geslo (KEY) navedena na enoti.

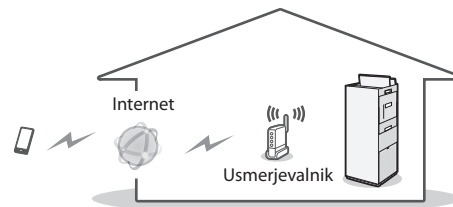

⚠ OPOZORILO

Pri uporabi čistilnika zraka zunaj doma ni mogoče preveriti stanja čistilnika zraka, njegove okolice, ljudi v prostoru itd., zato pred uporabo ustrezno preverite varnost.

Odvisno od okoliščin lahko zato kdo umre ali se hudo telesno poškoduje ali pa pride do gmotne škode.

■ Vnaprej (že doma) preverite naslednje:

- Poskrbite, da je električni vtič trdno vstavljen do konca. Na električnem vtiču se ne sme nabirati prah. (Zaradi slabega stika in pomanjkljive izolacije lahko pride do segrevanja, vžiga in požara.)
- Prepričajte se, da ni obstoječih nastavitev stikalne ure, ki jih je nastavila druga oseba. (Lahko povzroči slabo počutje zaradi nepričakovanega začetka ali ustavitve delovanja. Lahko povzroči škodljive učinke na rastlinah in živalih.)
- Poskrbite, da ni težav s čistilnikom zraka. Prepričajte se, da spremembe pretoka zraka ne bodo negativno vplivale na ljudi v prostoru. (Prepričajte se, da ni predmetov, ki bi lahko odleteli.) (Tok zraka lahko povzroči padanje predmetov, kar povzroči požar, poškodbe ali madeže na predmetih v gospodinjstvu.)

■ Pred in med uporabo čistilnika zraka zunaj doma preverite naslednje:

- Če veste, da so doma ljudje, jim sporočite, da boste delovanje zagnali ali ustavili na daljavo. (Če nekdo doma stoji na stolu ali lestvi, bo morda presenečen nad nenadnim zagonom ali ustavitvijo delovanja in lahko pade s stola ali lestve. Nenadne spremembe v okolju zaprtih prostorov lahko povzročijo tudi slabo telesno počutje.)
- Delovanje čistilnika zraka lahko zaženete in ustavite s pritiskom na tipke na samem čistilniku zraka, tudi ko ga upravljate na daljavo.
- Čistilnika zraka ne upravljajte na daljavo, če so v prostoru ljudje, ki ga ne morejo upravljati sami, kot so majhni otroci, invalidi, starejši itd.
- Pogosto preverjajte nastavitve in pogoje delovanja. Nenadne spremembe v okolju zaprtih prostorov lahko povzročijo slabo telesno počutje in škodljive učinke na rastlinah ter živalih. Če pride do napake na čistilniku zraka, ga takoj prenehajte uporabljati in stopite v stik s mestom nakupa. Na prikazovalniku za upravljanje znova preverite, ali je delovanje ustavljeno.

Nastavitve povezave


1 Preverite, ali ima usmerjevalnik funkcijo WPS

2 Če ima usmerjevalnik funkcijo WPS Povezovanje čistilnika zraka z omrežjem

① Pritisnite  **ON/OFF**, da vklopite vmesnik za brezžično omrežje LAN.

② Za približno 5 sekund pridržite tipko  **ON/OFF** in ko lučka za komunikacijo na enoti utripa oranžno, v dveh minutah pritisnite tipko WPS* na usmerjevalniku.

- Uporaba tipke WPS se med usmerjevalniki razlikuje. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo usmerjevalnika.

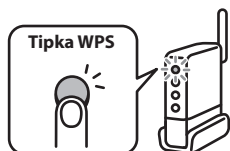

* Če uporabljate funkcijo za samodejno povezovanje, ki ni WPS, pri uporabi tipke za samodejno povezovanje glejte navodila za uporabo za usmerjevalnik.

Nastavitev je končana, ko lučka za komunikacijo na enoti zasveti zeleno.

- Lučka lahko sveti rdeče, preden zasveti zeleno, dokler ni vzpostavljena povezava med vmesnikom za brezžično omrežje LAN in usmerjevalnikom, odvisno od komunikacijskega okolja; to ni okvara.

Če komunikacijska lučka na enoti sveti oranžno, ponovite koraka 1 in 2.

Če povezovanje še naprej ne uspe, sledite korakom v

Če usmerjevalnik nima funkcije WPS

► Stran 20

③ Povezovanje pametnega telefona in usmerjevalnika v brezžičnem omrežju LAN.

- V nastavitvah pametnega telefona odprite brezžično omrežje LAN, da preverite, ali je vaš pametni telefon povezan z omrežjem (SSID) uporabljenega usmerjevalnika.

④ Zaženite aplikacijo in določite nastavitve.

- Odprite nameščeno aplikacijo »ONECTA« in jo upravljajte po prikazanih navodilih.

⑤ Upravljanje čistilnika zraka.

- Zdaj lahko čistilnik zraka upravljate s pametnim telefonom doma ali na poti.


2

Če usmerjevalnik nima funkcije WPS

Povezovanje čistilnika zraka z omrežjem

Spodnje korake opravite tudi, če ne boste uporabljali funkcije WPS.

- ① Pritisnite  , da vklopite vmesnik za brezžično omrežje LAN.
- ② Zaženite aplikacijo in sledite navodilom za povezovanje čistilnika zraka ter usmerjevalnika.
 - Za povezovanje sta potrebni nastavitvi SSID in KEY.
 - (Nalepko z nastavitvama SSID in KEY najdete na mestu, prikazanem na desni sliki.)

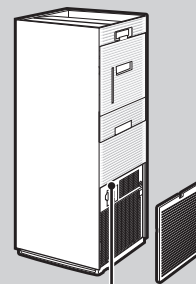


Mesto nastavitv SSID in KEY

Za podrobne tehnične podatke, navodila za namestitve, načine nastavljanja, pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.



Stanje komunikacijske lučke

Zasveti ali utripa glede na stanje komunikacije brezžičnega omrežja LAN, kot je opisano spodaj.

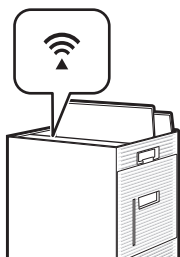

Sveti	Zelena	Vmesnik za brezžično omrežje LAN se povezuje z usmerjevalnikom.
	Oranžna	• Povezava med vmesnikom za brezžično omrežje LAN in usmerjevalnikom ni nastavljena. • Vmesnik za brezžično omrežje LAN se povezuje z usmerjevalnikom (tako po vklopu komunikacije).
	Rdeča	Vmesnik za brezžično omrežje LAN se ne more povezati z internetom.
Ne sveti		Vmesnik za brezžično omrežje LAN je izklopljen.

Če enote (čistilnika zraka) ni mogoče najti z aplikacijo

- Znova določite nastavitve za povezavo.
- Usmerjevalnik približajte čistilniku zraka.

Če želite izklopiti vmesnik za brezžično omrežje LAN

Pritisnite



■ Če želite vklopiti vmesnik, znova pritisnite



Po potrebi: Če želite ponastaviti nastavitve vmesnika za brezžično omrežje LAN na tovarniške privzete nastavitve


- Če želite znova nastaviti nastavitve itd., lahko vmesnik za brezžično omrežje LAN ponastavite na tovarniško privzete nastavitve. Če opravite ponastavitev na tovarniško privzete nastavitve, bodo omrežne nastavitve izbrisane skupaj z zgodovino, na primer številom odzivov tipala.
- Če boste enoto zavrgli ali jo prenesli na novega uporabnika, jo ponastavite na tovarniško privzete nastavitve, da izbrišete notranje podatke.

- ① Pritisnite  , da vklopite komunikacijsko lučko.
- ② Hkrati pridržite **FAN** in **MODE** za približno 5 sekund, ko je enota ustavljena.
 - Oglasi se kratek pisk, lučka za komunikacijo (oranžna) in lučka za samodejno delovanje (bela) pa utripata približno 20 sekund.
 - Ko je ponastavitev na tovarniško privzete nastavitve končana, se oglasi dolg pisk in vse lučke ugasnejo.
 - Če po koraku ②, komunikacijska lučka zasveti in ugasne samo lučka za samodejni način, ponovite koraka ① in ②.

Uporaba

! OPOZORILO

Med tem postopkom ne izklopite enote z izvlekom električnega vtiča.
(Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)

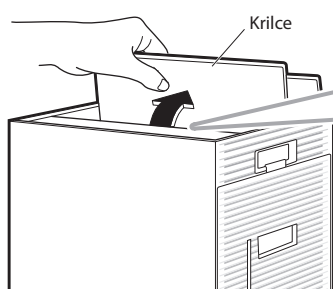


Pred uporabo ročno odprite krilce.
(Ker se krilce upravlja ročno, se ob koncu delovanja ne bo samodejno zaprlo.)



Če želite spremeniti smer pretoka zraka

Krilce nastavite v zeleni položaj.
Krilce omogoča nastavljanje štirih smeri pretoka zraka.

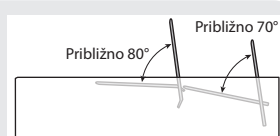

Ko želite enoti prepustiti izbiro najboljšega načina delovanja (samodejno delovanje)

Posodo za vodo napolnite z vodo. ▶ Strani 16, 17

Pozor

- Pri tem poskrbite, da je vlažilni filter pritrjen.
- Vsak dan zamenjajte vodo v vlažilnem pladnju in posodi za vodo.
- V posodo za vodo nalijte samo vodo iz pipe.

Pritisnite **AUTO**.

- Delovanje se bo optimalno prilagajalo stanju v prostoru.
- Zasveti lučka za samodejno delovanje (AUTO – bela).
- Če med samodejnim delovanjem pritisnete **AUTO**, bo lučka, ki ustreza trenutnemu načinu delovanja, utripala približno 5 sekund.


Način delovanja	Lučka MODE	Lučke za nastavev vlažnosti	Lučka za varčni način
Čiščenje zraka	(samodejno delovanje ventilatorja)	–	–
Vlaženje	(samodejno delovanje ventilatorja)	(nizko), (standardno) ali (visoko)	–
Nadzorni način	–	–	Utripa

O samodejnim načinu

Enota samodejno preklopi med čiščenjem zraka in vlaženjem glede na temperaturo ter vlažnost v prostoru.

- Pretok zraka se prilagaja samodejno. Če vas moti zvok delovanja, lahko spremenite obseg pretoka zraka. ▶ Strani 31, 32
- Če je vlažnost visoka, poteka čiščenje zraka.
- Če je zrak čist in je bila nastavljena vlažnost dosežena (med vlaženjem) približno 5 minut, se samodejno izbere nadzorni način. ▶ Stran 25

Izbiranje načina delovanja ob začetku samodejnega delovanja

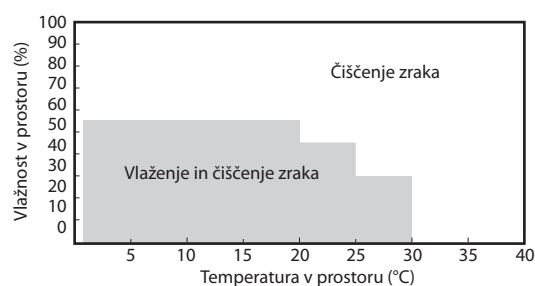

- Če med delovanjem pritisnete , se naprava ustavi.
Po koncu vlaženja se utegne samodejno izvesti postopek sušenja vlažilnega filtra. ▶ Stran 24
- Če želite ustaviti sušenje vlažilnega filtra, znova pritisnite .

Opomba


- Med vlaženjem zasveti lučka za vlaženje.
- Med vlaženjem lahko temperatura prostora pade.
- Med vlaženjem lahko slišite pljuskanje vode, to ni okvara. ▶ Stran 48
- Če je nastavljena vlažnost dosežena ali med vlaženjem zasveti lučka za vodo, se bo vlaženje ustavilo, čiščenje zraka pa se bo nadaljevalo.



Uporaba

Pozor

Med delovanjem enote ne premikajte in nanjo ne pritrjujte ali z nje ne odstranjujte delov. Pride lahko do puščanja vode, okvare ali telesnih poškodb.

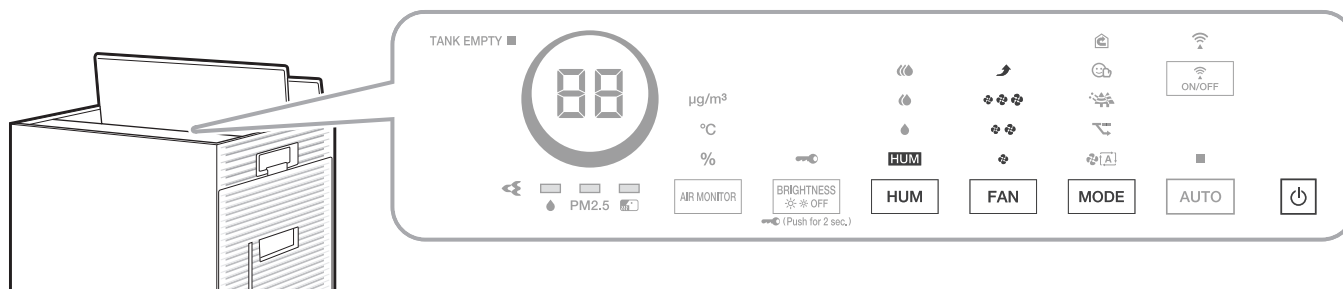

Čiščenje zraka

Pritisnite



- Izklopite s ponovnim pritiskom.
Če je v zadnji uri potekalo vlaženje in čiščenje zraka, se lahko izvede postopek sušenja vlažilnega filtra. ► Stran 24
Če želite ustaviti sušenje vlažilnega filtra, znova pritisnite .
- Če je bil zadnjič izbran samodejni način, se samodejno izbere samodejni način in pritisnite **FAN** ali **MODE**, če želite samo čiščenje zraka.
- Če je bilo prej izbrano vlaženje, se bo samodejno zagnalo vlaženje in pritisnite **HUM**, dokler lučka vlažilnika ne ugasne, če želite samo čiščenje zraka.

Pozor

Če uporabljate samo čiščenje zraka, zavržite vodo v posodi za vodo in vlažilnem pladnju.

Opomba

- Ob nakupu je enota nastavljena za čiščenje zraka s samodejnim delovanjem ventilatorja.
- Če odklopite električni vtič ali enoto ustavite in znova zaženete, se bo znova zagnal nazadnje izbrani način.
- Nastavitev delovanja ni mogoče spremeniti približno 2 sekundi po priključitvi električnega vtiča.

Spreminjanje pretoka zraka

Če želite spremeniti pretok zraka, med delovanjem pritisnite **FAN**.

- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja (FAN – bele).



Tiho

Piha blag vetrič. To priporočamo za uporabo med spanjem.

Ker je zmogljivost odstranjevanja vonjav manjša, je priporočljivo, da ventilatorja nastavite na standardno ali višjo nastavitev, če je treba vonjave hitro odstraniti iz prostora.




Turbo

Pri velikem pretoku zraka se zrak hitro prečisti. To je priporočljivo za uporabo med pospravljanjem prostora.



Uporaba

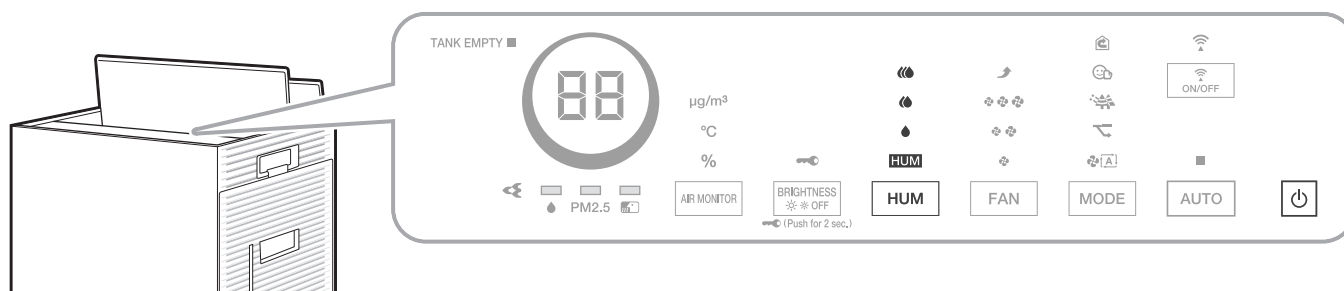

Vlaženje in čiščenje zraka

Posodo za vodo napolnite z vodo. ▶ Strani 16, 17

1. Pritisnite .

2. Pritisnite , da preklopite med nastavitvami vlaženja.

- Vsak pritisk preklopi med lučkami za nastavev vlažnosti (bele).



- Če med delovanjem pritisnete , se naprava ustavi. Po koncu delovanja se utegne samodejno začeti sušenje vlažilnega filtra.

-  **Nizko** Delovanje poteka samodejno za približno vlažnost 40 % (*).
-  **Standardno** Delovanje poteka samodejno za približno vlažnost 50 % (*).
-  **Visoko** Delovanje poteka samodejno za približno vlažnost 60–70 % (*).

Ko je ciljna vlažnost dosežena, se enota vlažilnega filtra ustavi.

* Odvisno od temperature v prostoru in na prostem ter pogojev v prostoru lahko pride do preseganja ciljne vlažnosti (ali pa ne bo dosežena).

▶ Strani 52, 53

Pozor

- Pri tem poskrbite, da je enota vlažilnega filtra pritrjena.
- Vsak dan zamenjajte vodo v vlažilnem pladnju in posodi za vodo.
- V posodo za vodo nalijte samo vodo iz pipe.
- Ker ostanki vode v vlažilnem pladnju povzročijo neprijetne vonjave in nabiranje umazanije, vsak dan zavržite morebitne ostanke vode v vlažilnem pladnju, če uporabljate vlaženje.**

- Izjava se vlaženje in čiščenje zraka. (Samo vlaženja ni mogoče izvajati.)
- Tudi če ste izbrali pretok zraka po svoji meri, se bo pretok zraka preklopil v tihi način, če zasveti lučka za vodo. Če ne želite, da se pretok zraka preklopi v tihi način, spremenite nastavev. ▶ Strani 33, 34 (Odvisno od ravni vonjav in prahu se pretok zraka morda ne bo preklopil v tihi način.)
- Da bo vlažilni filter lažje vpil vodo, bo pretok zraka na turbo stopnji onemogočen približno 10 minut od začetka vlaženja. Po tem se spremeni zvok delovanja, ker se tudi pretok zraka preklopi na nastavljeni pretok zraka.


Opomba

- Naprava ne oddaja vidne pare (hlapov) ali meglice.
- Med vlaženjem lahko temperatura prostora pade.
- Med vlaženjem lahko slišite pljuskanje vode, to ni okvara. ▶ Stran 48
- Če je nastavljena vlažnost dosežena ali med vlaženjem zasveti lučka za vodo, se bo vlaženje ustavilo, čiščenje zraka pa se bo nadaljevalo.



! OPOZORILO

Med delovanjem enote ne premikajte in nanjo ne pritrjujte ali z nje ne odstranjujte delov. Pride lahko do puščanja vode, okvare ali telesnih poškodb.

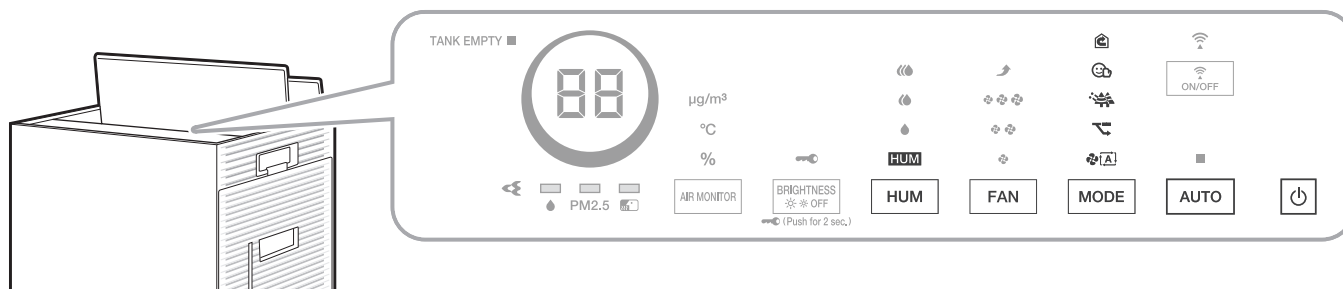

O postopku sušenja vlažilnega filtra

Privzeta nastavitev: vklopljeno

Po koncu vlaženja in čiščenja zraka s funkcijo  poteka čiščenje zraka z zmanjšanim pretokom zraka približno 1 uro, da se posuši vlažilni filter, s kar skrajša obdobje, ko so filtri vlažni in se lahko razmnožujejo bakterije.

- Lučka vlažilnika (bela) počasi utripa.
- Če se čiščenja zraka poteka uro ali več po postopku vlaženja in čiščenja zraka, postopek sušenja vlažilnega filtra ne bo izveden.
- Če ne želite opraviti sušenja vlažilnega filtra, spremenite nastavitev. ► Strani 33, 34 .
- Če želite ustaviti sušenje vlažilnega filtra, ki se izvaja, znova pritisnite .
- Če pritisnete **FAN**, **MODE** ali **AUTO** med sušenjem vlažilnega filtra, se sušenje vlažilnega filtra konča in se pretok zraka ter način delovanja nastavi glede na pritisnjeno tipko ali se začne samodejno delovanje.

Načini delovanja

Optimalno delovanje vklopite z izbiro načina, ki ustreza uporabi. Ob izbiri vsakega načina se samodejno nastavi pretok.

Med delovanjem pritisnite **MODE**.

- Ob vsakem pritisku se vklopi druga lučka za način delovanja (MODE – bela).



Opomba


- Vlažilnik se vklopi, ko je izbran način za vlaženje.
- Tudi če izberete način, ki ni način za vlaženje, se vklopi vlaženje, če enota ostane v načinu za vlaženje približno 3 sekunde ali več, ko preklaplja med načini.
- Če pritisnete **HUM** med samodejnim delovanjem ali vlaženjem, ostane vlaženje vklopljeno in se nastavi samodejni način ventilatorja.

Uporaba

Način	Uporaba in delovanje
Samodejna nastavev ventilatorja	Samodejna nastavev pretoka zraka Nastavev ventilatorja (tiho, nizko, standardno, visoko*) se izbere samodejno glede na umazanost in vlažnost zraka (ko je dejavno vlaženje). Zmogljivost čiščenja se poveča pri večjem pretoku zraka. Če vas moti zvok delovanja, lahko spremenite območje pretoka zraka. ► Strani 31, 32 * Maksimalni pretok zraka med samodejnim načinom ventilatorja je visok, kar je manj kot turbo. - Če želite spremeniti vlažnost, pritisnite HUM. - Umazanost zraka pomeni količino prahu in intenzivnost vonjav.
Varčno	Varčevanje z energijo V načinu varčevanja z energijo se ventilator samodejno preklaplja samo med tiho in nizko nastavitvijo. Poraba energije (*1) in hrupnost delovanja sta zmanjšani. Če je zrak čist in je dosežena nastavljena raven vlažnosti (ko je dejavno vlaženje), se po približno 5 minutah samodejno vklopi nadzorni način. To priporočamo za uporabo med spanjem. *1 V primerjavi s samodejnim načinom ventilatorja (približno 15,4 W) je poraba energije v varčnem načinu (približno 8,4 W) nižja za približno 7,0 W. Primer pogojev za preizkus na Japonskem: delovanje na površini 10 m² za eno uro ob predpostavki, da je bila ena cigareta pokajena takoj po vklopu enote. Način varčevanja z energijo Enota deluje samodejno s tihim in nizkim pretokom zraka. Če je zrak čist in je nastavljena vlažnost dosežena približno 5 minut: Če raven vlažnosti pade ali zaznate prah ali vonjave ... Nadzorni način - Ventilator se občasno zažene in ustavi ter preveri prah, vonjave in vlažnost. - Izklopite naslednje funkcije, da dodatno zmanjšate porabo energije. Razelektirvena enota Izklop Vlaženje Izklop (*2) Aktivna ionska plazma Izklop *2 Lučka vlažilnika še naprej sveti. - Zmogljivost čiščenja in vlaženja zraka bo zmanjšana, ker se uporabljata samo tiha ter nizka nastavev. - Ker se zrak v prostoru ne vsesa, ko je ventilator ustavljen, se zmanjša občutljivost tipal PM2.5, vonjav in vlažnosti. Če ne želite, da se občutljivost senzorjev zmanjša, izklopite nadzorni način. ► Strani 31, 32 - Če želite spremeniti vlažnost, pritisnite HUM.

Način	Uporaba in delovanje
Proti cvetnemu prahu	Zmanjšanje ravni cvetnega prahu Blag pretok zraka se ustvari s preklopom med nastavitvijo ventilatorja na standardno in nizko hitrost vsakih 5 minut, tako da se lahko cvetni prah vsesa in ujame, preden pade na tla. Če želite spremeniti vlažnost, pritisnite HUM.

Zahtevnejše nastavitve


Funkcija	1
Nastavitev moči razelektritvene enote (običajna/nizka) Privzeta nastavitev: Običajno Če vas moti sikajoč zvok razelektritvene enote ali vonj po ozonu, izberite nizko nastavitev. Priporočljiva je običajna nastavitev, saj se zmogljivost odstranjevanja vonjav itd. zmanjša, če je izbrana nizka nastavitev.	Nastavitev lahko spremenite med delovanjem ali ko je delovanje ustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko zaslišite kratek pisk, pritisnite  ko še naprej držite pritisnjeno tipko . Ko zaslišite kratek pisk, spustite tipki  in . Lučka funkcije proti cvetnemu prahu utripa in nato sveti.  [Utripa → sveti] Glede na trenutno nastavitev lučka ventilatorja (FAN) preneha utripati in sveti.  Običajno  Nizko



2

Pritisnite  za spremembo nastavitve*.

Vsak pritisk preklopi med običajno in nizko nastavitvijo.

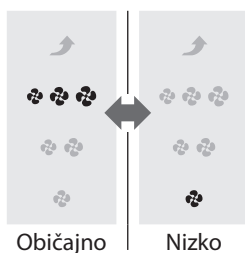

■ Stanje delovanja razelektritvene enote

Nastavitev	Nastavitev moči razelektritvene enote	
	Običajno	Nizko
Ventilator	Tiho, nizko	Vklop-izklop
	Standardno	Vklop-izklop
	Turbo	Vklop
Način	Samodejni ventilator/ Proti cvetnemu prahu/ Vlaženje/Obtok	Vklop-izklop
	Varčno	Vklop-izklop
	Samodejno delovanje	Vklop-izklop

- Stanje delovanja razelektritvene enote vklop-izklop pomeni, da se razelektritvena enota samodejno vklopi ali izklopi glede na umazanost in pretok zraka.


Lučka razelektritvene enote

- Ko je razelektritvena enota nastavljena na Vklop-izklop ali Vklop, vedno sveti. (Vendar ne sveti v nadzornem načinu.) Ne sveti, ko je razelektritvena enota izklopljena.


3

Pritisnite .

Zasliši se kratek pisk in utripata lučka za način proti cvetnemu prahu in ventilator (FAN).

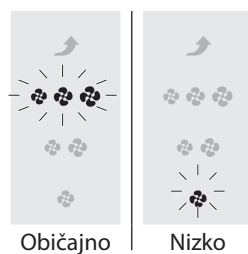



Ko lučka utripa, odklopite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova vstavite električni vtič. Nastavitev je zdaj končana.

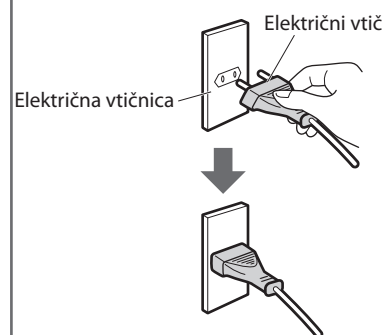

- Če tega postopka ne opravite, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.
- Ta nastavitev se ohrani, tudi če odklopite električni vtič.

* Če se lučke ne spremenijo niti po spremembi nastavitve, odklopite enoto, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova priključite električni vtič ter ponovite zgornji postopek od začetka.

Zahtevnejše nastavitve

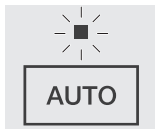
Funkcija	1	
Nastavitev enote za aktivno ionsko plazmo (vklop/izklop) Tovarniška nastavitev: Vklop Če vas moti vonj po ozonu, izklopite aktivno ionsko plazmo. - Če je izklopljena, se oddajanje aktivne ionske plazme ustavi, odstranjevanje prahu in vonjav pa se nadaljuje. - Če vas vonj po ozonu še naprej moti tudi po izklopu aktivne ionske plazme, nastavite nizko raven razelektritvene enote.	Nastavitev lahko spremenite med delovanjem ali ko je delovanje ustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko zaslišite kratek pisk, pritisnite , ko še naprej držite pritisnjeno tipko . Ko zaslišite kratek pisk, spustite tipki  in .	Lučka za samodejno delovanje utripa in nato sveti.  AUTO [Utripa → sveti] Glede na trenutno nastavitev lučka za nastavitev vlažnosti preneha utripati in sveti.  Vklop  Izklop
Nastavitev občutljivosti tipala PM2.5 (nizko/običajno/visoko) Privzeta nastavitev: Običajno Nastavite lahko nizko, običajno ali visoko občutljivost tipala PM2.5. Nizka nastavitev naredi tipalo manj odzivno, visoka pa bolj odzivno.	Nastavitev lahko spremenite med delovanjem ali ko je delovanje ustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko zaslišite kratek pisk, pritisnite , ko še naprej držite pritisnjeno tipko . Ko zaslišite kratek pisk, spustite tipki  in .	Glede na trenutno nastavitev lučka ventilatorja (FAN) preneha utripati in sveti.  Nizko  Običajno  Visoko



2

Pritisnite  za spremembo nastavitve*.



Vsak pritisk preklopi med vklopom in izklopom.

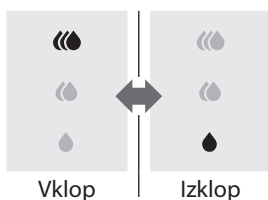

3


Pritisnite .

Zasliši se kratek pisk in utripa lučka za samodejno delovanje (AUTO) in lučka za nastavljeno nastavitev vlaženja.

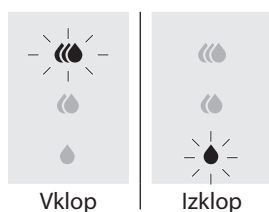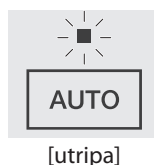


4

Ko lučka utripa, odklopite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova vstavite električni vtič. Nastavitev je zdaj končana.

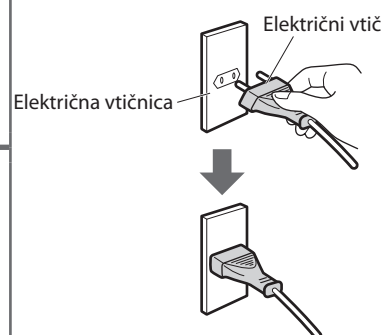


Pritisnite  za spremembo nastavitve*.

Vsak pritisk preklopi med nizko, običajno in visoko nastavitvijo.

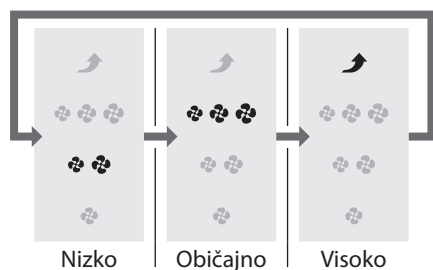

Pritisnite .

Zasliši se kratek pisk in utripa nastavljena lučka za ventilator (FAN).

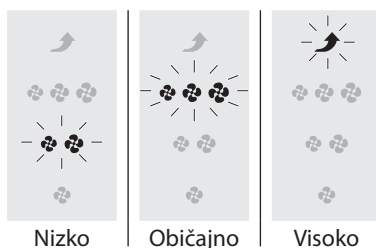


- Če tega postopka ne opravite, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.
- Ta nastavev se ohrani, tudi če odklopite električni vtič.





* Če se lučke ne spremenijo niti po spremembi nastavitvev, odklopite enoto, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova priključite električni vtič ter ponovite zgornji postopek od začetka.



Zahtevnejše nastavitve

Funkcija	1	
Nadzorni način s samodejnim in varčnim načinom (vklop/izklop) Tovarniška nastavev: Vklop Občutljivost tipal se zmanjša, ko je ventilator ustavljen v nadzornem načinu. Če ne želite, da se občutljivost senzorjev zmanjša, izklopite nadzorni način. Če je nadzorni način izklopljen, se ne izbere.	Nastavev lahko spremenite med delovanjem ali ko je delovanje ustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko zaslišite kratek pisk, pritisnite , ko še naprej držite pritisnjeno tipko . Ko zaslišite kratek pisk, spustite tipki  in .	Lučka za nastavev vlažnosti (nizko) utripa in nato sveti.  [Utripa → sveti] Glede na trenutno nastavev se prikaže lučka za varčni način.  [Utripa → sveti] Vklop  [ne sveti] Izklop
Območje pretoka zraka za samodejno delovanje ventilatorja (štiri/tri stopnje) Tovarniška nastavev: Štiri stopnje Če vas skrbi hrup med delovanjem v samodejnem načinu ventilatorja, načinu vlaženja ali samodejnem načinu, preklopite s štirih na tri stopnje. ■ Območje pretoka zraka Štiri stopnje: tiho, nizko, standardno in visoko Tri stopnje: tiho, nizko in standardno	Nastavev lahko spremenite med delovanjem ali ko je delovanje ustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko zaslišite kratek pisk, pritisnite , ko še naprej držite pritisnjeno tipko . Ko zaslišite kratek pisk, spustite tipki  in .	Lučka za samodejni način ventilatorja utripa in nato sveti.  [Utripa → sveti] Glede na trenutno nastavev zasveti lučka ventilatorja (FAN).  [ne sveti] Štiri stopnje  [utripa → sveti] Tri stopnje


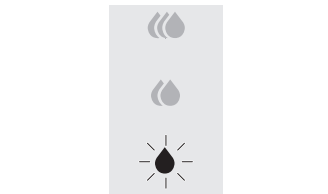
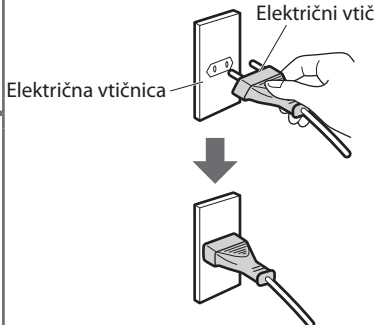
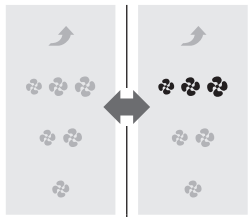
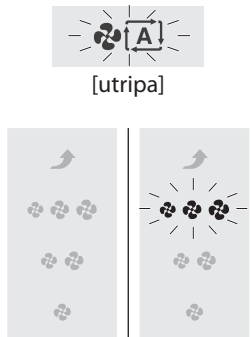


2	3	4
Pritisnite  za spremembo nastavitve*. Vsak pritisk preklopi med vklopom in izklopom.  [sveti] Vklop [ne sveti] Izklop	Pritisnite . Zasliši se kratek pisk, lučke za nastavev vlažnosti (nizka) utripajo, lučka za varčni način pa se glede na nastavev preklopi takole.  [utripa] Vklop [ne utripa] Izklop	Ko lučka utripa, odklopite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova vstavite električni vtič. Nastavev je zdaj končana.  Električni vtič Električna vtičnica
Pritisnite  za spremembo nastavitve*. Pretok zraka se z vsakim pritiskom preklopi med štirimi in tremi stopnjami.  [ne sveti] Štiri stopnje [sveti] Tri stopnje	Pritisnite . Zasliši se kratek pisk, utripa lučka za samodejni način ventilatorja, lučka za ventilator (FAN) pa se glede na nastavev preklopi takole:  [utripa] Štiri stopnje [ne utripa] Tri stopnje	 • Če tega postopka ne opravite, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja. • Ta nastavev se ohrani, tudi če odklopite električni vtič.







* Če se lučke ne spremenijo niti po spremembi nastavitvev, odklopite enoto, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova priključite električni vtič ter ponovite zgornji postopek od začetka.



Zahtevnejše nastavitve

Funkcija	1
Postopek sušenja vlažilnega filtra (vklop/izklop) Tovarniška nastavev: Vklop Sušenje vlažilnega filtra se samodejno začne, ko je delovanje ustavljeno po izvedbi vlažilnega postopka v samodejnem načinu, katerem drugem načinu ali vlaženju in čiščenju zraka. (To skrajša obdobje, ko so vlažilni filtri vlažni in se lahko bakterije razmnožujejo.) Če je sušenje vlažilnega filtra izklopljeno, se ne izvede.	Nastavev lahko spremenite med delovanjem ali ko je delovanje ustavljeno. Pridržite MODE za približno 5 sekund in ko zaslišite kratek pisk, pritisnite HUM , ko še naprej držite pritisnjeno tipko MODE . Ko zaslišite kratek pisk, sprostite tipki MODE in HUM . Lučka vlažilnika utripa in nato sveti.  [Utripa → sveti] Glede na trenutno nastavev zasveti lučka ventilatorja (FAN).  [Utripa → sveti] Vklop  [ne sveti] Izklop
Omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo (tiho/izklop/ustavljen ventilator) Tovarniška nastavev: Tiho Če ne želite, da se nastavi tih pretok zraka, ko lučka za vodo sveti, to izklopite. Ko je to izklopljeno se pretok zraka pred vklopom lučke nadaljuje tudi, ko zasveti lučka za vodo. Če vas skrbijo vonjave, ko lučka za vodo sveti, izberite ustavev ventilatorja.	Nastavev lahko spremenite med delovanjem ali ko je delovanje ustavljeno. Pridržite  za približno 5 sekund in ko zaslišite kratek pisk, pritisnite  , ko še naprej držite pritisnjeno tipko  . Ko zaslišite kratek pisk, spustite tipki  in  . Lučka dovoda vode utripa in nato sveti.  [Utripa → sveti] Glede na trenutno nastavev zasveti lučka ventilatorja (FAN).  [Utripa ↓ sveti] Tiho  [Utripa ↓ sveti] Izklop  [ne sveti] Ustavev ventilatorja
Ton obvestila, ko sveti lučka za vodo (vklop/izklop) Tovarniška nastavev: Vklop Če vas moti ton obvestila, ko zasveti lučka za vodo, ga izklopite. - Ta funkcija je priročna med spanjem. - Alarma za obvestilo o napakah ni mogoče izklopiti.	Tipko HUM pritisnite za približno 3 sekunde, ko je delovanje ustavljeno. Vsakič, ko pritisnete HUM za približno 3 sekunde, se nastavev spremeni.  [sveti] Vklop  [utripa] Izklop

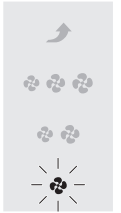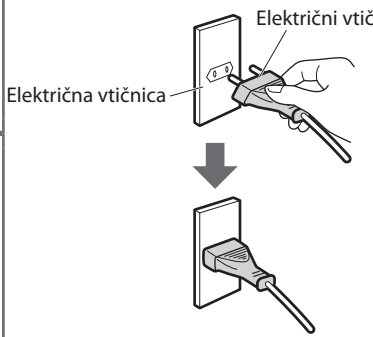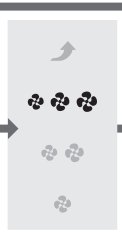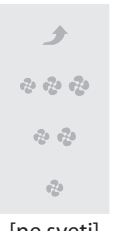

2	3	4
Pritisnite MODE za spremembo nastavitve*. Vsak pritisk preklopi med vklopom in izklopom.  [sveti] Vklop  [ne sveti] Izklop	Pritisnite HUM. Zasliši se kratek pisk, utripa lučka vlažilnika, lučka za ventilator (FAN) pa se glede na nastavev preklopi takole:  [utripa]  [utripa] Vklop  [ne sveti] Izklop	Ko lučka utripa, odklopite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova vstavite električni vtič. Nastavev je zdaj končana.  • Če tega postopka ne opravite, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja. • Ta nastavev se ohrani, tudi če odklopite električni vtič.
Pritisnite  za spremembo nastavitve*. Vsak pritisk preklopi med tiho nastavitvijo, izklopom funkcije in ustavitvijo ventilatorja.  [sveti] Tiho  [sveti] Izklop  [ne sveti] Ustavitev ventilatorja	Pritisnite . Zasliši se kratek pisk, utripa lučka za vodo, lučka za ventilator (FAN) pa se glede na nastavev preklopi takole:  [utripa]  [utripa] Tiho  [utripa] Izklop  [ne sveti] Ustavitev ventilatorja	
		Nastavev je končana, ko utripa ali zasveti za približno 5 sekund in nato ugasne.

* Če se lučke ne spremenijo niti po spremembi nastavev, odklopite enoto, počakajte vsaj 5 sekund in nato znova priključite električni vtič ter ponovite zgornji postopek od začetka.



Vzdrževanje

Hitra tabela za vzdrževanje

⚠ OPOZORILO

- Pred vzdrževanjem obvezno izklopite napravo in odklopite električni vtič. (Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)

Za podrobnosti o odstranjevanju in pritrditvi delov med čiščenjem/vzdrževanjem preglejte strani, na katere kažejo sklici.

Enota

Ko imate težave z umazanijo **Obrišite**

- Napravo obrišite z mehko vlažno krpo.
- Če je umazanije veliko, obrišite umazanijo s krpo, ki ste jo navlažili s kuhinjskim nevtralnimi čistilom.
- Ne uporabljajte trdih krtač itd. (lahko pride do škode).

Tipalo PM2.5

Ko se nabere prah

Sesalnik


- Odstranite predfilter (desno).
- Prah posesajte z orodjem sesalnika za reže ali podobnim.



Vhodna odprtina za tipalo za prah

Približno vsake tri mesece **Obrišite**


- Odstranite predfilter (desno) in pokrov odprtine za dovod zraka za tipalo.

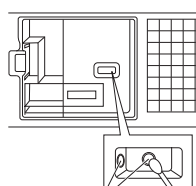

- Leča (dve mesti)

- Po čiščenju ne pozabite trdno pritrditi pokrova. (To lahko povzroči okvaro.)

- Prah okoli območja posesajte z orodjem sesalnika za reže ali podobnim.
- Leče previdno očistite z mokro otroško vatirano palčko in nato odstranite vodo s **suho otroško vatirano palčko**.
- Za čiščenje ne uporabljajte alkohola.

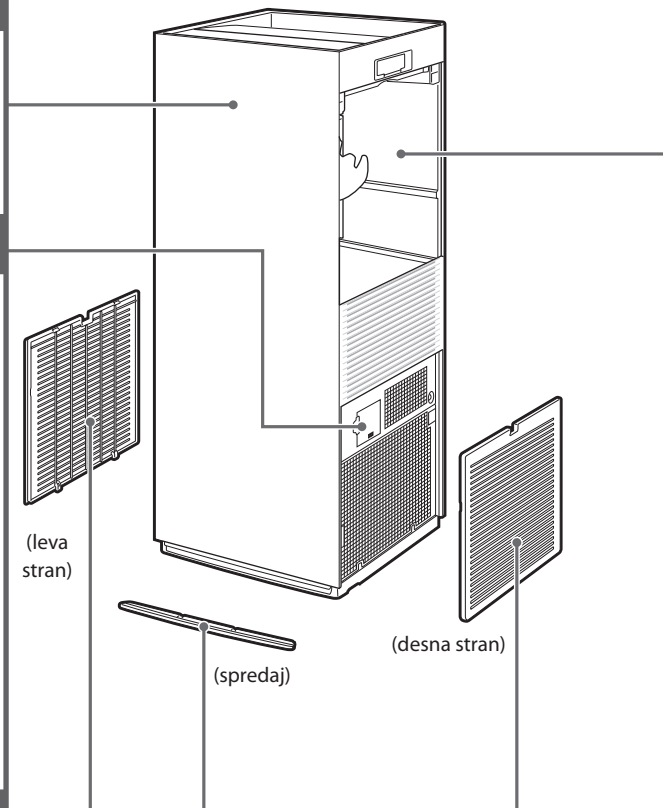


Predfilter (spredaj/levo/desno)

Približno vsaka dva tedna

Sesalnik

Pranje/izpiranje

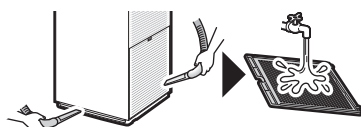


- Po odstranitvi morebitnega prahu s sesalnikom filter odstranite in operite z vodo, nato pa temeljito posušite v senci.
- Pri čiščenju lukenj v rešetki uporabite mehko krtačo.

Pozor


- Ne uporabljajte navadnih vatiranih palčk ali trdih krtač.** (Pride lahko do škode na filtru.)
- Ne uporabite preveč sile.** (Pride lahko do škode na filtru in prask.)
- Če je umazanije veliko, pustite del namočen v mlačni vodi ali vodi na sobni temperaturi z dodanim kuhinjskim nevtralnimi čistilom, temeljito izperite čistilo in pustite del v senci, da se posuši.

Odstranjevanje



- S prstom pridržite zgornji srednji del predfiltera navzdol, da sprostite kavlje.
- Potegnite k sebi in odstranite.

Pritrditev

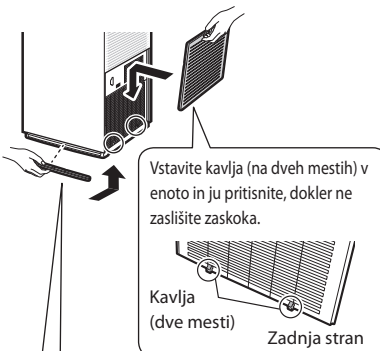

Potisnite ju do konca navznoter in vstavite kavelj (eno mesto) na sredini navzgor, da ga pritrdite na enoto.

Kavelj (eno mesto)



Pogled od zgoraj

Pozor


- Preglejte, ali je prišlo do obarvanja ali deformacij.
 - Če ste uporabili čistilo, ga temeljito obrišite.
 - Pri uporabi vroče vode naj bo temperatura pod 40 °C.
 - Ne sušite na neposredni sončni svetlobi.
 - Ne sušite s sušilnikom za lase.
 - Ne izpostavljajte ognju.
- Pri uporabi sesalnika po delu ne udarjajte s sesalnikom. (To lahko povzroči praske.)
- Na enoti in v njeni bližini ne uporabljajte vnetljivih razpršil (lak za lase, insekticidi, razkužila, razpršila za odpihovanje prahu itd.) ali dezodorantov. (Takšnih stvari ne uporabljajte, kadar jih lahko enota vsesa.)
- Ta čistilnik zraka je naprava, ki zbere ves prah in vonjave po celotnem prostoru. Če ga uporabljate v okolju z močnimi vonjavami, kot so aromatične snovi, aromatična olja, cigarete ali pečeno meso, se lahko vonjave vpijejo v filter, ki jih lahko zato znova oddaja nekaj tednov do nekaj mesecev. Če ga uporabljate v okolju z močnimi vonjavami, priporočamo med uporabo čistilnika zraka prezračevanje prostora. (Čas odstranjevanja vonjav je daljši od časa odstranjevanja prahu.)

OPOZORILO

- Ne uporabljajte nafte, bencina, razredčila, polirnega praška, parafina, alkohola itd. (Lahko pride do pokanja, električnega udara in požara.)
- Enote ne umivajte z vodo. (Pride lahko do električnega udara in požara ali okvare.)

Vzdrževanje

Posoda za vodo Za podrobnosti o odstranjevanju in pritrjevanju glejte ► Stran 17

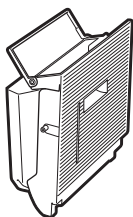


V posodi za vodo

Vsak dan pri vlaženju

Pranje/izpiranje

► Strani 37, 38

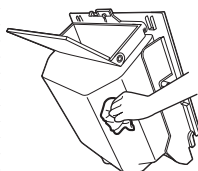

Površina posode za vodo

Ko imate težave z umazanijo na površini

Obrišite

- Napravo obrišite z mehko vlažno krpo.
- Če je umazanija velika, navlažite krpo s kuhinjskim nevtralnimi čistilom in obrišite umazanijo, nato pa čistilo temeljito izperite.

Enota vlažilnega filtra Za podrobnosti o vzdrževanju in odstranjevanju/pritrjevanju glejte ► Strani 39–41



Približno vsak teden

Namočite

Približno vsak mesec ali ko imate težave z vonjavami, umazanijo ali vodnim kamnom (beli ali rjavi)


Namočite v sodo bikarbono, citronsko kislino ali limonov sok

Približno vsakih 10 let

Zamenjajte

► Stran 42


Vlažilni pladenj Za podrobnosti o vzdrževanju in odstranjevanju/pritrjevanju glejte ► Stran 39

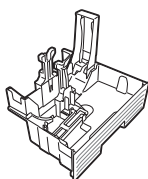

Približno vsake tri dni ali ko imate težave z vonjavami ali umazanijo

Pranje/izpiranje

Enota za pritrditev filtra Za podrobnosti o odstranjevanju in pritrjevanju glejte ► Stran 15




Ko imate težave z umazanijo

Sesalnik

- Odstranite in nato prah posesajte s sesalnikom.

Filter za odstranjevanje vonjav Za podrobnosti o odstranjevanju in pritrjevanju glejte ► Strani 14, 15



Ko imate težave z umazanijo

Sesalnik


Pranje z vodo ni mogoče

- Odstranite in nato prah posesajte s sesalnikom.
- Če imate težave z vonjavami, pustite del v senci, izpostavljen vetriču. (približno en dan)
- Ne drgnite površine.
- Za čiščenje ne uporabljajte vode. (Če uporabite vodo, se bo del deformiral in postal neuporaben.) ► Stran 45


Ko imate težave z vonjavami

Pustite na vetrovnem senčnem mestu

Površina je lahko le delno bela, vendar to ne povzroča težav z odstranjevanjem vonjav in uporabo. Prah filtra za odstranjevanje vonjav vam lahko umaže roke, zato nosite rokavice.

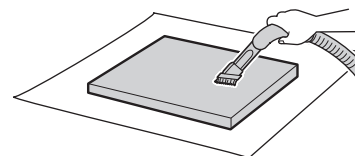

Filter za prah Za podrobnosti o odstranjevanju in pritrjevanju glejte ► Stran 43



Ko imate težave z umazanijo

Sesalnik

Pranje z vodo ni mogoče

- Previdno posesajte prah na površini, ki nima oznake. (Bodite previdni, saj se filter zlahka poškoduje.)

Če je filter poškodovan ali ima luknje, bo prah prehajal skozi filter in zmogljivost zbiranja prahu bo manjša.

Če podložite časopis itd., okolica ne bo umazana.



Približno vsakih 10 let

Zamenjajte

► Stran 43

Vzdrževanje

Posoda za vodo

Pranje/izpiranje

V posodi za vodo


Vsak dan pri vlaženju

POZOR

Če ste med čiščenjem odstranili pokrov posode za vodo, preverite, ali je gumijasto tesnilo pravilno pritrjeno na pokrov. Posodo za vodo pritrdite na enoto tako, da je pokrov trdno pritrjen na posodo za vodo.


(Če je posoda za vodo pritrjena na enoto brez pritrjenega pokrova, se lahko hitro zapre in vam priščiipne prste.)

- Posodo za vodo očistite tako, da v notranjost stresete malo vode pri zaprtem pokrovu dovoda za vodo. Po pranju odstranite pokrov posode za vodo in zavržite vodo.
- Če je pri vas veliko vodnega kamna, ga odstranite z mehko krpo ali krtačo ali vatirano palčko, namočeno v mlačno vodo ali vodo sobne temperature, v kateri ste raztopili citronsko kislino. (Na dnu posode za vodo pritisnite navzgor del ventila in preverite tudi vrzel okoli ventila.) Na koncu izperite z vodo.
- Če je umazanijo težko odstraniti, jo očistite z mehko krtačo ali razredčenim kuhinjskim nevtralnimi čistilom in temeljito izperite čistilo.
- Če se je v kovinskem filtru pokrova posode za vodo nabrala umazanija, jo odstranite z mehko krtačo.
- Na dnu posode za vodo pritisnite navzgor del ventila in preverite, ali se prosto premika.
- Pri čiščenju ne uporabite prevelike sile.
(To lahko poškoduje ali deformira kovinski filter.)

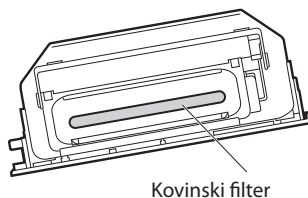


Kovinski filter

- Če se je v posodi za vodo nabrala umazanija, jo odstranite z vatirano palčko.
(Če se ujame prah, lahko to povzroči puščanje vode.)
Po čiščenju napolnite posodo za vodo z vodo in jo pustite nekaj časa stati (približno 30 sekund), da se prepričate, da voda ne pušča z dna posode.

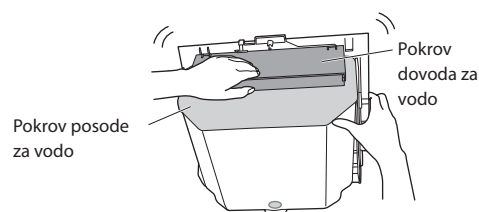

Pozor

Pazite, da kovinskega filtra med čiščenjem ne potisnete z zadnje strani itd., saj se lahko sname.

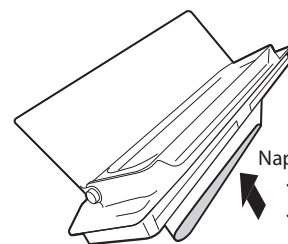

Napačno

Kovinskega filtra ne potiskajte z zadnje strani.

Če se kovinski filter sname, ga znova pritrdite po navodilih »Če se kovinski filter sname s pokrova posode za vodo«. ▶ Stran 38

Pozor

Pri čiščenju ventila upoštevajte naslednja previdnostna ukrepa, da zmanjšate tveganje puščanja vode:



Če se ventil sname, ga znova pritrdite po navodilih »Če se ventil sname s posode za vodo«. ▶ Stran 38




! OPOZORILO

Pred vzdrževanjem obvezno izklopite napravo in odklopite električni vtič.
(Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)

Kako odstranite pokrov

1. Upognite pokrov posode in sprostite kavlja (dve mesti), ki držita pokrov.
2. Pokrov dvignite k sebi, da ga odstranite.


- Dobro držite posodo za vodo.

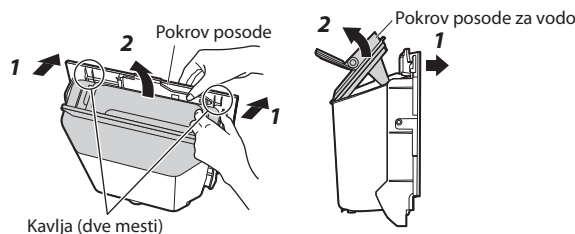

Pritrditev pokrova

1. Pritisnite sprednjo stran pokrova. (dve mesti)
2. Pritisnite zadnji del pokrova (dve mesti) in ga pritrdite na kavlje.

- Prepričajte se, da je pokrov posode za vodo dobro pritrjen.
- Enote ne uporabljajte z odstranjenim pokrovom posode za vodo. (Lahko prepreči pritrditev rezervoarja za vodo na enoto ali lahko pride do puščanja vode.)

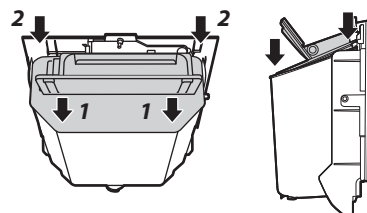


Kako odstranite gumijasto tesnilo

- Gumijasto tesnilo odstranite z vdolbine na zadnji strani pokrova.
- Namestite ga v obratnem vrstnem redu.
- Po namestitvi potegnite z rokami po obodu, da preverite, da ni zviti ali zrahljan in da je trdno nameščen v vdolbino.


Gumijasto tesnilo

Če ga pritrdite tako, da je zviti ali zrahljan, lahko povzroči puščanje vode ali onemogoči odstranitev posode za vodo iz enote.

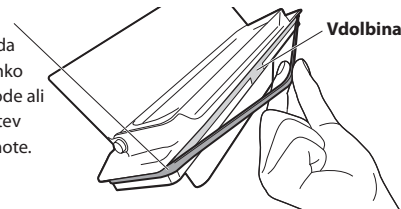


Če se kovinski filter loči od pokrova posode za vodo

- ① Nadenite si rokavice.
(Rob kovinskega filtra vas lahko poreže po roki.)
- ② Kovinski filter pritrdite z zgornje strani pokrova posode za vodo.

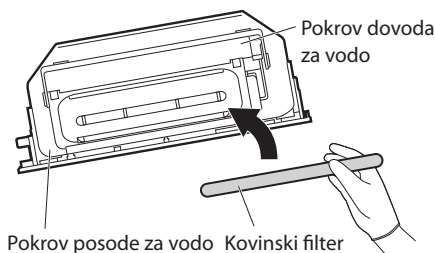


- ③ Na kavlje (osem mest) ga pritrdite s paličastim predmetom s topo konico.
(Če uporabite oster predmet, lahko pride do deformacije kovinskega filtra.)

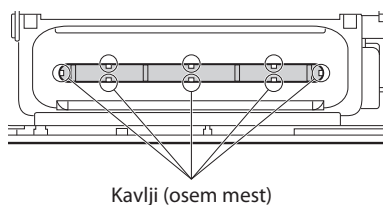

Če se ventil sname s posode za vodo

- ① Vzmet pritrdite na palico ventila.
(Pazite, da vzmeti ne izgubite.)
- ② Palico ventila od zunaj vstavite v luknjo na dnu posode za vodo.
- ③ Gumijasti ventil namestite na vstavljeno palico ventila.
- ④ Ventil zavrtite za približno pol obrata, pri tem pa potisnite palico ventila od spodaj in preverite, ali se gumijasti ventil nemoteno premika (brez palice ventila). Če se ne vrti nemoteno, morda ni pravilno nameščen.
- ⑤ Po pritrditvi ventila napolnite posodo za vodo z vodo in jo pustite nekaj časa stati (približno 30 sekund), da se prepričate, da voda ne pušča z dna posode.

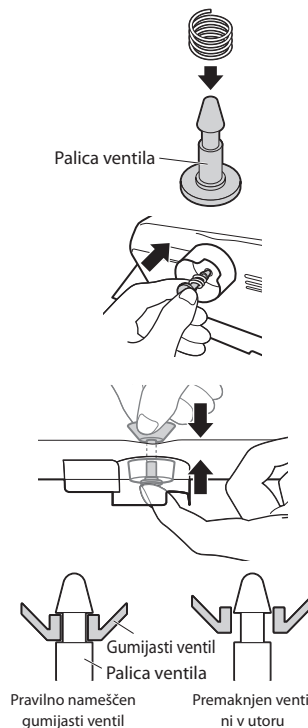


Vzdrževanje

Ko so vlažilni pladenj in filtri umazani, lahko oddajajo neprijetne vonjave. Obvezno jih redno čistite.

Kako odstranite vlažilni pladenj in enoto vlažilnega filtra

1. Odstranite posodo za vodo. ▶ Stran 17
2. Izvlecite vlažilni pladenj in enoto vlažilnega filtra.

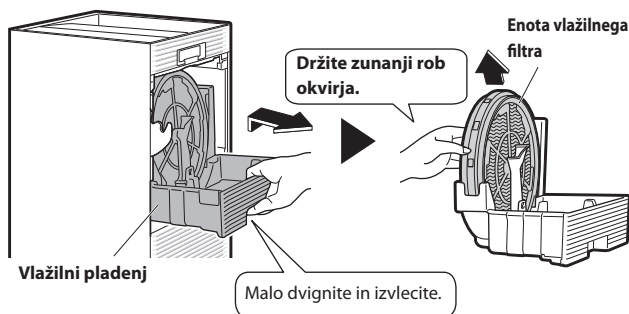


- Če je v notranjosti voda, se lahko razlije, zato jo izvlecite počasi.
- Pri prenašanju držite podstavek vlažilnega pladnja.


Kako pritrdite vlažilni pladenj in enoto vlažilnega filtra

1. Pritrdite vlažilni pladenj in enoto vlažilnega filtra.

① Pritrditev enote vlažilnega filtra

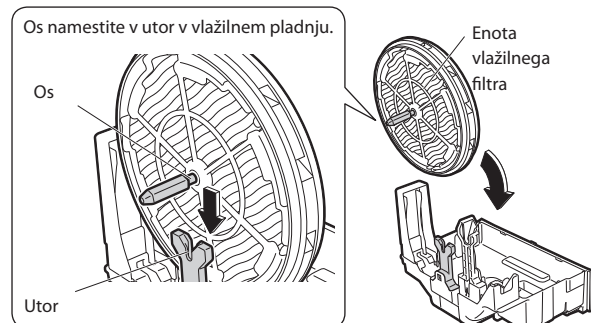

② Vlažilni pladenj potisnite do konca noter.

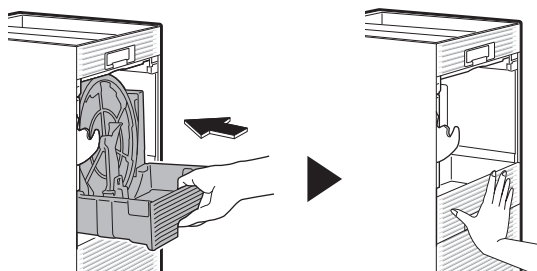

- Če enota vlažilnega filtra ni pravilno pritrjena na vlažilni pladenj, vlažilnega pladnja ni mogoče pritrditi na enoto.

Pozor

Ko vlažilni pladenj pritrdite na enoto, enote vlažilnega filtra ne obračajte na silo. To lahko povzroči okvaro.

2. Vstavite posodo za vodo. ▶ Stran 17

Vlažilni pladenj Pranje/izpiranje

Približno vsake tri dni ali ko imate težave z vonjavami ali umazanijo ga očistite z vodo.

- Težko dostopna mesta očistite z mehko krpo, krtačo ali vatirano palčko.
- Če je pri vas veliko vodnega kamna, ga odstranite z mehko krpo ali krtačo ali vatirano palčko, namočeno v mlačno vodo ali vodo sobne temperature, v kateri ste raztopili citronsko kislino.


Pri odstranjevanju vodnega kamna pazite, da ne zmočite vložka s srebrovimi ioni.

(Protibakterijski učinek se lahko zmanjša.)

(Dvignite plovec in preverite, da pod njim ni vodnega kamna.)

Na koncu izperite z vodo.

- Citronsko kislino lahko kupite v lekarni, drogeriji ali trgovini.

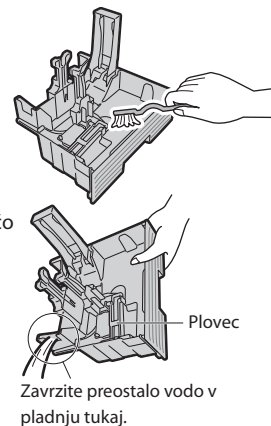

Opomba

- Odvisno od kakovosti vode in okolja uporabe se lahko vlažilni pladenj obarva zaradi vodnega kamna itd. Tudi takrat ga očistite.
- Preverite, da plovec ni zataknjen zaradi vodnega kamna. (Če se plovec zatakne, lahko pride do puščanja vode.)


Pozor

Vložek s srebrovimi ioni

- **Ne odstranjujte ga.**
- **Ne čistite s sodo bikarbono ali citronsko kislino.** To bo poslabšalo odpornost proti nastajanju sluzi.

Plovec



- **Ne odstranjujte ga.** Vlaženje ne bo mogoče.

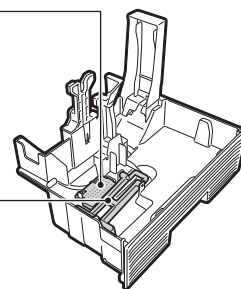

Če se plovec sprosti s pladnja

Os vstavite v luknjo na pladnju.

- Preverite, da plovec ni pod štrlečim delom pladnja.

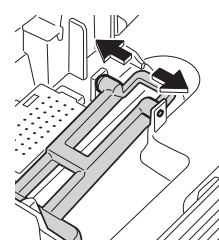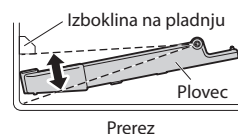


- V pladenj nalijte vodo in preverite, ali se plovec dvigne.
- Po preverjanju obvezno zavržite vodo in pritrdite vlažilni pladenj na enoto.

**! OPOZORILO**

Pred vzdrževanjem obvezno izklopite napravo in odklopite električni vtič.
(Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)

Enota vlažilnega filtra**Namočite v sodo bikarbono, citronsko kislino ali limonov sok****Približno vsak teden**

Očistite z namakanjem v mlačni vodi
(največ 40 °C) ali vodi pri
sobni temperaturi.

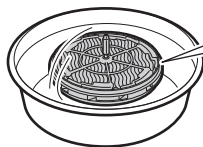

Ne snemite
okvira.

Približno vsak mesec ali ko imate težave z
vonjavami, umazanijo ali vodnim kamnom
(beli ali rjavi)

Če vodnega kamna ne odstranite in enota deluje naprej, lahko pride do
zmanjšane zmogljivosti vlaženja in puščanja vode.

Simptom	Če imate težave z vonjavami		Če imate težave z umazanijo
	Kisel vonj	Vonj po aromatičnih snoveh ali starih krpah	Umazanija, vodni kamen (bel/rjav)
Vzdrževanje	Namočite s sodo bikarbono	Namočite s citronsko kislino ali limonovim sokom	
Če vonja ni mogoče odstraniti niti po čiščenju ...	Namočite s citronsko kislino	Namočite s sodo bikarbono	–

* Če imate še naprej težave z vonjavami in umazanijo še vedno težava, očistite z **nevtralnim čistilom**.

Če vas skrbi vonj med sušenjem vlažilnega filtra ali ko sveti lučka za vodo, izklopite sušenje vlažilnega filtra ali omejite pretok zraka, ko sveti lučka za vodo, tako da izberete ustavitev ventilatorja. ► Strani 33, 34

Primer kislih vonjav

Vonj po vlažnem perilu, prahu, nogah, gnilih jajcih, gnilih odpadkih, siru, bolnišnici ali fermentaciji

Primeri vonjav po krpah


Vonj po ribah, gnilih ribah, plesnivi vodi, starih knjigah in plesni

Vzdrževanje s sodo bikarbono

- Dele za približno 30–60 minut namočite v mlačno (približno 40 °C ali manj) vodo ali vodo sobne temperature, pomešano s sodo bikarbono.
Po namakanju izperite s vodo.

Količina:

2 žlici sode bikarbone v 1 L vode

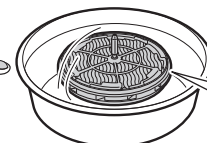

Ne snemite
okvira.

Vzdrževanje s citronsko kislino ali limonovim sokom

**Za približno 2 uri namočite v mlačno (največ 40 °C) vodo ali vodo sobne temperature, pomešano s citronsko kislino ali limoninim sokom.
Po namakanju izperite s vodo.**

- Če imate težave z umazanijo težava, podaljšajte čas namakanja.

Količina citronske kisline:

približno 20 g citronske kisline (2 žlici) v 3 L vode

- Citronsko kislino lahko kupite v lekarni, drogeriji ali trgovini.

Količina limonovega soka:

deciliter limoninega soka na liter vode

- Uporabite lahko ustekleničen 100-odstotni limonov sok. Uporabite le 100-odstoten limonin sok brez vlaken (po potrebi ga precedite).
- Če stisnete limono, pazite, da v soku ni koščkov lupine ali pešk.

**Vzdrževanje z nevtralnim čistilom**

- Dele za približno 30–60 minut namočite v mlačno (največ 40 °C) vodo ali vodo sobne temperature, pomešano s kuhinjskim nevtralnim čistilom.
Po namakanju izperite s vodo.

Količina:

Količina, navedena v navodilih za čisto.



Namočite v mlačni vodi (največ 40 °C) ali vodi pri sobni temperaturi za še eno uro.

- Če imate težave z umazanimi mesti, jih očistite s previdnim drgnjenjem z mehko gobo ali vatirano palčko.

Vzdrževanje

Enota vlažilnega filtra

Namočite v sodo bikarbono, citronsko kislino ali limonov sok

Previdnostni ukrepi pri čiščenju enote vlažilnega filtra

- Pri čiščenju ne mešajte sode bikarbonate s citronsko kislino ali limonovim sokom.
- Pri čiščenju enote vlažilnega filtra ne delajte s silo.
Ne uporabljajte krtače in ne drgnite s silo.
(To lahko povzroči deformacije.)
- Okvir enote vlažilnega filtra očistite z mehko krpo, krtačo ali vatirano palčko.
(Za podrobnosti o odstranitvi/pritrditvi okvirja enote vlažilnega filtra glejte ► Stran 42 .)
- Neprijetne vonjave in obarvanje preprečite tako, da temeljito izperete dele s čisto vodo.
(Tudi če pride do obarvanja, to ne preprečuje uporabe.)

Vzrok je lahko vonj filtra za odstranjevanje vonjav ali filtra za prah.

Poskusite očistiti filtre. ► Stran 36


Pozor

- Če ga čistite s sodo bikarbono ali nevtralnimi detergenti, se lahko protibakterijski učinek zmanjša.
- Dele smete uporabljati tudi, če so po čiščenju še mokri.
- Če jih ne boste uporabljali dalj časa, pustite dele v senci, da se temeljito posušijo, in jih jih pritrdite.
- Kopičenje umazanije se razlikuje glede na okolje uporabe vlažilnih filtrov.
Priporočljivo je, da dele očistite, če opazite vonj iz odvoda za zrak ali zmanjšanje zmogljivosti vlaženja (poraba vode).

Ko imate težave z umazanijo v enoti

Ko odstranite posodo za vodo, boste morda ugotovili, da je notranost enote bela. To je vodni kamen, ki nastanejo zaradi umazanije v vodi ko voda izhlapeva, in ni težava.

Če imate težave z madeži, jih je mogoče odstraniti.

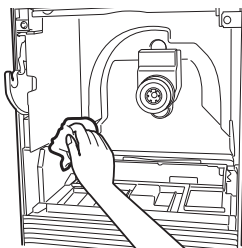

- Napravo obrišite z mehko vlažno krpo.
- Če je umazanije veliko, obrišite umazanijo s krpo, ki ste jo navlažili s kuhinjskim nevtralnimi čistilom.
- Ne uporabljajte trdih krtač itd. (Lahko pride do škode.)

**! OPOZORILO**

Pred vzdrževanjem obvezno izklopite napravo in odklopite električni vtič.
(Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)

Vlažilni filtri Zamenjajte

Zamenjajte približno vsakih 10 let*

O času zamenjave delov

- Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in mesta uporabe enote.
Privzeti čas zamenjave je približno 10 let ob predpostavki, da se filter uporablja 8 ur na dan in 6 mesecev na leto ter ga redno čistite.
Vlažilne filtre zamenjajte, če umazanije/madežev ni mogoče

odstraniti ali se zmanjša zmogljivost vlaženja (poraba vode).

O nakupu in odstranjevanju

- Glejte »Deli, ki so na prodaj ločeno«. ▶ Stran 56

Slika razstavljenega vlažilnega filtra

Ne zavržite okvirja.



Okvir (zgornja polovica)




Vlažilni filter

Ne zavržite osi.



Os



Vlažilni filter

Ne zavržite okvirja.




Okvir (spodnja polovica)

1. Odstranite okvirje in os.


- ① Sprostite kavlje okvirja (šest mest).

Kavlji (šest mest)

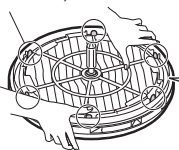


Kavlje potisnite v smeri puščice.

- ② Odstranite okvir (zgornja polovica) in izvlecite os iz okvirja (spodnja polovica).

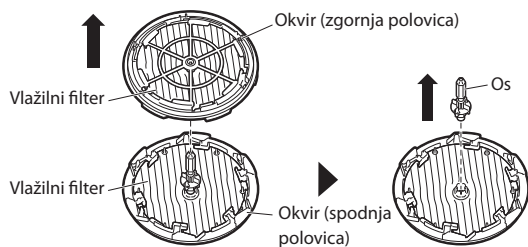**2. Odstranite vlažilne filtre.**


- Vlažilne filtre snemite z vsakega okvira.

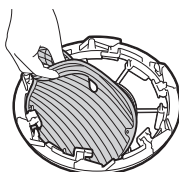


Slika kaže okvir (spodnja polovica).

3. Na vsak okvir pritrdite nove vlažilne filtre. (Oba vlažilna filtra imata sprednjo in zadnjo stran.)

- Štrleče dele (šest mest) na vsakem okvirju poravnajte z luknjami (šest mest) v vlažilnem filtru. (Če jih ne pritrdite pravilno, lahko pride do puščanja vode.)

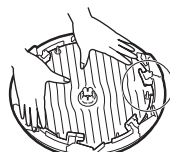

Slika kaže okvir (spodnja polovica).

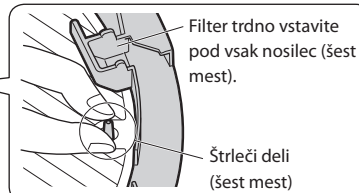**Kombinacije filtrov in okvirjev**

- Filtre pritrdite na okvirje tako, da se vzorec tkanja vsakega filtra ujema z oznakami na okvirju.



Vlažilni filter

Okvir (zgornja polovica)




Vlažilni filter

Okvir (spodnja polovica)


4. Pritrdite okvirje in os.

- ① Pri pritrdjevanju poravnajte uture v okvirjih (zgornja in spodnja polovica) z izboklinami na osi.




Vlažilni filter

Okvir (spodnja polovica)

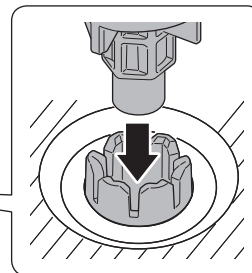

- ② Vstavite kavlje (na šestih mestih), dokler ne zaslišite zaskoka.

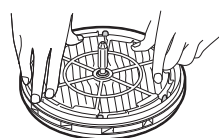

* Čas, dokler zmogljivost vlaženja ne pade na 50 % nazivne zmogljivosti vlaženja



Vzdrževanje

Napravo obvezno uporabljajte s pritrjenim filtrom za prah in filtrom za odstranjevanje vonjav. Če enoto uporabljate brez pritrjenih filtrov, lahko pride do okvare.

Filter za prah **Zamenjajte**

Zamenjajte približno vsakih 10 let

O času zamenjave delov

- Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in mesta uporabe enote. Privzeti čas zamenjave je približno 10 let ob predpostavki, da enoto uporabljate vsak dan v stanovanju, kjer na dan pokadijo 5 cigaret. (Izračun po preizkusni metodi standarda Japonskega združenja proizvajalcev električne opreme JEM1467) Če je vsebnost onesnaževal v zraku velika, je treba filter zamenjati pogosteje. Če filter ne deluje, je čas, da ga zamenjate.

O nakupu in odstranjevanju

- Glejte »Deli, ki so na prodaj ločeno«. ▶ Stran 56


1. Odstranite posodo za vodo. ▶ Stran 17

2. Odstranite vlažilni pladenj. ▶ Stran 15

3. Odstranite enoto za pritrditev filtra. ▶ Stran 15


4. Odstranite filter za odstranjevanje vonjav.

Primate stranico filtra in jo odstranite.

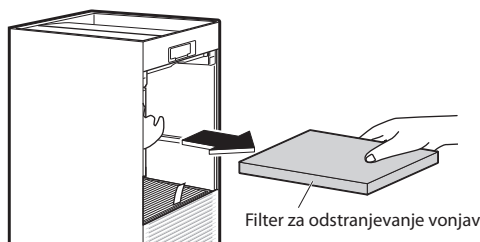


5. Odstranite filter za prah.

- Jeziček filtra potegnite navzdol.

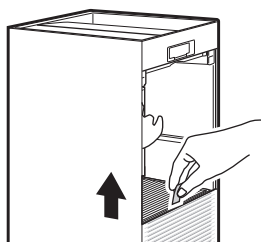

- Primate spodnji del filtra za prah in ga dvignite ven.

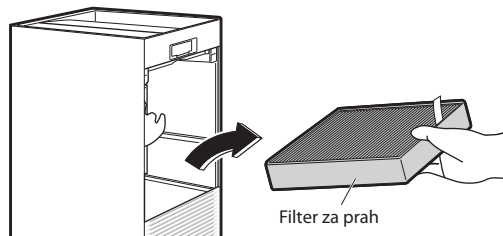

6. Pritrdite nov filter za prah.

- Če ga je težko vstaviti, med vstavljanjem potisnite filter za prah.



7. Pritrdite filter za odstranjevanje vonjav. ▶ Stran 15

8. Pritrdite enoto za pritrditev filtra. ▶ Stran 15

9. Pritrdite vlažilni pladenj. ▶ Stran 39

10. Vstavite posodo za vodo. ▶ Stran 17



! OPOZORILO

Pred vzdrževanjem obvezno izklopite napravo in odklopite električni vtič.
(Pride lahko do električnega udara ali telesnih poškodb.)

Če enote dalj časa ne uporabljate

1. Odklopite električno napetost.

2. Zavrzite vso preostalo vodo v posodi za vodo in vlažilnem pladnju ter očistite dele. ▶ Strani 35–41

3. Notranje dele pustite v senci, da se posušijo.

- Predvsem z vodo očiščeni deli morajo biti popolnoma suhi.
(Zaradi preostale vlage lahko pride do plesni.)

4. Odvod zraka in druge odprtine pokrijte z vrečko iz umetne mase ali podobnim, da preprečite vdor prahu, in enoto hranite pokonci na suhem.

(Če enoto hranite obrnjeno na glavo ali vodoravno, lahko pride do okvare.)

Ko ne uporabljate vlaženja
(izven sezone itd.)

1. Odklopite električno napetost.

2. Zavrzite vso preostalo vodo v posodi za vodo in vlažilnem pladnju ter očistite dele. ▶ Strani 35–41

3. Notranje dele pustite v senci, da se posušijo.

- Predvsem z vodo očiščeni deli morajo biti popolnoma suhi.
(Zaradi preostale vlage lahko pride do plesni.)


Če želite uporabljati samo čiščenje zraka, vstavite električni vtič v električno vtičnico in vklopite napravo.

Pogosta vprašanja

Preden stopite v stik z nami, najprej preverite naslednje.

V: Vrednost, prikazana kot koncentracija PM2.5, je vedno nizka in se zdi neodzivna ali pa se zdi, da je občutljivost tipala PM2.5 slaba ...

- O:** Če je leča tipala PM2.5 umazana, se lahko občutljivost poslabša, zato jo redno čistite. ▶ Stran 35
 Poleg tega se odzivnost tipala PM2.5 razlikuje glede na velikost prostora.
 Nastavite jo po postopku za nastavljanje občutljivosti tipala PM2.5. ▶ Strani 29, 30
 Odzivnost tipala PM2.5 je lahko slaba pri visokem pretoku zraka, na primer pri turbo nastavitvi.
 To ni okvara, ker je pretok zraka močan in se prah vsesa v dovod zraka, preden doseže tipalo PM2.5.
 Če je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavljena na ustavitev ventilatorja, se bo ventilator ustavil, ko zasveti lučka za vodo, tipalo PM2.5 pa morda ne bo več dobro odzivno.
 ▶ Strani 33, 34

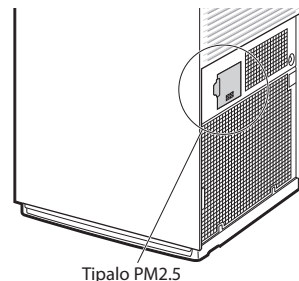

Tipalo PM2.5

V: Je mogoče filter za prah čistiti z vodo?

- O:** Ni ga mogoče čistiti z vodo.
 (Posledica je lahko zmanjšana učinkovitost filtra za prah.)
 Zamenjajte ga ali posesajte prah s sesalnikom, če je nabrane veliko umazanije.

▶ Strani 36, 43


Odvisno od okolja uporabe se lahko filter za prah navleče vonjav.
 Če vas to moti, ga zamenjajte. ▶ Stran 43

V: Filter za prah se hitro obarva črno.

- O:** Črna barva ne vpliva na učinkovitost zbiranja prahu. Vendar pa ga lahko zamenjate, če vas to moti.
 ▶ Stran 43

V: Je mogoče filter za odstranjevanje vonjav čistiti z vodo? Ali ga je treba zamenjati?

- O:** Ni ga mogoče čistiti z vodo.
 (Če uporabite vodo, se bo del deformiral in postal neuporaben.)
 Če ste ga nehote oprali z vodo, stopite v stik z mestom nakupa.
 Odstranite ga iz enote in posesajte prah s sesalnikom. ▶ Stran 36
 Ni ga treba zamenjati.
 Odvisno od okolja uporabe se lahko filter za odstranjevanje vonjav navleče vonjav.
Če imate težave z vonjavami, pustite del v senci, izpostavljen vetriču. (približno en dan)

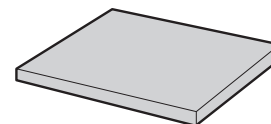

V: Med vlaženjem para ni vidna.

- O:** Para ni vidna, ker vlaženje poteka s prehajanjem zraka skozi vlažilne filtre in hlapenjem, ne z vrelo vodo.

V: Zrak, ki uhaja med vlaženjem, je hladen.

- O:** Izhodni zrak ima malo nižjo temperaturo od vsesanega, ker se toplota v zraku porabi za izhlapevanje vode v vlažilniku.


V: Vlaženje poteka, vendar vlažnost ne narašča.

- O:** Morda bo težko povečati vlažnost, kar je odvisno od velikosti in pogojev v prostoru.
Pred uporabo nastavite visoko (☁) vlažnost in povečajte nastavev ventilatorja (FAN).
 Nabiranje umazanije na vlažilni filterjski enoti lahko povzroči zmanjšano učinkovitost. Redno jo čistite. ▶ Strani 36, 39–41



V: Ali ni treba zamenjati vložka s srebrovimi ioni, pritrjenega na vlažilni pladenj?

O: Vložek s srebrovimi ioni ima življenjsko dobo 10 let.

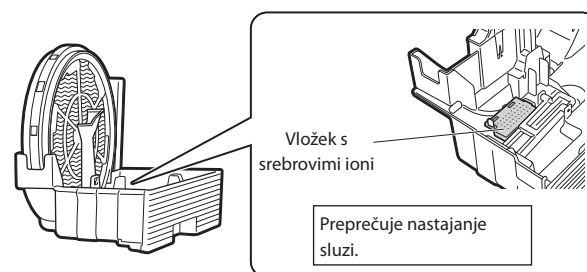

V: Posode za vodo ni mogoče zlahka odstraniti.

O: Odstranite jo lahko, če sprostite stransko zaporo. ► Stran 17

V: Ali je mogoče neprekinjeno delovanje?

O: Naprava lahko deluje neprekinjeno.
Redno jo ustavite in očistite.


V: Naprava deluje naprej, čeprav jo poskušam ustaviti.

O: Poteka postopek sušenja vlažilnega filtra. ► Stran 24

Če želite ustaviti delovanje, pritisnite .

Stanja kazalnika AIR MONITOR in njihovi pomeni

Če kazalnik AIR MONITOR utripa in se prikaže koda napake, odklopite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund, znova vstavite električni vtič ter vklopite napravo. Če se koda napake še vedno pojavlja, jo odpravite tako, da sledite postopku za nastavljanje.

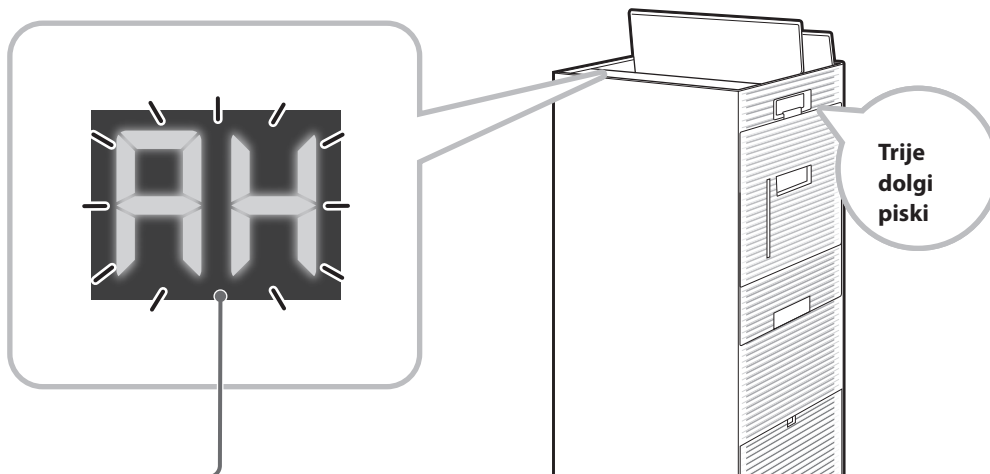

Koda napake	Vzrok/rešitev	
AH	Električni del ima napako. → Stopite v stik z mestom nakupa.	
E9	Tipalo temperature je okvarjeno. → Stopite v stik z mestom nakupa.	
EE	Tipalo vlažnosti je okvarjeno. → Stopite v stik z mestom nakupa.	
A1	Električni del je okvarjen. → Stopite v stik z mestom nakupa.	
A6	Ali so pritrjeni predfilter, filter za prah, enota vlažilnega filtra, vlažilni pladenj in posoda za vodo? Te lučke lahko utripajo, če enoto uporabljate brez pritrjenega dela.	■ Če so pritrjeni vsi deli Električni del je okvarjen. → Stopite v stik z mestom nakupa.
		■ Če del ni pritrjen → Izvlecite električni vtič, znova pritrdite dele in znova vklopite napravo.
	Ali se na predfiltru nabira prah?	■ Če se prah ne nabira Električni del je okvarjen. → Stopite v stik z mestom nakupa.
		■ Če se prah nabira → Izvlecite električni vtič, očistite predfilter in znova vklopite napravo. (► Stran 35)
	Je odvod zraka blokiran?	■ Če odvod zraka ni blokiran Električni del je okvarjen. → Stopite v stik z mestom nakupa. ■ Če je odvod zraka blokiran → Odstranite vse ovire, ki blokirajo odvod zraka, in znova vklopite napravo.

Reševanje težav

- Pred pošiljanjem poizvedbe ali zahteve za popravilo preverite naslednje.
Če težava ne mine, stopite v stik z mestom nakupa.



To ni težava

To ni težava.



Preverite

Preden zahtevate popravilo, preverite še enkrat.

■ Enota ne deluje

Znak	Točke za preverjanje
Enota ne deluje	❓ • Ali je pokrov razelektritvene enote pritrjen? Če ni pritrjen, se sproži varnostno stikalo in enota ne more delovati. → Pravilno namestite pokrov razelektritvene enote in poskusite znova. ▶ Stran 8 • Ali je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo nastavljena na ustavljen ventilator? → Če je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavljena na ustavitev ventilatorja, se bo ventilator ustavil, ko zasveti lučka za vodo. ▶ Strani 33, 34

■ Naprava še vedno deluje

Znak	Točke za preverjanje
Naprava še vedno deluje, čeprav jo poskušam ustaviti	✓ • Poteka postopek sušenja vlažilnega filtra. Če ne želite opraviti sušenja vlažilnega filtra, spremenite nastavitev. ▶ Strani 33, 34

■ Slišijo se zvoki

Znak	Točke za preverjanje
Zvok zatikanja med vlaženjem	✓ • Ko se postopek vlaženja začne/ustavi, se lahko sliši zvok zatikanja.
Cvrčanje ali bobnenje po ustavitvi vlaženja ali med vlaženjem	✓ • Ti zvoki nastanejo, ko se enota vlažilnega filtra vrti. Če imate težave z zvoki, premaknite enoto na drugo mesto.
Škripanje med vlaženjem	❓ • Je vlažilni pladenj ali enota vlažilnega filtra umazana? → Če se na vlažilnem pladnju ali enoti vlažilnega filtra nabere vodni kamen, lahko povzroči zvoke. Očistite dele. ▶ Strani 39–41
Pljuskanje med vlaženjem	✓ • To je zvok pljuskanja vode po vlažilnih filtrih.
Sikanje med delovanjem	✓ • Sikanje se sliši, ko med delovanjem razelektritvene enote pride do razelektritve. Odvisno od pogojev uporabe lahko zvok oslabi ali se spremeni v prasketanje ali brenčanje. To je pričakovano. Če imate težave z zvoki, premaknite enoto na drugo mesto. • Lahko tudi nastavite nizko moč razelektritvene enote. ▶ Strani 27, 28
Žvižganje in plapolanje med delovanjem	❓ • Ali se na predfiltru nabira prah? → Očistite ga. ▶ Stran 35 • Je filter za prah zamašen? → Očistite ga. ▶ Stran 36 • Odvisno od pogojev uporabe se lahko filter za prah zamaši, kar skrajša njegovo življenjsko dobo. ▶ Stran 7 • Če se težava nadaljuje tudi po čiščenju, zamenjajte filter za prah. ▶ Stran 43
Delovanje je glasno	❓ • Je filter za prah pravilno pritrjen? → Če ni pravilno pritrjen, lahko zvoki delovanja postanejo glasnejši. ▶ Stran 43

Reševanje težav

■ Lučke

Znak	Točke za preverjanje
Lučka tipala za vonjave utripa	 • Je pritrjen filter za odstranjevanje vonjav? → Pravilno pritrdite filter za odstranjevanje vonjav. ▶ Strani 14, 15
Lučka vlažilnika utripa	 • Lučka vlažilnika počasi utripa med sušenjem vlažilnega filtra. → Če ne želite opraviti sušenja vlažilnega filtra, spremenite nastavitve. ▶ Strani 33, 34
Komunikacijska lučka ostane rdeča	 • Je usmerjevalnik izklopljen? → Vključite usmerjevalnik. • Ali uporabljate drug usmerjevalnik? → Znova opravite povezovanje z novim usmerjevalnikom. ▶ Strani 18–20 • Je usmerjevalnik povezan z omrežjem? → Preverite povezavo omrežja.  • Morda je prenos signala slab. → Usmerjevalnik približajte izdelku.
Komunikacijska lučka utripa rdeče	 • Električni del morda ne deluje pravilno. → Pritisnite , da izklopite komunikacijsko lučko, in jo znova vklopite. Če komunikacijska lučka znova utripa po približno 3 minutah, električni del ne deluje pravilno. Stopite v stik z mestom nakupa.
Lučka za vodo večkrat zasveti in ugasne	 Tudi ko lučka za vodo zasveti, lahko, odvisno od nastavitve ventilatorja, voda v vlažilnem pladnju valovi in premakne plovec, zaradi česar se lučka za vodo večkrat vklopi in izklopi. (To je zato, ker je stanje lučke za vodo odvisno od položaja plovca.) → Izklopite napravo, izvlecite električni vtič in napolnite posodo za vodo z vodo: ▶ Strani 16, 17
Lučka tipala PM2.5, vlažnosti in vonja, oko Daikin in kazalnik AIR MONITOR ne svetijo	 • So lučke izklopljene z nastavitvijo za svetlost lučk? → Za vklop lučk nastavite svetlo ali temno svetlost lučk. ▶ Stran 11
Lučka tipala PM2.5 ostane oranžna ali rdeča	 • Ali se na dovodu zraka za tipalo PM2.5 ali v okolici nabira prah? → Prah okoli dovoda zraka posesajte z orodjem sesalnika za reže ali podobnim. ▶ Stran 35 • Ali je pokrov odprtine za dovod zraka za tipalo PM2.5 odstranjen? → Trdno pritrdite pokrov. ▶ Stran 35 • Je leča tipala PM2.5 umazana? → Obrišite umazanijo na leči z vlažno vatirano palčko. ▶ Stran 35 • Je zračni predfilter umazan? → Očistite ga. ▶ Stran 35
Lučka tipala PM2.5 je vedno modra in se ne spreminja	 • Ali je pokrov odprtine za dovod zraka za tipalo PM2.5 odstranjen? → Trdno pritrdite pokrov. ▶ Stran 35 • Če prikazana vrednost ostane »...« tudi potem, ko kazalnik AIR MONITOR nastavite tako, da kaže koncentracijo PM2.5, je lahko tipalo PM2.5 okvarjeno. → Če težava ne mine niti po pravilni pritrditvi pokrova, stopite v stik z mestom nakupa.
Vrednost koncentracije PM2.5, prikazana s kazalnikom AIR MONITOR, je vedno »--«, oko Daikin pa ostane modro in se ne spremeni	 • To je zato, ker postane koncentracija PM2.5 neenakomerna zaradi pretoka zraka tudi v istem prostoru. Kazalnik PM2.5 uporabljajte kot približno oceno.
Naprava za merjenje PM2.5 v prostoru in tipalo PM2.5 na enoti kažeta različne odčitke.	 • Ali je prah v predfilteru ali filteru za prah? → Kopičenje prahu na predfilteru ali filteru za prah lahko povzroči, da prikaz tipala PM2.5 ni pravilen. Očistite predfilter in filter za prah. ▶ Strani 35, 36

■ Če pride do napačnega delovanja:

Če indikatorske lučke na plošči enote med delovanjem zasvetijo na neobičajen način zaradi udara strele itd. in naprave ni več mogoče uporabljati, izvlecite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund ter znova vstavite električni vtič in znova začnite uporabljati napravo.

Znak	Točke za preverjanje
Lučka za vodo še vedno sveti, čeprav je bila dodana voda	? • Ali je vlažilni pladenj dobro pritrjen? → Potisnite ga do konca. ▶ Stran 39 • Ali se je plovec znotraj vlažilnega pladnja zataknil? Ali je plovec znotraj vlažilnega pladnja pravilno pritrjen? → Pravilno pritrdite plovec in preverite, ali se gladko premika. ▶ Stran 39 ✓ • Če lučka za vodo sveti, čeprav je v vlažilnem pladnju voda, je morda prišlo do težave s posodo za vodo. (Pride lahko do puščanja vode.) → Stopite v stik z mestom nakupa.
Prisoten je vonj, vendar lučka tipala za vonjave ostane modra	? • Ali je bil močan vonj že prisoten, ko ste priključili električni vtič? → Osnovna občutljivost tipala za vonjave se določi glede na raven vonjav v prvi minuti po priključitvi električnega vtiča. ▶ Stran 10 Če odstranite električni vtič, ko je zrak čist (brez vonja), počakate vsaj 5 sekund, nato znova priključite električni vtič in vklopite napravo, se znova nastavi referenčna raven vonja, ki določa občutljivost tipala vonjav. • Ali je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo nastavljena na ustavljen ventilator? → Če je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavljena na ustavitev ventilatorja, se bo ventilator ustavil, ko zasveti lučka za vodo. Ko je ventilator ustavljen, se tipalo vonjav morda ne bo dobro odzivalo. ▶ Strani 33, 34
Lučka razelektritvene enote utripa	✓ • Čas je za zamenjavo razelektritvene enote. → Stopite v stik z mestom nakupa.
Včasih lučka razelektritvene enote ne zasveti	✓ • Odvisno od umazanosti in pretoka zraka lahko razelektritvena enota preneha delovati. ▶ Stran 28 ? • Je razelektritvena enota nastavljena na nizko moč? → Ko je nastavljena na nizko moč, deluje razelektritvena enota krajši čas v primerjavi z običajno nastavitvijo. ▶ Strani 27, 28 • Ali enota deluje v varčnem načinu? → Lučka razelektritvene enote ne zasveti, ko je enota v nadzornem načinu v varčnem načinu. ▶ Stran 25 • Ali lučka vlažilnika utripa? → Poteka postopek sušenja vlažilnega filtra. Lučka razelektritvene enote ne zasveti med sušenjem vlažilnega filtra.

Reševanje težav

■ Čiščenje zraka

Znak	Točke za preverjanje
Čiščenje zraka ne učinkuje	? • Ali je naprava nameščena na mestu, kjer zračni tok ne doseže svojega cilja, oziroma ali so okoli nje ovire? → Izberite mesto, kjer ni ovir in lahko zračni tok, ki prihaja iz enote, doseže vse dele prostora. • Je krilce zaprto? → Odprite krilce. ► Stran 21 • Je predfilter ali filter za prah umazan? → Očistite dele. ► Strani 35, 36
Iz odvoda zraka prihajajo vonjave.	✓ • Ta čistilnik zraka je naprava, ki zbere ves prah in vonjave po celotnem prostoru. Če ga uporabljate v okolju z močnimi ali stalnimi vonjavami, jih morda ne bo mogoče odstraniti in se lahko vpijejo v enoto ali filter, ki jih lahko zato znova oddaja nekaj tednov do nekaj mesecev. ? • Ali je v prostoru močan vonj ali kaj takega, da stalno oddaja vonj? (barva, novo pohištvo, tapete, aerosoli, kozmetika, zdravila, dišave, aromatična olja, cigarete, pečeno meso itd.) → Hkrati uporabite ventilator ali zaženite enoto v dobro prezračenem prostoru, dokler vonj ne izgine. • Ali so v prostoru začasno močne vonjave, na primer zaradi kajenja ali kuhanja? → Med delovanjem enote bo vonj postopoma izginil. • Ste enoto premaknili v drug prostor? → Vonj iz prostora, v katerem je bila enota prej, je lahko še vedno prisoten. Napravo pustite delovati, dokler vonj ne izgine. • Ali prihajajo vonjave iz filtra za odstranjevanje vonjav ali prah, vlažilnega filtra ali vlažilnega pladnja? → Očistite dele. ► Strani 36, 39–41 ✓ • Vsak dan zamenjajte vodo v vlažilnem pladnju. • Če uporabljate samo čiščenje zraka, zavrzite vodo v posodi za vodo in vlažilnem pladnju. • Na enoto ne nanašajte pršil za deodoriranje ali drugih vrst razpršil in jih ne uporabljajte v bližini enote. • Na odvodu zraka je lahko včasih prisoten rahel vonj, saj nastajajo sledovi ozona, ko deluje razelektritvena enota ali aktivna ionska plazma. Njihova količina pa je zanemarljiva in ne škoduje zdravju. • Če ob začetku delovanja iz odvoda zraka prihaja vonj, nastavite pretok zraka na nastavev turbo in uporabljajte napravo, dokler vonj ne izgine. ► Stran 22 • Če vas skrbi vonj iz odvoda zraka, lahko preprečite nastajanje vonjav, tako da pretok zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavite na ustavev ventilatorja. ► Strani 33, 34
Zrak ne uhaja	? • Je odvod ali dovod zraka blokiran? Če odvod ali dovod zraka ni blokiran, električni del ne deluje pravilno. → Stopite v stik z mestom nakupa. • Ali je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo nastavljena na ustavljen ventilator? → Če je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavljena na ustavev ventilatorja, se bo ventilator ustavil, ko zasveti lučka za vodo. Ko je ventilator ustavljen, ni pretoka zraka. ► Strani 33, 34
Pretoka zraka ni mogoče nastavljati	? • Ali utripa lučka tipala za vonjave? → Pravilno pritrdite filter za odstranjevanje vonjav in enoto za pritrditev filtra. ► Strani 14, 15

**■ Če pride do napačnega delovanja:**

Če indikatorske lučke na plošči enote med delovanjem zasvetijo na neobičajen način zaradi udara strele itd. in naprave ni več mogoče uporabljati, izvlecite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund ter znova vstavite električni vtič in znova začnite uporabljati napravo.

■ Vlažilna funkcija

Znak	Točke za preverjanje
Vlaženje ne deluje, čeprav je v posodi za vodo voda (Vlažilni filter se ne vrti.)	☒ • Ker ta enota vlaženje dosega z izhlapevanjem, se voda porablja počasi, ko je vlažnost okolja visoka ali temperatura nizka. ☒ • Vlaženje se ustavi, ko vlažnost prostora doseže ciljno vlažnost. ▶ Stran 23
Voda v posodi za vodo se ne porablja.	☐ • Ali lučka vlažilnika sveti? → Če lučka ne sveti, pritisnite HUM. ☐ • So vlažilni filtri in enota vlažilnega filtra pravilno pritrjeni? ▶ Strani 39, 42 → Pravilno pritrdite vlažilne filtre in enoto vlažilnega filtra. ☐ • Ali je plovec v vlažilnem pladnju pravilno pritrjen? ▶ Stran 39 → Pravilno pritrdite plovec v vlažilnem pladnju. ☐ • Ali je na vlažilnih filterih vodni kamen ali umazanija? → Nabiranje vodnega kamna ali umazanije na vlažilnih filterih lahko povzroči zmanjšano učinkovitost. Nabiranje umazanije na vlažilnih filterih se razlikuje glede na kakovost vode in lahko povzroči zmanjšano učinkovitost. Očistite enoto vlažilnega filtra. ▶ Strani 39–41 ☐ • Ali lučka za vodo sveti? → Če sveti, vlažilni pladenj ni pravilno pritrjen? Znova pritrdite vlažilni pladenj. ▶ Stran 39 ☐ • Ali utripa lučka tipala za vonjave? → Če ne utripa, filter za odstranjevanje vonjav ali enota za pritrditev filtra ni pravilno pritrjena. Če filter za odstranjevanje vonjav ali enota za pritrditev filtra ni pravilno pritrjena, se bo pretok zraka zmanjšal in se bo vlaženje ustavilo. Pravilno pritrdite filter za odstranjevanje vonjav in enoto za pritrditev filtra. ▶ Strani 14, 15
Vlažilni filter se ne vrti	☐ • Ali je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo nastavljena na ustavljen ventilator? → Če je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavljena na ustavitev ventilatorja, se ventilator in vlažilni filter ustavita, ko zasveti lučka za vodo. ▶ Strani 33, 34
Kazalnik AIR MONITOR vedno kaže visoko raven vlažnosti, ko je izbran prikaz vlažnosti	☐ • Ali je enota nameščena ob oknu ali na mestu, ki je izpostavljeno hladnemu vetru? → Morda, je samo zrak okoli enote zelo vlažen. Enoto poskusite prestaviti na drugo mesto. ☒ • Prostori s slabo sončno svetlobo ali slabim prezračevanjem ali prostori v bližini mokrih prostorov, kot je kopalnica, se zlahka navlažijo, zato imajo običajno višjo vlažnost. ☒ • Takoj po začetku delovanja je lahko prikazana vlažnost višja od resnične, odvisno od stanja zraka v enoti. Napravo pustite delovati približno 1 uro in preverite znova.
Vrednosti vlažnosti in temperature, prikazane na enoti, se razlikujejo od drugih higrometrov ter termometrov	☒ Prikaz na enoti se lahko razlikuje od prikazov drugih higrometrov ali termometrov. ☒ • To je zato, ker postaneta vlažnost in temperatura zaradi pretoka zraka v prostoru neenakomerni. Kazalnik AIR MONITOR uporabljajte kot približno oceno. ☐ • Ali je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo nastavljena na ustavljen ventilator? → Če je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavljena na ustavitev ventilatorja, se bo ventilator ustavil, ko zasveti lučka za vodo. Ko je ventilator ustavljen, se tipali vlažnosti in temperature morda ne bosta dobro odzivali. ▶ Strani 33, 34



Reševanje težav

Znak	Točke za preverjanje
Vlažnost se ne dvigne	✓ Če je notranja ali zunanja vlažnost nizka, so stene in tla v prostoru suhi ali je prostor slabo zaprt, ciljne vlažnosti morda ne bo mogoče zlahka doseči. ? Ali je izbrana nizka (☹) ali standardna (☺) vlažnost? Ali je ventilator nastavljen na tiho delovanje (🔊) ali majhno moč (🔊🔊)? → Nastavite visoko (☹☹) vlažnost in povečajte nastavev ventilatorja (FAN). ► Strani 22, 23 • Ali utripa lučka tipala za vonjave? → Pravilno pritrdite filter za odstranjevanje vonjav in enoto za pritrditev filtra. ► Strani 14, 15
Vlažnost v prostoru je visoka, vendar se vlaženje ne ustavi	✓ Če sta notranja in zunanja vlažnost visoki, so stene in tla v prostoru vlažni ali je prostor dobro zaprt, utegne priti do preseganja ciljne vlažnosti. ? Ali je enota izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali toplemu zraku iz grelne naprave? → Enoto premaknite na mesto, kjer ni takih neposrednih vplivov. ✓ Izvaja se vlaženje in čiščenje zraka. Če je med vlaženjem nastavljena vlažnost dosežena ali zasveti lučka za vodo, se bo vlaženje ustavilo, čiščenje zraka pa se bo nadaljevalo.
Lučka za vodo sveti, vendar se delovanje vlaženja ne ustavi (enota vlažilnega filtra se še naprej vrti)	✓ Tudi če lučka za vodo zasveti, se bo enota vlažilnega filtra še naprej vrtela približno 90 minut, da zmanjša količino vode, ki ostane v vlažilnem pladnju. Če želite nadaljevati vlaženje, dodajte vodo v posodo za vodo. ► Strani 9, 16, 17, 37, 38
Vode v posodi za vodo je vse manj, čeprav vlaženje ne poteka	✓ Tudi če poteka samo čiščenje zraka, se bo zrak rahlo vlažil zaradi naravnega izhlapevanja zaradi pretoka zraka in voda v posodi se bo porabljala. Če uporabljate samo čiščenje zraka, zavrzite vodo v posodi za vodo in vlažilnem pladnju.
Voda brizga iz odvoda zraka	? Ali so pravilno pritrjeni predfilter, filter za prah, vlažilni filtri in posoda za vodo? ► Strani 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Pravilno jih pritrdite. • Ko ste z okvirja odstranili vlažilna filtra in jih zamenjali: • Ali ste nova filtra pravilno oblikovali, preden ste jih pritrdili? • Ste pritrdili oba? • Ali ste jih pritrdili tako, da se gravirani vzorec na okvirju ujema z vzorcem na vlažilnem filtru? → Pravilno jih pritrdite. ► Stran 42
Pretok zraka med vlaženjem ne doseže nastavljenih ravni med delovanjem vlaženja	✓ Tudi če ste izbrali pretok zraka po svoji meri, se bo pretok zraka preklopil v tihi način, če zasveti lučka za vodo. Če ne želite, da se pretok zraka preklopi v tihi način, spremenite nastavev. ► Strani 33, 34 (Odvisno od ravni vonjav in prahu se pretok zraka morda ne bo preklopil v tihi način.) • Da bo vlažilni filter lažje vpil vodo, bo pretok zraka na turbo stopnji onemogočen približno 10 minut od začetka vlaženja. Po tem se spremeni zvok delovanja, ker se tudi pretok zraka preklopi na nastavljeni pretok zraka. ► Stran 23

■ Povezava z brezžičnim omrežjem LAN

Znak	Točke za preverjanje
Enote (čistilnika zraka) ni mogoče najti z aplikacijo	✓ Znova določite nastavitve za povezavo. ► Strani 19, 20 • Usmerjevalnik približajte čistilniku zraka.
Enote ni mogoče upravljati s pametnim telefonom, čeprav komunikacijska lučka sveti zeleno	✓ Preverite internetno povezavo svojega usmerjevalnika.

**■ Če pride do napačnega delovanja:**

Če indikatorske lučke na plošči enote med delovanjem zasvetijo na neobičajen način zaradi udara strele itd. in naprave ni več mogoče uporabljati, izvlecite električni vtič, počakajte vsaj 5 sekund ter znova vstavite električni vtič in znova začnite uporabljati napravo.

■ Drugo

Znak	Točke za preverjanje
Enota deluje, čeprav nisem pritisnil(-a) nobene tipke Enota je prenehala delovati, čeprav nisem pritisnil(-a) nobene tipke	? • Ali kdo drug upravlja enoto s pametnim telefonom? • Ali ste nastavili stikalno uro z aplikacijo »ONECTA«? → Če na enoti pritisnete , se komunikacijska lučka izklopi in se delovanje s telefonom in stikalno uro onemogoči.
Ventilator se ustavi med delovanjem	✓ • Med varčnim ali samodejnim načinom se pri vstopu nadzorni način ventilator večkrat vklopi in izklopi. ▶ Stran 25 ? • Ali so odstranjeni predfilter, filter za prah, enota vlažilnega filtra, vlažilni pladenj in posoda za vodo? Če pozabite pritrditi del, se lahko ventilator ustavi, da zaščiti električne dele. → Če ste pozabili pritrditi del, izvlecite električni vtič, pravilno priključite del in znova vklopite napravo. • Ali je omejitvev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo nastavljena na ustavljen ventilator? → Če je omejitev pretoka zraka, ko sveti lučka za vodo, nastavljena na ustavitel ventilatorja, se bo ventilator ustavil, ko zasveti lučka za vodo. ▶ Strani 33, 34
Zvoka razelektritev na razelektritveni enoti ni več slišati	✓ • Odvisno od umazanosti in pretoka zraka lahko razelektritvena enota preneha delovati. ▶ Stran 28 ? • Je razelektritvena enota nastavljena na nizko moč (▶ Strani 27, 28) ?
Po vlaženju v načinu vlaženja in čiščenja zraka ali v drugem načinu se delovanje ustavi, vendar se postopek sušenja vlažilnega filtra ne izvede	? • Tudi če je vlaženje vklopljeno, se postopek sušenja vlažilnega filtra ne izvede, če vlažnost v prostoru preseže nastavljeno vlažnost in vlaženje ne poteka vsaj eno uro. • Ali je postopek sušenja vlažilnega filtra izklopljen? ▶ Strani 33, 34
Po tleh se je razlila voda	? • Ste nagnili enoto? → Če enoto nagnete, se lahko voda razlije. Pred premikanjem enoto izklopite in zavržite morebitno vodo v posodi za vodo ter vlažilnem pladnju. • Ali je na vlažilnih filterjih veliko vodnega kamna? → Nabiranje vodnega kamna lahko povzroči puščanje vode. Očistite ga. ▶ Strani 39–41 • Ali se je plovec zataknil? → Če se plovec zatakne, lahko pride do puščanja vode. Očistite ga. ▶ Stran 39 • Se je prah ujel v ventil posode za vodo? → Če se v ventil ujame prah, se ventil ne zapre in lahko pride do puščanja vode. Očistite ga. ▶ Strani 37, 38 • Ali je okoli ventila posode za vodo vodni kamen? → Če je v območju okoli ventila nabere vodni kamen, se ventil ne zapre in lahko pride do puščanja vode. Očistite ga. ▶ Strani 37, 38
Televizor kaže motnje Radijski sprejemnik predvaja šum	? • Ali je televizor ali radijski sprejemnik manj kot 2 m od enote in ali je sobna antena nameščena blizu enote? • Ali je napajalni kabel ali kabel antene televizorja ali radijskega sprejemnika napeljan v bližini enote? → Naprava naj bo čim dlje od televizorja, radijskega sprejemnika ali antene.
Naprava začne delovati že ob priključitvi električnega vtiča v električno vtičnico	? • Ali ste električni vtič odklopili med izpadom električne energije ali ko je prišlo do nenadnega nihanja napetosti? Ste enoto med zadnjo uporabo ustavili z odklopom električnega vtiča? → Funkcija samodejnega ponovnega zagona samodejno nadaljuje delovanje.
Kovinski filter se je ločil od pokrova posode za vodo	? • Ste kovinski filter močno pritisnili z zadnje strani? → Kovinski filter se lahko sname med čiščenjem itd. Če enoto uporabljate brez nameščenega filtra, lahko onesnaženje s prahom itd. povzroči puščanje vode. Zato filter znova pritrdite po navodilih »Če se kovinski filter sname s pokrova posode za vodo«. ▶ Stran 38

Tehnični podatki

Ime modela	MCK70ZVM-W/MCK70ZVM-H							
Napajalna napetost	Enofazna, 50 Hz, 220–240 V/60 Hz, 220–230 V							
Način delovanja	Čiščenje zraka				Vlaženje in čiščenje zraka (pri temperaturi prostora 20 °C in vlažnosti prostora 30 %)			
	Turbo	Standardno	Nizko	Tiho	Turbo	Standardno	Nizko	Tiho
Poraba moči (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Hrupnost (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Pretok zraka (m³/h)	420	210	132	84	420	210	132	84
Vlaženje (mL/h)	– *1				700 *2			
Obdelana površina (m²)	48 *3				–			
	96 *4							
CADR (m³/h)	375 *5				–			
Zunanje mere (mm)	760 (V) × 315 (Š) × 315 (G)							
Masa (kg)	12,5 (pri prazni posodi za vodo)							
Prostornina posode za vodo (L)	približno 3,4 *6							
Dolžina napajalnega kabla (m)	2							

- **Ti tehnični podatki veljajo tako za napetost 50 Hz, 220–240 V kot za napetost 60 Hz, 220–230V.**
- **Tudi ko je naprava izklopljena, delovanje mikroračunalnika porabi približno 1 W (*7) moči.**
- **Ta naprava je namenjena za uporabo v bivalnih in poslovnih okoljih.**
- **Vrednost izpustov zvočnega tlaka, utežena po krivulji A, je pod 70 dB(A).**

*1. Ko je v posodi za vodo voda, se lahko količina vode zmanjša, vlažnost v okolju pa se lahko rahlo poveča.

*2. Vlaženje je bilo izračunano po JEM1426.
(za turbo nastavitev ventilatorja (FAN))

*3. Obdelana površina je bila izračunana po JEM1426.
(za turbo nastavitev ventilatorja (FAN))


*4. Obdelana površina je bila izračunana skladno s standardom NRCC-54013 na podlagi vrednosti CADR za cigaretni dim.

*5. Vrednost CADR je bila izračunana po JEM1426.
(za turbo nastavitev ventilatorja (FAN))

*6. Ko je posoda za vodo napolnjena, ko je vstavljena v enoto. Če pred polnjenjem posodo za vodo odstranite iz enote, znaša prostornina posode za vodo 2,5 litra, da jo je lažje prenašati.

*7. Če je vmesnik za brezžično omrežje LAN izklopljen.



Vlaženje
(pri temperaturi prostora 20 °C in vlažnosti prostora 30 %)

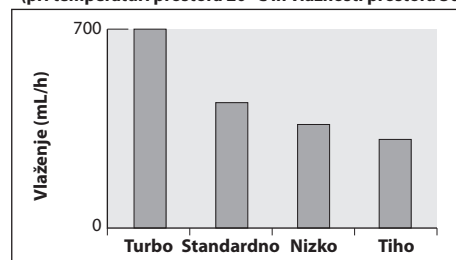



Deli, ki so na prodaj ločeno

Stopite v stik z mestom nakupa.

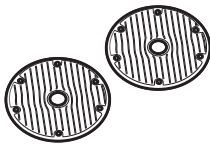Nadomestni del	Nadomestni del
Filter za prah (1 kos.) Model: BAFT501A	Vlažilni filter (brez okvirja) (2 kos.) Model: KNME108A4E
	
• Zamenjajte približno vsakih 10 let. • Lovi prah in cvetni prah.	• Zamenjajte približno vsakih 10 let. • Vlaži zrak z izhlapevanjem vode med načinom vlaženja.

- Če delov ne boste pravilno vzdrževali, lahko pride do naslednjega:
 - Zmanjšana zmogljivost čiščenja zraka
 - Zmanjšana sposobnost odstranjevanja vonjav
 - Oddajanje vonjav
- Pri odstranjevanju filtra za prah (iz poliestra in polipropilena) in vlažilnega filtra (iz poliestra) upoštevajte krajevne predpise o ločevanju odpadkov.

■ Zahteve za odstranjevanje

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjstskimi odpadki. NE poskušajte sami razstaviti sistema: razstavljanje sistema in obravnavo hladilnega sredstva, olja ter drugih delov MORA opraviti usposobljen inštalater skladno z zadevnimi predpisi.

Enoto mora za vnovično uporabo, recikliranje in vračanje surovin predelati specializiran obrat za predelavo odpadkov. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja tega izdelka pomagate preprečiti škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij stopite v stik s svojim inštalaterjem ali krajevnimi organi.



ZAPISEK





**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe/İSTANBUL/TURÇİJA
Tel.: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

Črtna koda je proizvodna koda.



* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT

