



Pastrues ajri me krijim lagështie

Lloji me qëndrim mbi dysHEME

Modelet

MCK70ZVM-W
MCK70ZVM-H


- Çelësi [SSID] dhe [KEY] të printuar në ngjitesën e SSID/KEY nevojiten kur lidhni pastruesin e ajrit me krijim lagështie dhe smartfonin përmes lidhjes LAN me valë. [▶ Faqja 8](#)
- [SSID] dhe [KEY] janë të ndryshëm për secilin produkt, prandaj mbajeni SSID dhe KEY në një vend të sigurt me numrin e prodhimit. Për numrin e prodhimit, ju lutemi kontrolloni pjesën e pasme të produktit.

[▶ Faqja 8](#)

Fusha e SSID/KEY

Fusha e numrit të prodhimit

Pastrues ajri me krijim lagështie MANUAL PËRDORIMI

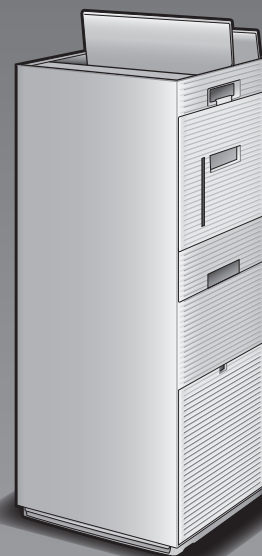

- Faleminderit që bletë këtë pastrues ajri me krijim lagështie.
- Ju lutemi, lexojeni manualin e përdorimit me kujdes dhe ndiqeni atë për përdorim të saktë.
- **Ju lutem lexoni pjesën "Masat paraprake të sigurisë" përpara përdorimit.** [▶ Faqet 2-6](#)
Ju lutemi mbajeni këtë manual përdorimi në një vend të sigurt për t'iu referuar më vonë.

Përmbajtja

Së pari lexoni



Masat paraprake të sigurisë	2
Masat paraprake gjatë përdorimit	7
Emrat e pjesëve dhe operimet	8
Përgatitja para operimit	13
Vendosja e filtrit të heqjes së aromave	14
Operimi i pastruesit të ajrit përmes smartfonit	18

Operimi

Operimi AUTO	21
Operimi për pastrimin e ajrit	22
Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit	22
Operimi i pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës	23
Rreth operimit të tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës 24	
Modalitetet e operimit	24
VENTILATORI AUTO / ECONO / ANTI-POLEN / LAGËSHTIA / QARKULLUES	

Cilësimet e përparuara

Cilësimi i daljes së Streamer	27
Cilësimi i daljes së joneve plazmatike aktive	29
Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit PM2.5	29
Modaliteti i monitorimit brenda Operimit AUTO dhe modalitetit ECONO	31
Rrezja e shkallës së qarkullimit të ajrit për VENTILATORI AUTO	31
Operimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës	33
Kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet	33
Toni i njoftimit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet	33

Mirëmbajtja

Tabela e referencës së shpejtë të mirëmbajtjes	35
Kur nuk e përdorni njësinë për një periudhë të gjatë	44

Zgjidhja e problemeve

Pyetjet e shpeshta	45
Gjendet e treguesit të MONITORIT TË AJRIT dhe kuptimet e tyre	47
Zgjidhja e problemeve	48
Specifikimet	55
Pjesët e shitura veçmas	56

Imazhet në këtë manual janë vetëm për qëllime ilustruese.
Teksti në anglisht është udhëzimi origjinal.
Gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.



Masat paraprake të sigurisë

- Zbatoni këto masa paraprake për të parandaluar dëmtimin e pronës ose lëndimin.
- Pasojat e përdorimit të pasaktë janë të kategorizuara si më poshtë:

 PARALAJMËRIM	 KUJDES
Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në lëndim fizik ose humbje të jetës.	Moszbatimi i duhur i këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në dëmtim të pronës ose lëndim personal, i cili mund të jetë serioz në varësi të rrethanave.

- Masat paraprake që duhen zbatuar janë të kategorizuara duke përdorur simbolet:

 Mos e provoni asnjëherë.	 Sigurohuni të ndiqni udhëzimet.
--	---

PARALAJMËRIM Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.

- Në lidhje me spinën dhe kordonin e furnizimit me energji elektrike

-  • **Mos e hiqni njësinë nga priza kur është në operim.**
(Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxehjes ose goditje elektrike)
- **Mos e fusni në prizë dhe mos e hiqni atë nga priza me duar të lagura.**
(Mund të shkaktohet goditje elektrike)
- **Mos e përdorni në një mënyrë që të mos kalohen shkallët e prizës së korrentit ose të pajisjeve të instalimeve elektrike se përdorni një voltazh të gamës AC220-240V.**
(Mund të shkaktohet zjarr nga mbinxehja, nëse kalohen shkallët e përshtatësit të energjisë për sistemin me shumë priza etj.)
- **Mos e tërhiqni kordonin e korrentit kur e hiqni atë nga priza.**
(Mund të shkaktohet mbinxehje ose zjarr nga prishja e telave)
- **Mos kryeni veprime që mund të prishin spinën e furnizimit me energji elektrike dhe kordonin.**
 - Veprime të tilla duke përfshirë dëmtimin, modifikimin, përkuljen me forcë, tërheqjen, përdredhjen, grumbullimin, vendosjen e objekteve të rënda mbi prizën ose kordonin e furnizimit me energji elektrike. Nëse spina ose kordoni i furnizimit me energji elektrike është i dëmtuar, ju lutemi kontaktoni vendin ku e keni blerë.
 - (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr nga përdorimi kur është i dëmtuar)

-  • **Futeni mirë spinën e energjisë elektrike deri në fund.**
 - Mos përdorni spinë të dëmtuar ose një prizë të liruar.
 - (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr për shkak të mbinxehjes nëse spina nuk është vendosur mirë)
- **Hiqni herë pas here pluhurin nga spina me një leckë të thatë.**
 - Nëse njësia nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, hiqeni nga priza.
 - (Mund të shkaktohet zjarr nga izolimi i paplotë vjen si pasojë e mbledhjes së pluhurit me lagështirën etj.)
- **Kur kryeni mirëmbajtjen, inspektimin, lëvizjen e njësisë ose mbushjen e rezervuarit të ujit, sigurohuni ta fikni dhe ta hiqni njësinë nga priza.**
(Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

- Njësia

-  • **Mos përdorni sprej të ndezshëm (sprej për flokët, insekticide, dezinfektues, pluhura ajri etj.) ose aromatizues në njësi.**
(Mos përdorni artikuj të tillë ku ekziston rreziku i thithjes në njësi)
- **Mos e fshini njësinë me benzinë ose hollues.**
(Mund të rezultojë zjarr, deformim i njësisë, çarje ose defekte të tjera)

Masat paraprake të sigurisë



PARALAJMËRIM Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.

■ Mos e përdorni në këto vende



- **Vende ku përdoren vaji ose gazrat e djegshme ose ka rrjedhje të tyre.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë, ose mund të shkaktohet lëndim nga degradimi ose plasaritja e plastikës)
- **Vende ku ka gazra gërryese ose grimca pluhuri metalik.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- **Vende ku temperatura dhe nivelet e lagështirës janë të larta ose ku mund të shpërndalet ujë, si banja.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike nga rrjedhja elektrike)
- **Vende të aksesueshme për fëmijët e vegjël ose kafshët pa mbikëqyrje.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim. Më tej në lidhje me një ekspozim RF, shikoni [► Faqja 5](#) për detaje)
- **Vendet ku dyshemeja është e paqëndrueshme.** (Sendet shtëpiake etj., mund të lagen, ose mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike nëse njësia bie)

■ Gjatë përdorimit



- **Mos përdorni detergjente me klor ose acid.** (Mund t'i shkaktohet dëm shëndetit nga prodhimi i gazeve toksike, ose mund të rezultojë lëndim nga degradimi ose plasaritja e plastikës)
- **Mbani cigaret e djegura ose shkopinj të temjanit larg njësisë.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- **Mos tentoni ta çmontoni, rikonstruktioni ose riparoni njësine vetë.** (Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim) Për riparime, kontaktoni me pikën e blerjes.
- **Mos futni gishtat, shkopinj ose sende të tjera në pjesët hyrëse apo dalje të ajrit.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dëmtim)
- **Mos hidhni ujë mbi pjesën dalje të ajrit ose njësine.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike)
- **Mos përdorni gazolinë, benzinë, hollues, përbërës lëmimi, vajguri, alkool etj.** (Mund të shkaktohet plasaritje, goditje elektrike dhe ndezje zjarri)
- **Mos përdorni sprej të ndezshëm (sprej për flokët, insekticide, dezinfektues, pluhura ajri etj.) ose aromatizues pranë ose direkt mbi njësi.** (Mos përdorni artikuj të tillë ku ekziston rreziku i thithjes në njësi)
- **Mos e fshini njësine me benzinë ose hollues.** (Mund të rezultojë zjarr, deformim i njësies, çarje ose defekte të tjera)
- **Mos e lani njësine me ujë.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike dhe zjarr ose keqfunksionim)
- **Nëse pastruesi i ajrit gjendet në një vend që mund të përdoret nga persona me stimulues kardiakë, mos e ndizni përshtatësin e lidhjes me valë LAN me butonin ON/OFF (NDEZUR/FIKUR) të komunikimit.** (Mund të ndikojë në operimin e stimuluesve ose të pajisjeve të tjera, duke shkaktuar avari)
- **Mos e ndizni përshtatësin e lidhjes me valë LAN pranë personave me stimulues kardiakë ose defibrilatorë.** (Nëse është shumë afër, valët e radios mund të ndikojnë në operimin e stimuluesit ose pajisjeve të tjera)
- **Mos e ndizni përshtatësin e lidhjes me valë LAN pranë pajisjeve me kontroll automatik siç janë dyert automatike.** (Mund të lindin aksidente për shkak të keqfunksionimit të pajisjes)

**PARALAJMËRIM** Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.

Kur e operoni pastruesin e ajrit nga jashtë shtëpisë, nuk është e mundur të kontrolloni gjendjen e pastruesit të ajrit, sendeve që e rrethojnë, personave në dhomë etj., ndaj sigurohuni që të kontrolloni sigurinë në mënyrë të përshtatshme paraprakisht para se ta përdorni.

Në varësi të rrethanave, njerëzit mund të vriten ose të lëndohen rëndë apo mund të shkaktohet dëmtim i pronës.

■ Kontrolloni paraprakisht këto (kur jeni në shtëpi)

- **Sigurohuni që spina e energjisë elektrike të jetë e futur mirë deri në fund në bazë.**

Në spinën e energjisë elektrike nuk duhet të ketë mbledhje të pluhurit.

(Mund të shkaktohet nxehje, ndezje dhe zjarr për shkak të kontaktit të dobët dhe izolimit defektiv)

- **Sigurohuni që asnjë person tjetër nuk ka caktuar rezervime ekzistuese të kohëmatësit të programit.**

(Mund të shkaktojë gjendje të dobët fizike për shkak të nisjes së papritur ose ndalimit të operimit.

Mund të shkaktojë efekte të pafavorshme të bimët dhe kafshët. Përdorimi i këtij pastruesi ajri nuk "garanton" lagështirën e dhomës)

- **Sigurohuni që me pastruesin e ajrit nuk ka probleme. Sigurohuni që ndryshimet në qarkullimin e ajrit nuk ndikon për keq te personat në dhomë.**

(Sigurohuni që nuk ka sende që lëvizin)

(Qarkullimi i ajrit mund të shkaktojë rrëzimin e sendeve, duke çuar në zjarr, lëndim ose njolla në sendet e shtëpisë)

■ Kontrolloni të mëposhtmet para dhe gjatë operimit të pastruesit të ajrit nga jashtë shtëpisë

- **Nëse e dini se ka njerëz në shtëpi, tregojuni se do ta nisni ose ndaloni operimin nga distanca.**

(Nëse dikush është në shtëpi duke qëndruar mbi një stol ose shkallë, mund të habiten nga nisja ose ndalimi i papritur i operimit dhe mund të rrëzohen prej aty. Gjithashtu, mund të shkaktohet një gjendje e keqe fizike nga ndryshimet e papritura në ambientin brenda)

– Operimi i pastruesit të ajrit mund të niset dhe ndalohet me shtypjen e butonave në vetë pastruesin e ajrit, edhe kur operohet nga jashtë shtëpisë.

– Mos e operoni pastruesin e ajrit nga distanca nëse në dhomë ka njerëz që nuk mund ta operojnë vetë, të tillë si fëmijët e vegjël, personat me paaftësi, të moshuarit etj.

- **Kontrolloni shpesh cilësimet dhe gjendjet e operimit.**

Gjendja e keqe fizike dhe efektet e pafavorshme ndaj bimëve dhe kafshëve mund të shkaktohen nga ndryshimet e papritura në ambientin brenda.

Nëse ndodh një gabim me pastruesin e ajrit, ndalni operimin menjëherë dhe kontaktoni me vendin e blerjes.

Kontrolloni sërish përmes ekranit të operimit për t'u siguruar që operimi ka ndaluar.

■ Nëse ka shenja anomalie ose keqfunksionimi, fikni menjëherë njësinë dhe hiqeni nga priza**Shembuj të anomalisë dhe keqfunksionimit**

- Njësia nuk operon edhe kur çelësi është i ndezur.
- Rryma kalon nga kordoni ose nuk kalon nëse kordoni hiqet.
- Gjatë operimit ka zhurma ose dridhje anormale.
- Kasa e njësisë është deformuar ose është e nxehtë, diçka që nuk ndodh normalisht.
- Ka një aromë djegieje. (Mund të shkaktohet keqfunksionim, goditje elektrike, tym, zjarr etj., nëse nuk zgjidhet kjo anomali dhe njësia vazhdon të përdoret)

Kontaktoni me vendin e blerjes.

Masat paraprake të sigurisë



KUJDES Kontrolloni për të parandaluar rrjedhjen elektrike, lëndimin fizik ose dëmtimin e pronës.

Ky produkt duhet të përdoret në mjedisin e mëposhtëm.

(Mund të shkaktohet keqfunksionim)

Operimi për pastrimin e ajrit: 1 deri në 40°C

Operimi i pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës: 1 deri në 35°C

■ Gjatë përdorimit



• **Fëmijët e vegjël ose personat që nuk mund të lëvizin (për shkak të sëmundjes ose dëmtimit) nuk duhet ta përdorin vetë njësinë.**

◆ Për BE-në, Mbretërinë e Bashkuar, Turqinë:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse janë nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nuk do të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

◆ Për rajonet e tjera:

Kjo pajisje mund të përdoret nga persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, përveç nëse u kanë ofruar mbikëqyrje ose udhëzime mbi përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

– Fëmijët duhet të kontrollohen për të siguruar se nuk luajnë me pajisjen.

– Personat që janë të dehur rëndë ose kanë marrë ilaçe për gjumë nuk duhet ta përdorin njësinë.

(Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dobësim i shëndetit)

• **Mos e pini ujin nga rezervuari i ujit. Mos ia jepni ujin kafshëve apo bimëve.**

(Mund t'i shkaktohet dëm kafshës ose bimës)

• **Mos përdorni pajisje ngrohjeje me bazë djegien në vende që ekspozohen direkt ndaj qarkullimit të ajrit nga pjesa dalëse e tij.**

(Helmim nga monoksidi i karbonit për shkak të djegies së paplotë që mund të shkaktojë pajisja e ngrohjes me bazë djegien)

• **Mos përdorni afër njësive produkte që përmbajnë pluhur të imët, si artikuj kozmetikë.**

(Mund të shkaktohet goditje elektrike ose keqfunksionim)

• **Mos e përdorni njësinë kur po përdoret dezinfektimi me insekticide.**

– Pas përdorimit të insekticideve, sigurohuni të ajrosni mjaftueshëm dhomën para se të operoni njësinë.

(Mund të shkaktohet dëmtim i shëndetit nga rrjedhja e përbërësve të mbledhur kimikë në pjesën dalëse)

• **Mos e përdorni njësinë afër një detektori të tymit.**

– Nëse ajri që del nga njësia shkon në drejtim të detektorit të tymit, reagimi i detektorit të tymit mund të vonohet ose mund të mos arrijë të zbulojë tym.

• **Mos veproni me rezervuarin e ujit të hequr.**

– Ju lutemi kontrolloni që kapaku i rezervuarit të ujit dhe gomina të jenë vendosur saktë. (Mund të shkaktohet rrjedhje uji ose lëndim)

• **Lidhur me ekspozimin ndaj RF (Rekomandimi i Këshillit, 1999/519/EC)**

– Kjo njësi përmban një transmetues radio dhe një burim rrezatimi.

Për mbrojtjen e shëndetit nga rrezatimi jonizues i njësive, distanca minimale e ndarjes ndërmjet njësive dhe përdoruesit duhet të mbahet në 30 cm.


KUJDES Kontrolloni për të parandaluar rrjedhjen elektrike, lëndimin fizik ose dëmtimin e pronës.



- **Ajrosni herë pas here dhomën kur përdorni njësinë së bashku me pajisjet e ngrohjes me djegie.**
– Përdorimi i këtij produkti nuk e zëvendëson ajrimin. (Shkak i mundshëm për helmim me monoksid karboni) Ky produkt nuk mund ta eliminojë monoksidin e karbonit.
- **Nëse njësia vendoset në një vend që mund të arrihet nga një kafshë shtëpiake, bëni kujdes që ajo të mos urinojë mbi njësinë ose të kafshojë kordonin.**
(Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim)
- **Kur përdorni krijuesin e lagështirës, mbani gjithmonë pastërtinë e rezervuarit të ujit, tabakasë së lagështirës dhe njësisë së filtrit të lagështirës.**
– Zëvendësoni ujin në rezervuarin e ujit me ujë të freskët çezme çdo ditë.
– Hidhni çdo ujë që mbetet në tabakanë e lagështirës çdo ditë.
– Kryeni periodikisht mirëmbajtjen e komponentëve të brendshëm (tabakaja për krijimin e lagështirës, njësinë e filtrit të krijimit të lagështirës).
(Mund t'i shkaktohet dëm shëndetit nga përhapja e mykut ose baktereve në papastërtitë dhe çmërsin e ujit)
Konsultohuni me një profesionist mjekësor nëse keni ndonjë anomali shëndetësore.
- **Një herë në ditë, mbusheni rezervuarin me ujë. Kontrolloni që të mos ketë rrjedhje uji nga fundi i rezervuarit për shkak të papastërtisë së bllokuar brenda ose rreth valvulës.**
(Nëse rrjedh ujë, sendet shtëpiake mund të lagen dhe mund të rezultojë në goditje elektrike dhe rrjedhje elektrike)
- **Përpara se të vendosni rrotat, sigurohuni që ta shkëputni njësinë nga priza dhe të hidhni çdo ujë në rezervuarin e ujit dhe tabakanë e lagështirës.**
(Mund të shkaktohet keqfunksionim)

Në lidhje me trupin e njësisë


- **Mos i bllokoni hyrjet ose daljen e ajrit me rroba për të larë, veshje, perde, etj.**
(Mbinxehje ose zjarr mund të rezultojë nga qarkullimi i dobët)
- **Mos aplikoni sprej aromatizues ose lloje të tjera spreji në njësi, ose mos i përdorni pranë njësisë.**
(Mund të shkaktohet keqfunksionim)
- **Mos u ngjitni, mos u ulni ose mos u mbështetni mbi njësi.**
(Mund të shkaktohet lëndim nga rrëzimi ose përmbysja.)
- **Mos e vendosni njësinë horizontalisht ose mos e anoni njësinë.**
(Mund të rezultojë goditje elektrike ose mosfunksionim nga rrjedhja ose derdhja e ujit)

Kur zhvendosni njësinë


- **Përpara se të lëvizni njësinë, fikeni energjinë dhe hidhni çdo ujë në rezervuarin e ujit dhe tabakanë e lagështirës.**
(Sendet shtëpiake etj., mund të lagen, ose mund të rezultojë një goditje elektrike ose rrjedhje elektrike nga rrjedhja ose derdhja e ujit)
- **Kur merrni njësinë për ta lëvizur, kapeni me kujdes.**
– Gjithmonë kontrolloni që ta mbani njësinë duke përdorur pikat e duhura të dorezave. Mos e mbani njësinë duke përdorur dorezën në rezervuarin e ujit ose tabakanë e lagështirës. (Nga rrëzimi i njësisë mund të shkaktohet lëndim fizik)

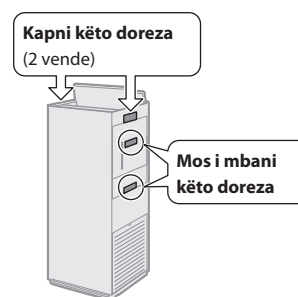

CKO004EU

Masat paraprake gjatë përdorimit

Konsiderata të tjera

- **Mos e përdorni këtë produkt për qëllime të veçanta si p.sh. në ruajtjen e veprave të artit, teksteve / materialeve akademike etj.**
(Mund të shkaktohet degradimi i artikujve të ruajtur)
- **Mos e lagështoni tepër ajrin.**
(Mund të rezultojë në kondensim dhe rritje të mykut)
- **Mos përdorni asnjë nga llojet e mëposhtme të lëngjeve. Ujë i ngrohtë (40°C ose më lart), ujë i papastër, ujë që përmban vaj aromatik, agjentë kimikë si acid hipoklorik, substanca aromatike ose detergjent etj.**
(Mund të rezultojë në deformim të njësisë ose mosfunksionim të saj)
Uji nga një pastrues uji, ujë alkalik i jonizuar, ujë mineral, ujë pusi etj.
(Mund të rezultojë në bllokimin e filtrit metalik të rezervuarit të ujit dhe rritjen e mykut/baktereve)

- **Kujdes nga ngrirja.**
(Mund të shkaktohet keqfunksionim)
Hidhni çdo ujë në rezervuarin e ujit dhe në tabakanë e lagështirës nëse ekziston rreziku i ngrirjes.
- **Kur nuk përdorni funksionin për krijimin e lagështirës, hidhni çdo ujë në rezervuarin e ujit dhe tabakaja e lagështirës.**
(Aroma të këqija mund të vijnë nga përhapja e mykut ose baktereve në papastërtitë dhe luspat e ujit)
- **Në varësi të mjedisit të përdorimit, shkurtoni periudhën e mirëmbajtjes. Kur e përdorni në vende me trafik të lartë, si hotele dhe objekte publike, ju shkurtoni periudhën e mirëmbajtjes së parafiltrit.**
(Nëse parafiltri bllokohet dhe njësia vazhdon të përdoret, mund të rezultojë në mosfunksionim)

Mos e përdorni në këto vende


- **Pozicionet nga ku ajri qarkullues shkon direkt në mur, mobilie, perde etj.**
(Mund të shkaktohet njollasje ose deformim)
- **Mbi një qilim të trashë, mbulesë shtrati ose dyshek**
Njësia mund të anohet duke shkakuar derdhjen e ujit ose sensor i nivelit të ujit mund të mos funksionojë siç duhet.
- **Mos e ekspozoni ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit**
(Mund të rezultojë në çngjyrosje, përkeqësim të pjesëve plastike dhe çarje)
- **Vendet e ekspozuara ndaj ajrit të jashtëm (p.sh. pranë dritareve, etj.) ose qarkullimit të drejtpërdrejtë të ajrit nga kondicionerët etj.**
Lagështia dhe temperatura e dhomës mund të mos zbulohen dhe tregohen saktë.
- **Vendet me nivele të larta të valëve elektromagnetike si për shembull afër një furnele elektromagnetike, altoparlantëve etj.**
Njësia mund të mos funksionojë si duhet.
- **Pozicionet pranë pajisjeve të ngrohjes me bazë djegieje ose të ekspozuara ndaj qarkullimit të drejtpërdrejtë të ajrit nga pajisjet e ngrohjes**
(Lagështia dhe temperatura e dhomës mund të mos zbulohen dhe tregohen saktë ose mund të rezultojë në deformim)
- **Vendet ku përdoren lëndët kimike ose farmaceutike si spitale, fabrika, laboratorë, sallonet e bukurisë dhe laboratorët fotografikë**
(Kimikatet dhe tretësit e avulluar mund të degradojnë pjesët mekanike, të shkaktojnë rrjedhje uji dhe të bëjnë që të lagen gjërat, si sendet shtëpiake etj.)
- **Vendet e ekspozuara ndaj blazës (pluhur përçues) së lëshuar nga qirinjtë, qirinjtë aromatikë etj.**
Performanca e filtrave mund të dëmtohet, duke shkakuar kështu ndotjen e dhomës si rrjedhojë e grumbullimit të pluhurit që nuk është kapur.

- **Mos përdorni afër njësisë artikuj kozmetikë dhe gjëra që ngjashme që përmbajnë silikon*.**

- * Produktet për kujdesin e flokëve (agjentë për veshjen e fijeve fundore që ndahen, agjentët për trajtimin e flokëve etj.), artikujt kozmetikë, substancat kundër djersitjes, agjentët anti-statikë, spërkatësit kundër ujit, agjentët e shkëlqimit, pastruesit e qelqit, leckat për fshirjen e lëndëve kimike, dylli etj.
- Izolatorët si silikon mund të ngjiten në gjilpërën e njësisë Streamer, dhe mund të mos gjenerohet shkarkimi në këtë njësi.
- Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet duke çuar kështu në kapacitet të reduktuar të pastrimit të ajrit.

- **Mos përdorni krijues lagështire ultrasonik ose pajisje të ngjashme afër njësisë.**
Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet duke çuar kështu në kapacitet të reduktuar të pastrimit të ajrit.

- **Kjo njësi nuk ka për qëllim të përdoret në lartësi të mëdha (mbi 2 000 m).**

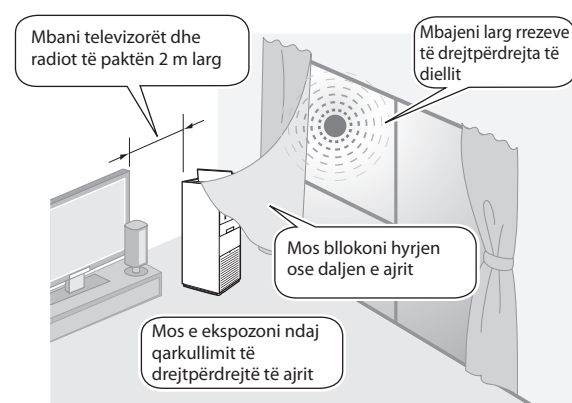

Rreth shkarkimit të Streamer dhe joneve plazmatike aktive

Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi gjurmësh të ozonit. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj.

- Ky produkt nuk mund të eliminojë të gjitha substancat toksike në tymin e duhanit (monoksidi i karbonit etj.)
- Aromat nuk mund të hiqen plotësisht nëse krijohen vazhdimisht (aromat e materialeve të ndërtimit, kafshëve etj.)



Emrat e pjesëve dhe operimet

KUJDES

Mos e ngrini lart njësinë duke mbajtur dorezën në rezervuarin e ujit ose te tabakaja e lagështirës. (Nga rrezimi i njësisë mund të shkaktohet lëndim fizik)

Para

Paneli i operimit/ treguesit

► Faqet 9-12

Rezervuari i ujit

Tabakaja për krijimin e lagështirës

Doreza është
poshtë.

Njësia Streamer

Brenda panelit të
pjesës hyrëse të ajrit
(ana e majtë).

Dalja e ajrit

Frëngjia e ajrit

(Operohet me dorë)

Doreza

(për të mbajtur njësinë)

Sensori i aromës

Brenda panelit të pjesës
hyrëse të ajrit
(ana e djathtë).

Sensori i temperaturës dhe sensori i lagështirës

Brenda panelit të pjesës
hyrëse të ajrit (ana e djathtë).

Sensori PM2.5

Brenda panelit të pjesës
hyrëse të ajrit (ana e djathtë).

► Faqet 9, 29, 30, 35, 45

Pjesët hyrëse të ajrit

Para/Anash

Prapa

Njësia e gjenerimit me jone të plazmës aktive

Brenda pjesës dalëse të
ajrit.

Përshtatësi i lidhjes me valë LAN

Për operimin e pastruesit
të ajrit përmes smartfonit.
(Brendësia e njësisë)

Emri i modelit/ Nr. i prodhimit


Kordoni i energjisë elektrike

Spina e energjisë elektrike

Pjesët kryesore të lëvizshme

Kapaku i njësisë Streamer

Mos e hiqni kapakun e njësisë Streamer.

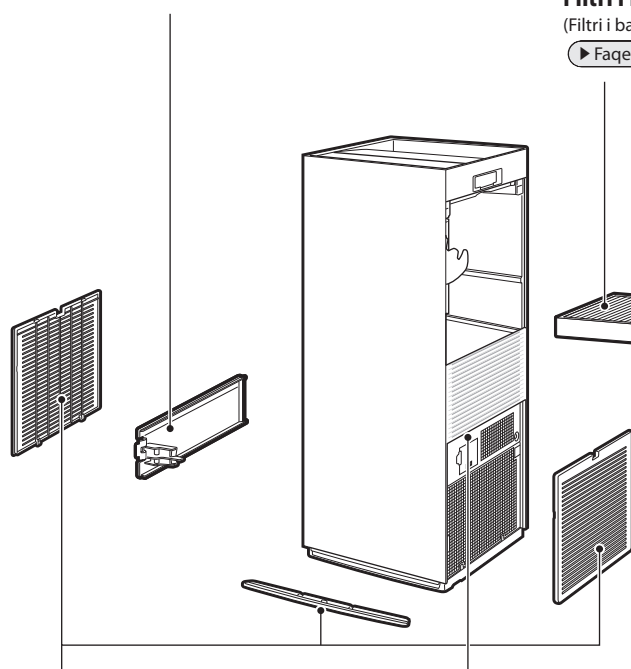

Parafiltri

► Faqja 35

Ngjitësja e SSID/KEY

Mund të kontrollohet nëse hiqet parafiltri.

Kujdes

Për të parandaluar lëndimin ose keqfunksionimin, sigurohuni ta përdorni njësinë me të gjitha pjesët e fiksuara.

Filtri i mbledhjes së pluhurit

(Filtri i bardhë)

► Faqet 36, 43, 45

Filtri i heqjes së aromës

(Filtri i zi)

► Faqet 14, 15, 36, 45

Njësia e filtrit për krijimin e lagështirës

► Faqet 36, 39, 41

Rezervuari i ujit

► Faqet 16, 17, 36-38

Njësia e fiksimit të filtrit

► Faqet 15, 36

Tabakaja për krijimin e lagështirës

► Faqet 36, 39

Fisheku me jone argjendi

► Faqja 46

Pluskuesi

Mos e hiqni fishekun e joneve të argjendit dhe
pluskuesin.

Emrat e pjesëve dhe operimet

Paneli i operimit/treguesit

Operimet dhe statusi i operimit do të njoftohen me tinguj.

- Operimi fillon 2 bipe të shpejta
- Cilësimi ndryshon 1 bip i shkurtër
- Operimi ndalon 1 bip i gjatë
- Kur nuk përdoret 3 bipe të shkurtra
- Njoftim 3 bipe të gjata

Llamba e furnizimit me ujë (e kuqe)

- Kur uji në rezervuarin e ujit shterohet gjatë operimit të krijimit të lagështirës, do të dëgjohet një ton (3 bip të gjata) dhe llamba do të ndizet.
- Ndaloni funksionimin, hiqni spinën e furnizimit me energji elektrike dhe më pas mbushni rezervuarin e ujit me ujë. [► Faqet 16, 17](#)
- Për të ndaluar tingullin e tonit të njoftimit (3 bip të gjata), ndryshoni cilësimin. [► Faqet 33, 34](#)
- Nëse tingëllojnë 3 bipe të gjata dhe llamba ndizet edhe pse uji është në rezervuarin e ujit. [► Faqja 50](#)

Llamba e Streamer (blu)

Ndizet sipas statusit të operimit të Streamer.

[► Faqja 28](#)

Llamba e sensorit të lagështirës

Tregon nivelin e lagështirës në 3 ngjyra: blu, portokalli, e kuqe.

Ngjyra e llambës	E kuqe	Portokalli	Blu	Portokalli	E kuqe
Lagështia e brendshme (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Pas nisjes së operimit, llamba do të ndriçojë ngjyrën blu për rreth një 30 sekondat e para pavarësisht nivelit të lagështirës.

Llamba e sensorit të PM2.5

Tregon volumin e pluhurit në 3 ngjyra: blu, portokalli, e kuqe.

- Bluja tregon që ajri është i pastër.

Ngjyra e llambës	Blu	Portokalli	E kuqe
Përqendrimi i PM2.5 (µg/m³)	0-12	13-24	≥ 25

- Pas nisjes së operimit, llamba do të ndriçojë blu për rreth 1 minutë pavarësisht volumit të pluhurit.

Daikin Eye

Shfaq gjendjen e ajrit të zgjedhur me **AIR MONITOR** në 3 ngjyra: blu, portokalli, e kuqe.

- Nëse zgjidhet "µg/m³"
Ndizet me të njëjtën ngjyrë si llamba e sensorit PM2.5.
- Nëse zgjidhet "°C"
Ndizet me ngjyrat e shfaqura më poshtë, sipas temperaturës aktuale të brendshme.

Ngjyra e llambës	E kuqe	Portokalli	Blu	Portokalli	E kuqe
Temperatura e brendshme (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Nëse zgjidhet "°C"
Ndizet me të njëjtën ngjyrë si llamba e sensorit të lagështirës.

TANK EMPTY

88

µg/m³

°C

%

PM2.5

AIR MONITOR

- Nëse reagimi i sensorit të PM2.5 është i dobët, ndryshoni ndjeshmërinë e sensorit. [► Faqet 29, 30](#)
- Përgjegjshmëria e sensorit PM2.5 mund të jetë e dobët kur shpejtësia e qarkullimit të ajrit është e lartë si p.sh. "Turbo". Ky nuk është një mosfunksionim sepse shpejtësia e qarkullimit të ajrit është e fortë dhe pluhuri thithet në hyrjen e ajrit përpara se të arrijë sensorin PM2.5.

Gama e zbulimit të sensorit të PM2.5

Materie të zbulueshme

pluhuri i shtëpisë, tymi i duhanit, poleni, jashtëqitjet dhe mbetjet e morrave, qimet e kafshëve shtëpiake, materia grimcë e naftës

Ndonjëherë të zbulueshme

avulli, tymi i vajit

Treguesi MONITOR AJRI (e bardhë) (vlera të përafërta)

Tregon se me çfarë cilësimi është zgjedhur me **AIR MONITOR** për t'u shfaqur. (Cilësimet në kohën e blerjes: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (përqendrimi i PM2.5)
Shfaq përqendrimin e PM2.5 në dhomë në një gamë nga 0 deri në 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Hapat e 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Nëse përqendrimi e kalon 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, shfaqet "HI".
- [...] shfaqet për rreth 1 minutë menjëherë pas fillimit të operimit pavarësisht përqendrimit të PM2.5.
- °C (temperatura aktuale e brendshme)
Shfaq temperaturën aktuale të dhomës në gamën nga 0°C deri në 39°C. (Hapat prej 1°C)
Kur temperatura është nën 0°C, shfaqet "0". Kur temperatura është mbi 39°C, shfaqet "39".
- [...] shfaqet për rreth 30 sekonda menjëherë pas fillimit të operimit pavarësisht temperaturës brenda.
- % (lagështia aktuale e brendshme)
Shfaq lagështirën e dhomës në gamën nga 20% deri në 90%. (Hapat prej 1%) Kur niveli i lagështirës është nën 20%, shfaqet "20". Kur niveli i lagështirës është mbi 90%, shfaqet "90".
- Treguesi do të ndizet edhe kur vetëm operimi i pastrimit të ajrit është aktiv.
- [...] shfaqet për rreth 30 sekonda menjëherë pas fillimit të operimit pavarësisht lagështirës brenda.

Ekрани i njësisë mund të ndryshojë nga higromatësit ose termometrat e tjerë.

- Kjo ndodh sepse lagështia, temperatura dhe volumi i PM2.5 bëhen të pabarabartë edhe në të njëjtën dhomë për shkak të qarkullimit të ajrit. Përdorni treguesin e monitorit të ajrit si përlogaritje e përafërt.

Gjendjet e treguesit MONITORIT I AJRIT dhe kuptimet e tyre

► Faqja 47

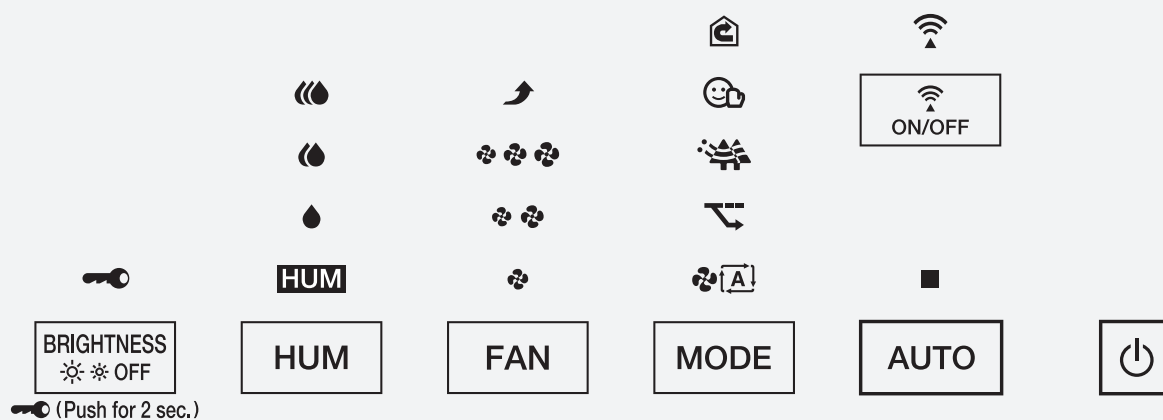

Llamba e sensorit të aromës

Tregon Intensitetin e aromave në 3 ngjyra: blu, portokalli e kuqe.

- Bluja tregon që ajri është i pastër.



- Nëse operimi fillon menjëherë pasi të jetë futur spina e furnizimit me energji elektrike, llamba do të ndizet blu për rreth 1 minutën e parë.
- Nëse nivelet e intensitetit të aromës nuk ndryshojnë, sensori mund të mos reagojë në qoftë se ka aromë të fortë në ajër.
- Llojet e mëposhtme të aromave mund të mos zbulohen: aromat e kafshëve shtëpiake që nuk përfshijnë amoniak, aromat e hudhrës etj.

- Meqenëse perceptimi i aromës ndryshon nga personi, në disa raste aroma mund të jetë e dendur edhe kur llamba është blu. Nëse ju shqetëson aroma, kaloni në shkallën manuale të qarkullimit të ajrit dhe zgjidhni një shkallë të lartë të qarkullimit. ► Faqja 22

Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës rreth 1 minutën e parë pas futjes në spinë. Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).

Gama e zbulimit të sensorit të aromës

Materie të zbulueshme

aromat e duhanit, aromat e gatimit, aromat e kafshëve shtëpiake, erërat e tualetit, aromat e mbeturinave, spërkatjet, alkooli

Ndonjëherë të zbulueshme

ndryshimet e papritura në temperaturë/lagështi, avulli, tymi i vajit, gazi i lëshuar nga pajisjet e ngrohjes me ndezje

Emrat e pjesëve dhe operimet

Paneli i operimit/treguesit

Blllokimi i sigurisë për fëmijët

Mbajeni shtypur **BRIGHTNESS**  **OFF** **për rreth 2 sekonda për ta vendosur.**

(E njëjta gjë vlen kur dëshironi të anuloni.)

Llamba e bllokimit të sigurisë për fëmijët (e bardhë)

Llamba do të ndizet kur bllokimi i sigurisë për fëmijët është aktiv. Kur ndizet, operimet kufizohen. Kur shtypen butonat, do të bjerë vetëm një tingull (3 bipe të shkurtra), duke e parandalon operimin e gabuar nga fëmijët e vegjël.

Kujdes

Nëse njësia është e shkëputur kur bllokimi i sigurisë për fëmijët është aktiv, atëherë bllokimi i sigurisë për fëmijët do të çaktivizohet.

Llambat për vendosjen e lagështirës (e bardhë)

Tregoni cilësimin e lagështirës në 3 nivele (I ulët, Standard, i Lartë).

Llamba e krijuesit të lagështirës (e bardhë)


Ndizet gjatë cilësimit të operimit të krijimit të lagështirës.

- Pulson ngadalë gjatë operimit të tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës. [► Faqja 24](#)

Llamba e cilësimit MONITORI I AJRIT (e bardhë)

Tregoni cilësimin Monitori i ajrit.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (përqendrimi i PM2.5)
- $^{\circ}\text{C}$ (temperatura aktuale e brendshme)
- % (lagështia aktuale e brendshme)

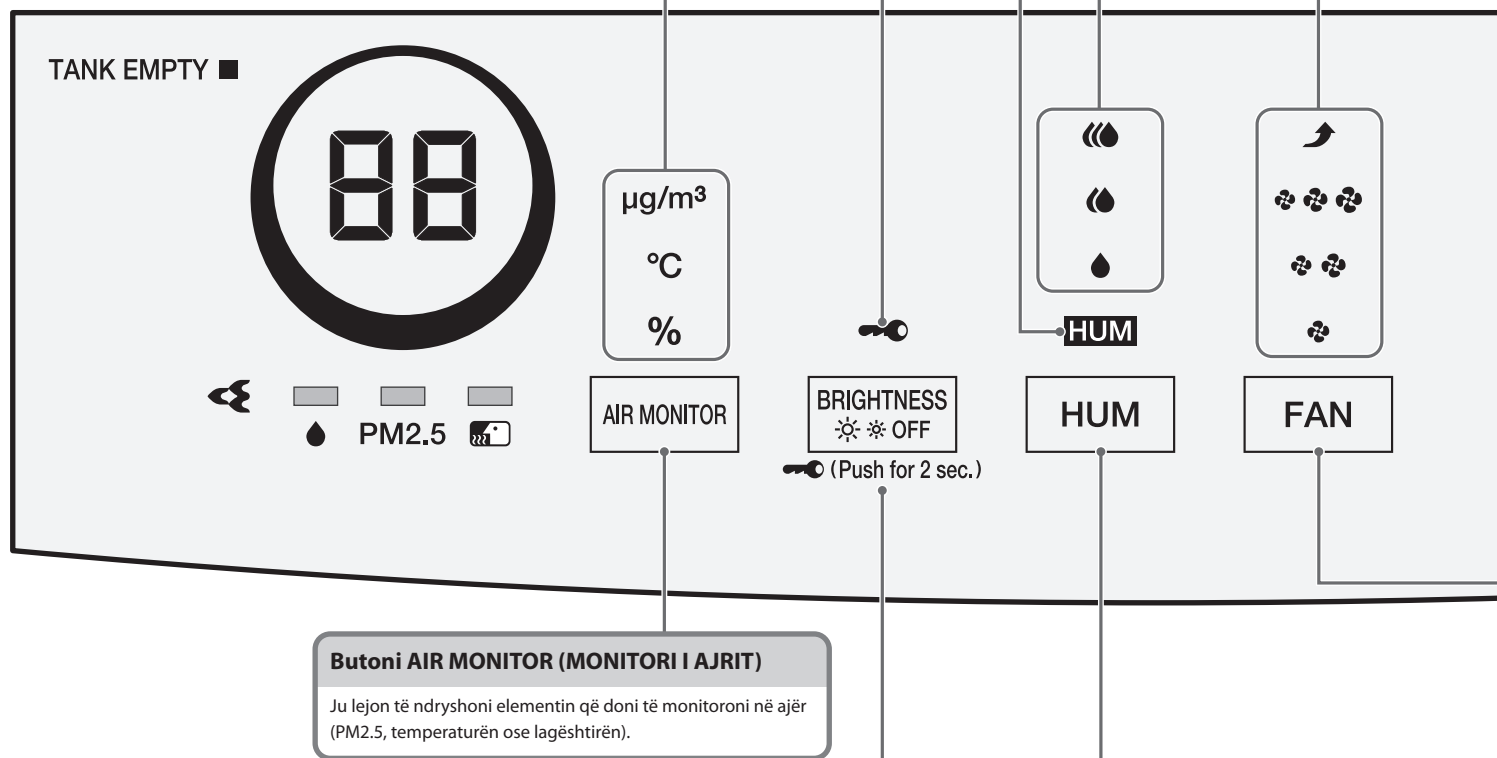

Butoni AIR MONITOR (MONITORI I AJRIT)

Ju lejon të ndryshoni elementin që doni të monitoroni në ajër (PM2.5, temperaturën ose lagështirën).

Butoni BRIGHTNESS (NDRIÇIMI)

Gjatë operimit, secila shtypje të çon në nivelet e ndriçimit të llambës së panelit të operimit.



Përdoreni këtë funksion nëse llambat ju shqetësojnë gjatë orarit të gjumit etj.

- Llambat e mëposhtme nuk fiken edhe nëse ndriçimi është vendosur në FIKUR.

"Llamba e operimit AUTO, llamba e MODALITETIT, llamba e VENTILATORIT, llamba e krijuesit të lagështirës, llambat për cilësimet e lagështirës, llamba e bllokimit të sigurisë për fëmijët, llamba e komunikimit, llamba e furnizimit me ujë"

Llambat e VENTILATORIT (e bardhë)

Tregoni cilësimin aktiv të VENTILATORIT në 4 nivele (I heshtur, I ulët, Standard, Turbo).

Llambat e MODALITETIT (e bardhë)

Tregoni MODALITETIN në operim.

Llamba e operimit AUTO (e bardhë)

Ndizet gjatë operimit AUTO. ► Faqja 21

Llamba e komunikimit**Butoni i komunikimit ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)**

Përdoret kur operoni pastruesin e ajrit përmes smartfonit.

- Çdo shtypje kalon ndërmjet komunikimit NDEZUR dhe FIKUR. Nëse komunikimi është i caktuar në NDEZUR, atëherë ndizet llamba e Komunikimit.
- Kryeni cilësimet e lidhjes para përdorimit. ► Faqet 18-20

Butoni AUTO

Operimi optimal do të kryhet sipas gjendjes së dhomës.

► Faqja 21

Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)

Shtypni për të ndezur fuqinë, shtypni përsëri për ta fikur. Pas ndalimit të funksionimit, mund të kryhet veprimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës. ► Faqja 24

Butoni MODE (MODALITETI)

Shtypni për të zgjedhur MODALITETIN e dëshiruar.

► Faqja 24

Butoni i cilësimit të FAN (VENTILATORI)

Shtypni për të zgjedhur shpejtësinë e dëshiruar të qarkullimit të ajrit.

► Faqja 22

Butoni i cilësimit të HUM (VENTILATORI)

Shtypni për të ndezur/FIKUR operimin e krijimit të lagështirës dhe për të zgjedhur cilësimin e krijimit të lagështirës.

► Faqja 23

- Llamba e krijesit të lagështirës fiket kur krijimi i lagështirës është vendosur në "FIKUR".


Rreth simboleve të përcaktimit të shkallës së qarkullimit të ajrit dhe lagështirës

Tabela e simboleve

	Ventilatori				Cilësimi i lagështirës		
Simboli							
Cilësimi	I heshtur	I ulët	Standard	Turbo	I ulët	Standard	E lartë


Përgatitja para operimit

1 Kontrolli i aksesorëve

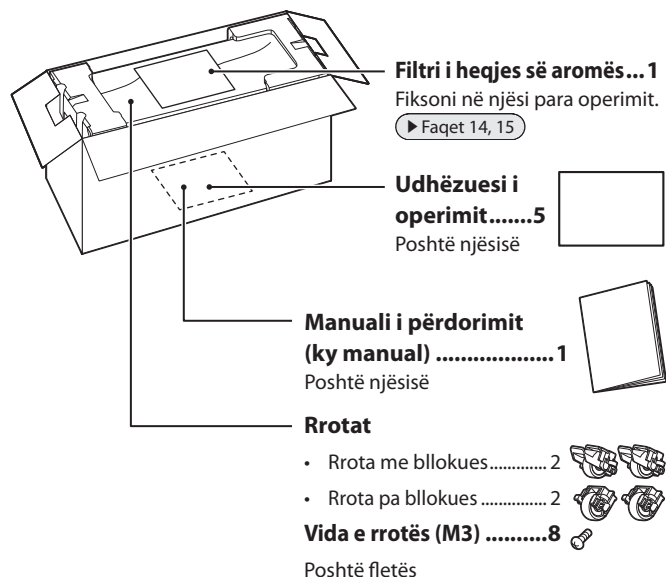

2 Pozicionimi i njësisë në dhomë

Para nisjes, hiqni ngjitësen në fund që siguron kordonin e energjisë elektrike, pastaj nxirni kordonin.

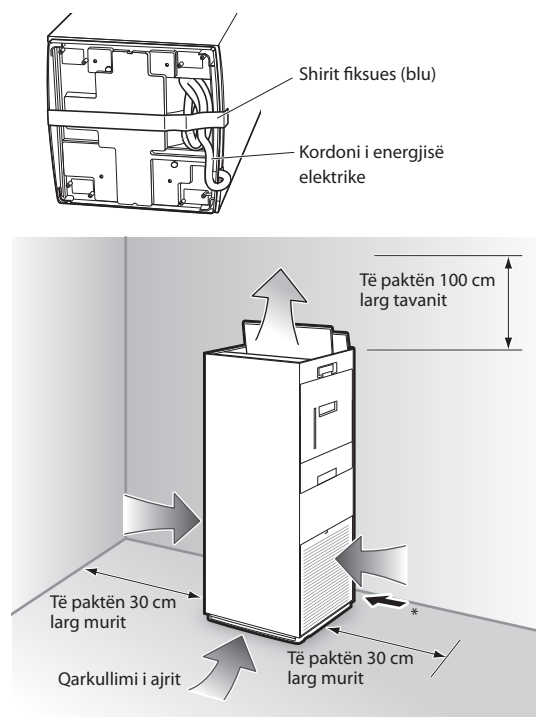

* Mbani distancë nga muri në mënyrë që kordoni i furnizimit me energji elektrike të mos përkulet fort. (Mund të shkaktojë dëme ose nxehje)

PARALAJMËRIM

Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni kordonin e energjisë elektrike para instalimit. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Këshilla për një pozicionim të mirë

- Zgjidhni një vend nga ku qarkullimi i ajrit mund të arrijë të gjitha sipërfaqet e dhomës.
- Vendosni njësinë në një sipërfaqe të qëndrueshme. Nëse njësia është e vendosur në një sipërfaqe të paqëndrueshme, mund të shtohen dridhjet nga njësia.
- Nëse interferenca nga qarku i energjisë brenda njësisë ose kabllave shkakton çrregullim të imazheve në ekranin e televizorit ose emetim të zhurmës statike nga radiot ose riprodhimet stereofonike afër, lëvizni njësinë të paktën 2 m larg pajisjes. Edhe telefonat pa kordon dhe orët e kontrolluara me radio mbajini larg njësisë.
- Kjo njësi përmban radio-transmetues; distanca e minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 30 cm.

Kujdes

- Për të shmangur njollosjen e mureve, poziciononi njësinë në përputhje me masat e pozicionimit në ilustrim. Megjithatë, mbani parasysh se meqenëse kjo njësi tërheq ajër të papastër, lloje të caktuara muresh mund të bëhen me njolla edhe nëse zbatohen masat në ilustrim. Në raste të tilla, sigurohuni të ruani distancë të mjaftueshme mes njësisë dhe murit.
- Kur përdoret për një periudhë të gjatë kohe në të njëjtin vend, baza e njësisë dhe dysheja dhe muret rrethuese mund të bëhen me njolla sepse ajri tërhiqet në pjesët hyrëse të ajrit afër bazës së njësisë. Rekomandohet pastrimi periodik.
- Vendosni njësinë në një sipërfaqe të sheshtë.



3 Vendosja e rrotave


! KUJDES

Përpara se të vendosni rrotat, sigurohuni që ta shkëputni njësinë nga priza dhe të hidhni çdo ujë në rezervuarin e ujit dhe tabakanë e lagështirës. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)

1. Vendoseni poshtë njësinë në mënyrë që pjesa e përparme e njësisë të kthehet lart.

- Pjesa e përparme mund të gërvishtet nëse drejtohet poshtë.

2. Shtrengojeni mirë duke përdorur vidhat e përfshira për të parandaluar kërcitjen.

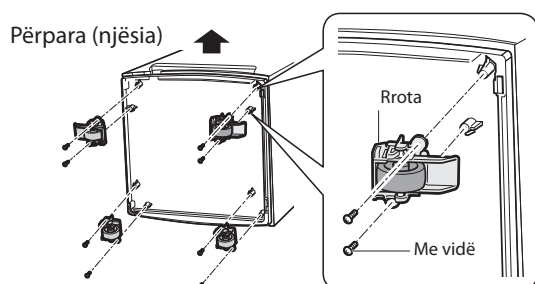

Orientimi i vendosjes

- Vendosini rrotat me bllokimin në qoshet në pjesën e përparme të njësisë.

Vendosini rrotat si në ilustrimin e mëposhtëm.

Rrotat me bllokues

Leva e bllokimit

Leva e bllokimit

Rrotat pa bllokues

Lidheni në mënyrë që kjo anë të kthehet nga brenda.


(E shikuar nga poshtë)

Kujdes

- Mos përdorni levat e bllokimit gjatë vendosjes së rrotave, pasi mund të shkaktojë shkëputjen e rrotave.
- Futni levat e bllokimit pasi ta instaloni produktin në vendin e dëshiruar.
- Kur e lëvizni njësinë me rrota, sigurohuni që ta lëvizni ngadalë pasi sipërfaqet e dyshemesë mund të gërvishen në varësi të materialit të dyshemesë.

Si ta përdorni

- Ka 2 leva bllokimi në anën e majtë dhe të djathtë.

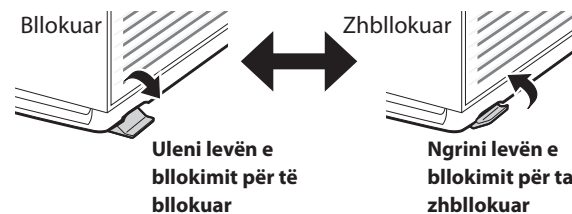


Kujdes

- Përdorni duart për të përdorur levat e bllokimit.
- Kur përdorni produktin, përdorni atë me levat e bllokimit të aktivizuara.


4 Vendosja e filtrit të heqjes së aromave

1. Nxirrni rezervuarin e ujit.

- ① Mbajeni mirë dorezën në rezervuarin e ujit dhe ngadalë tërhiqeni rezervuarin drejt jush duke shtypur levën.

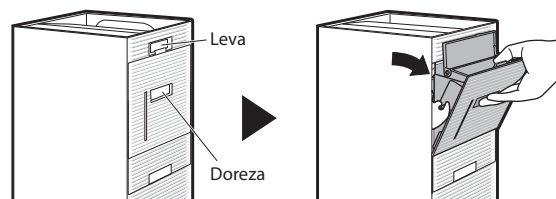


- ② Hiqeni rezervuarin e ujit duke mbajtur të shtypur pjesën e bllokimit anësor në rezervuarin e ujit me një gisht për ta zhbllokuar.

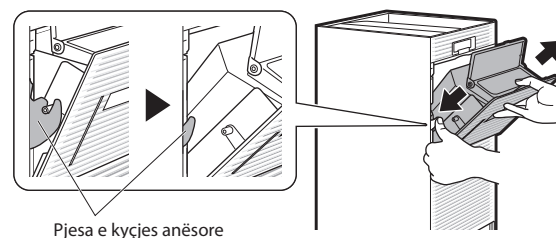

- Kur lëshoni pjesën e bllokimit anësor, sigurohuni që ta mbani rezervuarin e ujit me dorën tuaj. (Rezervuari i ujit mund të bjerë)


Përgatitja para operimit

2. Hiqni tabakën e lagështirës.

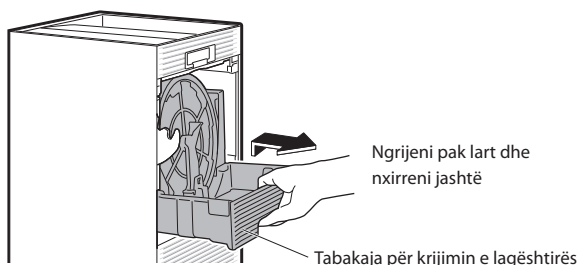


3. Hiqni njësinë e fiksimit të filtrit.

- ① Rrëshqiteni çelësin e fiksimit në njësinë e filtrit në anën e bllokimit për ta zhblokuar.

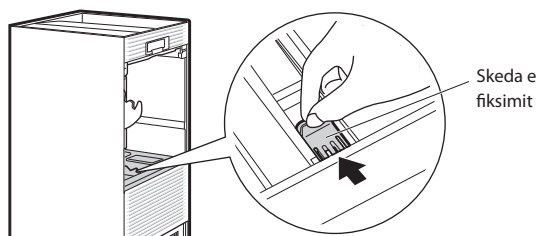

- ② Ngrini dorezën në pjesën e sipërme të njësisë së fiksimit të filtrit dhe tërhiqeni nga vetja.

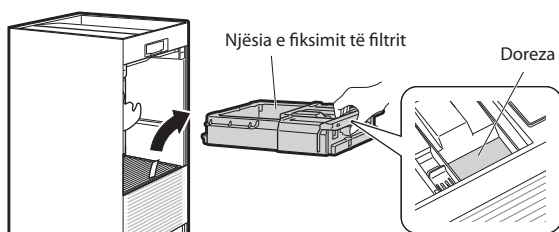

4. Hiqni nga qesja filtrin e heqjes së aromave.

- Filtri i heqjes së aromave nuk ka as para as mbrapa.

Filtri i heqjes së aromës

Vishni doreza kur punoni.

(Pluhuri i filtrit të heqjes së aromave mund t'ju bëjë pis duart.)


- Zbatoni rregulloret vendore të ndarjes së mbeturinave kur hidhni qesen e filtrit të heqjes së aromave dhe desikantin.

PARALAJMËRIM

Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni kordonin e energjisë elektrike para instalimit. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)


5. Vini filtrin e heqjes së aromave.

Fusni anën e shkurtër të filtrit deri në fund në njësi dhe vendoseni në filtrin e grumbullimit të pluhurit.

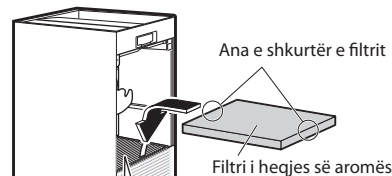

[Me filtrin e heqjes së aromës të instaluar]

Filtri i heqjes së aromës

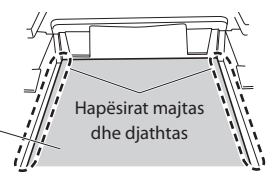

Pluhuri nga filtri i heqjes së aromës mund ta nxijë filtrin e mbledhjes së pluhurit, por nuk ndikon në performancën e mbledhjes së pluhurit.

6. Vini njësinë e fiksimit të filtrit.

Vini njësinë e filtrit e fiksimit të filtrit dhe rrëshqitni çelësin fiksues në anën e bllokimit për ta bllokuar.




Kujdes

Sigurohuni të bllokoni njësinë e filtrit e fiksimit të filtrit. Nëse njësia përdoret pa bllokuar njësinë e fiksimit të filtrit, mund të ndodhë zhurmë jonormale ose mund të përkeqësohet performanca.

7. Vendosni tabakanë e lagështirës.

8. Vendosni rezervuarin e ujit. ▶ Faqja 17

- Për të kryer operimin e krijimit të lagështirës, kryeni **5 Përgatitjen e rezervuarit të ujit** përpara se të vendosni rezervuarin e ujit.
- Kur të fillojë operimi, nëse bie një tingull njoftimi dhe pulson llamba e sensorit të aromës, atëherë filtri i heqjes së aromave dhe njësia e fiksimit të filtrit nuk janë instaluar si duhet. Re-instaloni njësinë e filtrit të heqjes së aromave dhe njësinë e fiksimit të filtrit.
- Mos w prekni pjesën e bllokimit anësor kur instaloni rezervuarin e ujit. (Gishtat mund të kapen)

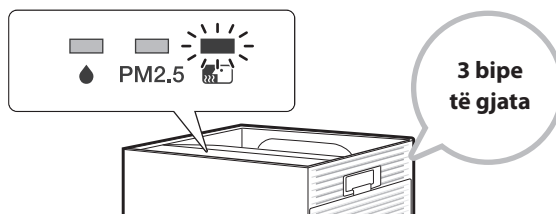

5 Përgatitja e rezervuarit të ujit (për operimin e krijimit të lagështirës)

Kujdes

- Mos derdhni asnjë nga sa vijon në rezervuarin e ujit.
 - Ujë i ngrohtë (40°C ose më lart), ujë i papastër, ujë që përmban vaj aromatik, agjentë kimikë si acid hipoklorik, substanca aromatike ose detergjent etj. (Mund të rezultojë në deformim të njësisë ose mosfunksionim të saj)
 - Uji nga një pastrues uji, ujë alkaline i jonizuar, ujë mineral, ujë pusi etj. (Mund të rezultojë në përhapjen e mykut ose baktereve)
- Meqenëse lënia e çdo uji të mbetur në tabakanë e lagështirës do të çojë në aroma të këqija dhe grumbullim të papastërtive, sigurohuni që të hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e krijimit të lagështirës një herë në ditë për të kryer operimin e krijimit të lagështirës.**

Mbushni rezervuarin e ujit me ujë dhe kontrolloni që të mos ketë rrjedhje uji nga fundi i rezervuarit për shkak të papastërtisë së bllokuar brenda ose rreth valvulës.

Nëse ka rrjedhje uji, aroma të këqija ose grumbullim të papastërtive


► Faqet 36-39

- Mos e derdhni ujë direkt në tabakanë e lagështirës.
- Sigurohuni që ta mbyllni fort rezervuarin e ujit përpara përdorimit. (Mund të futet pluhur brenda rezervuarit dhe të shkaktojë rrjedhje uji)

Kur furnizohet me ujë nga lart

1. Hapni rezervuarin e ujit.

Mbajeni mirë dorezën në rezervuarin e ujit dhe ngadalë tërhiqeni rezervuarin drejt jush duke shtypur levën.

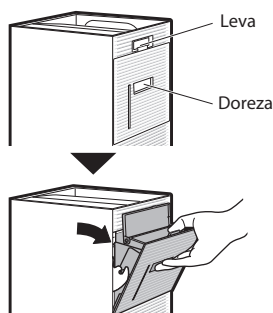


Hapni në pozicionin ku do jetë e bllokuar.

2. Ngadalë derdhni ujë në grykën e rezervuarit të ujit me një enë.




- Mos e prekni kapakun e rezervuarit të ujit kur e futni në njësi.** (Gishtat mund të kapen)
- Mos e prekni pjesën e bllokimit anësor kur derdhni ujë.** (Rezervuari i ujit mund të bjerë)
- Kur furnizoni ujë, pastrojeni rezervuarin e ujit çdo ditë duke tundur një sasi të vogël uji brenda për të kryer operimin e krijimit të lagështirës. ► Faqet 37, 38
- Mos derdhni ujë tjetër përveç grykës.** (Mund të shkaktohet keqfunksionim)
- Mos derdhni ujë përtej vijës së plotë brenda grykës.** (Mund të shkaktohet rrjedhje uji)



Vija e plotë

3. Mbyllni rezervuarin e ujit

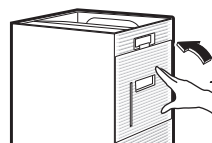

Shtypeni derisa të dëgjohet një tingull mbylljeje


- Mos e prekni pjesën e bllokimit anësor kur e mbyllni.** (Gishtat mund të kapen)

Përgatitja para operimit


Gjatë furnizimit me ujë në rezervuarin e ujit

1. Nxirrni rezervuarin e ujit.

- Mbajeni mirë dorezën në rezervuarin e ujit dhe ngadalë tërhiqeni rezervuarin drejt jush duke shtypur levën.

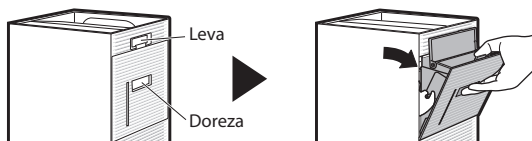

- Hiqeni rezervuarin e ujit duke mbajtur të shtypur pjesën e bllokimit anësor në rezervuarin e ujit me një gisht për ta zhbllokuar.

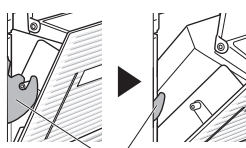


Pjesa e kyçjes anësore

- Kur lëshoni pjesën e bllokimit anësor, sigurohuni që ta mbani rezervuarin e ujit me dorën tuaj.**

2. Mbushni rezervuarin e ujit me ujë rubineti.


- Kryejeni në një vend ku derdhja e ujit nuk do të shkaktojë problem.
- Pastrojeni rezervuarin e ujit duke tundur një sasi të vogël uji brenda përpara se ta mbushni rezervuarin me ujë. Për procedurat e mirëmbajtjes referojuni ► Faqet 37, 38

[E shikuar nga poshtë]



Shmangni preken e valvulës në qendër.
(Uji në rezervuarin e ujit mund të rrjedhë)

- Mos e hiqni kapakun e rezervuarit të ujit kur e mbushni me ujë.**
(Mund të shkaktohet rrjedhje uji nga hyrja e lëndëve të huaja në rezervuar)
Filtër metalik në grykë parandalon hyrjen e lëndëve të huaja.
- Rezervuari i ujit do të peshojë rreth 3,3 kg kur të mbushet deri në vijën e plotë.
Mbajeni rezervuarin e ujit fort me të dyja duart kur e transportoni.

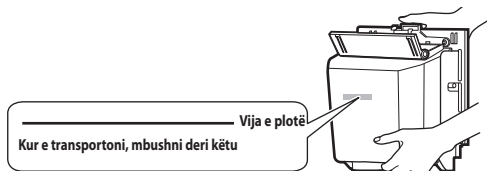

- Mos furnizoni ujë përtej vijës së plotë të rezervuarit të ujit. (Uji mund të derdhet kur transportoni rezervuarin e ujit ose kur e instaloni në njësi)
- Meqenëse sipërfaqja e sipërme nuk është e mbyllur, uji do të derdhet nëse rezervuari anohet shumë.
- Nëse rezervuari i ujit përmban ujë, mos e vendosni në dyshe me ose qilim. (Valvula në qendër mund të shtyhet dhe uji mund të derdhet)


PARALAJMËRIM

Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni kordonin e energjisë elektrike para instalimit. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

3. Vendosni rezervuarin e ujit.


- Mbajeni dorezën dhe instaloni rezervuarin e ujit në njësi duke e vendosur në tabakanë e lagështirës.

Mos e prekni pjesën e bllokimit anësor kur e instaloni.
(Gishtat mund të kapen)

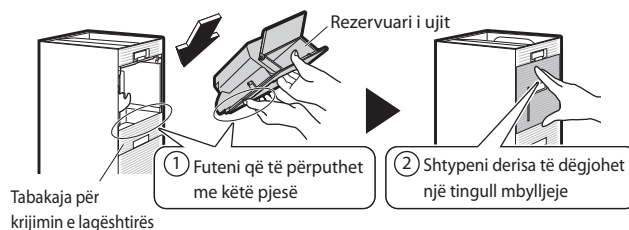

6 Futni spinën e furnizimit me energji elektrike në prizën e energjisë

- Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë (përafërsisht) pas futjes në spinë.
Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).

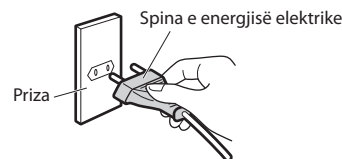

Operimi i pastruesit të ajrit përmes smartfonit

Kur doni të operoni pastruesin e ajrit përmes smartfonit

Duke lidhur smartfonin tuaj me pastruesin e ajrit përmes LAN-it me valë, atëherë këtë pastrues mund ta operoni nga smartfoni juaj nga interneti. (Cilësimi në kohën e blerjes: "FIKUR")

Specifikimet e përshtatës të lidhjes me valë LAN: Standardet e mbështetura IEEE802.11b/g/n (HT20) (vetëm 2.4 GHz), Kanalet 1 deri në 13CH
Përdoren me mjediset e mëposhtme të rrjetit (ruterat LAN me valë)
Metoda e kriptimit: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Metoda e konfigurimit të IP-së: DHCP ose një adresë fikse IP
Standardi i komunikimit: IPv4
(Përfaqësuesi HTTP nuk mbështetet)

Masat paraprake gjatë përdorimit të LAN-it me valë

- **Për shkak se LAN-i me valë përdor valë radio për të dërguar dhe marrë të dhëna, ekziston rreziku i përgjimit dhe aksesit të paautorizuar.**
Kur përdorni LAN me valë, sigurohuni t'i kuptoni plotësisht rreziqet dhe siguroni përshtatësin e lidhjes me valë LAN në mënyrë që të tjerët të mos lidhen me të. Kjo do të thotë mbajtja e fshehtë nga të tjerët e SSID/ÇELËSIT të ruterit me valë LAN, identifikimit në aplikacion dhe fjalëkalimit. [► Faqja 8](#)
Nëse dikush që nuk është i autorizuar merr akses në produkt dhe e operon atë, fikni përshtatësin e lidhjes me valë LAN duke përdorur butonin e komunikimit të ON/OFF (NDEZUR/FIKUR). [► Faqet 12, 20](#)
- **Mbani parasysh paraprakisht që nuk do të mbajmë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i këtij produkti nga ana juaj pa marrë masat e sigurisë.**
- **Përdorimi pranë pajisjeve të tjera me valë LAN ose sobave mikrovalë mund të ndikojë në komunikimin me valë LAN.**
- **Ky produkt nuk mund të lidhet direkt me linjën e komunikimit të një operatori telekomunikacioni (ofrues interneti etj.). Kur lidheni me internetin, sigurohuni të lidheni përmes një ruteri etj.**



PARALAJMËRIM

- Nëse pastruesi i ajrit gjendet në një vend që mund të përdoret nga persona me stimulus kardiale, mos e ndizni përshtatësin e lidhjes me valë LAN me butonin ON/OFF (NDEZUR/FIKUR) të komunikimit.
(Mund të ndikojë në operimin e stimulusve ose të pajisjeve të tjera, duke shkaktuar avari.)
- Mos e ndizni përshtatësin e lidhjes me valë LAN pranë personave me stimulus kardiale ose defibrilatorë.
(Nëse është shumë afër, valët e radios mund të ndikojnë në operimin e stimulusit ose pajisjeve të tjera)
- Mos e ndizni përshtatësin e lidhjes me valë LAN pranë pajisjeve me kontroll automatik siç janë dyert automatike.
(Mund të lindin aksidente për shkak të keqfunksionimit të pajisjes)

Për më shumë detaje lidhur me specifikimet, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta (PESH), deklaratën e pajtimit dhe versionin më të fundit të këtij manuali, vizitoni <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



INFORMACION

Me këtë, Daikin Industries, LTD. deklaron se pajisja radio e tipit MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Parametrat bazë të përshtatës të lidhjes me valë LAN

Çfarë	Vlera
Fusha e frekuencës	2412~2472 MHz
Protokolli i radios	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Kanali i frekuencës së radios	13
Energjia izotropike efektive e rrezatuar	17,15 dBm (11b) / 16,22 dBm (11g) / 16,24 dBm (11n)
Furnizimi me energji	DC 14 V / 100 mA


Operimi i pastruesit të ajrit përmes smartfonit

Përgatitja para lidhjes

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Smartfon ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesit linje LAN me valë
- Instaluar falas Aplikacioni ONECTA

Shënim: Nëse nevojitet, SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe ÇELËSI (fjalëkalimi) gjenden në njësi.

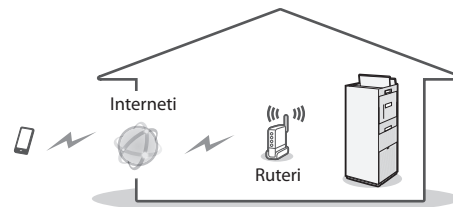

PARALAJMËRIM

Kur e operoni pastruesin e ajrit nga jashtë shtëpisë, nuk është e mundur të kontrolloni gjendjen e pastruesit të ajrit, sendeve që e rrethojnë, personave në dhomë etj., ndaj sigurohuni që të kontrolloni sigurinë në mënyrë të përshtatshme paraprakisht para se ta përdorni.

Në varësi të rrethanave, njerëzit mund të vriten ose të lëndohen rëndë apo mund të shkaktohet dëmtim i pronës.

■ Kontrolloni paraprakisht këto (kur jeni në shtëpi)

- Sigurohuni që spina e energjisë elektrike të jetë e futur mirë deri në fund në bazë.
Në spinën e energjisë elektrike nuk duhet të ketë mbledhje të pluhurit.
(Mund të shkaktohet nxehje, ndezje dhe zjarr për shkak të kontaktit të dobët dhe izolimit defektiv)
- Sigurohuni që asnjë person tjetër nuk ka caktuar rezervime ekzistuese të kohëmatësit të programit.
(Mund të shkaktojë gjendje të dobët fizike për shkak të nisjes së papritur ose ndalimit të operimit. Mund të shkaktojë efekte të pafavorshme te bimët dhe kafshët)
- Sigurohuni që me pastruesin e ajrit nuk ka probleme. Sigurohuni që ndryshimet në qarkullimin e ajrit nuk ndikon për keq te personat në dhomë. (Sigurohuni që nuk ka sende që lëvizin) (Qarkullimi i ajrit mund të shkaktojë rrëzimin e sendeve, duke çuar në zjarr, lëndim ose njolla në sendet e shtëpisë)

■ Kontrolloni të mëposhtmet para dhe gjatë operimit të pastruesit të ajrit nga jashtë shtëpisë

- Nëse e dini se ka njerëz në shtëpi, tregojuni se do ta nisni ose ndaloni operimin nga distanca.
(Nëse dikush është në shtëpi duke qëndruar mbi një stol ose shkallë, mund të habiten nga nisja ose ndalimi i papritur i operimit dhe mund të rrëzohen prej aty. Gjithashtu, mund të shkaktohet një gjendje e keqe fizike nga ndryshimet e papritura në ambientin brenda)
- Operimi i pastruesit të ajrit mund të nisët dhe ndalohet me shtypjen e butonave në vetë pastruesin e ajrit, edhe kur operohet nga jashtë shtëpisë.
- Mos e operoni pastruesin e ajrit nga distanca nëse në dhomë ka njerëz që nuk mund ta operojnë vetë, të tillë si fëmijët e vegjël, personat me paftësi, të moshuarit etj.
- Kontrolloni frekuentisht cilësimet dhe gjendjet e operimit.
Gjendja e keqe fizike dhe efektet e pafavorshme ndaj bimëve dhe kafshëve mund të shkaktohen nga ndryshimet e papritura në ambientin brenda. Nëse ndodh një gabim me pastruesin e ajrit, ndaloni operimin menjëherë dhe kontaktoni me vendin e blerjes.
Kontrolloni sërish përmes ekranit të operimit për t'u siguruar që operimi ka ndaluar.

Cilësimet e lidhjes

1 Kontrolloni nëse ruteri ka WPS të integruar

2 Nëse ruteri ka WPS të integruar Lidhni pastruesin e ajrit me rrjetin

- 1 Shtypni për të aktivizuar përshtatësin e lidhjes me valë LAN.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur për rreth 5 sekonda dhe pasi llamba e komunikimit në njësi të ndezë portokallinë, shtypni butonin* WPS në ruter brenda 2 minutave.

- Mënyra e operimit të butonit WPS ndryshon nga ruteri.
Për detaje, referojuni manualit të dhënë me ruterin.



* Nëse përdorni një funksion lidhjeje automatike përveç WPS, referojuni manualit të lidhur me ruterin kur operoni butonin e lidhjes automatike.

Cilësimi është i plotë pasi llamba e Komunikimit në njësi të ndezë jeshilen.

- Llamba mund të ndezë të kuqen para se të ndriçohet me jeshile, derisa lidhja mes përshtatësit të lidhjes me valë LAN dhe ruterit të jetë e plotë, në varësi të ambientit të komunikimit; megjithatë, ky nuk është një keqfunksionim.

Nëse llamba e komunikimit në njësi ndriçon ngjyrën portokalli, përsëritni hapat nga 1 deri në 2. Nëse lidhja vazhdon të dështojë, ndiqni hapat në

Nëse ruteri nuk WPS të integruar

► Faqja 20

③ Lidhni smartfonin tuaj dhe ruterin përmes LAN me valë.

- Hapni LAN me valë të cilësimet në smartfon për të kontrolluar që smartfoni juaj është i lidhur me SSID e ruterit në përdorim.

④ Nisni aplikacionin dhe vendosni cilësimet.

- Hapni aplikacionin e instaluar "ONECTA" dhe operoni në përputhje me udhëzimin në ekran.

⑤ Operoni pastruesin e ajrit.

- Tani mund të operoni pastruesin e ajrit duke përdorur smartfonin tuaj në shtëpi ose në lëvizje.


2

Nëse ruteri nuk WPS të integruar

Lidhni pastruesin e ajrit me rrjetin

Ndiqui hapat e mëposhtme edhe nëse zgjidhni të mos e përdorni WPS.

- ① Shtypni  për të aktivizuar përshtatësin e lidhjes me valë LAN.
- ② Nisni aplikacionin dhe ndiqni udhëzimin për të lidhur pastruesin e ajrit dhe ruterin.
 - Për lidhjen kërkohet SSID dhe ÇELËSI.
 - (Një ngjithëse me SSID dhe ÇELËSIN mund të gjendet në vendin e treguar në ilustrim në të djathtë.)

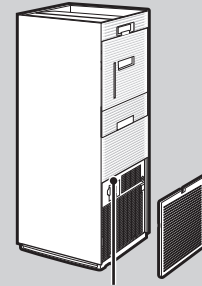


Vendi i SSID dhe ÇELËSIT

Për më shumë detaje lidhur me specifikimet, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta (PESH), deklaratën e pajtimit dhe versionin më të fundit të këtij manuali, vizitoni faqen app.daikineurope.com.



Statusi i llambës së komunikimit

Ndriçon ose pulson sipas statusit të komunikimit të LAN-it me valë, siç tregohet më poshtë.

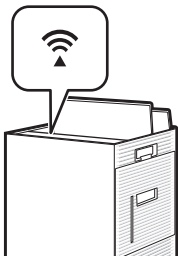

Ndriçon	Jeshil	Përshtatësi i lidhjes me valë LAN është i lidhur me ruterin
	Portokalli	• Përshtatësi i lidhjes me valë LAN dhe lidhja e ruterit nuk është vendosur • Përshtatësi i lidhjes me valë LAN është i lidhur me ruterin (menjëherë pas NDEZJES së komunikimit)
	E kuqe	Përshtatësi i lidhjes me valë LAN është i lidhur me internetin
I pandriçuar		Funksioni i përshtatësit të lidhjes me valë LAN është i FIKUR

Nëse njësia (pastruesi i ajrit) nuk gjendet me aplikacionin

- Kryeni sërish cilësimet e lidhjes.
- Lëvizeni ruterin më afër me pastruesin e ajrit.

Nëse doni ta FIKNI funksionin e përshtatësit të lidhjes me valë LAN

Shtypni 

■ Nëse doni ta "NDIZNI" funksionin e përshtatësit, shtypni prapë



nëse është e nevojshme Nëse doni ta rivendosni përshtatësin e lidhjes me valë LAN në cilësimi me parazgjedhje të fabrikës

- Nëse doni të ribëni cilësimet etj., përshtatësi i lidhjes me valë LAN mund të rivendoset në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës nga koha e blerjes. Nëse e rivendosni në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës, cilësimet e rrjetit, si dhe të dhënat historike si numri i reagimeve të sensorit, do të fshihen.
- Nëse e hidhni njësien apo ia kaloni atë një përdoruesi të ri, rivendoseni në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës për të fshirë të dhënat e brendshme.


① Shtypni  për të ndezur llambën e komunikimit.② Shtypni dhe mbani shtypur  dhe  njëkohësisht për rreth 5 sekonda kur njësia ka ndaluar.

- Bie një bip i shkurtër dhe llamba e komunikimit (portokalli) dhe llamba e modalitetit AUTO (e bardhë) pulsojnë për rreth 20 sekonda.
- Kur të përfundojë rivendosja në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës, bie një bip i gjatë dhe fiken të gjitha llambat.
- Nëse, pas hapit ②, ndizet llamba e komunikimit dhe fiket vetëm llamba e modalitetit AUTO, përsërisni hapat ① dhe ②.

Operimi

PARALAJMËRIM

Mos e fikni njësinë duke hequr spinën e energjisë elektrike gjatë operimit.
(Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxhjes ose goditje elektrike)

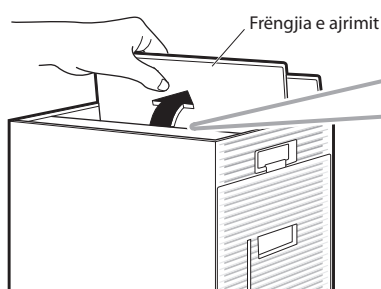


Ju lutemi hapeni fletën me dorë përpara përdorimit.
(Meqenëse fleta funksionon me dorë, ajo nuk do të mbyllet automatikisht në fund të funksionimit.)



Nëse doni të ndryshoni drejtimin e qarkullimit të ajrit

Rregulloni fletët e ajrit sipas pozicionit tuaj të dëshiruar.
Fleta mund ta rregullojë qarkullimin e ajrit në 4 drejtime.

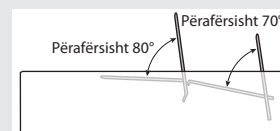

Kur dëshironi të lini njësinë të vendosë modalitetin më të mirë të operimit (operimi AUTO)

Mbushni rezervuarin e ujit me ujë. ► Faqet 16, 17

Kujdes

- Sigurohuni që njësia e filtrit të krijimit të lagështirës të jetë vendosur kur kryeni këtë operim.
- Ndryshoni ujin në tabakanë e lagështirës dhe rezervuarin e ujit çdo ditë.
- Sigurohuni që të përdorni ujë rubineti për ujin në rezervuarin e ujit.

Shtypni **AUTO**.

- Operimi optimal do të kryhet sipas gjendjes së dhomës.
- Llamba e operimit AUTO (e bardhë) ndizet.
- Nëse shtypet **AUTO** gjatë operimit AUTO, llamba që korrespondon me modalitetin aktual të operimit do të pulsojë për rreth 5 sekonda.


Modaliteti i operimit	Llamba e MODALITETIT	Llambat për cilësimin e lagështirës	Llamba MODALITETI ECONO
Operimi për pastrimin e ajrit	(VENTILATORI AUTO)	–	–
Operimi për krijimin e lagështirës	(VENTILATORI AUTO)	Ose " (I ulët)", " (Standard)", ose " (I lartë)"	–
Modaliteti i Monitorimit	–	–	Pulson

Rreth operimit AUTO

Njësia kalon automatikisht ndërmjet operimit të pastrimit të ajrit dhe operimit për krijimin e lagështirës bazuar në temperaturën e brendshme dhe kushtet e lagështirës.

- Shpejtësia e qarkullimit të ajrit rregullohet automatikisht. Nëse zhurma e operimit ju shqetëson, gama e shpejtësisë së qarkullimit të ajrit mund të ndryshohet. ► Faqet 31, 32
- Nëse lagështia është e lartë, do të kryhet operimi për pastrimin e ajrit.
- Nëse ajri është i pastër dhe lagështia e caktuar është arritur (gjatë operimit të krijimit të lagështirës) për rreth 5 minuta, modaliteti kalon automatikisht në modalitetin e monitorimit. ► Faqja 25

Kondicionimi i ajrit dhe gjykimi i modalitetit të operimit në fillimin e operimit AUTO

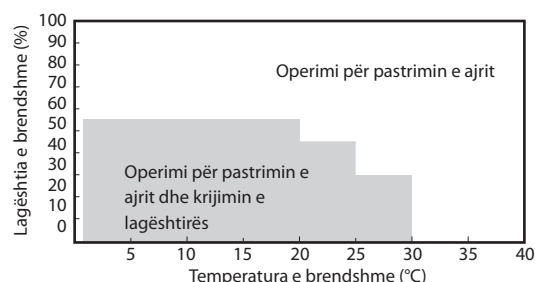

- Shtypja e gjatë operimit do të shkaktojë ndërprerjen e operimit.

Pas ndalimit të operimit të krijuesit të lagështirës, mund të kryhet automatikisht veprimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës. ► Faqja 24


Nëse dëshironi të ndaloni funksionimin e tharjes së filtrit të krijuesit të lagështirës, shtypni përsëri .

Shënim

- Llamba e krijuesit të lagështirës ndizet gjatë operimit për krijimin e lagështirës.
- Temperatura e dhomës mund të bjerë gjatë operimit për krijimin e lagështirës.
- Gjatë operimit për krijimin e lagështirës mund të dëgjohen tinguj spërkatjeje, por ky nuk është një mosfunksionim. ► Faqja 48
- Nëse arrihet lagështia e caktuar ose llamba e furnizimit me ujë ndizet gjatë operimit për krijimin e lagështirës, operimi për krijimin e lagështirës do të ndalojë, por operimi për pastrimin e ajrit do të vazhdojë.

Kujdes

Mos e lëvizni njësinë ose ta fiksoni apo t'i hiqni pjesët nga njësia kur është në operim.
Mund të ketë rrjedhje uji, prishje ose mosfunksionim.

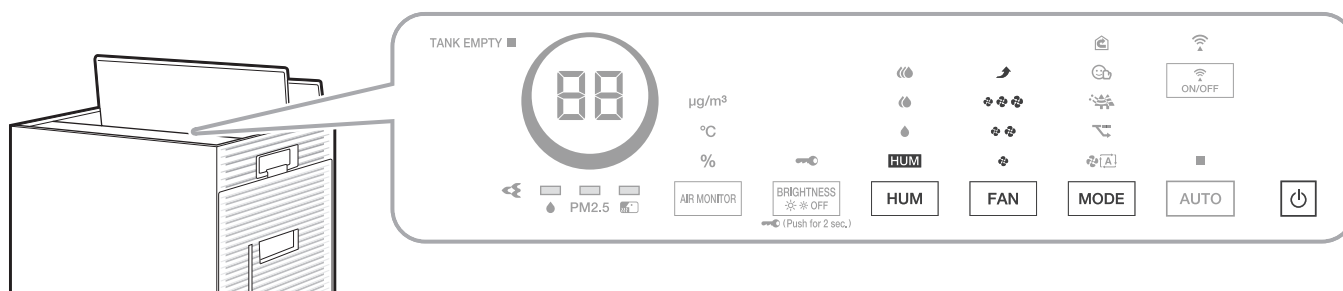

Operimi për pastrimin e ajrit

Shtypni



- Shtypni sërish për ta fikur te FIKUR.
Nëse operimi i pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës ka operuar brenda 1 orës së fundit, mund të kryhet operimi për tharjen e filtrit të krijimit të lagështirës. [► Faqja 24](#)
Nëse dëshironi të ndaloni funksionimin e tharjes së filtrit të krijuesit të lagështirës, shtypni përsëri .
- Nëse operimi AUTO ishte në proces herën e fundit, operimi AUTO do të kryhet automatikisht dhe shtypni **FAN** ose **MODE** nëse dëshironi të kryeni vetëm operimin për pastrimin e ajrit.
- Nëse operimi për krijimin e lagështirës ka qenë në punë më parë, operimi për krijimin e lagështirës do të ndizet automatikisht dhe shtypni **HUM** derisa llamba e krijuesit të lagështirës të fiket nëse dëshironi të kryeni vetëm operimin për pastrimin e ajrit.

Kujdes

Kur kryeni vetëm operimin për pastrimin e ajrit, hidhni ujin në rezervuarin e ujit dhe në tabakanë e lagështirës.

Shënim

- Në kohën e blerjes, njësia është e vendosur që të kryejë operimin e pastrimit të ajrit në modalitetin VENTILATORI AUTO.
- Nëse priza e furnizimit me energji është shkëputur nga priza ose njësia ndalet dhe ndizet përsëri, operimi që ishte në proces herën e kaluar do të fillojë përsëri.
- Cilësimet e operimit nuk mund të ndryshojnë për rreth 2 sekonda menjëherë pasi të futet spina e energjisë elektrike.

Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

Shtypni

FAN

gjatë operimit për të ndryshuar shpejtësinë e qarkullimit të ajrit.

- Çdo shtypje kalon mes llambave të VENTILATORIT (e bardhë).



1 heshtur

Del një fllad i butë. Rekomanduar për përdorim gjatë orarit të gjumit.


Meqenëse kapaciteti i aromatizimit zvogëlohet, rekomandohet që cilësimi i VENTILATORIT të vendoset në "Standard" ose më lart nëse aroma duhet të eliminohet shpejt nga një dhomë.



Turbo

Ajri i ambientit pastrohet shpejt duke përdorur një qarkullim të madh të ajrit. Rekomandohet për përdorim kur pastroni dhomën.

Operimi

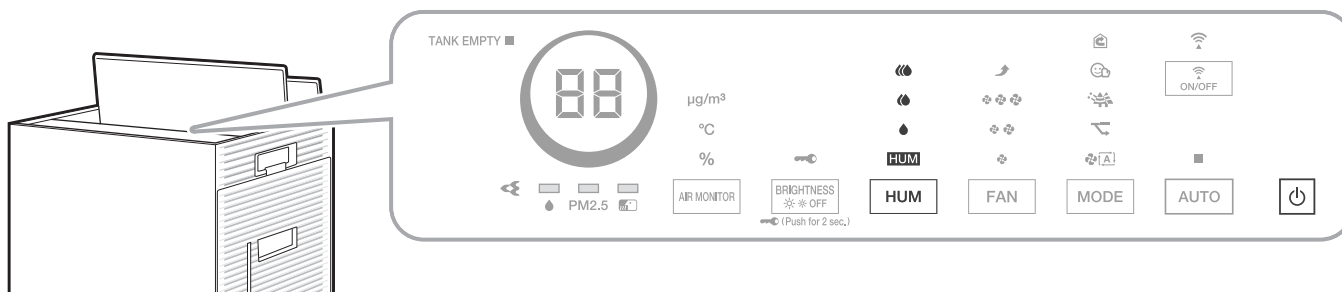


Operimi i pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës

Mbushni rezervuarin e ujit me ujë. ► Faqet 16, 17

1. Shtypni .

2. Shtypni  **për të ndryshuar cilësimin e lagështirës.**

- Çdo shtypje kalon mes llambave për vendosjen e lagështirës (e bardhë).



- Shtypja e  gjatë operimit do të shkaktojë ndërprerjen e operimit. Pas ndalimit të funksionimit, do të fillojë automatikisht operimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës.

 **I ulët** Operimi kryhet automatikisht me një lagështi prej 40% (*) si një vlerësim i përafërt.

 **Standard** Operimi kryhet automatikisht me një lagështi prej 50% (*) si një vlerësim i përafërt.

 **E lartë** Operimi kryhet automatikisht me një lagështi prej 60-70% (*) si një vlerësim i përafërt.

Kur të arrihet lagështia e synuar, njësia e filtrit të krijimit të lagështirës do të ndalojë.

* Në varësi të temperaturës dhe lagështirës së brendshme dhe të jashtme, si dhe kushteve të dhomës, lagështia e synuar mund të tejkalohet (ose të mos arrihet). ► Faqet 52, 53

Kujdes

- Sigurohuni që njësia e filtrit të krijimit të lagështirës të jetë vendosur kur kryeni këtë operim.
- Ndryshoni ujin në tabakanë e lagështirës dhe rezervuarin e ujit çdo ditë.
- Sigurohuni që të përdorni ujë rubineti për ujin në rezervuarin e ujit.
- Meqenëse lënia e çdo uji të mbetur në tabakanë e lagështirës do të çojë në aroma të këqija dhe grumbullim të papastërtive, sigurohuni që të hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e krijimit të lagështirës një herë në ditë për të kryer operimin e krijimit të lagështirës.**


- Kryeni gjatë operimit për krijimin e lagështirës, si dhe operimit për pastrimin e ajrit. (Operimi vetëm për krijimin e lagështirës nuk mund të kryhet.)
- Edhe nëse keni zgjedhur një shpejtësi të qarkullimit të ajrit që i përshtatet preferencave tuaja, nëse llamba e furnizimit me ujë ndizet, niveli i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë në "I heshtur". Nëse nuk dëshironi që shpejtësia e qarkullimit të ajrit të ndryshojë në "I heshtur", ndryshoni cilësimin. ► Faqet 33, 34 (Në varësi të nivelit të aromës dhe pluhurit, shpejtësia e qarkullimit të ajrit mund të mos ndryshojë në "I heshtur")
- Për ta bërë më të lehtë thithjen e ujit për filtrin për krijimin e lagështirës, shpejtësia e qarkullimit të ajrit "Turbo" do të shtypet për rreth 10 minuta nga fillimi i operimit për krijimin e lagështirës. Pas kësaj, tingulli i operimit ndryshon sepse shpejtësia e qarkullimit të ajrit ndryshon gjithashtu në shpejtësinë e caktuar të qarkullimit të ajrit.

Shënim

- Nuk mund të shihet avull apo mjegull.
- Temperatura e dhomës mund të bjerë gjatë operimit për krijimin e lagështirës.
- Gjatë operimit për krijimin e lagështirës mund të dëgjohen tinguj spërkatjeje, por ky nuk është një mosfunksionim. ► Faqja 48
- Nëse arrihet lagështia e caktuar ose llamba e furnizimit me ujë ndizet gjatë operimit për krijimin e lagështirës, operimi për krijimin e lagështirës do të ndalojë, por operimi për pastrimin e ajrit do të vazhdojë.

PARALAJMËRIM

Mos e lëvizni njësinë ose ta fiksoni apo t'i hiqni pjesët nga njësia kur është në operim. Mund të ketë rrjedhje uji, prishje ose mosfunksionim.

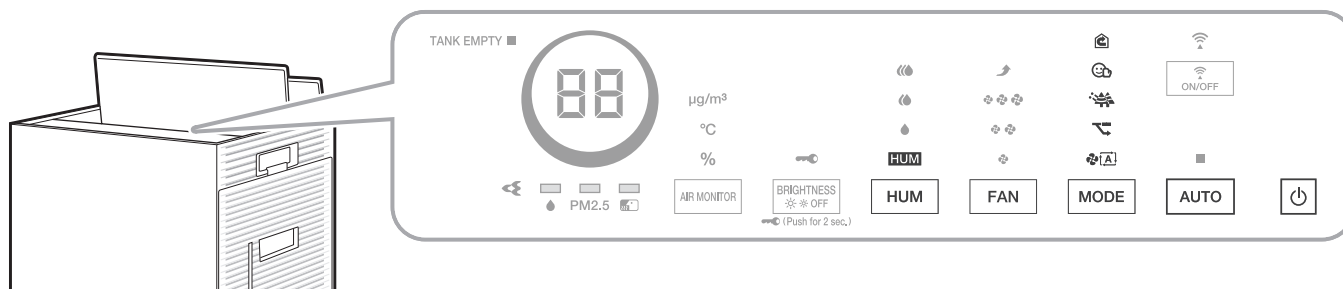

Rreth operimit të tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës

Cilësimi në kohën e blerjes: "NDEZUR"

Pas ndalimit të operimit të pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës duke përdorur , kryeni operimin e pastrimit të ajrit me shpejtësinë e qarkullimit të ajrit të reduktuar për rreth 1 orë për të tharë filtrat e krijimit të lagështirës, duke shkurtuar periudhën kur filtrat mbeten gjysmë të lagësht dhe bakteret ka të ngjarë të përhapen.

- Llamba e krijuesit të lagështirës (e bardhë) pulson ngadalë.
- Nëse operimi i pastrimit të ajrit kryhet për 1 orë ose më shumë pas operimit të pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës, operimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës nuk do të kryhet.
- Nëse nuk dëshironi të kryeni operimin e tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës, ndryshoni cilësimin. [► Faqet 33, 34](#)
- Nëse dëshironi të ndaloni operimin e tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës gjatë procesit, shtypni .
- Nëse shtypni **FAN**, **MODE** ose **AUTO** gjatë operimit të tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës, operimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës do të përfundojë dhe shpejtësia dhe mënyra e qarkullimit të ajrit do të vendosen sipas butonit të shtypur ose do të kryhet operimi AUTO.

Modalitetet e operimit

Operimi optimal kryhet duke zgjedhur mënyrën që i përshtatet aplikimit. Shpejtësia e qarkullimit të ajrit rregullohet automatikisht kur njësia punon në një modalitet.

Shtypni **MODE** gjatë operimit.

- Çdo shtypje kalon mes llambave të MODALITETIT (e bardhë).



Shënim


- Krijuesi i lagështirës ndizet kur zgjidhet MODALITETI I LAGËSHT.
- Edhe nëse zgjidhni një modalitet të ndryshëm nga MODALITETI I LAGËSHT, nëse njësia qëndron në MODALITETIN I LAGËSHT për rreth 3 sekonda ose më shumë ndërsa jeni duke ecur me biçikletë nëpër modalitete, operimi për krijimin e lagështirës do të jetë "NDEZUR".
- Nëse shtypet **HUM** gjatë operimit AUTO ose MODALITETIT I LAGËSHT, krijimi i lagështirës do të vazhdojë të jetë "NDEZUR" dhe MODALITETI I VENTILATORIT AUTO do të vendoset.

Operimi

MODALITETI	Përdorimi dhe funksioni
VENTILATORI AUTO	Përshtatja e shkallës së qarkullimit të ajrit Cilësimi VENTILATORI ("I heshtur", "I ulët", "Standard", "I lartë") përshtatet automatikisht sipas shkallës së papastërtisë së ajrit dhe lagështirës së ajrit (kur operimi për krijimin e lagështirës është aktiv). Kapaciteti i pastrimit rritet me rritjen e shkallës së qarkullimit të ajrit. Nëse zhurma e operimit ju shqetëson, gama e shpejtësisë së qarkullimit të ajrit mund të ndryshohet. ► Faqet 31, 32 * Shkalla maksimale e qarkullimit gjatë modalitetit VENTILATORI AUTO është "E lartë", më pak e fuqishme se "Turbo". - Shtypni HUM nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e lagështirës. - Shkalla e papastërtisë së ajrit përkon me volumin e pluhurit dhe intensitetin e aromave në ajrin e ambientit.
ECONO	Kursimi i energjisë Në modalitetin e kursimit të energjisë brenda modalitetit ECONO, cilësimi VENTILATORI kalon automatikisht nga "I heshtur" vetëm në "I ulët". Konsumi i energjisë (*1) dhe zhurmat e operimit reduktohen. Nëse ajri është i pastër dhe niveli i caktuar i lagështirës është arritur (kur operimi për krijimin e lagështirës është aktiv), pasi të kenë kaluar rreth 5 minuta, modaliteti i monitorimit aktivizohet automatikisht. Rekomanduar për përdorim gjatë orarit të gjumit. *1 Në krahasim me modalitetin VENTILATORI AUTO (përafërsisht 15,4 Wh), konsumi i energjisë në modalitetin ECONO (përafërsisht 8,4 Wh) është rreth 7,0 Wh më i ulët. Rasti i kushteve të provës në Japoni: operimi në sipërfaqe 10 m² për 1 orë. Duke supozuar se pas ndezjes së njësisë është tymosur menjëherë 1 cigare. Modaliteti i kursimit të energjisë Njësi operon automatikisht me një shkallë të qarkullimit të ajrit "I heshtur" ose "I ulët". Nëse ajri është i pastër dhe lagështia e caktuar është arritur për rreth 5 minuta... ↔ Nëse niveli i lagështirës bie, ose zbulohen pluhur ose aroma... Modaliteti i Monitorimit - Ventilatori ndizet dhe ndalet periodikisht dhe kontrollohet pluhuri, aroma dhe lagështia. - Fikni funksionet e mëposhtme janë për të ulur më tepër konsumin e energjisë. Streamer FIKUR Krijimi i lagështirës FIKUR (*2) Jone të plazmës aktive FIKUR *2 Llamba e krijuesit të lagështirës mbetet e ndezur. - Kapaciteti i pastrimit dhe krijimit të lagështirës së ajrit do të reduktohet pasi përdoren vetëm funksionet "I heshtur" dhe "I ulët". - Meqenëse ajri në dhomë nuk tërhiqet kur ventilatori ndalon, ndjeshmëria e sensorit PM2.5, sensorit të aromës dhe sensorit të lagështirës do të ulët. Nëse nuk doni uljen e ndjeshmërisë së sensorëve, caktojeni monitorimit në FIKUR. ► Faqet 31, 32 - Shtypni HUM nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e lagështirës.

MODALITETI	Përdorimi dhe funksioni										
ANTI-POLEN	Reduktimi i niveleve të polenit Duke ndryshuar çdo 5 minuta cilësimin VENTILATORI nga "Standard" në "I ulët" krijohet një qarkullim i butë ajri në mënyrë që poleni të tërhiqet dhe të kapet para se të arrijë në dysheme. Shtypni HUM nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e lagështirës.										
I LAGËSHT	Për të mos pasur fyt dhe lëkurë të thatë Lagështia rregullohet automatikisht për të qenë e butë në fyt dhe lëkurë. Nëse zhurma e operimit ju shqetëson, gama e shpejtësisë së qarkullimit të ajrit mund të ndryshohet. ► Faqet 31, 32 - Duke qenë se lagështia mbahet relativisht e lartë, nëse diferenca e temperaturës midis ambienteve të jashtme dhe të brendshme është e madhe, mund të rezultojë në kondensim. - Cilësimi i lagështirës vendoset automatikisht. Lagështia e synuar nuk mund të ndryshohet. - Nëse shtypet HUM kur MODALITETI I LAGËSHTIRËS është aktiv, MODALITETI I LAGËSHTIRËS ndalon dhe aktivizohet MODALITETI VENTILATORI AUTO. Kushtet e dhomës dhe lagështia e synuar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura e dhomës (°C)</th> <th>Lagështia e synuar (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura e dhomës (°C)	Lagështia e synuar (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Temperatura e dhomës (°C)	Lagështia e synuar (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
QARKULLUESI	Kur doni të qarkulloni ajrin në dhomë Ajri në dhomë mbahet i pastër dhe variacionet vendase marrin fund. Është edhe më efektive nëse njësia vendoset përballë një kondicioneri. Shkalla e qarkullimit të ajrit është "E lartë" për rreth 30 minuta pas fillimit të operimit, për të qarkulluar ajrin në dhomë. Pas kësaj, zbulohet çdo ndryshim temperature përreth njësisë dhe rregullohet automatikisht shkalla e qarkullimit të ajrit. (Nuk ka funksion të rregullimit të temperaturës). Nëse temperatura e brendshme është e ulët, shpejtësia e qarkullimit të ajrit mund të mos jetë "E lartë". (Për të larguar çdo ndjesi ftohtësie të shkaktuar nga korrentet e ajrit)										


Cilësimet e përparuara

Funksioni	1
Cilësimi i daljes së Streamer (Normal/I ulët) Cilësimet në kohën e blerjes: Normal Nëse ju shqetëson zhurma e fërshëllimës e krijuar nga shkarkimi i Streamer ose aroma e ozonit, vendoseni në "I ulët". Rekomandohet vendosja në "Normal", pasi kapaciteti deodorues etj. zvogëlohet kur vendoset në "I ulët".	Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një bip i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Kur bie një bip i shkurtër, lëshojeni  dhe . Llamba ANTI-POLEN pulson dhe më pas ndizet.  [Duke pulsuar → Ndriçon] Sipas cilësimit aktual, llamba e VENTILATORIT do të kalojë nga pulsime në ndriçim.   "Normal" "I ulët"

2

Shtypni  për të ndryshuar cilësimin*.

Çdo shtypje kalon mes opsionit "Normal" dhe "I ulët".

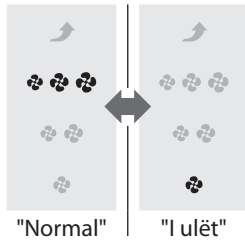

"Normal"

"I ulët"

■ Statusi i operimit të Streamer

Cilësimi		Cilësimi i daljes të Streamer	
		Normal	I ulët
VENTILATORI	I heshtur, I ulët	NDEZUR- FIKUR	FIKUR
	Standard	NDEZUR-FIKUR	
	Turbo	NDEZUR	
MODALITETI	VENTILATORI AUTO / ANTI-POLEN / LAGËSHTIA / QARKULLUES	NDEZUR-FIKUR	
	ECONO	NDEZUR- FIKUR	FIKUR
	Operimi AUTO	NDEZUR-FIKUR	

- Statusi NDEZUR-FIKUR i operimit të Streamer do të thotë se Streamer ndizet në NDEZUR dhe fiket në FIKUR automatikisht në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit dhe shpejtësisë së qarkullimit të ajrit.

Rreth llambës Streamer

- Kur gjendja e cilësimit të Streamer është "NDEZUR-FIKUR" ose "NDEZUR", është gjithmonë e ndriçuar. (Por është e pandezur gjatë modalitetit të monitorimit)
Nuk është e ndriçuar kur gjendja e cilësimit të Streamer është në "FIKUR".


3

Shtypni  .

Dëgjohe një bip i shkurtër dhe llamba ANTI-POLEN dhe llamba e vendosur e VENTILATORIT do të pulsojë.



[Pulson]

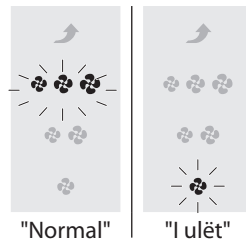


"Normal"

"I ulët"

4


Hiqni njësinë nga priza kur llamba pulson, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën.
Tani cilësimi është i plotë.

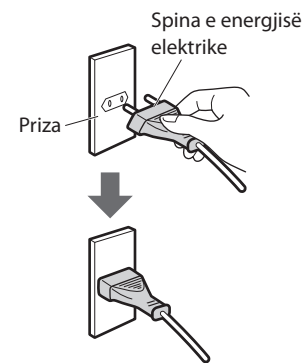

- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.
- Cilësimet do të mbahen mend edhe nëse priza e furnizimit me energji hiqet.

* Nëse llambat nuk ndryshojnë edhe pas ndryshimit të cilësimeve, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

Cilësimet e përparuara

Funksioni	1	
Cilësimi i daljes së joneve plazmatike aktive (NDEZUR/ FIKUR) Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR Nëse ju shqetëson aroma e ozonit, caktoni daljen e joneve plazmatike aktive në "FIKUR". - Nëse vendoset në "FIKUR", shkarkimi aktiv i joneve plazmike ndalon, megjithatë, heqja e pluhurit dhe aromave të këqija vazhdon. - Nëse aroma e ozonit vazhdon t'ju shqetësojë edhe pasi dalja është caktuar te "FIKUR", vendoseni daljen e Streamer në "I ulët".	Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një bip i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Kur bie një bip i shkurtër, lëshojeni  dhe .	Llamba e operimit AUTO pulson dhe më pas ndizet.  [Duke pulsuar → Ndrishon] Sipas cilësimit aktual, llamba e cilësimit të lagështirës do të kalojë nga pulsime në ndriçim.  "NDEZUR"  "FIKUR"
Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit PM2.5 ("I ulët", "Normal", "I lartë") Cilësimi në kohën e blerjes: Normal Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit PM2.5 mund të vendoset në "I ulët/Normal/I lartë". "I ulët" e bën sensorin të reagojë më pak dhe "I lartë" do të thotë që sensori reagon më shumë.	Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një bip i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Kur bie një bip i shkurtër, lëshojeni  dhe .	Sipas cilësimit aktual, llamba e VENTILATORIT do të kalojë nga pulsime në ndriçim.  "I ulët"  "Normal"  "I lartë"




2

3

4



Shtypni  për të ndryshuar cilësimin*.

Çdo shtypje kalon ndërmjet "NDEZUR" dhe "FIKUR".

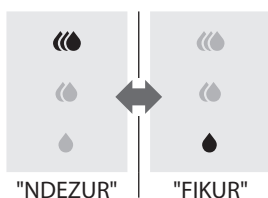


Shtypni **AUTO**.

Dëgjohe një bip i shkurtër, llamba e operimit AUTO pulson dhe llamba e cilësuar e cilësimit të lagështirës do të pulsojë.

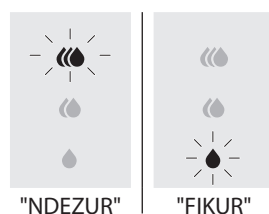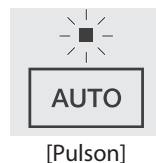


Hiqni njësinë nga priza kur llamba pulson, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.

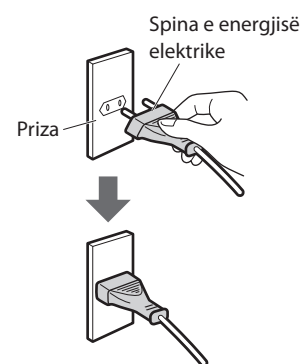


Shtypni  për të ndryshuar cilësimin*.

Çdo shtypje kalon ndërmjet opsioneve "I ulët", "Normal" dhe "I lartë".

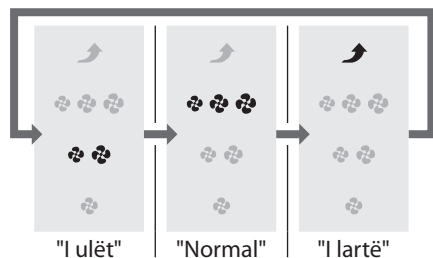

Shtypni **FAN**.


Dëgjohe një bip i shkurtër dhe llamba e vendosur e VENTILATORIT do të pulsojë.

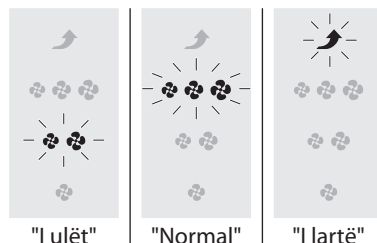

- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.
- Cilësimet do të mbahen mend edhe nëse priza e furnizimit me energji hiqet.

* Nëse llambat nuk ndryshojnë edhe pas ndryshimit të cilësimeve, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.


Cilësimet e përparuara

Funksioni	1	
Modaliteti i monitorimit brenda Operimit AUTO dhe modalitetit ECONO (NDEZUR/FIKUR) Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR Ndjeshmëria e sensorëve ulet ndërsa ventilatori ndalet gjatë modalitetit të Monitorimit. Nëse nuk doni uljen e ndjeshmërisë së sensorëve, caktojeni në "FIKUR". Kur caktohet në "FIKUR", modaliteti i Monitorimit nuk do të vihet në punë.	Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një bip i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Kur bie një bip i shkurtër, lëshojeni  dhe .	Llambat e cilësimit të lagështirës (l ulët) pulsojnë dhe më pas ndizen.  [Duke pulsuar → Ndriçon] Sipas cilësimit aktual, llamba e modalitetit ECONO do të shfaqet si më poshtë.   [Duke pulsuar → Ndriçon] "NDEZUR" [l pandriçuar] "FIKUR"
Rrezja e shkallës së qarkullimit të ajrit për VENTILATORI AUTO (4 nivele/3 nivele) Cilësimi në kohën e blerjes: 4 nivele Nëse jeni i shqetësuar për zhurmën e operimit gjatë operimit të MODALITETIT VENTILATORI AUTO / MODALITETI I LAGËSHIRËS / AUTO, kaloni nga "4 nivele" në "3 nivele". - Shkalla e qarkullimit të ajrit 4 nivele: "l heshtur", "l ulët", "Standard", "l lartë" 3 nivele: "l heshtur", "l ulët", "Standard"	Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një bip i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur njëkohësisht të shtypur për poshtë. Kur bie një bip i shkurtër, lëshojeni  dhe .	Llamba e MODALITETIT VENTILATORI AUTO pulson dhe më pas ndizet.  [Duke pulsuar → Ndriçon] Sipas cilësimit aktual, llamba e VENTILATORIT do të shfaqet si më poshtë.   [l pandriçuar] "4 nivele" [Duke pulsuar → Ndriçon] "3 nivele"

2

Shtypni  për të ndryshuar cilësimin*.

Çdo shtypje kalon ndërmjet "NDEZUR" dhe "FIKUR".

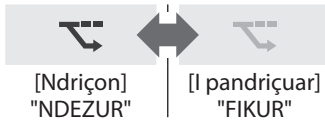


3

Shtypni **MODE**.

Bie një tingull i shkurtër, llambat e lagështirës (I ulët) pulsojnë dhe llamba e MODALITETIT ECONO kalon në shfaqjen vijuese sipas cilësimit.




[Pulson]

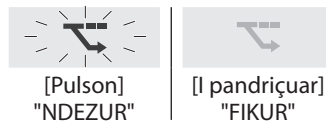


4

Hiqni njësinë nga priza kur llamba pulson, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.

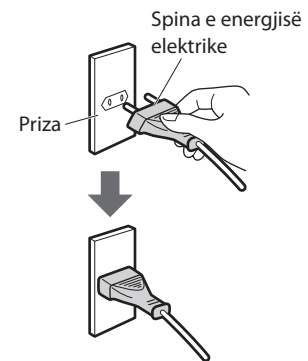


Shtypni **MODE** për të ndryshuar cilësimin*.

Shkalla e qarkullimit të ajrit kalon nga "4 nivele" në "3 nivele" me çdo shtypje.

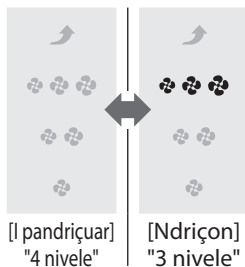


Shtypni **BRIGHTNESS**.

Bie një tingull i shkurtër, llamba e MODALITETIT VENTILATORIT AUTO pulson dhe llamba e VENTILATORIT kalon në ekranin vijues sipas cilësimit.








[Pulson]

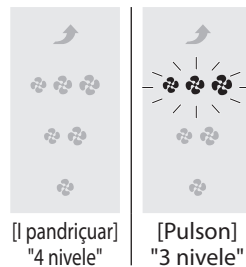

- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.
- Cilësimet do të mbahen mend edhe nëse priza e furnizimit me energji hiqet.

* Nëse llambat nuk ndryshojnë edhe pas ndryshimit të cilësimeve, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

Cilësimet e përparuara


Funksioni	1	
Operimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës (NDEZUR/FIKUR) Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR Operimi i pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës fillon automatikisht kur funksionimi ndërpritet pasi operimi për krijimin e lagështirës kryhet në operimin AUTO, MODALITETI ose operimin e pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës. (Kjo shkurton periudhën kur filtrat e krijimit të lagështirës lihen gjysmë të lagësht dhe bakteret ka të ngjarë të përhapen.) Kur caktohet në "FIKUR", operimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës nuk do të vihet në punë.	Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni MODE për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni HUM por edhe duke e mbajtur njëkohësisht të shtypur për poshtë MODE. Kur bie një bip i shkurtër, lëshojeni MODE dhe HUM.	Llamba e krijuesit të lagështirës pulson dhe më pas ndizet.  [Duke pulsuar → Ndrìçon] Sipas cilësimit aktual, llamba e VENTILATORIT do të shfaqet si më poshtë.  [Duke pulsuar → Ndrìçon] "NDEZUR"  [I pandrìçar] "FIKUR"
Kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet (I heshtur/FIKUR/ Ndalimi i ventilatorit) Cilësimi në kohën e blerjes: I heshtur Nëse nuk dëshironi që shpejtësia e rrjedhës së ajrit të vendoset në "I heshtur" kur llamba e furnizimit me ujë është e ndezur, vendoseni në "FIKUR". Kur vendoset në "FIKUR", edhe nëse llamba e furnizimit me ujë ndizet, niveli i qarkullimit të ajrit nga para se të ndizej llamba vazhdon. Nëse jeni i shqetësuar për aromën e keqe kur ndizet llamba e furnizimit me ujë, vendosni në "NDALIMI I VENTILATORIT".	Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një bip i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Kur bie një bip i shkurtër, lëshojeni  dhe .	Llamba e furnizimit me ujë pulson dhe më pas ndizet.  [Duke pulsuar → Ndrìçon] Sipas cilësimit aktual, llamba e VENTILATORIT do të shfaqet si më poshtë.  [Duke pulsuar ↓ Ndrìçon] "I heshtur"  [Duke pulsuar ↓ Ndrìçon] "FIKUR"  [I pandrìçar] "Ndalimi i ventilatorit"
Toni i njoftimit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet (NDEZUR/FIKUR) Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR Nëse toni i njoftimit që lëshohet kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur ju shqetëson, vendoseni në "FIKUR". - Ky është një funksion i dobishëm gjatë orarit të gjumit. - Alarmi i njoftimit të gabimit nuk mund të fiket.	Shtypni HUM për rreth 3 sekonda ndërsa operimi ka ndaluar.	Sa herë që HUM shtypet për rreth 3 sekonda, cilësimi ndryshon.  [Ndrìçon] "NDEZUR"  [Pulson] "FIKUR"



2

Shtypni **MODE** për të ndryshuar**cilësimin*.**

Çdo shtypje kalon ndërmjet "NDEZUR" dhe "FIKUR".

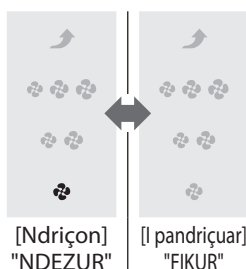


3

Shtypni **HUM**.

Bie një tingull i shkurtër, llamba e krijuesit të lagështirës pulson dhe llamba e modalitetit të VENTILATORIT kalon në ekranin vijues sipas cilësimit.




[Pulson]

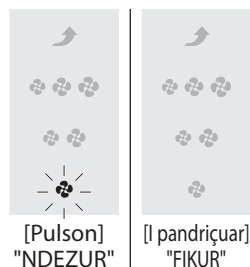


4


Hiqni njësinë nga priza kur llamba pulson, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.

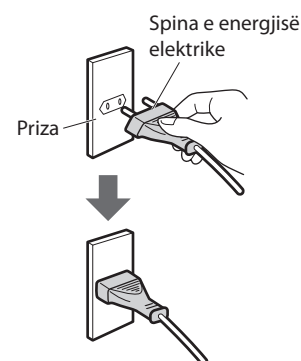Shtypni  për të ndryshuar**cilësimin*.**

Çdo shtypje kalon ndërmjet "I heshtur", "FIKUR" dhe "Ndalimi i ventilatorit".

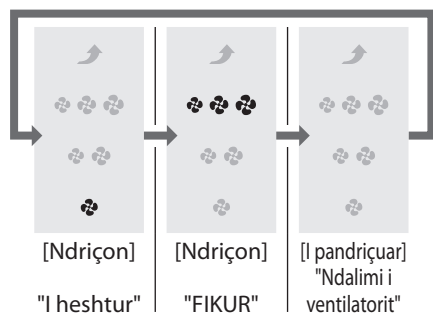Shtypni .

Bie një tingull i shkurtër, llamba e furnizimit me ujë pulson dhe llamba e modalitetit VENTILATORI kalon në ekranin vijues sipas cilësimit.



[Pulson]



- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.
- Cilësimet do të mbahen mend edhe nëse priza e furnizimit me energji hiqet.

Cilësimi përfundon kur pulson ose ndizet për rreth 5 sekonda dhe më pas fiket.

* Nëse llambat nuk ndryshojnë edhe pas ndryshimit të cilësimeve, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

Mirëmbajtja

Tabela e referencës së shpejtë të mirëmbajtjes

PARALAJMËRIM

- Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni nga priza energjinë elektrike para kryerjes së mirëmbajtjes. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Kontrolloni faqet e referencës për detaje mbi heqjen dhe vendosjen e pjesëve gjatë pastrimit/mirëmbajtjes.

Njësia

Kur papastërtia bëhet problem Fshini

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Kur grumbullimi i papastërtive është i madh, fshijeni papastërtinë me një leckë të lagur me detergjent neutral për përdorim në kuzhinë.
- Mos përdorni furçë të fortë etj. (Mund të shkaktohet dëm)

Sensori PM2.5

Kur është grumbulluar pluhur

Fshesë me korrent


- Hiqni parafiltrin (ana e djathtë).
- Pastroni pluhurin duke përdorur plasën e fshesës së korrentit ose diçka të ngjashme.



Pjesa hyrëse e ajrit për sensorin

Rreth çdo 3 muaj Fshini

- Hiqni parafiltrin (ana e djathtë) dhe kapakun e pjesës hyrëse të ajrit për sensorin.
- Pastroni pluhurat përreth sipërfaqes duke përdorur plasën e fshesës së korrentit ose diçka të ngjashme.
- Pastroni ngadalë lentat me një kruajtëse pambuku të lagësht fëmijësh dhe pastaj hiqni ujën me një kruajtëse pambuku të thatë fëmijësh.
- Mos përdorni alkool për pastrim.
- Lente (2 vende)
- Pas pastrimit, sigurohuni ta vini mirë kapakun. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)

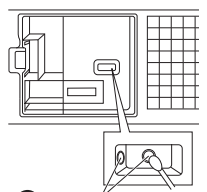


Lente (2 vende)

Parafilttri (Para/Ana e majtë/Ana e djathtë)

Rreth 1 herë çdo 2 javë

Fshesë me korrent

Larje/Shpëlarje

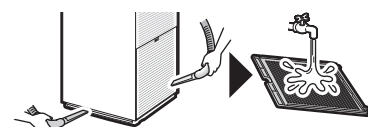


- Pas heqjes së çdo pluhuri duke përdorur një fshesë korrenti, hiqni dhe lani filtrin me ujë, pastaj lëreni të thahet plotësisht në hije.
- Përdorni një furçë të butë kur pastroni hapësirat mes rrjetës.

Kujdes


- Mos përdorni kruajtëse pambuku ose furçë të fortë. (Mund të shkaktohet dëmtim i pjesshëm i filtrit)
- Mos përdorni shumë forcë. (Mund të shkaktohet dëmtim i pjesshëm i filtrit dhe kruajtje)
- Kur grumbullimi i papastërtisë është i madh, lëreni pjesën të zhytet në ujë të vakët ose ujë në temperaturë ambienti të përzier me detergjent neutral kuzhine, shpëlajeni krejtësisht detergjentin që të mos mbetet fare detergjent dhe lëreni të thahet plotësisht në hije.

Si ta hiqni

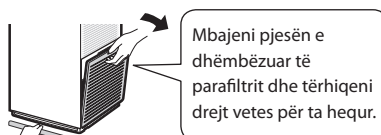

- Mbajeni qendrën e sipërme të parafiltrit me gisht për të liru grepat.
- Tërhiqeni drejt vetes për ta hequr.


Si ta vendosni

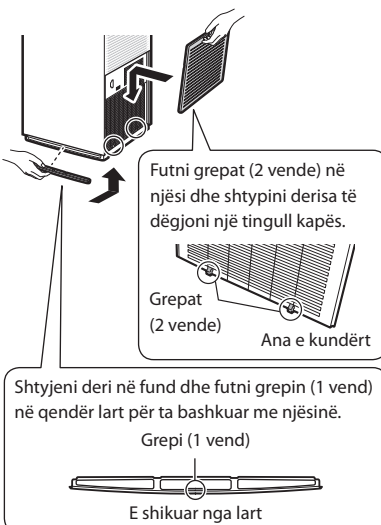

Shtyjeni deri në fund dhe futni grepin (1 vend) në qendër lart për ta bashkuar me njësinë.

Grepi (1 vend)

E shikuar nga lart

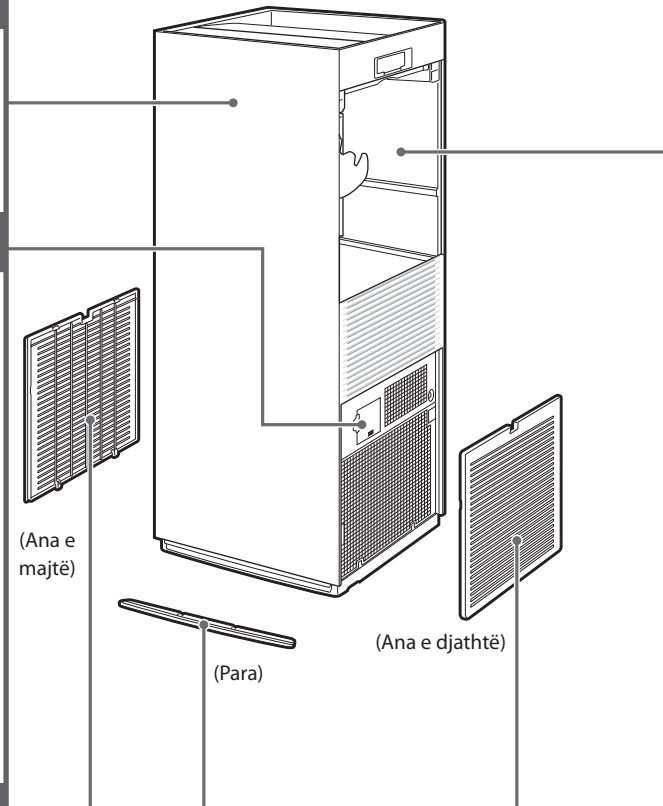

(Ana e majtë)

(Para)

(Ana e djathtë)

Kujdes


- Vëzhgoni për të parandaluar çngjyrosjen ose deformimin.
 - Nëse është përdorur detergjent, fshijeni tërësisht në mënyrë që të mos mbetet detergjent.
 - Kur përdorni ujë të nxehtë, mbajeni temperaturën nën 40°C.
 - Mos e ekspozoni ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit.
 - Mos e thani me tharëse flokësh.
 - Mos e ekspozoni ndaj zjarrit.
- Kur përdorni një fshesë me korrent, mos e prekni pjesën me fshesë me korrent. (Mund të rezultojë në gërvishje)
- Mos përdorni sprej të ndezshëm (sprej për flokët, insekticide, dezinfektues, pluhura ajri etj.) ose aromatizues pranë ose direkt mbi njësi. (Mos përdorni artikuj të tillë ku ekziston rreziku i thithjes në njësi)
- Ky pastrues ajri është një pajisje që mbledh të gjithë pluhurin dhe aromën në të gjithë dhomën. Nëse përdoret në një mjedis me aroma të forta si substanca aromatike, vajra aromatike, cigare ose mish i pjekur, aromat mund të ngjiten në filtër, duke shkaktuar riekmetimin e aromave të tilla për disa javë deri në disa muaj. Nëse përdoret në një mjedis me aroma të forta, rekomandohet ajrimi i dhomës gjatë përdorimit të pastruesit të ajrit. (Koha e nevojshme për të hequr aromën është më e gjatë se koha e nevojshme për të hequr pluhurin)

PARALAJMËRIM

- Mos përdorni gazolinë, benzinë, hollues, përbërës lëmimi, vajguri, alkool etj. (Mund të shkaktohet plasaritje, goditje elektrike dhe ndezje zjarri)
- Mos e lani njësinnë me ujë. (Mund të shkaktohet goditje elektrike dhe zjarr ose keqfunksionim)

Mirëmbajtja

Rezervuari i ujit Për detaje mbi heqjen dhe vendosjen, referojuni ▶ Faqja 17

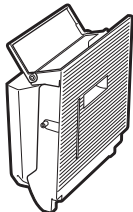


Brenda rezervuarit të ujit

Çdo ditë për operimin për krijimin e lagështirës

Larje/Shpëlarje

▶ Faqet 37, 38

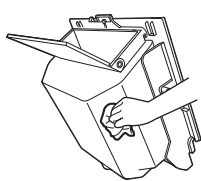

Sipërfaqja e rezervuarit të ujit

Kur papastërtia në sipërfaqe bëhet problem

Fshini

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Nëse grumbullimi i papastërtive është i madh, lagni një leckë me detergjent neutral për përdorim në kuzhinë dhe fshijini papastërtitë dhe më pas shpëllajeni tërësisht detergjentin në mënyrë që të mos mbetet detergjent.

Njësia e filtrit të krijimit të lagështirës Për detaje mbi mirëmbajtjen dhe heqjen/vendosjen, referojuni ▶ Faqet 39-41



Rreth çdo 1 javë

Njomni

Rreth çdo 1 muaj ose kur aroma, papastërtia ose çmërsi i ujit (i bardhë dhe kaf) bëhen problem


Njomni në sodë buke, acid citrik ose lëng limoni

Rreth çdo 10 vjet

Ndërroni

▶ Faqja 42


Tabakaja për krijimin e lagështirës Për detaje mbi mirëmbajtjen dhe heqjen/vendosjen, referojuni ▶ Faqja 39

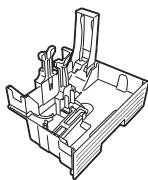

Rreth çdo 3 ditë ose kur aroma e keqe ose papastërtia bëhen problematike

Larje/Shpëlarje

Njësia e fiksimit të filtrit Për detaje mbi heqjen dhe vendosjen, referojuni ▶ Faqja 15




Kur papastërtia bëhet problem

Fshesë me korrent

- Hiqeni, pastaj merrni pluhurin duke përdorur fshesë korrenti.

Filtri i heqjes së aromave Për detaje mbi heqjen dhe vendosjen, referojuni ▶ Faqet 14, 15



Kur papastërtia bëhet problem

Fshesë me korrent


Nuk mund të lahet me ujë

- Hiqeni, pastaj merrni pluhurin duke përdorur fshesë korrenti.
- Kur aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku ta kapë flladi. (rreth 1 ditë)
- Mos e fërkoni sipërfaqen.
- Mos përdorni ujë për pastrim. (Nëse përdoret ujë, pjesa do të humbë formën dhe do të dalë jashtë përdorimit.) ▶ Faqja 45


Kur aroma bëhet problem

Lëreni në hije ku e kap flladi i erës

Sipërfaqja mund të duket pjesërisht e bardhë, por nuk ka asnjë problem me performancën në largimin e aromave dhe përdorimin. Për shkak se pluhuri nga filtri për largimin e aromave mund t'ju ndosë duart, vishni doreza.

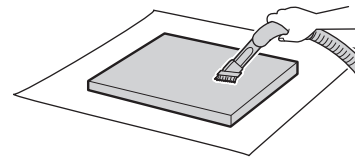

Filtri i mbledhjes së pluhurit Për detaje mbi heqjen dhe vendosjen, referojuni ▶ Faqja 43



Kur papastërtia bëhet problem

Fshesë me korrent

Nuk mund të lahet me ujë

- Merrni ngadalë pluhurin në sipërfaqen ku nuk ka etiketë. (Bëni kujdes, sepse filtri dëmtohet lehtësisht)

Nëse filtri dëmtohet ose hapen vrima etj., pluhuri do të kalojë përmes filtrit dhe kapaciteti për mbledhjen e pluhurit do të reduktohet.

Nëse shtroni gazeta apo diçka tjetër, pjesët përreth nuk do të bëhen pis



Etiketa

Rreth çdo 10 vjet

Ndërroni

▶ Faqja 43

Mirëmbajtja

Rezervuari i ujit

Larje/Shpëlarje

Brenda rezervuarit të ujit


Çdo ditë për operimin për krijimin e lagështirës

— ! KUJDES —

Nëse kapaku i rezervuarit të ujit është hequr gjatë pastrimit, kontrolloni që gomina të jetë vendosur siç duhet me kapak. Lidhni rezervuarin e ujit në njësi me kapakun e lidhur mirë në rezervuarin e ujit.


(Nëse rezervuari i ujit është vendosur në njësi pa kapakun e vendosur, ai mund të mbyllet fuqishëm dhe t'ju kapë gishtat)

- Pastroni rezervuarin e ujit duke tundur një sasi të vogël uji brenda me kapakun e hyrjes së ujit të mbyllur. Pas larjes, hiqni kapakun e rezervuarit të ujit përpara se ta hidhni ujin.
- Për zonat me çmërs uji, hiqeni çmërsin e ujit me një leckë të butë ose furçë ose kruajtëse pambuku të njomur në ujë të vakët ose në temperaturë dhome, në të cilin është tretur acid citrik. (Nga fundi i rezervuarit të ujit, shtyni pjesën e valvulës lart dhe kontrolloni gjithashtu boshllëkun rreth valvulës) Në fund, shpëlajeni me ujë.
- Nëse papastërtia është e vështirë për t'u hequr, pastroni me një furçë të butë ose detergjent neutral për përdorimi në kuzhinë të holluar dhe shpëlajeni tërësisht detergjentin në mënyrë që të mos mbetet detergjent. Nëse në filtrin metalik të kapakut të rezervuarit të ujit është grumbulluar papastërti, hiqeni atë me një furçë të butë.
- Nga fundi i rezervuarit të ujit, shtyni pjesën e valvulës lart dhe kontrolloni që valvula të lëvizë pa probleme.
- Mos ushtroni forcë të tepërt gjatë pastrimit. (Mund të rezultojë në dëmtim ose deformim të filtrit metalik)

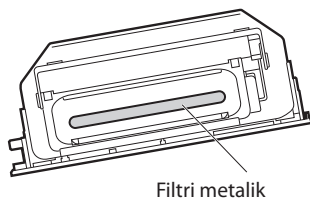

Filtri metalik

- Nëse ka ngecur papastërti në valvulën brenda rezervuarit të ujit, hiqeni atë me një kruajtëse pambuku. (Nëse ka ngecur pluhur, mund të shkaktojë rrjedhje uji) Pas pastrimit, mbushni rezervuarin e ujit me ujë dhe lëreni të qëndrojë për një kohë (rreth 30 sekonda) për t'u siguruar që nuk ka rrjedhje uji nga fundi i rezervuarit.

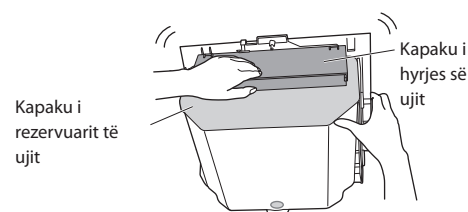


Kapaku i rezervuarit të ujit

Kapaku i hyrjes së ujit

Kujdes

Kini kujdes që të mos e shtyni filtrin metalik nga ana e pasme gjatë pastrimit etj., pasi mund të shkëputet.

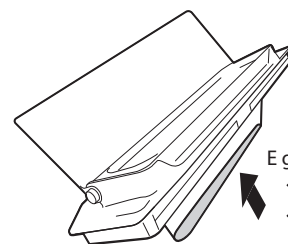

E gabuar

Mos e shtyni filtrin metalik nga ana e pasme.

Nëse filtri metalik shkëputet, rilidhni atë në përputhje me "Nëse filtri metalik shkëputet nga kapaku i rezervuarit të ujit". ► [Faqja 38](#)

Kujdes

Ju lutemi, mbani parasysh 2 masat paraprake të mëposhtme kur pastroni valvulën për të zvogëluar rrezikun e rrjedhjes së ujit:



Mos e hiqni valvulën e gomës.

Mos e tërhiqni valvulën nga sa më sipër; në vend të kësaj, shtyni atë nga poshtë duke përdorur gishtin tuaj.

Nëse valvula shkëputet, rilidhni atë në përputhje me "Nëse valvula shkëputet nga rezervuari i ujit".

► [Faqja 38](#)




PARALAJMËRIM

Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni nga priza energjinë elektrike para kryerjes së mirëmbajtjes.
(Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Si të hiqni kapakun

1. Përkulni kapakun e rezervuarit dhe lëshoni grepat (2 vende) duke siguruar kapakun.
2. Ngrini kapakun drejt jush për ta hequr.


- Sigurohuni që ta mbani fort rezervuarin e ujit.

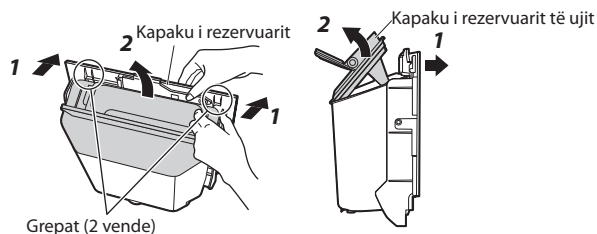

Si të vendosni kapakun

1. Shtyni pjesën e përparme të kapakut. (2 vende)
2. Shtyni pjesën e pasme të kapakut (2 vende) dhe fiksojeni atë në grepa.

- Sigurohuni që kapaku i rezervuarit të ujit të jetë vendosur mirë.
- Mos e përdorni njësinë pa e vendosur kapakun e rezervuarit të ujit.
(Mund të pengojë vendosjen e rezervuarit të ujit në njësi ose mund të rezultojë në rrjedhje uji)

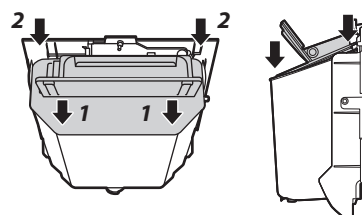


Si të hiqni gominën

- Hiqni gominën nga pjesa e futur në anën e pasme të kapakut.
- Vendoseni në rend të kundërt.
- Pas vendosjes, kaloni duart rreth perimetrit për të kontrolluar që nuk ka përdredhje ose lirim dhe se është vendosur fort në pjesën e futur.


Gomina

Nëse vendoset kur është e përdredhur ose e liruar, mund të shkaktojë rrjedhje uji ose të bëjë të pamundur heqjen e rezervuarit të ujit nga njësi.

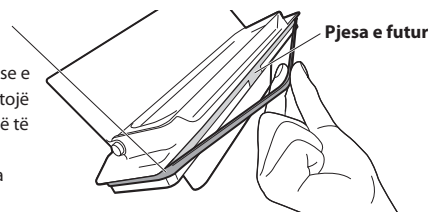


Nëse filtri metalik shkëputet nga kapaku i rezervuarit të ujit

1. Vendosni doreza.
(Buza e filtrit metalik mund t'ju presë dorën)
2. Ngjitni filtrin metalik nga pjesa e sipërme e kapakut të rezervuarit të ujit.

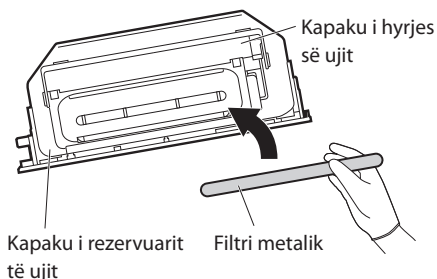


3. Vendoseni atë në grepa (8 vende) duke përdorur një objekt në formë shufre me majë jo të mprehtë.
(Nëse përdoret një objekt i mprehtë mund të rezultojë në deformim të filtrit metalik.)

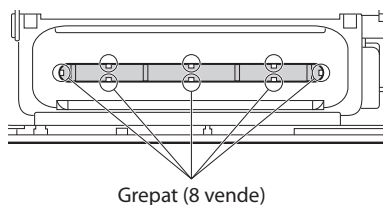

Nëse valvula shkëputet nga rezervuari i ujit


1. Vendosni sustën te shufra e valvulës.
(Kini kujdes që të mos humbisni sustën.)

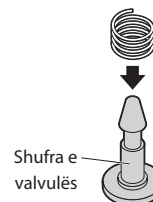


2. Fusni shufrën e valvulës në vrimën në bazën e rezervuarit të ujit nga jashtë.



3. Vendoseni valvulën e gomës në shufrën e futur të valvulës.

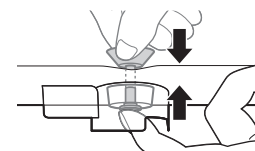

4. Kthejeni valvulën me rreth gjysmë rrotullimi ndërsa shtyni shufrën e valvulës nga poshtë dhe kontrolloni që valvula e gomës të lëvizë pa probleme vetëm (dhe jo me shufrën e valvulës).
Nëse nuk kthehet pa probleme, ekziston mundësia që valvula të mos jetë në vend.

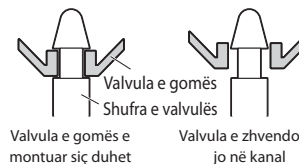


5. Pasi të vendosni valvulën, mbushni rezervuarin e ujit me ujë dhe lëreni të qëndrojë për njëfarë kohe (rreth 30 sekonda) për t'u siguruar që nuk ka rrjedhje uji nga fundi i rezervuarit.

Mirëmbajtja

Kur është e ndotur, tabakaja për krijimin e lagështirës dhe filtrat për krijimin e lagështirës mund të lëshojnë aroma të këqija. Sigurohuni që t'i pastroni ato në mënyrë periodike.

Si të hiqni tabakanë për krijimin e lagështirës dhe njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës

1. Hiqni rezervuarin e ujit. ► Faqja 17
2. Tërhiqeni tabakanë për krijimin e lagështirës dhe hiqni njësinë për krijimin e lagështirës.

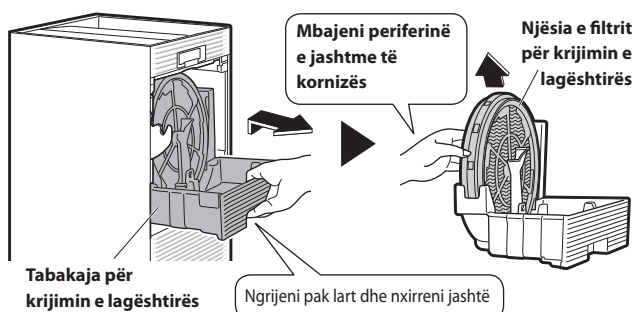


- Nëse ka ujë brenda, sipërfaqja e ujit mund të tundet dhe të derdhet, kështu që nxirreni atë ngadalë.
- Kur e transportoni, mbani bazën e tabakasë për krijimin e lagështirës.


Si të vendosni tabakanë për krijimin e lagështirës dhe njësinë për krijimin e lagështirës

1. Vendosni tabakanë për krijimin e lagështirës dhe njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës.

1. Vendosni njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës

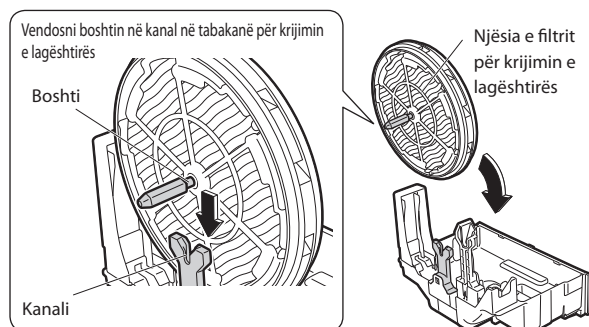

2. Shtyjeni tabakanë për krijimin e lagështirës deri në fund

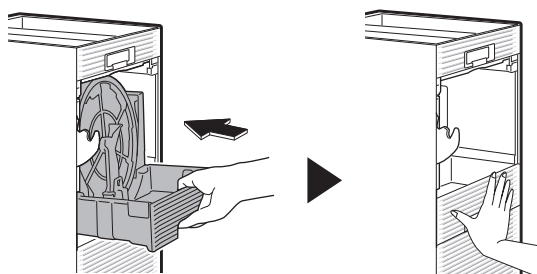

- Nëse njësia e filtrit për krijimin e lagështirës nuk është vendosur siç duhet në tabakanë për krijimin e lagështirës, tabaka për krijimin e lagështirës nuk mund të vendoset në njësi.

Kujdes

Pas ngjitjes së tabakasë për krijimin e lagështirës në njësi, mos e rrotulloni me forcë njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës. Mund të shkaktohet keqfunksionim.

Tabakaja për krijimin e lagështirës Larje/Shpëlarje

Rreth çdo 3 ditë ose kur aroma e keqe ose papastërtia bëhen problematike, pastroni me ujë.

- Përdorni një leckë të butë, furçë ose kruajtëse pambuku për të pastruar vendet e vështira për t'u arritur.
- Për zonat me çmërs uji, hiqeni çmërsin e ujit me një leckë të butë ose furçë ose kruajtëse pambuku të njomur në ujë të vakët ose në temperaturë dhome, në të cilin është tretur acid citrik.


Kur hiqni çmërsin e ujit, kini kujdes që të mos laget fisheku i joneve të argjendit.

(Efekti antibakterial mund të reduktohet.)

(Ngrini pluskuesin lart dhe kontrolloni që të mos ketë çmërs uji nën pluskues)

Në fund, shpëlajeni me ujë.

- Acidi citrik mund të blihet në një farmaci ose në supermarket.

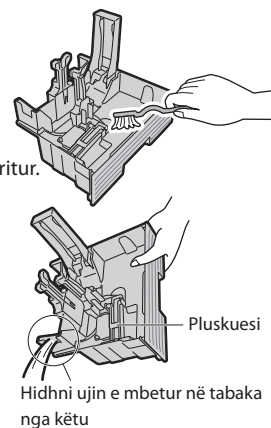

Shënim

- Në varësi të cilësisë së ujit dhe mjedisit të përdorimit, uji në tabakanë për krijimin e lagështirës mund të çngjyroset për shkak të çmërsit të ujit etj. Pastrojeni edhe në raste të tilla.
- Sigurohuni që pluskuesi të mos jetë i mbërthyer në çmërsin e ujit. (Nëse pluskuesi është i ngecur mund të rezultojë në rrjedhje uji)


Kujdes

Fisheku me jone argjendi

- **Mos e hiqni.**
- **Mos e pastroni me sodë buke ose acid citrik.**
Do të rezultojë në humbje të kapacitetit për rezistencë ndaj papastërtisë.

Pluskuesi


- **Mos e hiqni.**
Operimi për krijimin e lagështirës do të bëhet i pamundur.

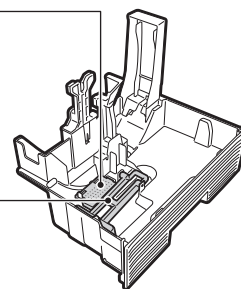


Nëse pluskuesi është shkëputur nga tabakaja

Futni boshtin në vrimën e tabakasë

- Sigurohuni që pluskuesi të jetë vendosur poshtë zgjatjes së tabakasë.

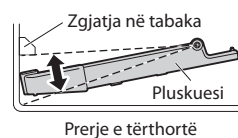

Prerje e tërthortë

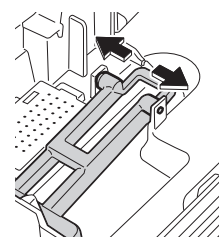

- Hidhni ujë në tabaka dhe kontrolloni që pluskuesi të ngrihet.
- Pas kontrollit, sigurohuni që të hidhni ujin dhe më pas vendosni tabakanë për krijimin e lagështirës.

2. Vendosni rezervuarin e ujit. ► Faqja 17




! PARALAJMËRIM

Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni nga priza energjinë elektrike para kryerjes së mirëmbajtjes.
(Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Njomeni në sodë buke, acid citrik ose lëng limoni

Rreth çdo 1 javë

Pastrojeni duke e zhytur në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në temperaturë dhome.

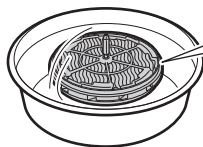

Mos e shkëputni kornizën.

Rreth çdo 1 muaj ose kur aroma, papastërtia ose çmërsi i ujit (i bardhë dhe kaf) bëhen problem

Nëse çmërsi i ujit nuk hiqet dhe njësia vazhdon të operojë, mund të rezultojë në ulje të kapacitetit të lagështirës dhe rrjedhje uji.

Simptoma	Nëse aroma bëhet problem		Nëse papastërtia bëhet problem
	Aromë e thartë	Një aromë si substanca aromatike ose lecka të vjetra	Papastërti, çmërs (i bardhë/kaf)
Metoda e mirëmbajtjes	Njomeni me sodë buke	Njomeni me acid limoni ose lëng limoni	
Nëse aroma nuk mund të hiqet edhe pas pastrimit...	Njomeni me acid citrik	Njomeni me sodë buke	—

* Nëse aroma dhe papastërtitë janë ende problematike, pastroni me **detergjent neutral**.

Nëse shqetësoheni për aromën gjatë operimit të tharjes së filtrit për krijimin e lagështirës ose kur llamba e furnizimit me ujë ndizet, vendosni operimin e tharjes së filtrit për krijimin e lagështirës në "FIKUR" ose kufirin e shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit". ▶ Faqet 33, 34

Shembull i aromave të tharta

Era e lagur e rrobave, era e pluhurit, era e këmbëve, era e vezëve të prishura, era e mbeturinave të kalbura, era e djathit, era e spitalit, era e fermentuar

Shembuj të aromave të tilla si lecka


Era e peshkut, era e peshkut të prishur, era e ujit të mykur, era e librave të vjetër, era e mykut

Mirëmbajtja me metodën e sodës së bukës

- Thithni pjesët për rreth 30 deri në 60 minuta në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në temperaturë dhome të përzier me sodë buke.
- Pas njomjes, shpëlajeni me ujë.

Sasia e përdorimit:

2 lugë gjelle sodë buke në 1 litër ujë

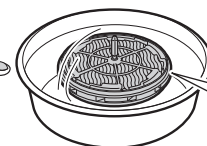

Mos e shkëputni kornizën.

Mirëmbajtja me metodën e acidit citrik ose lëng limoni

Njomeni në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në temperaturë dhome të përzier me acid citrik ose lëng limoni për rreth 2 orë. Pas njomjes, shpëlajeni me ujë.

- Nëse grumbullimi i papastërtive është problematik, zgjasni kohën e njomjes.

Sasitë e përdorimit të acidit citrik:

përafërsisht. 20 g acid citrik (2 lugë gjelle) në 3 litra ujë

- Acidi citrik mund të blihet në një farmaci ose në supermarket.

Sasitë e përdorimit të lëngut të limonit:

1/4 filxhan lëng limoni për 3 gota ujë

- Mund të përdoret lëng limoni 100% në shishe. Përdorni vetëm lëng limoni 100% pa pulpë (kullojeni lëngun nëse është e nevojshme).
- Nëse shtrydhni një limon, sigurohuni që të mos ketë copa lëvoreje ose pulpë.



Mirëmbajtja me metodën e detergjentit neutral

- Thithni pjesët për rreth 30 deri në 60 minuta në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në temperaturë dhome të përzier me detergjent neutral për përdorim në kuzhinë.
- Pas njomjes, shpëlajeni me ujë.

Sasia e përdorimit:

Sasia e treguar në udhëzimet në detergjent



Zhyteni në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në temperaturë dhome për 1 orë shtesë.

- Kur zonat me papastërti bëhen problematike, pastroni duke i fërkuar butësisht me një sfungjer të butë ose kruajtëse pambuku.

Mirëmbajtja

Njësia e filtrit për krijimin e lagështirës

Njomeni në sodë buke, acid citrik ose lëng limoni

Masat paraprake kur pastroni njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës

- Mos e përzieni sodën e bukës me acid limoni ose lëng limoni gjatë pastrimit.
- Mos ushtroni forcë kur pastroni njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës.
Mos përdorni fuqë ose mos e pastroni me forcë.
(Mund të rezultojë në deformim)
- Pastrojeni kornizën e njësise së filtrit për krijimin e lagështirës me një leckë të butë, fuqë ose pambuk.
(Për detaje mbi heqjen/vendosjen e kornizës së njësise së filtrit për krijimin e lagështirës, referojuni [► Faqja 42](#) .)
- Për të parandaluar aromat e këqija dhe çngjyrosjen, sigurohuni që t'i shpëlani tërësisht pjesët me ujë të pastër.
(Edhe nëse rezultojnë në çngjyrosje, nuk është problem për përdorim)

Shkaku mund të jetë era e filtrit të aromave ose filtrit të grumbullimit të pluhurit.


Provoni të pastroni filtrat. [► Faqja 36](#)

Kujdes

- Nëse pastrohet me sodë buke ose detergjent neutral, efekti antibakterial mund të ulet.
- Pjesët mund të përdoren edhe nëse janë ende të lagura pas pastrimit.
- Nëse nuk do të përdoren për një periudhë të gjatë, lërini pjesët në një zonë me hije që të thahen plotësisht, më pas bashkoni.
- Grumbullimi i papastërtive ndryshon në varësi të mjedisit të përdorimit të filtrave për krijimin e lagështirës.
Rekomandohet që të pastroni pjesët nëse vëreni një erë nga dalja e ajrit ose një reduktim në kapacitetin e krijimit të lagështirës (shkalla e përdorimit të ujit).

Kur papastërtia brenda njësise bëhet problem

Kur hiqet rezervuari i ujit, mund të zbuloni se pjesa e brendshme e njësise është njollosur me ngjyrë të bardhë. Këto janë çmërs uji të shkaktuara nga papastërtitë në ujë të cilat u ngjiten kur uji avulloi dhe nuk janë problem.
Nëse njollat janë problem, ato mund të hiqen.

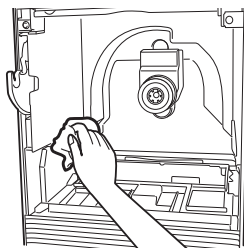

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Kur grumbullimi i papastërtive është i madh, fshijeni papastërtinë me një leckë të lagur me detergjent neutral për përdorim në kuzhinë.
- Mos përdorni fuqë të fortë etj. (Mund të shkaktohet dëmtim)



PARALAJMËRIM

Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni nga priza energjinë elektrike para kryerjes së mirëmbajtjes.
(Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Filtrat e krijimit të lagështirës

Ndërroni

Ndërroni rreth çdo 10 vjet*

Rreth kohës së ndërrimit të pjesëve


- Koha e ndërrimit varet nga modelet e përdorimit dhe vendndodhjes së njësies.
- Koha standarde e zëvendësimit është rreth 10 vjet duke supozuar se filtri përdoret 8 orë në ditë, 6 muaj në vit dhe pastrohet periodikisht. Zëvendësoni filtrat për krijimin e lagështirës nëse papastërtitë/

njollat nuk mund të hiqen ose ka një reduktim të kapacitetit të krijimit të lagështirës (shkalla e përdorimit të ujit).

Rreth blerjes dhe hedhjes

- Referojuni "Pjesët e shitura veçmas". ► Faqja 56


Figura me njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës të çmontuar

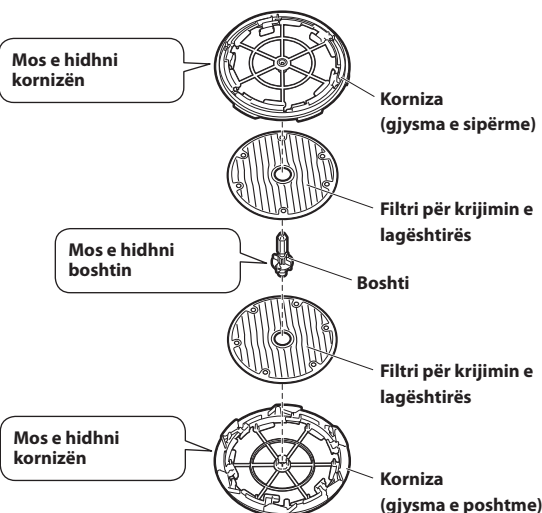


1. Hiqni kornizën dhe boshtin.

- Lironi grepat e kornizës (6 vende).

Grep (6 vende)

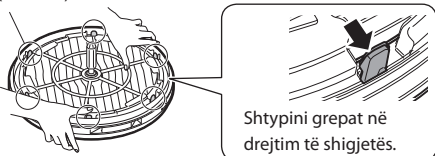

- Hiqni kornizën (gjysma e sipërme) dhe nxirreni boshtin nga korniza (gjysma e poshtme).

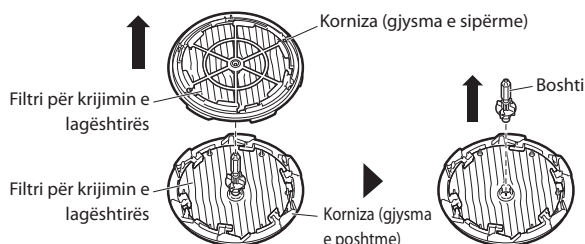


2. Hiqni filtrat për krijimin e lagështirës.

- Shkëputni filtrat për krijimin e lagështirës nga çdo kornizë.




3. Vendosni filtra të rinj për krijimin e lagështirës në secilën kornizë. (Të dy filtrat për krijimin e lagështirës kanë një pjesë para dhe mbrapa.)

- Bashkërenditni zgjatimet (6 vende) në secilën kornizë me vrimat (6 vende) në filtrin për krijimin e lagështirës. (Mund të rezultojë në rrjedhje uji nëse nuk është vendosur siç duhet.)

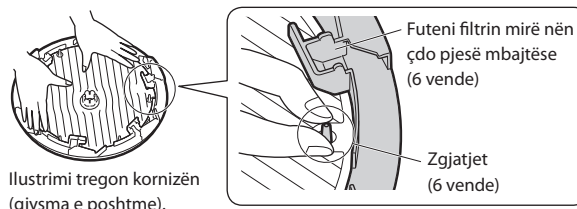


Kombinimet e filtrit dhe kornizës

- Ngjitni filtrat në korniza në mënyrë që modeli i thurjes së secilit filtër të përputhet me përbërjet në kornizë.

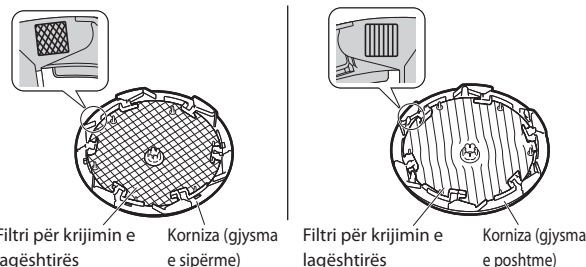


4. Vendosni kornizat dhe boshtin.

- Bashkërenditni kanalet në korniza (gjysma e sipërme dhe gjysma e poshtme) me pjesët e dala në bosht kur e bashkoni.

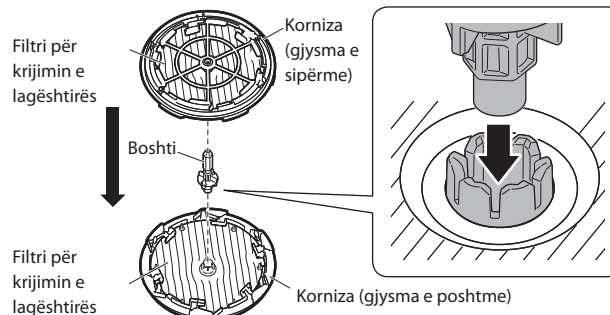

- Futni grepat (6 vende) derisa të dëgjoni një tingull kapës.

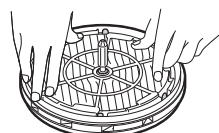

* Koha derisa kapaciteti i lagështirës të bjerë në 50% të kapacitetit të vlerësuar të lagështirës



Mirëmbajtja

Sigurohuni që të punoni me filtrin e mbledhjes së pluhurit dhe filtrin e heqjes së aromave të vendosur. Nëse njësia operohet pa vendosur filtrat, mund të shkatohet keqfunksionim.

Filtri i mbledhjes së pluhurit

Ndërroni

Ndërrojeni rreth çdo 10 vjet

Rreth kohës së ndërrimit të pjesëve

- Koha e ndërrimit varet nga modelet e përdorimit dhe vendndodhjes së njësisë.
Koha standarde e ndërrimit është rreth 10 vjet duke supozuar që njësia përdoret çdo ditë në një shtëpi ku pihen 5 cigare në ditë. (Llogaritja në përputhje me metodën e testimit të standardit JEM1467 të Shoqatës Japoneze të Prodhuesve Elektrikë) Nëse përmbytja e papastërtisë së ajrit të ambientit është e lartë, filtri do të ketë nevojë për zëvendësim më të shpeshtë.
Nëse filtri nuk funksionon, është koha ta zëvendësoni atë.

Rreth blerjes dhe hedhjes

→ Referojuni "Pjesët e shitura veçmas". ▶ Faqja 56


1. Hiqni rezervuarin e ujit. ▶ Faqja 17

2. Hiqni tabakën e lagështirës. ▶ Faqja 15

3. Hiqni njësinë e fiksimit të filtrit. ▶ Faqja 15


4. Hiqni e filtrin e heqjes së aromës.

Mbani anën e filtrit dhe hiqeni.

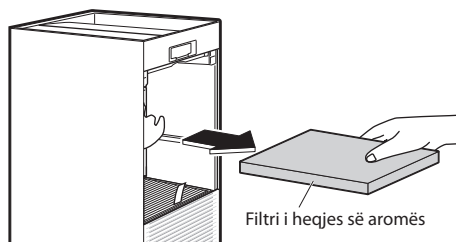


5. Hiqni filtrin e mbledhjes së pluhurit.

① Tërhiqni etiketën e filtrit nga lart.

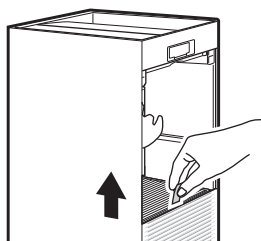


② Mbani pjesën e poshtme të filtrit të mbledhjes së pluhurit dhe ngrijeni për ta nxjerrë.

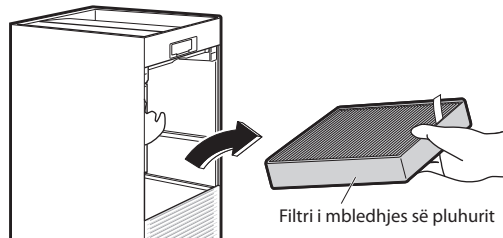

6. Vendosni një filtër të ri për mbledhjen e pluhurit.

- Nëse është e vështirë për t'u instaluar, shtyni filtrin e mbledhjes së pluhurit gjatë instalimit.

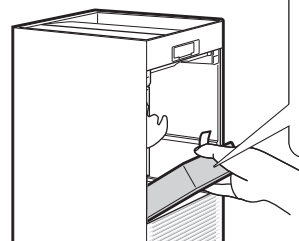

Ana me etiketë dhe shënime duhet të jetë me fytyrë nga ju dhe me shigjetën për lart

FRONT SIDE

TOP

7. Vendosni filtrin e heqjes së aromave. ▶ Faqja 15

8. Vendosni njësinë e fiksimit të filtrit. ▶ Faqja 15

9. Vendosni tabakanë e lagështirës. ▶ Faqja 39

10. Vendosni rezervuarin e ujit. ▶ Faqja 17



! PARALAJMËRIM

Sigurohuni të ndaloni operimin dhe të hiqni nga priza energjinë elektrike para kryerjes së mirëmbajtjes.
(Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Kur nuk e përdorni njësine për një periudhë të gjatë

1. Hiqni nga priza furnizimi me energji.

2. Hidhni çdo ujë të mbetur në rezervuarin e ujit dhe tabakanë për krijimin e lagështirës dhe më pas pastroni pjesët. ▶ Faqet 35-41

3. Lërimi pjesët e brendshme në një zonë me hije që të thahen.

- Në veçanti, pjesët e pastruara me ujë duhet të jenë plotësisht të thara.
(Nga lagështia e mbetur mund të shkaktohet myk)

4. Mbuloni pjesën e daljes së ajrit dhe vrimat e tjera me një qese plastike ose diçka të ngjashme për të penguar hyrjen e pluhurit dhe ruajeni njësine në një vend të thatë në pozicion vertikal.

(Nga ruajtja e njësive përmbys ose horizontalisht mund të shkaktohet keqfunksionim)

Kur nuk përdorni operimin për krijimin e lagështirës (jashtë sezonit etj.)

1. Hiqni nga priza furnizimi me energji.

2. Hidhni çdo ujë të mbetur në rezervuarin e ujit dhe tabakanë për krijimin e lagështirës dhe më pas pastroni pjesët. ▶ Faqet 35-41

3. Lërimi pjesët e brendshme në një zonë me hije që të thahen.

- Në veçanti, pjesët e pastruara me ujë duhet të jenë plotësisht të thara.
(Nga lagështia e mbetur mund të shkaktohet myk)


Nëse dëshironi të kryeni vetëm operimin për pastrimin e ajrit, futni spinën e furnizimit me energji elektrike në prizë dhe operojeni.

Pyetje e Shpeshta

Ju lutemi kontrolloni së pari përpara se të na kontaktoni.

Pyetje: **Vlera e shfaqur si përqendrimi PM2.5 është gjithmonë e ulët dhe duket se nuk reagon ose ndjeshmëria e sensorit PM2.5 duket e dobët...**


Përgjigje: Nëse lentja e sensorit PM2.5 është e ndotur, ndjeshmëria mund të dobësohet, ndaj pastrojeni rregullisht. [▶ Faqja 35](#)
Përveç kësaj, koha e reagimit të sensorit PM2.5 ndryshon në varësi të madhësisë së dhomës. Rregullojeni në përputhje me cilësimin e ndjeshmërisë së sensorit PM2.5. [▶ Faqet 29, 30](#)
Reagimi i sensorit PM2.5 mund të jetë i dobët kur shpejtësia e qarkullimit të ajrit është e lartë si p.sh. "Turbo".
Ky nuk është një mosfunksionim sepse shpejtësia e qarkullimit të ajrit është e fortë dhe pluhuri thithet në hyrjen e ajrit përpara se të arrijë sensorin PM2.5.
Nëse kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur është vendosur në "Ndalimi i ventilatorit", ventilatori do të ndalojë kur llamba e furnizimit me ujë të ndizet dhe sensor PM2.5 mund të mos reagojë mirë. [▶ Faqet 33, 34](#)

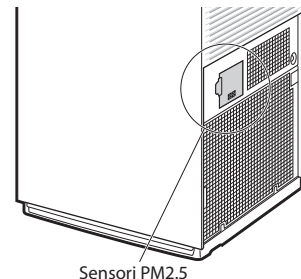

Sensori PM2.5

Pyetje: **A mund të pastrohet me ujë filtri i mbledhjes së pluhurit?**

Përgjigje: **Nuk mund të pastrohet me ujë.**
(Mund të shkaktohet performancë e reduktuar e filtrit të mbledhjes së pluhurit)
Ndërrojeni ose merrni pluhurat me një fshesë me korrent, nëse mbledhja e pluhurit është e madhe. [▶ Faqet 36, 43](#)
Në varësi të mjedisit të përdorimit, aromat mund të ngjiten në filtrin e mbledhjes së pluhurit. Nëse ju shqetëson aroma, zëvendësoni. [▶ Faqja 43](#)

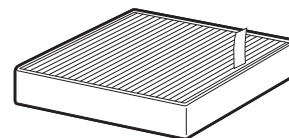


Pyetje: **Filtri i mbledhjes së pluhurit nxihet lehtësisht...**

Përgjigje: Nxirja nuk ndikon në performancën e mbledhjes së pluhurit. Megjithatë, mund të ndërrohet nëse është problem. [▶ Faqja 43](#)

Pyetje: **A mund të pastrohet me ujë filtri i heqjes së aromave? Apo duhet ndërruar?**

Përgjigje: **Nuk mund të pastrohet me ujë.**
(Nëse përdoret ujë, pjesa do të humbë formën dhe do të dalë jashtë përdorimit.)
Nëse e keni larë pa dashje me ujë, kontaktoni me pikën e blerjes.
Hiqeni nga njësia dhe pastroni pluhurin me fshesë me korrent. [▶ Faqja 36](#)
Gjithashtu, nuk është e nevojshme ta zëvendësoni atë.
Në varësi të mjedisit të përdorimit, aromat mund të ngjiten në filtrin e heqjes së aromave.
Nëse aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku të fryjë pak fladi. (rreth 1 ditë)

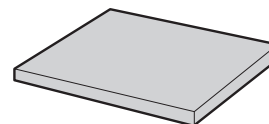

Pyetje: **Asnjë avull nuk është i dukshëm gjatë operimit për krijimin e lagështirës...**

Përgjigje: Asnjë avull nuk është i dukshëm sepse krijimi i lagështirës kryhet duke kaluar ajrin nëpër filtrat e lagështirës dhe duke avulluar, në vend të vlimit të ujit.

Pyetje: **Ajri i emetuar gjatë operimit për krijimin e lagështirës ndihet i freskët...**

Përgjigje: Ajri i emetuar është pak më i ulët në temperaturë se ajri i tërhequr sepse nxehtësia në ajër konsumohet kur uji që përmbajnë filtrat e lagështirës avullon.


Pyetje: **Krijimi i lagështirës është në proces, por lagështira e ambientit nuk po rritet...**

Përgjigje: Mund të jetë e vështirë të rritet lagështira në varësi të madhësisë dhe kushteve të dhomës.
Vendoseni **cilësimin e lagështirës në " (I lartë) "** dhe rrisni cilësimin e VENTILATORIT përpara përdorimit.
Grumbullimi i papastërtive në njësinë e filtrit të krijimit të lagështirës mund të shkaktojë reduktim të performancës.
Pastrojeni rregullisht. [▶ Faqet 36, 39, 41](#)




Pyetje: A nuk është e nevojshme të zëvendësoni fishekun e joneve të argjendit të vendosur në tabakanë për krijimin e lagështirës?

Përgjigje: Fisheku i joneve të argjendit ka një jetëgjatësi prej 10 vjetësh.

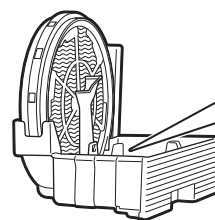

Fisheku me jone argjendi

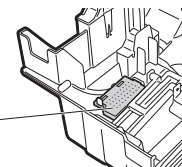

Ofron kapacitet për rezistencë ndaj papastërtisë.

Pyetje: Rezervuari i ujit nuk mund të hiqet me lehtësi...

Përgjigje: Mund të hiqet duke liruar bllokimin anësor. ► [Faqja 17](#)

Pyetje: A është operimi i vazhdueshëm i mundur?

Përgjigje: Mund të operohet vazhdimisht. Ndalni operimin rregullisht dhe pastrojeni.


Pyetje: Operimi vazhdon edhe pse mundahe ta ndaloj...

Përgjigje: Kjo për shkak se po kryhet operimi i tharjes së filtrit për krijimin e lagështirës. ► [Faqja 24](#)

Nëse dëshironi të ndaloni operimin, shtypni .

Gjendjet e treguesit të MONITORIT TË AJRIT dhe kuptimet e tyre

Nëse treguesi i MONITORIT TË AJRIT pulson dhe shfaqet një kod gabimi, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën e energjisë elektrike dhe operoni njësinë. Nëse ende shfaqet një kod gabimi, trajtojeni duke ndjekur procedurën e cilësimit.

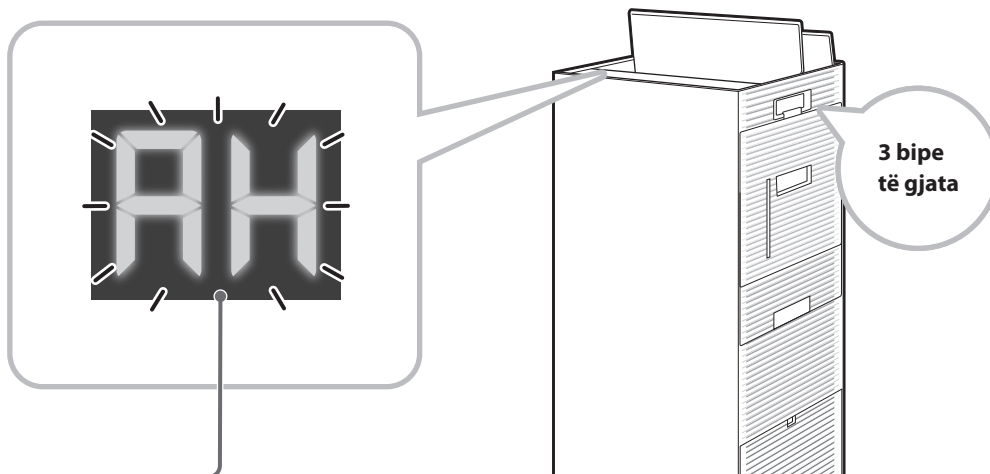

Kodi i gabimit	Shkaku/Zgjidhja
AH	Një komponent elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
C9	Sensori i temperaturës nuk funksionon. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
CC	Sensori i lagështirës nuk funksionon. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
AI	Një komponent elektrik nuk funksionon. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
A6	A janë vendosur parafiltiri, filtri i mbledhjes së pluhurit, njësia e filtrit për krijimin e lagështirës, tabakaja e lagështirës dhe rezervuari i ujit? Këto llamba mund të pulsojnë nëse njësia vihet në punë pa vendosur një pjesë.
	■ Nëse janë lidhura të gjitha pjesët Një komponent elektrik nuk funksionon. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
	■ Nëse një pjesë nuk është vendosur → Hiqni nga priza furnizimin me energji, fiksoni nga e para pjesët dhe pastaj rifilloni operimin.
	■ Nëse nuk ka akumulim pluhuri Një komponent elektrik nuk funksionon. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
	■ Nëse ka akumulim pluhuri → Hiqni nga priza furnizimin me energji, pastroni parafiltrin dhe pastaj rifilloni operimin. (► Faqja 35)
	■ Nëse pjesa dalëse e ajrit nuk është e bllokuar Një komponent elektrik nuk funksionon. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
	■ Nëse pjesa dalëse e ajrit është e bllokuar → Hiqni çdo pengesë që bllokton pjesën dalëse të ajrit dhe pastaj rifilloni operimin.

Zgjidhja e problemeve

- Para se të bëni kërkesë për të dhëna ose riparim, kontrolloni si vijon.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me pikën e blerjes.



Nuk është problem

Ky rast nuk është problem.



Kontrolloni

Ju lutemi kontrolloni sërish para se të kërkon riparime.

■ Njësia nuk do të operojë

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Njësia nuk do të operojë	? A është vendosur kapaku i njësise Streamer? Nëse nuk është vendosur, do të aktivizohet çelësi i sigurisë dhe njësia nuk mund të operojë. → Vendosni kapakun e njësise Streamer si duhet dhe provoni sërish ta vini në punë. (▶ Faqja 8) A është vendosur kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit"? → Nëse kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur është vendosur në "Ndalimi i ventilatorit", ventilatori do të ndalojë kur llamba e furnizimit me ujë të ndizet. (▶ Faqet 33, 34)

■ Operimi vazhdon

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Operimi vazhdon edhe pse mundohem ta ndaloj	✓ Kjo për shkak se po kryhet operimi i tharjes së filtrit për krijimin e lagështirës. Nëse nuk dëshironi të kryeni operimin e tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës, ndryshoni cilësimin. (▶ Faqet 33, 34)

■ Mund të dëgjohen zhurma

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Tingull kapës gjatë operimit për krijimin e lagështirës	✓ Një tingull kërcitjeje mund të krijohet kur fillon/ndalohet operimi për krijimin e lagështirës.
Tinguj cëcëritjeje ose gjëmimi pas ndërprerjes së operimit për krijimin e lagështirës ose gjatë operimit të lagështirës	✓ Këto tinguj krijohen kur njësia e filtrit për krijimin e lagështirës rrotullohet. Nëse zhurmat janë problem, provoni ta zhvendosni njësienë në një vend tjetër.
Tingull kërcitës gjatë operimit për krijimin e lagështirës	? A është e ndotur tabakaja për krijimin e lagështirës ose njësia e filtrit për krijimin e lagështirës? → Një zë mund të krijohet kur ka një akumulim çmërsi uji në tabakanë për krijimin e lagështirës ose në njësienë e filtrit për krijimin e lagështirës. Pastrojini këto pjesë. (▶ Faqet 39-41)
Tingull spërkatjeje gjatë operimit për krijimin e lagështirës	✓ Kjo është zhurma e ujit që spërkatet mbi filtrat për krijimin e lagështirës.
Gjatë operimit dëgjohet fërshëllimë	✓ - Kur gjatë operimit shkarkohet Streamer mund të krijohet zhurma e fërshëllimës. Në varësi të kushteve të përdorimit, zhurma mund të pakësohet ose ndryshojë në një zhurmë kërcitjeje, gumëzhitjeje ose përllarjeje. Megjithatë, kjo është normale. Nëse zhurmat janë problem, provoni ta zhvendosni njësienë në një vend tjetër. - Mund të caktoni gjithashtu daljen e Streamer në "I ulët". (▶ Faqet 27, 28)
Gjatë operimit dëgjohet fishkëllimë dhe fërgëllimë	? A ka mbledhje të pluhurit në parafiltrë? → Pastrojeni atë. (▶ Faqja 35) A është bllokuar filtri i mbledhjes së pluhurit? → Pastrojeni atë. (▶ Faqja 36) Në varësi të kushteve të përdorimit, filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke shkurtuar kështu jetëgjatësinë e shërbimit. (▶ Faqja 7) Nëse problemi vazhdon edhe pas pastrimit, ndërroni filtrin e mbledhjes së pluhurit. (▶ Faqja 43)
Zhurma e operimit është e lartë	? A është fiksuar si duhet filtri i mbledhjes së pluhurit? → Nëse nuk është vendosur si duhet, zhurmat e operimit mund të shtohen. (▶ Faqja 43)

Zgjidhja e problemeve

■ Llambat e treguesit

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Pulson llamba e sensorit të aromave	 • A është vendosur filtri i heqjes së aromave? → Vendoseni mirë filtrin e heqjes së aromave. ▶ Faqet 14, 15
Llamba e krijimit të lagështirës pulson	 • Llamba e krijimit të lagështirës pulson ngadalë gjatë funksionimit të tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës. → Nëse nuk dëshironi të kryeni operimin e tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës, ndryshoni cilësimin. ▶ Faqet 33, 34
Llamba e komunikimit mbetet e kuqe	 • A është fikur furnizimi me energji i ruterit? → Aktivizoni furnizimin me energji të ruterit. • A po përdorni një ruter ndryshe nga më parë? → Kryeni sërish cilësimet e lidhjes me ruterin e ri. ▶ Faqet 18-20 • A është ruteri i lidhur me rrjetin? → Kontrolloni lidhjen me rrjetin.  • Gjendja e transmetimit të sinjalit mund të jetë e keqe. → Lëvizni ruterin më afër me produktin.
Llamba e komunikimit pulson në të kuqe	 • Një komponent elektrik mund të jetë keqfunksionues. → Shtypni  për të fikur llambën e komunikimit, më pas ndizeni sërish. Nëse llamba e komunikimit pulson sërish pas rreth 3 minutave, do të thotë se një komponent elektrik nuk funksionon si duhet. Kontaktoni me vendin e blerjes.
Llamba e furnizimit me ujë ndizet dhe fiket në mënyrë të përsëritur	 Edhe pasi llamba e furnizimit me ujë të jetë ndezur, në varësi të cilësimit të VENTILATORIT, uji në tabakanë për krijimin e lagështirës mund të valëzojë dhe të lëvizë pluskuesin duke shkaktuar ndezjen dhe fikejn në mënyrë të përsëritur të llambës së furnizimit me ujë. (Kjo për shkak se statusi i ndezjes/fikjes së llambës së furnizimit me ujë varet nga pozicioni i pluskuesit.) → Ndaloni funksionimin, hiqni spinën e furnizimit me energji elektrike dhe më pas mbushni rezervuarin e ujit me ujë. ▶ Faqet 16, 17
Llamba e sensorit PM2.5, llamba e monitorit të sensorit të lagështirës, llamba e sensorit të aromave, Daikin eye dhe treguesi i MONITORIT TË AJRIT nuk ndizen	 • A është vendosur ndriçimi i llambës së treguesit në "FIKUR"? → Për të ndezur llambën, vendoseni ndriçimin e llambës së treguesit në "E NDRITSHME" ose "E ZBEHTË". ▶ Faqja 11
Llamba e sensorit PM2.5 mbetet portokalli ose e kuqe	 • A ka mbledhje të pluhurit në pjesën hyrëse të ajrit të sensorit PM2.5 apo zonën përreth? → Merrni me fshesë me korrent çdo pluhur nga pjesa hyrëse e ajrit. ▶ Faqja 35 • A është hequr kapaku nga pjesa hyrëse e ajrit për sensorin e PM2.5? → Vendoseni mirë kapakun. ▶ Faqja 35 • A është e ndotur lentja e sensorit PM2.5? → Fshini papastërtitë në lente me një kruajtëse pambuku të thatë. ▶ Faqja 35 • A është e ndotur parafiltiri? → Pastrojeni atë. ▶ Faqja 35
Llamba e sensorit të PM2.5 është gjithmonë blu dhe nuk ndryshon	 • A është hequr kapaku nga pjesa hyrëse e ajrit për sensorin e PM2.5? → Vendoseni mirë kapakun. ▶ Faqja 35 • Nëse vlera e shfaqur mbetet "--" edhe pasi e caktoni treguesin e MONITORIT TË AJRIT të shfaqë përqendrimin e PM2.5, sensorin PM2.5 mund të jetë me defekt. → Nëse problemi vazhdon edhe kur kapaku është vendosur saktë, kontaktoni vendin e blerjes.
Pajisja matëse PM2.5 në dhomë dhe monitori PM2.5 në njësi shfaqin lexime të ndryshme.	 • Kjo për shkak se përqendrimi i PM2.5 bëhet i pabarabartë për shkak të qarkullimit të ajrit edhe në të njëjtën dhomë. Përdorni ekranin e monitorit të PM2.5 si përllogaritje e përafërt.  • A ka pluhur në parafiltrë ose në filtrin e mbledhjes së pluhurit? → Grumbullimi i pluhurit në parafiltrë ose në filtrin e mbledhjes së pluhurit mund të bëjë që ekrani i monitorit PM2.5 të dalë nga kalibrimi. Pastroji parafiltrin dhe filtrin e mbledhjes së pluhurit. ▶ Faqet 35, 36

■ Në rast keqfunksionimi gjatë operimit

Nëse llambat treguese në panelin tregues të njësise ndizen në mënyrë jonormale gjatë operimit për shkak të një goditjeje rrufeje etj., dhe funksionimi bëhet i pamundur, hiqni spinën e furnizimit me energji elektrike, prisni të paktën 5 sekonda, më pas rifutni spinën e furnizimit me energji elektrike dhe filloni përsëri operimin.

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Llamba e furnizimit me ujë mbetet e ndezur edhe pse u shtua ujë	? A është vendosur mirë tabakaja për krijimin e lagështirës? → Shtyjeni deri në fund. ► Faqja 39 A ka ngecur pluskuesi brenda tabakasë për krijimin e lagështirës? A është vendosur siç duhet pluskuesi brenda tabakasë për krijimin e lagështirës? → Ngjitni pluskuesin siç duhet dhe kontrolloni që të lëvizë pa probleme. ► Faqja 39 ✓ - Nëse llamba e furnizimit me ujë ndizet edhe pse ka ujë në tabakanë për krijimin e lagështirës, mund të ketë një problem me rezervuarin e ujit. (Mund të shkaktohet rrjedhje uji) → Kontaktoni me vendin e blerjes.
Ka një aromë, por llamba e sensorit të aromës mbetet blu	? A ishte një erë e fortë tashmë e pranishme në kohën kur futët prizën e furnizimit me energji elektrike? → Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromave do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë pas futjes në spinë. ► Faqja 10 Nëse e hiqni spinën e furnizimit me energji kur ajri është i pastër (pa aromë), prisni të paktën 5 sekonda, më pas rifutni spinën e furnizimit me energji elektrike dhe filloni operimin, niveli i aromës referuese që përcakton ndjeshmërinë e sensorit të erës do të rregullohet. A është vendosur kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit"? → Nëse kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur është vendosur në "Ndalimi i ventilatorit", ventilatori do të ndalojë kur llamba e furnizimit me ujë të ndizet. Ndërsa ventilatori është i ndaluar, sensori i aromave mund të mos reagojë mirë. ► Faqet 33, 34
Llamba e Streamer pulson	✓ Është koha për të zëvendësuar njësitë Streamer. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
Ndonjëherë llamba e Streamer nuk ndriçon	✓ - Streamer mund të pushojë së funksionuari në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit dhe shpejtësisë së qarkullimit të ajrit. ► Faqja 28 ? A është vendosur dalja e Streamer në "I ulët"? → Kur vendoset në "Low", Streamer funksionon për një kohë më të shkurtër në krahasim me kur është vendosur në "Normal". ► Faqet 27, 28 A po operon njësia në modalitetin ECONO? → Llamba e Streamer nuk ndriçon kur njësia është në modalitetin e Monitorimit gjatë modalitetit ECONO. ► Faqja 25 A pulson llamba e krijimit të lagështirës? → Është duke u kryer operimi i tharjes së filtrit për krijimin e lagështirës. Llamba e Streamer nuk ndizet gjatë funksionimit të tharjes së filtrit për krijimin e lagështirës.

Zgjidhja e problemeve

■ Funkcioni për pastrimin e ajrit

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Nuk ka asnjë efekt pastrimi të ajrit	? A është instaluar në një vend ku qarkullimi i ajrit nuk mund të arrijë, apo ka pengesa rreth tij? → Zgjidhni një vend ku nuk ka pengesa dhe qarkullimi i ajrit që del nga njësia mund të arrijë në të gjitha zonat e dhomës. A është e mbyllur fleta? → Hapni fletën. ► Faqja 21 A është i ndotur paraflitri ose filtri i mbledhjes së pluhurit? → Pastrojini këto pjesë. ► Faqet 35, 36
Ka aromë erë që vjen nga dalja e ajrit	✓ Ky pastrues ajri është një pajisje që mbledh të gjithë pluhurin dhe aromën në të gjithë dhomën. Nëse në dhomë ka aroma të forta ose aroma të lëshuara vazhdimisht, aromat nuk do të mund të eliminohen dhe mund të ngjiten në njësi ose filtër, duke shkaktuar rrimetimin e aromave për disa javë deri në disa muaj. ? A ka një aromë të fortë në dhomë, apo ndonjë gjë në dhomë që lëshon aromë vazhdimisht? (Bojë, mobilie të reja, letër muri, aerosolë, artikuj kozmetike, barna, substanca aromatike, vajra aromatike, cigare, mish i pjekur etj.) → Përdorni një ventilator në të njëjtën kohë ose përdoreni njësinë në një dhomë të ajrosur mirë derisa aroma të zhduket. A është dhoma përkohësisht e mbushur me aroma të forta për shkak se shumë njerëz pinë duhan ose gatuajnë? → Aroma do të reduktohet gradualisht, ndërsa njësia është në punë. A e keni lëvizur njësinë nga një dhomë tjetër? → Aroma nga dhoma ku ka qenë më parë njësia mund të jetë ende e pranishme. Vazhdoni operimin derisa të zhduket aroma. A vjen një aromë nga filtri për heqjes së aromave, filtri i mbledhjes së pluhurit, filtri për krijimin e lagështirës ose tabakaja për krijimin e lagështirës? → Pastrojini këto pjesë. ► Faqet 36, 39, 41 ✓ - Hidheni ujin në tabakanë për krijimin e lagështirës çdo ditë. - Kur kryeni operimin për pastrimin e ajrit, hidhni ujin në rezervuarin e ujit dhe në tabakanë e lagështirës. - Mos aplikoni sprej aromatizues ose lloje të tjera spreji në njësi, ose mos i përdorni pranë njësisë. - Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi të vogla ozoni gjatë shkarkimit të Streamer ose jonit plazmatik aktiv. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj. Nëse nga priza e ajrit del një aromë kur fillon operimi, vendosni shpejtësinë e qarkullimit të ajrit në "Turbo" dhe vazhdoni të punoni derisa aroma të zhduket. ► Faqja 22 - Nëse jeni i shqetësuar për aromën nga dalja e ajrit, mund ta frenoni gjenerimin e aromës duke vendosur kufirin e shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit". ► Faqet 33, 34
Nuk del ajër jashtë	? A është bllokuar pjesa dalëse ose hyrëse e ajrit? Nëse pjesa hyrëse ose dalëse e ajrit nuk është e bllokuar, një komponent elektrik nuk po funksionon. → Kontaktoni me vendin e blerjes. A është vendosur kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit"? → Nëse kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur është vendosur në "Ndalimi i ventilatorit", ventilatori do të ndalojë kur llamba e furnizimit me ujë të ndizet. Nuk ka qarkullim ajri ndërsa ventilatori është i ndaluar. ► Faqet 33, 34
Shkalla e qarkullimit të ajrit nuk mund të rregullohet	? A pulson llamba e sensorit të aromës? → Vendosni siç duhet filtrin e heqjes së aromave dhe njësinë e fiksimit të filtrit. ► Faqet 14, 15

■ Në rast keqfunksionimi gjatë operimit

Nëse llambat treguese në panelin tregues të njësisë ndizen në mënyrë jonormale gjatë operimit për shkak të një goditjeje rrufeje etj., dhe funksionimi bëhet i pamundur, hiqni spinën e furnizimit me energji elektrike, prisni të paktën 5 sekonda, më pas rifutni spinën e furnizimit me energji elektrike dhe filloni përsëri operimin.

■ Funkzioni i krijimit të lagështirës

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Krijimi i lagështirës nuk ndodh edhe pse rezervuari i ujit përmban ujë (Njësia e filtrit për krijimin e lagështirës nuk rrotullohet) Uji në rezervuarin e ujit nuk po harxhohet	✓ • Meqenëse kjo njësi e arrin krijimin e lagështirës përmes avullimit, uji përdoret ngadalë kur lagështia e ambientit është e lartë ose temperatura është e ulët. • Operimi për krijimin e lagështirës ndalon kur lagështia e dhomës arrin lagështirën e synuar të caktuar për operimin për krijimin e lagështirës. ► Faqja 23 ? • A është e ndezur llamba e krijimit të lagështirës? → Nëse llamba nuk është e ndezur, shtypni HUM. • A janë vendosur siç duhet filtrat për krijimin e lagështirës dhe njësia e filtrit për krijimin e lagështirës? ► Faqet 39, 42 → Vendosni siç duhet filtrat e krijimit të lagështirës dhe njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës. • A është vendosur siç duhet pluskuesi brenda tabakasë për krijimin e lagështirës? ► Faqja 39 → Vendosni siç duhet pluskuesin brenda tabakasë për krijimin e lagështirës. • A ka çmërs ujë ose papastërti në filtrat për krijimin e lagështirës? → Çmërsi i ujit ose grumbullimi i papastërtive në filtrat e lagështirës mund të shkaktojnë reduktim të performancës. Grumbullimi i papastërtive në filtrat për krijimin e lagështirës ndryshon sipas cilësisë së ujit dhe mund të rezultojë në reduktim të performancës. Pastroni njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës. ► Faqet 39-41 • A është ndezur llamba e furnizimit me ujë? → Nëse është e ndezur, tabakaja për krijimin e lagështirës nuk është e vendosur siç duhet. Vendosni përsëri tabakanë për krijimin e lagështirës. ► Faqja 39 • A pulson llamba e sensorit të aromës? → Nëse pulson, filtri i heqjes së aromave ose njësia e fiksimit të filtrit nuk janë vendosur siç duhet. Nëse filtri i heqjes së aromave ose njësia e fiksimit të filtrit nuk është vendosur siç duhet, shpejtësia e qarkullimit të ajrit do të ulet dhe funksionimi i krijimit të lagështirës do të ndalojë. Vendosni siç duhet filtrin e heqjes së aromave dhe njësinë e fiksimit të filtrit. ► Faqet 14, 15
Filtri për krijimin e lagështirës nuk rrotullohet	? • A është vendosur kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit"? → Nëse kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur është vendosur në "Ndalimi i ventilatorit", ventilatori dhe filtri për krijimin e lagështirës do të ndalojnë kur llamba e furnizimit me ujë të ndizet. ► Faqet 33, 34
Treguesi i MONITORIT TË AJRIT tregon një nivel të lartë lagështie kur zgjidhet ekrani i lagështirës	? • A është njësia e pozicionuar ngjitur me një dritare ose diku ku ekspozohet ndaj erës së ftohtë? → Ka mundësi që vetëm ajri që rrethon njësinë ka lagështi të lartë. Provoni të lëvizni njësinë në një vend tjetër. ✓ • Dhomat me dritë të pakët të diellit ose ajrim të dobët apo dhomat afër zonave të lagështa si banja, marrin lehtësisht lagështi, prandaj këto dhoma priren të kenë një lagështi më të lartë. • Menjëherë pas nisjes së operimit, lagështia mund të shfaqet më e lartë nga sa është, në varësi të gjendjes së ajrit brenda në njësi. Vazhdoni operimin për rreth 1 orë dhe kontrolloni sërish.
Vlerat e lagështirës dhe temperatura e treguar në njësi ndryshon nga higromatësit dhe termometrat e tjerë	✓ Ekrani i njësisë mund të ndryshojë nga higromatësit ose termometrat e tjerë. • Kjo ndodh sepse lagështia dhe temperatura bëhen të pabarabarta edhe në të njëjtën dhomë për shkak të qarkullimit të ajrit. Përdorni treguesin e monitorit të ajrit si përllogaritje e përafërt. ? • A është vendosur kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit"? → Nëse kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur është vendosur në "Ndalimi i ventilatorit", ventilatori do të ndalojë kur llamba e furnizimit me ujë të ndizet. Ndërsa ventilatori është i ndaluar, sensorit i lagështirës dhe sensorit i temperaturës mund të mos reagojnë mirë. ► Faqet 33, 34

Zgjidhja e problemeve

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Lagështia e ambientit nuk rritet	✓ Kur lagështia e brendshme ose e jashtme është e ulët, muret dhe dyshemeja e dhomës janë të thata ose dhoma ka izolim të dobët ndaj korrenteve, lagështia e synuar mund të mos arrihet lehtë. ? A është cilësimi i lagështirës në " (I ulët)" ose " (Standard)"? A është vendosur cilësimi i VENTILATORIT në " (I heshtur)" ose " (I ulët)"? → Vendoseni cilësimin e lagështirës në " (I lartë)" dhe rrisni cilësimin e VENTILATORIT. ► Faqet 22, 23 • A pulson llamba e sensorit të aromës? → Vendosni siç duhet filtrin e heqjes së aromave dhe njësinë e fiksimit të filtrit. ► Faqet 14, 15
Lagështia e dhomës është e lartë, por operimi për krijimin e lagështirës nuk ndalet	✓ Kur lagështia e brendshme ose e jashtme është e lartë, muret dhe dyshemeja e dhomës janë të njoma ose dhoma ka izolim të dobët ndaj korrenteve, lagështia e synuar mund të tejkalohet. ? A është njësia e ekspozuar ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose ajrit të ngrohtë nga një pajisje ngrohëse? → Zhvendoseni njësinë në një vend pa ekspozim të tillë të drejtpërdrejtë. ✓ Kryeni gjatë operimit për krijimin e lagështirës, si dhe operimit për pastrimin e ajrit. Nëse arrihet lagështia e caktuar gjatë operimit për krijimin e lagështirës, operimi për krijimin e lagështirës do të ndalojë, por operimi për pastrimin e ajrit do të vazhdojë.
Llamba e furnizimit me ujë ndizet, por operimi për krijimin e lagështirës nuk ndalon (njësia e filtrit të krijimit të lagështirës vazhdon të rrotullohet)	✓ Edhe nëse llamba e furnizimit me ujë ndizet, njësia e filtrit të krijimit të lagështirës do të vazhdojë të rrotullohet për rreth 90 minuta në mënyrë që të zvogëlojë sasinë e ujit të mbetur në tabakanë për krijimin e lagështirës. Nëse dëshironi të vazhdoni operimin për krijimin e lagështirës, ju lutemi shtoni ujë në rezervuarin e ujit. ► Faqet 9, 16, 17, 37, 38
Uji në rezervuarin e ujit po zvogëlohet edhe pse operimi për krijimin e lagështirës nuk është në punë	✓ Edhe kur kryeni vetëm operimin për pastrimin e ajrit, nëse ka ujë në rezervuar, ajri do të lagështohet pak për shkak të avullimit natyror për shkak të qarkullimit të ajrit dhe uji në rezervuarin e ujit do të harxhohet. Kur kryeni vetëm operimin për pastrimin e ajrit, hidhni ujin në rezervuarin e ujit dhe në tabakanë e lagështirës.
Spërkatet ujë spërkat nga dalja e ajrit	? A janë vendosur siç duhet parafiltrin, filtri i mbledhjes së pluhurit, filtrat për krijimin e lagështirës dhe rezervuari i ujit? ► Faqet 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Vendosini ato siç duhet. • Kur keni hequr filtrat për krijimin e lagështirës nga korniza dhe i keni zëvendësuar • A u keni dhënë formë siç duhet filtrave të rinj përpara se t'i vendosnit? • A i keni vendosur të 2 ato? • A i keni vendosur në mënyrë që motivi i gdhendur në kornizë të përputhet me modelin në filtrin për krijimin e lagështirës? → Vendosini ato siç duhet. ► Faqja 42
Shpejtësia e qarkullimit të ajrit nuk arrin nivelin e caktuar gjatë operimit për krijimin e lagështirës	✓ Edhe nëse keni zgjedhur një shpejtësi të qarkullimit të ajrit që i përshatet preferencave tuaja, nëse llamba e furnizimit me ujë ndizet, niveli i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë në "I heshtur". Nëse nuk dëshironi që shpejtësia e qarkullimit të ajrit të ndryshojë në "I heshtur", ndryshoni cilësimin. ► Faqet 33, 34 (Në varësi të nivelit të aromës dhe pluhurit, shpejtësia e qarkullimit të ajrit mund të mos ndryshojë në "I heshtur") • Për ta bërë më të lehtë thithjen e ujit për filtrin për krijimin e lagështirës, shpejtësia e qarkullimit të ajrit "Turbo" do të shtypet për rreth 10 minuta nga fillimi i operimit për krijimin e lagështirës. Pas kësaj, tingulli i operimit ndryshon sepse shpejtësia e qarkullimit të ajrit ndryshon gjithashtu në shpejtësinë e caktuar të qarkullimit të ajrit. ► Faqja 23

Lidhja me valë LAN

Fenomeni	Pikat e kontrollit
Njësia (pastruesi i ajrit) nuk mund të gjendet me aplikacionin	✓ Kryeni sërish cilësimet e lidhjes. ► Faqet 19, 20 • Lëvizni ruterin më afër me pastruesin e ajrit.
Nuk mund të operohet njësia me smartfon edhe pse llamba e komunikimit ndriçon në jeshile	✓ Kontrolloni lidhjen e internetit të ruterit tuaj.

■ Në rast keqfunksionimi gjatë operimit

Nëse llambat treguese në panelin tregues të njësisë ndizen në mënyrë jonormale gjatë operimit për shkak të një goditjeje rrufeje etj., dhe funksionimi bëhet i pamundur, hiqni spinën e furnizimit me energji elektrike, prisni të paktën 5 sekonda, më pas rifutni spinën e furnizimit me energji elektrike dhe filloni përsëri operimin.

■ Tjetër


Fenomeni	Pikat e kontrollit
Njësia operon edhe pse nuk kam shtypur asnjë buton Njësia ndaloj operimin edhe pse nuk shtypa asnjë buton	? - A po e operon dikush tjetër njësinë me smartfon? - A e keni vendosur kohëmatësit e programit duke përdorur "ONECTA"? → Nëse në njësi shtypet , llamba e komunikimit do të fiket dhe operimi përmes smartfonit dhe kohëmatësit të programit do të çaktivizohet.
Ventilatori ndalon gjatë operimit	✓ - Gjatë operimit të MODALITETIT ECONO ose AUTO, kur futet modaliteti i monitorimit, ventilatori ndizet dhe fiket në mënyrë të përsëritur. ► Faqja 25 ? - A po e operoni ndërkohë që keni hequr parafiltrin, filtrin e mbledhjes së pluhurit, njësinë e filtrit për krijimin e lagështirës, tabakanë për krijimin e lagështirës dhe rezervuarin e ujit? Nëse harroni të lidhni një komponent, ventilatori mund të ndalojë për të mbrojtur komponentët elektrikë. → Nëse keni harruar të vendosni një komponent, hiqni spinën e furnizimit me energji elektrike, lidhni komponentin në mënyrë korrekte dhe më pas rinisni operimin. - A është vendosur kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë ndizet në "Ndalimi i ventilatorit"? → Nëse kufiri i shpejtësisë së qarkullimit të ajrit kur llamba e furnizimit me ujë është ndezur është vendosur në "Ndalimi i ventilatorit", ventilatori do të ndalojë kur llamba e furnizimit me ujë të ndizet. ► Faqet 33, 34
Zhurma e shkarkimit të Streamer nuk mund të dëgjohet më	✓ - Operimi i Streamer mund të ndalojë në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit dhe shpejtësisë së qarkullimit të ajrit. ► Faqja 28 ? - A është vendosur dalja e Streamer në "I ulët"? ► Faqet 27, 28
Pas kryerjes së operimit për krijimin e lagështirës në operimin e pastrimit të ajrit dhe krijimit të lagështirës ose në një MODALITET, funksionimi ndalet, por operimi i tharjes së filtrit të krijimit të lagështirës nuk kryhet	? - Edhe nëse operimi për krijimin e lagështirës është "NDEZUR", nëse lagështia në dhomë tejkalon lagështirën e caktuar dhe operimi për krijimin e lagështirës nuk kryhet për 1 orë ose më shumë, nuk do të kryhet tharja e filtrit për krijimin e lagështirës. - A është vendosur operimi i tharjes së filtrit për krijimin e lagështirës në "FIKUR"? ► Faqet 33, 34
Ka ujë të derdhur në dysHEME	? - E keni anuar njësinë? → Nëse e anoni njësinë, mund të derdhet ujë jashtë. Përpara se të lëvizni njësinë, fiken energjinë dhe hidhni çdo ujë në rezervuarin e ujit dhe tabakanë për krijimin e lagështirës. - A ka një grumbullim të madh të çmërsit të ujit në filtrat për krijimin e lagështirës? → Mund të rezultojë rrjedhje uji nga grumbullimi i çmërsit të ujit. Pastrojeni atë. ► Faqet 39-41 - A ka ngecur pluskuesi? → Nëse pluskuesi ka ngecur, mund të rezultojë në rrjedhje uji. Pastrojeni atë. ► Faqja 39 - A ka ngecur pluhur në valvulën e rezervuarit të ujit? → Nëse ka ngecur pluhur në valvulë, valvula nuk do të mbyllet dhe mund të ketë rrjedhje uji. Pastrojeni atë. ► Faqet 37, 38 - A janë ngjitur çmërs uji në zonën rreth valvulës së rezervuarit të ujit? → Nëse është ngjitur çmërs uji në zonën rreth valvulës, valvula nuk do të mbyllet dhe mund të rezultojë në rrjedhje uji. Pastrojeni atë. ► Faqet 37, 38
Ekrani i televizorit tregon ndërhyrje Radioja lëshon zhurmë	? - A janë televizori ose radioja të pozicionuar 2 m larg njësisë apo afër njësisë është vendosur një antenë e brendshme? - A është vendosur afër njësisë kordoni i energjisë elektrike ose kabloja e antenës së televizorit apo radioja? → Mbajeni njësinë sa më larg televizorit, radios ose antenës.
Vetëm duke futur spinën e furnizimit me energji shkakton nisjen e operimit	? - A e keni shkëputur spinën e energjisë elektrike gjatë një avarie ose kur ka ndodhur një luhajtje e papritur e voltazhit? Apo e keni ndaluar njësinë duke shkëputur furnizimin me energji gjatë operimit të fundit? → Funksioni i rinisjes automatike rifillon automatikisht operimin.
Filtri metalik është shkëputur nga kapaku i rezervuarit të ujit	? - A e keni shtyrë fort filtrin metalik nga ana e pasme? → Filtri metalik mund të shkëputet gjatë pastrimit, etj. Nëse njësia përdoret pa filtrin e lidhur, ndotja me pluhur etj., mund të rezultojë në rrjedhje uji. Prandaj, ju lutemi lidhni filtrin në përputhje me "Nëse filtri metalik shkëputet nga kapaku i rezervuarit të ujit". ► Faqja 38

Specifikimet

Emri i modelit	MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H							
Furnizimi me energji	Fazë e vetme 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V							
Modaliteti i operimit	Pastrimi i ajrit				Pastrimi i ajrit dhe krijimi i lagështirës (në temp. e brend.: 20°C, lagështia e brendshme: 30%)			
	Turbo	Standard	I ulët	I heshtur	Turbo	Standard	I ulët	I heshtur
Konsumi i energjisë (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Zhurma e operimit (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Shkalla e qarkullimit të ajrit (m³/orë)	420	210	132	84	420	210	132	84
Shkalla e krijimit të lagështirës (ml/orë)	– *1				700 *2			
Zona e mbulimit (m²)	48 *3				–			
	96 *4							
CADR (m³/orë)	375 *5				–			
Përmasat e jashtme (mm)	760(Lart.)× 315(Gjer.)× 315(Thell.)							
Pesha (kg)	12,5 (kur rezervuari i ujit është bosh)							
Vëllimi i rezervuarit të ujit (L)	Rreth 3,4 *6							
Gjatësia e kordonit të energjisë elektrike (m)	2							

- **Këto vlera specifiki zbatohen për 50Hz 220–240V dhe 60Hz 220–230V.**
 - **Edhe kur energjia është e fikur, konsumohet afërsisht 1W (*7) energji për të vënë në punë mikrokompjuterin.**
 - **Kjo pajisje është synuar të përdoret në zona rezidenciale ose tregtare.**
 - **Niveli i presionit të zërit nga emetimi i koeficientit A është nën 70dB(A).**
- *1. Kur ka ujë në rezervuarin e ujit, uji mund të ulet dhe lagështia e ambientit mund të rritet pak.
- *2. Niveli i krijimit të lagështirës u llogarit në përputhje me JEM1426.
(kur cilësimi VENTILATORI është Turbo)
- *3. Zona e mbulimit u llogarit në përputhje me JEM1467.
(kur cilësimi VENTILATORI është Turbo)
- *4. Sipërfaqja e mbulimit u llogarit në përputhje me standardin NRCC-54013 duke përdorur CADR për pirjen e cigares.
- *5. CADR u testua në përputhje me JEM1467.
(kur cilësimi VENTILATORI është Turbo)
- *6. Kur rezervuari i ujit mbushet kur është i vendosur në njësi. Nëse rezervuari i ujit hiqet nga njësia përpara se të mbushet, vëllimi i rezervuarit të ujit është 2,5 litra për ta bërë më të lehtë transportimin.
- *7. Nëse funksioni i përshtatësit të lidhjes me valë LAN është "FIKUR".



Shkalla e krijimit të lagështirës
(në temp. e brend.: 20°C, lagështia e brendshme: 30%)

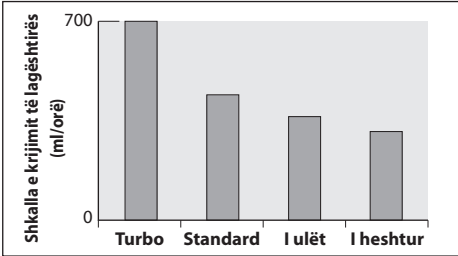



Pjesët e shitura veçmas

Kontakttoni me vendin e blerjes.

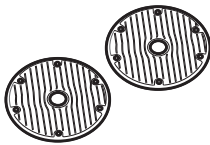Pjesa e ndërrimit	Pjesa e ndërrimit
Filtri i mbledhjes së pluhurit (1 copë) Modeli: BAFT501A	Filtri për krijimin e lagështirës (pa kornizë) (2 copë) Modeli: KNME108A4E
 - Ndërrojeni rreth çdo 10 vjet. - Kap pluhur dhe polen.	 - Ndërrojeni rreth çdo 10 vjet. - Krijon lagështi në ajër duke avulluar ujin gjatë operimit për krijimin e lagështirës.

- Mos kryerja e mirëmbajtjes së pjesës si duhet mund të çojë në:
 - Kapacitet të reduktuar për pastrimin e ajrit
 - Kapacitet të reduktuar për heqjen e aromës
 - Lëshimet e aromave
- Zbatoni rregullat vendore për ndarjen e mbeturinave kur hidhni filtrin e mbledhjes së pluhurit (prej poliestre dhe polipropileni) dhe filtrin për krijimin e lagështirës (prej poliestre).

■ Kërkesat për hedhjen

- Njësitë janë shënuar me simbolin e mëposhtëm:



Ky do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike nuk mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, trajtimi i agentit ftohës, i vajit dhe pjesëve të tjera, duhet bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë duhet të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar hedhje të saktë ë këtij produkti, do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.



MEMO





**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / STAMBOLL / TURQI
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

Barkodi është një kod prodhimi.



* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT

