



Fuktningsluftrenare

Golvmonterad typ

Modeller


MCK70ZVM-W

MCK70ZVM-H

- [SSID] och [KEY] tryckta på SSID/KEY-dekalen krävs när du ansluter fuktningsluftrenaren och smartphone via trådlöst LAN. [► Sida 8](#)
- [SSID] och [KEY] är olika för varje produkt, så förvara SSID och KEY på en säker plats med produktionsnr. Produktionsnumret finns på produktens baksida. [► Sida 8](#)

SSID/KEY-inmatningsfält

Inmatningsfält för
produktionsnummer

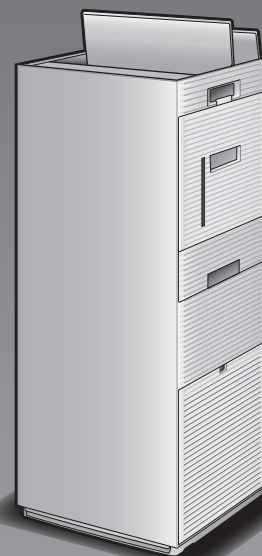

- Tack för att du har köpt denna fuktningsluftrenare.
 - Läs bruksanvisningen noggrant och följ den för korrekt användning.
 - **Läs avsnittet "Säkerhetsföreskrifter" före användning.** [► Sida 2-6](#)
- Förvara bruksanvisningen på en säker plats för senare referens.

Innehåll

Läs först



Försiktighetsåtgärder.....	2
Försiktighetsåtgärder under användning	7
Namn på komponenter och användning.....	8
Förberedelser före användning.....	13
Montera det luktreducerande filtret.....	14
Styra luftrenaren med smartphone	18

Drift

AUTO-drift.....	21
Luftreningsdrift	22
Ändra luftflödes hastigheten	22
Fuktnings- och luftreningsdrift	23
Om fuktningsfiltrets torkningsprocess.....	24
Driftlägen	24
AUTO-FLÄKT/ECONO/ANTIPOLLEN/FUKT/CIRKULATION	

Avancerade inställningar

Streamer-utgångsinställning	27
Aktiv plasmajoneffektinställning.....	29
PM2.5-sensorns känslighetsinställning	29
Övervakningsläge i AUTO-drift och ECONO-läge.....	31
Luftflödesintervall för AUTO-fläkt.....	31
Fuktningsfiltrets torkningsprocess	33
Gräns för luftflödet när vattentillförsellampan lyser	33
Meddelandetön när vattentillförsellampan lyser	33

Underhåll

Snabbpreferenstabell för underhåll	35
När systemet inte ska användas under en längre tid	44

Felsökning

Vanliga frågor och svar.....	45
Luftövervakningsindikeringar och deras betydelser	47
Felsökning.....	48
Specifikationer	55
Komponenter som säljs separat	56

Bilder i denna handbok är endast avsedda som illustration.
Den engelska texten är originalinstruktionerna.
Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.



Försiktighetsåtgärder

- Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra egendoms- och kroppsskador.
- Konsekvenserna vid felaktig användning kategoriseras som följer:

 VARNING	 FÖRSIKTIGHET
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.	Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till sakskada eller personskada som kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.

- Försiktighetsåtgärder som ska vidtas kategoriseras med symboler:

 Gör aldrig detta.	 Följ instruktionerna.
---	---

 **VARNING** Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

- Gällande kontakten och sladden för strömförsörjning



- **Dra inte ut kontakten när enheten är i drift.**
(Eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar kan uppstå)
- **Se till att du inte har fuktiga händer när du sätter i/tar ut kontakten.**
(En elektrisk stöt kan uppstå)
- **Använd inte på ett sådant sätt att märkspänningen för vägguttaget eller elektriska tillämpningar överstigs och använd ingen spänning utanför intervallet AC220–240V.**
(Eldsvåda vid överhettning kan uppstå om märkspänningen för fleruttagsadaptrar eller liknande överskrids)
- **Dra inte i sladden när du drar ut strömkontakten.**
(Överhettning eller eldsvåda kan uppstå vid kabelbrott)
- **Utför inte åtgärder som kan bryta strömförsörjningskontakten och sladden.**
– Sådana åtgärder inklusive att skada, modifiera, kraftigt böja, dra, vrida, knöla ihop eller placera tunga föremål på strömförsörjningskontakten eller sladden.
Kontakta inköpsstället om strömförsörjningskontakten eller sladden är skadad.
(Användning av skadad utrustning kan leda till elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda)



- **Sätt i kontakten för strömförsörjning ordentligt i uttaget.**
– Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst sittande uttag.
(Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda på grund av överhettning kan uppstå om kontakten för strömförsörjning inte sitter i ordentligt)
- **Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.**
– Om enheten inte ska användas under en längre tid ska strömkontakten dras ur uttaget.
(Eldsvåda kan orsakas av defekt isolering som är resultatet av dammansamling med fukt, etc.)
- **Stäng av och koppla ur enheten vid underhåll, inspektion, flyttning av enheten eller påfyllning av vattentanken.**
(En elektrisk stöt eller kroppsskador kan uppstå)

- Enhet



- **Använd inte brandfarliga sprayer (hårspray, insekticider, desinfektionsmedel, luftdammare, etc.) eller lukt borttagningsmedel på enheten.**
(Använd inte sådana artiklar som utgör en risk för att sugas in i enheten)
- **Torka inte av enheten med bensin eller thinner.**
(Eldsvåda, deformation av enheten, sprickor eller andra fel kan uppstå)

Försiktighetsåtgärder



VARNING Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

■ Använd inte produkten på följande platser



- **Platser där det inte finns risk att olja eller brandfarlig gas kan läcka ut.** (Eldsvåda eller rök från antändning eller insug mot enheten, eller degraderad eller sprucken plast kan leda till kroppsskador)
- **Platser med frätande gaser eller dammpartiklar av metall.** (Eldsvåda eller rök kan uppstå av antändning eller insug mot enheten)
- **Platser med höga temperatur- och luftfuktighetsnivåer eller där vatten kan skvitra, t.ex. ett badrum.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan uppstå av krypströmmar)
- **Platser tillgängliga för små barn eller djur utan tillsyn.** (En elektrisk stöt eller kroppsskador kan uppstå. Mer om en RF-exponering, se [Sidan 5](#) för detaljer)
- **Platser där golvet är instabilt.** (Hushållsartiklar etc. kan bli blöta, eller eldsvåda eller elektrisk stöt kan uppstå om enheten välter)

■ Vid användning



- **Använd inget rengöringsmedel med klor eller syra.** (Hälsoskador kan uppstå från produktionen av giftiga gaser, eller skada kan uppstå genom nedbrytning eller sprickbildning av plast)
- **Håll tända cigaretter och rökelse bort från enheten.** (Eldsvåda eller rök kan uppstå av antändning eller insug mot enheten)
- **Försök inte ta isär, sätta ihop eller reparera enheten på egen hand.** (Eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador kan uppstå) Kontakta inköpsstället för reparationer.
- **Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag eller luftutlopp.** (En elektrisk stöt, sak- eller kroppsskador kan uppstå)
- **Håll inte vatten på enhetens luftintag.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan uppstå)
- **Använd inte bensen, bensin, förtunningsmedel, polerpulver, fotogen, alkohol eller dylikt.** (Sprickor, elektriska stötar och antändning kan uppstå)
- **Använd inte brandfarliga sprayer (hårspray, insekticider, desinfektionsmedel, luftdammare, etc.) eller luktborttagningsmedel nära eller direkt på enheten.** (Använd inte sådana artiklar som utgör en risk för att sugas in i enheten)
- **Torka inte av enheten med bensen eller thinner.** (Eldsvåda, deformation av enheten, sprickor eller andra fel kan uppstå)
- **Tvätta inte enheten med vatten.** (Det kan leda till en elektrisk stöt och brand eller funktionsfel)
- **Om luftrenaren finns i ett utrymme som kan användas av personer med pacemaker ska du inte aktivera adaptern för trådlös nätverksanslutning med PÅ/AV-knappen för kommunikation.** (Det kan påverka funktionen för pacemakers eller andra enheter och orsaka problem)
- **Sätt inte på adaptern för trådlös nätverksanslutning nära personer med pacemaker eller defibrillatorer.** (Om den är för nära kan radiovågorna påverka funktionen för pacemakers eller andra enheter)
- **Sätt inte på adaptern för trådlös nätverksanslutning nära automatstyrenheter, som automatiska dörrar.** (Olyckor kan uppstå på grund av fel)

**VARNING** Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

Vid styrning av luftrenaren utanför hemmet är det inte möjligt att kontrollera luftrenarens tillstånd, dess omgivningar, personer i rummet, etc., så var noga med att kontrollera säkerheten ordentligt i förväg innan den används.

Beroende på omständigheterna kan personer dö eller skadas allvarligt, eller saksador kan uppstå.

Kontrollera följande i förväg (när du är hemma)

- **Kontrollera att kontakten för strömförsörjning sitter ordentligt i uttaget.**
Det ska inte finnas något damm på kontakten för strömförsörjning.
(Hetta, antändning och eldsvåda kan uppstå av dålig kontakt och defekt isolering)
- **Kontrollera att det inte finns några befintliga programtimerinställningar som gjorts av någon annan person.**
(Kan orsaka dåligt fysiskt skick på grund av oväntad driftstart eller driftstopp. Kan ha negativa effekter på växter och djur. Användning av denna luftrenare "garanterar" inte rumsfuktighet)
- **Kontrollera att det inte finns några problem med luftrenaren. Kontrollera att förändringar av luftflödet inte har en negativ inverkan på personer i rummet.**
(Kontrollera att det inte finns några föremål som kan flyga iväg)
(Luftflödet kan blåsa omkull saker, vilket kan orsaka eldsvåda, skador eller fläckar på hushållsföremål)

Kontrollera följande före och vid styrning av luftrenaren utanför hemmet

- **Om du vet att det finns personer hemma, berätta för dem att du kommer att fjärrstarta eller fjärrstoppa driften.**
(Om någon är hemma och står på en stol eller stega kan de bli överraskade av plötslig start eller stopp av driften och falla. Dåligt fysiskt skick kan också orsakas av plötsliga förändringar i inomhusmiljön)
 - Drift av luftrenaren kan startas och stoppas med knapparna på luftrenaren även när den fjärrstyrs utanför hemmet.
 - Fjärrstyr inte luftrenaren om det finns personer i rummet som inte själva kan använda den, till exempel små barn, funktionshindrade personer, äldre, etc.
- **Kontrollera styrenhetens inställningar och driftförhållanden ofta.**
Dåligt fysiskt skick och negativ effekt på växter och djur kan orsakas av plötsliga förändringar i inomhusmiljön.
Om ett fel uppstår i luftrenaren ska du omedelbart stoppa driften och kontakta inköpsstället.
Kontrollera återigen via driftskärmen att driften är stoppad.

Stäng omedelbart av enheten och dra ut strömkontakten om det uppstår några tecken på onormala förhållanden eller funktionsfel**Exempel på onormala förhållanden eller fel**

- Enheten startar inte även när knappen trycks ned.
 - Ström passerar genom sladden eller passerar inte igenom om sladden flyttas.
 - Onormala ljud eller vibrationer vid drift.
 - Enhetens hölje blir deformerad eller är onormalt varmt.
 - Det luktar bränt. (Fel, elektrisk stöt, rök, eldsvåda, etc. kan uppstå om felet inte åtgärdas och enheten ändå används)
- Kontakta inköpsstället.

Försiktighetsåtgärder



FÖRSIKTIGHET Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.

Denna produkt bör användas i följande miljö.

(Det kan orsaka funktionsfel)

Luftreningsfunktion: 1 till 40 °C

Fuktnings och luftreningsdrift: 1 till 35 °C

■ Vid användning



- **Små barn eller orörliga personer (på grund av sjukdom eller skada) bör inte använda enheten på egen hand.**

◆ För EU, Storbritannien, Turkiet:

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.

◆ För andra regioner:

Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.

– Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.

– Personer som är kraftigt berusade eller har tagit sömnmedel ska inte använda enheten.

(En elektrisk stöt, kroppsskada eller hälsoproblem kan uppstå)

- **Drick inte vattnet från vattentanken. Ge inte vattnet till djur eller växter.**

(Skada kan orsakas på djuret eller växten)

- **Använd ingen förbränningsutrustning som är direkt exponerad för luftströmmar från luftutloppet.**

(Kan orsaka kolmonoxidförgiftning på grund av ofullständig förbränning i den förbränningsbaserade uppvärmningsenheten)

- **Använd inga produkter som innehåller pulver, som kosmetika, i närheten av enheten.**

(En elektrisk stöt eller funktionsfel kan uppstå)

- **Kör inte enheten vid insektsrökning.**

– Efter användning av insektsrökning ska rummet ventileras ordentligt Innan enheten används.

(Hälsan kan skadas av ett utflöde av ackumulerade kemikalier)

- **Använd inte enheten nära en brandvarnare.**

– Om luften som flödar ur enheten kommer nära brandvarnaren kan det fördröja eller förhindra att brandvarnaren identifierar en eldsvåda. Denna enhet innehåller radioutrustning.

- **Använd inte med borttagen vattentank.**

– Kontrollera att locket på vattentanken och packningen sitter korrekt. (Vattenläckage eller skada kan uppstå)

- **Angående RF-exponering (rådets rekommendation, 1999/519/EC)**

– Denna enhet innehåller en radiosändare och en strålningskälla.

För att skydda hälsan mot en icke-joniserande strålning från enheten måste det minsta avståndet på 30 cm hållas mellan enheten och användaren.

**FÖRSIKTIGHET** Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.


- **Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med förbränningsutrustning.**
– Användning av denna produkt ersätter inte ventilering. (Potentiell orsak till kolmonoxidförgiftning)
Denna produkt kan inte eliminera kolmonoxid.
- **Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren inte urinerar på enheten eller tuggar på strömsladden.**
(Eldsvåda, en elektrisk stöt eller kroppsskada kan uppstå)
- **När du använder luftfuktaren ska du alltid hålla rent i vattentanken, fuktningsbrickan och fuktningsfilterenheten.**
– Byt ut vattnet i vattentanken mot färskt kranvatten varje dag.
– Kassera eventuellt kvarvarande vatten i fuktningsbrickan varje dag.
– Utför regelbundet underhåll på interna komponenter (fuktningsbricka, fuktningsfilterenhet).
(Hälsan kan skadas vid spridning av mögel eller bakterier i smuts och vattenfjäll)
Rådfråga en läkare om du upplever några hälsoavvikelser.
- **Fyll vattentanken med vatten en gång om dagen. Kontrollera att det inte läcker vatten från tankens botten på grund av smuts som har fastnat i eller runt ventilen.**
(Om vatten läcker kan hushållsartiklar bli blöta och elektriska stötar och elektriskt läckage kan uppstå)
- **Innan du fäster hjulen måste du koppla ur enheten och kassera eventuellt vatten i vattentanken och fuktningsbrickan.**
(Det kan orsaka funktionsfel)

Angående enhetens hölje

- **Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, trasa, gardiner etc.**
(Överhettning eller brand kan uppstå av dålig cirkulation)
- **Applicera inte lukt borttagande spray eller andra typer av spray på enheten, och använd dem inte i närheten av enheten.**
(Det kan orsaka fel)
- **Klättra, sitt eller luta dig inte på enheten.**
(Skada kan uppstå från fall eller störtande)
- **Lägg inte enheten horisontellt eller luta inte enheten.**
(En elektrisk stöt eller funktionsfel kan uppstå av vatten som läcker eller spills)

Vid flyttning av enheten

- **Innan du flyttar enheten måste du stänga av strömmen och kassera eventuellt vatten i vattentanken och fuktningsbrickan.**
(Hushållsartiklar etc. kan bli blöta, eller en elektrisk stöt eller elektriskt läckage kan bli följden av vatten som läcker eller spills)
- **När enheten lyfts för att flyttas ska den hanteras varsamt.**
– Var noga med att alltid hålla i enheten i därför avsedda greppplatser. Håll inte enheten med hjälp av handtaget på vattentanken eller fuktningsbrickan. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

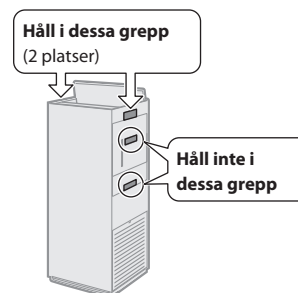

CKO004EU



Försiktighetsåtgärder under användning

Andra överväganden


- **Använd inte denna produkt för speciella ändamål, såsom för att bevara konstverk, akademiska texter/material, etc.**
(Försämring av bevarade föremål kan bli resultatet)
- **Fukta inte luften för mycket.**
(Kondensation och mögel kan uppstå)
- **Använd inte någon av följande typer av vätskor.**
Varmt vatten (40 °C eller högre), smutsigt vatten, vatten som innehåller aromolja, kemiska ämnen som hypoklorsyra, aromatiska ämnen eller rengöringsmedel, etc.
(Deformation av enheten eller funktionsfel kan uppstå)
Vatten från en vattenrenare, joniserat alkaliskt vatten, mineralvatten, brunnsvatten etc.
(Tilltäppning av metallfiltret i vattentanken och tillväxt av mögel/bakterier kan uppstå)

- **Var uppmärksam på frysning.**
(Det kan orsaka fel)
Kassera eventuellt vatten i vattentanken och fuktningsbrickan om det finns risk för frysning.
- **Kassera eventuellt vatten i vattentanken och fuktningsbrickan om du inte använder fuktningsdriften.**
(Dålig lukt kan uppstå av spridning av mögel eller bakterier i smuts och vattenfjäll)
- **Förkorta underhållsperioden beroende på användningsmiljön. Förkorta underhållsperioden för förfiltret vid användning på platser med hög gångtrafik såsom hotell och offentliga anläggningar.**
(Fel kan uppstå om förfiltret täpps igen och enheten fortsätter att användas)

Använd inte produkten på följande platser

- **Platser där utflödesluft är riktad direkt mot en vägg, möbel, gardiner, etc.**
(Fläckar eller deformation kan uppstå)
- **Ovanpå en tjock matta, sängöverdrag eller madrass**
Enheter kan luta vilket gör att vatten rinner ut eller så kan vattennivåsensorn inte fungera korrekt.
- **Platser som utsätts för direkt solljus**
(Missfärgning, förstörda plastdelar och sprickor kan uppstå)
- **Platser som utsätts för utomhusluft (t.ex. nära fönster etc.) eller direkt luftflöde från luftkonditioneringsapparater etc.**
Rumsfuktighet och temperatur kanske inte detekteras och indikeras korrekt.
- **Platser med höga nivåer av elektromagnetiska vågor som intill en induktionsspis, högtalare, etc.**
Enheter fungerar kanske inte korrekt.
- **Positioner nära förbränningsbaserade värmeanordningar eller utsatta för direkt luftflöde från värmeapparater**
(Rumsfuktighet och temperatur kanske inte detekteras och indikeras korrekt eller så kan deformation uppstå)
- **Platser där kemikalier och läkemedel används, t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetsalonger och fotolaboratorier**
(Förflyktigade kemikalier och lösningsmedel kan förstöra mekaniska delar, orsaka vattenläckor och göra att saker blir blöta, såsom hushållsartiklar etc.)
- **Platser utsatta för sot (ledande damm) från levande ljus, doftljus, etc.**
Filterprestandan kan försämrats och ge smuts i rummet på grund av damm som inte samlas in.

- **Använd inte kosmetika eller dylikt som innehåller kisel* i närheten av enheten.**
* Härprodukter (inpackning, mousse, behandlingsmedel etc.), kosmetika, antiperspirant, antistatmedel, impregneringssprejer, glansmedel, fönsterputs, dukar med rengöringsmedel, vax, etc.
• Isolatorer som silikon kan fastna på Streamer-enhetsens nål och joniseringen kan förhindras.
• Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och resultera i sämre luftreningskapacitet.
- **Använd ingen ultraljudsluftfuktare eller liknande utrustning nära enheten.**
Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och resultera i sämre luftreningskapacitet.
- **Enheter är inte avsedd för användning på hög höjd (över 2000 m).**

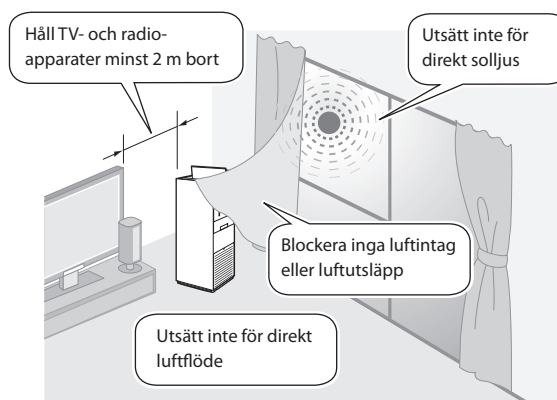

Om jonisering och aktiva plasmajoner

I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan.


- Denna produkt kan inte eliminera alla giftiga substanser i tobaksrök (kolmonoxid, etc.)
- Lukter kan inte tas bort helt om de hela tiden genereras (från byggmaterial, husdjur, etc.)



Namn på komponenter och användning

⚠ FÖRSIKTIGHET

Lyft inte upp enheten genom att hålla i handtaget på vattentanken eller fuktningsbrickan. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

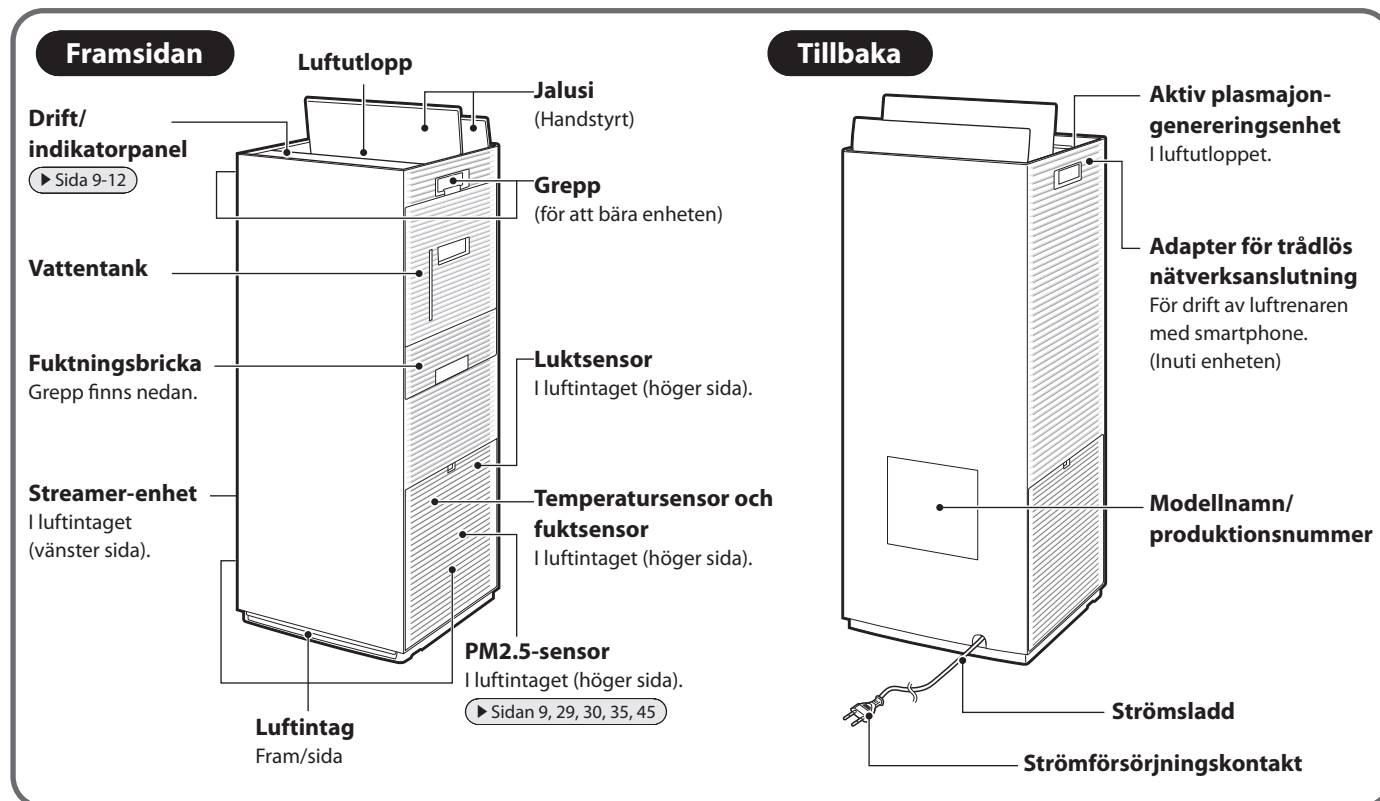


Löstagbara huvudkomponenter

Observera

För att förhindra skada fel ska enheten endast köras med alla komponenter anslutna.

Streamer-enhetsskydd

Ta inte bort Streamer-enhetens skydd.

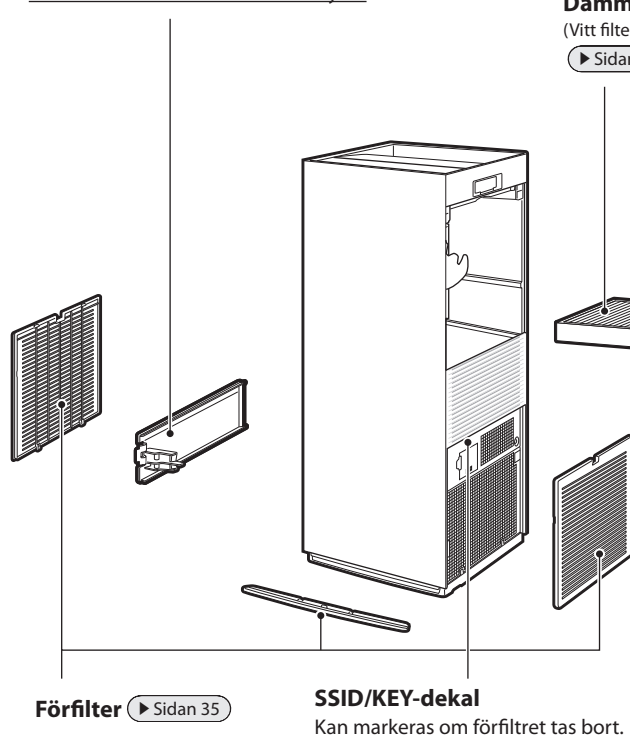

Dammsamlingsfilter

(Vitt filter)

► Sida 36, 43, 45

Luktreducerande filter

(Svart filter)

► Sida 14, 15, 36, 45

Filterfäste

► Sida 15, 36

Fuktningsfilterenhet

► Sida 36, 39-41

Vattentank

► Sida 16, 17, 36-38

Fuktningsbricka

► Sida 36, 39

Silverjonpatron

► Sida 46

Flottör

Ta inte bort både silverjonpatronen och flottören.

Namn på komponenter och användning

Drift/indikatorpanel

Driftläge och driftstatus meddelas med ljudsignaler.

- Driftstart.....2 korta ljudsignaler
- Ändrad inställning.....1 kort ljudsignal
- Driftslut1 lång ljudsignal
- När den inte är användbar3 korta ljudsignaler
- Meddelande3 långa ljudsignaler

Vattentillförsellampa (röd)

- När vattnet i vattentanken tar slut under fuktningsdriften hörs en ton (3 långa ljudsignaler) och lampan tänds.
- Stoppa driften, kontakten ur vägguttaget och fyll sedan vattentanken med vatten. [► Sidan 16, 17](#)
- Ändra inställningen för att tysta meddelandetonen (3 långa ljudsignaler). [► Sidan 33, 34](#)
- Om 3 långa ljudsignaler hörs och lampan tänds trots att det finns vatten i vattentanken. [► Sidan 50](#)

Streamer-lampa (Blå)

Tänds enligt streamerns driftstatus.

[► Sidan 28](#)

Luftfuktighetssensorlampa

Indikerar luftfuktighetsnivån med 3 färger: blå, orange, röd.

Lampfärg	Röd	Orange	Blå	Orange	Röd
Luftfuktighet inomhus (%)	0–20	21–29	30–60	61–70	71–100

- Efter driftstart lyser lampan blått de första 30 sekunderna oavsett luftfuktigheten.

PM2.5-sensorlampa

Indikerar mängden damm i 3 färger: blå, orange, röd.

- Blå indikerar att luften är ren.

Lampfärg	Blå	Orange	Röd
PM2.5-koncentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0–12	13–24	≥ 25

- Efter driftstart lyser lampan blått den första minuten oavsett dammvolym.

Daikin eye

Visar luftkvaliteten med AIR MONITOR 3 färger: blå, orange, röd.

- Om " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ " har valts.
Tänds med samma färg som PM2.5-sensorlampan.
- Om " $^{\circ}\text{C}$ " har valts
Tänds med färgerna som visas nedan enligt aktuell inomhustemperatur.

Lampfärg	Röd	Orange	Blå	Orange	Röd
Inomhustemperatur ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11–17	18–28	29–35	≥ 36

- Om "%" har valts
Tänds med samma färg som luftfuktighetssensorns lampa.

TANK EMPTY

88

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$^{\circ}\text{C}$

%

PM2.5

AIR MONITOR

LUFTÖVERVAKNINGS-indikator (vit) (grov uppskattning)


Indikerar vald inställning med **AIR MONITOR** för visning. (Inställning vid inköpstillfället: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-koncentration)
Visar PM2.5-koncentrationen i rummet i intervallet 0 till $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Steg om $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Om koncentrationen överstiger $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$ visas "HI".
 - [...] visas under cirka 1 minut efter driftstart oavsett PM2.5-koncentration.
- $^{\circ}\text{C}$ (aktuell inomhustemperatur)
Visar aktuell rumstemperatur i intervallet 0°C till 39°C . (Steg om 1°C)
När temperaturen understiger 0°C visas "0". När temperaturen är över 39°C visas "39".
 - [...] visas under cirka 30 sekunder direkt efter driftstart oavsett inomhustemperatur.
- % (aktuell luftfuktighet inomhus)
Indikerar rummets luftfuktighet i intervallen 20 % till 90 %. (Steg om 1%)
När luftfuktighetsnivån är under 20% visas "20". När luftfuktighetsnivån är över 90% tänds lampan "90".
 - Indikatorn kommer tänds även när endast luftreningsfunktionen är aktiv.
 - [...] visas under cirka 30 sekunder direkt efter driftstart oavsett luftfuktighet inomhus.

Det som visas på enhetens display kan skilja sig från andra hygrometrar eller termometrar.

- Detta beror på att luftflödet ger ojämn luftfuktighet, temperatur och PM2.5-volymen även i samma rum. Använd Luftövervakningsindikeringen som en uppskattning.

Luftövervakningsindikeringar och deras betydelser [► Sidan 47](#)

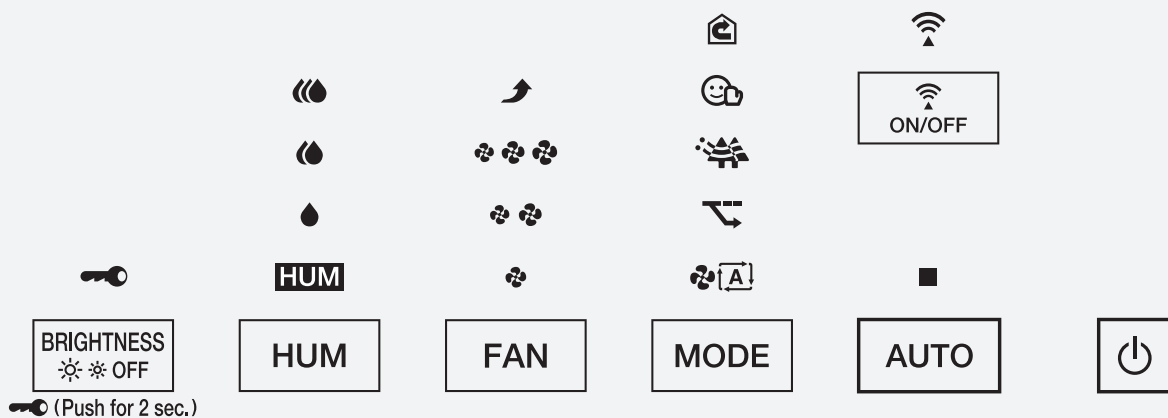

Luktsensorlampa

Indikerar luktintensitet med 3 färger: blå, orange, röd.

- Blå indikerar att luften är ren.



- Om driften startas omedelbart efter att strömförsörjningskontakten har satts in kommer lampan att lysa blått ungefär den första minuten.
- Om luktnivåerna inte ändras kan sensorn kanske inte reagera även om det finns en kraftig lukt i luften.
- Följande typer av lukter detekteras eventuellt inte: husdjurslukter som inte innehåller ammoniak, vitlökslukt etc.

- Eftersom uppfattning av lukter varierar från person till person kan en lukt i vissa fall kännas även när lampan lyser blått. Om lukten stör dig kan du växla till manuell luftflödes hastighet och välja ett högt luftflöde. [► Sidan 22](#)

Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna ungefär den första minuten efter att strömförsörjningskontakten satts in. Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

Identifieringsintervall för luktsensor

Vad som kan identifieras

tobakslukter, matlagingslukter, husdjurslukter, toalettlukter, soplukter, mögellukt, sprejer, alkohol

Kan identifieras ibland

plötsliga ändringar av temperatur/luftfuktighet, ånga, oljedimma, gas utsläppt från förbränningsbaserade uppvärmningsenheter

Namn på komponenter och användning

Drift/indikatorpanel

Barnsäkerhetslås

Håll **intryckt i cirka 2 sekunder för att ställa in.**

(Detsamma gäller när du vill avbryta.)

Barnsäkerhetslåsampa (vit)

Lampan är tänd när barnsäkerhetslåset är aktivt. När lampan lyser med fast sken är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta ljudsignaler) och små barn förhindras att använda utrustningen felaktigt.

Observera

Om kontakten dras ur vägguttaget med barnlåset aktivt kommer barnlåset att stängas av.

Luftfuktighetsinställningslampor (vita)

Ange fuktighetsinställningen i 3 nivåer (låg, standard, hög).

Befuktningslampa (vit)

Tänds när fuktningsdriften ställs in.


- Blinkar långsamt under fuktningsfiltrets torkningsprocess.

► Sidan 24

Luftövervakningsinställningslampor (vita)

Indikerar luftövervakningsinställningen.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-koncentration)
- $^{\circ}\text{C}$ (aktuell inomhustemperatur)
- % (aktuell luftfuktighet inomhus)

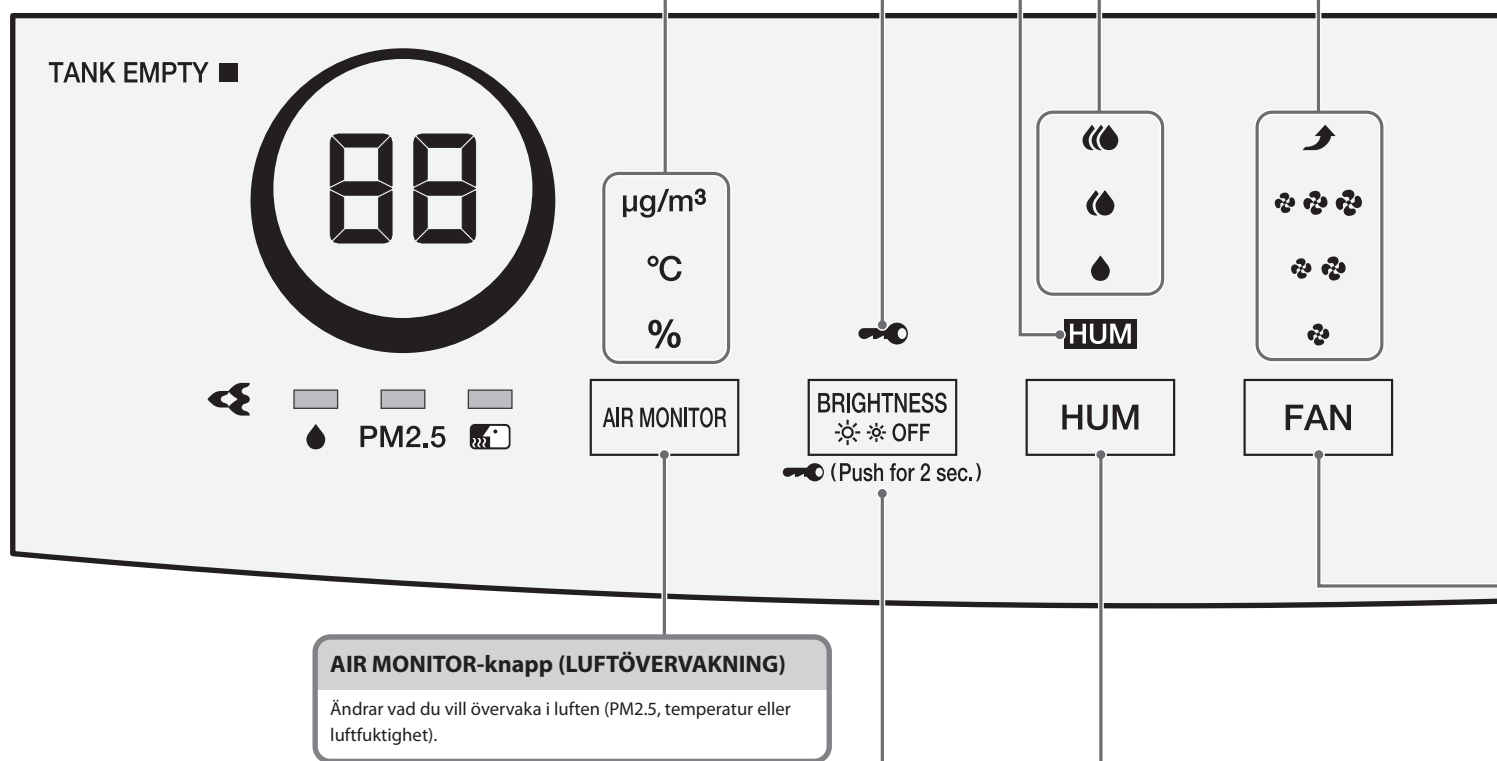

AIR MONITOR-knapp (LUFTÖVERVAKNING)

Ändrar vad du vill övervaka i luften (PM2.5, temperatur eller luftfuktighet).

BRIGHTNESS-knapp (LJUSSTYRKA)

Vid drift växlas nivån av ljusstyrka varje gång knappen trycks ned.



Använd den här funktionen om lamporna stör dig under sovtiden etc.

- Följande lampor släcks inte fastän ljusstyrkan ställs in på AV.

"AUTO-driftlampa, lägeslampa, fläktlampa, befuktningslampa, luftfuktighetsinställningslampor, barnsäkerhetslåsampa, kommunikationslampa, vattenförsörjningslampa"

Fläktlampor (vit)

Ange den aktiva FAN-inställningen i 4 nivåer (tyst, låg, standard, turbo).

Lägeslampor (vita)

Indikerar läget som är aktivt.

AUTO-driftlampa (vit)

Lyser under AUTO-driften. ► Sida 21

**Kommunikationslampa
Kommunikation PÅ/AV-knapp**

Används vid styrning av luftrenaren med smartphone.

- Varje tryckning växlar mellan kommunikation "PÅ" och "AV". Kommunikationslampan tänds om kommunikationen sätts "PÅ".
- Gör inställningen före användning. ► Sida 18-20

AUTO-knapp

Optimal drift kommer att utföras i enlighet med rummets skick. ► Sida 21

ON/OFF-knapp (PÅ/AV)

Tryck för att sätta PÅ, tryck igen för att stänga AV. Efter att driften har upphört kan fuktningsfiltrets torkningsprocess utföras. ► Sida 24

MODE-knapp

Tryck för att välja önskat LÄGE. ► Sida 24

FAN-inställningsknapp (FLÄKT)

Tryck för att välja önskad luftflödes hastighet. ► Sida 22

HUM-inställningsknapp (FLÄKT)

Tryck för att slå PÅ/AV fuktningsdriften och för att välja fuktighetsinställning.

► Sida 23


- Befuktningslampan släcks när fuktning är inställd på "AV".

Om inställningssymbolerna för luftflöde och luftfuktighet**Symboltabell**

	Fläkt				Luftfuktighetsinställning		
Symbol							
Inställning	Tyst	Låg	Standard	Turbo	Låg	Standard	Hög


Förberedelser före användning

1 Kontrollera tillbehör

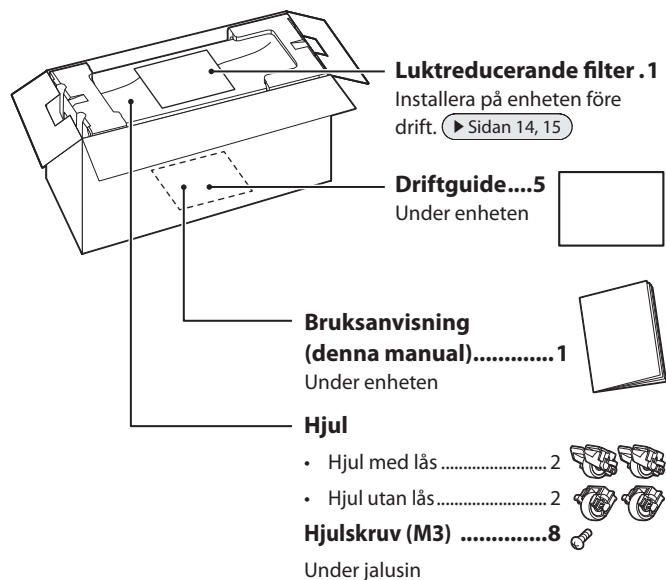

2 Placera enheten i rummet

Före installation ska du ta bort fixeringstejpen på underkanten, som håller strömsladden, och sedan ta ut strömsladden.

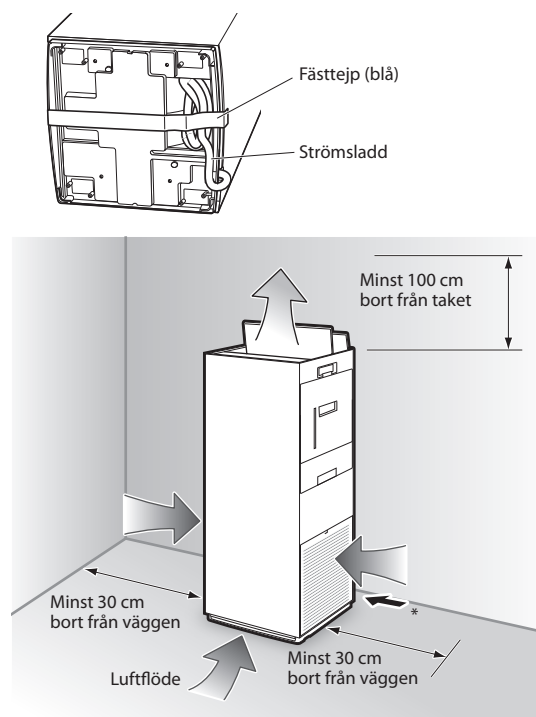

* Håll avstånd från väggen så att strömsladden inte böjs snävt. (Kan orsaka skada eller uppvärmning)

! VARNING

Se till att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan installation. (Elektriska stötar eller kroppsskador kan uppstå)

Tips för bra placering

- Välj en plats där luftflödet kan nå alla delar av rummet.
- Placera enheten på en stabil yta. Om enheten är placerad på en instabil yta kan vibrationer från enheten förstärkas.
- Om störning från strömkretsen i enheten eller kablarna stör TV-bilden eller ger brus i radio- eller stereoapparater ska dessa flyttas minst 2 m från enheten.
Håll även trådlösa telefoner och radiostyrda klockor borta från enheten.
- Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 30 cm. Denna enhet innehåller radiosändare.

Observera

- För att undvika fläckar på väggarna ska enheten placeras i enlighet med placeringsmått i illustrationen. Observera dock att eftersom enheten suger in oren luft kan vissa väggtyper bli fläckiga även om måtten på illustrationen följs.
I sådana fall ska du se till att enheten flyttas ut till säkert avstånd från väggen.
- När enheten används under en längre period på samma plats, kan enhetens bas och golvet och omgivande väggar bli fläckiga på grund av luftintaget vid enhetens underkant. Regelbunden rengöring rekommenderas.
- Placera enheten på en plan yta.



3 Montera hjulen


! FÖRSIKTIGHET

Innan du fäster hjulen måste du koppla ur enheten och kassera eventuellt vatten i vattentanken och fuktningsbrickan. (Det kan orsaka funktionsfel)

1. Ställ ned enheten så att enhetens framsida är vänd uppåt.

- Framsidan kan repas om den är vänd nedåt.

2. Dra åt ordentligt med de medföljande skruvarna för att förhindra skrammel.

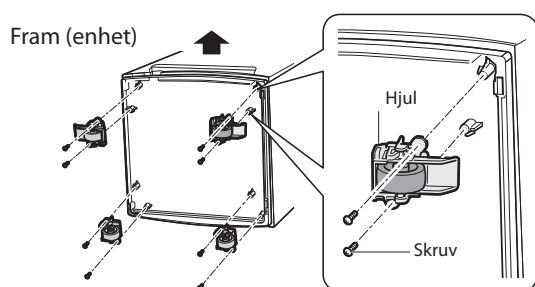


Monteringsriktning


- Fäst hjulen med lås i hörnen på enhetens framsida.

Placera hjulen som på illustrationen nedan.

Hjul med lås



Hjul utan lås

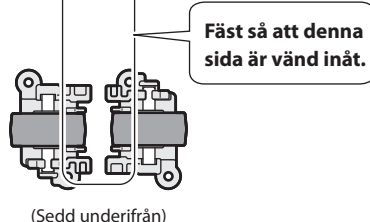


Observera

- Använd inte låsspakarna när du fäster hjulen, eftersom det kan göra så att hjulen lossnar.
- Aktivera låsspakarna efter att du har installerat produkten på önskad plats.
- När du flyttar enheten med hjulen måste du flytta den långsamt eftersom golvytor kan bli repiga beroende på golvmaterialet.

Hur den används

- Det finns 2 låsspakar på vänster och höger sida.

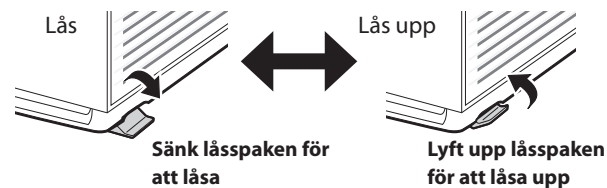


Observera

- Använd dina händer för att manövrera låsspakarna.
- När du använder produkten ska låsspakarna vara inkopplade.


4 Montera det luktreducerande filtret

1. Ta ut vattentanken.

- ① Håll ordentligt i greppet om vattentanken och dra sakta tanken mot dig samtidigt som du trycker på spaken.

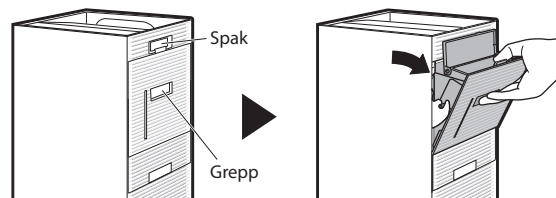


- ② Ta ut vattentanken genom att hålla ned sidolåsdelen på vattentanken med ett finger för att låsa upp.

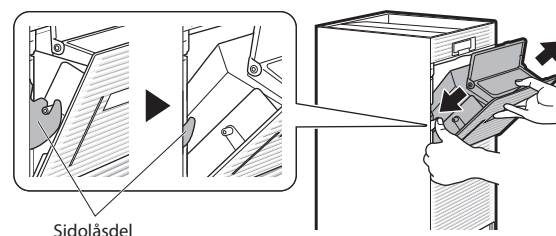

- Var noga med att stödja vattentanken med handen när du lossar sidolåsdelen. (Vattentanken kan falla)


Förberedelser före användning

2. Ta bort fuktningsbrickan.

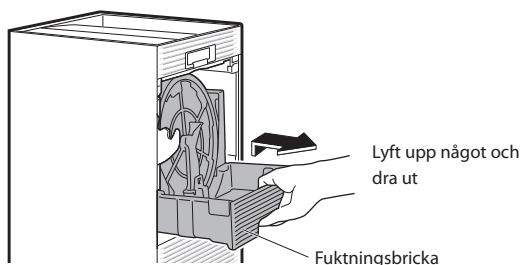


3. Ta bort filterfixeringsenheten.

- ① Skjut fixeringsfliken på filterfixeringsenheten mot sida för att låsa upp.

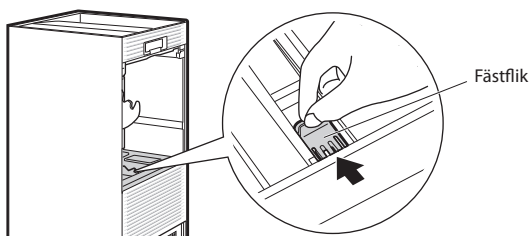


- ② Lyft upp greppet i den övre delen av filterfixeringsenheten och dra mot dig.

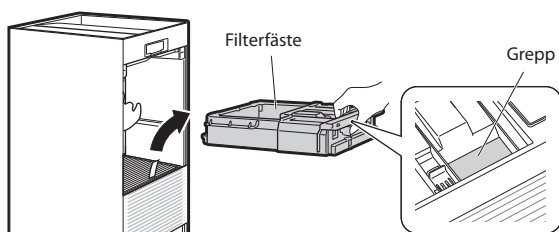

4. Ta ut det luktreducerande filtret ur påsen.

- Det luktreducerande filtret har ingen fram- eller baksida.

Luktreducerande filter

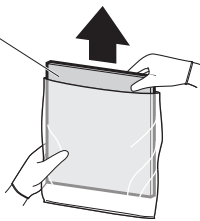

Använd handskar när du arbetar.
(Damm från det luktreducerande filtret gör dina händer smutsiga.)


- Följ lokala avfallssorteringsregler när du kastar påsen för det luktreducerande filtret och torkmedlet.

! VARNING

Se till att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan installation. (Elektriska stötar eller kroppsskador kan uppstå)


5. Montera det luktreducerande filtret.

Sätt in filtrets kortsida hela vägen in i enheten och placera det på dammsamlingsfiltret.

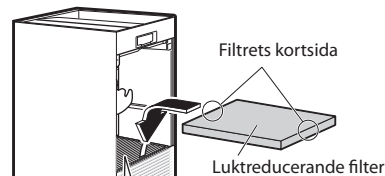

[Med det luktreducerande filtret monterat]


Luktreducerande filter

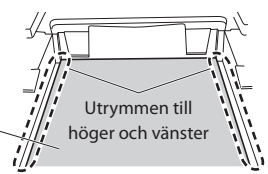

Damm från det luktreducerande filtret kan svärta dammsamlingsfiltret, men det påverkar inte dammsamlingsprestandan.

6. Montera filterfixeringsenheten.

Montera filterfixeringsenheten och skjut fästfliken mot sida för att låsa den.

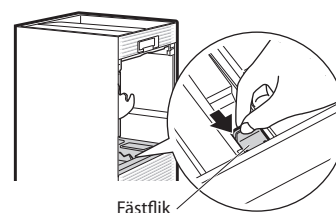


Observera

Se till att låsa filterfixeringsenheten. Om enheten används utan att låsa filterfixeringsenheten kan onormalt ljud uppstå eller prestandan försämrast.

7. Montera fuktningsbrickan.

8. Installera vattentanken. ▶ Sidan 17

- För att utföra fuktningsdriften ska **5 Förbereda vattentanken** innan vattentanken installeras.
- Om en meddelandeton hörs vid driftstart och luktsensorlampan blinkar är det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten inte korrekt monterade. Installera om det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten.
- Rör inte vid sidolåsdelen när du installerar vattentanken. (Fingrar kan fastna)

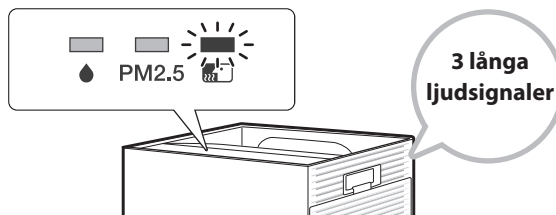



5 Förbereda vattentanken (för fuktningsdrift)


Observera

- Håll inte något av följande i vattentanken.
 - Varmt vatten (40 °C eller högre), smutsigt vatten, vatten som innehåller aromolja, kemiska ämnen som hypoklorsyra, aromatiska ämnen eller rengöringsmedel, etc.
(Deformation av enheten eller funktionsfel kan uppstå)
 - Vatten från en vattenrenare, joniserat alkaliskt vatten, mineralvatten, brunnsvatten etc.
(Snabbförökning av mögel eller bakterier kan uppstå)
- Eftersom eventuellt kvarvarande vatten i fuktningsbrickan kommer att leda till dålig lukt och ansamling av smuts, måste du kassera eventuellt kvarvarande vatten i fuktningsbrickan en gång om dagen för att utföra fuktningsdriften.
Fyll vattentanken med vatten och kontrollera att det inte läcker vatten från tankens botten på grund av smuts som har fastnat i eller runt ventilen.
Om det finns vattenläckage, dålig lukt eller ansamling av smuts
► Sida 36-39
- Håll inte vatten direkt i fuktningsbrickan.
- Se till att stänga vattentanken ordentligt före användning.
(Damm kan komma in i tanken och orsaka vattenläckage)

Vid tillförsel av vatten från ovan

1. Öppna vattentanken.


Håll ordentligt i greppet om vattentanken och dra sakta tanken mot dig samtidigt som du trycker på spaken.

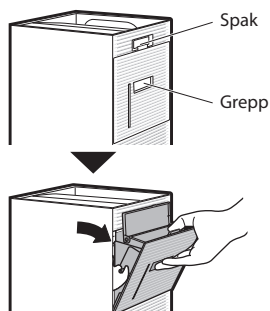

2. Håll långsamt vatten i pipen på vattentanken med en kanna.




- Rör inte vid locket på vattentanken när den monteras i enheten.
(Fingrar kan fastna)
- Rör inte vid sidolåsdelen när du håller vatten.
(Vattentanken kan falla)
- När du tillför vatten, rengör vattentanken varje dag genom att skaka en liten mängd vatten inuti den för att utföra fuktningsdriften.
► Sida 37, 38
- Håll inte vatten annat än med pipen.
(Det kan orsaka fel)
- Håll inte vatten över den heldragna linjen inuti pipen.
(Vattenläckage kan uppstå)



Heldragen linje

3. Stäng vattentanken

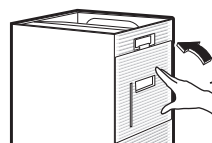

Tryck tills ett fastsnäppande ljud hörs


- Rör inte vid sidolåsdelen under stängningen.
(Fingrar kan fastna)

Förberedelser före användning


Vid tillförsel av vatten i vattentanken

1. Ta ut vattentanken.

- ① Håll ordentligt i greppet om vattentanken och dra saktat tanken mot dig samtidigt som du trycker på spaken.

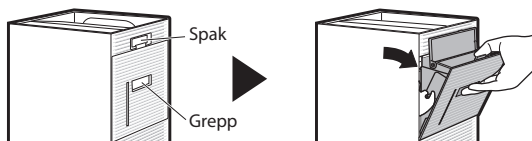


- ② Ta ut vattentanken genom att hålla ned sidolåsdelen på vattentanken med ett finger för att låsa upp.

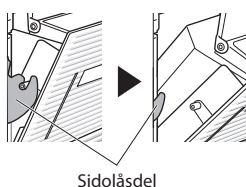

- Var noga med att stödja vattentanken med handen när du lossar sidolåsdelen.


2. Fyll vattentanken med kranvatten.

- Utför på en plats där vattenspill inte kommer att orsaka problem.
 - Rengör vattentanken genom att skaka en liten mängd vatten inuti innan du fyller på vattentanken med vatten.
- För underhållsprocedurer se
► Sidan 37, 38



Undvik att vidröra ventilen i mitten.
(Vatten i vattentanken kan läcka)

- **Ta inte bort locket på vattentanken när du fyller på med vatten.**
(Vattenläckage kan uppstå om främmande föremål kommer in i tanken)
Metallfiltret vid pipen förhindrar att främmande föremål kommer in.
- Vattentanken kommer att väga cirka 3,3 kg när den är fylld till den heldragna linjen.
Håll vattentanken stadigt med båda händerna när du bär den.

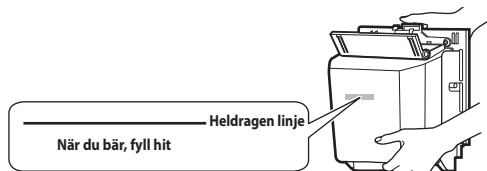

- Tillför inte vatten över den heldragna linjen i vattentanken.
(Vatten kan spillas när du bär vattentanken eller installerar den i enheten)
- Eftersom den övre ytan inte är förseglad kommer vatten att spillas ut om tanken lutar för mycket.
- Om vattentanken innehåller vatten ska den inte placeras på golvet eller mattor. (Ventilen i mitten kan tryckas in och vatten kan spillas ut)


! VARNING

Se till att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan installation. (Elektriska stötar eller kroppsskador kan uppstå)

3. Installera vattentanken.

- Håll i handtaget och installera vattentanken i enheten genom att passa in den i fuktningsbrickan.


- **Rör inte vid sidolåsdelen under installationen.**
(Fingrar kan fastna)

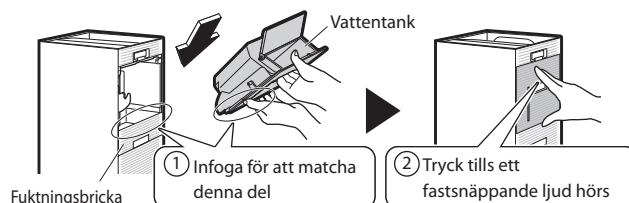

6 Sätta i strömförsörjningskontakten i vägguttaget

- Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i.

Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

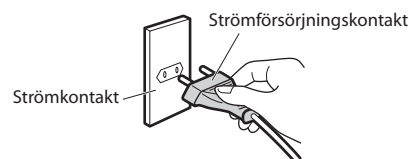

Styra luftrenaren med smartphone

När du vill styra luftrenaren med smartphone

Genom att ansluta din smartphone till luftrenaren via trådlöst nätverk kan du styra luftrenaren med din smartphone via internet. (Inställning vid inköpstillfället: "AV")

Specifikationer för adapter för trådlös nätverksanslutning: Standarder som stöds IEEE802.11b/g/n (HT20) (endast 2,4GHz), kanaler 1 till 13CH
Använd med följande nätverksmiljöer (trådlösa LAN-routrar)
Krypteringsmetod: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
IP-konfigurationsmetod: DHCP eller fast IP-adress
Kommunikationsstandard: IPv4
(HTTP-proxy stöds inte)

Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst nätverk

■ Eftersom trådlösa nätverk använder radiovågor för att skicka och ta emot data finns risk för avlyssning och obehörig användning.

Vid användning av trådlöst nätverk ska du vara medveten om farorna och skydda produktens adapter för trådlös nätverksanslutning så att inga andra kan ansluta till den. Det här betyder att du ska hålla den trådlösa nätverksrouterns SSID/KEY, inloggningsuppgifter och lösenord hemliga. [▶ Sidan 8](#)
Om någon obehörig får tillgång till och styr denna produkt stänger du av adaptern för trådlös nätverksanslutning med PÅ/AV-knappen för kommunikation. [▶ Sidan 12, 20](#)

■ Du bör i förväg vara medveten om att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår om du använder den här produkten utan att vidta säkerhetsåtgärder.

■ Användning nära annan trådlös nätverksutrustning eller mikrovågsugnar kan påverka den trådlösa nätverkskommunikationen.

■ Den här produkten kan inte direkt anslutas till kommunikationsledningar för en teleoperatör (internetleverantör, etc.). Vid anslutning till internet ska du ansluta via en router, etc.



VARNING

- Om luftrenaren finns i ett utrymme som kan användas av personer med pacemaker ska du inte aktivera adaptern för trådlös nätverksanslutning med PÅ/AV-knappen för kommunikation.
(Det kan påverka funktionen för pacemakers eller andra enheter och orsaka problem.)
- Sätt inte på adaptern för trådlös nätverksanslutning nära personer med pacemaker eller defibrillatorer.
(Om den är för nära kan radiovågorna påverka funktionen för pacemakers eller andra enheter)
- Sätt inte på adaptern för trådlös nätverksanslutning nära automatstyrenheter, som automatiska dörrar.
(Olyckor kan uppstå på grund av fel)

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



INFORMATION

Härmed förklarar Daikin Industries, LTD att radioutrustningstypen MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.

Grundläggande parametrar för adapter för trådlös nätverksanslutning

Vad	Värde
Frekvensomfång	2412~2472MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Radiofrekvenskanal	13
Effektiv isotropiskt utstrålad effekt	17,15 dBm (11b)/16,22 dBm (11g)/16,24 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA


Styra luftrenaren med smartphone

Förberedelser före anslutning

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den minsta understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installerad kostnadsfri ONECTA-app

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) på enheten.

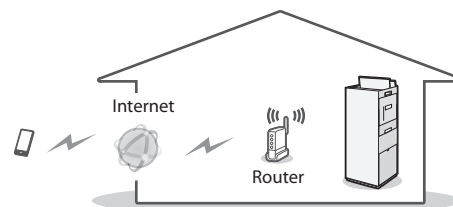

! VARNING

Vid styrning av luftrenaren utanför hemmet är det inte möjligt att kontrollera luftrenarens tillstånd, dess omgivning, personer i rummet, etc., så var noga med att kontrollera säkerheten ordentligt i förväg innan den används.

Beroende på omständigheterna kan personer dö eller skadas allvarligt, eller saksador kan uppstå.

■ Kontrollera följande i förväg (när du är hemma)

- Kontrollera att kontakten för strömförsörjning sitter ordentligt i uttaget. Det ska inte finnas något damm på kontakten för strömförsörjning. (Hetta, antändning och eldsvåda kan uppstå av dålig kontakt och defekt isolering)
- Kontrollera att det inte finns några befintliga programtimerinställningar som gjorts av någon annan person. (Kan orsaka dåligt fysiskt skick på grund av oväntad driftstart eller driftstopp. Kan ha negativa effekter på växter och djur)
- Kontrollera att det inte finns några problem med luftrenaren. Kontrollera att förändringar av luftflödet inte har en negativ inverkan på personer i rummet. (Kontrollera att det inte finns några föremål som kan flyga iväg) (Luftflödet kan blåsa omkull saker, vilket kan orsaka eldsvåda, skador eller fläckar på hushållsföremål)

■ Kontrollera följande före och vid styrning av luftrenaren utanför hemmet

- Om du vet att det finns personer hemma, berätta för dem att du kommer att fjärrstarta eller fjärrstoppa driften. (Om någon är hemma och står på en stol eller stege kan de bli överraskade av plötslig start eller stopp av driften och falla. Dåligt fysiskt skick kan också orsakas av plötsliga förändringar i inomhusmiljön)
- Drift av luftrenaren kan startas och stoppas med knapparna på luftrenaren även när den fjärrstyrs utanför hemmet.
- Fjärrstyr inte luftrenaren om det finns personer i rummet som inte själva kan använda den, till exempel små barn, funktionshindrade personer, äldre, etc.
- Kontrollera styrenhetens inställningar och driftförhållanden ofta. Dåligt fysiskt skick och negativ effekt på växter och djur kan orsakas av plötsliga förändringar i inomhusmiljön. Om ett fel uppstår i luftrenaren ska du omedelbart stoppa driften och kontakta inköpsstället. Kontrollera återigen via driftskärmen att driften är stoppad.

Anslutningsinställningar


1 Kontrollera om routern har inbyggd WPS

2 Om routern har inbyggd WPS Anslut luftrenaren till nätverket

- ① Tryck på  för att aktivera adaptern för trådlös nätverksanslutning.

- ② Tryck och håll ner  i cirka 5 sekunder och, när kommunikationslampan på enheten blinkar orange, tryck på WPS-knappen* på routern inom 2 minuter.

- Hur WPS-knappen fungerar beror på vilken router du har. Mer information finns i handboken som medföljer routern.

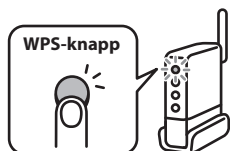

* Om du använder en annan automatisk anslutningsfunktion än WPS, se handboken som medföljer routern vid användning av knappen för automatisk anslutning.

- **Inställningen är slutförd när kommunikationslampan på enheten lyser grönt.**

- Lampan kan lysa rött innan den blir grön medan anslutningen mellan adaptern för trådlös nätverksanslutning och routern slutförs, beroende på kommunikationsmiljön. Detta är inget funktionsfel.

Om kommunikationslampan på enheten lyser orange upprepar du steg 1 till 2. Om anslutningen fortfarande inte fungerar följer du stegen i

Om routern inte har inbyggd WPS

► Sidan 20

- ③ **Anslut din smartphone och router via LAN-nätverk.**

- Öppna inställningarna för trådlöst nätverk på din smartphone och kontrollera att din smartphone är ansluten till SSID för den router som används.

- ④ **Starta appen och göra inställningar.**

- Öppna den installerade appen "ONECTA" och följ instruktionerna på skärmen.

- ⑤ **Använd luftrenaren.**


- Du kan nu styra luftrenaren med din smartphone hemma eller när du är ute.

2

Om routern inte har inbyggd WPS Anslut luftrenaren till nätverket

Följ stegen nedan även om du väljer att inte använda WPS.

- ① Tryck på  för att aktivera adaptern för trådlös nätverksanslutning.
- ② Starta appen och följ instruktionerna för anslutning av luftrenaren och routern.
 - SSID och KEY krävs för anslutning.
 - (En dekal med SSID och KEY finns på den plats som visas i illustrationen till höger.)

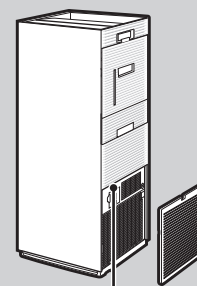


Plats för SSID och KEY

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.



Statuslampa för kommunikation

Lyser eller blinkar i enlighet med status för den trådlösa nätverkskommunikationen enligt nedan.

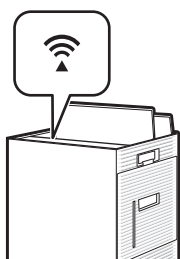

Lyser med fast sken	Grön	Adaptern för trådlös nätverksanslutning ansluter till routern
	Orange	• Anslutningen mellan adaptern för trådlös nätverksanslutning och routern är inte inställd • Adaptern för trådlös nätverksanslutning ansluter till routern (omedelbart efter att kommunikationen satts PÅ)
	Röd	Adaptern för trådlös nätverksanslutning kan inte ansluta till internet
Släckt		Adaptern för trådlös nätverksanslutning är avstängd

Om enheten (luftrenare) inte hittas i appen

- Gör om anslutningsinställningarna.
- Flytta routern närmare luftrenaren.

Om du vill stänga "AV" adaptern för trådlös nätverksanslutning

Tryck på .

■ Om du vill sätta PÅ adapterfunktionen, tryck på  igen.

vid behov

Om du vill återställa adaptern för trådlös nätverksanslutning till fabriksinställningar


- Om du vill återställa inställningar, etc. kan adaptern för trådlös nätverksanslutning återställas till fabriksinställningarna som gällde när produkten köptes.
- Om du återställ till fabriksinställningarna kommer alla nätverksinställningar att raderas tillsammans med historiska data, som antal sensorsvar.
- Om du ska kasta enheten eller sälja den vidare bör du återställa den till fabriksinställningar för att radera interna data.

- ① Tryck på  för att tända kommunikationslampan.
- ② Håll ned  och  samtidigt i cirka 5 sekunder medan enheten är stoppad.
 - En kort ljudsignal hörs och kommunikationslampan (orange) och AUTO-fläkt driftslampan (vit) blinkar i cirka 20 sekunder.
 - När återställning till fabriksinställningar är slutförd hörs en lång ljudsignal och alla lampor släcks.
 - Om, efter steg ②, kommunikationslampan tänds och endast AUTO-fläkt driftslampan släcks upprepar du steg ① och ②.

Drift

! VARNING

Stäng inte av enheten genom att dra ut strömkontakten vid drift.
(Eldsvåda på grund av överhettning eller elstöt kan uppstå)

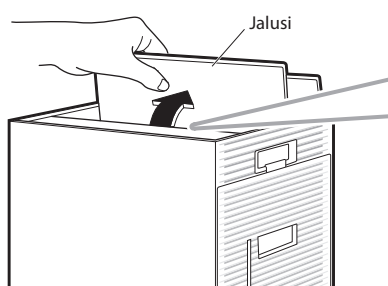


Öppna jalusin för hand före användning.
(Eftersom jalusin är handmanövrerad stängs den inte automatiskt vid slutet av driften.)



Om du vill ändra luftflödesriktningen

Justera jalusin i önskad position.
Jalusin kan justera luftflödet i fyra riktningar.

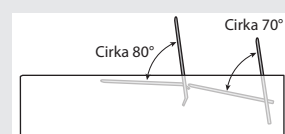

När du vill låta enheten bestämma det bästa driftläget (AUTO-drift)

Fyll vattentanken med vatten. ► Sidan 16, 17

Observera

- Säkerställ att fuktningsfilternheten är monterad när du utför denna operation.
- Byt vatten i fuktningsbrickan och vattentanken varje dag.
- Se till att använda kranvatten för vattnet i vattentanken.

Tryck på **AUTO**.

- Optimal drift kommer att utföras i enlighet med rummets skick.
- AUTO-driftlampan (vit) tänds.
- Om du trycker på **AUTO** under AUTO-driften kommer lampan som motsvarar det aktuella driftläget att blinka i cirka 5 sekunder.

Driftläge	Lägeslampan	Luftfuktighetsinställningslampor	ECONO-lägeslampan
Luftreningsdrift	A (AUTO-FLÄKT)	–	–
Fuktningsdrift	A (AUTO-FLÄKT)	Antingen " (Låg)", " (Standard)" eller " (Hög)"	–
Övervakningsläge	–	–	Blinkar


Om AUTO-drift

Enheten växlar automatiskt mellan luftreningsdrift och fuktningsdrift baserat på inomhustemperaturen och luftfuktigheten.

- Luftflödet justeras automatiskt. Om driftljudet stör dig kan luftflödesintervallen ändras. ► Sidan 31, 32
- Om luftfuktigheten är hög kommer luftreningsdrift att utföras.
- Om luften är ren och den inställda luftfuktigheten har uppnåtts (under fuktningsdrift) i cirka 5 minuter, växlar läget automatiskt till övervakningsläge.

► Sidan 25

■ Luftkonditionering och driftlägesbedömning vid start av AUTO-driften

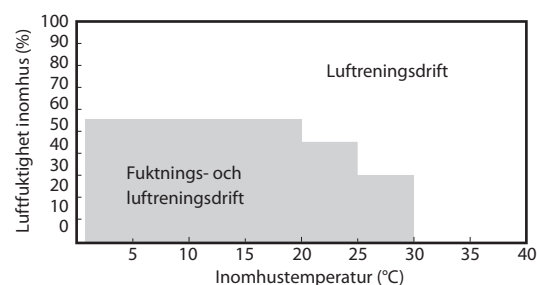

- Driften stoppas om du trycker på under driften.

Efter att fuktningsdriften har upphört kan fuktningsfiltrets torkningsprocess utföras automatiskt. ► Sidan 24

Tryck på igen om du vill stoppa fuktningsfiltrets torkningsprocess.


Obs

- Befuktningslampan tänds under fuktningsdriften.
- Rumstemperaturen kan sjunka under fuktningsdrift.
- Stänkljud kan höras under fuktningsdriften men detta är inte ett fel. ► Sidan 48
- Om den inställda luftfuktigheten uppnås, eller om vattentillförsellampan tänds under fuktningsdriften, så avbryts fuktdriften, men luftreningsdriften fortsätter.

Observera

Drift

Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Vattenläckage, brott eller fel kan uppstå.

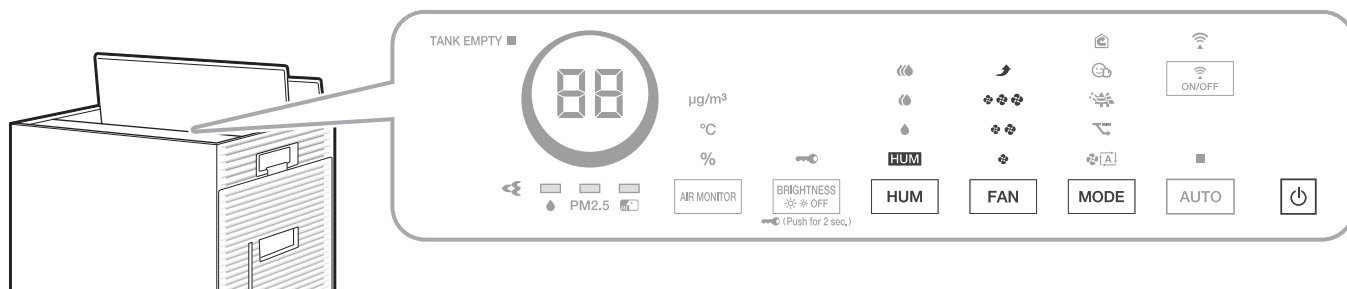

Luftreningsdrift

Tryck på .

- Tryck igen för att stänga AV.
Om fuktnings- och luftreningsdriften har körts inom den senaste timmen, kan fuktningsfiltrets torkningsprocess utföras. [Sidan 24](#)
Tryck på  igen om du vill stoppa fuktningsfiltrets torkningsprocess.
- Om AUTO-driften pågick förra gången kommer AUTO-driften att utföras automatiskt, och tryck på **FAN** eller **MODE** om du endast vill utföra luftreningsdriften.
- Fuktningsdriften har körts tidigare startar fuktningsdriften automatiskt, och tryck på **HUM** tills befuktningslampan släcks om du bara vill utföra luftreningsdriften.

Observera

Kassera vattnet i vattentanken och fuktningsbrickan om du endast utför luftreningsdrift.

Obs

- Vid inköp är enheten inställd på att utföra luftreningsdrift i "AUTO-fläktläge".
- Om strömförsörjningskontakten dras ur, eller om enheten stoppas och startas igen, kommer driften som pågick förra gången att starta igen.
- Driftinställningarna kan inte ändras under cirka 2 sekunder direkt efter att kontakten satts i vägguttaget.

Ändra luftflödes hastigheten

Tryck på **FAN** under driften för att ändra luftflödes hastigheten.

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna (vit).



Tyst

En stilla bris. Rekommenderas under nattetid.


Eftersom den luktreducerande kapaciteten minskar rekommenderar vi att fläktinställningen ställs in på "Standard" eller högre om lukt snabbt behöver elimineras från ett rum.



Turbo

Luften i rummet renas snabbt med hög luftflödes hastighet. Rekommenderas för användning när du städar ett rum.

Drift

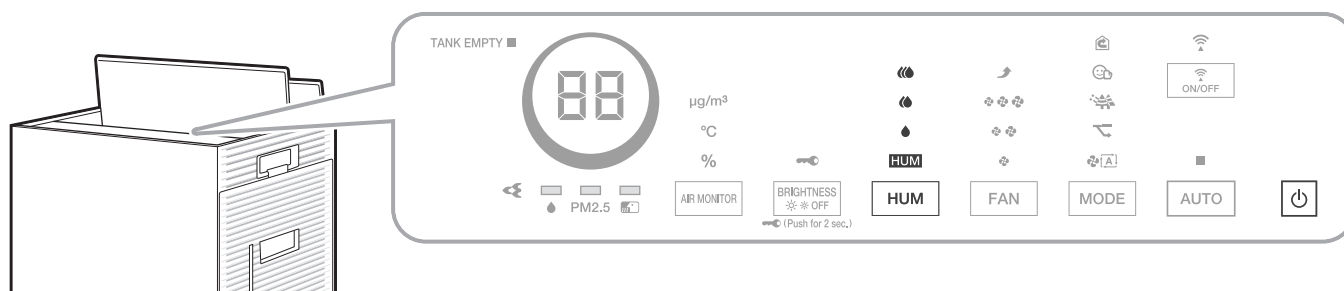


Fuktnings- och luftreningsdrift

Fyll vattentanken med vatten. (► Sidan 16, 17)

1. Tryck på  .

2. Tryck på  **för att ändra luftfuktighetsinställningen.**

- Varje tryckning växlar mellan luftfuktighetsinställningslamporna (vit).



- Driften stoppas om du trycker på  under driften. Efter att driften har stoppats kommer fuktningsfiltrets torkningsprocess att starta automatiskt.

 **Låg** Driften utförs automatiskt med en luftfuktighet på 40 % (*) som en grov uppskattning.

 **Standard** Driften utförs automatiskt med en luftfuktighet på 50 % (*) som en grov uppskattning.

 **Hög** Driften utförs automatiskt med en luftfuktighet på 60–70 % (*) som en grov uppskattning.

När målfuktigheten har uppnåtts stannar fuktningsfilterenheten.

* Beroende på inomhus- och utomhustemperaturen och luftfuktigheten samt rumsförhållandena kan målfuktigheten överskridas (eller inte nås).

(► Sidan 52, 53)

Observera

- Säkerställ att fuktningsfilterenheten är monterad när du utför denna operation.
- Byt vatten i fuktningsbrickan och vattentanken varje dag.
- Se till att använda kranvatten för vattnet i vattentanken.
- Eftersom eventuellt kvarvarande vatten i fuktningsbrickan kommer att leda till dålig lukt och ansamling av smuts, måste du kassera eventuellt kvarvarande vatten i fuktningsbrickan en gång om dagen för att utföra fuktningsdriften.**

- Utför under fuktningsdriften såväl som luftreningsdriften. (Endast befuktningsdrift kan inte utföras.)
- Även om du har valt ett luftflöde som passar dina preferenser, om vattentillförsellampan tänds, ändras luftflödet till "Tyst". Ändra inställningen om du inte vill att luftflödet ska ändras till "Tyst". (► Sidan 33, 34) (Beroende på graden av lukt och damm kan det hända att luftflödet inte ändras till "Tyst".)
- För att göra det lättare för fuktningsfiltret att absorbera vatten, kommer "Turbo"-luftflödes hastigheten att undertryckas i cirka 10 minuter från det att fuktningsdriften startades. Därefter ändras driftljudet eftersom luftflödes hastigheten också ändras till den inställda luftflödes hastigheten.

Obs


- Ingen ånga (imma) eller dimma kan ses.
- Rumstemperaturen kan sjunka under fuktningsdrift.
- Stänkljud kan höras under fuktningsdriften men detta är inte ett fel. (► Sidan 48)
- Om den inställda luftfuktigheten uppnås, eller om vattentillförsellampan tänds under fuktningsdriften, så avbryts fuktdriften, men luftreningsdriften fortsätter.



Drift

! VARNING

Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Vattenläckage, brott eller fel kan uppstå.

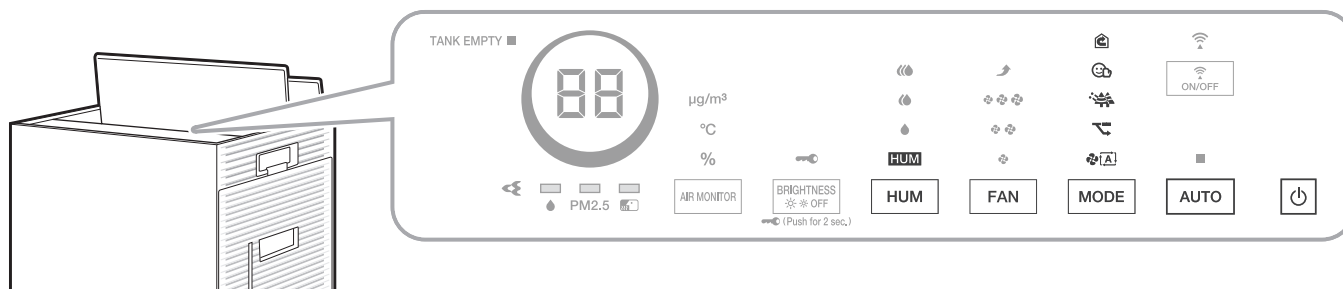

Om fuktningsfiltrets torkningsprocess

Inställning vid inköpstillfället: "PÅ"

När fuktnings- och luftreningsdriften har stoppats med  ska luftreningsdriften utföras med reducerat luftflödeshastighet i cirka 1 timme för att torka fuktningsfiltren, vilket förkortar perioden när filtren lämnas halvfuktiga och bakterier sannolikt sprider sig.

- Befuktningslampan (vit) blinkar långsamt.
- Om luftreningsdriften utförs under 1 timme eller mer efter fuktnings- och luftreningsdriften, kommer fuktningsfiltrets torkningsprocess inte att utföras.
- Ändra inställningen om du inte vill utföra fuktningsfiltrets torkningsprocess. ► Sidan 33, 34
- Tryck på  om du vill stoppa fuktningsfiltrets torkningsprocess medan den körs.
- Om du trycker på **FAN**, **MODE** eller **AUTO** under fuktningsfiltrets torkningsprocess kommer fuktningsfiltrets torkningsprocess att avslutas, och luftflödeshastigheten och läget att ställas in enligt knappen som trycks in, eller så kommer AUTO-driften att utföras.

Driftlägen

Optimal drift utförs genom lägesval som passar applikationen. Luftflödeshastigheten justeras automatiskt när enheten körs i ett läge.

Tryck på **MODE** under drift.

- Varje tryckning växlar mellan lägeslamporna (vita).




Obs

- Luftfuktaren slås PÅ när FUKTLÄGE är valt.
- Även om du väljer ett annat läge än fuktläge, om enheten förblir i fuktläge i cirka 3 sekunder eller mer medan du cyklar genom lägena, kommer fuktningsdriften att vara "PÅ".
- Om **HUM** trycks in under AUTO-drift eller fuktläge, fortsätter befuktningen att vara "PÅ" och AUTO-fläktläge kommer att ställas in.


Drift

LÄGE	Användning och funktion
AUTO-FLÄKT	Automatisk luftflödesjustering Fläktinställningen ("Tyst", "Låg", "Standard", "Hög*") justeras automatiskt efter luftens orenhet och luftfuktighet (när fuktningsdriften är aktiv). Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde. Om driftljudet stör dig kan luftflödesintervallen ändras. ► Sidan 31, 32 * Maximal luftflödeshastighet vid AUTO-fläktläge är "Hög", vilket är mindre kraftfullt än "Turbo". - Tryck på HUM om du vill ändra luftfuktighetsnivån. - Luftens orenhet motsvarar volymen av damm och lukternas intensitet i luften.
ECONO	Sparar energi I energisparläge i ECONO-läge växlar fläktinställningen automatiskt endast mellan "Tyst" och "Låg". Strömförbrukning (*1) och driftljud minimeras. Om luften är ren och den inställda fuktighetsnivån har uppnåtts (när fuktningsdriften är aktiv), aktiveras övervakningsläget automatiskt efter cirka 5 minuter. Rekommenderas under nattetid. *1 Jämfört med AUTO-fläktläge (cirka 15,4 Wh) är strömförbrukningen i ECONO-läge (cirka 8,4 Wh) ungefär 7,0 Wh lägre. Testförhållanden i Japan: drift på 10 m² yta under 1 timme. Förutsatt att 1 cigarett röktes direkt efter att enheten slogs på. Energisparläge Enheten arbetar automatiskt med en luftflödeshastighet på "Tyst" och "Låg". Övervakningsläge - Fläkten startar och stannar periodvis och damm, lukt och fuktighet kontrolleras. - Stäng "Av" följande funktioner för att öka energibesparingen ytterligare. Streamer AV Befuktning AV (*2) Aktiv plasmajon AV *2 Befuktningslampan förblir tänd. - Luftrenings- och befuktningskapaciteten kommer att minska eftersom endast "Tyst" och "Låg" drift används. - Eftersom luften i rummet inte dras in när fläkten står still kommer PM2.5-sensors, luktsensors och fuktighetssensors känslighet att minska. Om du inte vill att sensorkänsligheten ska minska ställer du in övervakningsläget på "AV". ► Sidan 31, 32 - Tryck på HUM om du vill ändra luftfuktighetsnivån.

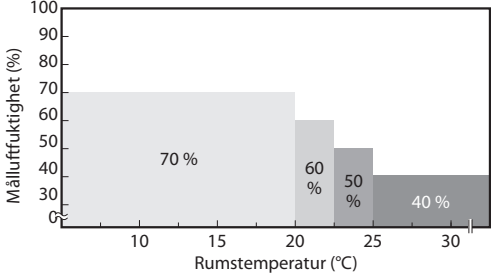

LÄGE	Användning och funktion										
ANTIPOLLEN	Reducerar pollennivåer En stilla luftström skapas genom att var 5:e minut växla mellan fläktinställningen "Standard" och "Låg" så att pollen kan dras in och fångas upp innan det når golvet. Tryck på HUM om du vill ändra luftfuktighetsnivån.										
FUKT	Bekämpar torr hals och hud Luftfuktigheten justeras automatiskt för att vara skonsam mot halsen och huden. Om driftljudet stör dig kan luftflödesintervallen ändras. ► Sidan 31, 32 - Eftersom luftfuktigheten hålls relativt hög, om temperaturskillnaden mellan utomhus och inomhus är stor, kan kondens uppstå. - Luftfuktighetsinställningen ställs in automatiskt. Målfuktigheten kan inte ändras. - Om HUM trycks in när fuktläget är aktivt, stannar fuktläget och AUTO-fläktläget aktiveras. Rumsförhållanden och målfuktighet  <table><thead><tr><th>Rumstemperatur (°C)</th><th>Målfuktighet (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>70 %</td></tr><tr><td>20</td><td>60 %</td></tr><tr><td>25</td><td>50 %</td></tr><tr><td>30</td><td>40 %</td></tr></tbody></table>	Rumstemperatur (°C)	Målfuktighet (%)	10	70 %	20	60 %	25	50 %	30	40 %
Rumstemperatur (°C)	Målfuktighet (%)										
10	70 %										
20	60 %										
25	50 %										
30	40 %										
CIRKULATION	När du vill cirkulera luften i rummet Luften i rummet hålls ren och lokala temperaturvariationer motverkas. Ännu mer effektivt om enheten installeras mitt emot en luftkonditioneringsenhet. Luftflödeshastigheten är "Hög" i cirka 30 minuter efter driftstart för att cirkulera luften i rummet. Därefter detekteras temperaturförändring kring enheten och luftflödeshastigheten justeras automatiskt. (Det finns ingen temperaturjusteringsfunktion.) Om inomhustemperaturen är låg är kanske luftflödeshastigheten inte "Hög". (För att undertrycka alla känslor av kyla som orsakas av luftströmmar)										

Avancerade inställningar


Funktion	1
Streamer-utgångsinställning (Normal/Låg) Inställningar vid inköpstillfället: Normal Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig kan du ställa in den på "Låg". • Inställning till "Normal" rekommenderas, eftersom den luktreducerande kapaciteten etc. reduceras när den är inställd på "Låg".	Inställningen kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Tryck på  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned . Släpp  och  när du hör en kort ljudsignal. ANTIPOLLEN-lampan blinkar och tänds sedan.  [Blinkar → Lyser med fast sken] Enligt aktuell inställning slutar fläktlampan att blinka och lyser med fast sken.  "Normal"  "Låg"



2

Tryck på  för att ändra inställningen*.

Varje tryckning växlar mellan "Normal" och "Låg".

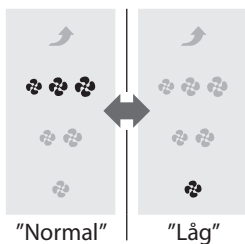

■ Streamerns driftstatus

	Inställning	Streamer-utgångsinställning	
		Normal	Låg
Fläkt	Tyst, Låg	PÅ-AV	AV
	Standard	PÅ-AV	
	Turbo	PÅ	
LÅGE	AUTO-FLÄKT/ ANTI-POLLEN/UKT/ CIRKULATION	PÅ-AV	
	ECONO	PÅ-AV	AV
	AUTO-drift	PÅ-AV	

- Streamer-driftstatusen PÅ-AV betyder att joniseringen sätts PÅ och stängs AV automatiskt beroende på graden av ören luft och luftflödes hastigheten.

Om streamer-lampan

- När inställningen för streamern är "PÅ-AV" eller "PÅ" är den alltid tänd. (Den är dock släckt under övervakningsläget)
Den är släckt när inställningen för Streamer-enheten är "AV".


3

Tryck på  .

En kort ljudsignal hörs och ANTIPOLLEN-lampan och lampan för fläktinställningen kommer att blinka.



[Blinkar]

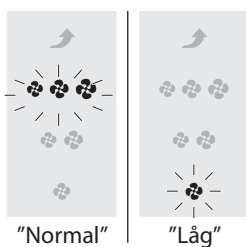


"Normal"

"Låg"

4

När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.

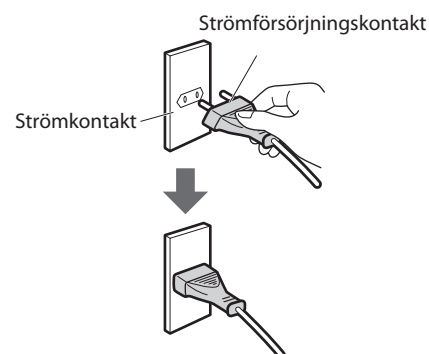

- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.
- Inställningarna kommer att komma ihåg även om strömförsörjningskontakten tas bort.

* Om lampan inte tänds även efter att inställningarna ändrats drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i strömkontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

Avancerade inställningar


Funktion	1	
Aktiv plasmajoneffektinställning (PÅ/AV) Inställning vid inköpstillfället: PÅ Om lukten av ozon stör dig kan du stänga AV den aktiva plasmajoniseringsen. - Om den är inställd på "AV" stoppas aktiv plasmajonurladdning, men borttagningen av damm och lukt fortsätter. - Om lukten av ozon stör dig även efter att aktiv plasmajoniseringsen stängts "AV" kan du ställa in låg jonisering.	Inställningen kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Tryck på  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned . Släpp  och  när du hör en kort ljudsignal.	AUTO-driftlampan blinkar och lyser sedan med fast sken.  [Blinkar → Lyser med fast sken] Enligt aktuell inställning växlar luftfuktighetsinställningslampan från att blinka till att lysa med fast sken.   "PÅ" "AV"
PM2.5-sensorns känslighetsinställning (Låg/Normal/Hög) Inställning vid inköpstillfället: Normal Känslighetsinställningen för PM2.5-sensorn kan ställas in på "Låg/Normal/Hög". "Låg" gör sensorn mindre känslig och "Hög" gör sensorn känsligare.	Inställningen kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Tryck på  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned . Släpp  och  när du hör en kort ljudsignal.	Enligt aktuell inställning slutar fläktlampan att blinka och lyser med fast sken.    "Låg" "Normal" "Hög"



2

Tryck på  för att ändra inställningen*.

Varje tryckning växlar mellan "PÅ" och "AV".

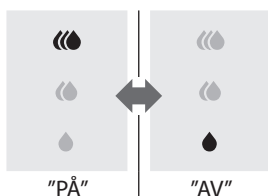

3


Tryck på  .

En kort ljudsignal hörs, AUTO-driftlampan blinkar och den inställda luftfuktighetsinställningslampan kommer att blinka.




4

När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.

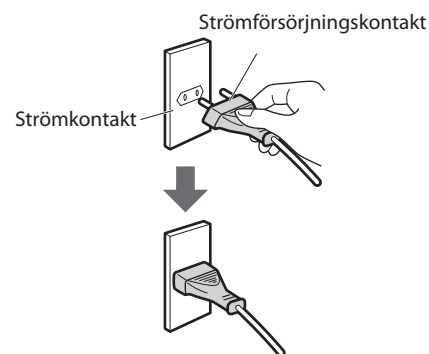


Tryck på  för att ändra inställningen*.

Varje tryckning växlar mellan "Låg", "Normal" och "Hög".

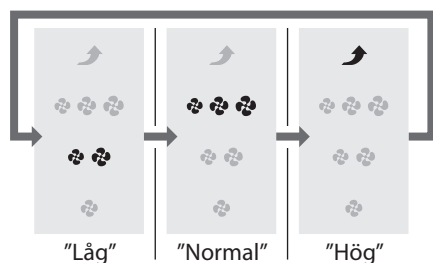

Tryck på  .



En kort ljudsignal hörs och den inställda fläktlampan kommer att blinka.

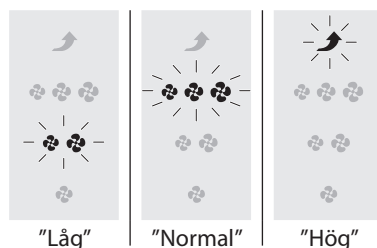

- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.
- Inställningarna kommer att kommas ihåg även om strömförsörjningskontakten tas bort.

* Om lampan inte tänds även efter att inställningarna ändrats drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i strömkontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

Avancerade inställningar


Funktion	1	
Övervakningsläge i AUTO-drift och ECONO-läge (PÅ/AV) Inställning vid inköpstillfället: PÅ Sensorernas känslighet minskar när fläkten stoppas i övervakningsläge. Om du inte vill minska sensorkänsligheten väljer du "AV". "AV" betyder att övervakningsläget är inaktiverat.	Inställningen kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Tryck på  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned  . Släpp  och  när du hör en kort ljudsignal.	Luftfuktighetsinställningslamporna (Låg) blinkar och lyser sedan med fast sken.  [Blinkar → Lyser med fast sken] Enligt aktuell inställning lyser ECONO-lägeslampan som följer.  [Blinkar → Lyser med fast sken] "PÅ"  [Släckt] "AV"
Luftflödesintervall för AUTO-fläkt (4 nivåer/3 nivåer) Inställning vid inköpstillfället: 4 nivåer Om du är orolig över driftljudet under AUTO-fläktläge/fuktläge/AUTO-drift byter du från "4 nivåer" till "3 nivåer". - Luftflödesintervall 4 nivåer: "Tyst", "Låg", "Standard", "Hög" 3 nivåer: "Tyst", "Låg", "Standard"	Inställningen kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Tryck på  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned  . Släpp  och  när du hör en kort ljudsignal.	AUTO-fläktlägeslampan blinkar och lyser sedan med fast sken.  [Blinkar → Lyser med fast sken] Enligt aktuell inställning lyser fläktlampan som följer.  [Släckt] "4 nivåer"  [Blinkar → Lyser med fast sken] "3 nivåer"



2


Tryck på  för att ändra inställningen*.

Varje tryckning växlar mellan "PÅ" och "AV".

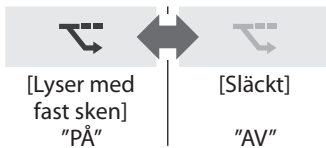


Tryck på  .

En kort ljudsignal hörs, luftfuktighetsinställningslamporna (Låg) blinkar och ECONO-lägeslampan ändras till följande visning i enlighet med inställningen.

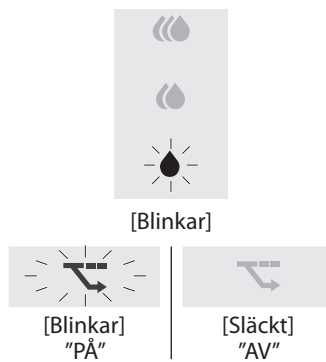


När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.

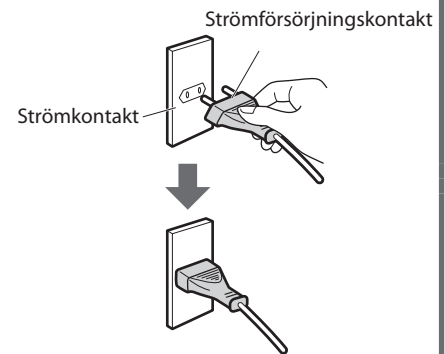


Tryck på  för att ändra inställningen*.

Luftflödes hastigheten växlar mellan "4 nivåer" och "3 nivåer" med varje tryckning.

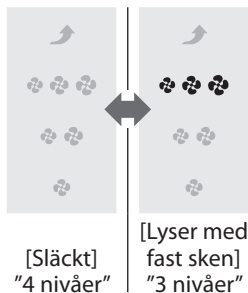

Tryck på  .

En kort ljudsignal hörs, fläktlägeslampan blinkar och fläktlägeslampan ändras till följande visning i enlighet med inställningen.





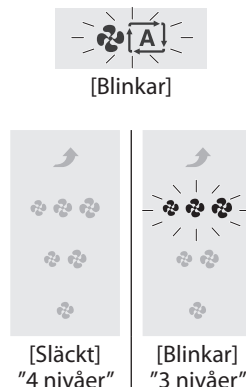


- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.
- Inställningarna kommer att komma ihåg även om strömförsörjningskontakten tas bort.

* Om lampan inte tänds även efter att inställningarna ändrats drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i strömkontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.




Avancerade inställningar

Funktion	1	
Fuktningsfiltrets torkningsprocess (PÅ/AV) Inställning vid inköpstillfället: PÅ Fuktningsfiltrets torkningsprocess startas automatiskt när driften stoppas efter att fuktningsdriften har utförts i AUTO-drift, lägesdrift eller fuktnings- och luftreningsdrift. (Detta förkortar perioden när fuktningsfiltren lämnas halvfuktiga och bakterier sannolikt förökar sig.) "AV" betyder att fuktningsfiltrets torkningsprocess är inaktiverad.	Inställningen kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Håll ned MODE i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på HUM medan du fortsatt håller ned MODE. Släpp MODE och HUM när du hör en kort ljudsignal.	Befuktningslampan blinkar och lyser sedan med fast sken.  [Blinkar → Lyser med fast sken] Enligt aktuell inställning lyser fläktlampan som följer.  [Blinkar → Lyser med fast sken] "PÅ"  [Släckt] "AV"
Gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser (Tyst/AV/Fläktstopp) Inställning vid inköpstillfället: Tyst Om du inte vill att luftflödes hastigheten ska ställas in på "Tyst" när vattentillförsellampan lyser ska den ställas in på "AV". När den är inställd på "OFF", även om vattentillförsellampan tänds, fortsätter luftflödes hastigheten från den innan lampan tändes. Om du är orolig över lukten när vattentillförsellampan lyser, ställ in den på "Fläktstopp".	Inställningen kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Håll ned  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned . Släpp  och  när du hör en kort ljudsignal.	Vattentillförsellampan blinkar och tänds sedan.  [Blinkar → Lyser med fast sken] Enligt aktuell inställning lyser fläktlampan som följer.  [Blinkar → Lyser med fast sken] "Tyst"  [Blinkar → Lyser med fast sken] "AV"  [Släckt] "Fläktstopp"
Meddelandetön när vattentillförsellampan lyser (PÅ AV) Inställning vid inköpstillfället: PÅ Om meddelandetönen som avges när vattentillförsellampan lyser stör dig ställer du in den på "AV". - Detta är en användbar funktion under sovtiden. - Felmeddelandelarmet kan inte stängas av.	Tryck på HUM i cirka 3 sekunder medan driften är stoppad.	Varje gång HUM som trycks in i cirka 3 sekunder ändras inställningen.  [Lyser med fast sken] "PÅ"  [Blinkar] "AV"



2

Tryck på **MODE** för att ändra inställningen*.
Varje tryckning växlar mellan "PÅ" och "AV".

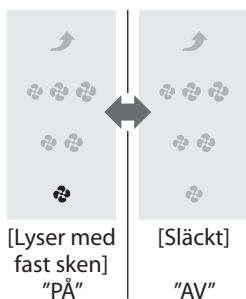

[Lyser med fast sken]
"PÅ"


[Släckt]
"AV"

3

Tryck på **HUM**.
En kort ljudsignal hörs, befuktningsslampan blinkar och fläktlägeslampan ändras till följande visning i enlighet med inställningen.



[Blinkar]

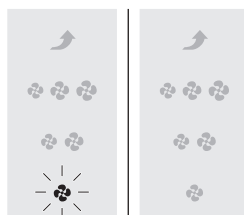


[Blinkar]
"PÅ"

[Släckt]
"AV"

4

Tryck på  för att ändra inställningen*.
Varje tryck växlar mellan "Tyst", "AV" och "Fläktstopp".

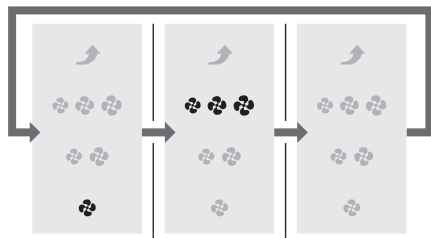

[Lyser med fast sken]
"Tyst"


[Lyser med fast sken]
"AV"

[Släckt]
"Fläktstopp"

Tryck på .
En kort ljudsignal hörs, vattentillförsellampan blinkar och fläktlägeslampan ändras till följande visning i enlighet med inställningen.



[Blinkar]

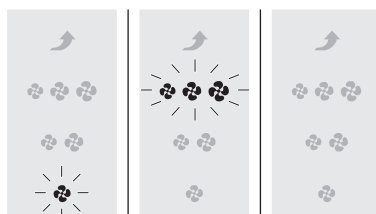


[Blinkar]
"Tyst"

[Blinkar]
"AV"

[Släckt]
"Fläktstopp"

När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.

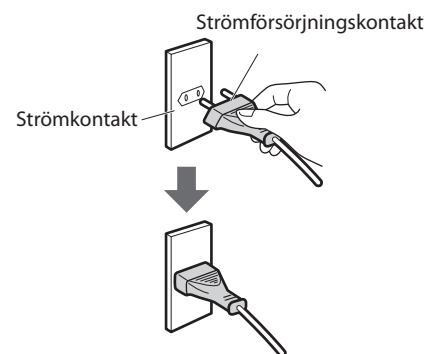

- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.
- Inställningarna kommer att komma ihåg även om strömförsörjningskontakten tas bort.

Inställningen är klar när den blinkar eller lyser i cirka 5 sekunder och sedan släcks.

* Om lampan inte tänds även efter att inställningarna ändrats drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i strömkontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

Underhåll



VARNING

- Var noga med att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan underhåll utförs. (Elektriska stöt eller kroppsskador kan uppstå)

Snabbreferenstabell för underhåll

Se referenssidorna för detaljer om hur man tar bort och monterar delar under rengöring/underhåll.

Enhet

När smuts blir ett problem

Torka av

- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Torka upp smutsen med en trasa som har fuktats med neutralt rengöringsmedel för kök, när smutsansamlingen är kraftig.
- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)

PM2.5 sensor

När damm har ansamlats

Dammsugare

- 1 Ta bort förfiltret (höger sida).
- 2 Dammsug bort damm med ett smalt dammsugarmunstycke eller liknande.

- 1 Ta bort kroken och dra dig mot dig

Luftintag för sensorn

Ungefär var 3:e månad

Torka av


- 2 Ta bort förfiltret (höger sida) och luftintagsskyddet för sensorn.
 - 3 Lins (2 ställen)
 - 4 Efter rengöring, sätt tillbaka skyddet ordentligt. (Det kan orsaka fel)
- Dammsug upp runt området med dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande.
 - Rengör linserna med en fuktig bomullstopps och ta sedan bort vattnet med en torr bomullstopps.
 - Använd inte alkohol för rengöring.

Förfilter (Fram/Vänster/Höger)

Ca 1 gång varannan vecka

Dammsugare

Tvätta/skölj

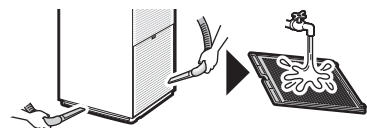


- Efter att ha dammsugit bort damm med en dammsugare ska filtret tas ur och tvättas med vatten varefter det ska få torka helt i skuggan.
- Använd en mjuk borste när du rengör utrymmena i gallret.

Observera

- Använd inte en bomullstopps eller en hård borste. (Filtret kan skadas)
- Ta inte i för hårt. (Filtret kan skadas eller repas)
- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten lämnas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt rengöringsmedel för kök, som sedan ska sköljas ur ordentligt innan den lämnas i skuggan för att torka.


Hur man tar bort

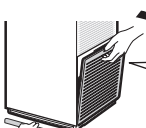

Håll ned fördjupningen på förfiltret och dra det sedan mot dig för att ta ut det.

- 1 Håll ned den övre mitten av förfiltret med ett finger för att lossa krokarna.
- 2 Dra det mot dig för att ta ut det.

Hur man monterar

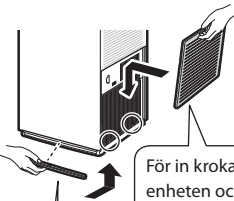


För in krokarna (2 platser) i enheten och tryck tills du hör ett fastsnäppande ljud.

Krokar (2 ställen) Baksida

Tryck hela vägen och för in kroken (1 plats) i mitten uppåt så att den fäster i enheten.

Krok (1 ställe)

Sett ovanifrån

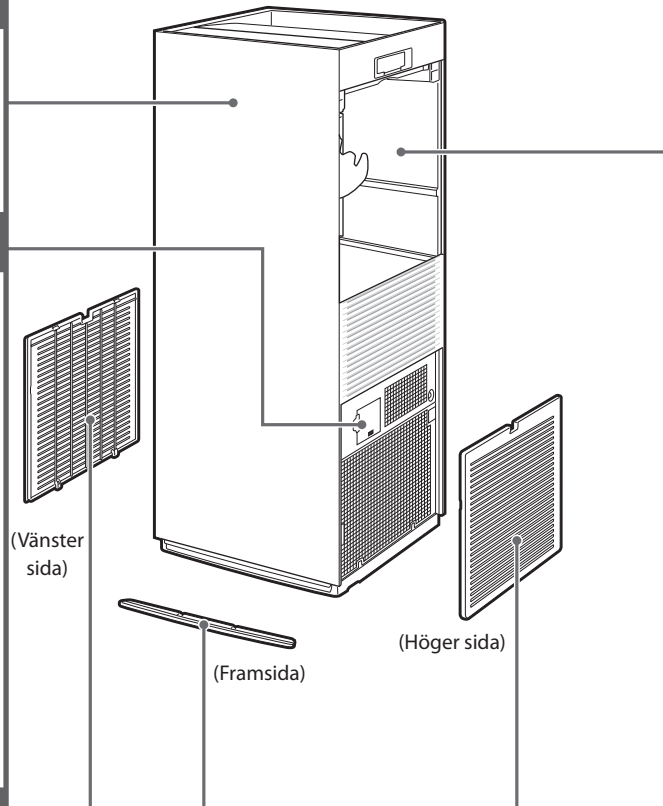

Observera

- Observera för att förhindra missfärgning eller deformation.
 - Om tvättmedel användes måste du torka noggrant så att inget tvättmedel finns kvar.
 - Håll temperaturen under 40 °C när du använder varmt vatten.
 - Torka inte i direkt solljus.
 - Torka inte med en hårtork.
 - Utsätt inte för eld.
- Stöt inte på delen med dammsugaren om du använder en dammsugare. (Repor kan uppstå)
- Använd inte brandfarliga sprayer (hårspray, insekticider, desinfektionsmedel, luftdammare, etc.) eller luktavlägsnande medel nära eller direkt på enheten. (Använd inte sådana artiklar som utgör en risk för att sugas in i enheten)
- Denna luftrenare är en enhet som samlar upp allt damm och lukt i ett helt rum. Om den används i en miljö med starka lukter såsom aromatiska ämnen, aromoljor, cigaretter eller stekt kött, kan lukt fastna på filtret och orsaka återutsläpp av sådana lukter under några veckor till några månader. Vid användning i en miljö med stark lukt rekommenderar vi att rummet ventileras medan luftrenaren används. (Tiden som krävs för att ta bort lukt är längre än tiden som krävs för att ta bort damm)




VARNING

- Använd inte bensin, bensen, förtunningsmedel, polerpulver, fotogen, alkohol eller dylikt. (sprickor, elektriska stötar och antändning kan uppstå)
- Tvätta inte enheten med vatten. (Det kan leda till en elektrisk stöt och brand eller funktionsfel)

Underhåll

Vattentank För detaljer om borttagning och montering, se [Sidan 17](#)

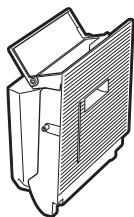

Inuti vattentanken

Varje dag för fuktningsdrift

Tvätta/skölj


[Sidan 37, 38](#)

Vattentankens yta

När smuts på ytan blir ett problem

Torka av

- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Blöt en trasa med neutralt rengöringsmedel för kök om smutsansamlingen är kraftig, och torka bort smutsen och skölj sedan noggrant av tvättmedlet så att inget tvättmedel finns kvar.

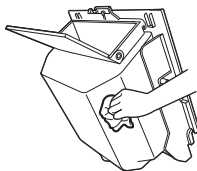

Fuktningsfilterenhet För detaljer om underhåll och borttagning/montering, se [Sida 39-41](#)



Ungefär 1 gång i veckan

Blötlägg

Ungefär varje månad eller när lukt, smuts eller vattenfäll (vitt och brunt) blir ett problem


Blötlägg i bakpulver, citronsyra eller citronsaft

Ungefär vart 10 år

Byt

[Sidan 42](#)


Fuktningsbricka För detaljer om underhåll och borttagning/montering, se [Sidan 39](#)

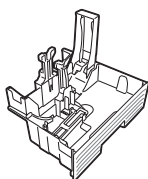

Ungefär var tredje dag eller när lukt eller smuts blir ett problem

Tvätta/skölj

Filterfixeringsenhet För detaljer om borttagning och montering, se [Sidan 15](#)




När smuts blir ett problem

Dammsugare

- Ta bort och dammsug sedan bort damm med en dammsugare.

Luktreducerande filter För detaljer om borttagning och montering, se [Sidan 14, 15](#)



När smuts blir ett problem

Dammsugare


Kan inte tvättas med vatten

- Ta bort och dammsug sedan bort damm med en dammsugare.
- När lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (cirka 1 dag)
- Skrubba inte på ytan.
- Använd inte vatten vid rengöring. (Om vatten används kan delen deformeras och inte längre gå att använda.) [Sidan 45](#)


När lukt blir ett problem

Torka i skugga där det blåser

Ytan kan verka delvis vit men det är inga problem med luktborttagningsförmåga och användning. Bär handskar eftersom damm från det luktreducerande filtret gör dina händer smutsiga.

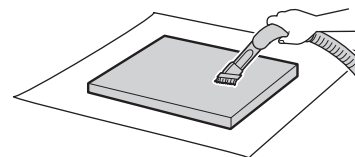

Dammsamlingsfilter För detaljer om borttagning och montering, se [Sidan 43](#)



När smuts blir ett problem

Dammsugare

Kan inte tvättas med vatten

- Dammsug försiktigt upp dammet på ytan utan bricka. (Var försiktig eftersom filtret lätt kan skadas.)

Om filtret skadas eller hål öppnas etc. kommer damm att passera genom filtret och kapaciteten för dammuppsamling kommer att minska.

Om du lägger ned tidningspapper eller liknande smutsar du inte ned omgivningarna



Bricka

Ungefär vart 10 år

Byt

[Sidan 43](#)

Underhåll

Vattentank

Tvätta/skölj

Inuti vattentanken



Varje dag för fuktningsdrift

— ⚠ FÖRSIKTIGHET —

Om vattentankens lock togs bort vid rengöring måste du kontrollera att gummipackningen är ordentligt fastsatt på locket. Fäst vattentanken på enheten med locket ordentligt fastsatt på vattentanken.


(Om vattentanken är ansluten till enheten utan att locket har satts på kan den stängas kraftigt och klämma fingrarna)

- Rengör vattentanken genom att skaka en liten mängd vatten inuti med locket till vatteninloppet stängt. Ta bort locket på vattentanken innan du kasserar vattnet efter tvätten.
- För områden med vattenfjäll, ta bort vattenfjällen med en mjuk trasa eller borste eller bomullstuss indränkt i ljummet eller rumstempererat vatten i vilket citronsyra har lösts.
(Tryck ventildelen uppåt från vattentankens botten och kontrollera även gapet runt ventilen)
Skölj till sist med vatten.
- Rengör med en mjuk borste eller utspätt neutralt rengöringsmedel för kök om det är svårt att ta bort smutsen, och skölj noga bort rengöringsmedlet så att inget rengöringsmedel finns kvar.
Ta bort smutsen med en mjuk borste om smuts har samlats i metallfiltret på vattentankens lock.
- Tryck ventildelen uppåt från vattentankens botten och kontrollera att ventilen rör sig smidigt.
- Använd inte överdriven kraft vid rengöringen.
(Skada eller deformation av metallfiltret kan uppstå)

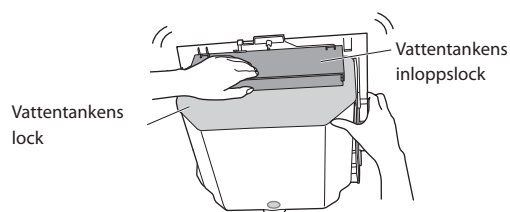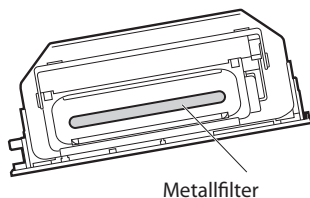

Observera

Var noga med att inte trycka metallfiltret från baksidan under rengöring etc., eftersom det kan lossna.

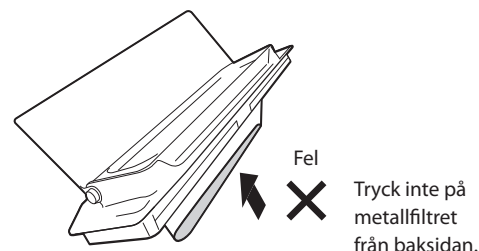


Om metallfiltret lossnar ska det sättas tillbaka i enlighet med "Om metallfiltret lossnar från vattentankens lock". ► Sidan 38

- Ta bort smutsen om den har fastnat i ventilen inuti vattentanken.
(Om damm fastnar kan det orsaka vattenläckage)
Fyll vattentanken med vatten efter rengöringen och låt den sätta sig en stund (cirka 30 sekunder) för att säkerställa att inget vatten läcker ut från tankens botten.

Observera

Ta hänsyn till följande 2 försiktighetsåtgärder när du rengör ventilen för att minska risken för vattenläckage:

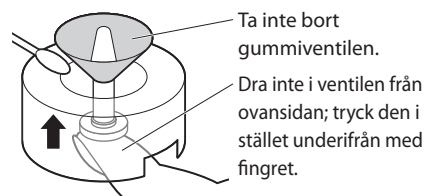

Om ventilen lossnar ska den sättas tillbaka i enlighet med "Om ventilen lossnar från vattentanken".

► Sidan 38


**! VARNING**

Var noga med att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan underhåll utförs.
(Elektriska stöt eller kroppsskador kan uppstå)

Hur man tar bort locket


1. Böj tanklocket och lossa krokarna (2 ställen) som håller fast locket.
2. Lyft upp locket mot dig för att ta bort det.

- Se till att hålla vattentanken stadigt.

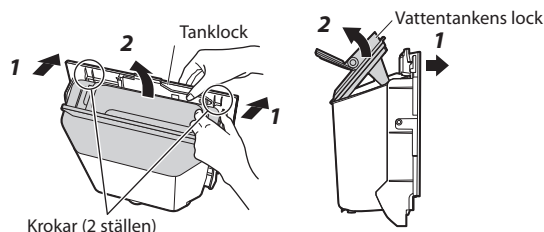**Hur man sätter fast locket**

1. Tryck på lockets framsida. (2 ställen)
2. Tryck på lockets baksida (2 ställen) och fäst det i krokarna.


- Säkerställ att vattentankens lock är ordentligt fastsatt.
- Använd inte enheten utan att vattentankens lock är påsatt.
(Kan förhindra att vattentanken ansluts till enheten, eller så kan vattenläckage uppstå)

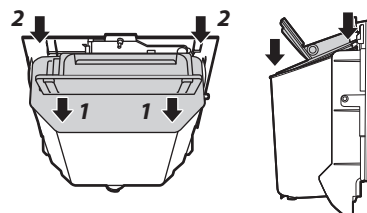**Hur man tar bort gummipackningen**


- Ta bort gummipackningen från fördjupningen på lockets baksida.
- Fäst i omvänd ordning.
- Efter installationen ska man föra händerna runt perimeteren för att kontrollera att det inte finns någon vridning eller lossning och att den sitter ordentligt fast i den försänkta delen.

Gummiförpackning


Om den monteras medan den vrids eller lossas kan det orsaka vattenläckage eller göra det omöjligt att ta bort vattentanken från enheten.

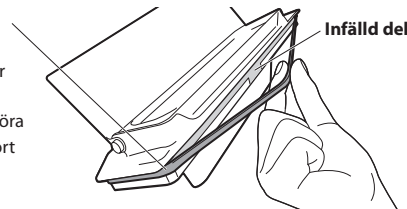**Om metallfiltret lossnar från vattentankens lock**

- ① Sätt på handskar.
(Metallfiltrets kant kan skära dig i handen)
- ② Fäst metallfiltret från toppen av vattentankens lock.

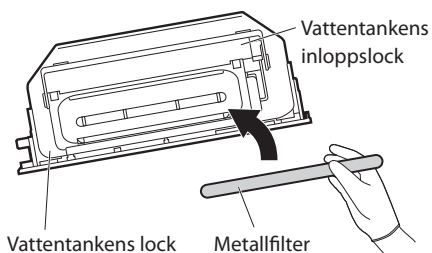

- ③ Fäst den på krokarna (8 ställen) med ett stavformat föremål med en trubbig spets.
(Deformation av metallfiltret kan uppstå om ett vasst föremål används.)

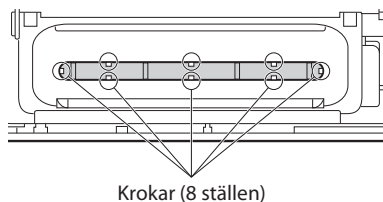**Om ventilen lossnar från vattentanken**


- ① Fäst fjädern på ventilstången.
(Var noga med att inte tappa bort fjädern.)

- ② Sätt in ventilstången i hålet från utsidan av vattentankens bas.

- ③ Sätt på gummiventilen på den insatta ventilstången.

- ④ Vrid ventilen ett halvt varv samtidigt som du trycker på ventilstången underifrån och kontrollera att gummiventilen rör sig smidigt ensam (och inte med ventilstången).
Om den inte vrids smidigt finns det en chans att ventilen är på fel plats.

- ⑤ Efter ventilen har monterats, fyll vattentanken och låt den sätta sig en stund (cirka 30 sekunder) för att säkerställa att inget vatten läcker ut från tankens botten.

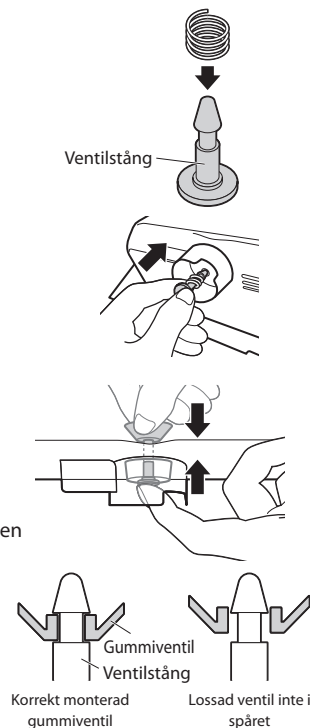


Underhåll

När de är smutsiga kan fuktningsbrickan och fuktfiltren avge dålig lukt. Var noga med att rengöra dem med jämna mellanrum.

Hur man tar bort fuktningsbrickan och fuktningsfilterenheten

1. Ta bort vattentanken. ► Sidan 17
2. Dra ut fuktningsbrickan och ta bort fuktningsfilterenheten.

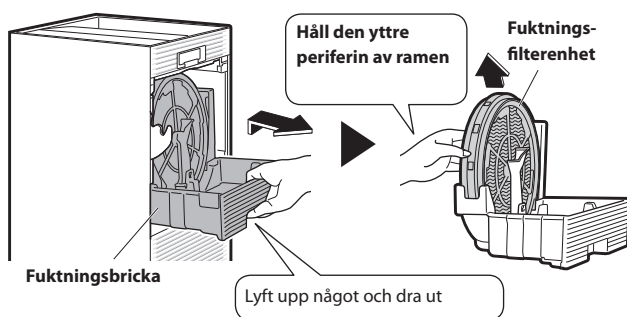


- Om det finns vatten inuti kan vattenytan skaka och spilla, så dra ut den långsamt.
- Håll i basen på fuktningsbrickan när du bär den.


Hur man fäster fuktningsbrickan och fuktningsfilterenheten

1. Fäst fuktningsbrickan och fuktningsfilterenheten.

① Fäst fuktningsfilterenheten

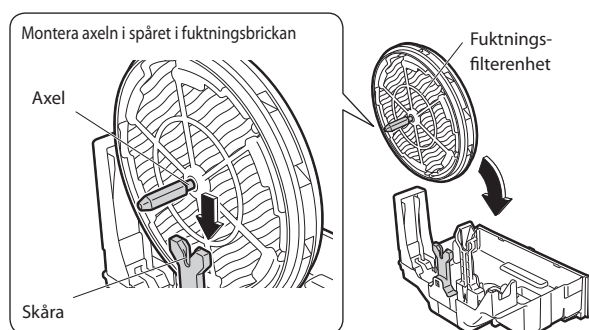

② Skjut fuktningsbrickan hela vägen in

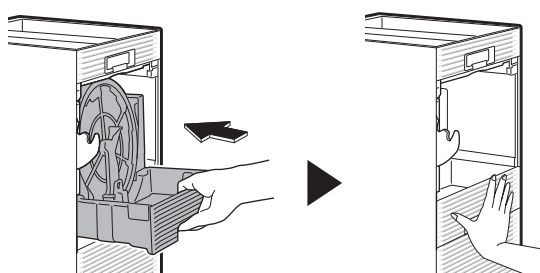

- Fuktningsbrickan kan inte monteras på enheten om fuktningsfilterenheten inte är ordentligt fastsatt på fuktningsbrickan.

Observera

Vrid inte fuktningsfilterenheten med våld efter det att fuktningsbrickan har monterats på enheten. Det kan orsaka fel.

2. Installera vattentanken. ► Sidan 17

Fuktningsbricka Tvätta/skölj

Rengör med vatten ungefär var tredje dag eller när lukt eller smuts blir ett problem.

- Använd en mjuk trasa, borste eller bomullstuss för att rengöra svåråtkomliga ställen.
- För områden med vattenfjäll, ta bort vattenfjällen med en mjuk trasa eller borste eller bomullstuss indränkt i ljummet eller rumstempererat vatten i vilket citronsyra har lösts.


När du tar bort vattenfjäll ska du vara försiktig så att silverjonpatronen inte blir blöt.

(Den antibakteriella effekten kan minska.)

(Lyft upp flottören och kontrollera att det inte finns några vattenfjäll under flottören)

Skölj till sist med vatten.

- Citronsyra kan köpas på apotek eller snabbköp.

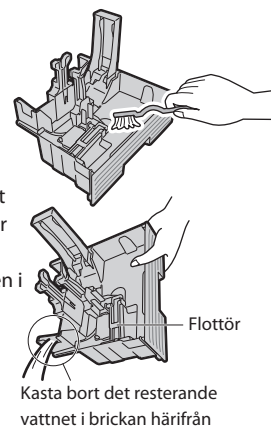

Obs

- Beroende på vattenkvalitet och användningsmiljö kan vattnet i fuktningsbrickan bli missfärgad på grund av vattenfjäll etc. Rengör den även i sådana fall.
- Se till att flottören inte fastnar i vattenfjäll. (Vattenläckage kan uppstå om flottören har fastnat)


Observera

Silverjonpatron

- **Ta inte bort.**
- **Rengör inte med bakpulver eller citronsyra.**
Förlorad kapacitet för slembeständighet kommer att orsakas.

Flottör



- **Ta inte bort.**
Fuktdrift kommer att bli omöjlig.

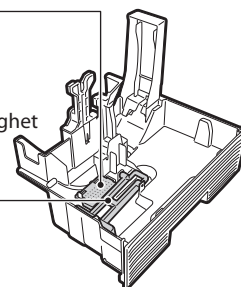

Om flottören lossnar från brickan

För in axeln i hålet på brickan

- Se till att flottören är placerad under brickans utsprång.

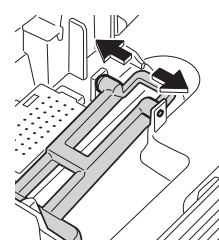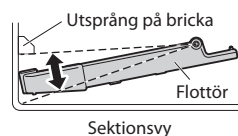

- Håll vatten i brickan och kontrollera att flottören stiger.
- Efter kontroll, se till att kassera vattnet och fäst sedan fuktningsbrickan på enheten.

! VARNING

Var noga med att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan underhåll utförs. (Elektriska stöt eller kroppsskador kan uppstå)


Underhåll

Fuktningsfilterenhet

Blötlägg i bakpulver, citronsyra eller citronsaft

Virka varje vecka

Rengör genom blötläggning i ljummet (ca 40 °C eller lägre) eller rumstempererat vatten.

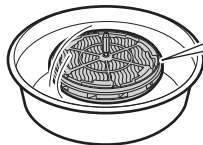

Ta inte loss ramen.

Ungefär varje månad eller när lukt, smuts eller vattenfjäll (vitt och brunt) blir ett problem

Om vattenfjäll inte tas bort och enheten fortsätter att användas kan minskad fuktningskapacitet och vattenläckage uppstå.

Symptom	Om lukt blir ett problem		Om smuts blir ett problem
	Sur lukt	En lukt som aromatiska ämnen eller gamla trasor	Smuts, vattenfjäll (vit/brun)
Underhållsmetod	Blötlägg med bakpulver	Blötlägg med citronsyra eller citronsaft	
Om lukt inte kan avlägsnas även efter rengöring...	Blötlägg med citronsyra	Blötlägg med bakpulver	—

* Om lukt och smuts fortfarande är ett problem, rengör med **neutralt rengöringsmedel**.

Om du är orolig över lukt under fuktningsfiltrets torkningsprocess eller när vattentillförsellampan lyser, ställer du in fuktningsfiltrets torkningsprocess på "AV" eller gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser på "Fläktstopp". ► Sidan 33, 34

Exempel på sura lukter

Lukt av fuktig tvätt, dammlukt, fotlukt, lukt av ruttna ägg, lukt av ruttnande sopor, ostlukt, sjukhuslukt, fermenterad lukt

Exempel på lukter såsom trasor

Lukt av fisk, ruttet fisk, möjligt vatten, gammal bok, mögel

Underhåll med bakpulvermetod

- Blötlägg delarna i cirka 30 till 60 minuter i ljummet (cirka 40 °C eller lägre) eller rumstempererat vatten blandat med bakpulver. Skölj med vatten efter blötläggningen.

Användningsmängd:

2 matskedar bakpulver i 1L vatten



Ta inte loss ramen.

Underhåll med citronsyrametod eller citronsaft

Blötlägg i ljummet (cirka 40 °C eller lägre) eller rumstempererat vatten blandat med citronsyra eller citronsaft i cirka 2 timmar. Skölj med vatten efter blötläggningen.

- Förläng blötläggningstiden om smutsbildning är ett problem.

Användningsmängder för citronsyra:

ca 20 g citronsyra (2 msk) i 3L vatten

- Citronsyra kan köpas på apotek eller snabbköp.

Användningsmängder för citronsaft:

1/4 kopp citronsaft per 3 koppar vatten

- Buteljerad 100 % citronsaft kan användas. Använd endast 100 % citronsaft utan fruktkött (sila juicen vid behov).
- Säkerställ att det inte finns några skal eller kärnor om du pressar en citron.



Underhåll med neutralt rengöringsmedelsmetod

- Blötlägg delarna i cirka 30 till 60 minuter i ljummet (cirka 40 °C eller lägre) eller rumstempererat vatten blandat med neutralt rengöringsmedel för kök. Skölj med vatten efter blötläggningen.

Användningsmängd:

Den mängd som anges i anvisningarna på rengöringsmedlet



Blötlägg i ljummet (cirka 40 °C eller lägre) eller rumstempererat vatten i ytterligare 1 timme.

- När områden med smuts blir ett problem, rengör genom att skrubba försiktigt med en mjuk svamp eller bomullstuss.

Underhåll

Fuktningsfilterenhet

Blötlägg i bakpulver, citronsyra eller citronsaft

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av fuktningsfilterenheten

- Blanda inte bakpulver med citronsyra eller citronsaft vid rengöring.
- Använd inte kraft när du rengör fuktningsfilterenheten.
Använd inte en borste eller skrubba inte med våld.
(Deformation kan uppstå)
- Rengör ramen på fuktningsfilterenheten med en mjuk trasa, borste eller bomullstuss.
(Se [Sidan 42](#) för detaljer om borttagning/montering av fuktningsfilterenhetens ram.)
- För att förhindra dålig lukt och missfärgning, se till att delarna sköljs noggrant med rent vatten.
(Även om missfärgning uppstår är det inget problem att använda dem)

Orsaken kan vara lukten från det lukt borttagande filtret eller dammsamlingsfiltret.

Försök att rengöra filtren. [Sidan 36](#)


Observera

- Om de rengörs med bakpulver eller neutralt rengöringsmedel kan den antibakteriella effekten minska.
- Delarna kan användas även om de fortfarande är våta efter rengöring.
- Om de inte ska användas under en längre tid, lämna delarna i ett skuggigt område för att torka ordentligt och montera dem sedan.
- Smutsansamlingen varierar beroende på befuktningsfiltrens användningsmiljö.
Vi rekommenderar att du rengör delarna om du märker av en lukt från luftutloppet eller en minskad befuktningskapacitet (vattenanvändningshastighet).

När smuts inuti enheten är ett problem

När vattentanken tas bort kan du upptäcka att enhetens insida har vita fläckar. Det är vattenfjäll som har orsakats av smuts i vattnet som fastnade när vattnet förångades och det är inget problem.

Om fläckarna är ett problem kan de tas bort.

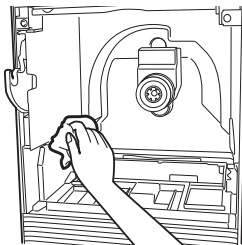

- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Torka upp smutsen med en trasa som har fuktats med neutralt rengöringsmedel för kök, när smutsansamlingen är kraftig.
- Använd inga hårda borstar etc. (Det kan orsaka skador)

**! VARNING**

Var noga med att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan underhåll utförs.
(Elektriska stöt eller kroppsskador kan uppstå)

Fuktningsfilter Byt

Byt ut ungefär vart 10e år*


Om tidpunkten för byte av delar

- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering.
Standardbytestiden är cirka 10 år förutsatt att filtret används 8 timmar per dag, 6 månader per år och rengörs med jämna mellanrum.

Byt ut fuktningsfiltren om smuts/fläckar inte kan avlägsnas eller om fuktningskapaciteten (vattenanvändningshastigheten) minskar.


Om inköp och kassering

- Se "Komponenter som säljs separat". ► Sidan 56

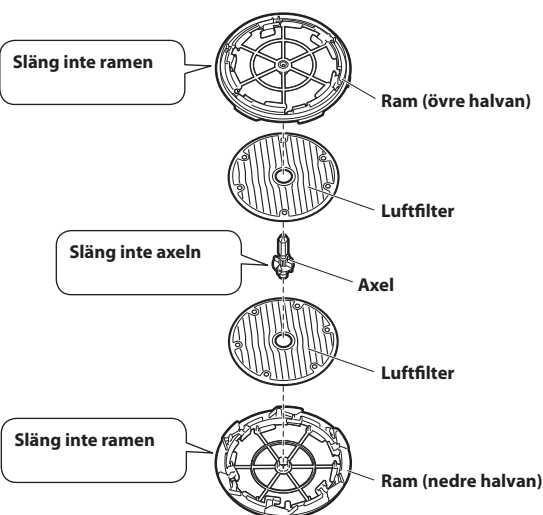
Figur med demonterad fuktningsfilterenhet**1. Ta bort ramen och axeln.**

- ① Lossa ramkrokarna (6 ställen).


Krokar (6 ställen)

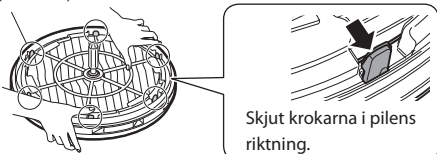

- ② Ta bort ramen (övre halvan) och dra ut axeln från ramen (nedre halvan).

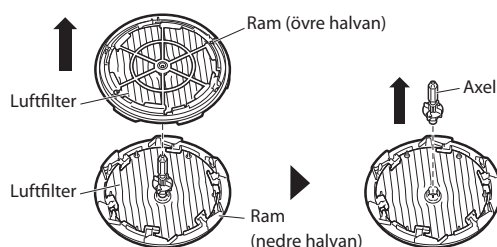**2. Ta bort fuktningsfiltren.**


- Lossa fuktningsfiltren från varje ram.

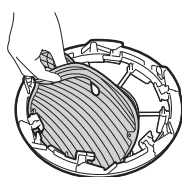


Illustrationen visar ramen (nedre halvan).

3. Fäst nya fuktningsfilter på varje ram. (Båda fuktningsfiltren har en fram- och baksida.)


- Rikta in utsprången (6 platser) på varje ram mot hålen (6 platser) i fuktningsfiltret. (Vattenläckage kan uppstå om det inte är korrekt fastsatt.)

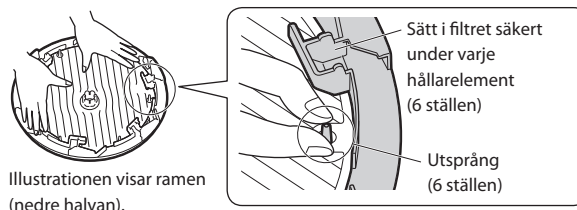**Filter och ramkombinationer**


- Montera filtren på ramarna så att vävmönstret för varje filter matchar framställningen på ramen.

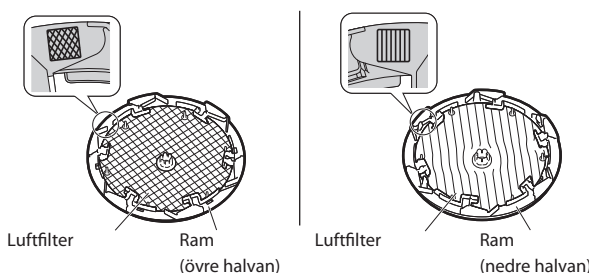**4. Fäst ramarna och axeln.**

- ① Rikta in spåren i ramarna (övre halvan och nedre halvan) mot utsprången på axeln vid montering.

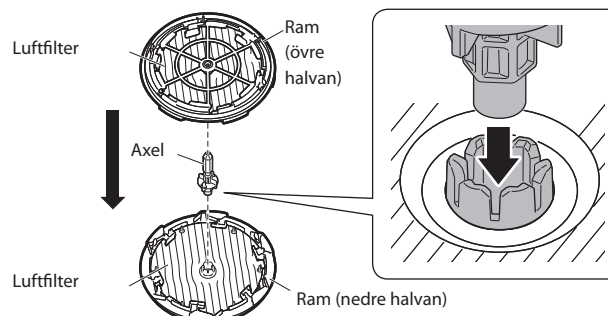

- ② För in krokarna (6 ställen) tills du hör ett fastsnäppande ljud.

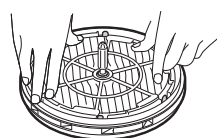

* Tid tills fuktningskapaciteten sjunker till 50 % av den nominella fuktningskapaciteten

Underhåll

Säkerställ att dammuppsamlingsfiltret och luftborttagningsfiltret är monterade. Om enheten används utan filtren kan fel uppstå.

Dammsamlingsfilter **Byt**

Byt ut ungefär vart 10:e år

Om tidpunkten för byte av delar

- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering.
Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, förutsatt att enheten använts dagligen i ett hem där 5 cigaretter röks per dag. (Beräkning i enlighet med testmetoden från Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 standard)
Om föroreningshalten i den omgivande luften är hög kommer filtret att behöva bytas ut oftare.
Om filtret inte fungerar är det dags att byta ut det.

Om inköp och kassering

- Se "Komponenter som säljs separat". ► Sidan 56


1. Ta bort vattentanken. ► Sidan 17

2. Ta bort fuktningsbrickan. ► Sidan 15

3. Ta bort filterfixeringsenheten. ► Sidan 15


4. Ta bort det luktreducerande filtret.

Håll filtrets sida och ta bort det.

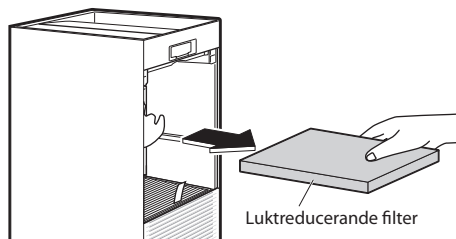


5. Ta ut dammsamlingsfiltret.

- ① Dra filterbrickan uppåt.

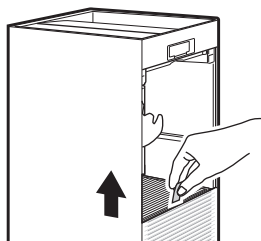


- ② Håll i den nedre delen av dammsamlingsfiltret och lyft ut det.

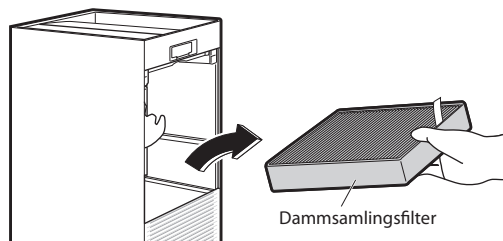

6. Montera ett nytt dammsamlingsfilter.

- Tryck på dammsamlingsfiltret under installationen om det är svårt att installera det.

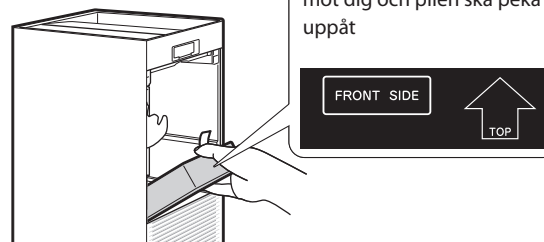

7. Montera det luktreducerande filtret. ► Sidan 15

8. Montera filterfixeringsenheten. ► Sidan 15

9. Montera fuktningsbrickan. ► Sidan 39

10. Sätt in tanken. ► Sidan 17

**VARNING**

Var noga med att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan underhåll utförs.
(Elektriska stöt eller kroppsskador kan uppstå)

När systemet inte ska användas under en längre tid**1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.****2. Kassera eventuellt kvarvarande vatten i vattentanken och fuktningsbrickan och rengör sedan delarna.**

► Sida 35-41

3. Låt interna delar torka i ett skuggigt område.

- Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt.
(Mögel kan uppstå av kvarstående fukt)

4. Täck luftutloppet och andra öppningar med en plastpåse eller liknande för att förhindra att damm kommer in, och förvara enheten stående på en torr plats.

(Fel kan uppstå vid lagring av enheten upp och ned eller liggande)

**Om man inte använder fuktningsdrift
(under lågsäsong etc.)**

1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.**2. Kassera eventuellt kvarvarande vatten i vattentanken och fuktningsbrickan och rengör sedan delarna.**

► Sida 35-41

3. Låt interna delar torka i ett skuggigt område.

- Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt.
(Mögel kan uppstå av kvarstående fukt)


Om du endast vill utföra luftreningsdrift, sätt i strömförsörjningskontakten i eluttaget och kör.

Vanliga frågor och svar

Kontrollera först innan du kontaktar oss.


F: Värdet som visas för PM2.5-koncentration är alltid lågt och verkar inte stämma, eller också är känsligheten för PM2.5-sensorn dålig ...

- S:** Om PM2.5-sensorn är smutsig kan känsligheten bli dålig, så rengör den regelbundet.
 ► Sidan 35
- Dessutom varierar reaktionstiden för PM2.5-sensorn beroende på rummets storlek. Justera i enlighet med PM2.5-sensorns känslighetsinställning. ► Sidan 29, 30
- PM2.5-sensorns lyhörddhet kan vara dålig när luftflödet är högt, såsom "Turbo". Detta är inte ett funktionsfel eftersom luftflödet är starkt och dammet sugas in i luftintaget innan det når PM2.5-sensorn.
- Om gränsen för luftflödet är inställd på "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser, kommer fläkten att stanna när vattentillförsellampan lyser och PM2.5-sensorn svarar eventuellt inte bra.
 ► Sidan 33, 34

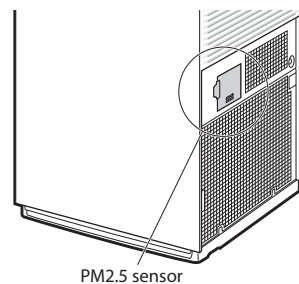

F: Kan dammsamlingsfiltret rengöras med vatten?

- S:** Det kan inte tvättas med vatten.
 (Dammsamlingsfiltret kan få sämre prestanda)
 Byt det eller dammsug bort damm med en dammsugare om det är mycket smutsigt.
 ► Sidan 36, 43
- Beroende på användningsmiljön kan lukter fastna på dammsamlingsfiltret.
 Byt ut det om lukten stör dig. ► Sidan 43

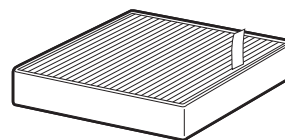


F: Dammsamlingsfiltret blir lätt svart ...

- S:** Svartan påverkar inte dammsamlingen. Det kan dock bytas vid behov. ► Sidan 43

F: Kan det luktreducerande filtret rengöras med vatten? Eller ska det bytas?

- S:** Det kan inte tvättas med vatten.
 (Om vatten används kan delen deformeras och inte längre gå att använda.)
 Om du råkat tvätta det med vatten kontaktar du inköpsstället.
 Ta bort från enheten och dammsug bort damm med en dammsugare. ► Sidan 36
- Dessutom är det inte nödvändigt att byta ut det.
 Beroende på användningsmiljön kan lukter fastna på det luktreducerande filtret.
Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (cirka 1 dag)

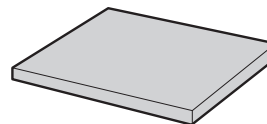

F: Ingen ånga är synlig under fuktningsdriften...

- S:** Ingen ånga är synlig eftersom fuktning utförs genom att luft passerar genom befuktningsfiltren och förångas, snarare än genom att koka vatten.

F: Luften som släpps ut under fuktningsdriften känns sval...

- S:** Utsläppt luft har en något lägre temperatur än luften som sugas in eftersom värmen i luften förbrukas när vattnet i fuktningsfiltren förångas.


F: Befuktning pågår men den omgivande luftfuktigheten ökar inte...

- S:** Det kan vara svårt att höja luftfuktigheten beroende på rummets storlek och förutsättningar.
 Ställ in **fuktighetsinställningen** på "☁️ (Hög)" och öka fläktinställningen före användning.
 Smuts som ansamlas på befuktningsfilterenheten kan orsaka minskad prestanda. Rengör den regelbundet. ► Sidan 36, 39–41



F: Är det inte nödvändigt att byta ut silverjonpatronen som sitter på fuktningsbrickan?

S: Silverjonpatronen har en livslängd på 10 år.

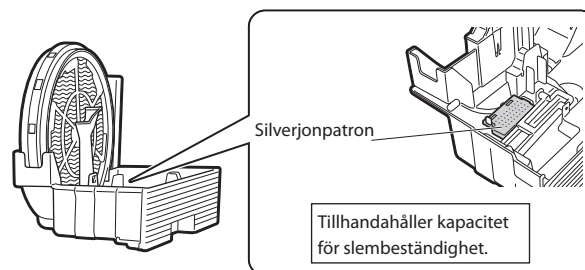

F: Vattentanken är inte lätt att ta bort...

S: Den kan tas bort genom att frigöra sidolåset. ► Sidan 17

F: Är kontinuerlig drift möjlig?

S: Enheten kan köras kontinuerligt.
Stoppa driften regelbundet och rengör enheten.


F: Driften fortsätter även om jag försöker stoppa den...

S: Detta beror på att fuktfiltrets torkningsprocess utförs. ► Sidan 24

Tryck på  om du vill stoppa driften.

Luftövervakningsindikeringar och deras betydelser

Om luftövervakningsindikeringen blinkar och en felkod visas, dra ut strömförsörjningskontakten, vänta i minst 5 sekunder och sätt åter i strömförsörjningskontakten och kör. Om en felkod fortfarande visas, hantera den genom att följa inställningsproceduren.

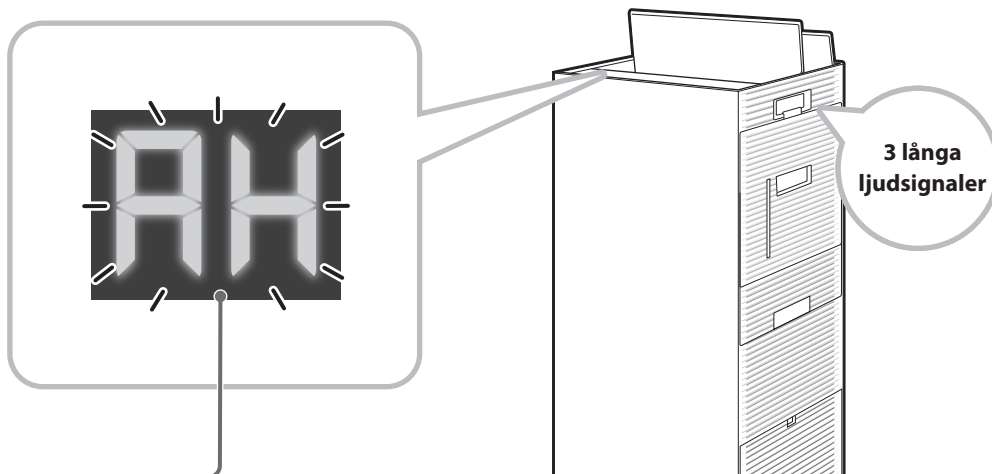

Felkod	Orsak/lösning	
AH	En elkomponent är skadad. → Kontakta inköpsstället.	
C9	Temperatursensorn är defekt. → Kontakta inköpsstället.	
CC	Luftfuktighetssensorn är defekt. → Kontakta inköpsstället.	
A1	En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.	
A6	Är förfiltret, dammsamlingsfiltret, fuktningsfilterenheten, fuktningsbrickan och vattentanken anslutna? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad.	■ Om alla komponenterna är monterade En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
		■ Om en komponent inte monterad → Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen.
	Har damm samlats på förfiltret?	■ Om det inte finns någon dammansamling En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
		■ Om det finns dammansamling → Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. (► Sidan 35)
	Är luftutloppet blockerat?	■ Om luftutloppet inte är blockerat En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
		■ Om luftutloppet är blockerat → Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen.



Felsökning

- Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.
Om problemet kvarstår kan du kontakta inköpsstället.



Inget problem

Detta är inte ett problem.



Kontrollera

Kontrollera en gång till innan reparation beställs.

■ Enheten körs inte

Fenomen	Kontrollpunkter
Enheten körs inte	❓ Är Streamer-enhetens skydd installerat? Om det inte är installerat löser skyddsbrytaren ut och enheten kan inte köras. → Installera Streamer-enhetsskyddet korrekt och försök starta driften. ▶ Sidan 8 • Är gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser inställd på "Fläktstopp"? → Om gränsen för luftflödet är inställd på "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser, kommer fläkten att stanna när vattentillförsellampan lyser. ▶ Sidan 33, 34

■ Driften fortsätter

Fenomen	Kontrollpunkter
Driften fortsätter även om jag försöker stoppa den	✓ Detta beror på att fuktfiltrets torkningsprocess utförs. Ändra inställningen om du inte vill utföra fuktningsfiltrets torkningsprocess. ▶ Sidan 33, 34

■ Ljud kan höras

Fenomen	Kontrollpunkter
Fångar upp ljud under fuktningsdriften	✓ Ett fastsnäppande ljud kan genereras när fuktningsdriften startas/stoppas.
Fräsande eller mullrande ljud efter att fuktningsdriften stoppar eller under fuktningsdriften	✓ Dessa ljud genereras när fuktningsfilterenheten roterar. Om du störs av ljuden flyttar du enheten till en annan plats.
Knarrande ljud under fuktningsdriften	❓ Är fuktningsbrickan och fuktningsfilterenheten smutsig? → Ett ljud kan genereras när det finns en ansamling av vattenavlagringar på fuktningsbrickan eller fuktningsfilterenheten. Rengör dessa komponenter. ▶ Sida 39-41
Stänkande ljud under fuktningsdriften	✓ Det här är ljudet av vatten som stänker på fuktningsfiltren.
Väsande ljud vid drift	✓ Ett väsande ljud genereras vid jonisering under Streamer-driften. Beroende på användningsförhållanden kan ljudet minska eller ändras till ett sprakande, surrande eller gurglande ljud. Detta är normalt. Om du störs av ljuden flyttar du enheten till en annan plats. • Du kan också ange "Låg" Streamer-effekt. ▶ Sidan 27, 28
Visslande och fladdrande ljud vid drift	❓ Har damm samlats på förfiltret? → Rengör den. ▶ Sidan 35 • Är dammsamlingsfiltret igensatt? → Rengör den. ▶ Sidan 36 Beroende på användningsförhållanden kan dammsamlingsfiltret bli igensatt och få kortare livslängd. ▶ Sidan 7 Om problemet kvarstår även efter rengöring byter du dammsamlingsfiltret. ▶ Sidan 43
Driftljudet är högt	❓ Är dammsamlingsfiltret korrekt monterat? → Om det inte är korrekt monterat kan driftljuden låta högre. ▶ Sidan 43

Felsökning

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Luktsensorlampan blinkar	❓ • Är det luktreducerande filtret korrekt monterat? → Montera det luktreducerande filtret korrekt. ▶ Sidan 14, 15
Befuktningslampan blinkar	✓ • Befuktningslampan blinkar långsamt under fuktningsfiltrets torkningsprocess. → Ändra inställningen om du inte vill utföra fuktningsfiltrets torkningsprocess. ▶ Sidan 33, 34
Kommunikationslampan förblir röd	❓ • Är routerns strömförsörjning avstängd? → Slå på routerns strömförsörjning. • Använder du en annan router än tidigare? → Genomför anslutningsinställningarna igen med den nya routern. ▶ Sida 18-20 • Är routern ansluten till ett nätverk? → Kontrollera nätverksanslutningen. ✓ • Signalöverföringsvillkoret kan vara dåligt. → Flytta routern närmare produkten.
Kommunikationslampan blinkar rött	✓ • En elkompnent kan vara defekt. → Tryck på  för att stänga av kommunikationen och sätt sedan på den igen. Om kommunikationslampan blinkar igen efter 3 minuter är en elkompnent defekt. Kontakta inköpsstället.
Vattentillförsellampan tänds och släcks upprepade gånger	✓ Även efter att vattentillförsellampan har tänts, beroende på fläktinställningen, kan vattnet i fuktningsbricken skvalpa och flytta flottören vilket gör att vattentillförsellampan tänds och släcks upprepade gånger. (Detta beror på att på/av-status för vattentillförsellampan är beroende av flottörens läge.) → Stoppa driften, dra ut kontakten ur vägguttaget och fyll sedan vattentanken med vatten. ▶ Sidan 16, 17
PM2.5-sensorlampan, fuktningsensorlampan, luktsensorlampan, Daikin eye och luftövervakningsindikatorn tänds inte	❓ • Är indikatorlampornas ljusstyrka inställd på "AV"? → Tänd lampan genom att ändra indikeringslampans ljusstyrka till "KRAFTIG" eller "SVAG". ▶ Sidan 11
PM2.5-sensorlampan förblir orange eller röd	❓ • Har damm samlats på luftintaget för PM2.5-sensorn eller omkringliggande område? → Dammsug bort damm från luftintaget med en dammsugare. ▶ Sidan 35 • Är locket på luftintaget för PM2.5-sensorn borttaget? → Sätt dit skyddet ordentligt. ▶ Sidan 35 • Är PM2.5-sensorns lins smutsig? → Torka bort smutsen på linsen med en torr bomullstuss. ▶ Sidan 35 • Är förfiltret smutsigt? → Rengör den. ▶ Sidan 35
PM2.5-sensorlampan lyser alltid blått och ändras inte PM2.5-koncentrationsvärdet som visas med luftövervakningsindikeringen är alltid "--" och Daikin eye förblir blå och ändras inte	✓ • Är locket på luftintaget för PM2.5-sensorn borttaget? → Sätt dit skyddet ordentligt. ▶ Sidan 35 • Om det visade värdet förblir "--" även efter att du angivit att luftövervakningsindikeringen ska visa koncentrationen av PM2.5 kan PM2.5-sensorn vara defekt. → Kontakta inköpsstället om problemet kvarstår även när locket är korrekt fastsatt.
PM2.5-mätenheten i rummet och PM2.5-monitorn på enheten visar olika avläsningar.	✓ • Detta beror på att koncentrationen av PM2,5 blir ojämn på grund av luftflödet även i samma rum. Använd PM2.5-bildskärmsindikering som en uppskattning. ❓ • Finns det damm i förfiltret eller dammsamlingsfiltret? → Damm som ansamlas på förfiltret eller dammsamlingsfiltret kan göra att PM2.5-bildskärmsindikeringen inte är inriktad. Rengör förfiltret och dammsamlingsfiltret. ▶ Sidan 35, 36

**■ Om ett fel uppstår vid drift**

Om indikatorlamporna på enhetens indikatorpanel lyser onormalt under driften på grund av ett blixtnedslag etc., och driften blir omöjlig, drar du ut strömförsörjningskontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan in strömförsörjningskontakten och startar driften igen.

Fenomen	Kontrollpunkter
Vattenförsörjningslampan förblir tänd även om vatten har tillsatts	• Är fuktningsbrickan ordentligt fastsatt? → Tryck den hela vägen in. ▶ Sidan 39 • Har flottören inuti fuktningsbrickan fastnat? Är flottören inuti fuktningsbrickan ordentligt fastsatt? → Montera flottören ordentligt och kontrollera att den rör sig smidigt. ▶ Sidan 39 • Om vattentillförsellampan lyser trots att det finns vatten i fuktningsbrickan kan det vara problem med vattentanken. (Vattenläckage kan uppstå) → Kontakta inköpsstället.
Det finns en lukt, men luktsensorlampan förblir blå	• Fanns det en stark lukt redan när du satte in strömförsörjningskontakten? → Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten efter att strömkontakten satts in. ▶ Sidan 10 Om du tar ur strömförsörjningskontakten när luften är ren (luktfri) ska du vänta i minst 5 sekunder, sedan stoppa in strömförsörjningskontakten igen och starta driften, referensluktnivån som bestämmer luktsensorns känslighet kommer att justeras. • Är gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser inställd på "Fläktstopp"? → Om gränsen för luftflödet är inställd på "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser, kommer fläkten att stanna när vattentillförsellampan lyser. Medan fläkten är stoppad kan det hända att luktsensorn inte svarar bra. ▶ Sidan 33, 34
Streamer-lampan blinkar	• Det är dags att byta ut streamer-enheter. → Kontakta inköpsstället.
Ibland tänds inte Streamer-lampan	• Streamern kan sluta fungera beroende på graden av luftförorening och luftflödes hastighet. ▶ Sidan 28 • Är Streamer-effekten inställd på "Låg"? → När den är inställd på "Låg" fungerar streamern under en kortare tid jämfört med när den är inställd på "Normal". ▶ Sidan 27, 28 • Körs enheten i ECONO-läge? → Streamer-lampan tänds inte när enheten är i övervakningsläge och ECONO-läge. ▶ Sidan 25 • Blinkar befuktningslampan? → Fuktningsfiltrets torkningsprocess utförs. Streamer-lampan blinkar tänds inte under fuktningsfiltrets torkningsprocess.

Felsökning

■ Luftreningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Det finns ingen luftrenande effekt	• Är den installerad på en plats där luftflödet är begränsat, eller finns det hinder runt den? → Välj en plats där det inte finns några hinder och luftflödet som kommer ut ur enheten kan nå alla delar av rummet. • Är jalousin stängd? → Öppna jalousin. ► Sidan 21 • Är förfiltret eller dammsamlingsfiltret smutsigt? → Rengör dessa komponenter. ► Sidan 35, 36
Det kommer en lukt från luftutloppet	• Denna luftrenare är en enhet som samlar upp allt damm och lukt i ett helt rum. Om det finns starka lukter eller ständigt avgivna lukter i rummet, kommer lukterna inte att kunna elimineras och kan fästa vid enheten eller filtret, vilket orsakar återutsläpp av lukterna under några veckor till några månader. • Finns det en stark lukt i rummet, eller något i rummet som avger en lukt kontinuerligt? (Färg, nya möbler, tapeter, aerosoler, kosmetika, medicin, aromatiska ämnen, aromatiska oljor, cigaretter, grillat kött o.s.v.) → Använd en ventilator samtidigt eller kör enheten i ett välventilerat rum tills lukten försvinner. • Är rummet tillfälligt fyllt med kraftiga lukter på grund av matlagning, flera personer som röker, etc? → Lukten försvinner gradvis medan enheten körs. • Flyttade du enheten till ett annat rum? → Lukt från rummet enheten tidigare kördes i kan finnas kvar. Fortsätt köra enheten tills lukten försvinner. • Kommer det en lukt från det luktreducerande filtret, dammsamlingsfiltret, fuktningsfiltret eller fuktningsbrickan? → Rengör dessa komponenter. ► Sidan 36, 39–41 • Kasta vattnet i fuktningsbrickan varje dag. • Kassera vattnet i vattentanken och fuktningsbrickan om du utför luftreningsdrift. • Applicera inte luktborttagande spray eller andra typer av spray på enheten, och använd dem inte i närheten av enheten. • I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras vid joniseringen eller när aktiv plasmajonisering sker. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan. • Om en lukt kommer ut ur luftutloppet när driften startas, ställ in luftflödet på "Turbo" och fortsätt driften tills lukten försvinner. ► Sidan 22 • Om du är orolig för lukten från luftutloppet kan du undertrycka uppkomsten av lukt genom att ställa in gränsen för luftflödet till "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser. ► Sidan 33, 34
Luft kommer inte ut	• Är luftutloppet eller luftintaget blockerat? Om luftutloppet eller luftintaget inte är blockerat är en elektrisk komponent defekt. → Kontakta inköpsstället. • Är gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser inställd på "Fläktstopp"? → Om gränsen för luftflödet är inställd på "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser, kommer fläkten att stanna när vattentillförsellampan lyser. Det finns inget luftflöde medan fläkten är stoppad. ► Sidan 33, 34
Luftflödeshastigheten kan inte ändras	• Blinkar luktsensorlampan? → Montera det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten korrekt. ► Sidan 14, 15

**■ Om ett fel uppstår vid drift**

Om indikatorlamporna på enhetens indikatorpanel lyser onormalt under driften på grund av ett blixtnedslag etc., och driften blir omöjlig, drar du ut nätkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i nätkontakten och starta driften igen.

■ Fuktningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Befuktning sker inte trots att vattentanken innehåller vatten (Fuktningsfilterenheten roterar inte) Vattnet i vattentanken förbrukas inte	☒ • Eftersom denna enhet uppnår befuktning genom förångning, förbrukas vattnet långsamt när den omgivande luftfuktigheten är hög eller temperaturen är låg. ☒ • Fuktningsdriften avbryts när rumsfuktigheten når den målfuktighet som har ställts in för fuktningsdriften. ► Sidan 23 ☐ • Är befuktningslampan tänd? → Om lampan inte är tänd trycker du på HUM. ☐ • Är fuktningsfiltren och fuktningsfilterenheten korrekt anslutna? ► Sidan 39, 42 → Montera fuktningsbrickan och fuktningsfilterenheten korrekt. ☐ • Är flottören inuti fuktningsbrickan korrekt monterad? ► Sidan 39 → Montera flottören inuti fuktningsbrickan korrekt. ☐ • Finns det några vattenfjäll eller smuts på fuktningsfiltren? → Vattenavlagringar eller smuts som ansamlas på fuktningsfiltren kan orsaka minskad prestanda. Smuts som ansamlas på fuktningsfiltren varierar beroende på vattenkvaliteten och kan leda till minskad prestanda. Rengör fuktningsfilterenheten. ► Sida 39-41 ☐ • Lyser vattentillförsellampan? → Om den lyser är fuktningsbrickan inte korrekt monterad. Montera fuktningsbrickan igen. ► Sidan 39 ☐ • Blinkar luktsensorlampan? → Om den blinkar är det luktreducerande filtret eller filterfixeringsenheten inte korrekt fastsatt. Om det luktreducerande filtret eller filterfixeringsenheten inte är korrekt monterat, kommer luftflödet att minska och fuktningsdriften avbryts. Montera det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten korrekt. ► Sidan 14, 15
Fuktningsfiltret roterar inte	☐ • Är gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser inställd på "Fläktstopp"? → Om gränsen för luftflödet är inställd på "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser, kommer fläkten och fuktningsfiltret att stanna när vattentillförsellampan lyser. ► Sidan 33, 34
Luftövervakningsindikeringen indikerar alltid en hög luftfuktighet när luftfuktighetsnivån visas	☐ • Är enheten placerad intill ett fönster eller på en plats utsatt för kalla vindar? → Det finns en möjlighet att bara luften runt enheten har hög luftfuktighet. Försök flytta enheten till en annan plats. ☒ • Rum med dåligt solljus eller dålig ventilerings eller rum nära fuktiga områden, till exempel ett badrum, blir lätt fuktiga så dessa rum brukar ha högre luftfuktighet. ☒ • Omedelbart efter drift kan luftfuktigheten indikeras högre än den faktiska luftfuktigheten beroende på luftens tillstånd i enheten. Fortsätt driften i cirka 1 timme och kontrollera igen.
Värden för luftfuktighet och temperatur som indikeras på enheten skiljer sig från andra hygrometrar och termometer	☒ Det som visas på enhetens display kan skilja sig från andra hygrometrar eller termometer. ☒ • Detta beror på att luftflödet ger ojämn luftfuktighet och temperatur i ett rum. Använd Luftövervakningsindikeringen som en uppskattning. ☐ • Är gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser inställd på "Fläktstopp"? → Om gränsen för luftflödet är inställd på "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser, kommer fläkten att stanna när vattentillförsellampan lyser. När fläkten är stoppad kan det hända att luftfuktighetssensorn och temperatursensorn inte svarar bra. ► Sidan 33, 34

Felsökning

Fenomen	Kontrollpunkter
Den omgivande luftfuktigheten stiger inte	✓ När luftfuktigheten inomhus eller utomhus är låg, rummets väggar och golv är torra eller rummet har dålig isolering mot drag, kan det hända att målfuktigheten inte uppnås lätt. ? Är luftfuktigheten inställd på "💧 (Låg)" eller "💧 (Standard)"? Är fläktinställningen inställd på "🌀 (Tyst)" eller "🌀 (Låg)"? → Ställ in fuktighetsinställningen på "💧 (Hög)" och öka fläktinställningen. ▶ Sidan 22, 23 • Blinkar luktsensorlampan? → Montera det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten korrekt. ▶ Sidan 14, 15
Luftfuktigheten i rummet är hög men fuktningsdriften stoppar inte	✓ När luftfuktigheten inomhus eller utomhus är hög, rummets väggar och golv är fuktiga eller när rummet har isolering mot drag, kan målfuktigheten överskridas. ? Utsätts enheten för direkt solljus eller varm luft från en uppvärmningsenhet? → Flytta enheten till en plats utan sådan direkt exponering. ✓ Utför under fuktningsdriften såväl som luftreningsdriften. Om den inställda luftfuktigheten uppnås under fuktningsdriften, så avbryts fuktningsdriften, men luftreningsdriften fortsätter.
Vattentillförsellampan lyser men fuktningsdriften stoppar inte (fuktningsfilterenheten fortsätter att rotera)	✓ Även om vattentillförsellampan tänds, fortsätter fuktningsfilterenheten att rotera i cirka 90 minuter för att minska mängden vatten som finns kvar i fuktningsbrickan. Tillsätt vatten i vattentanken om du vill fortsätta med fuktningsdriften. ▶ Sidan 9, 16, 17, 37, 38
Vattnet i vattentanken minskar trots att fuktningsdriften inte är igång	✓ Även när endast luftrening utförs, om det finns vatten i tanken, kommer luften att fuktas något på grund av naturlig avdunstning på grund av luftflödet, och vattnet i vattentanken kommer att förbrukas. Kassera vattnet i vattentanken och fuktningsbrickan om du endast utför luftreningsdrift.
Vatten stänker ut från luftutloppet	? Är förfiltret, dammsamlingsfiltret, fuktningsfiltren och vattentanken korrekt monterade? ▶ Sidan 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Montera dem korrekt. • När du tog bort fuktningsfiltren från ramen och bytte ut dem • Formade du de nya filtren korrekt innan du monterade dem? • Monterade du båda två? • Monterade du dem så att det graverade mönstret på ramen matchar mönstret på fuktningsfiltret? → Montera dem korrekt. ▶ Sidan 42
Luftflödet når inte den inställda nivån under fuktningsdriften	✓ Även om du har valt ett luftflöde som passar dina preferenser, om vattentillförsellampan tänds, ändras luftflödet till "Tyst". Ändra inställningen om du inte vill att luftflödet ska ändras till "Tyst". ▶ Sidan 33, 34 (Beroende på graden av lukt och damm kan det hända att luftflödet inte ändras till "Tyst".) • För att göra det lättare för fuktningsfiltret att absorbera vatten, kommer "Turbo"-luftflödes hastigheten att undertryckas i cirka 10 minuter från det att fuktningsdriften startades. Därefter ändras driftljudet eftersom luftflödes hastigheten också ändras till den inställda luftflödes hastigheten. ▶ Sidan 23

■ Trådlös nätverkskoppling

Fenomen	Kontrollpunkter
Enheten (luftrenare) kan inte hittas i appen	✓ Gör om anslutningsinställningarna. ▶ Sidan 19, 20 • Flytta routern närmare luftrenaren.
Enheten kan inte styras med smartphone trots att Kommunikationslampan lyser grönt	✓ Kontrollera routerns internetanslutning.

**■ Om ett fel uppstår vid drift**

Om indikatorlamporna på enhetens indikatorpanel lyser onormalt under driften på grund av ett blixtnedslag etc., och driften blir omöjlig, drar du ut nätkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i nätkontakten och starta driften igen.

■ Övrigt

Fenomen	Kontrollpunkter
Enheten fungerar även om jag inte tryckte på några knappar Enheten slutade fungera även om jag inte tryckte på några knappar	? - Styr någon annan enheten med smartphone? - Har du gjort en timerinställning med "ONECTA"? → Om  trycks ned på enheten släcks kommunikationslampan och drift via smartphone och programtimer inaktiveras.
Fläkten stannar under driften	✓ - Under ECONO-läge eller AUTO-drift, när övervakningsläge aktiveras, slås fläkten på och av upprepade gånger. ▶ Sidan 25 ? - Arbetar du med förfiltret, dammsamlingsfiltret, fuktningsfilternheten, fuktningsbrickan och vattentanken borttagna? Om du glömmer att montera en komponent kan fläkten stanna för att skydda de elektriska komponenterna. → Om du har glömt att montera en komponent, ta bort strömförsörjningskontakten, anslut komponenten korrekt och starta sedan om driften. - Är gränsen för luftflödet när vattentillförsellampan lyser inställd på "Fläktstopp"? → Om gränsen för luftflödet är inställd på "Fläktstopp" när vattentillförsellampan lyser, kommer fläkten att stanna när vattentillförsellampan lyser. ▶ Sidan 33, 34
Ljudet från joniseringen hörs inte längre	✓ - Streamerns drift kan stoppas beroende på graden av luftförorening och luftflöde. ▶ Sidan 28 ? - Är Streamer-effekten inställd på "Låg"? ▶ Sidan 27, 28
Efter att ha utfört fuktningsdriften i fuktnings- och luftreningsdrift eller i ett LÅGE, stoppas driften, men fuktningsfiltrets torkningsprocess utförs inte	? - Även om fuktningsdriften är "PÅ", om luftfuktigheten i rummet överstiger den inställda luftfuktigheten och fuktningsdriften inte utförs på 1 timme eller mer, kommer fuktningsfiltrets torkningsprocess inte att utföras. - Är fuktningsfiltrets torkningsprocess inställd på "AV"? ▶ Sidan 33, 34
Vatten har spillts på golvet	? - Har du lutat enheten? → Om du lutar enheten kan vatten spillas ut. Innan du flyttar enheten måste du stänga av strömmen och kassera eventuellt vatten i vattentanken och fuktningsbrickan. - Finns det en stor ansamling av vattenfjäll på fuktningsfiltren? → Vattenläckage kan uppstå av ansamling av vattenfjäll. Rengör den. ▶ Sida 39-41 - Har flottören fastnat? → Om flottören har fastnat kan vattenläckage uppstå. Rengör den. ▶ Sidan 39 - Har damm fastnat i vattentankens ventil? → Om damm fastnar i ventilen stängs inte ventilen och vattenläckage kan uppstå. Rengör den. ▶ Sidan 37, 38 - Har vattenfjäll vidhäftats på området runt vattentankens ventil? → Om vattenfjäll vidhäftas på området runt ventilen kommer ventilen inte att stängas, och vattenläckage kan uppstå. Rengör den. ▶ Sidan 37, 38
TV-skärmen visar störningar Radion avger brus	? - Är TV:n eller radion placerad inom 2 meter från enheten eller finns en inomhusantenn nära enheten? Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion dragen nära enheten? - Placera enheten så långt som möjligt från TV:n, radion eller antennen? → Så fort du sätter i strömkontakten i vägguttaget startar driften.
Driften startar bara genom att strömförsörjningskontakten stoppas in	? Drog du ut strömkontakten vid ett strömavbrott eller en plötslig spänningsfluktuation? Eller stoppade du enheten genom att dra ut strömkontakten senast du körde den? → Driften återupptas automatiskt av funktionen för automatisk omstart.
Metallfiltret har lossnat från vattentankens lock	? Tryckte du hårt på metallfiltret från baksidan? → Metallfiltret kan lossna vid rengöring etc. Om enheten används utan monterat filter kan förorening med damm etc. resultera i vattenläckage. Montera därför filtret i enlighet med "Om metallfiltret lossnar från vattentankens lock". ▶ Sidan 38

Specifikationer

Modellnamn	MCK70ZVM-W/MCK70ZVM-H							
Strömförsörjning	Enfas 50Hz 220–240V / 60Hz 220–230V							
Driftläge	Luftrening				Fuktning och luftrening (vid inomhustemp.: 20 °C, luftfuktighet inomhus: 30 %)			
	Turbo	Standard	Låg	Tyst	Turbo	Standard	Låg	Tyst
Strömförbrukning (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Driftljud (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Luftflödeshastighet (m³/h)	420	210	132	84	420	210	132	84
Fuktningshastighet (mL/h)	– *1				700 *2			
Area (m²)	48 *3				–			
	96 *4							
CADR (m³/h)	375 *5				–			
Externa mått (mm)	760(H)× 315(B)× 315(D)							
Vikt (kg)	12,5 (när vattentanken är tom)							
Vattentankens volym (L)	Cirka 3,4 *6							
Strömsladdens längd (m)	2							

- Dessa specifikationsvärden är tillämpliga för både 50Hz 220–240V och 60Hz 220–230V.
- Även när strömmen är av förbrukas omkring 1W (*7) för att driva mikrodatorn.
- Enheten är avsedd för användning i bostäder eller kommersiella utrymmen.
- A-viktad ljudtrycksnivå under 70 dB(A).

*1. När det finns vatten i vattentanken kan vattnet minska och den omgivande luftfuktigheten kan stiga något.

*2. Fuktningshastigheten är beräknad i enlighet med JEM1426.
(när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

*3. Areal är beräknad i enlighet med JEM1467.
(när FLÄKT-inställningen är "Turbo")


*4. Areal är beräknad i enlighet med NRCC-54013-standarden med cigarettök CADR.

*5. CADR testades i enlighet med JEM1467.
(när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

*6. När vattentanken är fylld när den är installerad i enheten. Om vattentanken tas bort från enheten innan den fylls på är vattentankens volym 2,5 liter för att underlätta transporten.

*7. Om adaptern för trådlös nätverksanslutning är avstängd.



Fuktningshastighet
(vid inomhustemp.: 20 °C, luftfuktighet inomhus: 30 %)

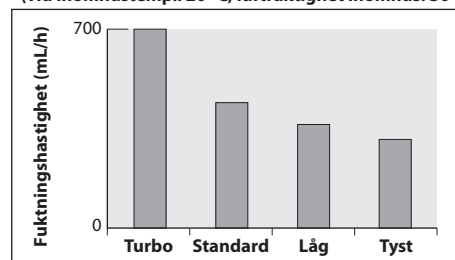



Komponenter som säljs separat

Kontakta inköpsstället.

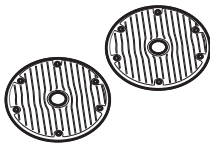Utbyteskomponent	Utbyteskomponent
Dammsamlingsfilter (1 st.) Modell: BAFT501A	Fuktningsfilter (utan ram) (2 st.) Modell: KNME108A4E
 • Byt ut ungefär vart 10:e år. • Fångar in damm och pollen.	 • Byt ut ungefär vart 10:e år. • Fuktar luften genom att förångna vatten under fuktningsdriften.

- Underlåtelse att korrekt underhålla komponenter kan orsaka:
 - Försämrad luftreningskapacitet
 - Försämrad luktreduceringskapacitet
 - Utsläpp av lukter
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar dammsamlingsfiltret (tillverkat av polyester och polypropylen) och fuktningsfiltret (tillverkad av polyester).

■ Avfallshantering

- Enheterna är märkta med följande symbol:



Detta innebär att elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Plocka INTE själv isär systemet: demontering av systemet, behandling av köldmedium, olja och andra delar måste utföras av en auktoriserad installatör och måste uppfylla tillämplig lagstiftning.

Enheterna måste behandlas på ett specialiserat återvinningsföretag för återanvändning, återvinning och energiutvinning. Genom att säkerställa att denna produkt kasseras korrekt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta din installatör eller lokala myndighet för mer information.



MEMO





**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

Streckkoden är en tillverkningskod.



* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT

