



Ачышчальнік паветра


Падлогавага тыпу

Мадэль

MC80ZVM

Ачышчальнік паветра з функцыяй Streamer

ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

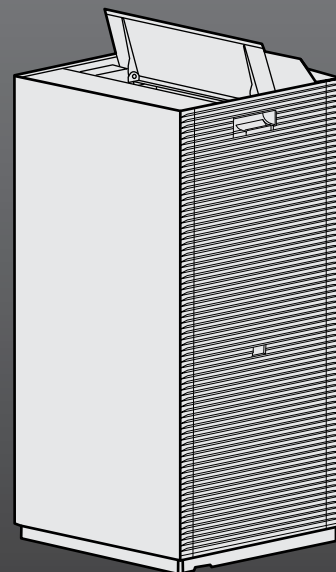


- Дзякуй за выбар гэтага ачышчальніка паветра.
- Уважліва азнаёмцеся з інструкцыяй па эксплуатацыі і прытрымлівайцеся яе для правільнага выкарыстання.
- **Перад выкарыстаннем прачытайце раздзел «Меры засцярогі».** ► Стр. 3-5
Захавайце інструкцыю па эксплуатацыі ў надзейным месцы для далейшага выкарыстання.



Толькі для ўнутранага выкарыстання
ЗР690982-1

Змест

Прачытаць перад выкарыстаннем

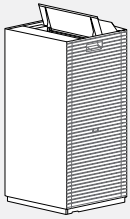

Меры засцярогі	3
Меры засцярогі пры выкарыстанні	6
Назвы частак і аперацый	7
Падрыхтоўка да эксплуатацыі	13
Праца з ачышчальнікам паветра з дапамогай смартфона ...	15

Праца

Эксплуатацыя ў рэжыме ачысткі паветра	18
Змяненне хуткасці патоку паветра	19
Рэжымы працы	19
АўТАМАТЫЧНЫ РЭЖЫМ ВЕНТЫЛЯТАРА/ ЭКАНАМІЧНЫ РЭЖЫМ/ АНТЫПЫЛОК/ ЦЫРКУЛЯЦЫЯ	

Дадатковыя налады

Наладжванне Streamer	21
Генерацыя актыўных іонаў плазмы	23
Адчувальнасць датчыка PM2.5	23
Маніторынг у АўТАМАТЫЧНЫМ і ЭКАНАМІЧНЫМ рэжымах працы ..	25
Дыяпазон хуткасці патоку паветра ў АўТАМАТЫЧНЫМ РЭЖЫМЕ ВЕНТЫЛЯТАРА	25

Тэхнічнае абслугоўванне

Кароткае кіраўніцтва па абслугоўванні	27
Пылавы фільтр Замена	29
Модуль Streamer Замена	30
Калі прыладай не карыстаюцца працяглы час	31

Пошук і выпраўленне непаладак

Станы індикатара КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА і іх абазначэнні	32
Частыя пытанні	33
Пошук і выпраўленне непаладак	34
Тэхнічныя характарыстыкі	38
Часткі, якія купляюцца асобна	39

Усе відарысы прыведзены толькі для нагляднасці.

Зыходная інструкцыя на англійскай мове.

Інструкцыі на іншых мовах — гэта пераклад зыходнай інструкцыі.

Меры засцярогі

■ Каб прадухіліць матэрыяльную шкоду і не атрымаць траўмы, трэба прытрымлівацца наступных мер засцярогі.

■ Наступствы з-за няправільнага выкарыстання дзеляцца на такія катэгорыі:

 ПАПЯРЭДЖАННЕ	 УВАГА
Неналежнае выкананне гэтых указанняў можа прывесці да асабістай траўмы або смерці.	Неналежнае выкананне гэтых указанняў можа прывесці да асабістай траўмы або пашкоджання маёмасці.

■ Меры засцярогі, якіх трэба прытрымлівацца, маюць наступныя абазначэнні:

 Забаронена.	 Выконваць указанні з інструкцыі.
---	--

 **ПАПЯРЭДЖАННЕ** Прытрымлівацца гэтых указанняў, каб прадухіліць ўзгаранне, паражэнне электрычным токам або сур'ёзныя траўмы.


■ Абыходжанне з вілкай і шнуром сілкавання

-  **Не вымаць шнур сілкавання падчас працы прылады.** (Гэта можа прывесці да ўзгарання і паражэння электрычным токам з-за нагрэву)
- Не ўстаўляць вілку ў разетку і не вымаць з яе шнур сілкавання вільготнымі рукамі.** (Гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам)
- Не карыстацца прыладай, калі магчыма перавышэнне дапушчальных электратэхнічных характарыстык электраразетки і мантажных правадоў, а таксама калі напружанне сілкавання вышэй за 220-240 В пераменнага току. (Перавышэнне намінальных характарыстыкі трайнікоў, падаўжальнікаў і інш. абсталявання можа прывесці да перагрэву і ўзгарання)
- Не цягнуць за шнур сілкавання пры адключэнні прылады ад разетки.** (Магчымы перагрэў або ўзгаранне з-за разрыву провада)
- Не падвргаць іх уздзеянню, з-за якога магчыма іх пашкоджанне.**

Да такіх дзеянняў адносяцца пашкоджанне, змяненне, моцны перагіб, цягненне, скручванне, звязванне ў вузел або ўстаноўка цяжкіх прадметаў на шнур сілкавання або яго вілку. Калі вілка або шнур сілкавання пашкоджаны, іх павінен замяніць вытворца, агент па абслугоўванні ці проста кваліфікаваная асоба, каб пазбегнуць небяспекі. (Калі працягваецца выкарыстанне ў пашкоджаным стане, гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам, кароткага замыкання або ўзгарання)



-  **Трэба да канца ўстаўляць у разетку вілку шнура сілкавання.**
Не карыстайцеся пашкоджанай вілкай шнура сілкавання або дрэнна замацаванай электраразеткай. (Калі вілка шнура сілкавання ўстаўлена не канца, яна можа перагрэцца, што прывядзе да паражэння электрычным токам, кароткага замыкання або ўзгарання)
- Час ад часу трэба ачышчаць вілку шнура сілкавання ад пылу з дапамогай сухой тканіны.**
Калі прыладай не будуць карыстацца на працягу доўгага часу, трэба адключыць яе ад разетки. (Дэфекты ізаляцыі з-за накаплення пылу з вільгаццю і г. д. можа прывесці да ўзгарання)
- Перад тэхнічным абслугоўваннем, аглядам або перамяшчэннем прылады неабходна выключаць яе і вымаць шнур сілкавання.** (Магчыма паражэнне электрычным токам або атрыманне траўмы)




■ Не выкарыстоўваць прыладу ў наступных месцах

-  **Дзе выкарыстоўваюцца нафта ці вогненебяспечныя газы або дзе магчыма іх уцечка.** (Гэтыя рэчывы, калі трапяць у прыладу, могуць прывесці да пажару або задымлення; акрамя гэтага, яны выклікаюць разбурэнне ці расколванне пластыка, што можа прывесці да траўмы)
- Дзе прысутнічаюць агрэсіўныя газы або металічны пыл.** (Запальванне або ўцягванне гэтых рэчываў можа прывесці да пажару або задымлення)
- Дзе высокія тэмпература і вільготнасць або там, дзе ёсць часцінкі вады, напрыклад у ваннай.** (Уцечка току можа прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання)
- Дзе ёсць доступ малым дзецям.** (Магчыма паражэнне электрычным токам або атрыманне траўмы)

**ПАПЯРЭДЖАННЕ** Прытрымлівацца гэтых указанняў, каб прадухіліць узгаранне, паражэнне электрычным токам або сур'ёзныя траўмы.**■ Падчас эксплуатацыі**


- **Нельга карыстацца сродкамі для адбелвання або абразівамі.** (З-за разбурэння ці расколвання пластыка можна атрымаць траўму, або з'яўленне ядавітых газаў можа нанесці шкоду здароўю)
- **Нельга трымаць побач з прыладай запаленыя цыгарэты або араматычныя палачкі.**
(Запальванне або ўцягванне гэтых рэчываў можа прывесці да пажару або задымлення)
- **Нельга спрабаваць самастойна разбіраць, мадыфікаваць або рамантаваць прыладу.**
(Невыкананне гэтага можа прывесці да паражэння электрычным токам або траўмы) Каб выканаць рамонт прылады, трэба звярнуцца да прадаўца.
- **Нельга ўстаўляць пальцы, палкі і іншыя прадметы ў адтуліны выпуску або ўпуску паветра.**
(Магчыма паражэнне электрычным токам, атрыманне траўмы або пашкоджанне)
- **Нельга ліць ваду на прыладу аб ў адтуліны выпуску паветра.**
(Магчыма паражэнне электрычным токам або ўзгаранне)
- **Нельга выкарыстоўваць побач з прыладай вогненебяспечныя рэчывы (лак для валасоў, сродкі ад насякомых і г.д.).**
Нельга чысціць прыладу з дапамогай бензіну або растваральніка. (Магчыма паражэнне электрычным токам, ўзгаранне або расколванне)

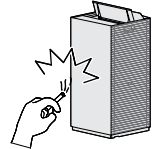**■ Пры малейшых прыкметах адхілення ў працы або пры з'яўленні няспраўнасцей трэба неадкладна выключыць прыладу і выняць шнур з разеткі****Прыклады адхілення ў працы і няспраўнасцей**

- Прылада не працуе, нават калі ўключана.
- Ток праходзіць па шнуры, толькі калі шнур перасоўваецца.
- Падчас эксплуатацыі чуюцца незвычайныя гукі або вібрацыя.
- Корпус прылады змяніў форму або занадта цёплы.
- Чуюцца пах паленага. (Калі не звярнуць увагу на адхіленне ў працы і працягваць эксплуатацыю прылады, гэта можа прывесці да няспраўнасці, паражэння электрычным токам, дыму, ўзгарання і г.д.) Звярніцеся да прадаўца.

■ Абыходжанне з корпусам прылады

- **Не закрываць бялізнай, тканінай, фіранкамі і г. д. адтуліны ўпуску або выпуску паветра.**
(З-за гэтага пагоршыцца ціркуляцыя паветра, што можа прывесці да перагрэву або ўзгарання.)
- **Не выкарыстоўваць і не распырскваць побач з прыладай дэздаранты і г. д.**
(Гэта можа прывесці да пашкоджання блока)
- **Не садзіцца і не абапірацца на корпус прылады.**
(Магчыма атрыманне траўмы з-за перакульвання або падзення блока.)

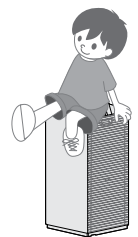


Меры засцярогі

⚠ УВАГА Прытрымлівацца гэтых указанняў, каб прадухіліць уцечку току, траўмы або матэрыяльную шкоду.


■ Транспарціроўка прылады

- ❗ **Пры пад'ёме прылады неабходна дзейнічаць з асцярожнасцю.**
(Трэба трымаць прыладу за ручкі, якія размяшчаюцца ў месцах, што падыходзяць да захопу.)

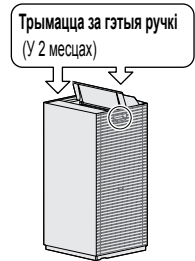

■ Падчас эксплуатацыі

- ⊘ **Маленькія дзеці і людзі, якія не могуць рухацца (з-за хваробы або траўмы), не павінны самастойна працаваць з прыладай.**
 - ◆ Для ЕС, Вялікабрытаніі, Турцыі:
Гэтай прыладай могуць карыстацца дзеці ад 8 гадоў і больш і асобы з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі ці разумовымі здольнасцямі або з недахопам вопыту і ведаў у тым выпадку, калі яны атрымалі нагляд і інструкцыі па бяспечным выкарыстанні вырабам і разумеюць небяспеку.
Дзеці не павінны гуляць з прыладай. Чыстка і тэхнічнае абслугоўванне не павінна рабіцца дзецьмі без нагляду.
 - ◆ Для астатніх рэгіёнаў:
Гэта прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі і разумовымі здольнасцямі або з недастатковым вопытам і ведамі без адпаведнага нагляду або навучання, як карыстацца прыладай, з боку асобы, адказнай за бяспеку.
 - Не пакідайце дзяцей без дагляду, каб яны не гулялі з прыладай.
 - Людзі ў стане алкагольнага або наркатычнага ап'янення або тыя, што прынялі снатворнае, не павінны карыстацца прыладай.
 (Магчыма паражэнне электрычным токам, атрыманне траўмы або нанясенне шкоды здароўю)
- **Побач з паліўнымі абагрэвальнікамі, а таксама ў месцах, дзе на прыладу накіраваны прамы паток паветра ад з выпуску паветра.**
(Магчыма атручванне чадным газам з-за няпоўнага спальвання ў паліўным нагрэвальніку.)
- **Не выкарыстоўваць побач з прыладай рэчывы, якія змяшчаюць дробны парашок, напрыклад касметыку.**
(Гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам ці пашкоджання)
- **Не карыстацца прыладай, калі выкарыстоўваецца фумігатар для насякомых.**
 - Пасля выкарыстання фумігатора і перад эксплуатацыяй прылады праветрыце памяшканне ў дастатковай ступені.
(Выхад назбіраных хімічных рэчываў з адтуліны выпуску паветра можа прывесці да шкоды здароўю)
- **Не карыстацца прыладай паблізу ад датчыка дыму.**
 - Калі паветра з прылады пераносіцца ў напрамку датчыка дыму, гэта можа паўплываць на час яго спрацоўвання або ўвогуле прывесці да немагчымасці выяўлення дыму.
- **Гэты блок змяшчае радыёабсталяванне. Мінімальнае адлегласць паміж часткай абсталявання, якая выпраменьвае радыёхвалі, і карыстальнікам павінна складаць 30 см.**
- ❗ **Часта праветрываць памяшканне пры адначасовым выкарыстанні прылады і паліўных абагрэвальнікаў.**
 - Дадзеная прылада не прызначана для замены вентыляцыі.
(Магчыма атручванне чадным газам)
З дапамогай гэтай прылады нельга пазбавіцца ад чаднага газу.
- **Калі прылада знаходзіцца ў межах дасягальнасці хатняй жывёлы, нельга дапускаць, каб яна мачылася на абсталяванне або грызла шнур сілкавання.** (Магчыма паражэнне электрычным токам, узгаранне або атрыманне траўмы)

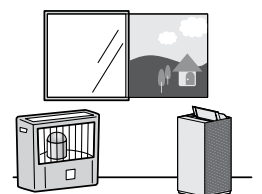


Меры засцярогі пры выкарыстанні

Меры засцярогі пры выкарыстанні блока

- **Не выкарыстоўваць у спецыяльных мэтах, напрыклад для захавання твораў мастацтва, навуковых тэкстаў.**
(Магчыма пашкоджанне захаваных прадметаў)
- **У залежнасці ад асяроддзя выкарыстання скарачаць інтэрвалы паміж абслугоўваннем.**
Калі блок выкарыстоўваецца там, дзе праходзіць шмат людзей, напрыклад у гасцініцы або грамадскіх установах, трэба скараціць інтэрвалы абслугоўвання для фільтра папярэдняй ачысткі. (Магчыма пашкоджанне, калі выкарыстоўваць фільтр папярэдняй ачысткі забруджаным)

Не выкарыстоўваць прыладу ў наступных месцах

- **У палажэннях, у якіх плыня паветра накіравана на сцяну, мэблю, шторы і г. д.**
(Магчыма ўтварэнне плям або дэфармацыя)
- **Не дапускаць уздзеяння на прыладу прамых сонечных прамянёў.**
(Магчыма выцвітанне)
- **Не размяшчаць побач з паліўнымі абагравальнікам і іншым абсталяваннем, якое награвяецца да высокіх тэмператур.**
(Магчыма змяненне колеру або формы прылады з-за нагрэву да высокіх тэмператур)
- **Не дапускаць уздзеяння моцных электрамагнітных хваль, напрыклад ад мікрахвалёвай печкі, акустычнай сістэмы і г. д.**
Магчыма парушэнне функцый прылады.
- **Не дапускаць уздзеяння непасрэднага ўздзеяння гарачага паветра ад награвальных прыбораў або побач з прыладамі, дзе спальваюць паліва.**
(Магчымы памылкі ў паказаннях вільготнасці або дэфармацыя блока)
- **Не размяшчаць там, дзе прысутнічаюць хімічныя рэчывы і фармацэўтычныя сродкі, напрыклад у бальніцах, лабараторыях, салонах прыгажосці, фоталабараторыях і на заводах.**
(Лятучыя хімічныя рэчывы і растваральнікі могуць выклікаць дэградацыю механічных частак, што прывядзе да няспраўнасці)
- **Не дапускаць уздзеяння сажы (пылу, якая праводзіць электрычнасць), крыніцай якой з'яўляюцца свечкі, араматычныя палачкі і г. д.**
Магчыма пагаршэнне прадукцыйнасці фільтраў, што прывядзе да назаплення пылу і забруджвання памяшкання.
- **Не карыстацца побач з прыладай касметычнымі і іншымі сродкамі, якія ўтрымліваюць сілікон*.**
* Сродкі для дагляду за валасамі (сродкі для пакрыцця кончыкаў валасоў, мусы для валасоў, лекавыя сродкі і г. д.), касметыка, антыперсперанты, антыстатычныя сродкі, аэразолі для абароны ад вільгаці, спрэі для бляску, сродкі для ачысткі шкла, хімічныя сурвэткі для працірання, воск і інш.
- Калі на іголцы модуля Streamer збіраюцца матэрыялы, якія з'яўляюцца ізалятарамі, напрыклад сілікон, гэта можа перашкаджаць разраду модуля Streamer.
- Магчыма забруджванне пылавога фільтра, што прывядзе да пагаршэння здольнасці па ачыстцы паветра.
- **Не выкарыстоўваць побач з прыладай ультрагукавымі ўвільгатняльнікамі і падобнае абсталяванне.**
Магчыма забруджванне пылавога фільтра, што прывядзе да пагаршэння здольнасці па ачыстцы паветра.

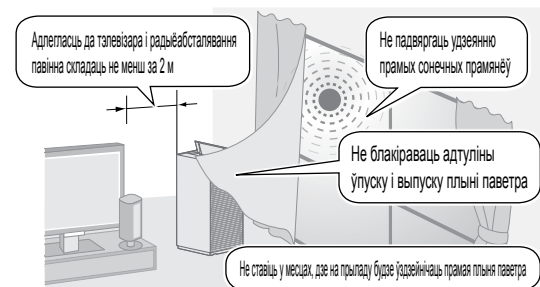

Прылада не прызначана для выкарыстання на вялікай вышыні (большай за 2000 м).

Інфармацыя аб разрадзе Streamer і генерацыі актыўных іонах плазмы

Часам з адтулін выпуску паветра можа чуцца легкі пах з-за таго, што ўтвараецца невялікая колькасць азону. Але яго аб'ём зусім невялікі і не шкодны для здароўя.

- Гэта прылада не можа ўстараніць шкодныя рэчывы ў тытунёвым дыму (напрыклад, чадны газ і г. д.)
- Пахі немагчыма выдаліць поўнасцю, калі яны пастаянна ўтвараюцца (напрыклад, ад будаўнічых матэрыялаў, хатніх жывёл і г. д.)

Назвы частак і аперацый


⚠ УВАГА

Трэба трымаць прыладу за ручкі, якія размяшчаюцца ў месцах, што падыходзяць да захопу. (Падзенне прылады можа прывесці да траўмы)

Выгляд спераду



Назад

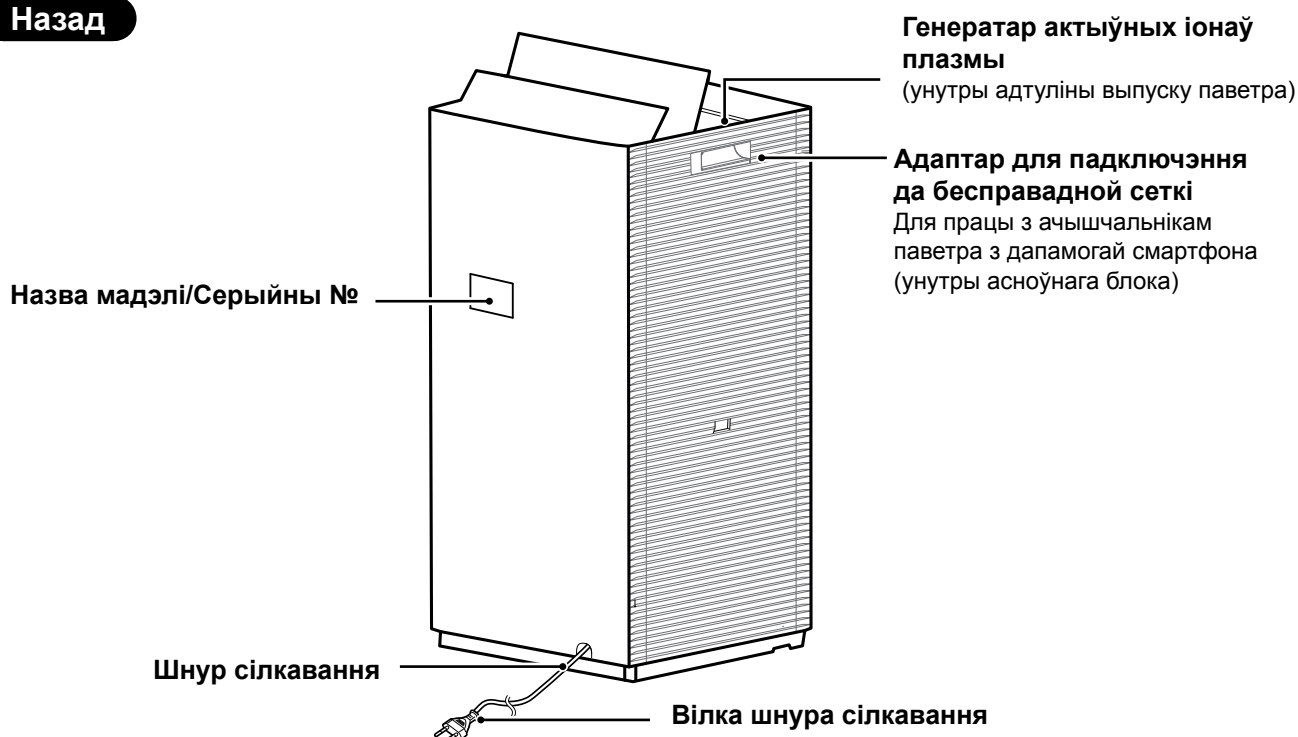

Асноўныя здымныя часткі

Увага

Каб прадухіліць няспраўнасці, перад эксплуатацыяй прылады трэба пераканацца, што ўсе яе часткі ўсталяваны на месцы.

Накрыўка модуля Streamer

►Стр. 30

Модулі Streamer(2 шт.)

►Стр. 30

Пылавы фільтр

(белы фільтр)

►Стр. 28, 29, 33

Фільтр дэзадарацыі

(чорны фільтр)

►Стр. 14, 28, 33

Сэрвісная
накрыўка

Модуль фіксацыі фільтра


►Стр. 14, 28

Фільтр папярэдняй ачысткі

►Стр. 27

Запасная наклейка з SSID/KEY

(можна правесці, ці зняты фільтр папярэдняй ачысткі)

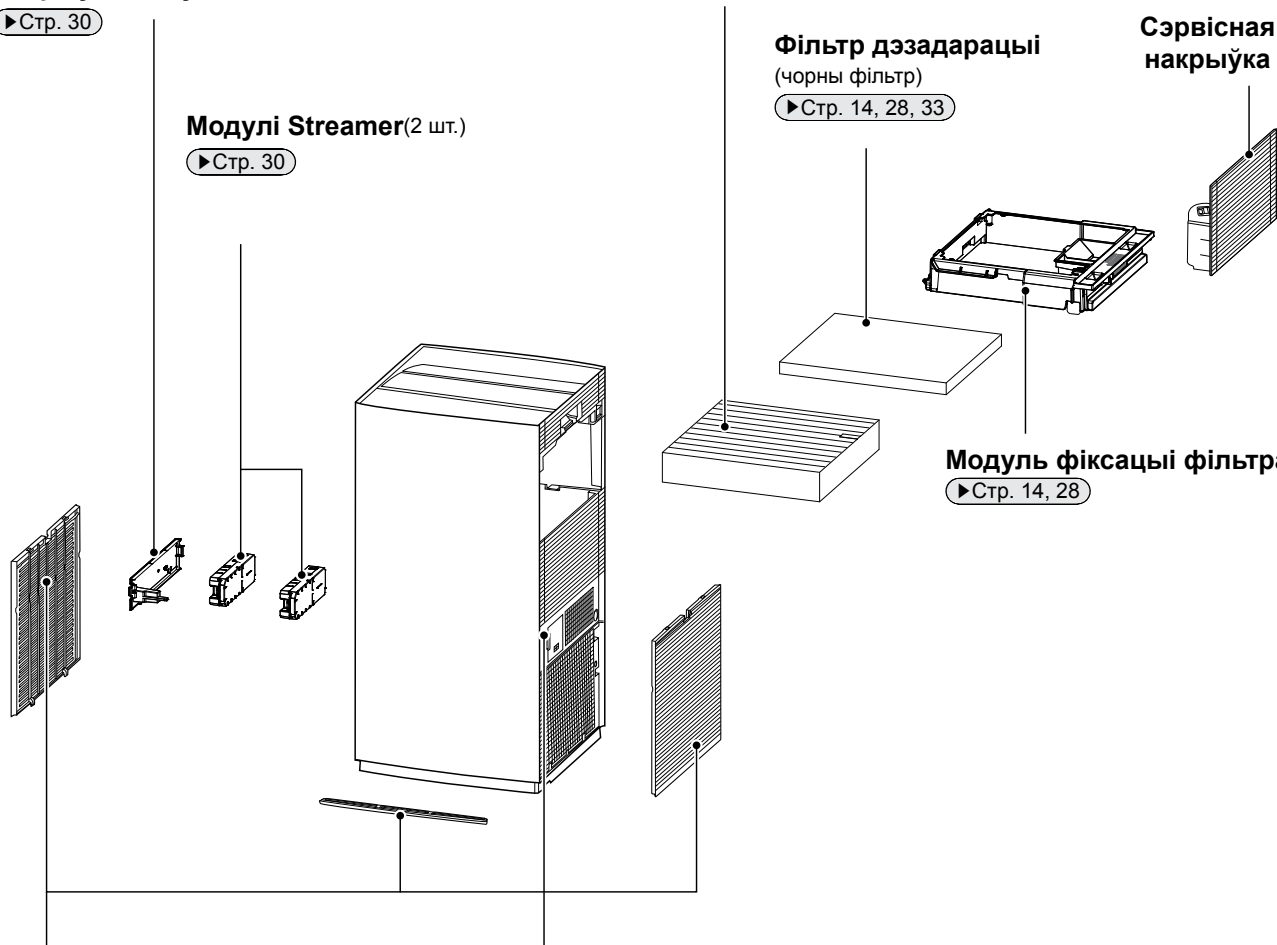

Назвы частак і аперацый

Панэль кіравання і індывідуальнасці

Аб аперацыях і стане працы паведамляецца танальнымі сігналамі.

- Пачатак працы 2 кароткія сігналы
- Змяненне налады 1 кароткі сігнал
- Заканчэння працы 1 працяглы сігнал
- Калі блок нельга выкарыстаць... 3 кароткія сігналы
- Апаўшчэнне..... 3 працяглыя сігналы

Індывідуальнасць Streamer [сіняга колеру]

Індывідуальнасць загарэцця ў залежнасці ад умоў працы блока Streamer. ►Стр. 21, 22

Калі мірае індывідуальнасць Streamer. ►Стр. 30

Daikin eye


Паказвае стан паветра ў залежнасці ад выбару з дапамогай 3 колераў: сіняга, аранжавага і чырвонага. AIR MONITOR

- Калі выбіраецца $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Загарэцця колерам, аднолькавым з індывідуальнасцю датчыка PM2.5.
- Калі выбіраецца $^{\circ}\text{C}$
Загарэцця колерам, ніжэй у залежнасці ад бягучай тэмпературы ў памяшканні.

Колер індывідуальнасці

Чырвоны	Аранжавы	Сіні	Аранжавы	Чырвоны	
Тэмпература ў памяшканні ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- Калі выбіраецца %
Загарэцця колерам, аднолькавым з індывідуальнасцю датчыка вільготнасці.

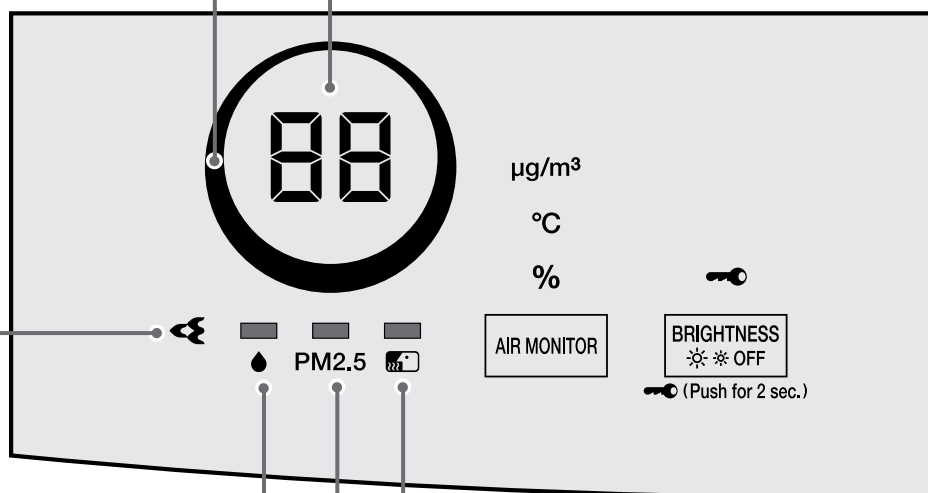

Індывідуальнасць датчыка вільготнасці

Указвае на ўзровень вільготнасці з дапамогай 3 колераў: сіняга, аранжавага і чырвонага.

Колер індывідуальнасці

Чырвоны	Аранжавы	Сіні	Аранжавы	Чырвоны	
Вільготнасць у памяшканні (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Пасля ўключэння індывідуальнасць гарыць сінім колерам на працягу першых 30 секунд у незалежнасці ад ўзроўню вільготнасці.

Індывідуальнасць датчыка PM2.5

Указвае на аб'ём пылу ў навакольным паветры з дапамогай 3 колераў: сіняга, аранжавага і чырвонага

- Сіні азначае, што паветра чыстае.

Колер індывідуальнасці

Сіні	Аранжавы	Чырвоны	
Канцэнтрацыя PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- Пасля ўключэння індывідуальнасць гарыць сінім колерам на працягу адной хвіліны (прыбл.) у незалежнасці ад ўзроўню забруджэнсці паветра.

- Калі адчувальнасць датчыка PM2.5 пагоршылася, змяніце наладу яго адчувальнасці. ►Стр. 23, 24
- Адчувальнасць датчыка PM2.5 можа пагаршацца, калі вентылятар прылады працуе ў рэжыме «Турба» або калі прылада стварае моцную плыню паветра ў АўТАМАТЫЧНЫМ РЭЖЫМЕ ВЕНТЫЛЯТАРА. З-за моцнай плыні паветра датчык PM2.5 не паспявае выявіць пыл, які ўцягваецца праз упускныя адтуліны. Гэта не з'яўляецца адхіленнем у працы (няспраўнасцю).

Дыяпазон адчувальнасці датчыка PM2.5

Рэчывы, на якія рэагуе датчык
бытавы пыл, тытунёвы дым, пылок, сляды жыццядзейнасці кляшчоў, шэрсць хатніх жывёл, часцінкі дызельнага паліва
Рэчывы, на якія часам рэагуе датчык
пара, маслены чад

Індыкатар AIR MONITOR (якасць паветра) [белага колеру] (прыблізныя значэнні)


Указвае, якая выбрана налада для паказу AIR MONITOR. (Налады прылады падчас куплі: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (канцэнтрацыя PM2.5)
Паказвае канцэнтрацыю ў памяшканні часцінак PM2.5 у дыяпазоне ад 0 да $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Змяняецца з крокам у $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Калі значэнне канцэнтрацыі перавышае $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, паказваецца надпіс «HI».
- [– –] паказваецца на працягу 1 хвілін адразу пасля пачатку працы ў незалежнасці ад канцэнтрацыі PM2.5.
- °C (бягучая тэмпература ў памяшканні)
Паказвае бягучую тэмпературу ў памяшканні ў дыяпазоне ад 0°C да 39°C. (Змяняецца з крокам у 1°C)
Калі тэмпература ніжэй за 0°C, паказваецца надпіс «0». Калі тэмпература вышэй за 39°C, паказваецца надпіс «39».
- [– –] паказваецца на працягу 30 секунд адразу пасля пачатку працы ў незалежнасці ад значэння тэмпературы ў памяшканні.
- % (бягучая вільготнасць у памяшканні)
Паказвае вільготнасць у памяшканні ў дыяпазоне ад 20% да 90%. (Змяняецца з крокам у 1%)
Калі ўзровень вільготнасці ніжэй за 20%, паказваецца надпіс «20». Калі ўзровень вільготнасці вышэй за 90%, паказваецца надпіс «90».
- [– –] паказваецца на працягу 30 секунд адразу пасля пачатку працы ў незалежнасці ад значэння вільготнасці ў памяшканні.

Паказанні на прыладзе могуць адрознівацца ад значэнняў на іншых гігаметрах або тэрмометрах.


- Гэта таму, што з-за патоку паветра ў памяшканні значэнні вільготнасці, паветра і канцэнтрацыі PM2.5 могуць быць нераўнамернымі. Паказанні індикатара Кантролю якасці паветра трэба разглядаць як прыблізныя.

Станы індикатара КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА і ix абазначэнні ►Стр. 32

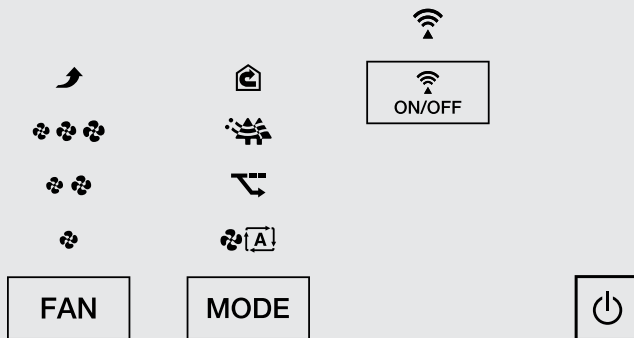**Індыкатар датчыка пахаў**

Указвае на інтэнсіўнасць пахаў з дапамогай 3 колераў: сіняга, аранжавага і чырвонага.

- Сіні азначае, што паветра чыстае.

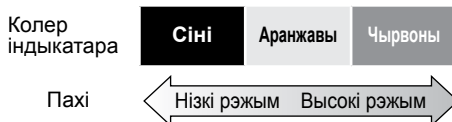

- Пасля ўключэння індикатар гарыць сінім колерам на працягу адной хвіліны (прыбл.) у незалежнасці ад ўзроўню пахаў.
- Калі інтэнсіўнасць паху не змяняецца, датчык можа не рэагаваць на моцны пах у паветры.
- Датчык можа не рэагаваць на некаторыя пахі, напрыклад пах хатняй жывёлы (за выключэннем аміяку), часнаку і г. д.

- Успрыняцце паху залежыць ад чалавека, таму некаторыя людзі могуць адчуваць пах, нават калі індикатар сіні. Калі пах раздражняе, пераключыце прыладу ў рэжым ручной рэгуліроўкі патоку паветра і выберыце высокую хуткасць. ►Стр. 19

Базавая адчувальнасць датчыка пахаў залежыць ад узроўню пахаў у першую хвіліну (прыбл.) падключэння вілкі шнура сілкавання да разетки. Устаўце ў разетку вілку шнура сілкавання, калі паветра ў памяшканні чыстае (без пахаў).

Дыяпазон адчувальнасці датчыка пахаў

Рэчывы, на якія рэагуе датчык
тытунёвыя пахі, кухонныя пахі, пахі хатніх жывёл, пах туалета, пах смецця, пахі цвілі, аэразолі, спірт
Рэчывы, на якія часам рэагуе датчык
раптоўнае змяненне тэмпературы або вільготнасці, пара, маслены дым, газ, крыніцай якога з'яўляюцца паліўныя абагрэвальнікі

Назвы частак і аперацый

Панэль кіравання і індывідуальнасці

Індывідуальнасці налад КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА [белага колеру]

Паказвае наладу КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (канцэнтрацыя PM2.5)
- $^{\circ}\text{C}$ (бягучая тэмпература ў памяшканні)
- % (бягучая вільготнасць у памяшканні)

Індывідуальнасці блакіроўкі ад дзяцей


Функцыя блакіроўкі ад дзяцей актывуецца пры націсканні  на працягу 2 секунд. (Для адключэння функцыі ўтрымлівайце націснутай 2 секунд кнопку )

Індывідуальнасці блакіроўкі ад дзяцей [белага колеру]

Індывідуальнасці гарыць, калі актывная функцыя блакіроўкі ад дзяцей. Калі гарыць, указвае на абмежаваныя магчымасці працы з прыладай. Пры націсканні любой кнопкі чуюцца гукавыя сігналы (3 кароткія сігналы). Гэта азначае, што прыладай не могуць карыстацца маленькія дзеці.

Заўвага

- Калі прылада будзе адключана пры актывнай функцыі блакіроўкі ад дзяцей, апошняя будзе выключана пры наступным уключэнні.

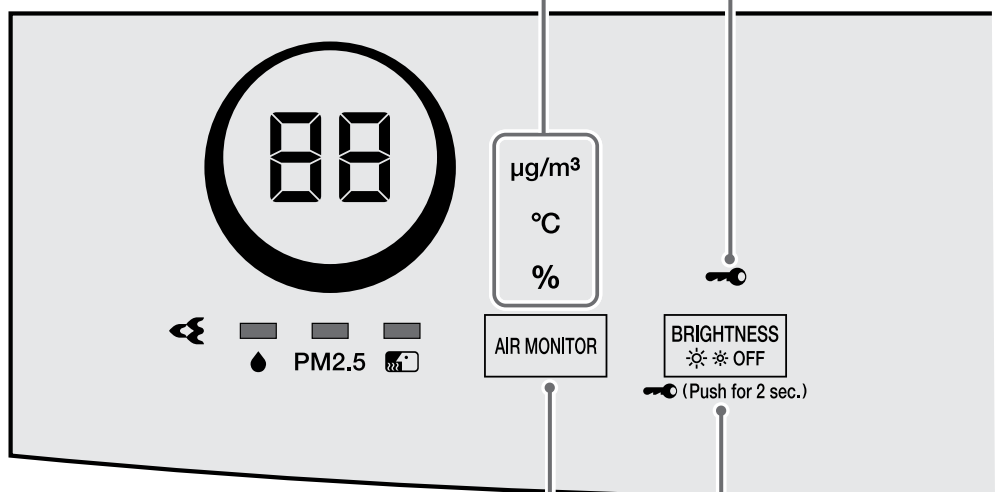

Кнопка AIR MONITOR (Кантроль якасці паветра)

З дапамогай яе можна змяніць паказчык якасці паветра, які трэба кантраліраваць. (PM2.5, тэмпература або вільготнасць)

Кнопка BRIGHTNESS (ЯРКАСЦЬ)

Пры кожным націсканні падчас працы змяняецца ўзровень яркасці індывідуальнасці на працоўнай панэлі.

Выкарыстоўваецца, калі раздражняе яркасць індывідуальнасці падчас сну.

- Наступныя індывідуальнасці не выключаюцца, нават калі для яркасці выбрана налада ВЫКЛ. [MODE, FAN, індывідуальнасці блакіроўкі ад дзяцей, індывідуальнасці падключэння]



Індыкатары ВЕНТЫЛЯТАРА [сіняга колеру]

Паказвае актыўны рэжым ВЕНТЫЛЯТАРА.

(4 узроўні: Ціха, Нізкі рэжым, Стандартны рэжым, Турба)

Індыкатары РЭЖЫМУ ПРАЦЫ [сіняга колеру]


Гарыць, калі выбраны які-небудзь рэжым.

(АўТАМАТЫЧНЫ РЭЖЫМ ВЕНТЫЛЯТАРА/ ЭКАНАМІЧНЫ РЭЖЫМ/ АНТЫПЫЛОК/ ЦЫРКУЛЯЦЫЯ)

Індыкатара падключэння, кнопка ON/OFF (УКЛ/ВЫКЛ) падключэння

Выкарыстоўваецца, калі выконваецца кіраванне працай ачышчальніка паветра з дапамогай смартфона.

- Пры кожным націсканні УКЛ або ВЫКЛ падключэнне. Індыкатар падключэння загараецца, калі ўключана падключэнне.
- Перад выкарыстаннем трэба выканаць налады падключэння. ►Стр. 16-17

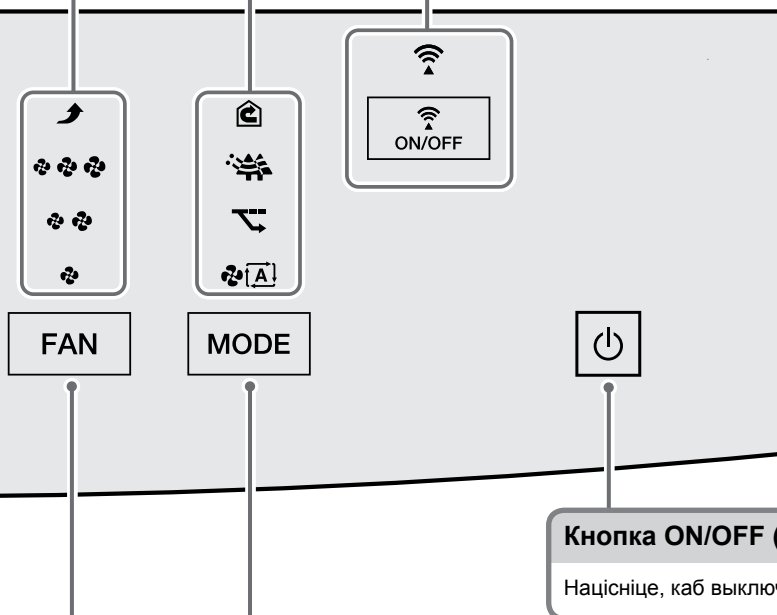**Кнопка ON/OFF (УКЛ/ВЫКЛ)**

Націсніце, каб выключыць або ўключыць сілкаванне. ►Стр. 18

Кнопка MODE (РЭЖЫМУ ПРАЦЫ)

Націсніце, каб выбраць патрэбны рэжым. ►Стр. 19, 20

Кнопка налад FAN (ВЕНТЫЛЯТАРА)

Дазваляе перакключацца паміж рэжымамі вентылятара. ►Стр. 19

Інфармацыя пра сімвал налад хуткасці патоку паветра


Табліца сімвалаў

	Хуткасць патоку паветра			
Сімвал				
Налада	Ціха	Нізкі рэжым	Стандартны рэжым	Турба


Падрыхтоўка да эксплуатацыі

1 Праверка камплектацыі

Устанавіце на прыладу перад эксплуатацыяй.

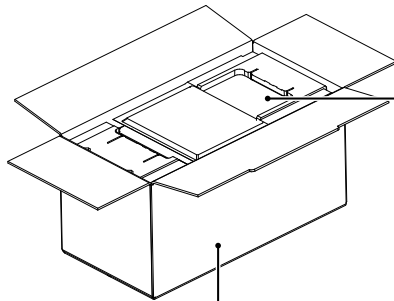



Модуль фільтра дэзадарацыі.... 1 шт.



Інструкцыя па эксплуатацыі (унізе блока)..... 1 шт.

2 Размяшчэнне прылады

Перад усталяваннем зніміце ўнізе стужку, якая фіксуе шнур сілкавання, пасля выміце апошні. Зніміце таксама крапежную стужку на фільтры папярэдняй ачысткі (спераду).

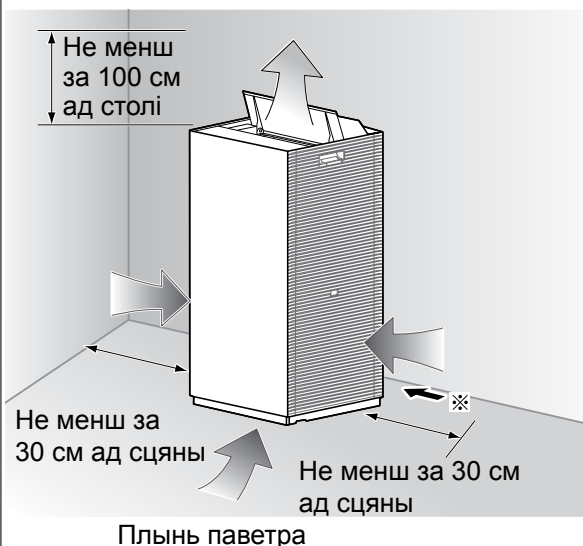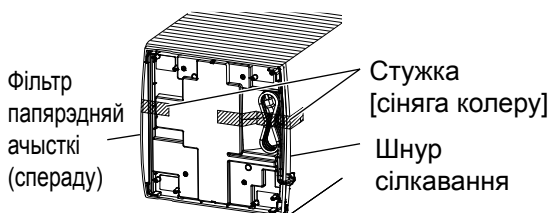

Правільнае размяшчэнне прылады

- Выберыце месца, адкуль паток паветра будзе дасягаць усіх частак памяшкання.
- Пастаўце на ўстойлівую паверхню. На няўстойлівай паверхні магчыма павелічэнне вібрацый прылады.
- Калі перашкоды ад сілавога контуру ўнутры прылады або кабеляў выклікаюць скажэнні на экране тэлевізара або статычны шум на радыёпрыладах і стэрыясістэмах паблізу, перасуньце прыладу на адлегласць не менш за 2 м ад пазначанага вышэй абсталявання.
Не кладзіце побач з прыладай бесправодныя тэлефоны і гадзіннікі з радыёкіраваннем.
- Гэты блок змяшчае радыёабсталяванне. Мінімальная адлегласць паміж часткай абсталявання, якая выпраменьвае радыёхвалі, і карыстальнікам павінна складаць 30 см.

Увага


- Каб пазбегнуць забруджвання сцен, размясціце прыладу згодна з ілюстрацыямі. Трэба ўлічваць, што пры эксплуатацыі ва ўмовах бруднага паветра на сцены могуць утварацца плямы, нават калі прылада ўсталявана на ўказанай адлегласці. У такіх выпадках трэба ўсталяваць прыладу на дастатковай адлегласці ад сцяны.
- Калі прылада стаіць у адным і тым жа месцы працяглы час, магчыма забруджванне падлогі і сцен паблізу з-за паветра, якое ўцягваецца праз упуск паветра, размешчаны ўнізе прылады. Рэкамендуецца перыядычна чысціць прыладу.
- Ставіць на плоскую паверхню.

※ Трэба пакінуць пэўную адлегласць ад сцяны, каб не было прымусовага згібання шнура сілкавання. (Ёсць рызыка пашкоджання і перагрэву)

3 Усталяванне фільтр дэзадарацыі


1. Зніміце сэрвісную накрыўку.

- Надзейна трымаючыся за ручку сэрвіснай накрыўкі, прыцісніце рычаг фіксатара і пацягніце павольна на сябе.

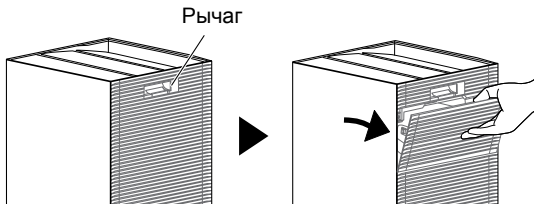


2. Зняце модуль фіксацыі фільтра.

- Перасуньце модуль фіксацыі на фільтры ў бок , каб разблакіраваць.

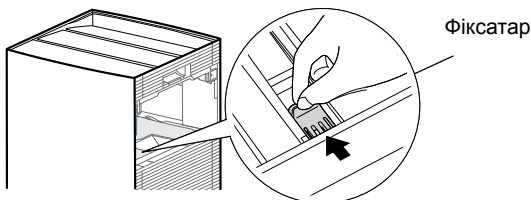

- Падыміце ручку зверху модуля фіксацыі фільтра і пацягніце на сябе.

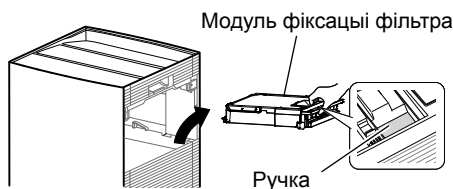


- Зніміце крапежную стужку на модулі фіксацыі фільтра.

3. Выманне фільтра дэзадарацыі з пакета.

- У фільтра няма пярэдняга і задняга бакоў.


Выкарыстовайце пальчаткі пры працы з фільтрам.
(Рукі могуць забрудзіцца з-за пылу з фільтра дэзадарацыі.)

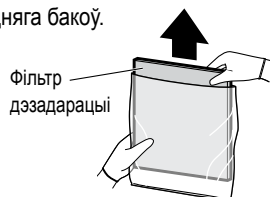

- Прытрымлівайцеся мясцовых правіл раздзялення адкідаў пры ўтылізацыі пакета ад фільтра і рэагентаў-асушальнікаў.

4. Усталюйце фільтр дэзадарацыі.


Устаўце фільтр кароткім бокам у асноўны блок над пылавым фільтрам.

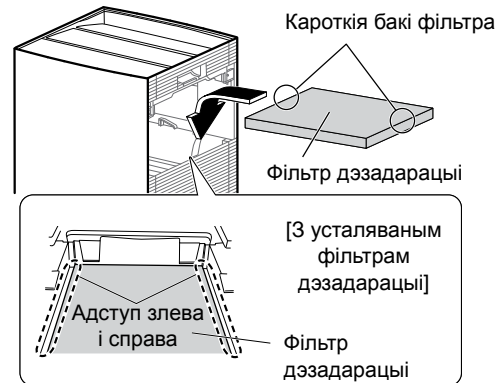

З-за пылу з фільтра дэзадарацыі можа пачарнець пылавы фільтр, але гэта не ўплывае на эфектыўнасць апошняга.

5. Усталюйце модуль фіксацыі фільтра.

Усталюйце модуль фіксацыі фільтра і перасуньце фіксатар у палажэнне , каб зафіксаваць яго.

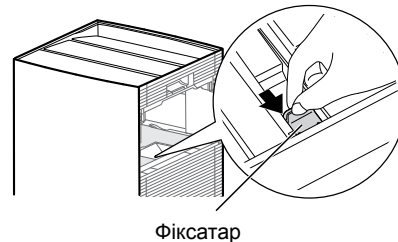


Увага

- Упэўніцеся, што модуль фіксацыі фільтра заблакіраваны. Калі ён будзе разблакіраваны падчас працы прылады, магчыма з'яўленне незвычайнага шуму або зніжэнне прадукцыйнасці.

6. Усталюйце сэрвісную накрыўку.


- Калі падчас уключэння прылады мігае індыкатар датчыка пахаў, гэта азначае, што модуль фіксацыі фільтра і фільтр дэзадарацыі ўсталяваны няправільна.
- Паўторна ўсталюйце модуль фіксацыі фільтра і фільтр дэзадарацыі.

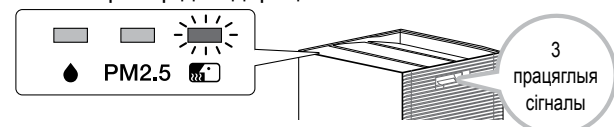

4 Падключэнне вілкі шнура сілкавання да разетки

- Базавая адчувальнасць датчыка пахаў залежыць ад узроўню пахаў у першую хвіліну (прыбл.) падключэння вілкі шнура сілкавання да разетки.

Устаўце у разетку вілку шнура сілкавання, калі паветра ў памяшканні чыстае (без пахаў).

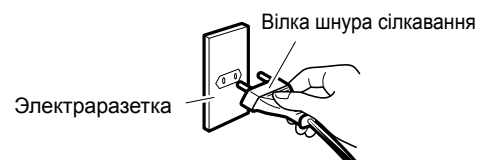

Праца з ачышчальнікам паветра з дапамогай смартфона

Калі трэба кіраваць ачышчальнікам паветра з дапамогай смартфона

Можна кіраваць працай ачышчальніка паветра праз інтэрнэт, калі падключыць смартфон праз бесправадную сетку да ачышчальніка паветра. (Налада падчас куплі: **ВЫКЛЮЧАНА**)

Тэхнічныя характарыстыкі адаптара для падключэння да бесправадной сеткі: Падтрымка стандартаў IEEE802.11b/g/n (толькі 2.4GHz), каналы: 1-13
 Выкарыстоўваецца з наступнымі параметрамі сеткі (на бесправадным маршрутызатары)
 Спосаб шыфравання: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
 Спосаб канфігурацыі IP-адраса: DHCP або пастаянны IP-адрас
 Пратакол сувязі: IPv4
 (HTTP-proxu не падтрымліваецца)

Меры засцярогі пры выкарыстанні бесправадной сеткі

■ 3-за таго, што ў бесправадной сетцы для перадачы даных выкарыстоўваюцца радыёхвалі, магчыма яе праслухоўванне і несанкцыянаваны доступ.

Пры выкарыстанні бесправадной сеткі трэба разумець усе фактары небяспекі і арганізаваць бяспеку адаптар для падключэння да бесправадной сеткі такім чынам, каб староннія людзі не маглі злучыцца з ім. Гэта азначае, што нельга паказваць іншым SSID/KEY маршрутызатара, ідэнтыфікатар для ўваходу ў праграму і пароль. (►Стр. 8)

Калі старонні чалавек атрымаў несанкцыянаваны доступ і кіруе гэтай прыладай, трэба выключыць адаптар для падключэння да бесправадной сеткі з дапамогай кнопкі ON/OFF (УКЛ/ВЫКЛ) падключэння. (►Стр. 12, 17)

■ Майце на ўвазе, што кампанія Daikin не нясе ніякай адказнасці за страты, якія могуць узнікнуць з-за выкарыстання прылады без належных мер бяспекі.

■ Выкарыстанне побач з іншым бесправадным абсталяваннем або мікрахвалевымі пячамі можа ўплываць на якасць сувязі з бесправадной сеткай.

■ Гэту прыладу нельга непасрэдна падключыць да лініі сувязі аператара тэлекамунацыйных паслуг (правайдэра інтэрнэту і г. д.)

Для падключэння да інтэрнэту трэба выкарыстоўваць маршрутызатар і г. д.

— ⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ —

■ Калі ачышчальнік паветра размяшчаецца там, дзе ёсць людзі з кардыястмулятарам, трэба выключыць адаптар для падключэння да бесправадной сеткі з дапамогай кнопкі ON/OFF (УКЛ/ВЫКЛ) падключэння.

(Выкарыстанне адаптара можа паўплываць на працу кардыястмулятараў і іншых прылад і выклікаць праблемы.)

■ Нельга ўключаць адаптар для падключэння да бесправадной сеткі побач з асобамі, якія выкарыстоўваюць кардыястмулятары або дэфібрылятары.

(Калі адаптар знаходзіцца занадта блізка, радыёхвалі могуць паўплываць на працу кардыястмулятараў і іншых прылад.)

■ Нельга ўключаць адаптар для падключэння да бесправадной сеткі побач з прыладамі, якія кіруюцца аўтаматычна, напрыклад аўтаматычнымі дзвярамі.

(Магчымы няшчасныя выпадкі з-за збой у працы прылады)

Падрабязную інфармацыю аб тэхнічных характарыстыках, інструкцыі па мантажы, а таксама частыя пытанні, заяву аб адпаведнасці патрабаванням і апошнюю версію гэтай інструкцыі можна знайсці на сайце <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

— ⓘ Інфармацыя —

- Кампанія Daikin Malaysia Sdn. Bhd. заяўляе, што радыёабсталяванне гэтай прылады адпавядае патрабаванням дырэктывы ЕС аб радыёабсталяванні 2014/53/EU.
- Згодна з дырэктывай ЕС аб радыёабсталяванні 2014/53/EU дадзеная прылада лічыцца аб'яднаным абсталяваннем.

Асноўныя тэхнічныя характарыстыкі адаптара для падключэння да бесправадной сеткі


Што	Значэнне
Частотны дыяпазон	2400 МГц~2483,5 МГц
Пратакол радыёсувязі	IEEE 802.11b/g/n
Радыёчастотны канал	13
Выхадная магутнасць	13 дБм
Эфектыўная магутнасць выпраменьвання	15 дБм (11b) / 14 дБм (11g) / 14 дБм (11n)
Сілкаванне	14 В/ 100 мА паст. току

Падрыхтоўка да падключэння

Заказчык павінен забяспечыць наступнае:

- Смартфон або планшэт, якімі падтрымліваюцца версіі аперацыйных сістэмы Android і iOS, вызначаных на сайце app.daikineurope.com.
- Інтэрнэт-падключэнне і прылада сувязі, напрыклад мадэм, маршрутызатар і г. д.
- Кропка бесправаднага доступу
- Усталяванне праграмы ONECTA

Заўвага. Калі трэба, SSID (ідэнтыфікатар бесправоднай сеткі) і KEY (пароль) знаходзяцца на блоку.

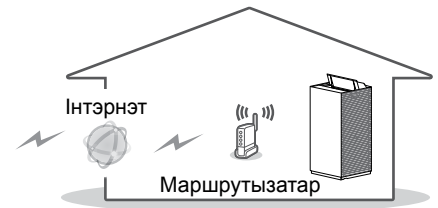

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пры кіраванні ачышчальнікам паветра не з дому немагчыма праверыць умовы яго працы, што адбываецца навокал яго, ці ёсць людзі ў памяшканні і інш., таму перад яго выкарыстаннем загодзя трэба ўдасканаліцца ў бяспечнасці эксплуатацыі. У залежнасці ад умоў эксплуатацыі гэта можа прывесці да смерці або сур'ёзнай траўмы, або пашкоджання маёмасці.

■ Трэба загодзя праверыць наступнае (калі яшчэ дома)

- Пераканацца, што вілка шнура сілкавання надзейна ўстаўлена да аснавання.
На вілцы шнура сілкавання не павінна быць пылу.
(З-за дрэннага кантакту і ізаляцыі магчымы перагрэў і ўзгаранне)
- Пераканацца, што іншы чалавек не наладзіў таймер.
(Магчымы дрэнныя фізічныя ўмовы з-за нечаканага пуску або спынення працы. Магчымы неспрыяльныя наступствы для раслін і жывёл.)
- Пераканацца, што няма ніякіх праблем з працай ачышчальніка паветра. Пераканацца, што змяненні патоку паветра не паўплываюць адмоўна на людзей у памяшканні.
(Трэба ўпэўніцца, што ніякія прадметы не паляцаць)
(З-за патоку паветра магчыма падзенне прадметаў, што прывядзе да ўзгарання, траўмы або плям на хатніх прадметах)

■ Трэба праверыць наступнае перад працай і падчас працы ачышчальніка паветра, калі не дома

- Калі дома знаходзяцца людзі, неабходна паведаміць ім, што вы будзеце аддалена запуская або спыняць працу.
(Калі хтосьці дома стаіць на стале або лесвіцы, ён можа здзівіцца раптоўнаму запуску або спыненню працы і зваліцца. Акрамя гэтага, магчымы дрэнныя фізічныя ўмовы з-за раптоўнага змянення асяроддзя ў памяшканні.)
- Нават калі ачышчальнікам паветра кіруюць аддалена, яго працу тым не менш можна спыніць або запусціць з дапамогай кнопак на ім.
- Нельга кіраваць ачышчальнікам паветра аддалена, калі ў памяшканні прысутнічаюць асобы, якія не могуць самастойна ім кіраваць, напрыклад маленькія дзеці, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, пажылыя і г. д.
- Трэба часта правяраць налады і ўмовы эксплуатацыі.
З-за раптоўнага змянення асяроддзя ў памяшканні магчымы дрэнныя фізічныя ўмовы і неспрыяльныя наступствы для раслін і жывёл.
Калі з'яўляецца памылка ў працы ачышчальніка паветра, трэба неадкладна спыніць яго працу і звярнуцца да прадаўца. Каб пераканацца ў спыненні працы, правярце працоўны экран.


Налады падключэння

1 Праверка наяўнасці функцыі WPS на маршрутызатары

2 Калі на маршрутызатары ёсць функцыя WPS Падключэнне ачышчальніка паветра да сеткі

- 1 Націсніце , каб актываваць адаптар для падключэння да бесправоднай сеткі.
- 2 Націсніце і ўтрымлівайце  на працягу 5 секунд. Калі пачне мігаць аранжавым індыкатар падключэння, націсніце на маршрутызатары кнопка WPS* на працягу 2 хвілін.

- Праца з кнопка WPS залежыць ад мадэлі маршрутызатара. Падрабязней глядзіце інструкцыю да маршрутызатара.

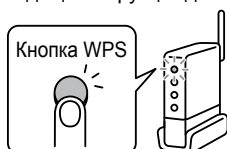

* Калі выкарыстоўваецца іншае аўтаматычнае падключэнне, глядзіце інструкцыю да маршрутызатара па працы з кнопкай аўтаматычнага злучэння.

Наладка завяршаецца, калі індыкатар падключэння на прыладзе гарыць зялёным.

- Пакуль усталяўваецца падключэнне бесправоднага адаптара і маршрутызатара, у залежнасці ад асяроддзя падключэння, індыкатар можа стаць чырвоным, перш чым загарыцца зялёным. Гэта не з'яўляецца няспраўнасцю.

Калі індыкатара падключэння на блоку гарыць аранжавым, выканайце паўторны крокі з ① па ②.

Калі падключэнне ўсё роўна не ўдаецца ўсталяваць, выканайце крокі з раздзела

Калі на маршрутызатары няма функцыі WPS

► Стр. 17

- 3 Падключыце смартфон і маршрутызатар праз Wi-Fi.
 - Адкрыце налады Wi-Fi на смартфоне і правярце, ці падключаны тэлефон да SSID адпаведнага маршрутызатара.
- 4 Запусціце праграму і выканайце налады.
 - Адкрыце усталяваную праграму ONECTA і выканайце ўказанні на экране.
- 5 Кіруйце ачышчальнікам паветра.
 - Цяпер можна кантраляваць ачышчальнік з дапамогай смартфона з дому або любой іншай кропкі.

Праца з ачышчальнікам паветра з дапамогай смартфона


2

Калі на маршрутызатары няма функцыі WPS

Падключэнне ачышчальніка паветра да сеткі

Выканайце крокі ніжэй, нават калі не выкарыстоўвалі WPS.

- ① Націсніце  , каб актываваць адаптар для падключэння да бесправадной сеткі.
- ② Запусціце праграму і выканайце інструкцыі па падключэнні ачышчальніка паветра да маршрутызатара.
 - Для арганізацыі злучэння патрабуюцца SSID і KEY.
(Наклейка з SSID і KEY знаходзіцца ў месцы, паказаным на малюнку справа.)

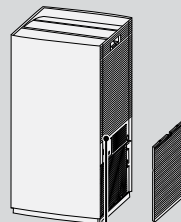


Размяшчэнне SSID і KEY

Падрабязную інфармацыю аб тэхнічных характарыстыках, інструкцыі па мантажы, а таксама частыя пытанні, заяву аб адпаведнасці патрабаванням і апошняю версію гэтай інструкцыі можна знайсці на сайце app.daikineurope.com.



Стан індикатора падключэння

Гарыць або мігае ў залежнасці ад стану сувязі як паказана ніжэй.

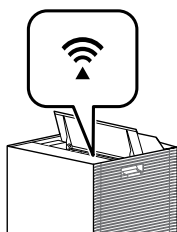

Гарыць пастаянна	Зялёны	Адаптар для падключэння да бесправадной сеткі злучаны з маршрутызатарам
	Аранжавы	• Адаптар для падключэння да бесправадной сеткі і маршрутызатар не наладжаны • Адаптар для падключэння да бесправадной сеткі злучаецца з маршрутызатарам (адразу пасля актывацыі падключэння)
	Чырвоны	Адаптар для падключэння да бесправадной не можа падключыцца да інтэрнэту
Не гарыць		Адаптар для падключэння да бесправадной выключаны

Калі прыладу (ачышчальнік паветра) не ўдаецца знайсці ў праграме

- Паўторна выканаць налады падключэння.
- Перацягнуць маршрутызатар бліжэй да ачышчальніка паветра.

Калі трэба выключыць адаптар для падключэння да бесправадной сеткі

Націсніце  .

■ Калі трэба ўключыць адаптар, зноў націсніце



Калі неабходна

Калі трэба скінуць налады адаптара для падключэння да бесправадной сеткі да стандартных

- Калі трэба паўторна выканаць налады і г. д., можна скінуць налады адаптара для падключэння да бесправадной сеткі да стандартных, якія былі на момант яго куплі.
Пасля скіду налад выдаляюцца параметры сеткі, а таксама гісторыя, напрыклад колькасць адказаў датчыка.
- Калі вы ўтылізуеце прыладу або перадаеце яе новаму карыстальніку, скіньце налады да стандартных, каб сцерці ўнутраныя даныя.

- ① Націсніце  , каб уключыць індикатар падключэння.

- ② Пры спыненай прыладзе націсніце і ўтрымлівайце адначасова **FAN** і **MODE** на працягу прыкладна 5 секунд.

- Гучыць кароткі гукавы сігнал, індикатары падключэння [аранжавага колеру] і РЭЖЫМУ АўТАМАТЫЧНАЙ ПРАЦЫ ВЕНТЫЛЯТАРА [белага колеру] мігаюць на працягу прыкл. 20 секунд.
- Пасля скіду налад да стандартных гучыць працяглы сігнал і гаснуць усе індикатары.
- Калі пасля кроку ② індикатар падключэння загараецца і толькі індикатар АўТАМАТЫЧНАГА РЭЖЫМУ ВЕНТЫЛЯТАРА гасне, трэба паўторна выканаць крокі ① і ②.

Праца

— ⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ —


Не ўключаўце і не выключаўце прылады, ўстаўляючы ці выцягваючы вілку з разеткі.
(Магчыма ўзгаранне з-за перагрэву або паражэнне электрычным токам)



Перад эксплуатацыяй трэба адкрыць заслонкі рукою.
(Заслонкі не закрываюцца аўтаматычна пасля спынення працы, паколькі яны рэгулююцца ўручную)

Калі трэба змяніць кірунак патоку паветра
Адрэгулюйце заслонкі да патрэбнага палажэння. Заслонкі можна адрэгуляваць у 4 палажэнні.

Прыбл. 80°
Прыбл. 70°



Эксплуатацыя ў рэжыме ачысткі паветра (аперацыя УКЛ і ВЫКЛ)

Прылада ачышчае паветра ў памяшканні.

Націсніце 

- Каб выключыць функцыю, націсніце зноў.

Увага


Падчас працы прылады не перамяшчайце яе, не ўсталёўвайце на яе і не знімайце з яе часткі. Такія дзеянні могуць прывесці да паломкі або няспраўнасці.

Заўвага

- Новая прылада наладжана для працы пры актыўнай функцыі ачысткі паветра і АўТАМАТЫЧНЫМ РЭЖЫМЕ ВЕНТЫЛЯТАРА.
- Пасля выключэння або адключэння ад крыніцы сілкавання прылада будзе працаваць з наладамі, якія выкарыстоўваліся да выключэння.
- Налады прылады нельга змяніць на працягу 2 секунд пасля падключэння вілкі шнура сілкавання.

Праца

Нельга выключыць прыладу падчас працы, выцягваючы вілку шнура сілкавання з разеткі. (Магчыма ўзгаранне з-за перагрэву або паражэнне электрычным токам)
Нельга эксплуатаваць прыладу са знятымі модулем дэзадарцыі, пылавым фільтрам, а таксама іншымі кампанентамі. (Магчымы паломка прылады або яе няспраўнасць)

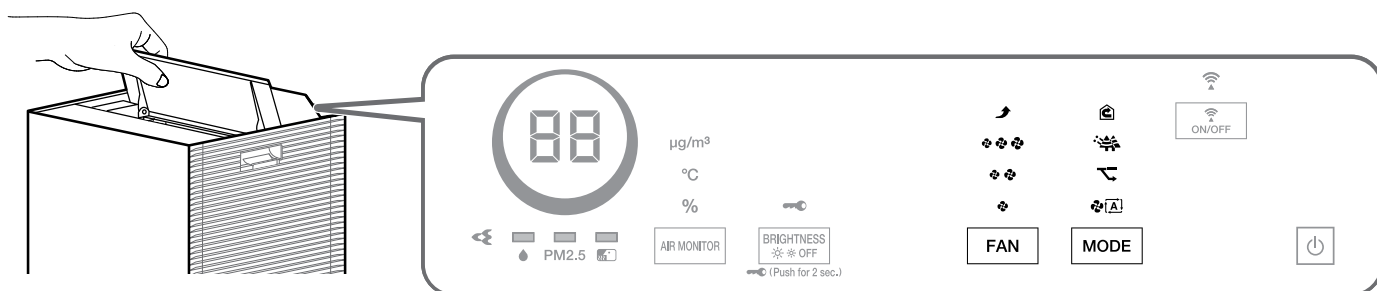

Змяненне хуткасці патоку паветра

Выберыце патрэбную наладу ВЕНТЫЛЯТАРА.

Націснуць

FAN



- Пры кожным націсканні загараецца наступны індикатар ВЕНТЫЛЯТАРА [белага колеру].

Інфармацыя пра налады вентылятара

Ціха

Ствараецца слабая плыня паветра. Рэкамендуецца выкарыстоўваць у гадзіны сну. У гэтым рэжыме здольнасць па дэзадарцыі абмежавана, таму, калі неабходна хутка ўстараніць пахі ў памяшканні, рэкамендуецца выкарыстоўваць вентылятар у стандартным і больш інтэнсіўных рэжымах.

Турба

Ствараецца моцная плыня паветра, што дазваляе хутка ачысціць паветра ў памяшканні. Рэкамендуецца выкарыстоўваць падчас ачысткі памяшкання.

Рэжымы працы

Выберыце рэжым у залежнасці ад сваіх патрэбаў. Калі прылада працуе ў адным з рэжымаў, плыня паветра рэгулюецца аўтаматычна.

Націсніце **MODE** падчас працы.

- Пры кожным націсканні загараюцца наступныя індикатары РЭЖЫМУ [белага колеру]



РЭЖЫМ	Кіраванне і функцыі
АЎТАМАТЫЧНЫ РЭЖЫМ ВЕНТЫЛЯТАРА	Аўтаматычная рэгуліроўка хуткасці плыні паветра Праца вентылятара (налады «Ціха», «Нізкі рэжым», «Стандартны рэжым» і «Высокі рэжым») аўтаматычна рэгулюецца ў залежнасці ад узроўню забруджанасці паветра. Здольнасць па ачышчэнні павышаецца пры павелічэнні хуткасці плыні паветра. Калі раздражняе шум ад працы прылады, можна змяніць хуткасць патоку. ▶Стр. 25, 26 ※ Максімальная хуткасць патоку паветра ў АЎТАМАТЫЧНЫМ РЭЖЫМЕ ВЕНТЫЛЯТАРА — «Высокі рэжым», які не такі моцны, як «Турба». Узровень забруджанасці паветра вызначаецца на аснове аб'ёму пылу і інтэнсіўнасці пахаў у навакольным паветры.
ЭКАНАМІЧНЫ	Нізкае спажыванне энергіі Калі ў ЭКАНАМІЧНЫМ РЭЖЫМЕ выбраны рэжым энергазберажэння, вентылятар аўтаматычна пераключаецца паміж рэжымамі «Ціха» і «Нізкі рэжым». У такім рэжыме паніжаны ўзровень шуму і больш нізкае спажыванне энергіі (※1). Калі паветра чыстае, праз прыкладна 5 хвілін прылада аўтаматычна пераключаецца ў рэжым маніторынга. Рэкамендуецца выкарыстоўваць у гадзіны сну. ※1 У параўнанні з АЎТАМАТЫЧНЫМ РЭЖЫМАМ ВЕНТЫЛЯТАРА (прыбл. 20,8 Вт-гадз) спажыванне энергіі ў ЭКАНАМІЧНЫМ РЭЖЫМЕ (прыбл. 10,1 Вт-гадз) на 10,7 Вт-гадз ніжэй. Умовы тэставання ў Малайзіі: эксплуатацыя на плошчы 12,4 м² на працягу больш за 1 гадзіну. 1 цыгарэта была скурана адразу пасля ўключэння прылады. Рэжым энергазберажэння Выконваецца аўтаматычнае пераклучэнне патоку наладамі рэжыму ВЕНТЫЛЯТАРА «Ціха» або «Нізкі рэжым». Калі паветра чыстае, праз прыкладна 5 хвілін... ← Калі выяўляюцца пыл або пахі... → Рэжым маніторынга - Вентылятар перыядычна запускаяецца і спыняецца. Адсочваецца ўзровень пылу і пахаў. - Каб яшчэ больш панізіць энергаспажыванне, наступныя функцыі адключаюцца. Streamer ВЫКЛЮЧАНА Генерацыя актыўных іонаў плазмы ВЫКЛЮЧАНА - Калі ў рэжыме вентылятара выбрана налада «Ціха» або «Нізкі рэжым», здольнасць па ачыстцы паветра зніжана. - Паколькі паветра на паступае ў прыладу з-за таго, што выключаны вентылятар, паніжаецца адчувальнасць датчыка пылу/часцінак PM2.5 і пахаў. Каб пазбегнуць страты адчувальнасці, выключыце рэжым маніторынга. ▶Стр. 25, 26
АНТЫПЫЛОК	Памяншэнне ўзроўня пылку Прылада стварае мяккую плыню паветра. Для гэтага яна пераключаецца кожныя 5 хвілін паміж наладамі рэжыму ВЕНТЫЛЯТАРА «Стандартны рэжым» і «Нізкі рэжым», і такім чынам пылок уцягваецца ў прыладу плыняй паветра і не паспявае дасягнуць падлогі.
ЦЫРКУЛЯЦЫЯ	Калі трэба выконваць цыркуляцыю паветра ў памяшканні Паветра ў памяшканні падтрымліваецца чыстым, а лакальныя адрозненні ў тэмпературы ўстараняюцца. Гэта будзе яшчэ больш эфектыўным, калі прылада ўсталявана насупраць кандыцыянера. Каб выканаць цыркуляцыю паветра, пасля запуску прылады налада хуткасці патоку паветра задаецца як «Высокі рэжым». Яна актыўная на працягу прыкладна 30 хвілін. Пасля гэтага пры выяўленні змяненняў у тэмпературы каля блока хуткасць патоку паветра будзе рэгулювацца аўтаматычна. (Функцыя рэгуліроўкі тэмпературы недаступная) Калі тэмпература ў памяшканні нізкая, налада хуткасці ВЕНТЫЛЯТАРА можа адрознівацца ад «Высокага рэжыму». (Каб людзі ў памяшканні менш мёрзлі з-за інтэнсіўнасці выдзімаемага паветра)


Змена налад

Функцыя	1	
Наладжванне Streamer (Стандартны/Нізкі рэжым) Налада падчас куплі: Стандартны Калі разрад Streamer суправаджаецца гукам, які шыпіць, або пах азону выклікае раздражненне, пераклучыце яго ў рэжым нізкай інтэнсіўнасці. Рэкамендуецца выкарыстоўваць стандартны рэжым прадукцыйнасці Streamer, паколькі ў нізкім рэжыме здольнасць па дэзадэрацыі паніжаецца	Можна выканаць як падчас працы, так і пасля спынення. Націсніце і ўтрымлівайце на працягу прыкл. 5 секунд кнопку . Калі пачуецца кароткі гукавы сігнал, націсніце  BRIGHTNESS * OFF, працягваючы трымаць націснутай . Адпусціце абедзве кнопкі  BRIGHTNESS * OFF і  пасля кароткага гукавога сігналу.	Індикатар рэжыму АНТЫПЫЛОК загараецца пасля мігання.  Mirae → Гарыць пастаянна Згодна з бягучымі наладамі індикатар ВЕНТЫЛЯТАРА пачне гарэць пастаянна замест мігання.  Стандартны  Нізкі

2

Націсніце , каб змяніць наладу*

Пры кожным націсканні рэжым мяняецца паміж стандартным і нізкім.

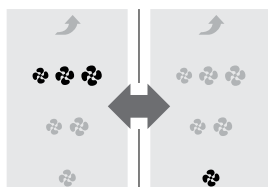

Стандартны | Нізкі

■ Стан працы Streamer

Налады ВЕНТЫЛЯТАРА/РЭЖЫМУ		Наладжванне Streamer	
		Стандартны рэжым	Нізкі рэжым
Вентылятар	Турба	УКЛ	
	Стандартны рэжым	УКЛ-ВЫКЛ*	
	Ціха, Нізкі рэжым	УКЛ-ВЫКЛ*	ВЫКЛ
РЭЖЫМ	Аўтаматычны рэжым ВЕНТЫЛЯТАРА, АНТЫПЫЛОК, ЦЫРКУЛЯЦЫЯ	УКЛ-ВЫКЛ*	
	ЭКАНАМІЧНЫ	УКЛ-ВЫКЛ*	ВЫКЛ

* «УКЛ-ВЫКЛ» азначае, што Streamer аўтаматычна ўключаецца і выключаецца ў залежнасці ад узроўню забруджанасці паветра і налад ВЕНТЫЛЯТАРА.

Інфармацыя пра індыкатар Streamer

Калі налада Streamer УКЛ-ВЫКЛ або УКЛ, індыкатар гарыць пастаянна. (Аднак не гарыць у рэжыме маніторынгу).

Не гарыць, калі выбрана налада ВЫКЛ.


3

**Націснуць **

Гучыць кароткі гукавы сігнал, індыкатар рэжыму АНТЫПЫЛОК мігае, пакуль індыкатар ВЕНТЫЛЯТАРА мігае ў адпаведнасці з новай наладай.




Mirae

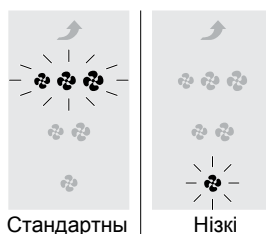

Стандартны | Нізкі

4


Пакуль індыкатар мігае, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання і пачакайце мінімум 5 секунд, пасля зноў устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку. Наладжванне завершана.

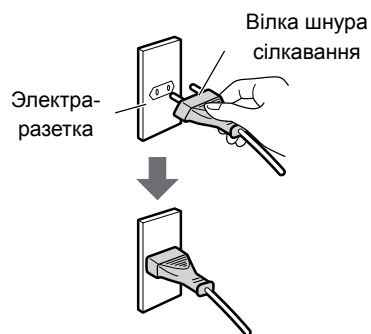

- Калі не закончыць працэдуру, прылада не пераключыцца ў стандартны рэжым працы.
- Налады захоўваюцца, нават калі прылады адключаецца ад крыніцы сілкавання.

* Калі індыкатары не пераключаюцца нават пасля змянення налад, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання, пачакайце 5 секунд, пасля зноў устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку і паўтарыце працэдуру з пачатку.


Змена налад

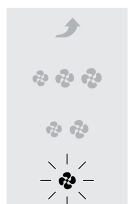Функцыя	1	
Генерацыя актыўных іонаў плазмы (УКЛ/ВЫКЛ) Налада падчас куплі: УКЛЮЧЕНА Калі пах азону выклікае раздражненне, выключыце функцыю генерацыі актыўных іонаў плазмы. - Калі генератар выключаны, актыўныя іоны плазмы не выпускаюцца, але можна выдаляць пыл і пахі. - Калі пах азону захоўваецца нават калі генератар выключаны, пераклучыце Streamer у нізкі рэжым.	Можна выканаць як падчас працы, так і пасля спынення. Націсніце і ўтрымлівайце і ўтрымлівайце на працягу прыкл. 5 секунд кнопку . Калі пачуецца кароткі гукавы сігнал, націсніце , працягваючы трымаць націснутай . Адпусціце абедзве кнопкі  і  пасля кароткага гукавога сігналу.	Індыкатар рэжыму ЦЫРКУЛЯЦЫІ загараецца пасля мігання.  Mirae → Гарыць пастаянна Згодна з бягучымі наладамі індыкатар ВЕНТЫЛЯТАРА пачне гарэць пастаянна замест мігання.   Звычайны рэжым Нізкі рэжым
Адчувальнасць датчыка PM2.5 (Нізкая/Стандартная/Высокая) Налада падчас куплі: Стандартная Даступныя налады адчувальнасці датчыка PM2.5: нізкая, звычайная, высокая. Нізкая азначае, што датчык рэагуе не так інтэнсіўна, высокая — больш інтэнсіўна.	Можна выканаць як падчас працы, так і пасля спынення. Націсніце і ўтрымлівайце на працягу прыкл. 5 секунд кнопку . Калі пачуецца кароткі гукавы сігнал, націсніце , працягваючы трымаць націснутай . Адпусціце абедзве кнопкі  і  пасля кароткага гукавога сігналу.	Гучыць кароткі гукавы сігнал, індыкатар ВЕНТЫЛЯТАРА перастане мігаць і пачне гарэць пастаянна ў адпаведнасці з бягучай наладай.    Нізкая Стандартная Высокая

2

Націсніце , каб змяніць наладу*

Пры кожным націсканні ўключаецца або выключаецца.

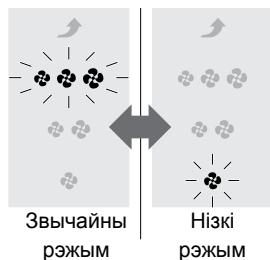


3

**Націснуць **

Гучыць кароткі гукавы сігнал, індикатар рэжыму ЦЫРКУЛЯЦЫИ мігае, пакуль індикатар ВЕНТЫЛЯТАРА мігае ў адпаведнасці з новай наладай.




Мігае

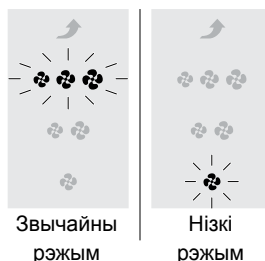


4

Пакуль індикатар мігае, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання і пачакайце мінімум 5 секунд, пасля зноў устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку. Наладжванне завершана.

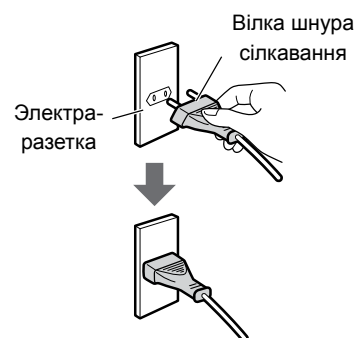**Націсніце , каб змяніць наладу***

Пры кожным націсканні змяняецца паслядоўна на нізкую, стандартную і высокую.

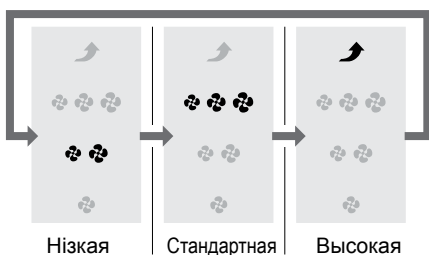**Націснуць **




Гучыць кароткі гукавы сігнал, індикатар ВЕНТЫЛЯТАРА мігае ў адпаведнасці з новай наладай.



- Калі не закончыць працэдуру, прылада не пераключыцца ў стандартны рэжым працы.
- Налады захоўваюцца, нават калі прылады адключаецца ад крыніцы сілкавання.

* Калі індикатары не пераключаюцца нават пасля змянення налад, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання, пачакайце 5 секунд, пасля зноў устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку і паўтарыце працэдуру з пачатку.

Змена налад

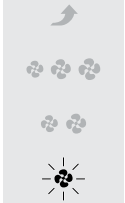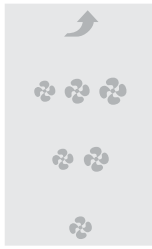Функцыя		1
Маніторынг у Аўтаматычным і Эканамічным рэжымах працы (УКЛ/ВЫКЛ) Налада падчас куплі: УКЛЮЧЕНА Пакуль вентылятар спынены ў рэжыме маніторынгу, адчувальнасць датчыкаў будзе ніжэй. Калі не трэба, каб паніжалася іх адчувальнасць, выключыце рэжым маніторынгу. Пасля выключэння маніторынг не будзе выконвацца.	Можна выканаць як падчас працы, так і пасля спынення. Націсніце і ўтрымлівайце на працягу прыкл. 5 секунд кнопку . Калі пачуецца кароткі гукавы сігнал, націсніце , працягваючы трымаць націснутай . Адпусціце абедзве кнопкі . і  пасля кароткага гукавога сігналу.	Індыкатар ВЕНТЫЛЯТАРА (Ціха) пачне мігаць, пасля загарыцца пастаянна.  Mirae → Гарыць пастаянна Згодна з бягучымі наладамі індыкатар ЭКАНАМІЧНАГА РЭЖЫМУ мае наступныя станы.   Mirae → Гарыць пастаянна УКЛЮЧЕНА Не гарыць ВЫКЛЮЧЕНА
Дыяпазон хуткасці патоку паветра ў Аўтаматычным Рэжыме Вентылятара (4 або 3 ўзроўні) Налада падчас куплі: 4 узроўні Калі ў Аўтаматычным Рэжыме Вентылятара раздражняе гук працы, пераклучыце яго з 4 узроўняў на 3. Дыяпазон хуткасці патоку паветра 4 узроўні: Ціха, Нізкі рэжым, Стандартны рэжым, Высокі 3 узроўні: Ціха, Нізкі рэжым, Стандартны рэжым	Можна выканаць як падчас працы, так і пасля спынення. Націсніце і ўтрымлівайце на працягу прыкл. 5 секунд кнопку . Калі пачуецца кароткі гукавы сігнал, націсніце , працягваючы трымаць націснутай . Адпусціце абедзве кнопкі  і  пасля кароткага гукавога сігналу.	Індыкатар Аўтаматычнага Рэжыму Вентылятара загарэецца пасля мігання.  Mirae → Гарыць пастаянна Стан індыкатара ВЕНТЫЛЯТАРА (Стандартны рэжым) паказваецца ў адпаведнасці з бягучай наладай.   Не гарыць 4 узроўні Mirae → Гарыць пастаянна 3 узроўні

2	3	4
Націсніце  , каб змяніць наладу* Пры кожным націсканні ўключаецца або выключаецца. Гарыць пастаянна УКЛЮЧАНА Не гарыць ВЫКЛЮЧАНА	Націснуць  Гучыць кароткі гукавы сігнал, індикатар ВЕНТЫЛЯТАРА (Ціха) пачынае мігаць, а індикатар ЭКАНАМІЧНАГА РЭЖЫМУ змяняе свой стан у адпаведнасці з наладай. Mirae Mirae УКЛЮЧАНА Не гарыць ВЫКЛЮЧАНА	Пакуль індикатар мігае, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання і пачакайце мінімум 5 секунд, пасля зноў устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку. Наладжванне завершана. Вілка шнура сілкавання Электра-разетка
Націсніце  , каб змяніць наладу* Пры кожным націсканні хуткасць патоку паветра змяняецца паміж 4 і 3 узроўнямі. Не гарыць 4 узроўні Гарыць пастаянна 3 узроўні	Націснуць  Гучыць кароткі гукавы сігнал, індикатар рэжыму АўТАМАТЫЧНАГА РЭЖЫМУ ВЕНТЫЛЯТАРА mirae, а індикатар ВЕНТЫЛЯТАРА змяняе стан у адпаведнасці з новай наладай. Mirae Не гарыць 4 узроўні Гарыць пастаянна 3 узроўні	- Калі не закончыць працэдуру, прылада не пераключыцца ў стандартны рэжым працы. - Налады захоўваюцца, нават калі прылады адключаецца ад крыніцы сілкавання.

* Калі індикатары не пераключаюцца нават пасля змянення налад, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання, пачакайце 5 секунд, пасля зноў устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку і паўтарыце працэдуру з пачатку.

Тэхнічнае абслугоўванне

Перад чысткай і тэхнічным абслугоўваннем трэба адключыць прыладу ад электраразеткай. (Магчыма паражэнне электрычным токам або атрыманне траўмы)

Кароткае кіраўніцтва па абслугоўванні

Інфармацыю аб спосабах мантажу або зняцця кожнай часткі падчас абслугоўвання глядзіце на адпаведных старонках.

Блок

Пры наапапенні бруду

Працэрці

- Выдаліце бруд з дапамогай мяккай вільготнай тканіны.
- Калі занадта многа, намачыце тканіну нейтральным мыйным сродкам для посуду і сатрыце бруд.
- Не выкарыстоўвайце жорсткую шотку і г. , д. (Магчыма пашкоджанне прылады)

Датчык PM2.5

Пры наапапенні пылу

Ачысціце пыласосам

- 1 Зніміце фільтр папярэдняй ачысткі (з правага боку).
- 2 Выдаліце пыласосам або падобным прыборам пыл.


Прыкл. кожныя 3 месяцы Працэрці

- 1 Зніміце фільтр папярэдняй ачысткі (з правага боку) і накрыйку паветразаборніка датчыка.

- 2 Зніміце крук і пацягніце на сябе.




Паветразаборнік датчыка

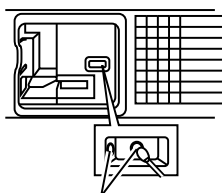

- 3 Лінза (у 2 месцах)

- Выдаліце пыласосам або падобным прыборам пыл вакол гэтага месца.
- Акуратна ачысціце лінзы з дапамогай вільготнай ватнай палачкі, пасля выдаліце ваду **сухой ватнай палачкай**.
- Не выкарыстоўвайце для ачысткі рэчывы, якія змяшчаюць спірт.
- 4 Пасля чысткі ўсталюйце надзейна накрыйку назад. (Гэта можа прывесці да няспраўнасці.)

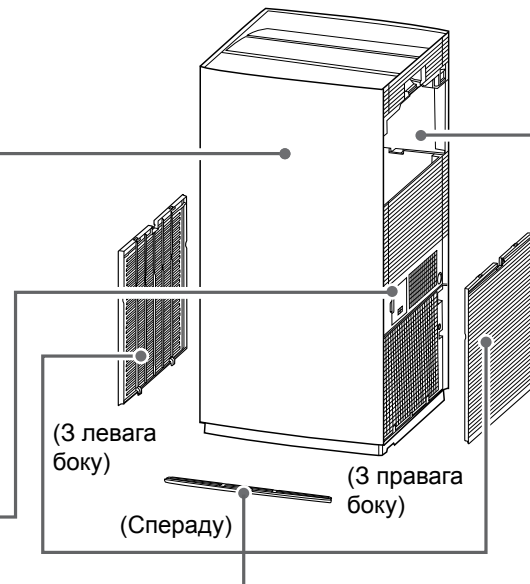


Фільтр папярэдняй ачысткі (спераду, з левага боку, з правага боку)

Прыкл. кожныя 2 тыдні

Ачысціце пыласосам

Памыць вадой

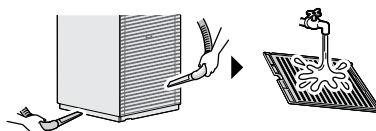

- Пасля выдалення пылу пыласосам выміце фільтр і прамыйце яго вадой, пасля поўнаасцю высушыце ў цені.
- Для чысткі прасторы паміж прутамі рашоткі выкарыстоўвайце мяккую шотку.

Увага

- **Нельга карыстацца жорсткай шоткай або ватнай палачкай.** (Магчыма пашкоджанне часткі фільтра)
- **Нельга падвяргаць прыкладваць празмерныя высілкі.** (Магчыма пашкоджанне часткі фільтра і ён можа падрапацца)


- Пры моцным забруджванні адмачыце гэту частку ў цёплай вадзе або ў вадзе пакаёвай тэмпературы, змешанай з нейтральным мыйным сродкам для посуду, пасля старання змыйце сродкам і пакіньце частку ў цені да поўнага высыхання.

Спосаб зняцця

Каб зняць, вазьміцеся за заглябленне на фільтры папярэдняй ачысткі і пацягніце яго на сябе.

- 1 Размясціце палец зверху па цэнтры фільтра і націсніце ўніз, каб зняць круку.
- 2 Пацягніце на сябе, каб зняць.

Спосаб усталёўкі

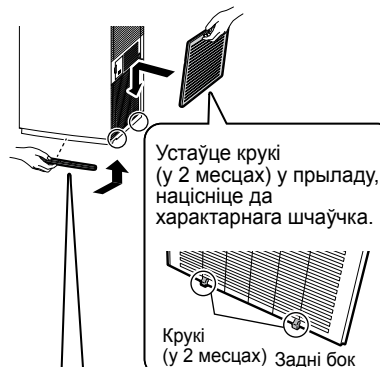


Прыцісніце да канца і устаўце цэнтральны крук уверх, каб далучыць да прылады.



⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Не выкарыстоўвайце керасін, бензін, растваральнікі, сродкі для паліроўкі, парафін, спірт і г. д. (Магчыма паражэнне электрычным токам, ўзгаранне або расколванне)
- Нельга мыць саму прыладу вадой. (Магчыма паражэнне электрычным токам і ўзгаранне або няспраўнасць)

Модуль фіксацыі фільтра ▶Стр. 14




Пры накупленні бруду

Ачысціць пыласосам

- Выміце яго, пасля выдаліце пыл з фільтра з дапамогай пыласоса.

Фільтр дэзадарацыі Спосаб усталёўкі і зняцця глядзіце на ▶Стр. 14



Пры накупленні бруду

Ачысціць пыласосам


Нельга мыць вадой

- Зніміце модуль фільтра дэзадарацыі з прылады, ачысціце яго ад пылу з дапамогай пыласоса.
- Пры наяўнасці паху пакіньце фільтр у цяністым месцы, якое добра праветрываецца. (прыбл. на 1 дзень)
- Нельга церці паверхню.
- Нельга мыць вадой. (Пры ўздзеянні вады фільтр страчвае форму і становіцца непрыдатным да выкарыстання)


Пры з'яўленні паху

Пакінуць у цяністым месцы, якое добра праветрываецца

Часам паверхня выглядае бела, аднак гэта не ўплывае на эфектыўнасць дэзадарацыі і працы. Пыл з фільтра дэзадарацыі можа забрудзіць рукі, таму выкарыстоўвайце паляткі.

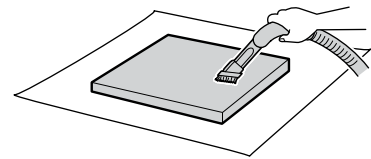

Пылавы фільтр Спосаб усталёўкі і зняцця глядзіце на ▶Стр. 29



Пры накупленні бруду


Ачысціць пыласосам

Нельга мыць вадой

Калі пакласці газету і падобны матэрыял, навакольная прастора не забрудзіцца

- Злёгка выдаліце пыласосам пыл з паверхні, на якой няма язычка. Трэба рабіць гэта акуратна, паколькі фільтр лёгка пашкодзіць

Пашкоджаны або негерметычны фільтр можа прапускаць пыл. Гэта азначае, што здольнасць па ачышчэнні зніжаецца.

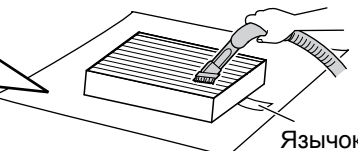

Язычок

Прыкл. кожныя 10 год

Замена

▶Стр. 29

Увага

- Падчас эксплуатацыі прылады пылавы фільтр, фільтр дэзадарацыі і модуль фіксацыі фільтра павінны быць усталяваны на ёй. Калі яны не ўсталяваны падчас працы прылады, магчыма паломка/няспраўнасць.
- Каб прадухіліць дэфармацыю і змяненне колеру, трэба прытрымлівацца наступных мер засцярогі.
 - Калі выкарыстоўваецца мыйны сродак, трэба старанна выдаліць яго рэшткі.
 - Калі выкарыстоўваецца вада, тэмпература яе на павінна перавышаць 40°C.
 - Нельга падвяргаць часткі ўздзеянню прамых сонечных прамянёў.
 - Нельга сушыць часткі феном.
 - Не дапускаць ўздзеяння агню.
- Калі выкарыстоўваецца пыласос, не трэба ўжываць празмерныя высілкі або ўдараць часткі. (Магчыма пашкоджанне прылады.)
- Нельга ставіць распыляць дэзадаранты і г. д. каля прылады і на яе. (Магчыма няспраўнасць)
- Гэты ачышчальнік паветра прызначаны для збору пылу і выдалення пахаў з усяго памяшкання. Калі блок выкарыстоўваецца ў асяроддзі з моцнымі пахамі, напрыклад цыгарэтнага дыму, касместычных сродкаў і медыцынскіх рэпаратаў, такія пахі могуць замацавацца на фільтры, і на працягу некалькіх месяцаў або тыдняў могуць паўторна выдзімацца. Рэкамендуецца для такіх асяроддзяў выкарыстоўваць прыладу разам з абсталяваннем для вентыляцыі. (У адрозненні ад пылу, на ўстраненне паху можа спатрэбіцца больш часу)

Тэхнічнае абслугоўванне

Пылавы фільтр

Замена

Увага

Падчас эксплуатацыі прылады пылавы фільтр, фільтр дэзадарацыі і модуль фіксацыі фільтра павінны быць усталяваны.

Калі эксплуатаваць блок без фільтраў, магчыма яе няспраўнасць.

Замяняць прыкл. кожныя 10 год

Тэрмін замены

- Інтэрвал паміж заменамі залежыць ад характару выкарыстання і месца эксплуатацыі прылады.
- Стандартна замена выконваецца кожныя 10 год пры ўмове, што прыладай карыстаюцца штодзень у доме, дзе выкурваецца 5 цыгарэт у дзень. (Разлік выкананы па метаду JEM1467 стандарту Асацыяцыі японскіх вытворцаў электрычнага абсталявання)
- Калі прылада працуе ва ўмовах моцна забруджанага паветра, фільтр трэба мяняць часцей.
- Замяніце пылавы фільтр, калі яго праца не задавальняе вас.

Купля і ўтылізацыя

- Гл. раздзел «Часткі, якія купляюцца асобна». ►Стр. 39

1. Зніміце сэрвісную накрыўку. ►Стр. 14

2. Зніміце модуль фіксацыі фільтра. ►Стр. 14


3. Выміце фільтр дэзадарацыі.

Каб выняць, трымайцеся за бок фільтра.




4. Зніміце пылавы фільтр.

① Пацягнуць язычок фільтра ўверх.

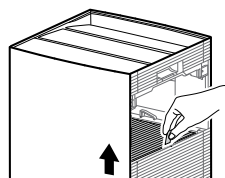

② Прытрымліваючы ніжнюю частку, прыўзняць і выцягнуць пылавы фільтр.

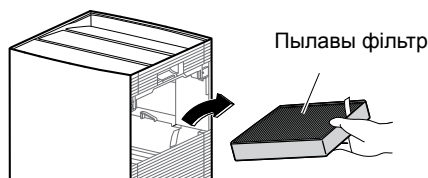

5. Усталюйце новы пылавы фільтр.

- Падчас яго ўсталявання звяртайце ўвагу на кірунак.



6. Усталюйце фільтр дэзадарацыі. ►Стр. 14


7. Усталюйце модуль фіксацыі фільтра. ►Стр. 14

8. Усталюйце сэрвісную накрыўку. ►Стр. 14

Модуль Streamer

Замена

Нельга замачваць і мыць

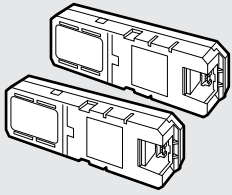

Калі мірае індикатар Streamer

Тэрмін замены

Калі прыладай карыстаюцца кругласутачна кожны дзень у АўТАМАТЫЧНЫМ РЭЖЫМЕ ВЕНТЫЛЯТАРА ў доме, дзе штодзень паляць 5 цыгарэт, тады прыблізны тэрмін службы складае каля 10 гадоў. Аднак тэрмін замены можа скараціцца, калі прыладай карыстаюцца ў іншых месцах, напрыклад там, дзе прысутнічаюць алеі, дзе шмат пылу і высокая вільготнасць, або дзе выкарыстоўваюцца хімічныя агенты і г. д. ►Стр. 3-6


Абодва блокі трэба замяняць адначасова.

Звярніцеся да прадаўца.

1. Зніміце фільтр папярэдняй ачысткі з левага боку, калі глядзець, стоячы тварам да асноўнага блока. ►Стр. 27


2. Зніміце накрыўку модуля Streamer.

Пакласці палец на крук і пацягнуць на сябе.

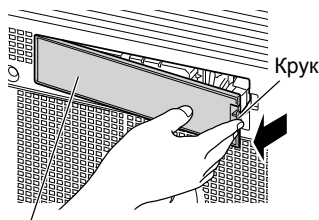

Накрыўка блока Streamer (ззаду)


Крук

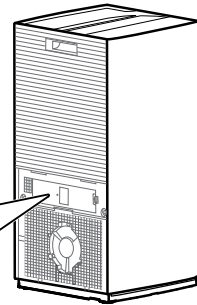


Выгляд з левага боку бока

3. Выміце Streamer.

① Выміце абодва блокі Streamer.

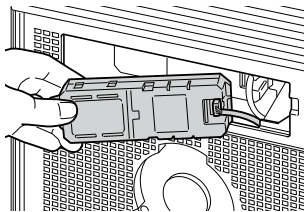

② Адключыце раздымы ад блока Streamer.

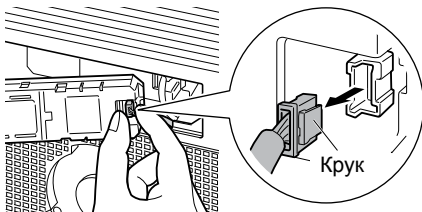

1. Націсніце на крук на раздыме.

2. Выцягніце яго, прыціснуўшы крук.


Калі не націснуць на крук, замок не будзе разблакіраваны.

(Калі цягнуць з сілай, магчыма паломка)

4. Усталюйце новыя блокі Streamer.


① Звяртайце ўвагу на кірунак крука на раздыме. Ён павінен быць накіраваны ўправа. Устаўляйце раздым да канца.

Парадак устаўкі раздымаў не мае значэння.

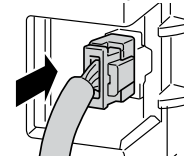

② Усталюйце абодва блокі Streamer.

Сумясціць адтуліны на блоку Streamer з выступамі.



1 блок (ззаду)

2 блок (спераду)

5. Усталюйце накрыўку блока Streamer.

Крук

Зафіксаваць крукі (у 2 месцах) з левага боку накрыўка блока Streamer.

Прыціснуць да характарнага шчаўчка.

- Нельга заламваць кабель з раздымам.
- Калі накрыўка не ўсталявана належным чынам, спрацуе ахоўнае рэле, і прыладу нельга будзе выкарыстоўваць.

6. Усталяванне фільтра папярэдняй ачысткі. ►Стр. 27

7. Устаўце вілку шнура сілкавання і адначасова націсніце кнопку **FAN на прыладзе, пасля дачакайцеся кароткага гукавага сігнала.**

- Індикатар Streamer пагасне.
- Калі адпусціць кнопку **FAN** і паспрабаваць прыступіць да эксплуатацыі прылады да таго, як пачуецца кароткі гукавы сігнал, індикатар Streamer зноў пачне мігаць.
- Калі вы выканалі гэты крок, а індикатар Streamer па-ранейшаму мігае, правярце падключэнне раздыму.


Тэхнічнае абслугоўванне

Калі прыладай не карыстаюцца працяглы час

- 1. Адкалючыце прыладу ад крыніцы сілкавання.**
- 2. Ачысціце гэтыя часткі.** ►Стр. 27, 28
 - Часткі, вымытыя вадой, павінны быць поўнасю высушаны. (У зваротным выпадку магчыма з'яўленне цвілі)
- 3. Закрыйце адтуліны выпуску паветра і іншыя адтуліны пластыкавым пакетам або падобным матэрыялам, каб абараніць прыладу ад пылу; захоўвайце прыладу ў вертыкальным палажэнні ў сухім месцы.**
(Захоўванне ў гарызантальным або перавернутым палажэнні можа прывесці да паломкі або няспраўнасці)

Станы індикатара КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА і іх абазначэнні

Калі мігае індикатар КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА і з'яўляецца код памылкі, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання і пачакайце мінімум 5 секунд, пасля устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку і пачніце эксплуатацыю блока. Калі код памылкі ўсё роўна паказваецца, выканайце дзеянні, прыведзеныя ніжэй:

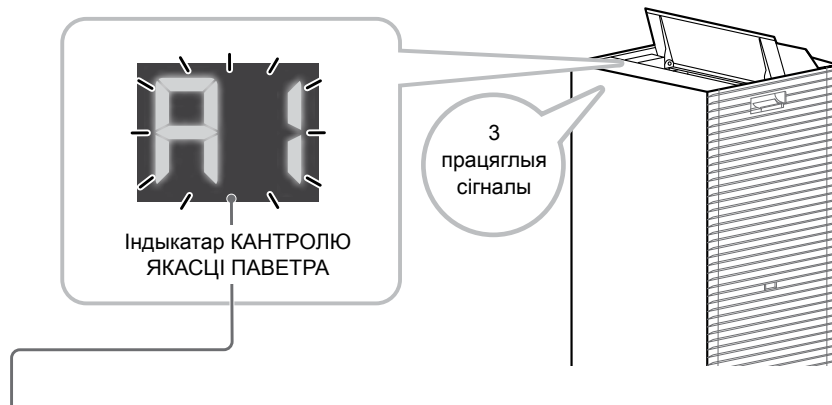


Код памылкі	Прычына	Рашэнне
АН	Няспраўнасць электрычных частак.	Звярніцеся да прадаўца
АІ	Збой працы электрычных частак.	
С9	Няспраўнасць датчыка тэмпературы.	
СС	Няспраўнасць датчыка вільготнасці.	
А6	Ці ўсталяваны фільтр папярэдняй ачысткі, пылавы фільтр? Гэтыя індикатары могуць мігаць, калі ў прыладзе адсутнічае якая-небудзь частка.	Калі ўсталяваны ўсе часткі Няспраўнасць электрычных частак.
		Калі не ўсталяваны адна частка або некалькі
	Назбіраўся пыл у фільтры папярэдняй ачысткі?	Калі няма пылу Няспраўнасць электрычных частак.
		Калі ёсць пыл
	Заблакіраваны адтуліны выпуску паветра?	Калі адтуліны выпуску паветра не заблакіраваны Няспраўнасць электрычных частак.
		Калі адтуліны выпуску паветра заблакіраваны
		Выцягніце вілку шнура сілкавання, паўторна ўсталяўце часткі, пасля зноў пачніце эксплуатацыю.
		Выцягніце вілку шнура сілкавання, пачысціце фільтр папярэдняй ачысткі, пасля зноў пачніце эксплуатацыю. ► Стр. 27
		Выдаліце прадметы, якія блакуюць адтуліны выпуску паветра, пасля зноў пачніце эксплуатацыю.

Частыя пытанні

Перш чым звярнуцца да прадаўца, праверце наступнае.

П: Значэнне канцэнтрацыі часцінак PM2.5 заўсёды нізкае, і падаецца, што не змяняецца. Або, магчыма, адчувальнасць датчыка PM2.5 пагоршылася...

А: Рэгулярна чысціце лінзу датчыка PM2.5, паколькі бруд на ёй можа зніжаць адчувальнасць датчыка. [▶Стр. 27](#)
Акрамя гэтага, час адказу датчыка PM2.5 залежыць ад памеру памяшкання. Наладзьце адчувальнасць згодна з працэдурай, апісанай для наладжвання адчувальнасці датчыка PM2.5. [▶Стр. 23, 24](#)
Адчувальнасць датчыка PM2.5 можа пагаршацца, калі вентылятар прылады працуе ў рэжыме «Турба» або калі прылада стварае моцны паток паветра ў Аўтаматычным рэжыме вентылятара.
З-за моцнага патоку паветра датчык PM2.5 не паспявае выявіць пыл, які ўцягваецца праз упускныя адтуліны. Гэта не з'яўляецца адхіленнем у працы (няспраўнасцю).

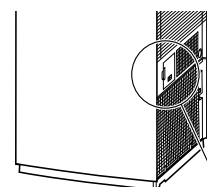


Датчык PM2.5

П: Ці можна мыць пылавы фільтр вадой?

А: Нельга чысціць фільтр вадой.
(Гэта можа прывесці да зніжэння прадукцыйнасці пылавога фільтра)
Калі ў фільтры назабіралася шмат пылу, замяніце або пачысціце яго пыласосам. [▶Стр. 28, 29](#)
У некаторых выпадках пахі на пылавым фільтры могуць затрымлівацца, што залежыць ад месца выкарыстання блока. Калі пах становіцца вельмі моцны, замяніце фільтр або ачысціце яго ад пылу з дапамогай пыласоса.

[▶Стр. 28, 29](#)




П: Пылавы фільтр хутка становіцца чорным...

А: Змяненне колеру не ўплывае на здольнасць фільтра збіраць пыл.
Калі гэта выклікае праблемы, замяніце яго. [▶Стр. 29](#)

Ці можна мыць фільтр дэзадарацыі вадой? Ці яго трэба замяніць?

А: Нельга мыць фільтр дэзадарацыі вадой.
(Пры ўздзеянні вады фільтр страчвае форму і становіцца непрыдатным да выкарыстання)
Калі фільтр выпадкова памылі вадой, звярніцеся да прадаўца.
Зніміце модуль фільтра дэзадарацыі з прылады і ачысціце яго ад пылу з дапамогай пыласоса.
Фільтр не трэба мяняць.
У некаторых выпадках пахі на фільтры дэзадарацыі могуць затрымлівацца, што залежыць ад месца выкарыстання блока.
Пры наяўнасці паху пакіньце фільтр у цяністым месцы, якое добра праветрываецца. (прыбл. на 1 дзень) [▶Стр. 28](#)



П: Ці магчыма бесперапынная эксплуатацыя?

А: Прыладу можна эксплуатаваць бесперапынна.
Перыядычна спыняйце эксплуатацыю, каб пачысціць яе.

Пошук і выпраўленне непаладак

Сітуацыя	Праверце наступныя пункты
Індыкатары не гараць	? • У наладцы яркасці індыкатара выбрана ВЫКЛ? → Каб уключыць індыкатары, трэба пераключыць наладу яркасці ў значэнне ЯРКА або ПРЫГЛУШАНА. ▶Стр. 11
Індыкатар датчыка PM2.5 застаецца аранжавым або чырвоным	? • Назбіраўся пыл ў паветразаборніку датчыка PM2.5 або вакол яго? → Выдаліце пыл з паветразаборніка з дапамогай пыласоса. ▶Стр. 27 • 3 паветразаборніка датчыка PM2.5 знята накрывка? → Усталюйце накрывку належным чынам. ▶Стр. 27 • Брудная лінза датчыка PM2.5? → Ачысціце лінзу сухой ватнай палачкай або іншым падобным спосабам. ▶Стр. 27 • Забруджаны фільтр папярэдняй ачысткі? → Ачысціце гэтыя часткі. ▶Стр. 27
Індыкатар датчыка PM2.5 заўсёды гарыць сінім Паказанні канцэнтрацыі часцінак PM2.5, якое паказваецца на індыкатары КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА, заўсёды --, а індыкатар Daikin eye пастаянна гарыць сінім.	✓ • Калі надпіс значэнне -- не змяняецца нават пасля налады індыкатара КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА для паказу канцэнтрацыі, тады магчыма, што няспраўны датчык PM2.5. → Звярніцеся да прадаўца.
У памяшканні ёсць пах, але індыкатар датчыка пахаў гарыць сінім колерам	? • Ці прысутнічаў пах да таго, як вілка шнура сілкавання была ўстаўлена ў разетку? → Базавая адчувальнасць датчыка пахаў залежыць ад узроўню пахаў у першую хвіліну (прыбл.) падключэння вілкі шнура сілкавання да разетки. ▶Стр. 10 Каб наладзіць базавую адчувальнасць датчыка пахаў, адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання, калі ў памяшканні чыстае паветра (без пахаў), пачакайце не менш за 5 секунд, пасля зноў устаўце вілку шнура сілкавання ў разетку і ўключыце прыладу. З дапамогай гэтай працэдуры задаецца эталонны ўзровень пахаў для адчувальнасці датчыка пахаў.
Mirage індыкатар Streamer	✓ • Неабходна замяніць блокі Streamer. ▶Стр. 30 → Звярніцеся да прадаўца.
Часам індыкатар Streamer не гарыць	✓ • Інтэнсіўнасць працы Streamer залежыць ад узроўню забруджанасці паветра, і часам ён можа адключацца. ▶Стр. 22 • Калі функцыя Streamer адключана, адпаведны індыкатар гасне. ? • Блок Streamer працуе ў нізкім рэжыме? → У нізкім рэжыме інтэрвал працы Streamer карацей, чым у стандартным рэжыме. ▶Стр. 21, 22 • Прылада працуе ў ЭКАНАМІЧНЫМ РЭЖЫМЕ? → Калі актыўны рэжым маніторынгу ў ЭКАНАМІЧНЫМ РЭЖЫМЕ, індыкатар Streamer не гарыць. ▶Стр. 25, 26
Індыкатар Streamer мігае нават пасля замены модуля Streamer	? • Ці была ўстаўлена вілка шнура сілкавання пры націснутай кнопцы налад вентылятара на прыладзе пасля замены? ▶Стр. 30 • Ці правільна падключаны раздым модуля Streamer? [Калі раздым падключаны няправільна] → Адключыце прыладу ад крыніцы сілкавання, падключыце паўторна раздым і паспрабуйце зноў уключыць прыладу. ▶Стр. 30 [Калі раздым падключаны правільна] Няспраўнасць кампанента электрычнай схемы. → Звярніцеся да прадаўца.

■ Функцыя ачысткі паветра

Сітуацыя	Праверце наступныя пункты
Знізілася эфектыўнасць ачышчэння	? • Вакол блока размешчаны прадметы, якія перашкаджаюць свабоднай плыні паветра, або прылада стаіць там, дзе плыня паветра абмежавана? → Выберыце месца, свабоднае ад старонніх прадметаў, адкуль плыня паветра з прылады будзе дасягаць усіх частак памяшкання. • Заслонкі закрытыя? → Адкрыце заслонкі. ▶Стр. 18 • Забруджаны фільтр папярэдний ачысткі? → Ачысціце гэтыя часткі. ▶Стр. 27 • Забруджаны пылавы фільтр? → Ачысціце гэту частку. ▶Стр. 28
З адтулін выпуску паветра чуецца пах	✓ • Ачышчальнік паветра прызначаны для збору пылу і выдалення пахаў з усяго памяшкання. Калі ачышчальнік паветра выкарыстоўваецца ў асяроддзі з моцнымі пахамі або там, дзе яны пастаянна ўтвараюцца, тады магчыма, што пахі захаваюцца на фільтрах і прыладзе і будуць адчувацца на працягу тыдняў або месяцаў. ? • Ці ёсць у памяшканні пастаянная крыніца пахаў? (Фарба, новая мэбля, шпалеры, аэразолі, каместычныя сродкі, медыцынскія прэпараты, пахучыя рэчывы, аромаалеі, цыгарэты, смажанае мяса і г. д.) → Пахі нельга поўнасьцю выдаліць, калі ёсць пастаянная іх крыніца. Неабходна ўключыць прыладу і адначасова праветрыць памяшканне або даць папрацаваць некаторы час прыладзе ў добра праветраным памяшканні, пакуль пах не знікне. • У памяшканні ёсць моцныя пахі, таму што ў гэты момант ідзе прыгатаванне ежы, або адначасова кураць некалькі чалаве? → Пах будзе памяншацца па меры працы прылады. • Прылада перанесена з іншага памяшкання? → Можа ўсё яшчэ прысутнічаць пах з іншага памяшкання. Дайце папрацаваць прыладзе, пакуль пах не знікне. • Пахі чуюцца з фільтра дэзадарацыі або пылавога фільтра? → Выканайце абслугоўванне кожнай часткі. ▶Стр. 28, 29 • Часам з адтулін выпуску паветра можа чуцца лёгкі пах з-за таго, што ўтвараецца невялікая колькасць азону падчас разраду модуля Streamer або пры генерацыі актыўных іонаў плазмы. Але яго аб'ём зусім невялікі і не шкодны для здароўя. • Калі пах чуецца пры першым выкарыстанні прылады, задайце наладу ВЕНТЫЛЯТАРА на «Турба» і дайце папрацаваць блоку, пакуль пах не знікне. ▶Стр. 19
Паветра не выходзіць з прылады	? • Заблакіраваны адтуліны выпуску або ўпуску паветра? Калі не, гэта няспраўнасць кампанента электрычнай схемы. → Звярніцеся да прадаўца.
Хуткасць патоку паветра нельга адрэгуляваць	? • Індикатар датчыка пахаў мігае? → Зафіксуйце надзенай модуль фіксацыі фільтра і фільтр дэзадарацыі. ▶Стр. 14
Індикатар КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА заўсёды паказвае высокі ўзровень вільготнасці, калі выбраны паказ вільготнасці.	? • Прылада ўсталявана побач з акном або там, дзе дзьме халоднае паветра? → Магчыма, высокі ўзровень вільготнасці мае толькі паветра вакол прылады. Перасуньце блок у іншае месца. ✓ • У памяшканнях, дзе недастаткова сонца, з дрэннай вентыляцыяй ці якія знаходзяцца блізка ад вільготных месцаў, напрыклад каля ваннай, хутка накапліваецца вільгаць, таму там часта высокая вільготнасць. • Адрэгуляваўшы пачатку працы можа паказвацца ўзровень вільготнасці, вышэйшы за рэальны, што залежыць ад стану паветра ўнутры прылады. Працягніце эксплуатацыю на працягу яшчэ прыкл. гадзіны і праверце узровень зноў.

Пошук і выпраўленне непаладак

Значэнні тэмпературы і вільготнасці на прыладзе адрозніваюцца ад паказанняў на іншых гігromетрах і тэрмометрах	☒ Паказанні на прыладзе могуць адрознівацца ад значэнняў на іншых гігromетрах або тэрмометрах. • Гэта таму, што з-за патоку паветра ў памяшканні значэнні вільготнасці і тэмпературы могуць быць нераўнамернымі. Паказанні індикатара КАНТРОЛЮ ЯКАСЦІ ПАВЕТРА трэба разглядаць як прыблізныя.
--	---

■ Падключэнне бесправадной сеткі

Сітуацыя	Праверце наступныя пункты
Прыладу (ачышчальнік паветра) не ўдаецца знайсці ў праграме	☒ - Паўторна выканайце налады падключэння ▶Стр. 16,17 - Перамясціце маршрутызатар бліжэй да ачышчальніка паветра.
Нельга кіраваць прыладай, нават калі гарыць зялёным індикатар падключэння.	☒ Праверце, ці падключаны маршрутызатар да інтэрнэту.

■ Іншае

Сітуацыя	Праверце наступныя пункты
Блок уключаецца або адключаецца ў сам па сабе.	- Прыладай кіруе праз смартфон хтосьці іншы? - Ці быў наладжаны графік працы па таймеры ў праграме ONECTA? → Калі на прыладзе націснуць , індикатар падключэння пагасне, нельга будзе кіраваць прыладай праз смартфон, а графік працы па таймеры будзе адключаны.
Вентылятар раптоўна спыняе сваю працу падчас эксплуатацыі	☒ - Пры пераключэнні ў рэжым маніторынга падчас працы ў ЭКАНАМІЧНЫМ РЭЖЫМЕ, вентылятар можа час ад часу выключацца і ўключацца. ▶Стр. 20 ☐ - Ці былі ўсталяваны фільтр папярэдняй ачысткі, пылавы фільтр і модуль фіксацыі фільтра перад уключэннем прылады? Каб абараніць электрычныя кампаненты, вентылятар спыняецца, калі частка ўсталявана няправільна. → Калі частка не ўсталявана, адключыце прыладу ад разеткі, усталюйце патрэбныя часткі і ўключыце прыладу зноў.
Адсутнічае гук разраду Streamer	☒ - Інтенсіўнасць працы Streamer залежыць ад узроўню забруджанасці паветра, і часам ён можа адключацца. ▶Стр. 22 ☐ - Блок Streamer працуе ў нізкім рэжыме? ▶Стр. 21, 22
Перашкоды на экране тэлевізара Чуецца шум пры праслухоўванні радыё	☐ - Побач з прыладай, на адлегласці менш за 2 м, размешчаны тэлевізар, радыёабсталяванне або пакаёвая антэна? - Побач з прыладай праходзяць шнур сілкавання або кабель антэны тэлевізара або радыёабсталявання? → Стаўце блок як мага далей ад тэлевізара, радыёабсталяванне або антэны.
Прылада ўключаецца адразу пасля падключэння вілкі шнура сілкавання да разеткі	☐ Вілка шнура сілкавання была адключана падчас збою электрасілкавання або раптоўнага скачка напружання? Прылада апошні раз была выключана шляхам адключэння вілкі шнура сілкавання ад разеткі? → Функцыя аўтаматычнага перазапуску ўзнаўляе працу прылады.

Тэхнічныя характарыстыкі

Назва мадэлі	MC80ZVM			
Сілкаванне	Адна фаза 50 Гц 220-240 В / 60 Гц 220-230 В			
Рэжым працы	Ачыстка паветра			
	Турба	Стандартны рэжым	Нізкі	Ціха
Энергаспажыванне (Вт)	80	16	11	9
Гук працы (дБ)	55	34	25	19
Хуткасць плыні паветра (м³/гадз)	480	210	132	84
Плошча пакрыцця (м²)	62			*1
	124			*2
Хуткасць падачы ачышчанага паветра, CADR (м³/гадз)	480			*3
Знешнія памеры (мм)	630(В)× 315(Ш)× 315(Г)			
Вага (кг)	9,8			
Даўжыня шнура сілкавання (м)	2,0			

- Гэтыя характарыстыкі прымяняюцца да крыніц сілкавання 50 Гц 220-240 В і 60 Гц 220-230 В.
- Нават калі сілкаванне адключана, мікрапрацэсарам спажываецца прыкл. 1 (*4) ват электраэнергіі.
- Прылада распрацавана для выкарыстання ў жылых памяшканнях і гандлёвых аб'ектах.
- Эквівалентны ўзровень гукавога ціску ў дэцыбелах А — менш за 70 дБ.



*1. Плошча пакрыцця разлічана згодна стандарту JEM1467. (Пры наладцы вентылятара «Турба»)

*2. Плошча пакрыцця разлічана па стандарце NRCC-54013 і з выкарыстаннем CADR цыгарэтнага дыму, тэсціравання якога выканана на падставе JEM1467. (Пры наладцы вентылятара «Турба»)

*3. Значэнне CADR атрымана згодна з JEM 1467, дадатак С. (Пры наладцы вентылятара «Турба»)

*4. Калі адключаны адаптар для падключэння да бесправаднай выключаны.

Часткі, якія купляюцца асобна

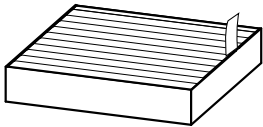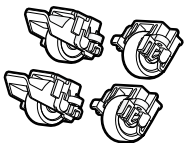Частка для замены Пылавы фільтр (1 модуль) Серыйны нумар: BAFT501A	Кола (4 шт.) Серыйны нумар: KKS080B41
 • Замяняць прыкл. кожныя 10 год • Ловіць пыл і пылок.	 • Месца мантажу змяняецца ўручную.

- Няправільнае абслугоўванне гэтай часткі можа прывесці да:
 - Зніжэння здольнасці па ачышчэнню
 - Зніжэння здольнасці па дэзадарацыі
 - З'яўлення пахаў
- Глядзіце адпаведную інструкцыю па мантажы колаў
- Усталёўваць і знімаць часткі, якія купляюцца асобна, трэба пры адключанай ад разетки прыладзе
- Прытрымлівайцеся мясцовых правіл раздзялення адкідаў пры ўтылізацыі пылавога фільтра (з поліэстэру і поліпропілену).

■ Правілы ўтылізацыі



Выраб маркіруецца гэтым сімвалам. Такі сімвал азначае, што электрычныя і электронныя і электрычны вырабы не павінны ўтылізавацца з недасартаванымі бытавымі адкідамі.
НЕ спрабуйце дэмантаваць сістэму самастойна: дэмантаж сістэмы павінны выконвацца толькі аўтарызаванымі мантажнікамі і згодна з нормаў дзеючага заканадаўства.

Утылізацыю гэтых вырабаў трэба выконваць згодна з патрабаваннямі мясцовага і нацыянальнага заканадаўства. Прылады трэба здаваць у адпаведныя ўстановы для паўторнага выкарыстання, перапрацоўкі і ўтылізацыі. Належная ўтылізацыя дапаможа прадухіліць патэнцыйна адмоўны ўплыў на навакольнае асяроддзе і здароўе людзей. Па дадатковую інфармацыю звярніцеся да мантажнай арганізацыі або ў мясцовы дзяржаўны орган.

Нататка

Нататка

Нататка

- У выпадку канфлікту тлумачэння паміж гэтай інструкцыяй і яе перакладам на любую з моў, прыярытэт мае англамоўная версія.
- Вытворца пакідае за сабою права змяніць тэхнічныя характарыстыкі і канструкцыю, прыведзеныя тут, у любым час без папярэдняга апавяшчэння аб гэтым.
- Усе відарысы прыведзены толькі для нагляднасці.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 47000
Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Малайзія.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Бельгія

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / ТУРЦЫЯ
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Сайт: www.daikin.com.tr

3P690982-1
