




Čistička vzduchu

Volně stojící

Model

MC80ZVM

Čistička vzduchu Streamer UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

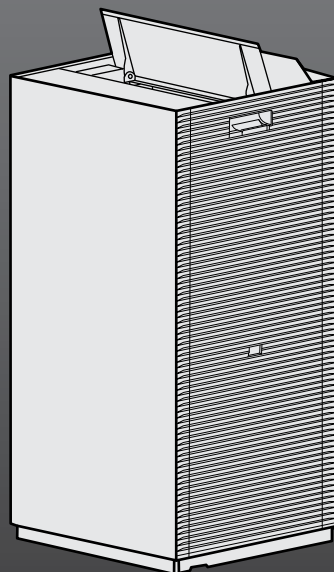


- Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si tuto čističku vzduchu se zvlhčováním.
- Pečlivě si prostudujte uživatelskou příručku a postupujte podle uvedených pokynů.
- **Před použitím si prostudujte kapitolu "Bezpečnostní upozornění".** ► Strana 3–5
Ponechte si příručku na bezpečném místě pro pozdější potřebu.



Pouze pro interní použití
3P690982-1

Obsah

Přečtěte si nejdříve

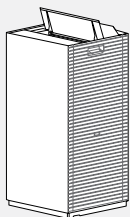

Bezpečnostní upozornění	3
Bezpečnostní upozornění při použití	6
Názvy součástí a operací	7
Příprava před uvedením do provozu	13
Ovládání čističky vzduchu prostřednictvím chytrého telefonu ...	15

Provoz

Použití funkce čištění vzduchu	18
Změna průtoku vzduchu	19
Provozní režimy	19
AUTO VENTILÁTOR / EKONO / PROTIPYLOVÝ / CÍRKULACE	

Rozšířená nastavení

Nastavení výstupu jednotky Streamer	21
Nastavení výstupu aktivních iontů plasmu.....	23
Citlivost snímače PM2.5	23
Monitorovací režim v provozu AUTO a EKONO	25
Rozsah průtoku vzduchu pro režim AUTO VENTILÁTOR ...	25

Údržba

Stručná příručka pro údržbu	27
Prachový filtr Výměna	29
Jednotka Streamer Výměna	30
Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte	31

Odstraňování problémů

Stav kontrolky monitorování VZDUCHU a jejich význam...	32
Často kladené dotazy	33
Odstraňování problémů	34
Technické údaje	38
Samostatně prodávané součásti	39

Bezpečnostní upozornění

■ Dodržujte tato bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění.

■ Důsledky nesprávného použití jsou rozděleny do následujících kategorií:

 VÝSTRAHA	 UPOZORNĚNÍ
Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za následek úraz nebo smrt.	Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz a poškození majetku.

■ Bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat, jsou rozdělena do kategorií pomocí následujících symbolů:

 Toto nikdy neprovádějte.	 Vždy se řiďte těmito pokyny.
--	--


 **VÝSTRAHA** Dodržujte pokyny, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo těžkému zranění.

■ Informace o zástrčce a kabelu napájecího zdroje

-  **Neodpojujte jednotku během provozu.** (V důsledku přehřívání by mohlo dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.)
- Nepřipojujte ani neodpojujte jednotku mokřima rukama.** (Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem.)
- Nepoužívejte jednotku tak, aby byly překročeny jmenovité hodnoty napájecí zásuvky nebo elektrických spotřebičů, nebo aby bylo použito napětí mimo rozsah 220–240 V AC.** (Požár může vzniknout v důsledku přehřátí, pokud dojde k překročení jmenovitého výkonu vícezásuvkových napájecích adaptérů atd.)
- Při odpojování netahejte za napájecí kabel.** (Přehřátí nebo požár mohou být důsledkem prasknutí vodiče)
- Nevystavujte je vlivům a jednání, které by je mohly poškodit.**
Takové operace zahrnují poškození, úpravy, násilné ohnutí, tažení, zkroucení, zauzlování, umístění těžkých předmětů na napájecí zástrčku nebo kabel atd. Pokud je napájecí zástrčka nebo kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
(Při poškození může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.)



-  **Zasuňte napájecí zástrčku pevně až na doraz.**
Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku nebo volně instalovanou napájecí zásuvku. (Pokud není napájecí zástrčka pevně zasunuta, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru v důsledku přehřátí.)
- Pravidelně čistěte prach z napájecí zástrčky suchým hadrem.**
Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj.
(Požár může být způsoben vadnou izolací v důsledku nahromadění prachu, vlhkostí atd.)
- Při provádění údržby, kontroly nebo přesunování jednotky nezapomeňte jednotku vypnout a odpojit.**
(Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.)



■ Jednotku neinstalujte na následující místa


-  **Místa, kde se používá olej nebo hořlavé plyny, nebo kde tyto látky mohou unikat.**
(V důsledku vznícení nebo sání směrem k jednotce může vzniknout požár nebo kouř, nebo může v důsledku poškození nebo popraskání plastu dojít ke zranění.)
- Místa, kde se vyskytují žíravé plyny nebo kovové prachové částice.**
(Požár nebo kouř mohou vzniknout v důsledku vznícení nebo sání směrem k jednotce.)
- Místa, kde je vysoká teplota a vlhkost, nebo kde se může rozptylovat voda, například koupelna.** (Požár nebo úraz elektrickým proudem může být důsledkem úniku elektrické energie.)
- Místa přístupná malým dětem.** (Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.)

⚠ VÝSTRAHA Dodržujte pokyny, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo těžkému zranění.

■ Během používání



- **Nepoužívejte chlorované ani kyselé čisticí prostředky.** (Poškození zdraví může být způsobeno rozkladem nebo prasklinami plastu nebo k němu může dojít při vzniku toxických plynů.)
- **Nepřibližujte se k jednotce s hořícími cigaretami nebo vonnými tyčinkami.**
(Požár nebo kouř mohou vzniknout v důsledku vznícení nebo sání směrem k jednotce.)
- **Nikdy se nepokoušejte jednotku sami instalovat ani opravovat.** (Může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění) Při opravách se obraťte na svého prodejce.
- **Do sání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte prsty, tyčky ani jiné předměty.**
(Důsledkem by mohlo být zranění, úraz elektrickým proudem nebo porucha.)
- **Nenalévejte vodu do výstupu vzduchu nebo na jednotku.** (Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)
- **V blízkosti jednotky nepoužívejte hořlavé látky, tj. sprej na vlasy, insekticidy atd. Neotírejte jednotku benzínem ani ředidlem.** (Důsledkem by mohl být úraz elektrickým proudem, požár nebo prasknutí.)

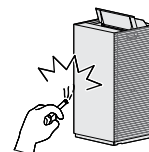

■ Pokud se vyskytnou známky neobvyklých stavů nebo poškození, okamžitě jednotku vypněte a odpojte od sítě



Příklady neobvyklých stavů a poruch

- Jednotka nepracuje, ani když stisknete spínač.
- Proud prochází kabelem pouze občas, pokud kabelem hýbete.
- Během provozu se ozývají neobvyklé zvuky nebo vibrace.
- Kryt jednotky se zdeformoval nebo je neobvykle horký.
- Objevil se zápach po spálenině. (Pokud není neobvyklý stav vyřešen a jednotka se nadále používá, může to vést k poruše, úrazu elektrickým proudem, kouři, ohni atd.) Kontaktujte svého prodejce.

■ Těleso jednotky



- **Neblokujte vstupy a výstupy vzduchu prádlem, látkami, závěsy atd.**
(Zhoršuje se cirkulace vzduchu, což může způsobit přehřívání nebo požár.)
- **Nestříkejte s deodoranty atd. ani jej nepoužívejte v blízkosti jednotky**
(Mohlo by dojít k poškození jednotky)
- **Nesed'te na horní části tělesa jednotky, ani se o ni neopírejte**
(To může být důsledkem pádu nebo převržení jednotky.)




Bezpečnostní upozornění

⚠ UPOZORNĚNÍ Dodržujte pokyny, abyste zabránili svodu elektrické energie, zranění nebo poškození majetku.

■ Při přesouvání jednotky


- ❗ **Při zvedání jednotky za účelem jejího přemístění s jednotkou zacházejte opatrně.**
(Dbejte na to, abyste jednotku vždy drželi na správných místech určených pro uchopení.)

Držte tyto rukojeti (2 místa)



■ Během používání

- ⊘ **Malé děti nebo osoby s pohybovým omezením (kvůli nemoci nebo zranění) by neměly jednotku obsluhovat sami.**
 - ◆ Pro EU, UK, Turecko:
Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
 - ◆ Pro ostatní regiony:
Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.
 - Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nemohou hrát.
 - Osoby, které jsou silně intoxikovány nebo které požíly léky na spaní, by neměly jednotku obsluhovat.
(Důsledkem by mohl být úraz elektrickým proudem, zranění nebo poškození zdraví.)
- **Nepoužívejte topná zařízení pracující na principu spalování v místech přímo vystavených proudu vystupujícího vzduchu.**
(V důsledku neúplného spalování topného zařízení pracujícího na principu spalování může dojít k otravě oxidem uhelnatým.)
- **Nepoužívejte v blízkosti jednotky produkty, které obsahují jemný prášek, například kosmetiku.**
(Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k jeho poškození.)
- **Neprovozujte jednotku, pokud se v okolí používá vykuřovací insekticid.**
 - Po použití insekticidu zajistěte před uvedením jednotky do provozu dostatečné vyvětrání místnosti.
(Odtokem nahromaděných chemických sloučenin z výstupu může být způsobeno poškození zdraví.)
- **Nepoužívejte jednotku v blízkosti detektoru kouře.**
 - Pokud vzduch vycházející z jednotky proudí ve směru detektoru kouře, může být odezva detektoru kouře zpožděna, nebo detektor nemusí být schopen vůbec detekovat kouř.
- **Tato jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 30 cm.**
- ❗ **Při používání jednotky spolu s topnými zařízeními na bázi spalování často místnost větrejte.**
 - Použití tohoto produktu nenahrazuje větrání. (Potenciální příčina otravy oxidem uhelnatým)
Tento produkt nemůže eliminovat oxid uhelnatý.
- **Pokud je jednotka umístěna v dosahu domácího zvířete, dejte pozor, aby zvíře na jednotku nemočilo nebo nerozkousalo napájecí kabel.** (Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.)

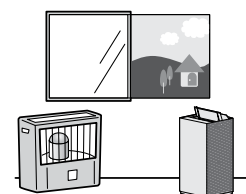

Bezpečnostní upozornění při použití

Bezpečnostní upozornění při používání přístroje

- **Nepoužívejte pro zvláštní účely, jako je uchovávání uměleckých děl nebo akademických děl.**
(Výsledkem může být rozklad konzervovaných položek.)
- **V závislosti na okolním prostředí zkrátte dobu údržby.**
V případě, že je jednotka používána v prostorách, do kterých vstupuje nebo z nich vystupuje mnoho lidí, jako jsou hotely nebo veřejná zařízení, zkrátte dobu údržby předfiltru. (Může to mít za následek poškození, pokud je předfiltr používán, zatímco je ucpaný.)

Jednotku neinstalujte na následující místa


- **Polohy, ze kterých vzduch proudí přímo na stěnu, nábytek, záclony atd.**
(Může dojít k zabarvení nebo deformaci.)
- **Nevystavujte přímému slunečnímu záření.**
(Může to způsobit změnu barvy)
- **Neumísťujte zařízení v blízkosti topných těles pracujících na principu spalování a jiných vysokoteplotních zařízení.**
(Může dojít ke změně barvy/deformaci v důsledku přehřívání)
- **Nevystavujte vlivům míst s vysokými úrovněmi elektromagnetického vlnění, například blízko elektromagnetického vařiče, reproduktorů atd.**
Jednotka nemusí pracovat správně.
- **Nevystavujte přímému horkému vzduchu proudícímu z topných zařízení nebo z blízkosti spalovacích zařízení.**
(Jednotka nemusí být schopna indikovat správnou vlhkost a může být tvarově deformována.)
- **Nevystavujte vlivům míst, kde se používají chemikálie a léčiva, jako jsou nemocnice, továrny, laboratoře, kosmetické salony a fotografické laboratoře.**
(Výpary z chemikálií a rozpouštědel mohou znehodnocovat mechanické části a způsobit poruchu.)
- **Nevystavujte vlivům míst s působením sazí (vodivý prach) uvolňovaných svíčkami, aromatickými svíčkami atd.**
Výkon filtrů může být zhoršen, což může způsobit znečištění místnosti v důsledku nahromadění prachu, který není zachycen.

- **Nepoužívejte v blízkosti jednotky kosmetické přípravky, atd. obsahující silikon.**

- * Přípravky pro péči o vlasy (prostředky pro úpravu roztřepených konečků, vlasová pěna, prostředky pro ošetření vlasů atd.), kosmetika, antiperspiranty, antistatická činidla, voděodolné spreje, leštiče, čisticí prostředky na sklo, čisticí utěrky s chemikáliemi, vosk atd.
- Izolátory, jako je silikon, mohou přilnout k jehle jednotky Streamer a jednotka tak nemusí poskytovat žádný výstup.
- Prachový filtr se může ucpat, což může vést ke snížení kapacity čištění vzduchu.

- **V blízkosti jednotky nepoužívejte ultrazvukový zvlhčovač ani podobný přístroj.**

Prachový filtr se může ucpat, což může vést ke snížení kapacity čištění vzduchu.

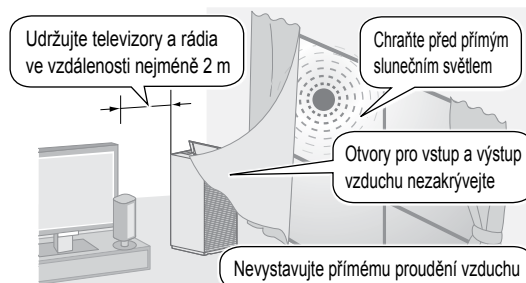

Toto zařízení není určeno pro použití ve vysokých nadmořských výškách (nad 2000 m).

Informace o výstupu jednotky Streamer a aktivních iontech plasmy

V některých případech může výstup vzduchu vydávat mírný zápach, protože se vytváří stopové množství ozonu. Toto množství je však zanedbatelné a nijak neohrožuje vaše zdraví.


- Tento výrobek nemůže eliminovat toxické látky obsažené v tabákovém kouři (oxid uhelnatý atd.)
- Zápachy nelze zcela odstranit, pokud se neustále vytvářejí (zápachy ze stavebních materiálů, domácích zvířat atd.)

Názvy součástí a operací


⚠ UPOZORNĚNÍ

Dbejte na to, abyste jednotku vždy drželi na správných místech určených pro uchopení. (Pád jednotky může způsobit úraz.)

Přední

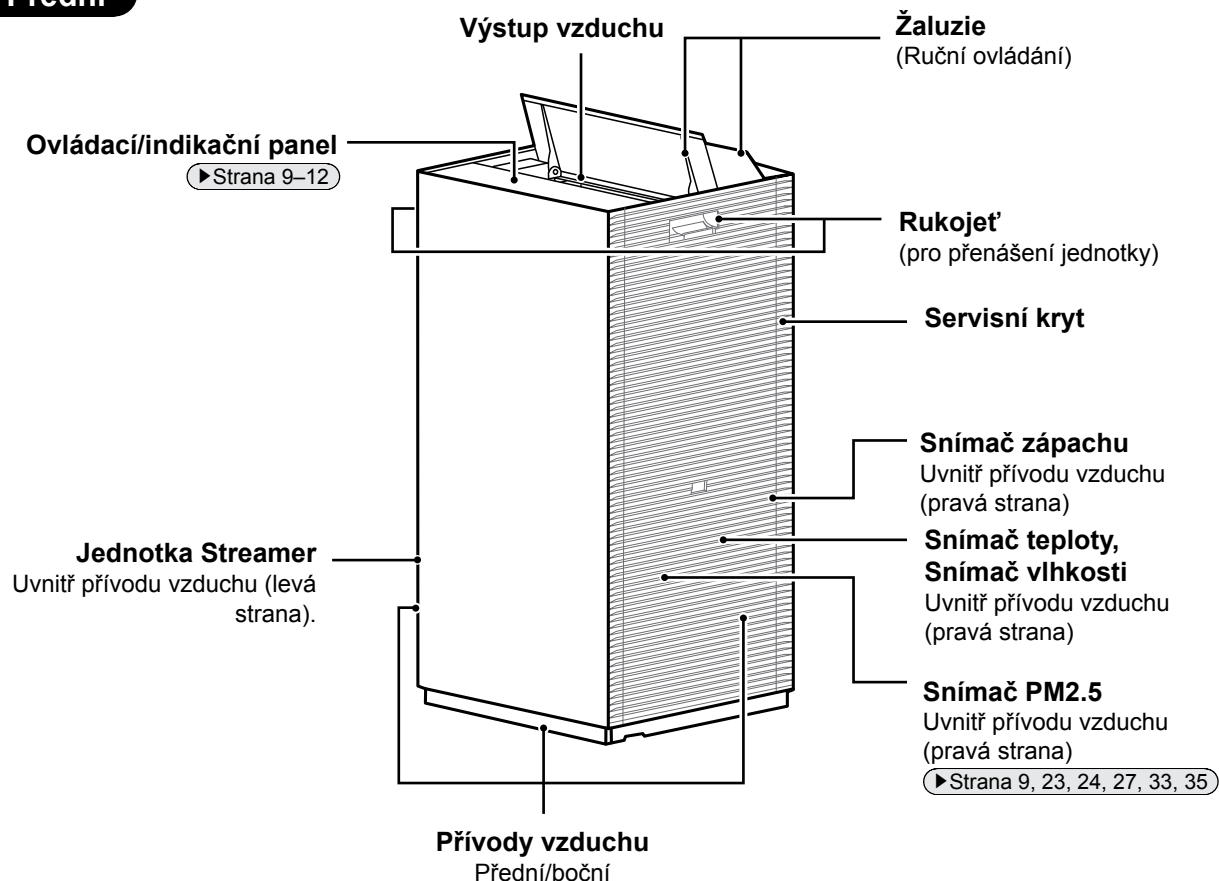

Zadní

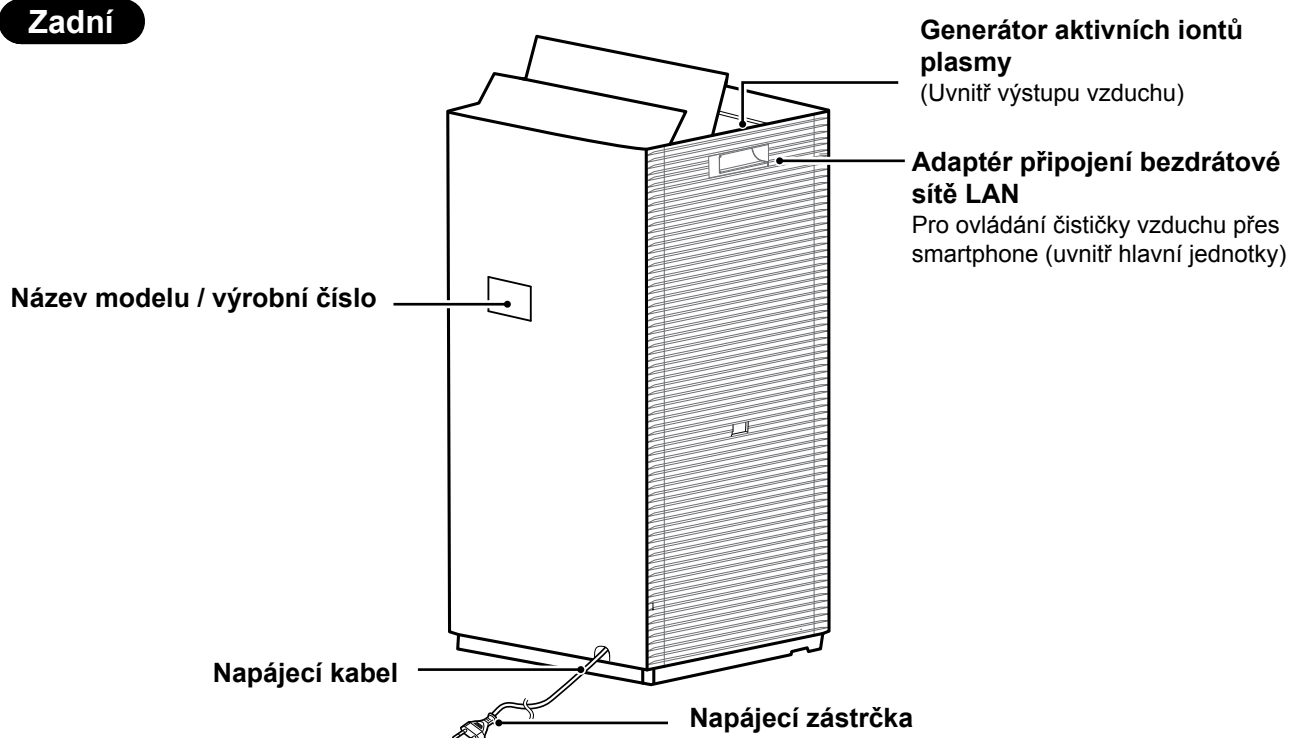

Hlavní vyměnitelné součásti

Pozor

Aby nedošlo k poruše, používejte jednotku pouze, když jsou všechny součásti připojeny.

Kryt jednotky Streamer

► Strana 30

Jednotky Streamer

(2 jednotky)

► Strana 30

Prachový filtr

(Bílý filtr)

► Strana 28, 29, 33

Dezodorizační filtr

(Černý filtr)

► Strana 14, 28, 33

Servisní kryt

Jednotka upevnění filtru


► Strana 14, 28

Předřazený filtr

► Strana 27

Štítek SSID/KEY

(lze zkontrolovat, pokud je předfiltr odstraněn)

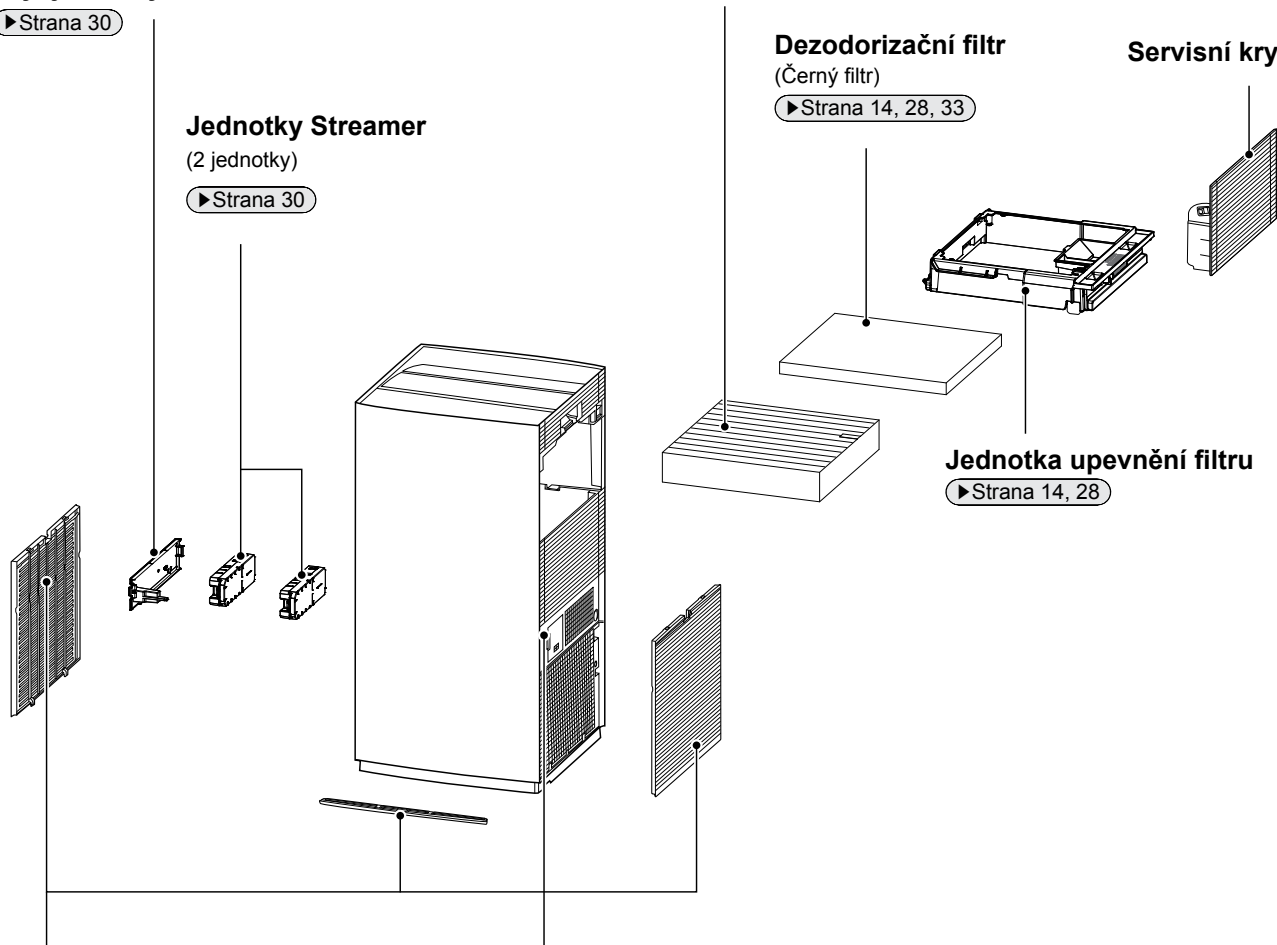

Názvy součástí a operací

Ovládací/indikační panel

Operace a provozní stav budou oznamovány tóny.

- Provoz se spustí 2 rychlá pípnutí
- Změna nastavení 1 krátké pípnutí
- Zastavení provozu 1 dlouhé pípnutí
- Když nelze použít 3 krátká pípnutí
- Oznámení 3 dlouhá pípnutí

Kontrolka jednotky Streamer [modrá]

Kontrolka se rozsvítí v závislosti na provozních podmínkách jednotky Streamer. ▶Strana 21, 22

Pokud kontrolka jednotky Streamer problikává. ▶Strana 30

Daikin Eye

Zobrazuje stav vybraného vzduchu **AIR MONITOR** ve 3 barvách: Modrá, oranžová, červená.

- Pokud je vybrána možnost "µg/m³"
Rozsvítí se stejná barva jako kontrolka snímače PM2.5.

- Pokud je vybrána možnost "°C"


Rozsvítí se v barvách zobrazených níže, v závislosti na aktuální vnitřní teplotě.

Barva kontrolky Červená Oranžová **Modrá** Oranžová Červená

Vnitřní teplota (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38
----------------------	------	-------	-------	-------	------

- Pokud je vybrána možnost "%"

Rozsvítí se ve stejné barvě jako kontrolka senzoru vlhkosti.

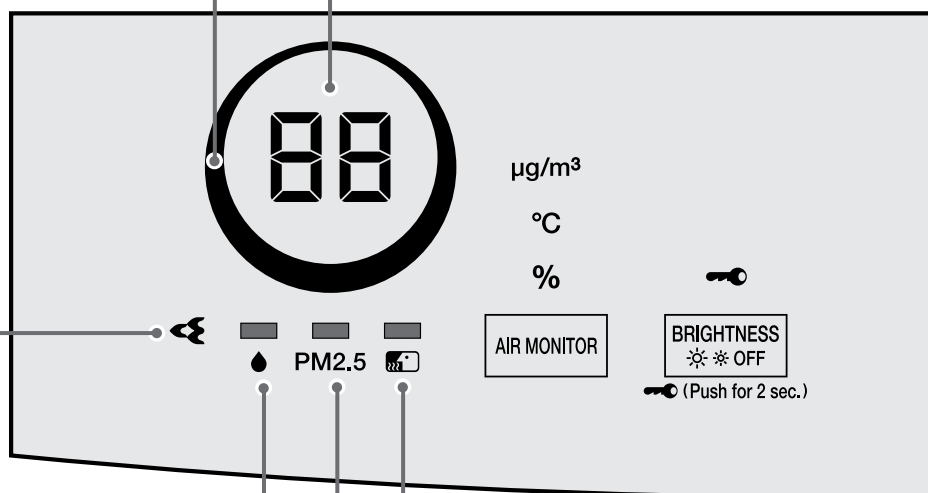

Kontrolka snímače vlhkosti

Označuje úroveň vlhkosti ve 3 barvách: Modrá, oranžová, červená.

Barva kontrolky Červená Oranžová **Modrá** Oranžová Červená

Vnitřní vlhkost (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100
---------------------	------	-------	-------	-------	--------

- Po spuštění provozu se kontrolka rozsvítí modře přibližně po dobu prvních 30 sekund, bez ohledu na úroveň vlhkosti.

Kontrolka snímače PM2.5

Signalizuje objem okolního prachu 3 barvami kontrolky: Modrá, oranžová, červená

- Modrá znamená čistý vzduch.

Barva kontrolky	Modrá	Oranžová	Červená
Koncentrace PM2.5 (µg/m ³)	0-12	13-24	≥ 25

- Po spuštění provozu se kontrolka rozsvítí modře (přibližně po dobu první minuty, bez ohledu na objem prachu).

- Pokud je citlivost snímače PM2.5 nízká, změňte citlivost snímače.

▶Strana 23, 24

- Citlivost snímače PM2.5 může být nízká při nastavení ventilátoru do polohy "Turbo" nebo při vysokém průtoku vzduchu v režimu AUTO VENTILÁTOR. Silný proud vzduchu způsobuje, že do vstupů vzduchu je před detekováním snímačem PM2.5 nasáván prach. Toto je normální chování (nejedná se o poruchu).

Rozsah detekce snímače PM2.5

Detekovatelná hmota
domácí prach, tabákový kouř, pyl, výměšky a zbytky roztočů, zvířecí chlupy, pevné částice nafty
Někdy detekovatelné
pára, olejové výpary

Kontrolka MONITOROVÁNÍ VZDUCHU [bílá] (odhadované hodnoty)

Označuje, s jakým nastavením se má zobrazit AIR MONITOR. (Nastavení v době nákupu: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (koncentrace PM2.5)
Zobrazuje koncentraci PM2.5 v místnosti v rozmezí 0 až $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Kroky $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Pokud koncentrace překročí $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, zobrazí se zpráva "HI".
- [–] se zobrazí přibližně na 1 minutu bezprostředně po zahájení provozu bez ohledu na koncentraci PM2.5.
- °C (aktuální vnitřní teplota)
Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu v rozsahu 0 až 39°C . (Kroky po 1°C)
Pokud je teplota nižší než 0°C , zobrazí se zpráva "0". Pokud je teplota vyšší než 39°C , zobrazí se zpráva "39".
- [–] se zobrazí přibližně na 30 sekund bezprostředně po zahájení provozu bez ohledu na vnitřní teplotu.
- % (aktuální vnitřní vlhkost)
Zobrazuje vlhkost v místnosti v rozsahu od 20 do 90%. (Kroky 1%)
Pokud je úroveň vlhkosti nižší než 20%, zobrazí se zpráva "20". Pokud je úroveň vlhkosti vyšší než 90%, zobrazí se zpráva "90".
- [–] se zobrazí přibližně na 30 sekund bezprostředně po zahájení provozu bez ohledu na vlhkost.

Zobrazení na jednotce se může lišit od zobrazení ostatních vlhkoměrů nebo teploměrů.

- Důvodem je, že vlhkost, teplota a objem částic PM2.5 jsou nerovnoměrné i ve stejné místnosti v důsledku proudění vzduchu. Použijte kontrolku MONITOROVÁNÍ VZDUCHU jako hrubý odhad.

Stavy kontrolky MONITOROVÁNÍ VZDUCHU a jejich významy


► Strana 32

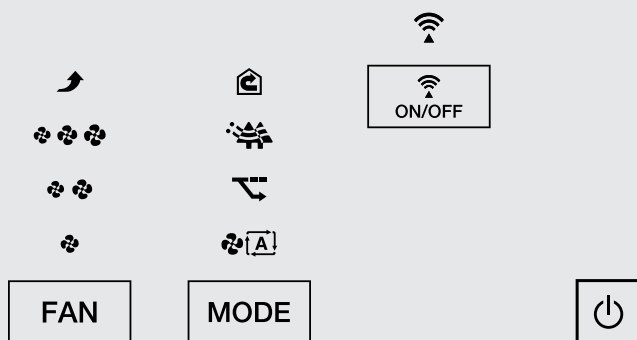

Kontrolka snímače zápachu

Označuje intenzitu zápachu ve 3 barvách: Modrá, oranžová a červená.

- Modrá znamená, že vzduch je čistý.

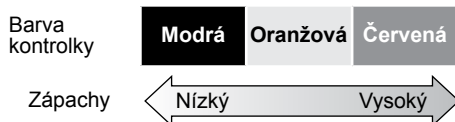

- Po spuštění provozu se kontrolka rozsvítí modře (přibližně) po dobu první minuty, bez ohledu na úroveň zápachu.
- Pokud se úroveň intenzity zápachu nemění, snímač nemusí reagovat, i když je ve vzduchu silný zápach.
- Snímač nemusí reagovat na některé pachy, například od domácích zvířat (kromě čpavku), česneku atd.

- Protože se vnímání zápachu u jednotlivých osob liší, může být v některých případech cítit zápach, i když je kontrolka modrá. Pokud vás zápach obtěžuje, přepněte na ruční řízení průtoku vzduchu a vyberte vysoký průtok vzduchu. ► Strana 19

Základní citlivost snímače zápachu se určuje podle úrovně zápachu (přibližně) za první minutu po připojení napájecí zástrčky. Když je vzduch čistý (bez zápachu), připojte napájecí zástrčku.

Rozsah detekce snímače zápachu

Detekovatelná hmota
Zápach z tabáku, vaření, domácích zvířat a toalet, odpadu, plesniviny, sprejů, alkoholu
Někdy detekovatelné
Náhlé změny teploty/vlhkosti, páry, kouře oleje, plynu vydávané spalovacími topnými zařízeními

Názvy součástí a operací

Ovládací/indikační panel

Kontrolky nastavení funkce MONITOROVÁNÍ VZDUCHU [bílá]

Indikuje nastavení funkce MONITOROVÁNÍ VZDUCHU.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (koncentrace PM2.5)
- °C (aktuální vnitřní teplota)
- % (aktuální vnitřní vlhkost)

Dětský zámek


Dětský zámek je aktivní, pokud je stisknuto tlačítko  přibližně na 2 sekundy. (Deaktivujete stisknutím tlačítka  po dobu 2 sekund)

Kontrolka dětského zámku [bílá]

Kontrolka se rozsvítí, když je aktivní dětský zámek. Po rozsvícení kontrolky bude provoz omezen. Po stisknutí tlačítek zazní tón (3 krátká pípnutí), který zabrání nesprávnému ovládání malými dětmi.

Poznámka

- Pokud je jednotka odpojena, když je aktivní dětský zámek, tento zámek je vypnut.

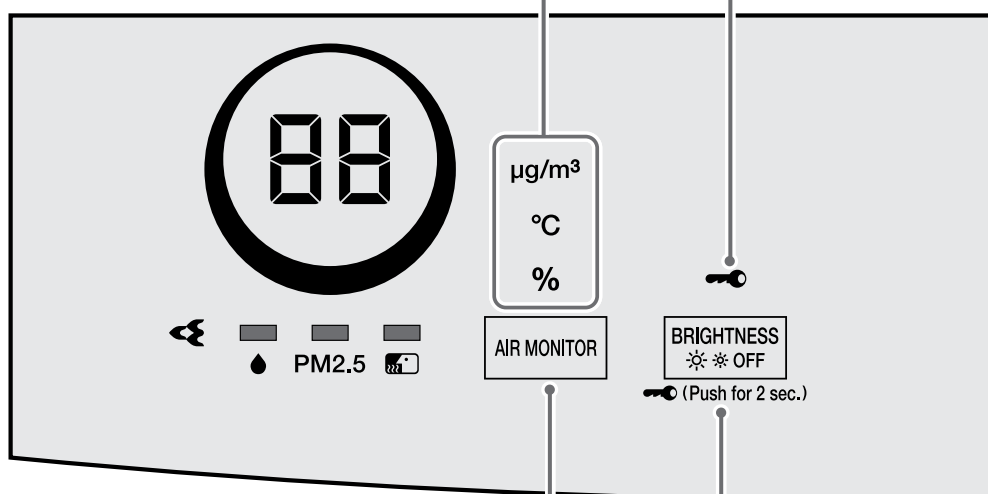

Tlačítko AIR MONITOR (Monitorování vzduchu)

Umožňuje změnit položku, kterou chcete ve vzduchu sledovat. (PM2.5, teplota nebo vlhkost)

Tlačítko BRIGHTNESS (Jas)

Během provozu každé stisknutí tlačítka přepíná mezi úrovněmi jasu kontrolky ovládacího panelu.

Použijte, pokud je jas kontrolky problémem při spánku.

- Následující kontrolky nezhasnou, i když je jas nastaven na hodnotu VYPNUTO. [Kontrolka REŽIM, kontrolka VENTILÁTOR, kontrolka dětského zámku, kontrolka komunikace]



Kontrolky VENTILÁTOR [bílá]

Indikuje aktivní nastavení VENTILÁTORU.
(4 úrovně: Tichý, Nízký, Standardní, Turbo)


Kontrolky REŽIM [bílá]

Indikuje provozní REŽIM.
(AUTO VENTILÁTOR, EKONO, PROTIPYLOVÝ, CÍRKULACE)

Kontrolka komunikace, tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) komunikace

Používá se při ovládání čističky vzduchu prostřednictvím chytrého telefonu.

- Každé stisknutí přepíná mezi zapnutím a vypnutím komunikace. Rozsvítí se kontrolka komunikace, pokud je komunikace nastavena na ZAPNUTO.
- Před použitím proveďte nastavení připojení. ►Strana 16–17

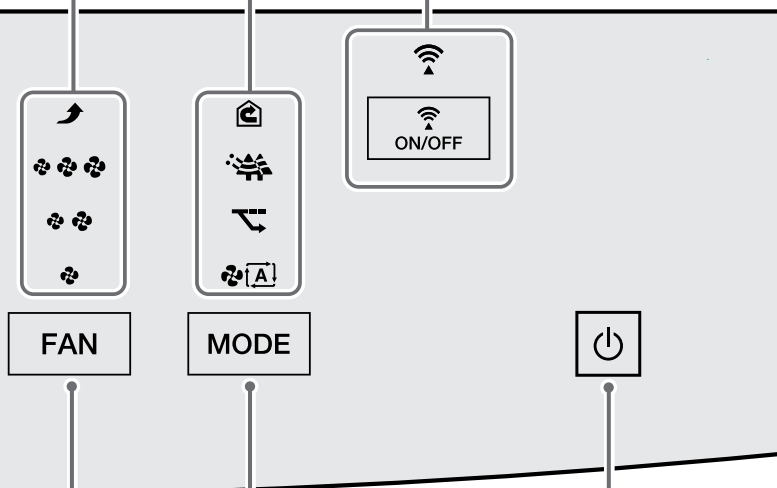

Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)

Stisknutím tlačítka ZAPNĚTE nebo VYPNĚTE napájení. ►Strana 18

Tlačítko MODE (Režim)

Požadovaný REŽIM vyberete stisknutím tlačítka. ►Strana 19, 20

Tlačítko nastavení FAN (Ventilátor)

Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi nastaveními položky VENTILÁTORU. ►Strana 19

Symbol nastavení průtoku vzduchu


Tabulka symbolů

	Průtok vzduchu			
Symbol				
Nastavení	Tichý	Nízký	Standardní	Turbo

Příprava před uvedením do provozu


1 Kontrola příslušenství

Před uvedením do provozu jej připojte k jednotce.

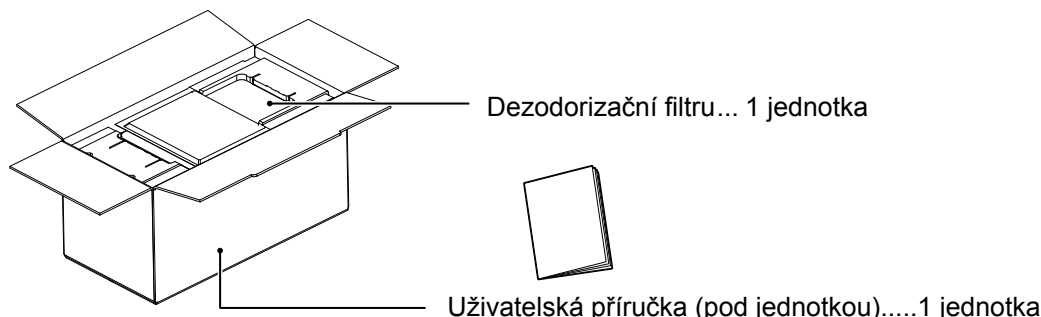

2 Umístění jednotky

Před nastavením odstraňte upevňovací pásku na spodní straně, která zajišťuje napájecí kabel, a poté napájecí kabel odpojte. Odstraňte také upevňovací pásku na předfiltru (vpředu).

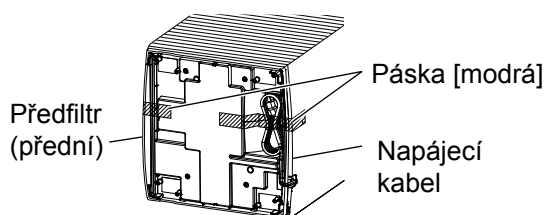


Ukazatele správné polohy

- Vyberte umístění, ze kterého může proud vzduchu dosáhnout do všech částí místnosti.
- Umístěte na stabilní povrch. Pokud je jednotka umístěna na nestabilním povrchu, může docházet k zesilování vibrací jednotky.
- Pokud rušení napájecího obvodu uvnitř jednotky nebo kabelů způsobuje rušení obrazu na televizní obrazovce nebo vyzařování statického šumu z blízkých rozhlasových přijímačů nebo zvukových systémů, přesuňte jednotku do vzdálenosti nejméně 2 m od takového zařízení. Udržujte bezdrátové telefony nebo radiobudíky s bezdrátovým příjmem časového signálu rovněž mimo dosah jednotky.
- Tato jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 30 cm.

Pozor

- Aby nedošlo ke znečištění stěn, umístěte jednotku podle rozměrů odstupů na obrázku. Uvědomte si však, že vzhledem k tomu, že tato jednotka nasává špinavý vzduch, mohou se některé typy stěn znečistit, i když jsou rozměry odstupů dodržovány. V takových případech zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi jednotkou a stěnou.
- Při dlouhodobém používání na stejném místě se může podlaha a okolní stěny znečistit, když se vzduch nasává do vstupů vzduchu v blízkosti základny jednotky. Jednotku se doporučuje čistit pravidelně.
- Umístěte jednotku na rovný povrch.

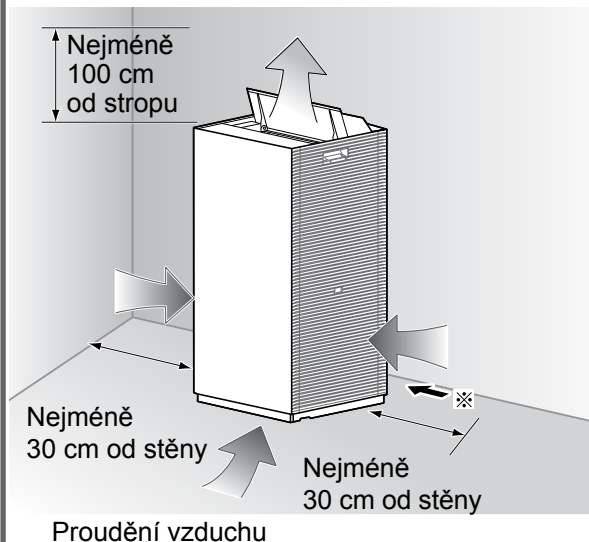


※ Ponechte určitou vzdálenost od stěny, abyste zajistili, že se napájecí kabel nebude násilně ohýbat. (nebezpečí poškození a přehřívání)

3 Upevnění dezodorizačního filtru


1. Sejměte servisní kryt.

- ① Pevně uchopte rukojeť servisního krytu a pomalu ji zatáhněte směrem k sobě při současném stisknutí páky.

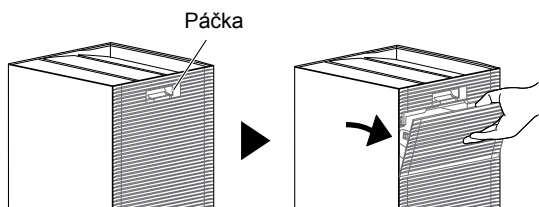


2. Demontujte upevňovací jednotku filtru.

- ① Pro odemknutí posuňte upevňovací spínač na upevňovací jednotce filtru na stranu .

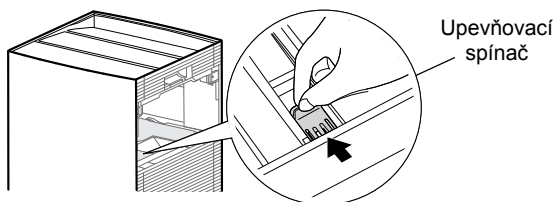

- ② Zvedněte rukojeť na horní straně upevňovací jednotky filtru a vytáhněte směrem ven.

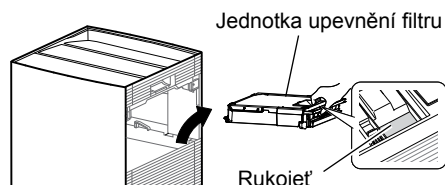

- ③ Odstraňte upevňovací pásku na upevňovací jednotce filtru.

3. Vyjměte dezodorizační filtr ze sáčku.

- Filtr nemá přední a zadní stranu.


Při manipulaci s filtrem noste rukavice.
(Zabránění prachu z dezodorizačního filtru ve znečištění vašich rukou.)



- Při likvidaci dezodorizačního filtru, sáčku filtru a pohlcovače vlhkosti dodržujte místní pravidla pro oddělování odpadu.

4. Upevnění dezodorizačního filtru.


Vložte krátkou stranu filtru do hlavní jednotky nad prachovým filtrem.

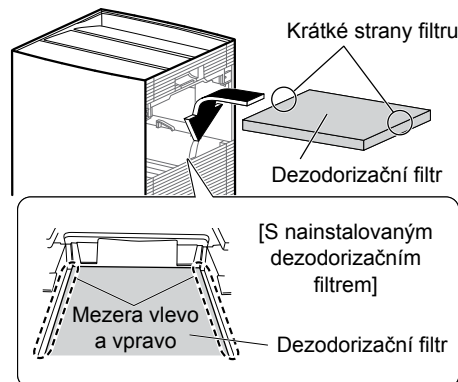

Prach z dezodorizačního filtru může způsobit zčernání prachového filtru, ale nemá to vliv na výkon při odstraňování prachu.

5. Upevněte upevňovací jednotku filtru.

Upevněte upevňovací jednotku filtru a posuňte upevňovací spínač na stranu .


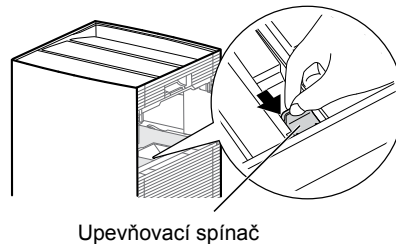


Pozor

- Ujistěte se, že jste upevňovací jednotku filtru uzamkli. Pokud je odemčená a jednotka je v provozu, může dojít k poklesu výkonu nebo neobvyklému hluku.


6. Upevněte servisní kryt.

- Pokud při spouštění chodu zazní oznamovací tón a bliká kontrolka snímače zápachu, nejsou dezodorizační filtr a upevňovací jednotka filtru správně nainstalovány.
- Znovu nainstalujte dezodorizační filtr a upevňovací jednotku filtru.



4 Zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky

- Základní citlivost snímače zápachu se určuje podle úrovně zápachu (přibližně) za první minutu po každém připojení napájecí zástrčky. **Když je vzduch čistý (bez zápachu), připojte napájecí zástrčku.**

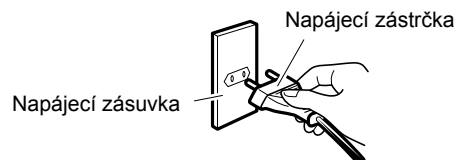

Ovládání čističky vzduchu pomocí chytrého telefonu

Když chcete ovládat čističku vzduchu prostřednictvím chytrého telefonu

Připojením chytrého telefonu k čističce vzduchu prostřednictvím bezdrátové sítě LAN můžete čističku vzduchu ovládat z chytrého telefonu přes Internet. (Nastavení v době nákupu: VYPNUTO)

Specifikace připojení bezdrátové sítě LAN: Podporované standardy IEEE802.11b/g/n (pouze 2,4 GHz), kanály 1 až 13
Použití s následujícími síťovými prostředími (směrovače bezdrátové sítě LAN)
Způsob šifrování: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Metoda konfigurace IP adresy: DHCP nebo pevná IP adresa
Komunikační standard: IPv4
 (HTTP proxy není podporováno)

Bezpečnostní opatření při používání bezdrátové sítě LAN

- **Vzhledem k tomu, že bezdrátová síť LAN používá k odesílání a přijímání dat rádiové vlny, existuje riziko odposlechu a neoprávněného přístupu.**
 Pokud používáte bezdrátovou síť LAN, ujistěte se, že jste plně pochopili nebezpečí, a zajistěte adaptér bezdrátového připojení k síti LAN, aby se k němu nemohli připojit jiné osoby. To znamená, že SSID/KEY směrovače bezdrátové sítě LAN, přihlašovací ID aplikace a heslo budou před ostatními uchovány v tajnosti. (►Strana 8)
 Pokud neoprávněná osoba získá přístup k tomuto produktu a obsluhuje jej, vypněte adaptér připojení bezdrátové sítě LAN tlačítkem ON/OFF (ZAP/VYP). (►Strana 12, 17)
- **Vezměte předem na vědomí, že neneseme odpovědnost za žádné škody, které vzniknou, pokud používáte tento výrobek bez přijetí bezpečnostních opatření.**
- **Použití v blízkosti jiných zařízení bezdrátové sítě LAN nebo mikrovlnných trub může mít vliv na komunikaci prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.**
- **Tento výrobek nelze přímo napojit na komunikační linku telekomunikačního operátora (poskytovatele Internetu atd.).Když se připojujete k Internetu, ujistěte se, že se připojujete prostřednictvím směrovače atd.**

! VÝSTRAHA

- Pokud je čistička vzduchu umístěna na místě, které mohou používat osoby se srdečními kardiostimulátory, nezapínejte adaptér připojení bezdrátové sítě LAN tlačítkem ON/OFF (ZAP/VYP). (Může to ovlivnit činnost kardiostimulátorů nebo jiných zařízení a způsobit potíže.)
- Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN nezapínejte v blízkosti osob s kardiostimulátory nebo defibrilátory.(Pokud je příliš blízko, rádiové vlny mohou ovlivnit funkci kardiostimulátoru nebo jiných zařízení.)
- Adaptér pro připojení k bezdrátové síti LAN nezapínejte v blízkosti automatických ovládacích zařízení, jako jsou například automatické dveře.(Může dojít k nehodám v důsledku poruchy zařízení.)

Podrobné technické údaje, pokyny k instalaci, způsoby nastavení, časté dotazy, prohlášení o shodě a nejnovější verze této příručky naleznete na webu <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

i INFORMACE

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu umístěného v této jednotce je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.
- Tato jednotka je považována za kombinované zařízení podle definice směrnice 2014/53/EU.

Základní parametry připojení bezdrátové sítě LAN


Co	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400–2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanál rádiové frekvence	13
Výstupní výkon	13 dBm
Efektivní vyzářený výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napájení	14 V DC / 100 mA

Příprava před připojením

Zákazník je odpovědný za poskytnutí:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

Poznámka: V případě potřeby jsou jednotce přiřazeny identifikátor SSID (Service Set Identifier) a KEY (heslo).

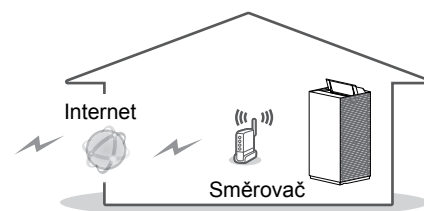

! VÝSTRAHA

Při obsluze čističky vzduchu zvenčí není možné zkontrolovat stav čističky vzduchu, její okolí, osoby v místnosti atd. Před použitím se proto ujistěte, že dostatečně zkontrolujete bezpečnost. V závislosti na okolnostech může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění osob, nebo může dojít k poškození majetku.

■ Zkontrolujte následující předem (z domova)

- Ujistěte se, že zástrčka napájecího zdroje je pevně zasunuta až nadoraz. Na napájecí zástrčce by se neměl usazovat prach. (V důsledku špatného kontaktu a vadné izolace mohou vzniknout přehřívání, zdroj zažehnutí a požár.)
- Zkontrolujte, zda jiná osoba nenastavila žádné rezervace časovače plánu. (Může to způsobit špatný fyzický stav v důsledku neočekávaného spuštění nebo zastavení provozu. Může mít nepříznivé účinky na rostliny a zvířata.)
- Ujistěte se, že s čističkou vzduchu nejsou žádné problémy. Ujistěte se, že změny v proudění vzduchu nebudou mít nepříznivý vliv na osoby v místnosti. (Ujistěte se, že neexistují žádné předměty, které by mohly odletět.) (Proudění vzduchu může způsobit pád předmětů, což může mít za následek požár, zranění nebo skvrny na předmětech v domácnosti.)

■ Před a během obsluhy čističky vzduchu zvenčí zkontrolujte následující

- Pokud víte, že jsou lidé doma, dejte jim vědět, že zahájíte nebo zastavíte provoz obsluhou na dálku. (Pokud se nějaká osoba doma nachází například na stoličce nebo žebříku, může být překvapena náhlým spuštěním nebo zastavením provozu a může ze stoličky nebo žebříku spadnout. Špatná fyzická kondice může být také způsobena náhlými změnami vnitřního prostředí.)
- Provoz čističky vzduchu lze spustit a zastavit stisknutím tlačítek na samotné čističce vzduchu, i když je provozována mimo domov.
- Neobsluhujte čističku vzduchu na dálku, pokud se v místnosti nacházejí lidé, kteří ji nemohou ovládat sami, například malé děti, osoby se zdravotním postižením, starší lidé atd.
- Často kontrolujte nastavení a podmínky provozu. Špatná fyzická kondice a nepříznivé účinky na rostliny a zvířata mohou být také způsobeny náhlými změnami vnitřního prostředí. Pokud dojde k chybě s čističkou vzduchu, okamžitě zastavte provoz a obraťte se na svého prodejce. Zkontrolujte znovu prostřednictvím provozní obrazovky, zda je provoz zastaven.

Nastavení připojení

1 Zkontrolujte, zda má směrovač vestavěnou funkci WPS

2 Pokud má směrovač vestavěnou funkci WPS Připojte čističku vzduchu do sítě

- 1 Stisknutím tlačítka  aktivujete adaptér připojení k bezdrátové síti LAN.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko  asi 5 sekund a jakmile kontrolka komunikace na jednotce bliká oranžově, stiskněte tlačítko WPS* na směrovači během 2 minut.

- Způsob ovládání tlačítka WPS se liší podle směrovače. Podrobnosti naleznete v příručce dodané se směrovačem.



- * Pokud používáte jinou funkci automatického připojení než WPS, postupujte při používání tlačítka automatického připojení podle příručky připojené ke směrovači.

Nastavení je dokončeno, jakmile se kontrolka komunikace na přístroji rozsvítí zeleně.

- Kontrolka se může rozsvítit červeně, než se změní na zelenou, dokud nebude připojení mezi adaptérem pro připojení k bezdrátové síti LAN a směrovačem dokončeno, a to v závislosti na komunikačním prostředí. Nejedná se však o poruchu.

Pokud se kontrolka komunikace na jednotce rozsvítí oranžově, opakujte kroky ① až ②.

Pokud se připojení i nadále nedaří, postupujte podle kroků v

Pokud směrovač nemá vestavěnou funkci WPS

► Strana 17

- 3 Připojte svůj chytrý telefon a směrovač přes Wi-Fi.
 - Otevřete nabídku "Wi-Fi" v nastavení na chytrém telefonu a zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon připojen k SSID používaného směrovače.
- 4 Spusťte aplikaci a proveďte nastavení.
 - Otevřete nainstalovanou aplikaci "ONECTA" a pracujte v souladu s pokyny na obrazovce.
- 5 Obsluhujte čističku vzduchu.
 - Nyní můžete čističku vzduchu ovládat pomocí chytrého telefonu doma nebo na cestách.


Ovládání čističky vzduchu pomocí chytrého telefonu

2

Pokud směrovač nemá vestavěnou funkci WPS Připojte čističku vzduchu k síti

Postupujte podle níže uvedených kroků, i když se rozhodnete funkci WPS nepoužívat.

- ① Stisknutím tlačítka  aktivujete adaptér připojení k bezdrátové síti LAN.
- ② Spustíte aplikaci a postupujte podle pokynů pro připojení čističky vzduchu a směrovače.
 - Pro připojení je vyžadováno SSID a KEY. (Nálepku s SSID a KEY najdete na místě zobrazeném na obrázku vpravo.)

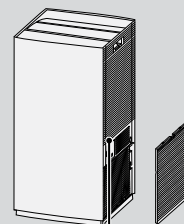


Umístění SSID a KEY

Podrobné technické údaje, pokyny k instalaci, způsoby nastavení, časté dotazy, prohlášení o shodě a nejnovější verze této příručky naleznete na webu app.daikineurope.com.



Stav kontrolky komunikace

Rozsvítí se nebo začne blikat podle stavu komunikace bezdrátové sítě LAN, jak je znázorněno níže.

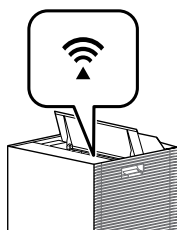

Svítlí	Zelená	Připojovací adaptér bezdrátové sítě LAN se připojuje ke směrovači
	Oranžová	• Připojení bezdrátové sítě LAN a připojení směrovače není nastaveno • Připojovací adaptér bezdrátové sítě LAN se připojuje k směrovači (ihned po zapnutí komunikace)
	Červená	Adaptér připojení k bezdrátové síti LAN nelze připojit k Internetu
Nesvítlí		Funkce připojení bezdrátové sítě LAN je VYPNUTÁ

Pokud jednotku (čističku vzduchu) nelze v aplikaci najít

- Znovu proveďte nastavení připojení.
- Přesuňte směrovač blíže k čističce vzduchu.

Pokud chcete VYPNOUT funkci adaptéru připojení k bezdrátové síti LAN

Stiskněte tlačítko  . ■ Pokud chcete "ZAPNOUT" funkci adaptéru, stiskněte tlačítko  znovu.

V případě potřeby

Pokud chcete resetovat adaptér bezdrátového připojení LAN na výchozí tovární nastavení


- Chcete-li provést nastavení znovu atd., adaptér připojení k bezdrátové síti LAN lze obnovit na výchozí tovární nastavení z okamžiku zakoupení. Pokud obnovíte výchozí tovární nastavení, vymažou se nastavení sítě, stejně jako historická data, například počet odezvy snímače.
- Při likvidaci jednotky nebo jejím přenosu na nového uživatele obnovte výchozí tovární nastavení, abyste vymazali interní data.

- ① Stiskněte tlačítko  a zapněte kontrolku komunikace.
- ② Stiskněte a podržte současně tlačítka **FAN** a **MODE** po dobu asi 5 sekund, až se zařízení zastaví.
 - Krátké pípnutí a kontrolka komunikace [oranžová] a kontrolka režim AUTO VENTILÁTOR [bílá] asi 20 sekund blikají.
 - Po dokončení resetování továrního nastavení se ozve dlouhé pípnutí a všechny kontrolky zhasnou.
 - Pokud se po kroku ② rozsvítí kontrolka komunikace a zhasne pouze kontrolka režimu AUTO VENTILÁTOR, opakujte kroky ① a ②.

Provoz

— ⚠ VÝSTRAHA —

Nevypínejte jednotku odpojením ze zásuvky elektrické sítě.
(Mohlo by dojít k požáru v důsledku přehřátí nebo k úrazu elektrickým proudem)

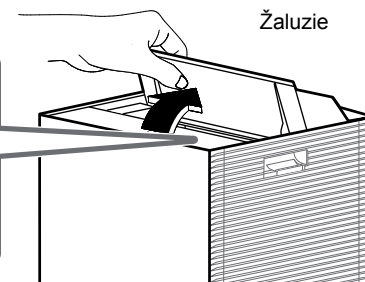


Před uvedením do provozu otevřete žaluzii ručně.
(Po zastavení provozu se žaluzie automaticky nezavřou, protože jsou ovládány ručně)

Když chcete změnit směr proudění vzduchu

Nastavte žaluzie do požadované polohy.
Žaluzie lze nastavit do 4 poloh.

Přibližně 80°
Přibližně 70°



Použití funkce čištění vzduchu (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ provozu)

Vyčištění vzduchu v místnosti.

Stiskněte tlačítko 

- Opětovným stisknutím tlačítka funkci VYPNETE.

Pozor


Nepohybujte jednotkou ani neupevňujte do jednotky či z jednotky součásti neodstraňujte, pokud je jednotka v provozu. Může dojít k poškození nebo poruše.

Poznámka

- V době zakoupení je jednotka nastavena do režimu čištění vzduchu v režimu AUTO VENTILÁTOR.
- Pokud je jednotka odpojena nebo VYPNUTA, bude při příštím ZAPNUTÍ pracovat s naposledy použitými nastaveními.
- Provozní nastavení nelze změnit bezprostředně po zapojení napájecí zástrčky po dobu přibližně 2 sekund.

Provoz

Nevypínejte jednotku odpojením zástrčky od sítě během provozu. (Mohlo by dojít k požáru v důsledku přehřátí nebo k úrazu elektrickým proudem)
Nepracujte s odstraněnou jednotkou dezodorizačního filtru, prachovým filtrem a dalšími součástmi. (Může dojít k poškození nebo poruše.)

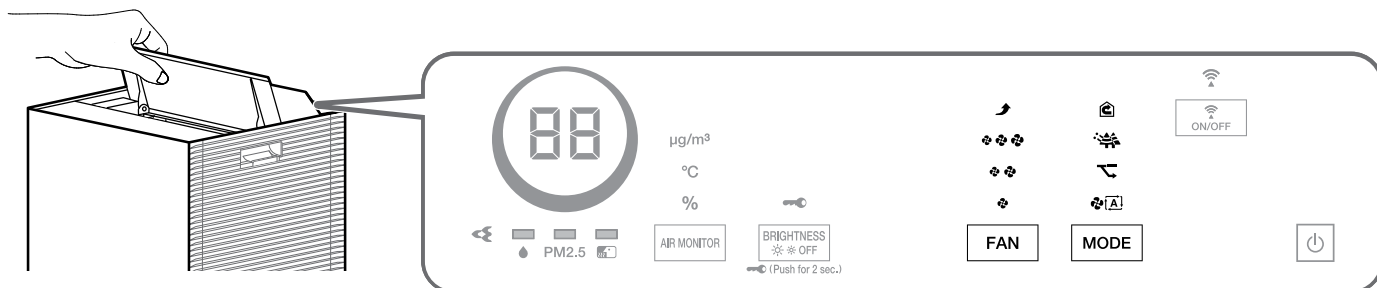

Změna průtoku vzduchu

Vyberte požadované nastavení VENTILÁTORU.

Stiskněte

FAN

- Každé stisknutí přepíná mezi kontrolkami ventilátoru [bílá].



Informace o nastavení režimu VENTILÁTORU



Tichý

Vydává se jemný proud vzduchu. Doporučuje se používat během spánku. Pro rychlé odstranění zápachu z místnosti se doporučuje nastavit VENTILÁTOR do polohy Standardní nebo vyšší, jinak se snižuje kapacita dezodorizace.



Turbo

Okolní vzduch je rychle čištěn velkým proudem vzduchu. Doporučeno pro použití při čištění místnosti.

Provozní režimy

Vyberte režim specifický pro vaše potřeby. Průtok vzduchu se nastavuje automaticky, když jednotka běží v režimu.

Během provozu systému stiskněte tlačítko MODE .

- Každé stisknutí přepíná mezi kontrolkami REŽIM [bílá].



REŽIM	Použití a funkce
AUTO VENTILÁTOR	Nastavení automatického řízení průtoku vzduchu Nastavení VENTILÁTORU (Tichý, Nízký, Standardní, Vysoký) se automaticky upravuje podle stupně znečištění vzduchu. Kapacita čištění se zvyšuje s rostoucí rychlostí proudění vzduchu. Pokud se jedná o provozní zvuk, lze změnit rychlost proudění vzduchu. ▶Strana 25, 26 ※ Maximální průtok vzduchu v režimu AUTO VENTILÁTOR je "Vysoký", což je méně výkonné než "Turbo". • Stupeň nečistoty vzduchu odpovídá objemu prachu a intenzitě zápachu v okolním vzduchu.
EKONO	Úspora energie V úsporném režimu v režimu EKONO se nastavení položky VENTILÁTOR automaticky přepíná pouze mezi režimem Tichým a Nízkým. Spotřeba energie (※1) a provozní zvuky jsou minimalizovány. Je-li vzduch čistý, asi po 5 minutách se automaticky aktivuje režim monitorování. Doporučeno pro použití během nočních hodin. ※1 Ve srovnání s režimem AUTO VENTILÁTOR (přibližně 20,8 Wh) je spotřeba energie v režimu EKONO (přibližně 10,1 Wh) o přibližně 10,7 Wh nižší. Testovací případ v Malajsii: Provoz v místnosti 12,4 m² po dobu 1 hodiny. Za předpokladu, že po zapnutí jednotky byla ihned vykouřena 1 cigareta. Režim úspory energie Nastavení VENTILÁTORU se automaticky přepíná s průtokem vzduchu v režimu Tichý nebo Nízký. Pokud je vzduch čistý, asi po 5 minutách... Pokud je detekován prach nebo zápach... Režim monitorování • Ventilátor se spouští a zastavuje pravidelně. Prach a zápach jsou monitorovány. • Následující funkce jsou VYPNUTY, což dále snižuje spotřebu energie. Streamer VYPNUTO Aktivní iont plasm VYPNUTO • Protože je nastavení VENTILÁTORU omezeno na tichý chod a nízkou kapacitu, snižuje se kapacita čištění vzduchu. • Vzhledem k tomu, že vzduch v místnosti není nasáván během zastavení ventilátoru, citlivost snímače PM2.5 a snímače zápachu se sníží. Chcete-li zabránit tomuto snížení citlivosti, VYPNĚTE režim monitorování. ▶Strana 25, 26
PROTIPYLOVÝ	Snížení hladiny pylu Jemný proud vzduchu se vytváří přepnutím mezi nastavením VENTILÁTORU Standardní a Nízký každých 5 minut, aby mohl být pyl nasáván a zachycen dříve, než dopadne na podlahu.
CIRKULACE	Když chcete cirkulovat vzduch v místnosti Vzduch v místnosti je udržován čistý a místní změny teploty jsou potlačeny. To je ještě efektivnější, pokud je jednotka instalována naproti klimatizaci. Průtok vzduchu je "Vysoký" po dobu asi 30 minut po spuštění provozu, aby mohl cirkulovat vzduch v místnosti. Poté se sleduje změna teploty kolem jednotky a nastavení VENTILÁTORU se automaticky upraví. (Není k dispozici funkce nastavení teploty.) • Jestliže je vnitřní teplota nízká, nastavení VENTILÁTORU nemusí být na hodnotě Vysoká. (Pro snížení chladu způsobeného prouděním vzduchu.)


Změna nastavení

Funkce	1	
Nastavení výstupu jednotky Streamer (Normální/Nízká) Nastavení v době nákupu: Normální Pokud vás obtěžuje syčivý zvuk generovaný jednotkou Streamer nebo zápach ozonu, nastavte výstup na nízkou hodnotu. Doporučuje se, aby byl výstup jednotky Streamer nastaven do režimu "Normální", protože při nastavení na nízkou kapacitu se snižuje kapacita dezodorizace.	Lze provést buď během provozu, nebo při zastavení provozu. Stiskněte tlačítko  asi na 5 sekund a když zazní krátké pípnutí, stiskněte tlačítko  a současně držte stisknuté . Jakmile zazní krátké pípnutí, obě tlačítka  a  uvolněte.	Kontrolka režimu PROTIPYLOVÝ se rozsvítí po blikání. Blikání → Svítí Podle aktuálního nastavení se kontrolka VENTILÁTOR změní z blikající na rozsvícenou.

2

Stisknutím tlačítka změňte nastavení*

Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi "Normálním" a "Nízkým" výstupemr.

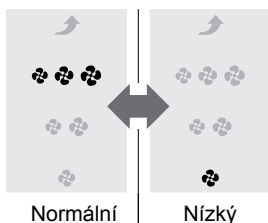

Normální

Nízký

■ Provozní stav jednotky Streamer

Nastavení ventilátoru/režimu		Nastavení výstupu jednotky Streamer	
		Normální	Nízký
VENTILÁTOR	Turbo	ZAPNUTO	
	Standardní	ZAPNUTO–VYPNUTO*	
	Tichý, Nízký	ZAPNUTO–VYPNUTO*	VYPNUTO
REŽIM	AUTO VENTILÁTOR, PROTIPYLOVÝ, CÍRKULACE	ZAPNUTO–VYPNUTO*	
	EKONO	ZAPNUTO–VYPNUTO*	VYPNUTO

* Provozní stav jednotky Streamer ZAP–VYP znamená, že se jednotka Streamer ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ automaticky v závislosti na stupni znečištění vzduchu a nastavení VENTILÁTORU.

Kontrolka jednotky Streamer

Když je stav nastavení jednotky Streamer ZAPNUTO-VYPNUTO nebo ZAPNUTO, vždy svítí. (Během režimu monitorování se však nerozsvítí).

Pokud je stav nastavení funkce Streamer VYPNUTO, nesvítí.


3

Stiskněte

Krátké pípnutí s kontrolkou režimu PROTIPYLOVÝ, zatímco kontrolka VENTILÁTOR bliká podle nového nastavení.



Bliká

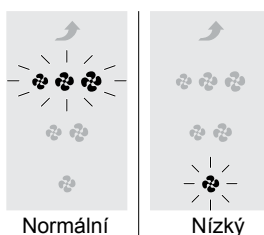


Normální

Nízký

4

Pokud kontrolka bliká, odpojte zástrčku napájení, vyčkejte alespoň 5 sekund a znovu ji připojte.



Nastavení je nyní dokončeno.

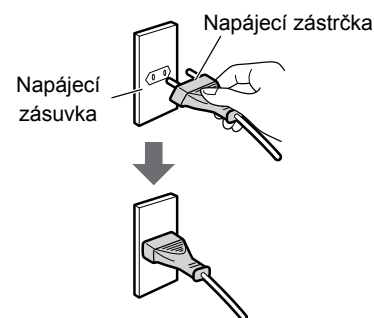

- Pokud tento postup neprovedete, jednotka se nevrátí do běžného provozního režimu.
- Nastavení jsou uložena do paměti, i když je jednotka odpojena.

* Pokud se indikace kontrolky nezmění ani po změně nastavení, odpojte jednotku, počkejte alespoň 5 sekund, poté znovu zapojte napájecí zástrčku a opakujte výše uvedený postup od začátku.


Změna nastavení

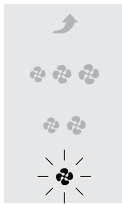Funkce		1
Výstup aktivních iontů plasmu (ZAPNUTO/ VYPNUTO) Nastavení v době nákupu: ZAPNUTO Pokud vás zápach ozonu obtěžuje, nastavte výstup aktivních iontů plasmu na VYPNUTO. • Pokud je vypnuto, aktivní ionty plasmu nejsou vypouštěny, ale prach a zápach mohou být odstraněny. • Pokud zápach ozonu pokračuje i po VYPNUTÍ výstupu, nastavte výstup jednotky Streamer na nízkou hodnotu.	Lze provést buď během provozu, nebo při zastavení provozu. Stiskněte a držte tlačítko  asi na 5 sekund a když zazní krátké pípnutí, stiskněte tlačítko  a současně držte stisknuté . Jakmile zazní krátké pípnutí, obě tlačítka  a  uvolněte.	Kontrolka režimu CIRKULACE se rozsvítí po blikání.  Blikání → Svítí Podle aktuálního nastavení se kontrolka VENTILÁTOR změní z blikající na rozsvícenou.   Normální Nízký
Citlivost snímače PM2.5 (Nízká / Normální / Vysoká) Nastavení v době nákupu: Normální Citlivost snímače PM2.5 může být nastavena na Nízká, Normální, Vysoká. • Nízká znamená, že snímač je méně citlivý a Vysoká znamená, že snímač je citlivější.	Lze provést buď během provozu, nebo při zastavení provozu. Stiskněte tlačítko  asi na 5 sekund a když zazní krátké pípnutí, stiskněte tlačítko  a současně držte stisknuté . Jakmile zazní krátké pípnutí, obě tlačítka  a  uvolněte.	Zazní krátké pípnutí a kontrolka VENTILÁTOR začne blikat a rozsvítí se podle aktuálního nastavení.    Nízký Normální Vysoký

2

Stisknutím tlačítka změňte nastavení*

Každé stisknutí přepíná mezi ZAPNUTÍM a VYPNUTÍM.

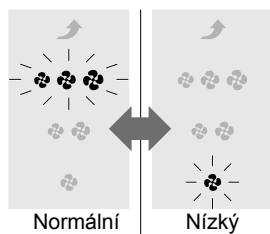


3

**Stiskněte **

Krátké pípnutí s kontrolkou režimu CÍRKULACE, zatímco kontrolka VENTILÁTOR bliká podle nového nastavení.




Bliká

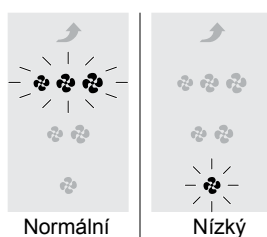


4


Pokud kontrolka bliká, odpojte zástrčku napájení, vyčkejte alespoň 5 sekund a znovu ji připojte.
Nastavení je nyní dokončeno.

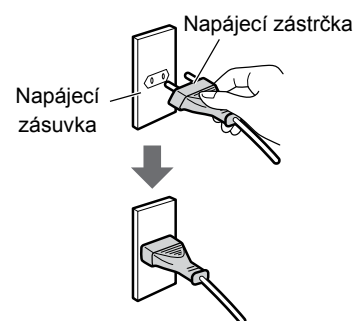**Stisknutím tlačítka změňte nastavení***

Každé stisknutí tlačítka cykluje mezi hodnotou Nízké, Normální a Vysoké.

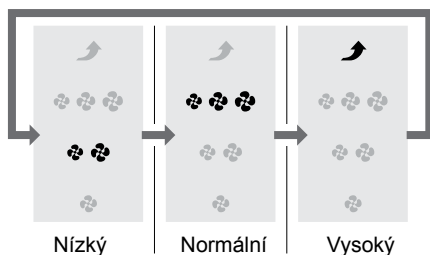**Stiskněte **



Zazní krátké pípnutí a kontrolka VENTILÁTOR začne blikat podle nového nastavení.






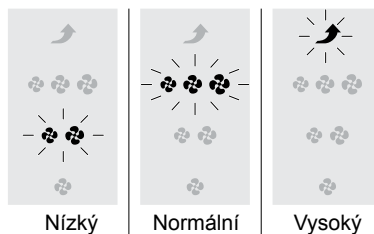


- Pokud tento postup neprovedete, jednotka se nevrátí do běžného provozního režimu.
- Nastavení jsou uložena do paměti, i když je jednotka odpojena.

* Pokud se indikace kontrolek nezmění ani po změně nastavení, odpojte jednotku, počkejte alespoň 5 sekund, poté znovu zapojte napájecí zástrčku a opakujte výše uvedený postup od začátku.

Změna nastavení

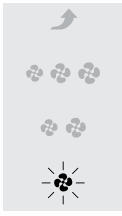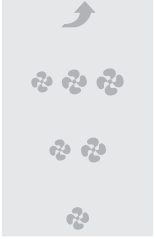Funkce		1
Režim monitorování v režimu AUTOMATICKÉHO provozu a režimu EKONO (ZAPNUTO/ VYPNUTO) Nastavení v době nákupu: ZAPNUTO Citlivost snímačů se snižuje, když se ventilátor zastaví během režimu monitorování. Pokud nechcete snížit citlivost snímačů, nastavte jej na VYPNUTO. Pokud je nastavení na VYPNUTO, nebude režim monitorování vykonán.	Lze provést buď během provozu, nebo při zastavení provozu. Stiskněte tlačítko  asi na 5 sekund a když zazní krátké pípnutí, stiskněte tlačítko  a současně držte stisknuté . Jakmile zazní krátké pípnutí, obě tlačítka  a  uvolněte.	Kontrolka VENTILÁTOR (Tichý) bliká a poté se rozsvítí.  Blikání → Svítí Podle aktuálního nastavení bude kontrolka režimu EKONO zobrazena následujícím způsobem.   Blikání → Svítí ZAPNUTO Nesvítí VYPNUTO
Rozsah průtoku vzduchu pro režim AUTO VENTILÁTOR (4 úrovně/3 úrovně) Nastavení v době nákupu: 4 úrovně Pokud je zvuk provozu v režimu AUTO VENTILÁTOR problémem, přepněte ze 4 úrovně na 3 úrovně. Rozsah průtoku vzduchu 4 úrovně: Tichý, Nízký, Standardní, Vysoký 3 úrovně: Tichý, Nízký, Standardní	Lze provést buď během provozu, nebo při zastavení provozu. Stiskněte tlačítko  asi na 5 sekund a když zazní krátké pípnutí, stiskněte tlačítko  a současně držte stisknuté  . Jakmile zazní krátké pípnutí, obě tlačítka  a  uvolněte.	Kontrolka režimu AUTO VENTILÁTOR se rozsvítí po blikání.  Blikání → Svítí Kontrolka VENTILÁTOR (Standardní) zobrazí aktuální nastavení.   Nesvítí 4 úrovně Blikání → Svítí 3 úrovně

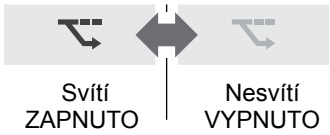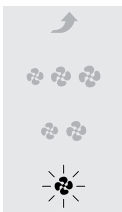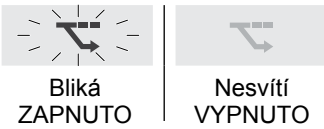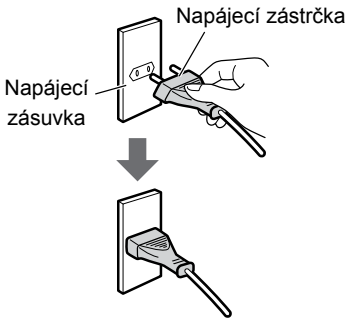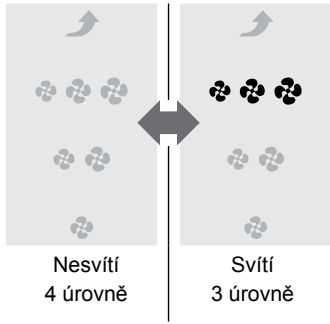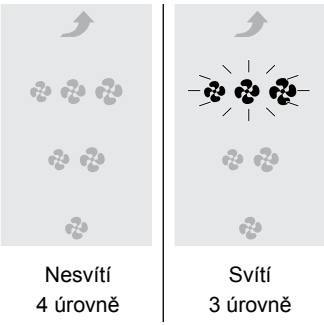2	3	4
Stisknutím tlačítka  změňte nastavení* Každé stisknutí přepíná mezi ZAPNUTÍM a VYPNUTÍM.  Svítí ZAPNUTO Nesvítí VYPNUTO	Stiskněte  Krátké pípnutí, kontrolka VENTILÁTOR (Tichý) bliká a kontrolka režimu EKONO se podle nastavení změní na následující stavy.  Bliká  Bliká ZAPNUTO Nesvítí VYPNUTO	Pokud kontrolka bliká, odpojte zástrčku napájení, vyčkejte alespoň 5 sekund a znovu ji připojte. Nastavení je nyní dokončeno. 
Stisknutím tlačítka  změňte nastavení* Průtok vzduchu se přepíná mezi 4 a 3 úrovněmi s každým stisknutím.  Nesvítí 4 úrovně Svítí 3 úrovně	Stiskněte  Krátké pípnutí, kontrolka režim AUTO VENTILÁTOR bliká a kontrolka VENTILÁTOR se mění podle nového nastavení.  Bliká  Nesvítí 4 úrovně Svítí 3 úrovně	• Pokud tento postup neprovedete, jednotka se nevrátí do běžného provozního režimu. • Nastavení jsou uložena do paměti, i když je jednotka odpojena.

* Pokud se indikace kontrolky nezmění ani po změně nastavení, odpojte jednotku, počkejte alespoň 5 sekund, poté znovu zapojte napájecí zástrčku a opakujte výše uvedený postup od začátku.

Údržba

— ⚠ VÝSTRAHA —

Před čištěním a údržbou jednotku odpojte. (Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.)

Stručná příručka k údržbě

Informace o způsobu instalace nebo demontáže jednotlivých dílů během údržby naleznete na příslušné stránce.

Jednotka

Problémy s nečistotami

Otření

- Nečistoty otřete měkkou vlhkou utěrkou.
- Pokud je nahromadění nečistot závažné, navlhčete hadr neutrálním čisticím prostředkem do kuchyně a nečistoty otřete.
- Nepoužívejte tvrdý kartáč apod. (mohlo by dojít k poškození).

Snímač PM2.5

Když se usadí prach


Vyčištění vysavačem

- 1 Demontujte předřazený filtr (pravá strana).
- 2 Vysajte veškerý prach pomocí hubice vysavače pro štěrby nebo podobného nástroje.


Přibližně každé 3 měsíce Otření

- 1 Demontujte předfiltr (pravá strana) a kryt sání vzduchu snímače.

- 2 Vyměňte hák a táhněte směrem k sobě.

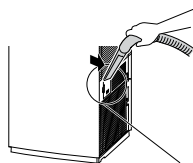


Přívod vzduchu pro snímač

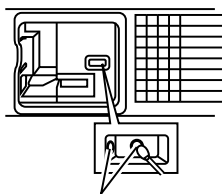

- 3 Čočky (2 místa)

- Vysajte veškerý prach v okolí pomocí hubice vysavače pro štěrby nebo podobného nástroje.
- Vyčistěte čočky vlhkým bavlněným tampónem jemně a poté odstraňte vodu **suchým bavlněným tampónem**.
- K čištění nepoužívejte alkohol.
- 4 Po vyčištění nezapomeňte kryt bezpečně připevnit. (Může dojít k poruše.)

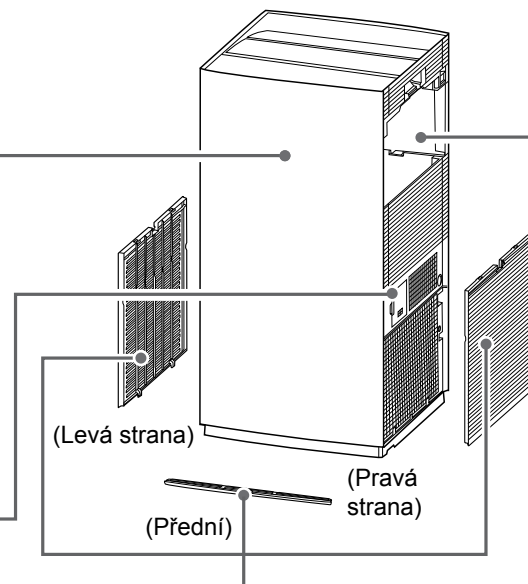


Předřazený filtr (přední / levá strana / pravá strana)

Přibližně každé 2 týdny

Vyčištění vysavačem

Opláchněte vodou

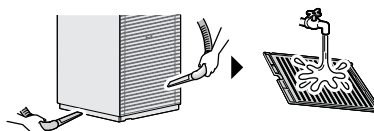


- Po odstranění prachu pomocí vysavače vyjměte a omyjte filtr vodou a nechte jej ve stínu zcela oschnout.
- Při čištění mezer v mřížce použijte měkký kartáč.

Pozor


- **Nepoužívejte bavlněný nebo tvrdý kartáč atd.** (Může dojít k částečnému poškození filtru.)
- **Nepoužívejte příliš velkou sílu.** (Může dojít k částečnému poškození filtru a poškrábání.)
- Pokud je nahromadění nečistot závažné, nechte část namočit ve vlažné vodě nebo ve vodě o pokojové teplotě smíchané s neutrálním čisticím prostředkem pro kuchyňské použití. Poté důkladně opláchněte tak, aby nezůstal žádný čisticí prostředek a nechte ve stínu, dokud není zcela suchý.

Způsob odstranění


- Uchopte zářez předfiltru a vytáhněte jej směrem k sobě, abyste jej odstranili.

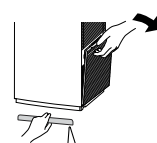


- 1 Umístěte prst na horní středovou stranu předřazeného filtru a zatlačte dolů, abyste hák vyjmuli.
- 2 Přitažením směrem k sobě vyjměte.



Způsob připojení

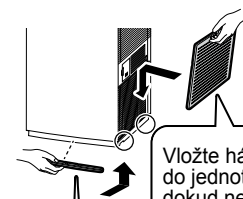


Vložte háky (2 místa) do jednotky a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

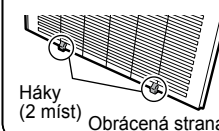

Háky (2 míst)
Obrácená strana

Zatlačte až na doraz a zasuňte středový hák nahoru, aby se připojil k jednotce.




Hák
Pohled shora

! VÝSTRAHA

- Nepoužívejte palivový benzin, technický benzin, ředidlo, leštící prostředek, parafín, alkohol atd. (může dojít k trhlinám, úrazu elektrickým proudem nebo požáru).
- Neomývejte jednotku vodou. (Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poruše.)

Upevňovací jednotka filtru ▶Strana 14




Problémy s nečistotami

Vyčištění vysavačem

- Demontujte a poté vysajte prach pomocí vysavače.

Deodorizační filtr Způsob připevnění/vyjmutí, viz ▶Strana 14



Problémy s nečistotami

Vyčištění vysavačem


Nelze mýt vodou

- Vyjměte jednotku dezodorizačního filtru z jednotky a pomocí vysavače odsajte prach.
- Pokud se zápach stane problémem, nechte stínovanou část vystavenou mírnému průvanu. (přibližně 1 den)
- Neotírejte povrch.
- Neomývejte zařízení vodou. (Pokud jej umyjete vodou, filtr ztratí svůj tvar a již není možné jej používat)


Problematický zápach

Nechte na mírném průvanu, zastíněné oblasti

Někdy povrch vypadá bílý, ale není problém s deodorizačním výkonem a provozem. Používejte rukavice, aby se zabránilo znečištění rukou prachem z dezodorizačního filtru.

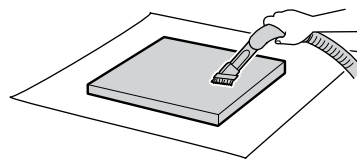

Prachový filtr Způsob připevnění/vyjmutí, viz ▶Strana 29




Problémy s nečistotami

Vyčištění vysavačem

Nelze mýt vodou

Pokud položíte noviny atd., okolí se nezašpiní

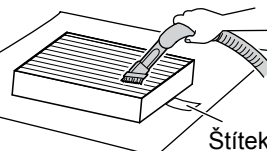

Štítek

- Lehce vysajte prach na povrchu, který nemá štítek. Buďte opatrní, protože filtr se snadno poškodí.

V případě poškození filtru nebo vzniku otvorů na povrchu se výkon odstraňování prachu snižuje, protože prach prochází filtrem.

Přibližně každých 10 let

Výměna

▶Strana 29

Pozor

- Ujistěte se, že jsou prachový filtr, dezodorizační filtr a jednotka upevnění filtru připojeny k jednotce, když je jednotka v provozu. Pokud tyto součásti nejsou za provozu k jednotce připevněny, může dojít k poruše nebo poškození.
- Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste zabránili zabarvení nebo deformaci.
 - Pokud používáte čisticí prostředek, důkladně jej otřete, aby žádný nezůstal na součásti.
 - Pokud používáte teplou vodu, ujistěte se, že její teplota je 40 °C nebo nižší.
 - Nenechávejte součásti oschnout na přímém slunečním světle.
 - Neosušte součásti pomocí vysoušeče vlasů.
 - Nevystavujte ohni.
- Pokud používáte vysavač, netlačte na součást silou ani do ní nebouchajte. (Může dojít k poškození)
- Nestříkejte deodoranty atd. na jednotku a nepoužívejte spreje v blízkosti jednotky. (Mohlo by dojít k poruše.)
- Tento čistič vzduchu je výrobek, který shromažďuje prach a pachové látky z celé místnosti. Pokud je jednotka používána v prostředí se silnými pachy, jako je cigaretový kouř, kosmetika nebo léčiva, pachy se na filtr naváží a po dobu několika měsíců nebo několika týdnů mohou být pachy vypouštěny zpět. V prostředí se silným zápachem se jednotku doporučuje používat společně s větráním místnosti. (Odstranění zápachu ve srovnání s prachem trvá déle.)

Údržba

Prachový filtr **Výměna**

Pozor

Ujistěte se, že používáte prachový filtr, dezodorizační filtr a upevňovací jednotku filtru. Pokud je jednotka provozována bez připojených filtrů, může dojít k poruše.

Vyměňte přibližně za 10 let

Interval výměny

- Interval výměny závisí na způsobu použití a na umístění jednotky.
- Standardní interval výměny je asi 10 let za předpokladu, že se jednotka používá denně v domácnosti, kde je denně vykouřeno 5 cigaret. (Výpočet v souladu s metodou testování podle normy Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467)
- Pokud je obsah nečistot v okolním vzduchu vysoký, bude nutné filtr vyměňovat častěji.
- Pokud prachový filtr neplní svou funkci, vyměňte jej.

Nákup a likvidace


- Viz "Samostatně prodávané součásti".
► Strana 39

1. Sejměte servisní kryt. ► Strana 14

2. Demontujte upevňovací jednotku filtru. ► Strana 14


3. Demontujte dezodorizační filtr.

Uchopte boční stranu filtru a vyjměte jej.

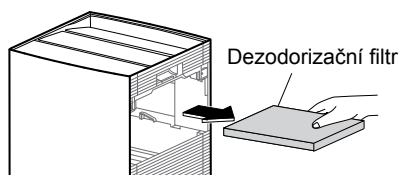


4. Vyjměte prachový filtr.

① Vytáhněte štítek filtru nahoru.

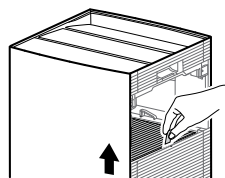

② Podržte spodní část prachového filtru a zvedněte jej.

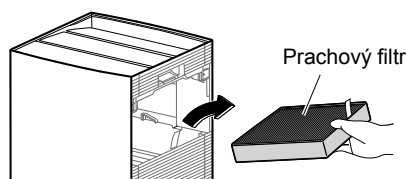

5. Připevněte nový prachový filtr.

- Dávejte pozor na orientaci při instalaci nového prachového filtru.



6. Upevnění dezodorizačního filtru. ► Strana 14


7. Upevněte upevňovací jednotku filtru. ► Strana 14

8. Upevněte servisní kryt. ► Strana 14

Jednotka Streamer

Výměna

Nenamáčejte ani nemyjte

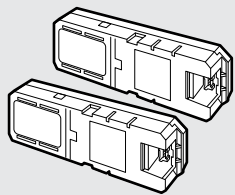

Pokud kontrolka jednotky Streamer problikává

Časování výměny


Odhadovaná životnost je asi 10 let v případě, kdy je jednotka provozována 24 hodin denně v režimu AUTO VENTILÁTOR v domě, kde je vykouřeno 5 cigaret denně. V závislosti na místě použití jednotky (místa, kde se hojně vyskytují oleje, prach a vlhkost, nebo se používají spreje a chemické látky atd.) může být nutná výměna v kratším intervalu. ▶Strana 3–6

Obě jednotky musí být vyměněny současně.
Obraťte se na svého prodejce.


1. Vyjměte předřazený filtr z levé strany ze přední části hlavní jednotky. ▶Strana 27

2. Demontujte kryt jednotky Streamer.

Položte prst na hák a zatáhněte směrem k sobě.

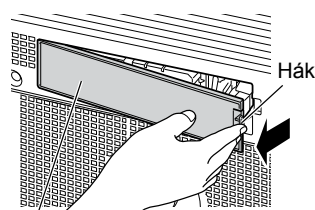


Kryt jednotky Streamer (černý)

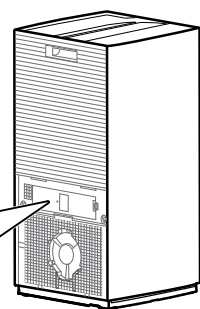


Pohled na levou stranu jednotky

3. Demontujte jednotky Streamer.

① Demontujte obě jednotky Streamer.

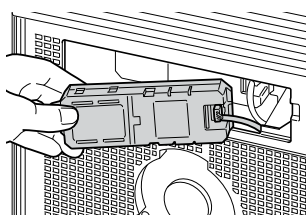

② Odpojte konektory jednotek Streamer.

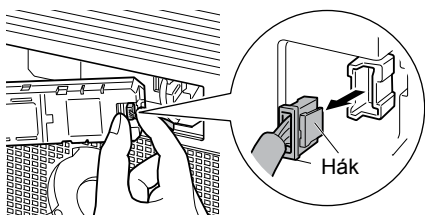


1. Stiskněte hák na konektoru.

2. Při stisknutí háku jej vytáhněte.

Zámek se neuvolní, pokud není hák zmáčknutý.
(Při násilném tahání může dojít k rozbití.)


4. Připojte nové jednotky Streamer.

① Dávejte pozor na směr háku na konektoru, přičemž dbejte, aby byl otočen doprava, a konektor zcela zasuňte. Konektory není nutné připojovat v žádném konkrétním pořadí.

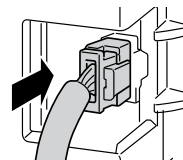

② Připojte obě jednotky Streamer.


Srovnejte otvory jednotky Streamer s výčnělky.



1. jednotka (zadní)


2. jednotka (přední)

5. Namontujte kryt jednotky Streamer.

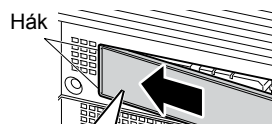

Zajistěte háky (2 místa) na levé straně krytu jednotky Streamer.

Zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

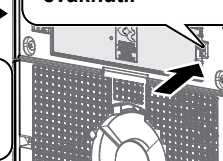

- Zkontrolujte, zda kabel konektoru není skřípnut.
- Pokud není kryt jednotky Streamer řádně upevněn, bezpečnostní spínač se zapne a jednotka nebude pracovat.

6. Upevněte předřazený filtr. ▶Strana 27

7. Zasuňte napájecí zástrčku a současně stiskněte tlačítko **FAN na jednotce. Počkejte, dokud nezazní krátké pípnutí.**

- Kontrolka jednotky Streamer zhasne.
- Pokud uvolníte **FAN** a pokusíte se o uvedení do provozu dříve, než zazní krátký zvukový signál, kontrolka jednotky Streamer opět začne blikat.
- Pokud provedete tento krok a kontrolka jednotky Streamer stále bliká, zkontrolujte, zda je konektor správně připojen.

Před údržbou zastavte provoz a odpojte zástrčku napájení.
(Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.)


Údržba

Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte

- 1. Odpojte napájení.**
- 2. Vyčistěte součásti.**  Strana 27, 28
 - Zejména části očištěné vodou by měly být zcela suché. (Plíseň může být způsobena zbývající vlhkostí.)
- 3. Zakryjte výstup vzduchu a ostatní otvory plastovým sáčkem nebo podobným materiálem, aby se zabránilo vniknutí prachu, a jednotku uložte ve svislé poloze na suchém místě.** (Porucha nebo poškození mohou být způsobeny uložením jednotky vzhůru nohama nebo vodorovně.)

Stav kontrolky MONITOROVÁNÍ VZDUCHU a jejich významy

Pokud kontrolka MONITOROVÁNÍ VZDUCHU bliká a objeví se chybový kód, odpojte zástrčku napájení, vyčkejte alespoň 5 sekund a poté znovu zapojte zástrčku napájení a spusťte provoz jednotky. Pokud se chybový kód stále zobrazuje, postupujte podle následujícího postupu:

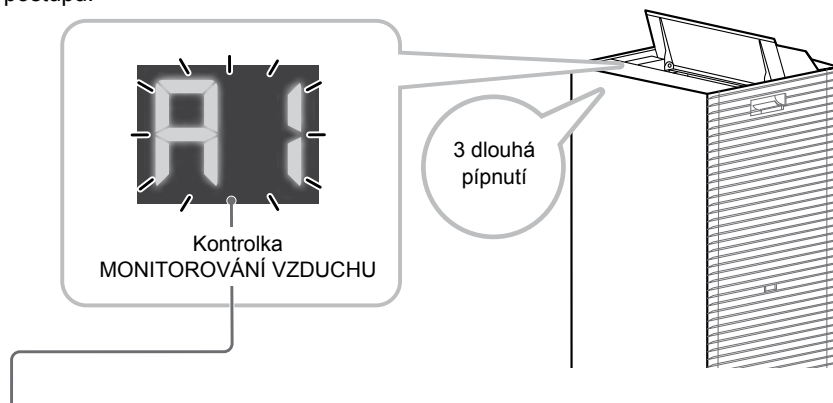


Chybový kód	Příčina	Řešení
AH	Elektrické součásti jsou vadné.	Obraťte se na svého prodejce.
AI	Elektrické součásti jsou nefunkční.	
E9	Snímač teploty je vadný.	
EE	Snímač vlhkosti je vadný.	
A6	Jsou řádně upevněny předřazené filtry a prachový filtr? Tyto kontrolky mohou blikat, pokud je jednotka provozována bez připojené součásti.	Pokud jsou všechny součásti připojeny Elektrické součásti jsou vadné. Pokud není připojena jedna nebo všechny součásti Odpojte zástrčku napájecího zdroje, znovu připojte součásti a poté restartujte provoz.
	Je na předřazených filtrech nahromaděný prach?	Pokud nedochází k nahromadění prachu Elektrické součásti jsou vadné. Pokud dochází k nahromadění prachu Odpojte zástrčku napájecího zdroje, vyčistěte předfiltr a poté restartujte provoz.
	Je výstup vzduchu blokován?	Výstup vzduchu není zablokovaný Elektrické součásti jsou vadné. Výstup vzduchu je zablokovaný Odstraňte všechny překážky, které blokují výstup vzduchu, a poté znovu spusťte provoz.
		► Strana 27

Často kladené dotazy

Před kontaktováním svého prodejce zkontrolujte následující.

Otázka: Hodnota zobrazená jako koncentrace PM2.5 je vždy nízká a zdá se, že jednotka nereaguje, nebo je citlivost snímače PM2.5 špatná...


Odpověď: Provádějte pravidelné čištění snímače PM2.5, protože nečistoty na čočce mohou způsobit nízkou citlivost. [►Strana 27](#)
 Doba odezvy snímače PM2.5 navíc závisí na velikosti místnosti.
 Proveďte seřízení podle postupu nastavení citlivosti snímače PM2.5. [►Strana 23, 24](#)
 Citlivost snímače PM2.5 může být nízká při nastavení VENTILÁTORU do polohy "Turbo" nebo při vysokém průtoku vzduchu v režimu AUTO VENTILÁTOR.
 Silný proud vzduchu způsobuje, že do vstupu vzduchu je před detekováním snímačem PM2.5 nasáván prach. Toto je normální chování (nejedná se o poruchu).

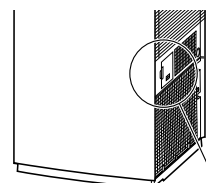

Snímač PM2.5

Otázka: Může být prachový filtr omýván vodou?

Odpověď: Ne. Nečistěte jej vodou.
 (Může dojít ke snížení výkonu prachového filtru.)
 Pokud je nahromadění nečistot závažné, vyměňte je nebo odsajte prach pomocí vysavače. [►Strana 28, 29](#)
 V některých případech se zápach ulpí na prachovém filtru v závislosti na místě, kde se jednotka používá. Pokud je zápach závažný, filtr vyměňte nebo odsajte prach pomocí vysavače. [►Strana 28, 29](#)




Otázka: Prachový filtr se snadno zbarví černě...

Odpověď: Začernování nemá vliv na výkon při odstraňování prachu. Pokud se však jedná o problém, lze jej vyměnit. [►Strana 29](#)

Může být jednotka dezodorizačního filtru omývána vodou? Nebo je třeba jej vyměnit?

Odpověď: Jednotku nelze mýt vodou.
 (Při použití vody ztratí součást tvar a stane se nepoužitelnou.)
 Pokud jste jednotku omyli vodou, obraťte se na svého prodejce.
 Vyjměte jednotku dezodorizačního filtru z jednotky a pomocí vysavače odsajte prach.
 Není nutné měnit filtr.
 V některých případech se zápach ulpí na dezodorizačním filtru v závislosti na místě, kde se jednotka používá.
V případě obtěžujícího zápachu nechte součást v zastíněné oblasti, kde může proudit vzduch. (přibližně 1 den) [►Strana 28](#)



Otázka: Je možný nepřetržitý provoz?

Odpověď: Zařízení může být provozováno nepřetržitě.
 Pravidelně zastavujte provoz a čistěte jej.

Odstraňování problémů

■ Před dotazem nebo požadavkem na opravu zkontrolujte následující.

Podrobnosti si vyžádejte u svého prodejce.

■ V případě poruchy během provozu

Pokud se kontrolky v důsledku úderu blesku apod. rozsvítí nebo se stanou nefunkčními, odpojte napájení, vyčkejte alespoň 5 sekund, poté znovu zapojte napájecí zástrčku a jednotku znovu ZAPNĚTE.



Nejedná se o problém

Tento případ nepředstavuje žádný problém.



Kontrola

Před vyžádáním opravy proveďte znovu kontrolu.

■ Jednotka nereaguje

Jev	Kontrolní body
Jednotka nepracuje	 Je upevněn kryt jednotky Streamer? Pokud není upevněn, bezpečnostní spínač se zapne a jednotka nebude pracovat. → Nasaďte správně kryt jednotky Streamer a zkuste ji znovu spustit. ► Strana 30

■ Je slyšet zvuk

Jev	Kontrolní body
Syčivý zvuk během provozu	 - Syčivý zvuk je vydáván, když je během provozu jednotky Streamer nastaven výstup této jednotky. V závislosti na podmínkách použití se může zvuk snížit nebo změnit na praskání, víření nebo bublání zvuk. To je však zcela normální. Pokud jsou zvuky problémem, přesuňte jednotku na jiné místo. - Výstup jednotky Streamer můžete také nastavit na Nízký. ► Strana 21, 22
Pískání a třepetání během provozu	 - Je na předřazeném filtru nahromaděný prach? → Vyčistěte tuto součást. ► Strana 27 - Je prachový filtr ucpaný? → Proveďte údržbu. ► Strana 28 V závislosti na podmínkách použití se může prachový filtr ucpat a zkrátit se tak jeho životnost. ► Strana 6 Pokud problém přetrvává i po čištění, vyměňte prachový filtr. ► Strana 29
Provozní zvuk je hlasitý	 Je prachový filtr řádně upevněn? → Pokud není správně připojen, provozní zvuky mohou být hlasitější. ► Strana 29

■ Kontrolky

Jev	Kontrolní body
Kontrolka snímače zápachu bliká	 Je správně připojen dezodorizační filtr? → Upevnění dezodorizačního filtru. ► Strana 14
Kontrolka komunikace zůstává červená	 - Je směrovač vypnutý? → Zapněte směrovač. - Používáte jiný směrovač než dříve? → Znovu proveďte nastavení připojení s novým směrovačem. ► Strana 16–17 - Je směrovač připojen k síti? → Zkontrolujte připojení sítě.  - Signál mezi směrovačem a jednotkou může být slabý. → Přesuňte směrovač blíže k jednotce. ► Strana 16–17
Kontrolka komunikace bliká červeně	 Elektrická součást může mít poruchu. → Stisknutím tlačítka  kontrolka komunikace zhasne, potom se znovu rozsvítí. Pokud kontrolka komunikace asi po 3 minutách opět bliká, elektrická součást má poruchu. Obratě se na svého prodejce.

Odstraňování problémů

Jev	Kontrolní body
Kontrolky se nerozsvěčují	? • Je jas kontrolky nastaven do stavu VYPNUTO? → Chcete-li rozsvítit kontrolky, nastavte jas indikační kontrolky na hodnotu JASNÝ nebo TLUMENÝ. ►Strana 11
Kontrolka snímače PM2.5 zůstává oranžová nebo červená	? • Je nahromaděný prach v nebo kolem přívodu vzduchu snímače PM2.5 nebo v jeho okolí? → Pomocí vysavače odsajte prach ze vstupu sání vzduchu. ►Strana 27 • Je kryt oddělen od přívodu vzduchu snímače PM2.5? → Řádně upevněte kryt. ►Strana 27 • Je čočka snímače PM2.5 znečištěná? → Otfete nečistoty z čočky suchým bavlněným tampónem nebo podobným způsobem. ►Strana 27 • Je některý z předfiltrů znečištěný? → Vyčistěte tyto součásti. ►Strana 27
Kontrolka snímače PM2.5 je vždy modrá a nemění se Hodnota koncentrace PM2.5 zobrazená a kontrolka MONITOROVÁNÍ VZDUCHU vždy indikuje "--", kontrolka Daikin Eye zůstává modrá a nemění se.	✓ • Pokud zobrazená hodnota zůstane "--" i po nastavení kontrolky MONITOROVÁNÍ VZDUCHU na zobrazení koncentrace PM2.5, může být snímač PM2.5 vadný. → Obráťte se na svého prodejce.
Je cítit zápach, ale kontrolka snímače zápachu zůstává modrá	? • Byl po připojení napájecí zástrčky cítit zápach? → Základní citlivost snímače zápachu se určuje podle úrovně zápachu (přibližně) za první minutu po každém připojení napájecí zástrčky. ►Strana 10 Chcete-li nastavit základní citlivost snímače zápachu, odpojte napájení, když je vzduch čistý (bez zápachu), počkejte alespoň 5 sekund, poté znovu zapojte napájecí zástrčku a jednotku znovu zapněte. Tento proces upravuje referenční úroveň zápachu, která určuje citlivost snímače zápachu.
Kontrolka jednotky Streamer bliká	✓ • Vyměňte jednotky Streamer. ►Strana 30 → Obráťte se na svého prodejce.
Někdy se kontrolka jednotky Streamer nerozsvítí	✓ • V závislosti na stupni znečištění vzduchu se může provoz jednotky Streamer VYPNOUT. ►Strana 22 • Kontrolka jednotky Streamer se vypne, když je provoz jednotky Streamer VYPNUTÝ. ? • Je výstup jednotky Streamer nastaven na nízkou kapacitu? → Pokud je nastavena nízká kapacita, bude délka provozu jednotky Streamer kratší než při nastavení výstupu jednotky Streamer na normální kapacitu. ►Strana 21, 22 • Pracuje jednotka v režimu EKONO? → Kontrolka jednotky Streamer se nerozsvítí, když je jednotka v režimu EKONO. ►Strana 25, 26
Kontrolka jednotky Streamer bliká, i když byla jednotka vyměněna	? • Byla po výměně připojena zástrčka napájecího zdroje při stisknutí tlačítka nastavení FAN (VENTILÁTOR) na jednotce? ►Strana 30 • Je konektor jednotky Streamer správně připojen? [V případě nesprávné instalace] → Odpojte napájecí zdroj, znovu připojte konektor a zkuste znovu provést operaci. ►Strana 30 [V případě správné instalace] Elektrická součást je vadná. → Obráťte se na svého prodejce.

■ Funkce čištění vzduchu

Jev	Kontrolní body
Kapacita čištění vzduchu je snížena	? • Je jednotka obklopena překážkami nebo je umístěna na místě, kam nemůže proudit proud vzduchu? → Vyberte polohu, která je bez překážek a ze které může proud vzduchu dosáhnout do všech částí místnosti. • Jsou žaluzie zavřené? → Otevřete žaluzie. ► Strana 18 • Je některý z předfiltrů znečištěný? → Vyčistěte tyto součásti. ► Strana 27 • Je prachový filtr znečištěný? → Vyčistěte tuto součást. ► Strana 28
Výstup vzduchu vydává zápach	✓ • Čistička vzduchu shromažďuje prach a pachy z celé místnosti. V případě, že je čistička vzduchu používána v prostředí, kde se vyskytují silné pachy nebo jsou pachy generovány nepřetržitě, existují případy, kdy pachy ulpí na filtrech a jednotce a budou vydávány následující týdny nebo měsíce. ? • Je v místnosti něco, co nepřetržitě produkuje zápach? (Barva, nový nábytek, tapety, aerosoly, kosmetika, medicína, aromatické látky, aromatické oleje, cigarety, pečené maso atd.) → Protože nepřetržitě vydávaný zápach nelze zcela odstranit, měli byste místnost současně vyvětrat, nebo jednotku provozovat v dobře větraném prostoru, dokud zápach nezmizí. • Je místnost dočasně plná silných pachů kvůli zdroji, jakým je kouření nebo vaření? → V průběhu chodu jednotky zápach postupně zmizí. • Přesunuli jste jednotku z jiné místnosti? → Zápach z místnosti, ve které se jednotka dříve nacházela, může být stále přítomen. Pokračujte v provozu, dokud zápach nezmizí. • Přicházejí zápachy z dezodorizačního filtru nebo prachového filtru? → Provedte údržbu každé součásti. ► Strana 28, 29 • V některých případech může výstup vzduchu vydávat mírný zápach, protože během výstupu proudu nebo aktivních iontů plasmy vznikají stopová množství ozonu. Toto množství je však zanedbatelné a nijak neohrožuje vaše zdraví. • Pokud je při prvním použití jednotky vydáván zápach, nastavte nastavení VENTILÁTORU na Turbo a nechte jednotku pracovat, dokud zápach nezmizí. ► Strana 19
Z výstupu neproudí žádný vzduch	? • Je výstup nebo vstup vzduchu zablokovaný? Pokud nejsou zablokovány, je vadná elektrická součást. → Obráťte se na svého prodejce.
Rychlost proudění vzduchu nelze nastavovat	? • Kontrolka snímače zápachu bliká? → Upevňovací jednotku filtru a dezodorizační filtr řádně připevněte. ► Strana 14
Kontrolka MONITOROVÁNÍ VZDUCHU vždy indikuje vysokou úroveň vlhkosti, když je vybráno zobrazení vlhkosti	? • Je jednotka umístěna vedle okna nebo na místě vystaveném chladnému větru? → Je možné, že vysokou vlhkost má pouze vzduch obklopující jednotku. Zkuste jednotku přesunout na jiné místo. ✓ • Místnosti s nedostatkem slunečního světla nebo větrání, případně místnosti orientované na sever, nebo místnosti v blízkosti vlhkých oblastí, jako je koupelna, snadno zvlhnou, takže pak mají tendenci mít vyšší vlhkost. • Ihned po spuštění provozu může být vlhkost zobrazena jako vyšší, než ve skutečnosti je, a to v závislosti na stavu vzduchu uvnitř jednotky. Pokračujte v činnosti po dobu asi 1 hodiny a znovu zkontrolujte.

Odstraňování problémů

Hodnoty vlhkosti a teploty uvedené na jednotce se liší od ostatních vlhkoměrů a teploměrů	☒ Zobrazení na jednotce se může lišit od zobrazení ostatních vlhkoměrů nebo teploměrů. • Důvodem je, že vlhkost a teplota jsou v důsledku proudění vzduchu nerovnoměrné i ve stejné místnosti. Použijte kontrolku MONITOROVÁNÍ VZDUCHU jako hrubý odhad.
---	---

■ Bezdrátové připojení sítě LAN

Jev	Kontrolní body
Jednotku (čističku vzduchu) nelze v aplikaci najít	☒ • Znovu proveďte nastavení připojení. ►Strana 16,17 ☒ • Přesuňte směrovač blíže k čističce vzduchu.
Jednotku nelze ovládat pomocí chytrého telefonu, i když kontrolka komunikace svítí zeleně.	☒ • Zkontrolujte připojení směrovače k Internetu.

■ Ostatní

Jev	Kontrolní body
Jednotka se sama zapne a vypne.	• Ovládá jednotku pomocí chytrého telefonu někdo jiný? • Nastavili jste časovač plánu pomocí aplikace "ONECTA"? → Pokud na jednotce stisknete tlačítko , kontrolka komunikace zhasne a funkce chytrého telefonu a časovač plánu budou deaktivovány.
Ventilátor se zastaví uprostřed činnosti jednotky	☒ • Když se jednotka během provozu v režimu EKONO přepne do režimu monitorování, ventilátor se opakovaně zapíná a vypíná. ►Strana 20 ☐ • Jsou před uvedením jednotky do provozu upevněny předfiltry, jednotka upevnění filtru a prachový filtr? Ventilátor je nakonfigurován tak, aby se zastavil, a ochránil tak elektrické součásti, pokud součást není řádně upevněna. → Pokud není součást připojena, odpojte jednotku a před opětovným zapnutím jednotky všechny součásti připojte.
Zvuk výstupu jednotky Streamer již není slyšet	☒ • V závislosti na stupni znečištění vzduchu se může provoz jednotky Streamer VYPNOUT. ►Strana 22 ☐ • Je výstup jednotky Streamer nastaven na nízkou kapacitu? ►Strana 21, 22
Na televizní obrazovce dochází k rušení Příjem rozhlasu je rušen	☐ • Je v blízkosti jednotky do 2 m umístěn TV přijímač, rádio nebo vnitřní anténa? ☐ • Je napájecí kabel nebo anténní kabel TV nebo rozhlasového přijímače v blízkosti jednotky? → Udržujte jednotku co nejdále od televizoru, rádia nebo antény.
Stačí připojit napájecí zástrčku a zahájí se provoz	☐ • Odpojili jste napájecí zástrčku při výpadku napájení nebo při náhlém kolísání napětí? Nebo jste jednotku zastavili odpojením napájecí zástrčky během poslední operace? → Funkce automatického restartování automaticky obnoví činnost.

Technické údaje

Název modelu	MC80ZVM			
Napájení	Jednofázové, 220–240 V, 50 Hz a 220–230 V, 60 Hz.			
Provozní režim	Čištění vzduchu			
	Turbo	Standardní	Nízký	Tichý
Příkon (W)	80	16	11	9
Provozní zvuk (dB)	55	34	25	19
Průtok vzduchu (m³/h)	480	210	132	84
Plocha pokrytí (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Vnější rozměry (mm)	630 × 315 × 315 (v × š × h)			
Hmotnost (kg)	9,8			
Napájecí kabel, délka (m)	2,0			

- Tyto specifikace platí pro napájení 220–240 V, 50 Hz a 220–230 V, 60 Hz.
- I když je napájení vypnuto, je ke spuštění mikropočítače spotřebováno přibližně 1 W (*4) energie.
- Tento spotřebič je určen k použití v obytných nebo komerčních prostorách.
- A-vážená hladina emisí akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).



*1. Oblast pokrytí byla vypočítána v souladu s normou JEM1467. (Pokud je nastavení VENTILÁTORU "Turbo")

*2. Oblast pokrytí byla vypočtena v souladu s normou NRCC-54013 pomocí cigaretového kouře CADR, s testováním podle normy JEM1467. (Pokud je nastavení VENTILÁTORU "Turbo")

*3. Hodnota CADR byla testována v souladu s JEM 1467 dodatek C (Pokud je nastavení VENTILÁTORU "Turbo")

*4. Pokud je funkce adaptéru připojení k bezdrátové síti LAN VYPNUTÁ.

Samostatně prodávané součásti

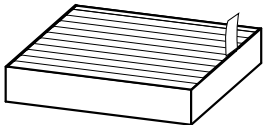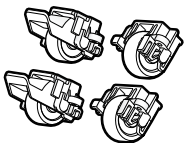Náhradní součást Prachový filtr (1 jednotka) Součást číslo: BAFT501A	Otočné kolečko (4 jednotky) Součást číslo: KKS080B41
 • Vyměňte přibližně za 10 let • Zachycuje prach a pyl.	 • Umístění instalace se změní ručně.

- Nesprávná údržba součástí může mít za následek:
 - Snížená kapacita čištění vzduchu
 - Snížená kapacita dezodorizace
 - Vydávání zápachů
- Viz instalační návod dodávaný s kolečky pro instalaci.
- Namontujte / odstraňte samostatně prodávané součásti s odpojenou jednotkou
- Při likvidaci prachového filtru (vyrobeného z polyesteru a polypropylenu) dodržujte místní pravidla pro sběr odděleného odpadu.

■ Požadavky na likvidaci



Váš produkt je označen tímto symbolem. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty se nesmí přidávat do netříděného domovního odpadu.
NEPROVÁDEJTE demontáž systému sami: demontáž systému musí být provedena v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Likvidace tohoto produktu musí být provedena v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotka musí být likvidována ve specializovaném závodě, aby její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

Zajistíte-li správnou likvidaci, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

- V případě jakéhokoliv rozporu ve výkladu této příručky a jakéhokoliv jejího překladu do libovolného jazyka má přednost anglická verze této příručky.
- Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv revidovat jakoukoliv specifikaci a design obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.
- Všechny obrázky jsou pouze ilustrační.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malajsie.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgie

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / ISTANBUL / TÜRKİYE
Tel.: 0216 453 27 00
Fax: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
