




Õhupuhasti

Põrandamudel

Mudel
MC80ZVM

Streamer-õhupuhasti KASUTUSJUHEND

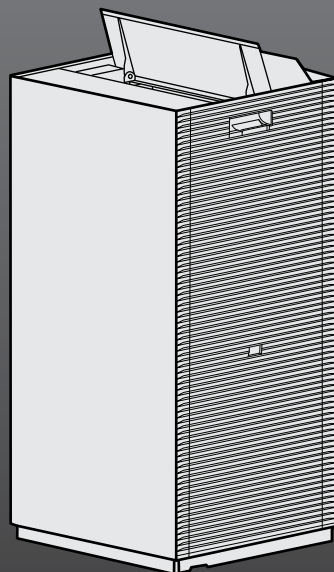


- Täname teid õhupuhasti ostmise eest.
 - Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja jätke edaspidiseks kasutusnõuetega tutvumiseks alles.
 - **Lugege jaotis "Ohutusabinõud" enne kasutamist läbi.** ► Leht 3–5
- Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, et see oleks edaspidi kättesaadav.



Ainult ruumis kasutamiseks
3P690982-1

Sisukord

Lugege see esmalt läbi

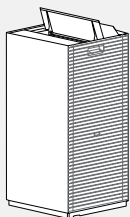

Ohutusabinõud	3
Ettevaatusabinõud	6
Koosteosade nimetused ja nende kasutamine	7
Kasutuseelsed toimingud	13
Õhupuhassti lülitamine nutitelefoniga	15

Kasutamine

Õhu puhastusfunktsiooni kasutamine	18
Õhu vooluhulga muutmine	19
TÖÖREŽIIMID	19
AUTOMAATVENTILEERIMINE/SÄÄSTLIK/ÕIETOLMUKAITSE/RINGLUS	

Lisasätted

<i>Streamer'i</i> võimsuse sätted	21
Aktiivplasma ionisaatori võimsus	23
PM2.5-anduri tundlikkus	23
Järelevalverežiimi toimimine AUTOMAATTÖÖ JA SÄÄSTLIKU REŽIIMI ajal ...	25
Õhuvoolu määra piirkond AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS ...	25

Hooldus

Kiirhoolduse juhised	27
Tolmukogumisfilter Vahetamine	29
<i>Streamer'i</i> plokk Vahetamine	30
Kui seadet ei kasutata pika perioodi jooksul	31

Rikkeotsing

ÕHUMONITORI näituri olekud ja nende tähendus	32
Korduma kippuvad küsimused	33
Rikkeotsing	34
Tehnilised andmed	38
Eraldi müüdavad osad	39

Ohutusabinõud

■ Järgige järgnevaid ohutusnõudeid, et vältida varakahju ja kehavigastusi.

■ Valest kasutamisest tingitud tagajärgi liigitatakse järgmiselt.

 HOIATUS	 HOIATUS
Nende juhiste ebapiisav järgimine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.	Nende nõuete eiramine võib põhjustada kehavigastusi ja varakahju.

■ Järgitavad ohutusnõuded liigitatakse järgmiselt.

 Keelatud tegevus.	 Pidage neist nõuetest kinni.
---	--

 **HOIATUS** Järgige juhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki või rasket kehavigastust.


■ Pistiku ja toitejuhtmega seotud tegevused

-  **Ärge eemaldage pistikut seadme töötamise ajal.** (See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi)
- Ärge ühendage või eemaldage pistikut märgade kätega.** (Võite saada elektrilöögi)
- Ärge seadet kasutage, kui pistikupesa või elektritarviti juhtmestiku nimivool on üle lubatud väärtuse või pinget ületab vahemiku AC 220–240 V.**
(Ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju, kui ületatakse mitmekohalise pistikupesa nimivoolu jne)
- Ärge tõmmake lahtiühendamisel toitejuhtmest.** (Juhtme katkemisel võib tekkida ülekuumenemine või tulekahju)
- Ärge tehke midagi, mis võib neid vigastada.**

Need toimingud on ka pistiku ja juhtme vigastamine, ümberehitamine, ülemäärane painutamine, tõmbamine, kimpude sidumine, koormamine raskete esemetega jne. Kui toitepistik või -juhe on vigastatud, siis see tuleb ohutuse tagamiseks lasta asendada tootja, tema poolt volitatud või mõne teise kvalifitseeritud hooldaja poolt, et ohtu vältida.
(Vigastuste korral võite saada elektrilöögi, võib tekkida lühiühendus või tulekahju)



-  **Pange pistik pistikupessa lõpuni sisse.**
Ärge kasutage vigastatud pistikut ega pistikupesa, mis pole nõuetekohaselt kinnitatud.
(Kui pistik pole kindlalt ühendatud, võite saada elektrilöögi, ülekuumenemise tõttu võib tekkida lühiühendus või tulekahju)
- Pühkige pistikult perioodiliselt kuiva lapiga tolm ära.**
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, ühendage toide lahti.
(Niiskuse kogunemisel jne võib isolatsioonirikke tõttu tekkida tulekahju jne)
- Hooldamisel, ülevaatomisel, seadme teisaldamisel lülitage seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja.**
(Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.)




■ Ärge kasutage järgmistes kohtades

-  **Seal, kus võidakse kasutada õli või põlevaid gaase või need võivad lekkida.** (Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse või saate kehavigastusi plasti vananemise või plasti pragunemise tõttu)
- Seal, kus võib olla korrodeerivaid gaase või metalseid tolmuosakesi.**
(Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)
- Seal, kus temperatuur ja niiskuse tase on kõrged või seal, kus vesi võib seadmesse sisse pritsida, näiteks vannituba.** (Võib tekkida tulekahju või võite saada elektrilöögi, mis on tingitud voolulekkest)
- Seal, kus seade on kättesaadav lastele.** (Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.)

⚠ HOIATUS Järgige juhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki või rasket kehavigastust.**■ Kasutamise ajal**


- **Ärge kasutage kloori või happeid sisaldavaid pesuvahendeid.** (Plasti omaduste halvenemise või pragunemise tõttu võite saada kehavigastuse või tervisekahjustuse, mis on põhjustatud mürgiste gaaside eraldumisest.)
- **Hoidke sigarettide, viiruki ja muude allikate leeke seadmest eemal.** (Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)
- **Ärge püüdke seadet lahti võtta, ärge muutke selle konstruktsiooni ega püüdke seda ise parandada.** (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saate kehavigastusi) Remondi kohta küsige lisateavet müüjalt.
- **Ärge pange seadme õhu sisend- või väljundavadesse sõrmi, varsaid ega muid esemeid.** (Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või tekitada varakahju)
- **Ärge laske veel seadmesse sattuda.** (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saada elektrilöögi)
- **Ärge kasutage seadme läheduses süttivaid aineid (juukselakk, putukamürk jne).** **Ärge puhastage seadet bensiini või lahustiga.** (Võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise)

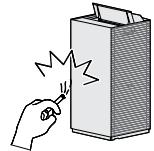**■ Kui seadmel on häireid või rikkeid, siis lülitage see kohe välja ja eemaldage pistik pistikupesast****Näited häiretest ja rikestest**

- Seade ei hakka pärast lüliti sisselülitamist tööle.
- Vool läbib juhtme vaid siis, kui juhet liigutatakse.
- Töötamise ajal on kuulda ebaharilikke hääli või on tunda värinat.
- Seadme korpus on deformeerunud või on ebatavaliselt kuum.
- On tunda põlemislõhna. (Kui häire ilmnmisel jätta seade tööle, siis võite saada elektrilöögi, see võib suitsu eritada või võib põlema süttida) Võtke ühendust oma müüjaga.

■ Seadme korpusega seotud juhised

- **Ärge katke õhu sisend- ja väljundavasid kinni märja pesu, riiete, kardinatega jne.** (Õhu ringlus halveneb ja see põhjustab ülekuumenemise või tulekahju.)
- **Ärge pihustage seadme läheduses deodorante või sarnaseid aineid** (Need võivad seadet kahjustada)
- **Ärge istuge või nõjatuge seadmele** (Ümberkukkumise tõttu võite saada kehavigastuse.)

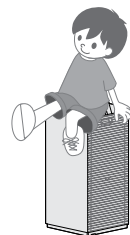


Ohutusabinõud

⚠ HOIATUS Järgige juhiseid, et vältida elektrisüsteemi lekkimist, kehavigastust või varakahju.

■ Ettevaatusabinõud seadme liigutamisel


- ❗ **Kui seadet ümberpaigutamiseks tõstate, siis olge ettevaatlik.**
(Hoidke kinni selleks ette nähtud kohtadest.)

Hoidke siit kinni
(2 kohta)



■ Kasutamise ajal

- ⊘ **Lapsed ja puudega isikud (haiged või vigastatud) ei tohi seadet kasutada.**
 - ◆ Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis ja Türgis:
Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
 - ◆ Teistes piirkondades kehtivad nõuded:
Selle seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all.
 - Laste järele tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
 - Isikud, kellel on rasked mürgistumishäired või need, kes on tarvitanud unerohu, ei tohi seadet kasutada.(Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või terviserikke)
- **Ärge kasutage põletusseadmeid kohtades, kus need on otseselt seadme väljundavast väljuva õhuvoolu piirkonnas.**
(Võite saada vingugaasi mürgituse põletusseadmes tekkiva mittetäieliku põlemine tõttu.)
- **Ärge kasutage seadme läheduses aineid, mis sisaldavad peent pulbrit, näiteks kosmeetilisi vahendeid.**
(Võite saada elektrilöögi või põhjustada vigastusi.)
- **Ärge lülitage seadet sisse putukamürkide kasutamise ajal.**
 - Pärast putukamürkide kasutamist õhutage ruumi piisavalt, enne kui seadme sisse lülitate.
(Võite saada kehavigastuse, mis on tingitud kemikaalide kogunemisest seadme väljundile)
- **Ärge kasutage seadet suitsuanduri läheduses.**
 - Kui seadmest väljuv õhk liigub suitsuanduri suunas, siis võib see põhjustada suitsuanduri reageerimise viite või ei võimalda suitsu tuvastada.
- **Seadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.**
- ❗ **Kui seadet kasutatakse koos põletusseadmetega, tuulutage ruumi sagedasti.**
 - See seade pole asenduseks ventilatsioonisüsteemile. (Oht on saada vingumürgitus)
See seade ei suuda kõrvaldada vingugaasi.
- **Kui seadmega ühes ruumis on lemmikloomi, vaadake et nad seadmele ei urineeriks ega toitejuhet näriks.** (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saate kehavigastusi)

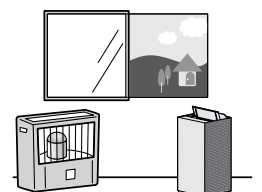

Ettevaatusabinõud

Seadme kasutamise ettevaatusabinõud

- **Ärge kasutage eriotstarbeks, näiteks kunstiteoste restaureerimisel või muudel sarnastel eesmärkidel.**
(Restaureeritava materjali omadused võivad halveneda)
- **Lühendage hooldusvahemikke sõltuvalt kasutusviisist.**
Kasutamisel kohtades, kus palju inimesi siseneb ja väljub, näiteks hotellid ja ühiskondlikud hooned, tuleb seadme eelfiltri hooldamise aega lühendada. (Kui kasutamise ajal on eelfilter ummistunud, siis võib seade vigastada saada)

Ärge kasutage järgmistes kohtades

- **Kohad, kus väljuv õhk satub seintele, mööblile, kardinatesse jne.**
(See võib tekitada plekke või pinnakahjustusi.)
- **Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.**
(See võib põhjustada värvimuutust.)
- **Ärge paigutage seadet kohta, kus on lahtise leegiga kütteseadmed või muud kõrge temperatuuriga seadmed.**
(Ülekuumenemine tekitab värvimuutust/deformatsiooni.)
- **Ärge paigutage seadet kohta, kus on elektromagnetlainete kõrge tase, näiteks mikrolaineahjude, kõlarite jne lähedusse.**
Seade ei pruugi õigesti töötada.
- **Ärge jätke seda lahtise leegiga kütteseadme lähedusse või kohta, kus kütteseadmete otsene soe õhuvool sellele suundub.**
(Seade ei saa sellisel juhul õigesti tuvastada niiskusesisaldust ja võib deformeeruda)
- **Ärge paigutage seadet kohta, kus on kasutusel kemikaalid või kus kasutatakse meditsiinilisi aineid, näiteks haiglad, tehased, laborid, ilusalongid ja fotolaborid.**
(Lenduvad kemikaalid ja lahustid võivad kahjustada mehaanilisi osi ja põhjustada häireid.)
- **Kohtades, kus võib levida tahma (elektrit juhtiv tolmu), mida eritavad küünlad ja lõhnaküünlad jne.**
Filtri töövõime võib langeda, põhjustades sellega ruumi tolmusust, sest kogunevat tolmu ei saa õhust eemaldada.


- **Ärge kasutage seadme läheduses kemikaale, mis sisaldavad silikooni*.**

*Silikooni sisaldavad hooldusvahendid (juuste lõhenemist takistavad ained, soenguvaht ja sarnased juuksehooldusvahendid), kosmeetilised vahendid, antiperspirandid, antistaatilised vahendid, veekindluse tõstmise vahendid, läikevahendid, klaasipuhastusvahendid, keemilised lapid, vaha jne.

- Isolaatorid nagu silikoon võivad haarduda *Streamer'i* ploki nõelale ja see takistab laengu tekkimist.
- Tolmukogumisfilter võib ummistuda ja sellega alaneb filtri õhupuhastusvõime.

- **Ärge kasutage seda seadet seal, kus on ultraheliniisuti või sarnane seade.**

Tolmukogumisfilter võib ummistuda ja sellega alaneb filtri õhupuhastusvõime

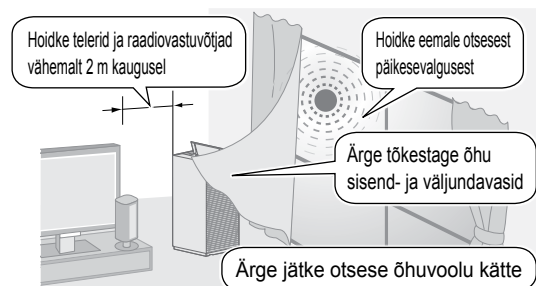

Seade pole ette nähtud kasutamiseks kõrgmäestikus (üle 2000 m).

Teave *Streamer'i* elektrilahenduse ja aktiivplasma ionide kohta

Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kergeid lõhnasid, sest sealt väljuvad osooniosakeste jäägid. Need pole siiski märkimisväärsed kogused ja pole teie tervisele ohtlikud.

- See seade ei suuda kõrvaldada mürgiseid tubakasuitsu osakesi (vingugaasi jne).


- Lõhnasid ei saa täielikult eemaldada, kui need tekivad pidevalt (ehitusmaterjalide lõhnad, lemmikloomade lõhnad jne).

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine


⚠ HOIATUS

Tõstmise ajal haarake kinni selleks ette nähtud kohtadest. (Seadme ümberkukkumise tõttu võite saada kehavigastuse.)

Esiosa

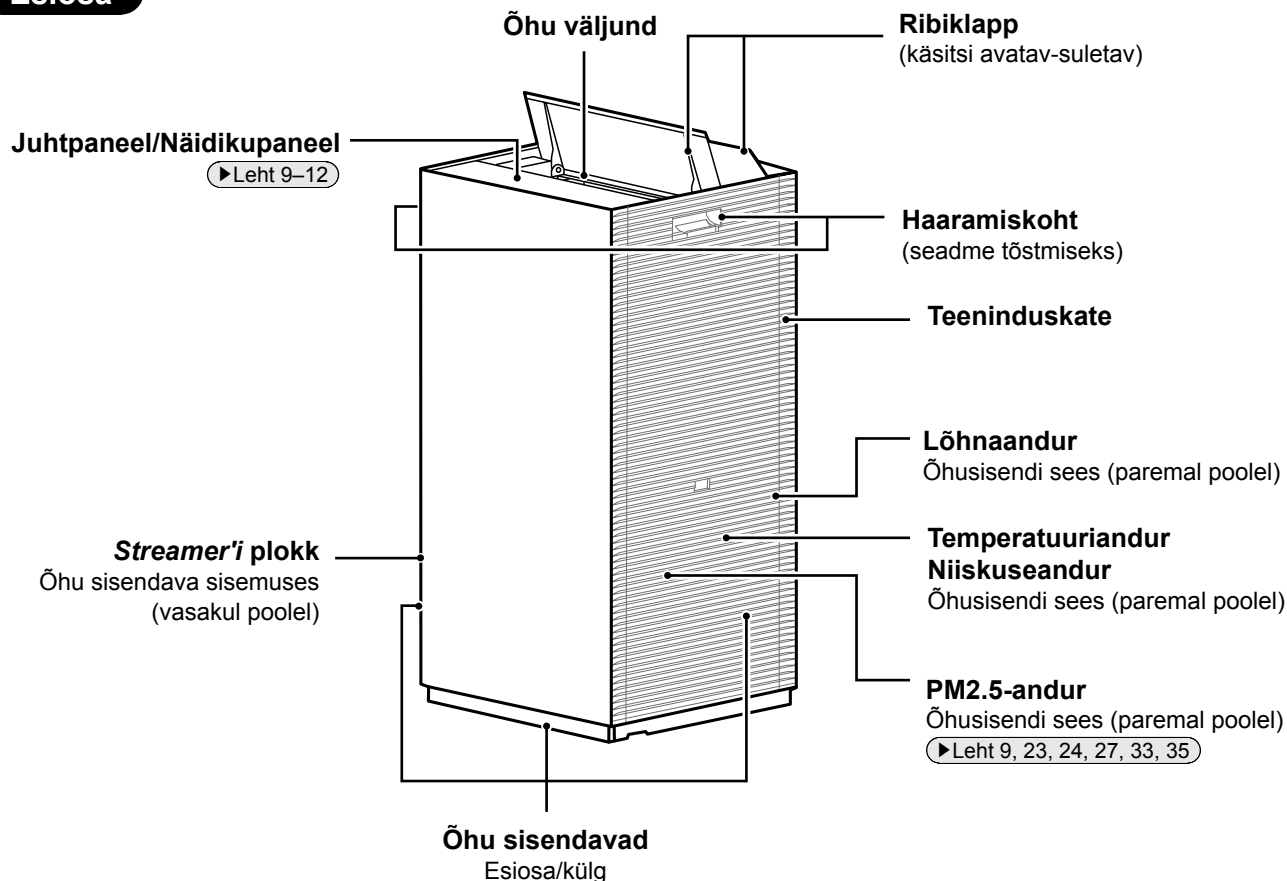

Tagantvaade

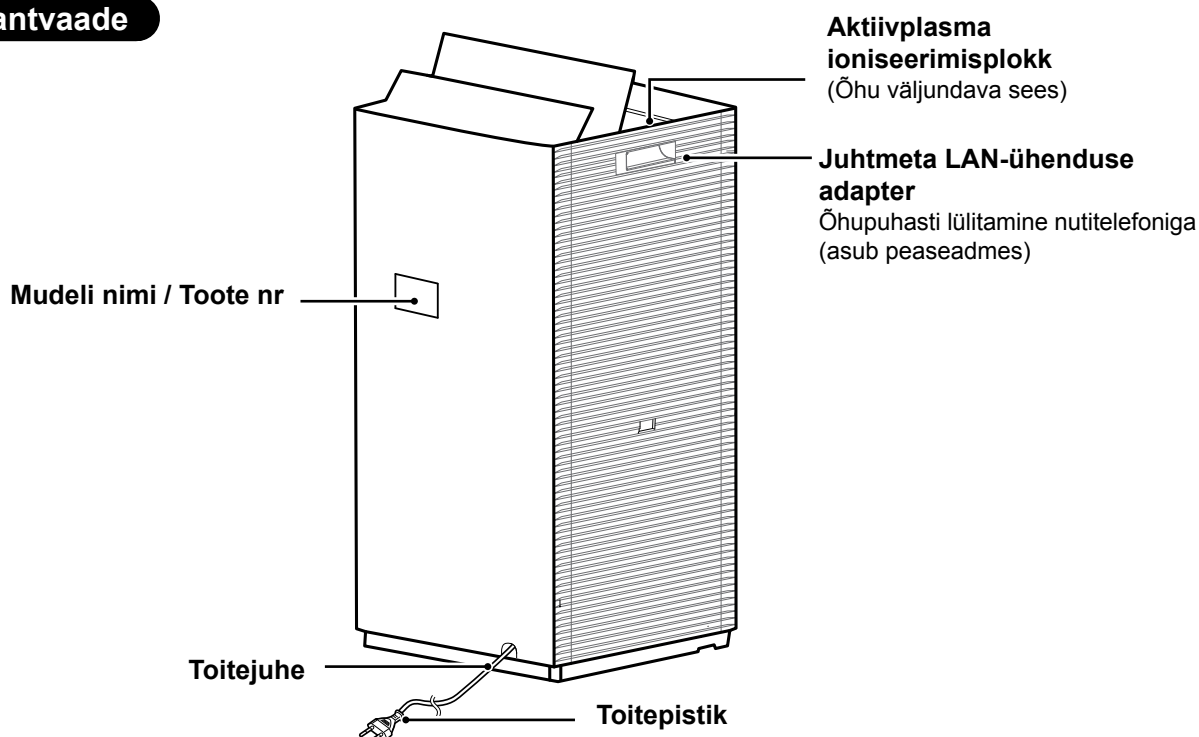

Eemaldatavad osad

Tähelepanu

Häirete vältimiseks veenduge enne kasutama hakkamist, et kõik osad on paigaldatud.

Streamer'i ploki kate

►Leht 30

Streamer'i plokk

(2 seadet)

►Leht 30

Tolmukogumisfilter

(valge filter)

►Leht 28, 29, 33

Lõhnafilter

(must filter)

►Leht 14, 28, 33

Teeninduskate

Filtriraam


►Leht 14, 28

Eelfilter

►Leht 27

SSID/KEY-kleebis

(nähtav, kui eelfilter on eemaldatud)

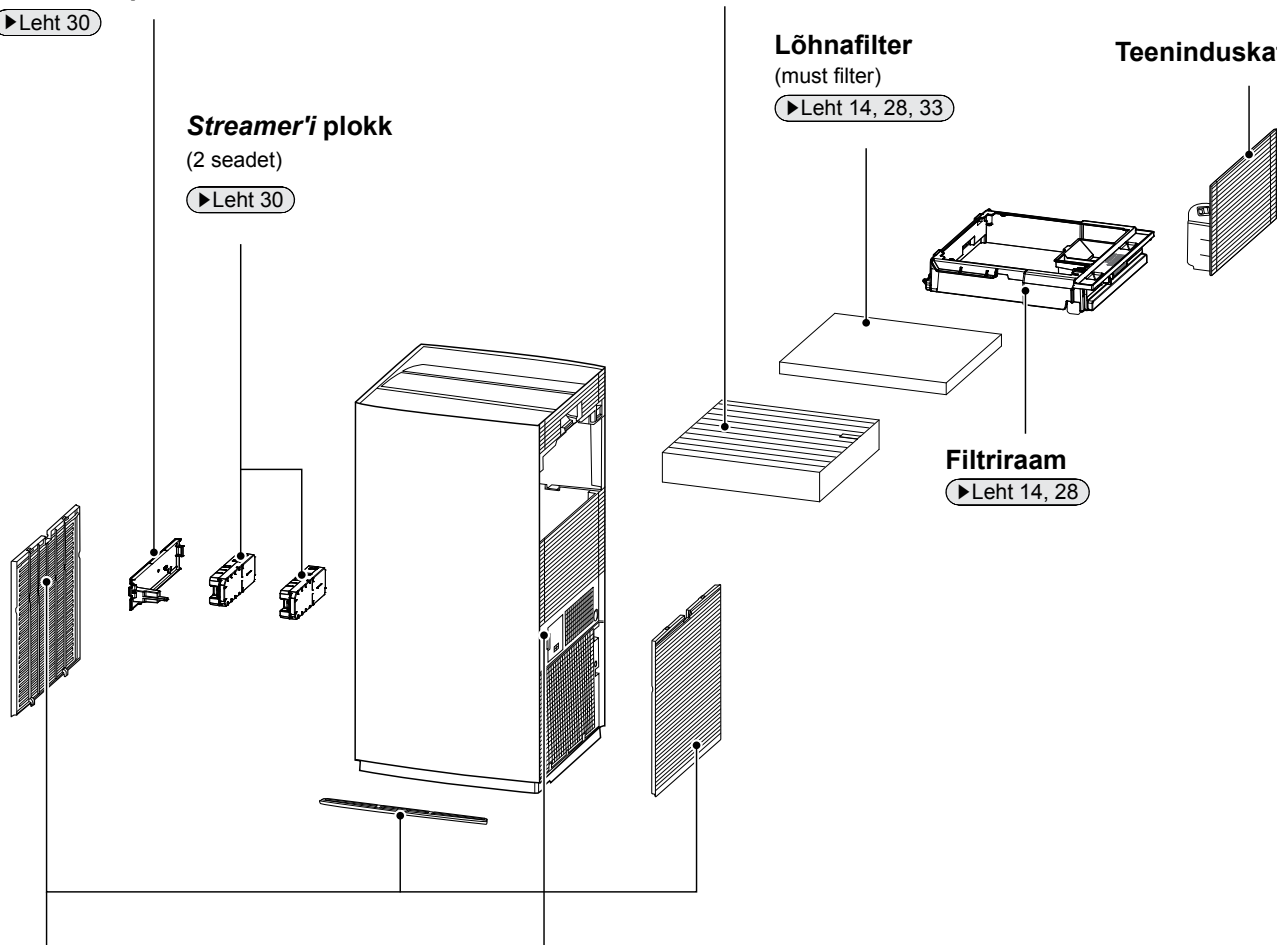

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine

Juhtpaneel/Näidikupaneel

Toimingutest ja tööolekutest teavitatakse helimärguannetega.

- Seade alustab tööd 2 kiiret helisignaali
- Säte on muudetud 1 lühike helisignaali
- Seadme töö seiskub 1 pikk helisignaali
- Seadet ei saa kasutada 3 lühikest helisignaali
- Märguanne 3 pikka helisignaali

Streamer'i märgutuli [sinine]

Märgutuli põleb vastavalt Streamer'i tööolekule.

►Leht 21, 22

Kui Streamer'i märgutuli vilgub. ►Leht 30

Daikin eye


Näitab õhu olekut **AIR MONITOR** 3 värviga: sinine, oranž, punane.

- kui on valitud "µg/m³"
Süttib sama värvi nagu PM2.5 anduri märgutuli.
- kui on valitud "°C"
Süttib allpool esitatud värvi, vastavalt ruumi hetketemperatuurile.

Märgutule värv **Punane Oranž Sinine Oranž Punane**

Sisetemperatuur (°C) **≤ 10 11–17 18–28 29–35 ≥ 38**

- kui on valitud "%"
 - Süttib sama värvi nagu niiskuseanduri märgutuli.

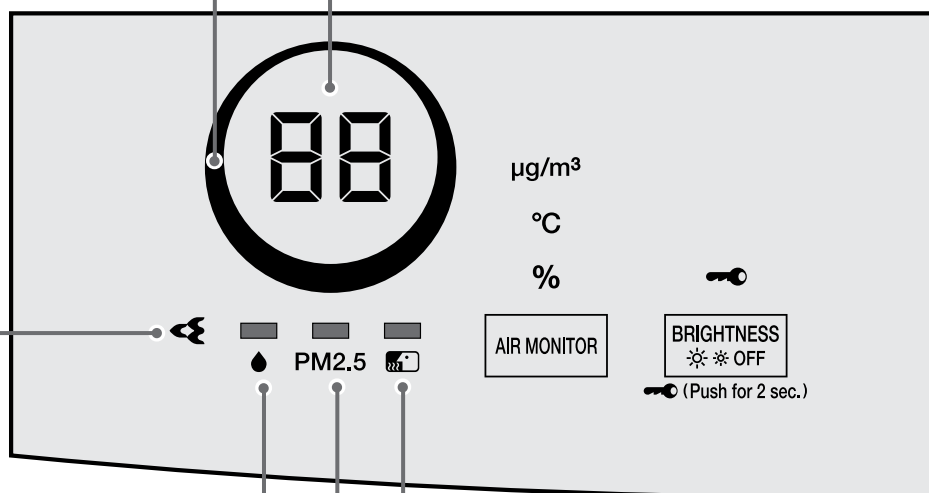

Niiskuseanduri märgutuli

Näitab niiskuse taset 3 värviga: sinine, oranž, punane.

Märgutule värv **Punane Oranž Sinine Oranž Punane**

Ruumi niiskus (%) **0–20 21–29 30–60 61–70 71–100**

- Pärast sisselülitamist põleb see märgutuli siniselt umbes 30 sekundit, vaatamata niiskustasemele.

PM2.5 anduri märgutuli

Näitab ruumi tolmu sisaldust 3-e värviga: sinine, oranž, punane

- Sinine märgutuli tähistab puhast õhku.

Märgutule värv **Sinine Oranž Punane**

PM2.5 kontsentratsioon (µg/m³) **0–12 13–24 ≥ 25**

- Pärast sisse lülitamist põleb see märgutuli sinisena mõne minuti jooksul (ligikaudu), vaatamata sellele, kui puhas õhk on.

- Kui PM2.5-anduri tundlikkus on madal, siis võite seda muuta.

►Leht 23, 24

- PM2.5-anduri tundlikkus võib olla madal, kui säte VENTILAATOR on "Turbo" või suure õhuvoolu puhul AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS. Tugev õhuvool tõmbab tolmu sisendavadesse sisse enne, kui see tuvastatakse PM2.5-anduri poolt. See on tavaline nähtus (pole rike).

PM2.5-anduri tuvastuspiirkond

Tuvastatavad osakesed
majapidamistolm, tubakasuits, õietolm, tolmukestad ja jäätmed, lemmiklooma karvad, tahmakübemed.
Kohati tuvastatavad
aur, õliaurud

Näitur ÕHUMONITOR [valge] (hinnangulised väärtused)

Näitab, milline säte on  näidikul valitud. (Tehase vaikeseadistus: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 kontsentratsioon)

Näitab PM2.5 kontsentratsiooni ruumis, piirkond 0 kuni $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Samm $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

Kui kontsentratsioon on üle $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, siis kuvatakse "HI".

- Pärast käivitamist kuvatakse 1 minuti jooksul kohe [– –], hoolimata PM2.5 kontsentratsioonist.

- $^{\circ}\text{C}$ (hetke sisetemperatuur)

Näitab ruumi temperatuuri vahemikus 0°C kuni 39°C . (Samm 1°C)

Kui temperatuur on alla 0°C , siis kuvatakse "0". Kui temperatuur on üle 39°C , siis kuvatakse "39".

- Pärast käivitamist kuvatakse 30 sekundi jooksul [– –] olenemata ruumi temperatuurist.

- % (ruumi niiskuse tase)

Näitab ruumi niiskustaset piirkonnas 20% kuni 90%. (Samm 1%)


Kui niiskustase on alla 20%, kuvatakse "20". Kui niiskustase on üle 90%, kuvatakse "90".

- Pärast käivitamist kuvatakse 30 sekundi jooksul [– –], olenemata ruumi niiskustasemest.

Näidikul olevad näidud võivad erineda teiste hügromeetrite või termomeetrite näitudest.

- Põhjuseks on see, et niiskus, temperatuur ja PM2.5 maht on erinevate ruumi osade vahel õhuvoolu tõttu erinev. Õhumonitori näidud on vaid hinnangulised.


Näituri ÕHUMONITOR olekud ja nende tähendused ►Leht 32

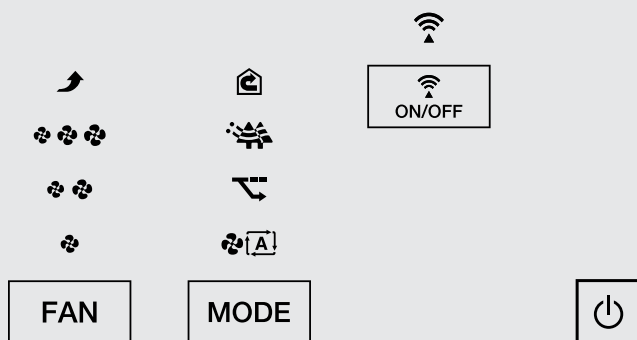

Lõhnaanduri märgutuli

Näitab lõhna tugevust 3 värviga: sinine, oranž ja punane.

- Sinine tähendab, et õhk on puhas.



- Pärast sisse lülitamist põleb see siniselt esimese minuti jooksul (ligikaudu), vaatamata sellele, kui puhas õhk on.
- Kui lõhna tugevus ei muutu, võib andur mitte reageerida isegi tugevale lõhnale, mis õhus on.
- Lõhnaandur ei pruugi tuvastada mõningaid lõhnasid näiteks lemmikloomade lõhnad (välja arvatud ammoniaak), küüslaugu lõhn jne.

- Lõhnataju on inimestel erinev, mõned tunnevad lõhna ka siis, kui märgutuli on sinine. Kui lõhn hakkab häirima, lülitage sisse õhuvoolu käsijuhtimine ja valige suur õhuvoolu kiirus. ►Leht 19

Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt esimesel minutil pärast (ligikaudu) pistiku ühendamist ilmneva lõhnataseme järgi. Pange pistik pistikupessa siis, kui õhk on puhas (lõhnavaba).

Lõhnaanduri tuvastuspiirkond

Tuvastatavad osakesed
tubakalõhnad, küpsetuslõhnad, lemmikloomade lõhnad, tualetilõhnad, jäätmete lõhnad, niiskuse lõhnad, aerosoolid, alkohol.
Kohati tuvastatavad
ruumi niiskuse/temperatuuri järsk muutus, aur, õlisuuts, leegiga kütteseadmete heitgaasid.

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine

Juhtpaneel/Näidikupaneel

Seadistamise märgutuled ÕHUMONITORI [valged]

Näitab sätet ÕHUMONITOR.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 kontsentratsioon)
- $^{\circ}\text{C}$ (ruumi temperatuur)
- % (ruumi niiskuse tase)

Lapselukk


Lapselukk on aktiivne kui nuppu  hoida all vähemalt 2 sekundit. (Inaktiveerimiseks hoidke nuppu  all 2 sekundit)

Lapseluku märgutuli [valge]

Kui lapselukk on aktiveeritud, siis on see märgutuli süttinud. Kui märgutuli põleb, siis on seadme kasutamine tõkestatud. Kui nuppusid vajutada, siis antakse helisignaali (3 lühikest märguannet) aga väikelaps ei saa seadet lülitada.

Märkus

- Kui pistik sisselülitatud lapseluku puhul pistikupesast lahti ühendada, siis lülitub lapselukk välja.

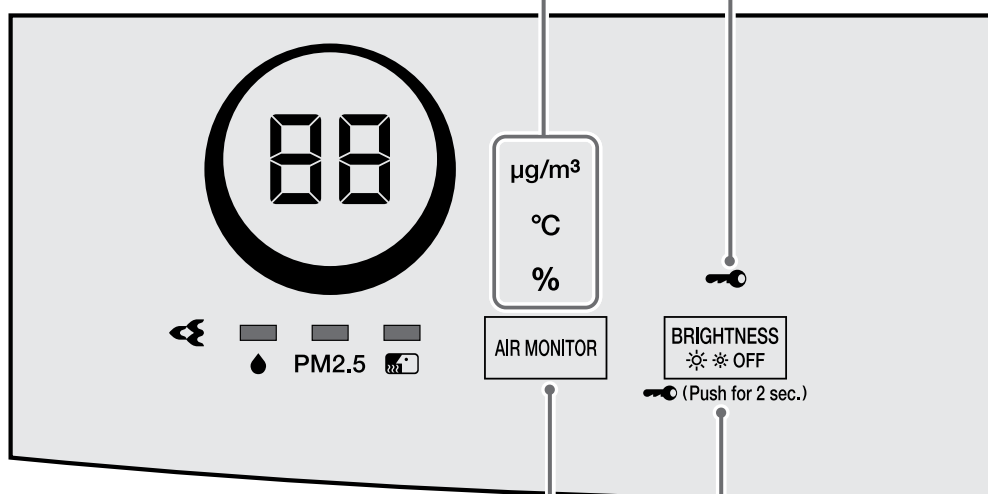

Nupp AIR MONITOR (ÕHUMONITOR)

Võimaldab valida mõõdetavat väärtust. (PM2.5, temperatuur või niiskuse tase)

Nupp BRIGHTNESS (HELEDUS)

Kui töötamise ajal järjestikuliselt vajutada, siis muutub heleduse tase. Muutke heledust, mis teile magamise ajal sobib.

- Kui heleduse sätteks on määratud VÄLJAS, siis järgmised märgutuled ei kustu. [Märgutuli REŽIIM, märgutuli VENTILAATOR, lapseluku märgutuli, side märgutuli]



Märgutuled VENTILAATOR [valged]

Näitavad VENTILAATORI sätet.
(4 taset: Vaikne, Madal, Tavaline, Turbo)


Märgutuled REŽIIM [valged]

Näitavad, mis REŽIIM on sisse lülitatud.
(AUTOMAATVENTILEERIMINE, SÄÄSTLIK, ÕIETOLMUKAITSE, RINGLUS)

Side märgutuli, sidenupp ON/OFF (SEES/VÄLJAS)

Kasutatakse õhupuhasti lülitamiseks nutitelefoni.

- Iga vajutus lülitab side olekusse SEES või VÄLJAS.
- Kui side on SEES, siis side märgutuli põleb.
- Enne kaugjuhtimise alustamist tuleb määrata side sätteid. ▶Leht 16–17

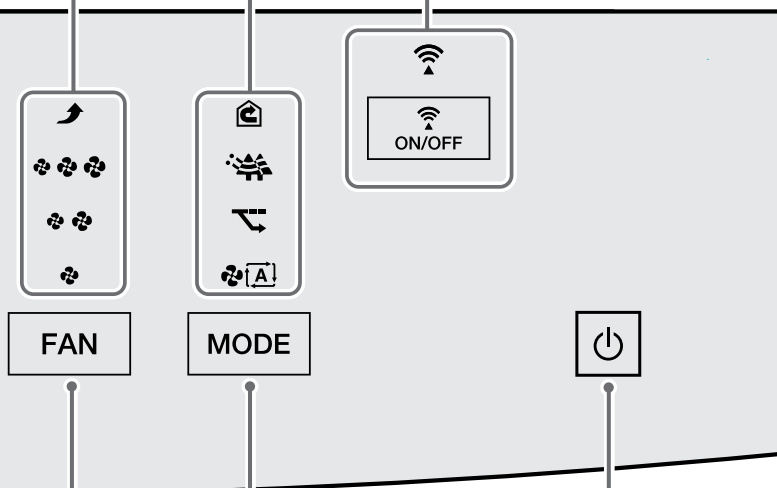**Nupp ON/OFF (SEES/VÄLJAS)**

Vajutamisel lülitub seade SISSE/VÄLJA. ▶Leht 18

Nupp MODE (REŽIIM)

Nupu vajutamisega saate valida endale sobiva REŽIIMI. ▶Leht 19, 20

Seadistusnupp FAN (VENTILAAATOR)

Nupu vajutamisega saate muuta VENTILAATORI sätteid. ▶Leht 19


Õhuvooluhulga seadistamise sümbolid**Sümbolite tabel**

	Õhu vooluhulk			
Sümbol				
Säte	Vaikne	Madal	Tavaline	Turbo

Kasutuseelsed toimingud



1 Tarvikute kontrollimine

Kinnitage seadmele enne kasutamist.

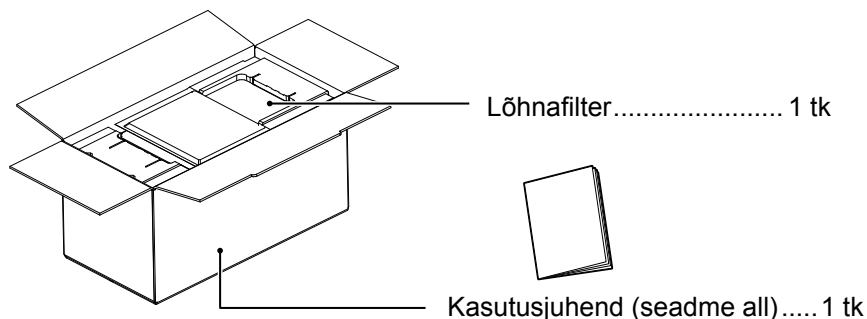

2 Seadme paigutamine

Enne ülespanekut eemaldage põhjalt kinnitusteip, millega on kinnitatud toitejuhe, seejärel võtke toitejuhe välja. Eemaldage kinnitusteip ka eelfiltrilt (esiosas).

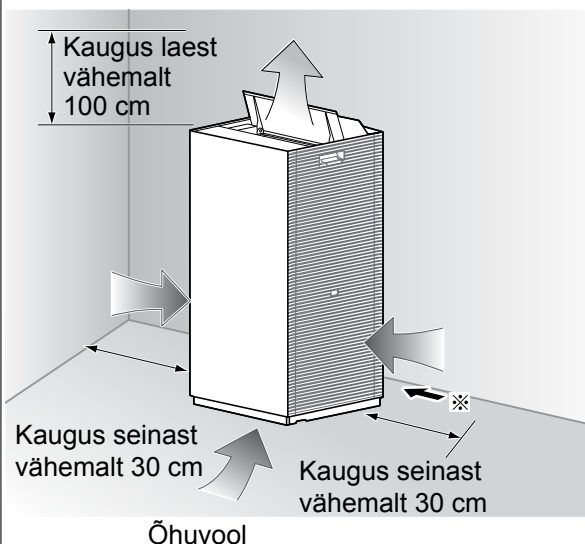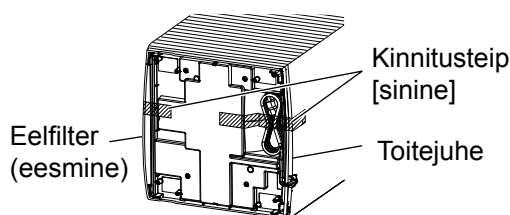

※ Jätke seadme ja seina vahele piisavalt ruumi, et toitejuhe ei jääks painde alla. (Vigastumise ja ülekuumenemise oht.)

Nõuanded seadme paigutamiseks

- Valige koht, kust õhuvool saab liikuda ruumi kõikidesse piirkondadesse.
- Paigutage seade stabiilsele pinnale. Kui seade on ebastabiilsel pinnal, siis võivad seadme vibratsioonid võimenduda.
- Seadme toiteahel või kaablid võivad häirida telepilti või põhjustada staatilist müra kõrvalasuvates raadio- või stereoseadmetes, seega hoidke seda seadet neist vähemalt 2 m kaugusel. Hoidke ka juhtmeta telefonid ja raadio teel juhitud kellad sellest seadmest eemal.
- Seadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.


Tähelepanu

- Seintele plekkide tekkimise vältimiseks paigaldage seade joonisel näidatud vahekaugustele. Võtke arvesse, et kui seade tõmbab sisse mustunud õhku, võib mõni seinakate muutuda plekiliseks ka siis, kui neid vahekaugusi on järgitud. Sellisel juhul seadke seade seinast piisavale kaugusele.
- Kui kasutate seadet pikka aega ühel kohal, siis võivad põrand ja ümbritsevad seinad muutuda plekiliseks sellest, et õhku tõmmatakse sisse seadme alt. Soovitav on seadet perioodiliselt puhastada.
- Pange seade tasasele pinnale.

3 Lõhnafiltri kinnitamine


1. Eemaldage teeninduskate.

- Hoidke teeninduskattest tugevasti kinni ja tõmmake aeglaselt enda poole, samal ajal hooba vajutades.

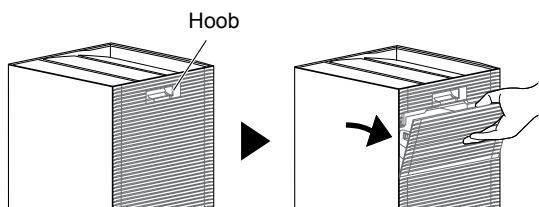


2. Filtriraami eemaldamine.

- Lükake filtriraami lukustit sümboli suunas, et see avada.

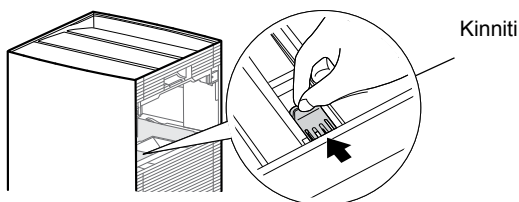

- Tõstke filtriraami kinniti üles ja tõmmake enda poole.

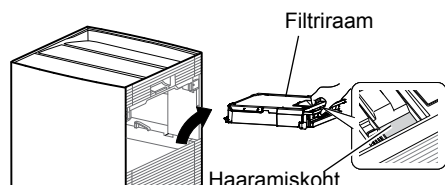


- Eemaldage filtriraamilt kinnitusteip.

3. Võtke lõhnafilter pakendist välja.

- Filtril pole vaja arvesse võtta esi- ja tagakülge.



Kandke filtri käsitlemisel kindaid.
(Lõhnafiltris olev tolmu võib teie käsi määrida.)

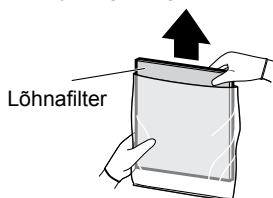

- Lõhnafiltri ja silikageeli utiliseerimisel järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

4. Lõhnafiltri kinnitamine.


Suunake filtri lühem külge seadmesse tolmukogumisfiltrile kohale.

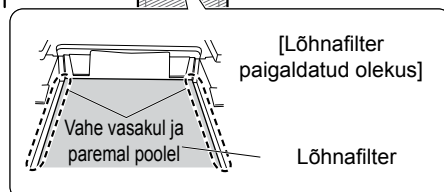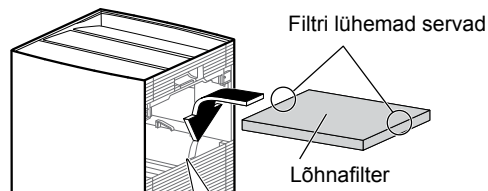

Lõhnafiltrist eralduv tolmu võib muuta tolmukogumisfiltrile mustaks, kuid see ei mõjuta tolmu kogumise tõhusust.

5. Filtriraami kinnitamine.

Kinnitage filtriraam ja lükake kinniti lukustatud asendisse.

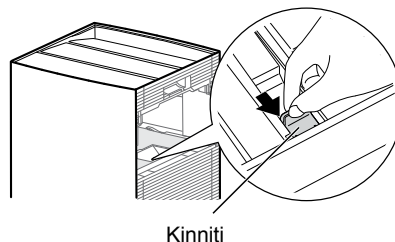


Tähelepanu

- Veenduge, et filter on nõuetekohaselt kinnitatud. Kui see pole töötamise ajal lukustatud, siis võib seadme võimsus langeda ja on kosta ebatavalist heli.

6. Pange teeninduskate oma kohale tagasi.


- Kui seadme kasutamise alustamisel antakse helisignaali ja lõhnaanduri märgutuli vilgub, siis pole lõhnafilter õigesti paigaldatud.
- Paigaldage lõhnafilter uuesti ja veenduge, et filtriraam on lukustatud.

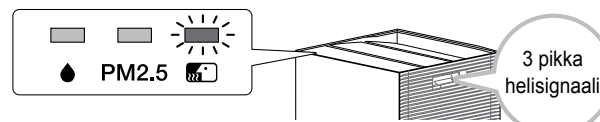

4 Pistiku ühendamine pistikupessa

- Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt esimesel minutil pärast pistiku ühendamist ilmneva lõhnataseme järgi (ligikaudu).

Pange pistik pistikupessa siis, kui õhk on puhas (lõhnavaba).

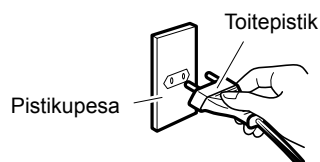

Õhupuhasti lülitamine nutitelefoniga

Õhupuhasti juhtimine nutitelefoniga

Ühendades oma nutitelefoni õhupuhastiga läbi juhtmeta LAN-võrgu, saate õhupuhastit juhtida Interneti kaudu. (Säte ostmise ajal: VÄLJAS.)

Juhtmeta LAN-ühenduse adapteri tehnilised andmed: Toetatud standard IEEE802.11b/g/n (ainult 2,4 GHz), kanalid 1 kuni 13.

Nõuded võrgukeskkondadele (juhtmeta LAN-ruuterid)

Krüptimine viis: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

IP-konfigureerimise viis: DHCP või kinnistatud IP-aadress

Sidestandard: IPv4

(HTTP-puhverserver pole toetatud)

Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-võrgu kasutamisel

■ LAN-võrk töötab raadiolaineid kasutades, et andmeid saata ja neid vastu võtta, seetõttu on pealtkuulamise ja volitamata sisenemise oht.

Juhtmeta LAN-võrgu kasutamisel võtke arvesse neid ohtusid ja seadistage juhtmeta LAN-võrguühendus selliselt, et keegi ei saa võrku siseneda. Hoidke oma juhtmeta LAN-ruuteri SSID/KEY-kood, rakendusse sisse logimise ID ja parool saladuses. (►Leht 8)
Kui volitamata isik saab võrgule juurdepääsu ja hakkab seadet ise juhtima, lülitage juhtmeta LAN-sideadapter välja sidenupuga ON/OFF (SEES/VÄLJAS). (►Leht 12, 17)

■ Võtke arvesse, et me ei võta vastutust mitte mingite kahjude osas, mis tekivad siis, kui te ei võta turvameetmeid.

■ LAN-võrgu tööd võivad segada teised LAN-võrku ühendatud seadmed ja mikrolaineahjud.

■ Seda seadet ei saa ühendada telefonioperaatori (Internetipakkuja jne) võrku otse. Interneti saate seadme ühendada ainult läbi ruuteri jne.

— ⚠ HOIATUS —

- Kui õhupuhastit kasutatakse kohas, kus võivad viibida südamerütmuriga inimesed, ärge lülitage juhtmeta LAN-sideadapterit sisse sidenupuga ON/OFF (SEES/VÄLJAS).
(See võib mõjutada südamerütmurite või muude seadmete tööd.)
- Ärge kasutage juhtmeta LAN-sideadapterit kui läheduses on inimesed, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid.
(Kui see on liiga lähedal, siis võivad raadiolained mõjutada südamerütmurite või muude seadmete tööd.)
- Ärge kasutage juhtmeta LAN-ruuterit, kui läheduses on automaatselt juhitud seadmed, näiteks automaatsed.
(Häired selliste seadmete töös võivad põhjustada õnnetuse.)

Üksikasjalikud tehnilised andmed, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

— ⓘ TEAVE —

- Käesolevaga kinnitab Daikin Malaysia Sdn. Bhd., et seadmes asuv raadioplokk vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
- Seda seadet käsitatakse direktiivi 2014/53/EL mõistes kui kombineeritud seadet.

Juhtmeta LAN-ühenduse adapteri põhiparameetrid


Parameeter	Väärtus
Sageduspiirkond	2400 MHz~2483,5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	13. kanal
Väljundvõimsus	13 dBm
Tegelik kiirgusvõimsus	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Toitepinge	DC 14 V / 100 mA

Toimingud enne ühendamist

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sidesead, nagu modem, ruuter jne.
- Raadioühendusega kohtvõrgu pääsupunkt.
- Installitud tasuta rakendus ONECTA.

Märkus. Vajaduse korral saate SSID (Teenuse seadistuskoodi) ja KEY-koodi (parooli) teada seadmelt.

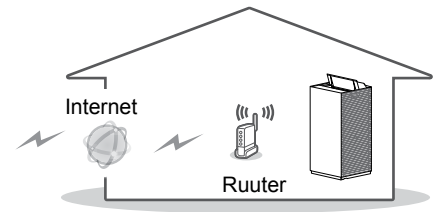

! HOIATUS

Õhupuhasti kaugjuhtimise ajal ei ole võimalik õhupuhasti seisundit, selle ümbrust, ruumis viibivaid inimesi jne kontrollida, seetõttu kontrollige selle turvalisust varasemalt, enne kui hakkate kaugjuhtimist kasutama. Rasketel juhtudel võivad inimesed surma saada või vigastusi saada ning võib tekkida varakahju.

■ Kontrollige eelnevalt järgmist (enne kodust lahkumist)

- Veenduge, et toitepistik on pistikupessa lõpuni sisse lükatud. Pistikule ei tohi olla kogunenud tolmu. (Ebakindla kontakti või puuduliku isolatsiooni tõttu võib tekkida ülekuumenemine, sädelemine ja põleng.)
- Veenduge, et keegi pole seadistanud seadmetele taimerit. (Võib põhjustada ebatavalisi olukordi seadmete ootamatust käivitumisest või töötamisest. Võib avaldada ebasoodsat mõju taimedele ja koduloomadele.)
- Veenduge, et õhupuhastil pole rikkeid. Veenduge, et õhuvoolu muutused ei mõjuta ruumis viibivaid inimesi. (Veenduge, et õhuvool ei põhjusta esemete õhkutõusmist.) (Õhuvool võib põhjustada esemete ümberkukkumist, mis võib põhjustada tulekahju, varakahju või määrada majapidamisesemeid.)

■ Kontrollige enne kaugjuhtimise alustamist järgmist

- Kui te teate, et keegi on kodus, siis teavitage teda, et alustate õhupuhasti kaugjuhtimist. (Kui keegi seisab kodus taburetil või redelil, võib ta ehmata sellest, kui õhupuhasti järsku tööle hakkab ja taburetilt või redelilt maha kukkuda. Samuti võib ootamatu muutus ruumi keskkonnas tekitada halva enesetunde.)
- Õhupuhastit saab käivitada ja seisata õhupuhastil olevate nuppudega ka siis kui see on kaugjuhtimisel väljapool kodu.
- Ärge kasutage õhupuhasti kaugjuhtimist, kui ruumis on inimesed, kes ei saa seda ise juhtida, nagu väikelapsed, puuetega inimesed, vanurid jne.
- Kontrollige regulaarselt sätteid ja töötingimusi. Ootamatud muutused ruumi keskkonnas võivad tekitada halva enesetunde ja halvasti mõjuda taimedele ning koduloomadele. Kui õhupuhastil ilmneb rike, siis peatage töötamine viivitamatult ja pöörduge müügikoha poole. Kontrollige veelkord juhtpaneeli ja veenduge, et seadme töö on peatunud.


Ühenduse seadistamine

1 Kontrollige, kas ruuteril on WPS

2 Kui ruuteril on WPS

- Vajutage , et aktiveerida juhtmeta LAN-ühenduse adapter.
- Hoidke all nuppu  ligikaudu 5 sekundit ja kui side oranž märgutuli hakkab seadmel vilkuma, vajutage ruuteri WPS-nuppu* 2 minuti jooksul.

- WPS-nupu kasutusviis on ruuterite puhul erinev. Vaadake seda ruuteri kasutusjuhendist.

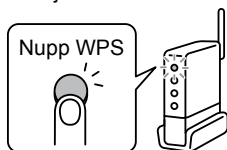

* Kui kasutate muud ühendusfunktsiooni kui WPS, vaadake ühendamist ruuteri kasutusjuhendist kuidas automaatselt ühendamise nuppu kasutada.

Õhupuhasti ühendamine võrku

Seadistamine on lõpetatud, kui side lamp jääb põlema roheliselt.

- Tuli võib enne roheliseks värvumist põleda punaselt, kuni LAN-ühenduse adapter ja ruuter on ühendamise lõpetanud, see on oleneb sidekeskkonnast ja pole siiski rike.

Kui side märgutuli põleb oranžilt, korrake samme ① kuni ②. Kui side jätkuvalt tõrgub, tehke järgmised sammud

Kui ruuteril pole sisseehitatud WPS-i

► Leht 17

③ Mobiiltelefoni ja ruuteri ühendamine Wi-Fi-võrku.

- Avage oma nutitelefoni "Wi-Fi"-võrgu sätteid, et kontrollida, kas teie mobiiltelefon on ühendatud kasutatava ruuteri SSID-koodiga.

④ Käivitage rakendus ja tehke seadistamine.

- Avage rakendus "ONECTA" ja järgige ekraanil antud juhiseid.

⑤ Hakake õhupuhastit kasutama.

- Saate nüüd kasutada oma nutitelefoni õhupuhasti juhtimiseks kodus või kodust eemal.

Õhupuhasti lülitamine nutitelefoni


2

Kui ruuteril pole sisseehitatud WPS-i

Õhupuhasti ühendamine võrku

Tehke järgmised sammud isegi siis, kui te ei kavatse kasutada WPS-i.

- 1 Vajutage  , et aktiveerida juhtmeta LAN-ühenduse adapter.
- 2 Käivitage rakendus ja järgige juhiseid, et õhupuhasti ruuteriga ühendada.
 - Ühendamiseks on vaja SSID- või KEY-koodi.
(SSID- või KEY-koodi asukoht on näidatud parempoolsel joonisel.)

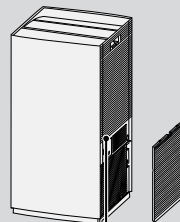


SSID- või KEY-koodi asukoht

Üksikasjalikud tehnilised andmed, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate juhendist, vaadake: app.daikineurope.com.



Side märgutule olek

Märgutuli süttib või vilgub vastavalt juhtmeta LAN-ühenduse olekule, nagu on kirjeldatud järgnevalt

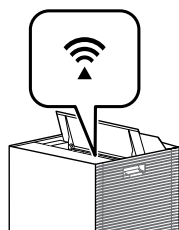

Põleb	Roheline	Juhtmeta LAN-ühenduse adapter on ühendatud ruuteriga
	Oranž	• Juhtmeta LAN-ühenduse adapteri ja ruuteri vahel puudub sideühendus. • Juhtmeta LAN-ühenduse adapterit ühendatakse ruuterile (ühendamine algab kohe pärast side lülitamist olekusse SEES).
	Punane	Juhtmeta LAN-ühenduse adapterit ei saa ühendada otse Internetiga
Ei põle		Juhtmeta LAN-ühenduse adapter on olekus VÄLJAS

Kui seade (õhupuhasti) pole rakendusega leitav

- Tehke ühenduse seadistamine uuesti.
- Seadke ruuter õhupuhastile lähemale.

Kui soovite juhtmeta LAN-ühenduse adapteri lülitada olekusse VÄLJAS.

Vajutage



■ Kui soovite juhtmeta LAN-ühenduse adapteri lülitada uuesti olekusse "SEES", siis vajutage



uuesti.

Vajaduse korral

Kui soovite juhtmeta LAN-ühenduse adapteri lähtestada tehase vaikesätetele.

- Kui soovite määrata uued sätted jne, siis saab LAN-ühenduse adapteri lähtestada tehase vaikesätetele. Kui taastate tehase vaikesätteid, siis kustuvad võrgusätteid ja kasutusajaloo andmed, näiteks vastanud andurite numbrid.
- Kui kõrvaldate seadme kasutusest või annate selle edasi teisele kasutajale, siis lähtestage adapter tehase vaikesätetele, et sellega kustutada kõik seadme siseandmed.

- 1 Vajutage  , seejärel süttib side märgutuli.



- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu **FAN** ja nuppu **MODE** samaaegselt 5 sekundi jooksul seadme mittetöötamise ajal.

- Antakse lühike helisignaal ja side märgutuli [oranž] ja AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMI märgutuli [valge] süttivad umbes 20-ks sekundiks.
- Kui tehase vaikesätteid on taastatud, siis antakse pikk helisignaal ja kõik märgutuled kustuvad.
- Kui pärast sammu 2 side märgutuli süttib ja ainult AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMI märgutuli kustub, siis korrake sammu 1 ja sammu 2.

Kasutamine

— ⚠ HOIATUS —

Ärge lülitage seadet välja pistikut pistikupesast eemaldamisega.
(Ülekuumenemisest võib tekkida tulekahju; võite saada elektrilöögi.)

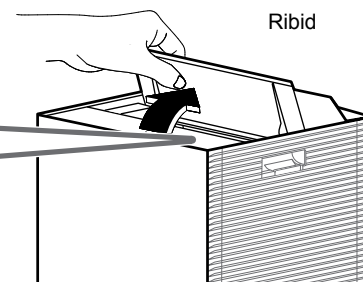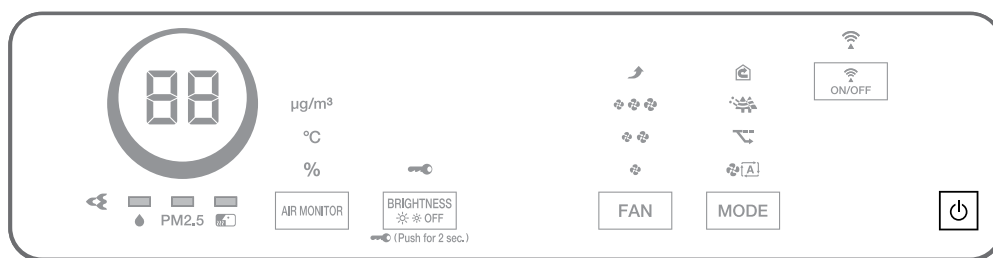


Enne kasutamise alustamist tuleb ribid käsitsi avada.

(Pärast õhupuhaсти seiskumist ei sulgu ribid automaatselt, sest need on käsijuhitavad.)

Saate vajadusel muuta õhuvoolu suunda

Seadke ribid käsitsi soovitud asendisse.
Ribisid saab seada 4 asendisse.

Ligikaudu 80°
Ligikaudu 70°



Õhu puhastusfunktsiooni kasutamine (lülitamine SEES/VÄLJAS)

Puhastab ruumi õhku.

Vajutage nuppu .

- VÄLJA lülitamiseks vajutage uuesti.

Tähelepanu


Ärge liigutage seadet, ega kinnitage või eemaldage selle osi sel ajal kui seade töötab. Võib ilmned purunemine või rike.

Märkus

- Ostmise ajal on seade seadistatud õhupuhaсти AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS.
- Kui seadme pistik on pistikupesast lahti ühendatud või on seade nupust VÄLJA lülitatud, siis hakkab seade uuesti SISSE lülitamisel tööle viimati kasutatud sätetega.
- Töösätteid ei saa pärast pistiku ühendamist enne 2 sekundi möödumist kohe muuta.

Kasutamine

Ärge lülitage töötavat seadet välja toitejuhtme pisikupesast eemaldamise teel. (Ülekuumenemisest võib tekkida tulekahju; võite saada elektrilöögi.) Seadme kasutamisel peavad lõhnafilter, tolumukogumisfilter ja muud seadme osad olema alati paigaldatud. (Muidu võib tekkida purunemine või rike.)

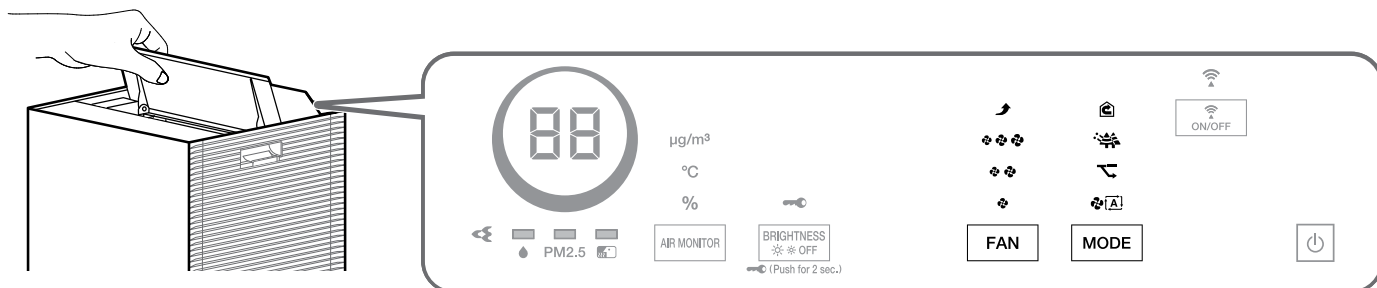

Õhu vooluhulga muutmine

Valige sobiv säte VENTILAATOR.

Vajutage

FAN

- Järjest vajutades saab valida õhuvoolu määra, valikut näitab märgutuli VENTILAATOR [valge].



Teave sätete VENTILAATOR kohta

Vaikne

Mahe õhuvool. Soovitav kasutada magamistundidel. Selleks et eemaldada ruumist lõhnasid kiiresti, on soovitatav määrata sättes VENTILAATOR tavaline või kõrgem õhuvoolu määr.

Turbo

Suure õhuvooluga puhastatakse ruumi õhk kiiresti. Soovitatakse kasutada ruumi koristamise ajal.

TÖÖREŽIIMID

Valige endale sobiv REŽIIM. Kui REŽIIM on valitud, siis reguleeritakse õhuhulka automaatselt.

Vajutage nuppu

MODE


seadme töötamise ajal.

- Järjest vajutades saab valida režiimi, valikut näitab märgutuli REŽIIM [valge]



REŽIIM	Kasutamine ja toimimine
AUTOMAAT-VENTILEERIMINE	Õhu vooluhulka muudetakse automaatselt Säte VENTILAATOR (Vaikne, Madal, Tavaline, Kõrge) seadistatakse automaatselt vastavalt õhu mustumise määrale. Puhastamise määr suureneb koos õhu vooluhulga suurenemisega. Kui töömüra häirib, siis võib õhuvoolu hulka muuta. ▶Leht 25, 26 ※ Maksimaalne õhuvoolu määr AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS on Kõrge, mis on väiksema võimsusega kui Turbo. Õhu mustus vastab ruumis olevale tolmu hulga ja lõhnade tugevusele.
SÄÄSTLIK	Energia säästmine Energia säästmise olekus SÄÄSTLIK REŽIIM lülitub ventilaatori säte VENTILAATOR automaatselt määrade Vaikne ja Madal vahel. Energiakulu (※1) väheneb ja seade töötab vaiksemalt. Kui õhk on puhastatud, siis 5 minuti pärast lülitub sisse Järelevalverežiim. Soovitav kasutada magamistundidel. ※1 Võrreldes režiimiga AUTOMAATVENTILEERIMINE (ligikaudu 20,8 Wh kohta), on SÄÄSTLIK REŽIIM (ligikaudu 10,1 Wh) ligikaudu 10,7 Wh võrra madalama tarbimisega. Malaisias tehtud katse tingimused: ruumi pindala 12,4 m², tööaeg rohkem kui 1 tund. Sealjuures eeldatakse, et pärast seadme sisse lülitamist suitsetati ruumis 1 sigarett. Energiasäästurežiim Säte VENTILAATOR lülitub automaatselt õhuvoolu määrale Vaikne või Madal. Kui õhk on puhas, siis 5 minuti pärast... → Kui ruumis tuvastatakse tolmu ja lõhnasid, siis... ← Järelevalverežiim - Ventilaator käivitub ja seiskub perioodiliselt. Jälgitakse tolmu ja lõhna tasemeid. - Järgmised funktsioonid lülitatakse välja ja sellega alaneb voolutarve. Streamer VÄLJAS Aktiivplasma ioniseerimine VÄLJAS - Kui säte VENTILAATOR on Vaikne või Madal, siis õhupuhastusvõime langeb. - PM2.5-anduri ja lõhnaanduri tundlikkus langeb, sest ventilaatori seiskumisel õhku ruumi sisse ei tõmmata. Tundlikkuse langemise vältimiseks lülitage järelevalverežiim VÄLJA. ▶Leht 25, 26
ÕIETOLMU-KAITSE	Alandab õietolmu tasemeid Tekitatakse kerge õhuvool, selleks lülitatakse säte VENTILAATOR iga 5 minuti järel valikute Tavaline ja Madal vahel, et õietolm sisse imeda ja kinni püüda, enne kui see põrandale langeb.
RINGLUS	Tekitab ruumis õhuringluse Ruumiõhku hoitakse puhtana ja kaotatakse ruumi osade temperatuuride erinevused. Ringlus toimib tõhusamalt, kui seade on paigaldatud õhukonditsioneeriga vastassuunas. Pärast ringluse käivitamist on õhuvool kõrge 30 minuti jooksul, et õhk ringleks läbi kogu ruumi. Pärast seda temperatuur seadme ümbruses muutub ja sätet VENTILAATOR muudetakse automaatselt. (Sellel režiimil pole temperatuuri reguleerimise funktsiooni) Kui ruumi temperatuur on madal, siis ei saa sätte VENTILAATOR määrata taset Kõrge. (Et mitte jahutada ruumi õhuvooluga.)


Ümberseadistamine

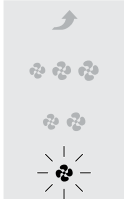Funksioon	1
Streamer'i võimsuse sätted (Tavaline/Madal) Seadistus ostmise ajal: Tavaline Kui <i>Streamer</i> teeb kuuldavat sisinat või osooni lõhn teid häirib, seadke <i>Streamer'i</i> võimsus madalamale tasemele. • Soovitame määrata <i>Streamer'i</i> sätteks Tavaline, sest sättel Madal väheneb lõhnaeemalduse võimekus.	Seda saab teha kas töötamise ajal või siis, kui töötamine on peatatud. Hoidke all nuppu  ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu  , hoides endiselt all nuppu . Vabastage nupp  ja nupp  kui antakse lühike helisignaal. ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli süttib pärast vilkumist.  Vilgub → Jääb põlema Vastavalt kehtivale sättele hakkab märgutuli VENTILAATOR vilkuma või jääb põlema.  Tavaline  Madal

2

Vajutage nuppu , et muuta sätteid*

Iga vajutus lülitab sätete Tavaline ja Madal vahel.

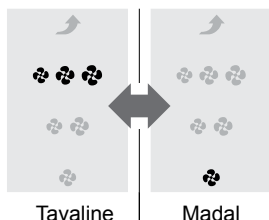

Tavaline

Madal

■ Streamer'i töötingimused

Sätete VENTILAATOR/ REŽIIM määramine		Streamer'i väljundi sätted	
		Tavaline	Madal
VENTILAATOR	Turbo	SEES	
	Tavaline	SEES-VÄLJAS*	
	Vaikne, Madal	SEES-VÄLJAS*	VÄLJAS
REŽIIM	AUTOMAATVENTILEERIMINE, ÕIETOLMUKAITSE, RINGLUS	SEES-VÄLJAS*	
	SÄÄSTLIK	SEES-VÄLJAS*	VÄLJAS

* *Streamer'i olek SEES-VÄLJAS tähendab, et Streamer lülitub automaatselt SISSE ja VÄLJA, olenevalt õhus olevast mustusest ja sättest VENTILAATOR.

Streamer'i märgutule toimimine

Kui Streamer on olekus SEES-VÄLJAS või SEES, siis märgutuli põleb alati. (Ainult järelevalverežiimis on see kustunud).

See on kustunud kui Streamer on VÄLJAS.


3

Vajutage  OFF

Antakse lühike helisignaal ja ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli vilgub ja märgutuli VENTILAATOR vilgub vastavalt uuele sättele.



Vilgub

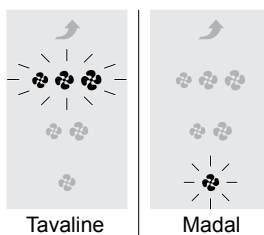


Tavaline

Madal

4

Kui märgutuli vilgub, võtke toitepistik seinakontaktist välja, oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti.

Seadistamine on lõpetatud.

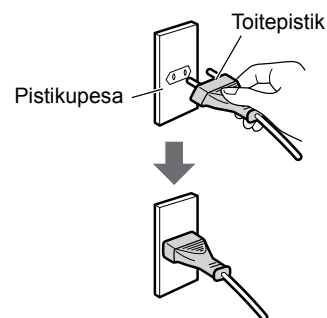

- Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.
- Sätted jäävad mälusse ka pärast seda, kui seade pole vooluvõrku ühendatud.

* Kui märgutuli pärast ümberseadistamist ei vahetu, võtke toitejuhtme pistik välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitepistik uuesti ja korraldage toiminguid algusest peale.


Ümberseadistamine

Funktsioon		1
Aktiivplasma ionisaatori võimsus (SEES/VÄLJAS) Seadistus ostmise ajal: SEES Kui osoonilõhn teid häirib, lülitage aktiivplasma ionisaator VÄLJA. - Kui lülitate selle välja, siis aktiivplasma ioniseerimise lahendust ei tekitata, aga tolmu ja lõhna eemaldamine toimub endiselt. - Kui osooni lõhn teid pärast ioniseerimise VÄLJA lülitamist endiselt häirib, seadke <i>Streamer'i</i> väljundiks Madal.	Seda saab teha kas töötamise ajal või siis, kui töötamine on peatatud. Hoidke all nuppu  ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu , hoides endiselt all nuppu . Vabastage nupp  ja nupp  kui antakse lühike helisignaal.	RINGLUSREŽIIMI märgutuli süttib pärast vilkumist.  Vilgub → Jääb põlema Vastavalt kehtivale sättele hakkab märgutuli VENTILAATOR vilkuma või jääb põlema   Tavaline Madal
PM2.5-anduri tundlikkus (Madal/Tavaline/Kõrge) Seadistus ostmise ajal: Tavaline PM2.5-andurile saab määrata sätted Madal, Tavaline, Kõrge. Madala sätte korral on andur vähem tundlik, kõrgemate sätete korral tundlikum.	Seda saab teha kas töötamise ajal või siis, kui töötamine on peatatud. Hoidke all nuppu  ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu , hoides endiselt all nuppu . Vabastage nupp  ja nupp  kui antakse lühike helisignaal.	Antakse lühike helisignaal ja märgutuli VENTILAATOR hakkab vilkuma või jääb põlema vastavalt hetkesättele.    Madal Tavaline Kõrge

2

Vajutage nuppu , et muuta sätteid*

Iga vajutus lülitab olekusse SEES või VÄLJAS.

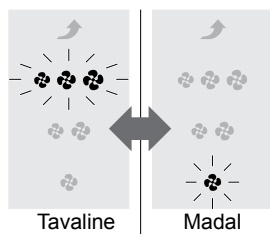


3

Vajutage 

Antakse lühike helisignaal ja RINGLUSREŽIIMI märgutuli ning FAN-märgutuli vilguvad vastavalt uuele sättele.




Vilgub

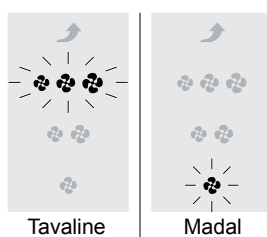


4

Kui märgutuli vilgub, võtke toitepistik seinakontaktist välja, oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.

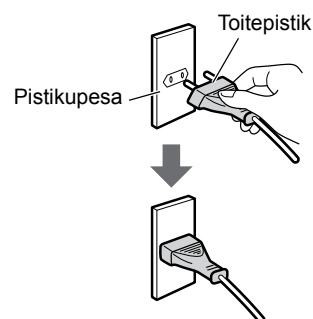


Vajutage nuppu , et muuta sätteid*

Iga vajutus lülitab olekute Madal, Tavaline ja Kõrge vahel.

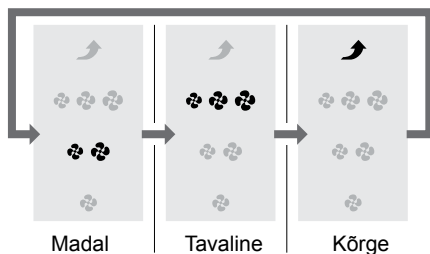

Vajutage 




Antakse lühike helisignaal ja märgutuli VENTILAATOR hakkab vilkuma vastavalt hetkesättele.

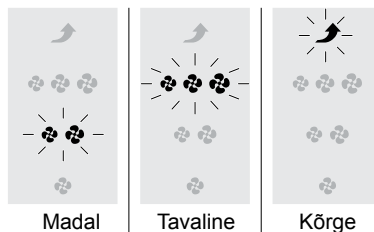

- Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.
- Sätted jäävad mälusse ka pärast seda, kui seade pole vooluvõrku ühendatud.


* Kui märgutuli pärast ümberseadistamist ei vahetu, võtke toitejuhtme pistik välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitepistik uuesti ja korrake toiminguid algusest peale.

Ümberseadistamine

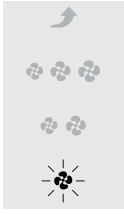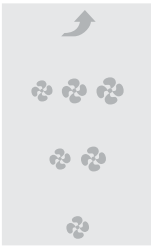Funktsioon		1
Järelevalverežiimi toimimine AUTOMAATTÖÖ JA SÄÄSTLIKU REŽIIMI ajal (SEES/VÄLJAS) Säte ostmise ajal: SEES Kui ventilaator lülitub välja järelevalverežiimi ajal, siis andurite tundlikkus väheneb. Kui te ei soovi andurite tundlikkuse vähenemist, lülitage see režiim VÄLJA. Kui see on VÄLJAS, siis järelevalverežiim ei toimi.	Seda saab teha kas töötamise ajal või siis, kui töötamine on peatatud. Hoidke all nuppu  ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaali, siis vajutage nuppu MODE, hoides endiselt all nuppu . Vabastage nupp  ja nupp MODE kui antakse lühike helisignaali.	Märgutuli VENTILAATOR (Vaikne) vilgub ja jääb siis põlema.  Vilgub → Põleb Vastavalt kehtivale sättele põleb SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli järgmiselt.   Vilgub → Põleb SEES Ei põle VÄLJAS
Õhuvoolu määra piirkond AUTOMAAT-VENTILEERIMISE REŽIIMIS (4 taset / 3 taset) Säte ostmise ajal: 4 taset Kui ventilaatori töömüra AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS häirib, siis võib selle lülitada 4-lt tasemelt 3-le tasemele. - Õhuvoolu määrad 4 taset: Vaikne, Madal, Tavaline, Kõrge 3 taset: Vaikne, Madal, Tavaline	Seda saab teha kas töötamise ajal või siis, kui töötamine on peatatud. Hoidke all nuppu MODE ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaali, siis vajutage nuppu  OFF, hoides endiselt all nuppu MODE. Vabastage nupp  ja nupp MODE kui antakse lühike helisignaali.	AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMI märgutuli süttib pärast vilkumist.  Vilgub → Põleb Märgutuli VENTILAATOR (Tavaline) hakkab põlema sõltuvalt sättest.   Ei põle 4 taset Vilgub → Põleb 3 taset

2


Vajutage nuppu , et muuta sätteid*
Iga vajutus lülitab olekusse SEES või VÄLJAS.

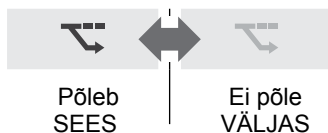


3

Vajutage 

Antakse lühike helisignaal ja VENTILAATORI märgutuli (Vaikne) hakkab vilkuma ning SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli muutub vastavalt sättele.

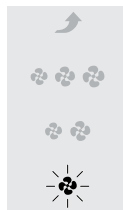


Vilgub

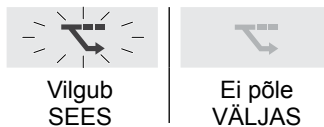

4


Kui märgutuli vilgub, võtke toitepistik seinakontaktist välja, oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.

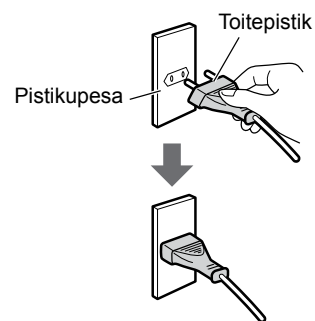

- Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.
- Sätted jäävad mälusse ka pärast seda, kui seade pole vooluvõrku ühendatud.

Vajutage nuppu , et muuta sätteid*

Õhu vooluhulga määr lülitatakse ümber 4-lt tasemelt 3-le tasemele.

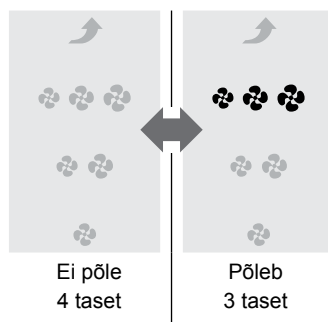


Vajutage 

Antakse lühike helisignaal, AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMI märgutule ja märgutule VENTILAATOR põlemine muutub vastavalt uuele sättele.



Vilgub

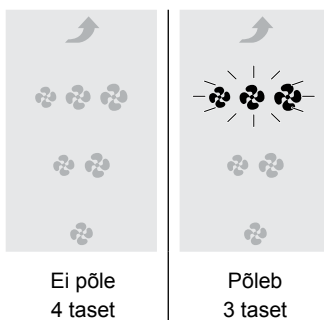

* Kui märgutuli pärast ümberseadistamist ei vahetu, võtke toitejuhtme pistik välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitepistik uuesti ja korrake toiminguid algusest peale.

Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast välja. (Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.)

Hooldus

Kiirhoolduse juhised

Juhinduge hooldamisel osade paigaldamise või eemaldamise ajal nende osade kirjeldustest vastaval lehel.

Seade

Kui on mustunud

Pühkimine

- Pühkige mustus ära niiske lapiga.
- Kui mustust on raske eemaldada, kasutage neutraalses pesuvahendis niisutatud lappi ja pühkige mustus sellega ära.
- Ärge kasutage kõva harja jne (sellega võite seadet vigastada).

PM2.5-andur

Kui tolm on kogunenud


Tolmuimejaga puhastamine

- 1 Eemaldage eelfilter (parempoolne).
- 2 Imege tolmuimeja lõhisotsakut või sarnast tööriista kasutades ära kogu ladestunud tolm.


Iga 3 kuu järel Pühkimine

- 1 Eemaldage eelfilter (parempoolne) ja sisendõhu anduri kate.

- 2 Tõmmake haagist enda poole.

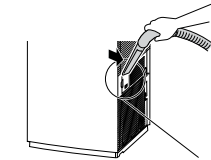


Õhu sissevõtuava andur

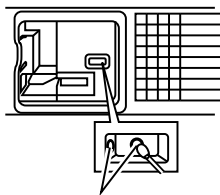

- 3 Tundlikud osad (2 kohta)

- Imege tolmuimeja lõhisotsakut või sarnast tööriista kasutades ära piirkonda ladestunud tolm.
- Puhastage andurite tundlikud pinnad niiske puuvillase tampooniga ja seejärel **kuivatage pinnad kuiva puuvillase tampooniga**.
- Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi.
- 4 Pärast puhastamist sulgege kaas kindlalt. (Ebapiisav sulgemine võib põhjustada tõrke.)

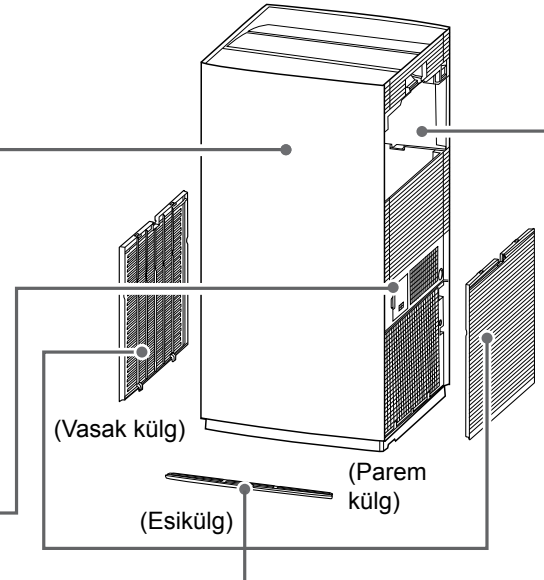


Eelfilter (Eesmine/Vasakpoolne/Parempoolne)

Iga 2 nädala järel

Tolmuimejaga puhastamine

Peske veega puhtaks

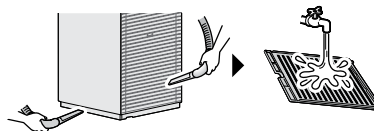

- Pärast tolmuimejaga puhastamist võtke filter välja ja peske veega puhtaks ning laske varjulisel kohas täielikult ära kuivada.
- Pühkige resti vahed pehme harjaga puhtaks.


Tähelepanu

- **Ärge kasutage puuvillaseid tampooni ega kõva küürimisharja.** (Nendega võite filtrit vigastada.)
- **Ärge kasutage suurt jõudu.** (Muidu võite filtrit vigastada või kriimustada.)
- Kui mustus on kinni jäänud, leotage osa toasoojas vees, millele on lisatud nõudepesuvahendit, loputage pesuvahend pindadelt hoolikalt ära ja jätke kuivama varjulisel kohal, kuni osa on täielikult ära kuivanud.


Eemaldamise viis

Hoidke kinni eelfiltril olevatest süvenditest ja tõmmake filtrit eemaldamiseks enda poole.


- 1 Pange oma sõrm eelfiltri ülaosa keskele ja suruge alla, et eemaldada haak.
- 2 Tõmmake ettepoole, et filter eemaldada.

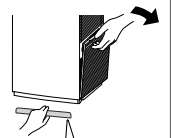

Kinnitamise viis

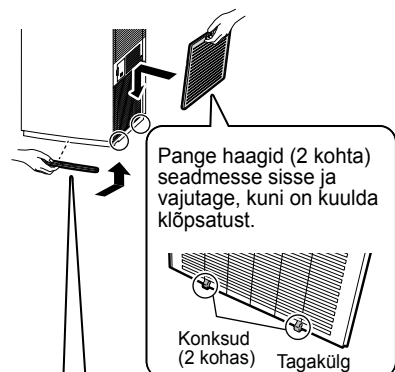


Suruge kogu ulatuses ja sisestage keskmine ülemine haak seadmesse.



! HOIATUS

- Ärge kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit, naftasaadusi, piiritust jne. (Võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise.)
- Ärge peske seadme korpust veega. (Muidu võite saada elektrilöögi ja põhjustada tulekahju või rikke.)

Filtriraam ▶Leht 14




Kui on mustunud

Tolmuimejaga puhastamine

- Eemaldage ja imege tolmuimejaga ära.

Lõhnafilter Kinnitamise ja eemaldamise kohta vaadake lisateavet jaotisest ▶Leht 14



Kui on mustunud

Tolmuimejaga puhastamine


Ei tohi veega pesta

- Võtke lõhnafilter seadmest välja ja imege tolmuimejaga ära.
- Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke seda varjulises ja tuulises kohas. (Ligikaudu 1 päeva jooksul)
- Ärge hõõruge selle pealispinda.
- Ärge seda veega peske. (Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.)


Seadmel on ebameeldiv lõhn

Jätke tuulisesse varjatud kohta

Pind võib mõnel juhul tunduda valkjalt, kuid see ei mõjuta lõhnafiltri toimimist. Kandke kindaid, et vältida lõhnafiltri tolmu sattumist kätele.

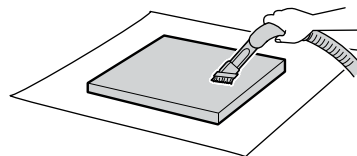

Tolmukogumisfilter Kinnitamise ja eemaldamise kohta vaadake lisateavet jaotisest ▶Leht 29




Kui on mustunud

Tolmuimejaga puhastamine

Laotage alla ajaleht vms, et aluspinda mitte määrida.

Ei tohi veega pesta

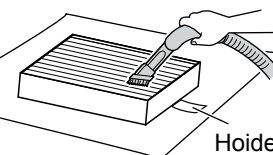

Hoidepaal

- Puhastage filtri pind, millel pole kinnituselemente, tolmust. (Olge ettevaatlik, sest filter on väga õrn ja võib vigastada saada.)

Kui filter saab vigastada või sellesse tekivad avad, pääseb tolmu filtrist läbi ja tolmu kogumise võime langeb.

Iga 10 aasta järel Vahetamine

▶Leht 29

Tähelepanu

- Veenduge, et tolmu kogumisfilter, lõhnafilter ja filtriraam on seadmesse paigaldatud kui seadme sisse lülitate. Kui need osad pole seadme töötamise ajal paigaldatud, siis võib see põhjustada tõrke/purunemise.
- Järgige järgnevat juhiseid, et vältida värvimuutust ja deformatsioone.
 - Kui kasutate puhastusvahendeid, pühkige need hoolikalt ära, et ei jääks jääke.
 - Ärge kasutage kuumemat vett kui 40°C.
 - Ärge jätke osi otsese päikevalguse kätte kuivama.
 - Ärge püüdke kuivatada juuksefööniga.
 - Ärge hoidke lahtiste leekide läheduses.
- Kui kasutate tolmuimejat, ärge suruge otsakule jõuga. (Muidu võite filtrit vigastada.)
- Ärge pihustage seadmele aerosoole ja ärge kasutage pihusteid seadme läheduses. (See võib põhjustada rikke.)
- See seade kogub tolmu ja lõhnasid kogu ruumist. Kui seda kasutada keskkonnas, kus on suurel määral sigaretisuitsu, kosmeetilisi aineid või raviaineid, siis need jäävad filtrile mitmeks kuuks või mitmeks nädalaks ja lõhnad võivad edasi kanduma hakata. Keskkondades, kus on tugevad lõhnad, on soovitatav kasutada seadet koos ventilatsioonisüsteemiga. (Lõhnade eemaldamine võtab palju rohkem aega, kui tolmu eemaldamine.)

Hooldus

Tolmukogumisfilter

Vahetamine

Tähelepanu

Veenduge, et tolmu- ja lõhnafilter, lõhnafilter ja filtriraam on seadmesse paigaldatud. Kui seadet kasutatakse ilma filtriteta, siis võib see põhjustada rikkeid.

Asendamine iga 10 aasta järel

Vahetamise periood

- Osade asendamise ajavahemikud sõltuvad seadme tööskeemist ja asukohast.
- Tavalised asendamise vahemikud on 10 aastat arvestusega, et seade töötab elamus iga päev ja seal suitsetatakse 5 sigaretti päevas. (Selline arvestus vastab katsemeetodile, mis on sätestatud Jaapani elektriseadmete tootjate liidu standardis JEM1467.)
- Kui õhu saastatuse tase on kõrge, siis on vaja filtrit sagedamini vahetada.
- Asendage tolmu- ja lõhnafilter kui see ei toimi.

Ostu- ja utiliseerimisteave

- Juhinduge osast [Eraldi müüdavad osad].


►Leht 39

1. Eemaldage teeninduskate. ►Leht 14

2. Kinnitage filtriraam. ►Leht 14


3. Eemaldage lõhnafilter.

Eemaldamisel hoidke kinni filtri küljelt.

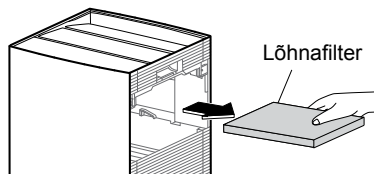


4. Eemaldage tolmu- ja lõhnafilter.

① Tõmmake filtri hoidepaela ülespoole.

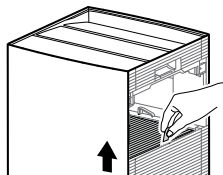

② Hoidke tolmu- ja lõhnafilteri alaosast kinni ja tõstke filter välja.

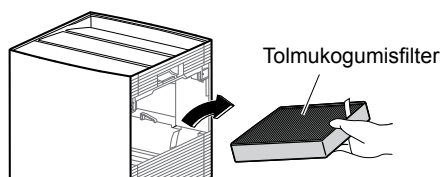

5. Paigaldage uus tolmu- ja lõhnafilter.

- Pöörake uue filtri paigaldamisel tähelepanu selle suunale.



6. Lõhnafilteri kinnitamine. ►Leht 14

7. Filtriraami kinnitamine. ►Leht 14


8. Pange teeninduskate oma kohale tagasi.

►Leht 14

Streamer'i plokk

Vahetamine

Ärge leotage ega peske

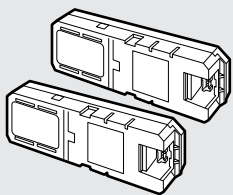

Kui Streamer'i märgutuli vilgub



Vaheta mise periood

Eeldatav tööiga on 10 aastat, juhul kui seade töötab 24 tundi igapäevaselt AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS, majas, kus suitsetatakse 5 sigaretti päevas. Kuid olenevalt kasutuskohast (kohad, kus kasutatakse õlisid või kus on tolmune ja niiske või kus kasutatakse aerosoole ja kemikaale jne), võib vahetamise periood olla lühem. ▶Leht 3–6
Mõlemad seadmed tuleb asendada samaaegselt.
Võtke ühendust oma müüjaga.

1. Eemaldage eelfilter, mis asub vasakul poolel eespoolt vaadates. ▶Leht 27


2. Eemaldage Streamer'i ploki kate.

Pange oma sõrm haagile ja tõmmake seda enda poole.

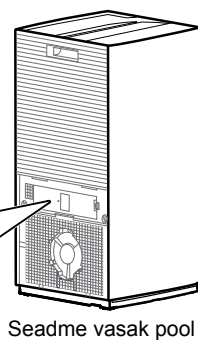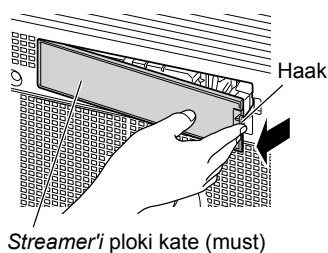


3. Eemaldage Streamer'i plokid.

① Eemaldage mõlemad Streamer'i plokid.

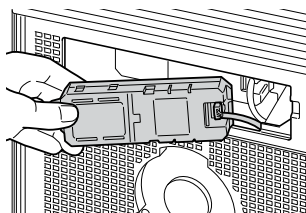


② Eemaldage Streamer'i plokkide pistikud.

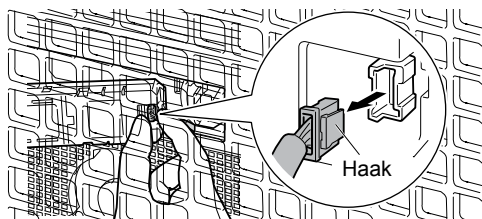

1. Suruge alla pistiku haak.
2. Tõmmake pistik välja, surudes samal ajal haagile. Lukusti ei vabane ilma haagile surumata. (Jõuga tõmbamine võib pistiku lõhkuda)


4. Paigaldage uued Streamer'i plokid.

① Pöörake tähelepanu pistiku haagi suunale, veendudes, et see on suunatud paremale ja suruge liitmik täielikult sisse. Pistikute paigutamise järjekorral pole tähtsust.

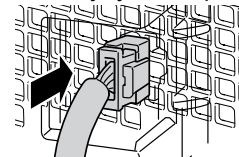

② Kinnitage Streamer'i plokid oma kohale.

Ühitage Streamer'i ploki avad väljaulatavate osadega.

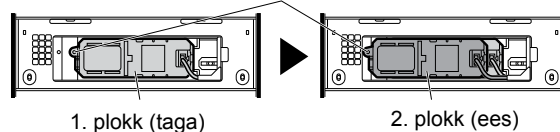

5. Paigaldage Streamer'i ploki kate.

Haak

Kinnitage haagid (2 kohta), mis asuvad Streamer'i ploki kate vasakul poolel.

Suruge kuni on kuulda kinnitumise klõpsatust.

- Veenduge, et ühendusjuhe ei jääks selle vahele.
- Kui Streamer'i ploki kate pole nõuetekohaselt paigaldatud, siis rakendub turvalüliti ja seadet ei saa kasutada.

6. Paigaldage eelfilter. ▶Leht 27

7. Pange toitepistik pistikupessa, hoidke samal ajal all seadmel olevat nuppu **FAN** ja oodake, kuni antakse lühike helisignaali.

- Streamer'i märgutuli kustub.
- Kui te nupu **FAN** vabastate, enne kui antakse lühike helisignaali, siis hakkab Streamer'i märgutuli uuesti vilkuma.
- Kui selle toiminguga järel Streamer'i märgutuli ikka veel vilgub, kontrollige, kas pistik on nõuetekohaselt ühendatud.

Enne hoolduse alustamist peatage töötamine ja võtke toitekaabli pistik pisikupesast välja. (Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.)


Hooldus

Kui seadet ei kasutata pika perioodi jooksul

- 1. Võtke pistik pistikupesast välja.**
- 2. Puhastage osad.** [▶Leht 27, 28](#)
 - Eriti tähtis on, et veega pestud osad saaksid täielikult ära kuivada. (Neile jäänud niiskus võib põhjustada hallitust)
- 3. Katke õhu väljalaskeava ja teised avad plastkottidega või sarnaste vahenditega, et kaitsta neid tolmu sisenemise eest; hoidke seadet püstasendis kuivas kohas.**
(Seadme hoidmisel tagurpidi või horisontaalselt võib põhjustada tõrkeid või osade purunemist.)

ÕHUMONITORI näiturite olekud ja nende tähendused

Juhul kui ÕHUMONITORI näitur vilgub, ja näidatakse rikkekood, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit, seejärel ühendage pistik uuesti. Kui kuvatakse rikkekood, siis toimige järgmiselt:

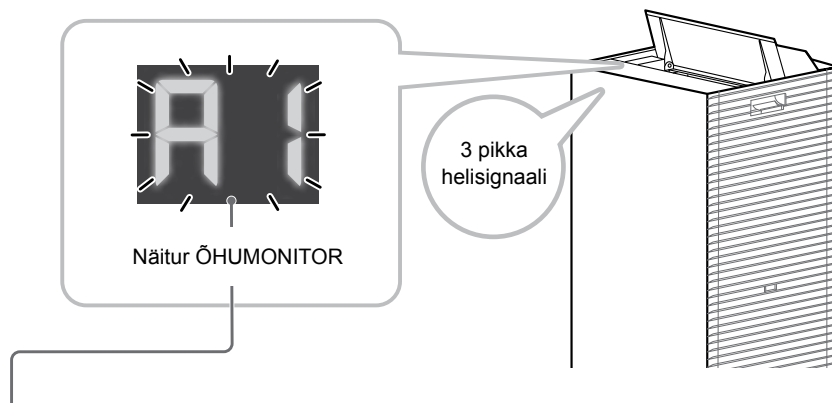


Rikkekode	Põhjus	Lahendus
AH	Elektriseadmetes on rike.	Võtke ühendust oma müüjaga
AI	Elektriseadmetes on häire.	
E9	Temperatuuriandur on rikkis.	
EE	Niiskusandur on rikkis.	
A6	Kontrollige, kas eelfiltrid ja tolumukogumisfilter on paigaldatud. Märgutuled võivad vilkuma hakata, kui seade töötab ilma nende osadeta.	Kui kõik osad paigaldatud Elektriseadmetes on rike.
		Kui üks või mitu osa pole paigaldatud
	Kas eelfiltrisse on kogunenud tolmu?	Kui tolmu pole kogunenud Elektriseadmetes on rike.
		Kui tolmu on kogunenud
	Kas õhu väljundava on ummistunud?	Kui õhu väljundava pole ummistunud Elektriseadmetes on rike.
		Kui õhu väljundava on ummistunud
		Võtke toitepistik pistikupesast välja, paigaldage puuduvad osad ja lülitage seade uuesti sisse.
		Võtke toitepistik pistikupesast välja puhastage eelfilter ja lülitage seade uuesti sisse. ▶ Leht 27
		Kõrvaldage ummistus õhu väljundavast ja lülitage seade uuesti sisse.

Korduma kippuvad küsimused

Enne müügikoha poole pöördumist kontrollige järgmised asjaolud üle.

K: Kuvatav PM2.5 kontsentratsioon on püsivalt madal ja tundub, et PM2.5-andur ei reageeri muutustele või on selle tundlikkus madal...


V: Kontrollige aeg-ajalt PM2.5-anduri tundliku pinna mustumist, sest see võib alandada tundlikkust. ▶Leht 27
Peale selle, PM2.5-andur reageerib erinevalt sõltuvalt ruumi suuruselt. Tehke PM2.5-anduri tundlikkuse reguleerimistoimingud vastavalt kirjeldatud protseduurile. ▶Leht 23, 24
PM2.5-anduri tundlikkus võib olla madal, kui säte VENTILAATOR on "Turbo" või suure õhuvoolu puhul AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS.
Tugev õhuvool tõmbab tolmu sisendavadesse sisse enne, kui see tuvastatakse PM2.5-anduri poolt. See on tavaline nähtus (pole rike).

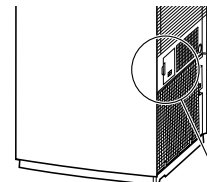

PM2.5-andur

K: Kas tolmutkogumisfiltrit võib puhastada veega?

V: Ei tohi, ärge püüdke seda veega pesta.
(Muidu võib tolmutkogumisfiltrit tolmutkogumisvõime alaneda.)
Kui filter on tugevasti ummistunud, siis asendage see või imege tolmu tolmuimejaga ära. ▶Leht 28, 29
Mõnel juhul jääb lõhn tolmutkogumisfiltril külge, olenevalt sellest, kus seadet kasutatakse. Kui lõhn on väga tugev, asendage filter või imege tolmu tolmuimejaga ära. ▶Leht 28, 29




K: Tolmutkogumisfilter mustub kiiresti...

V: Mustumine ei pruugi halvendada tolmu kogumisvõimet.
Kui see on probleem, tuleb filter asendada. ▶Leht 29

Kas lõhnafiltrit võib puhastada veega? Või tuleb see asendada?

V: Seda ei tohi veega pesta.
(Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.)
Kui te olete seda kogemata teinud, pöörduge müügikoha poole.
Võtke lõhnafilter seadmest välja ja imege tolmu tolmuimejaga ära.
Seda filtrit pole vaja asendada.
Mõnel juhul jääb ebameeldiv lõhn lõhnafiltrisse kinni, olenevalt sellest, kus seadet kasutatakse.
Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke filtrit varjulises ja tuulises kohas.
(Ligikaudu 1 päeva jooksul) ▶Leht 28



K: Kas seade on võimeline pidevtööks?

V: Seade võib töötada pidevalt.
Seisake töötamine regulaarselt ja puhastage vastavalt juhistele.

Rikkeotsing

■ Enne päringu tegemist või remondi tellimist kontrollige järgmist.

Kui probleem püsib, võtke ühendust müügikohaga.

■ Kui rike ilmneb töötamise ajal

Kui märgutuled süttivad või ei sütti pikselöögi järel jne, eemaldage toitepistik, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage seade sisse.



See pole rike

See juhtum pole rike.



Kontrollige

Kontrollige uuesti, enne kui tellite remonditööde tegemise.

■ Seade ei tööta

Ilming	Kontrollimiskohad
Seade ei tööta.	 Kontrollige, kas <i>Streamer'i</i> ploki kate on paigaldatud. Kui see pole paigaldatud, siis rakendub turvalüliti ja seadet ei saa kasutada. → Paigaldage <i>Streamer'i</i> ploki kate nõuetekohaselt ja proovige seadet uuesti kasutada. ▶Leht 30

■ Kostuvad ebatavalised hääled

Ilming	Kontrollimiskohad
Töötamisel on kuulda siset	 - Sisin tekib siis, kui <i>Streamer'is</i> toimub elektrilahendus. Olenevalt oludest võib see hääl väheneda või muutuda praksumiseks, vurinaks või kõrinaks. Need on tavapärased hääled. Kui need hääled häirivad, proovige paigutada seade teise asukohta. - Seadke <i>Streamer'i</i> väljundiks Madal. ▶Leht 21, 22
Töötamisel on kuulda viilet või vöbelust	 - Kas eelfiltrisse on kogunenud tolmu? → Puhastage see. ▶Leht 27 - Kas tolmu on filtri ummistanud? → Tehke hooldustööd. ▶Leht 28 Olenevalt oludest võib tolmu kogumise filter ummistuda ja see lühendab filtri tööiga. ▶Leht 6 Kui probleem pärast puhastamist ei lahene, võtke ühendust hoolduskeskusega. ▶Leht 29
Seade on mürrikas	 Kontrollige, kas tolmu kogumise filter on nõuetekohaselt kinnitatud? → Kui see pole piisavalt kinnitatud, siis see võib tekitada müra. ▶Leht 29

■ Märgutuled

Ilming	Kontrollimiskohad
Lõhnaanduri märgutuli vilgub	 Kas lõhnafilter on paigaldatud? → Lõhnafiltri kinnitamine. ▶Leht 14
Side märgutuli jääb punasena põlema	 - Kontrollige, kas ruuter on välja lülitatud. → Lülitage ruuter sisse. - Kas te olete ruuterit vahetanud? → Tehke ruuteri ühendamise seadistustoimingud uuesti. ▶Leht 16–17 - Kas ruuter on ühendatud võrku? → Kontrollige võrguühendust.  - Signaal ruuteri ja seadme vahel võib olla liiga nõrk. → Seadke ruuter seadmele lähemale. ▶Leht 16–17
Side märgutuli vilgub punasena	 Mõni elektrisüsteemi osa võib tõrkuda. → Vajutage , side märgutuli peab süttima ja side on sellega taastatud. Kui side märgutuli vilgub uuesti 3 minuti pärast, siis on mõnes elektrisüsteemi osas häire. Võtke ühendust oma müüjaga.

Rikkeotsing

Ilming	Kontrollimiskohad
Märgutuled ei põle	? • Kas märgutulede heleduseks on määratud VÄLJAS? → Märgutulede sisse lülitamiseks seadke nende heledus tasemele HELE või HÄMAR. ▶Leht 11
PM2.5-anduri märgutuli jääb põlema oranžina või punasena	? • Kas PM2.5-anduri ümbrusesse sisendi lähedal on tolmu kogunenud? → Imege õhusisendisse kogunenud tolmu ära tolmuimejaga. ▶Leht 27 • Kas PM2.5-anduri sisendile on kate paigaldatud? → Paigaldage kate tihedalt. ▶Leht 27 • Kas PM2.5-anduri tundlikule pinnale on mustus kogunenud? → Pühkige anduri tundlik pind kuiva puuvillase tampooniga või sarnase vahendiga puhtaks. ▶Leht 27 • Kontrollige, kas eelfilter on mustunud. → Puhastage eelfiltri osad. ▶Leht 27
PM2.5-anduri märgutuli põleb pidevalt siniselt ja ei muutu PM2.5 kontentratsiooni väärtuseks näitab ÕHUMONITOR pidevalt "--", Daikin eye jääb põlema siniselt ja ei muuda värvi.	✓ • Kui väärtus "--" jääb püsima ka pärast ÕHUMONITORI näituri kuva PM2.5 seadistamist, siis võib PM2.5-andur olla rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga.
Ruumis on tunda lõhnasid, aga lõhna anduri märgutuli jääb põlema siniselt	? • Kas lõhn oli ruumis juba pikka aega enne, kui te toitepistiku pistikupessa ühendasite? → Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt esimesel minutil pärast pistiku ühendamist ilmneva lõhnataseme järgi (ligikaudu). ▶Leht 10 Põhilise lõhnatundlikkuse reguleerimiseks võtke toitejuhe pistikupesast välja sel ajal, kui õhk on puhas (lõhnatu), oodake vähemalt 5 sekundit, seejärel ühendage toitepistik ja lülitage seade uuesti sisse. Sellega muudetakse lõhna tuvastamise taset, mis määrab lõhnaanduri tundlikkuse.
Streamer'i märgutuli vilgub	✓ • Asendage <i>Streamer'i</i> plokid. ▶Leht 30 → Võtke ühendust oma müüjaga.
Mõnikord <i>Streamer'i</i> märgutuli ei sütti	✓ • Sõltuvad ruumi õhu puhtusest, võib <i>Streamer'i</i> tööolek olla VÄLJAS. ▶Leht 22 • <i>Streamer'i</i> märgutuli lülitub välja kui <i>Streamer</i> on VÄLJAS. ? • Kontrollige, kas <i>Streamer'i</i> väljundi säte on Madal? → Kui see on sättel Madal, siis <i>Streamer'i</i> töötamise aeg on lühem, võrreldes sättele Tavaline seadistamise puhul. ▶Leht 21, 22 • Kas seade töötab SÄÄSTLIKUS REŽIIMIS? → <i>Streamer'i</i> märgutuli ei sütti, kui seade on tavakasutamise ajal SÄÄSTLIKUS REŽIIMIS. ▶Leht 25, 26
<i>Streamer'i</i> märgutuli vilgub, kuigi <i>Streamer'i</i> plokk on asendatud	? • Kas pärast ploki asendamist panite pistiku pistikupessa sel ajal, kui seadistuspupp FAN (VENTILAATOR) oli alla vajutatud? ▶Leht 30 • Kas <i>Streamer'i</i> ploki paigaldamisel järgisite esitatud juhiseid? [Kui plokk on valesti paigaldatud] → Võtke toitepistik välja, ühendage liitmik uuesti ja proovige seadet kasutada. ▶Leht 30 [Kui plokk on õigesti paigaldatud] Mõni elektrisüsteemi osa on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga.

■ Õhu puhastamise funktsioon

Ilming	Kontrollimiskohad
Õhu puhastusvõime on langenud	? • Kas ümbruses on takistusi või on seadme ümber kohti, kuhu õhuvool ei jõua? → Paigutage seade kohta, kus pole takistusi ja kust õhuvool saab liikuda ruumi kõikidesse osadesse. • Kas ribid on suletud? → Avage ribid. ▶Leht 18 • Kontrollige, kas mõni eelfilter on mustunud. → Puhastage eelfiltri osad. ▶Leht 27 • Kas tolumukogusmisfilter on mustunud? → Puhastage see. ▶Leht 28
Õhu väljundavast väljub ebameeldivat lõhna	✓ • See õhupuhassti kogub tolmu ja lõhnasid kogu ruumist. Kui seda õhupuhassti kasutada keskkonnas, kus on suurel määral tugevaid lõhnasid või neid tekib pidevalt juurde, siis need jäävad filtritele ja seadme pindadele kinni ja võivad edasi kanduma hakata. ? • Kas ruumis on midagi, mis võib püsivalt lõhna levitada? (Näiteks värvid, uus mööbel, tapeedid, aerosoolid, kosmeetikavahendid, meditsiinilised ained, lõhnaained, aromaatsed õlid, sigaretid, grill-liha jne.) → Ruumis püsivalt levivaid lõhnasid ei saa lõplikult kõrvaldada, seetõttu peate seda ruumi samal ajal ventileerima või laskma seadmel mõni aeg töötada hästi ventileeritud ruumis. • Kas ruumis on ajutiselt suitsetamisest või toidu valmistamisest tingitud lõhnasid? → Lõhn väheneb seadme töötamisel järk-järgult. • Kas olete seadme ümber paigutanud teisest ruumist? → Lõhn võib pärineda ruumist, kus seade varem asus. Hoidke seadet töös, kuni lõhn kaob. • Kas lõhn tuleb lõhnafiltrist või tolumukogusmisfiltrist? → Hooldage kõiki seadme osi. ▶Leht 28, 29 • Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kergeid lõhnasid, sest sealt väljuvad osooniosakeste jäägid sel ajal kui toimub <i>Streamer'i</i> või aktiivplasma lahendus. Need pole siiski märkimisväärsed kogused ja pole teie tervisele ohtlikud. • Kui lõhn eritub seadme esmakordsel kasutamisel, siis seadke säte VENTILAATOR õhuvoolule Turbo ja laske seadmel töötada, kuni lõhn kaob. ▶Leht 19
Seade ei anna õhku	? • Kontrollige, kas õhu väljund- või sisendava pole ummistunud. Kui need pole ummistunud, siis on mõni elektrisüsteemi osa rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga.
Õhu vooluhulka ei saa reguleerida	? • Kas lõhnaanduri märgutuli vilgub? → Kinnitage filtriraam ja lõhnafilter nõuetekohaselt. ▶Leht 14
ÕHUMONITORI näitur näitab püsivalt kõrget niiskuse taset, kui niiskuse kuvamine on valitud	? • Kas seade on paigutatud akna kõrvale või puhub sellesse külma õhku? → Võimalik, et ainult seadme ümbruses on õhk niiske. Proovige liigutada seade teise asukohta. ✓ • Vähesed päikesevalgusega või puuduliku ventilatsiooniga või niisked alad, nagu vannitoad, võivad hõlpsalt niiskust levitada, sest neis ruumides on kõrgem niiskustase. • Kohe pärast seadme töötamise alustamist võib kuvatav niiskustase olla kõrgem kui see tegelikult on, sõltuvalt seadme sees olevatest tingimustest. Jätkake tööd umbes 1 tunni jooksul ja kontrollige uuesti.

Rikkeotsing

Seadmel näidatav ja teistel mõõteriistadel näidatav niiskustase ja temperatuur on erinevad	☒ Näidikul olevad näidud võivad erineda teiste hügromeetrite või termomeetrite näitudest. • Põhjuseks on see, et niiskus ja temperatuur erinevate ruumi osade vahel on õhuvoolu tõttu erinev. ÕHUMONITORI näidud on vaid hinnangulised.
--	---

■ Kohtvõrgu raadioühendus

Ilming	Kontrollimiskohad
Seade (õhupuusti) pole rakendusega leitav	☒ Tehke ühenduse seadistamine uuesti ▶Leht 16,17 ☒ Seadke ruuter õhupuustile lähemale.
Seadet ei saa nutitelefoni juhtida, vaatamata sellele, et side märgutuli põleb roheliselt.	☒ Kontrollige oma ruuteri internetiühenduse olekut.

■ Muud

Ilming	Kontrollimiskohad
Seade lülitub ise sisse ja välja.	• Kas keegi teine veel juhib seadet nutitelefoni? • Kas rakenduses "ONECTA" on seadistatud ajakava taimer? → Kui vajutate seadmel nuppu , siis side märgutuli lülitub välja ja juhtimine nutitelefoni või ajakava järgi on inaktiveeritud.
Ventilaator seiskub töötamise ajal	☒ Kui seade lülitub ümber Järelevalverežiimi SÄÄSTUREŽIIMI ajal, siis ventilaator lülitub sisse ja välja korduvalt. ▶Leht 20 ☐ Kontrollige, kas eelfiltrid, filtriraam ja tolmukogumisfilter on enne seadme kasutama hakkamist paigaldatud. Ventilaator on nii häälestatud, et see seiskub, kui mõni osa pole õigesti paigaldatud, et niimoodi kaitsta elektrisüsteemi osi. → Kui mõni osa pole õigesti paigaldatud, võtke pistik välja ja paigaldage kõik osad, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
Streamer'i elektrilahenduse häält pole enam kuulda	☒ Sõltuvad ruumi õhu puhtusest, võib <i>Streamer'i</i> tööolek olla VÄLJAS. ▶Leht 22 ☐ Kontrollige, kas <i>Streamer'i</i> väljundi säte on Madal? ▶Leht 21, 22
Teleri ekraanipildil on häireid Raadio poolt genereeritud häire	☐ Kas teler või raadio on seadmest lähemal kui 2 m või toaantenn on seadmele liiga lähedal? ☐ Kas teleri või raadio toite või antenni juhe on seadme läheduses? → Paigaldage seade telerist, raadiost ja antennist võimalikult kaugemale.
Seadme toiming algab kohe pärast toitepistiku ühendamist pistikupessa	☐ Kas olete pistiku eemaldanud toitekatkestuse ajal või on ilmnenud pingekõikumine? Kas olete seadme lahti ühendanud toitepistiku kaudu viimase toiminguga ajal? → Seadmel on taaskäivituse funktsioon, mis taastab selle töö automaatselt.

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	MC80ZVM			
Toitepinge	Üks faas 50 Hz 220–240 V / 60 Hz 220–230 V			
Töörežiim	Õhupuhasti kasutamine			
	Turbo	Tavaline	Madal	Vaikne
Energiatarve (W)	80	16	11	9
Töömüra (dB)	55	34	25	19
Õhu vooluhulk (m³/h)	480	210	132	84
Ruumi pindala (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Välismõõtmed (mm)	630 (H) × 315 (W) × 315 (D)			
Mass (kg)	9,8			
Toitejuhtme pikkus (m)	2,0			

• Need tehnilised andmed kehtivad toitevoolule 50 Hz 220–240V ja 60 Hz 220–230V.

• Toite välja lülitamisel on voolutarve ligikaudu 1 W (*4) , mida tarbib juhtarvuti.

• Seade on ette nähtud kasutamiseks eluruumides või äriruumides.

• A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase operaatori töökohal on alla 70 dB(A).



*1. Ruumi pindala seadme kasutamiseks on arvatud vastavalt standardile JEM1467. (Kui VENTILAATOR on sätel Turbo.)

*2. Tööpiirkond on arvatud vastavalt standardile NRCC-54013, kasutades sigaretisuitsu CADR, mis on testitud normide JEM1467 kohaselt. (Kui VENTILAATOR on sätel Turbo.)

*3. CADR-väärtus on testitud vastavalt standardile JEM 1467, Lisa C. (Kui VENTILAATOR on sätel Turbo.)

*4. Kui juhtmeta LAN-ühenduse adapter on olekus VÄLJAS.

Eraldi müüdavad osad

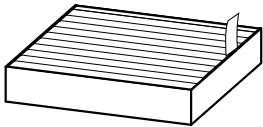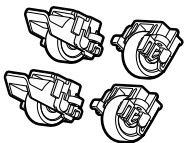Asenduosad Tolmukogumisfilter (1 tükk) Osa number BAFT501A	Rullik (4 tükki) Osa number KKS080B41
 • Asendamine iga 10 aasta järel • Püüavad kinni tolmu ja õietolmu.	 • Paigalduskoha asukohta on muudetud.

- Osade hooldamata jätmine võib põhjustada järgmist:
 - Alaneb õhupuhasvõime
 - Alaneb lõhnaeemaldusvõime
 - Lõhnad hakkavad levima
- Vaadake rullikute paigalduskoha kasutusjuhendist
- Eraldi müüdavate osade paigaldamise/eemaldamise ajaks võtke seadme toitejuhtme pistik välja.
- Tolmukogumisfiltri (valmistatud polüestrist ja polüpropüleenist) utiliseerimisel järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

■ Utiliseerimisnõuded



Teie tootel on see sümbol. See sümbol tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ei tohi panna sorteerimata olmeprügi hulka.
 ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, ja osade käsitlemisel tuleb järgida kehtestatud eeskirju.

See toode tuleb utiliseerida vastavuses kohalikele ja riiklikele jäätmekäitluseeskirjadele.

Seadet tuleb pärast kasutusest kõrvaldamist käidelda spetsialiseeritud ettevõttes, et seda taaskasutada, ringlusse suunata või utiliseerida.

Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist.

Lisateabe saamiseks pöörduge paigaldusettevõtte või kohaliku omavalitsuse poole.

MÄRKMED

MÄRKMED

MÄRKMED

- Kui ilmneb mingi vastuolu selle kasutusjuhendi ja mõne selle kasutusjuhendi tõlke vahel, siis tuleb lähtuda ingliskeelsest kasutusjuhendist.
- Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni igal ajal, ilma eelneva teavitamiseta.
- Esitatud joonised on vaid näitlikustamiseks.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
