




Oro grynintuvas

Pastatomasis tipas

Modelis

MC80ZVM

Oro grynintuvas su "Streamer" EKSPLOATACIJOS VADOVAS

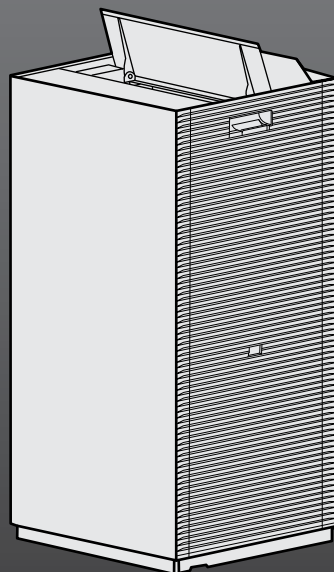


- Dėkojame, kad įsigijote šį oro grynintuvą.
- Atidžiai perskaitykite eksploatacijos vadovą ir eksploatuokite įrenginį, kaip jame nurodyta.
- **Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite sk. "Saugos atsargumo priemonės". ► P. 3–5**
Laikykite eksploatacijos vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.



Tik vidiniam naudojimui
3P690982-1

Turinys

Perskaitykite pirmiausia

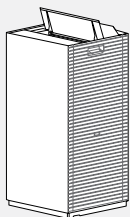

Saugos atsargumo priemonės.....	3
Naudojimo atsargumo priemonės.....	6
Dalių ir veiksmų pavadinimai	7
Pasiruošimas eksploatuoti.....	13
Oro grynintuvo valdymas per išmanųjį telefoną.....	15

Valdymas

Oro gryninimo funkcijos naudojimas.....	18
Oro srauto spartos keitimas.....	19
Veikimo režimai	19
AUTOMATINIS VENTILIATORIUS / EKONOMINIS / ŽIEDADULKIŲ FILTRAVIMAS / CIRKULIATORIUS	

Išplėstinės nuostatos

"Streamer" išvesties nuostatos.....	21
Aktyvus plazmos jonų išleidimas	23
PM2.5 jutiklio jautrumas	23
Stebėjimo režimas automatiškai ir ekonominiu režimais...	25
Automatinio ventiliatoriaus režimo oro srauto spartos diapazonas...	25

Techninė priežiūra

Trumpasis techninės priežiūros vadovas	27
Dulkių surinkimo filtras Keitimas	29
"Streamer" blokas Keitimas	30
Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio.....	31

Trikčių šalinimas

Oro stebėjimo indikatoriaus būseną ir reikšmę	32
DUK	33
Trikčių šalinimas	34
Specifikacijos.....	38
Atskirai parduodamos dalys	39

Saugos atsargumo priemonės

- Kad nesugadintumėte turto ir nesusižalotumėte, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.
- Netinkamo naudojimo pasekmės suskirstytos kaip nurodyta toliau.

 ĮSPĖJIMAS!	 ATSARGIAI!
Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, galite susižaloti arba netgi žūti.	Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, galite susižaloti ir apgadinti turtą.

- Atsargumo priemonės, kurių būtina laikytis, suskirstytos naudojant simbolius.

 Niekada to nedarykite.	 Būtinai laikykitės instrukcijų.
--	---

ĮSPĖJIMAS! Laikykitės, kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar rimtų sužalojimų.


- Dėl maitinimo kištuko ir kabelio

-  **Kol įrenginys veikia, neatjunkite.** (Dėl perkaitimo gali kilti gaisras arba galite gauti elektros šoką.)
- **Neprijunkite ir neatjunkite šlapiomis rankomis.** (Galite gauti elektros šoką.)
- **Nenaudokite viršydami elektros lizdo arba elektros instaliacijos rodiklius.**
Nenaudokite už 220–240 V (KS) ribų.
(Gali kilti gaisras dėl perkaitimo, viršijus maitinimo šakotuvų ar panašios įrangos rodiklius.)
- **Atjungdami netraukite už maitinimo kabelio.** (Gali perkaisti arba gali kilti gaisras trūkus laidui.)
- **Saugokite, kad nepažeistumėte.**

Tarp tokių veiksmų – pažeidimai, modifikavimas, priverstinis lenkimas, traukimas, sukimas, sumetimas į krūvą, sunkių daiktų dėjimas ant maitinimo kištuko arba kabelio ir pan. Jei maitinimo kištukas arba kabelis būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį turėtų pakeisti gamintojas, jo priežiūros agentas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
(Naudojant pažeistus komponentus, galima gauti elektros šoką, gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.)



-  **Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką iki galo.**
Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko arba laisvo elektros lizdo.
(Jei maitinimo kištukas nebus įkištas iki galo, dėl perkaitimo galima gauti elektros šoką, įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.)
- **Sausa šluoste periodiškai nušluostykite dulkes nuo maitinimo kištuko.**
Jei įrenginio ketinate ilgai nenaudoti, atjunkite maitinimą.
(Dėl izoliacijos defektų susikaupus dulkių, drėgmės ir pan., gali kilti gaisras.)
- **Prieš vykdydami techninę priežiūrą, tikrindami arba perkeldami įrenginį, būtinai jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo.**
(Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)



- Nenaudokite toliau nurodytose vietose


-  **Ten, kur naudojama arba gali nutekėti alyva arba liepsniosios dujos.** (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų, be to, sugedus arba trūkus plastikui galima susižaloti.)
- **Ten, kur yra esdinančių dujų arba metalo dulkių.**
(Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
- **Vietose, kur aukšta temperatūra ir didelis drėgnumas arba galimi vandens pūsiai, pvz., vonioje.** (Dėl elektros nuotėkio gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
- **Mažiems vaikams pasiekiamos vietos.** (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

⚠ ĮSPĖJIMAS! Laikykitės, kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar rimtų sužalojimų.

■ Naudojimo metu



- **Nenaudokite chlorintų arba rūgštinių valiklių.** (Sugedus arba įtrūkus plastikui, galima susižaloti, be to, išsiskyrus nuodingoms dujoms, galima apsinuodyti.)
- **Smilkstančias cigaretes ir smilkalus laikykite atokiai nuo įrenginio.** (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
- **Patys nebandykite ardyti, rekonstruoti ar remontuoti įrenginio.** (Gali kilti gaisras, galima gauti elektros šoką arba susižaloti.) Dėl remonto kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.
- **Nekiškite pirštų, pagaliukų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angas.** (Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba apgadinti įrenginį.)
- **Nepilkite vandens į oro išleidimo angą arba ant įrenginio.** (Gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
- **Šalia įrenginio nenaudokite liepsniųjų medžiagų (pvz., plaukų lako, insekticidų ir pan.).**
Nešluostykite įrenginio benzinu ar skiedikliu. (Galima gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali įtrūkti korpusas.)

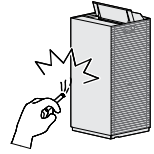

■ Pastebėję anomalijų ar pažeidimų, nedelsdami išjunkite ir atjunkite įrenginį




Anomalijų ir veikimo sutrikimų pavyzdžiai

- Įrenginys neveikia net kai įjungtas jungiklis.
- Pajudinus kabelį, srovė juo kartais neteka.
- Veikimo metu girdimi nenormalūs garsai ar juntama vibracija.
- Įrenginio korpusas deformavosi arba nenormaliai įkaito.
- Atsirado degėsių kvapo. (Jei anomalija nebus pašalinta ir įrenginys bus naudojamas toliau, galimas veikimo sutrikimas, galima gauti elektros šoką, gali atsirasti dūmų, kilti gaisras ir pan.) Kreipkitės į parduotuvę.

■ Dėl įrenginio korpuso



- **Neužblokuokite oro įleidimo ir išleidimo angų skalbiniais, drabužiais, užuolaidomis ir pan.** (Gali sutrikti oro cirkuliacija ir dėl to gali įvykti perkaitimas arba kilti gaisras.)
- **Nepurškite dezodorantais ir pan., taip pat nenaudokite prie įrenginio.** (Kitaip galite apgadinti įrenginį.)
Nesėdėkite ir nesiremkite į įrenginio korpuso viršų. (Kitaip jis gali nukristi, nuvirsti ir ką nors sužaloti.)

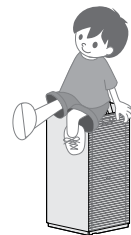


Saugos atsargumo priemonės

⚠ ATSARGIAI! Laikykitės, kad išvengtumėte elektros nuotėkio, susižalojimų ar turto sugadinimo.

■ Perkeliant įrenginį

- ⚠ • **Įrenginį kelkite ir neškite atsargiai.**
(Laikykite įrenginį tik už tam skirtų suėmimo vietų.)

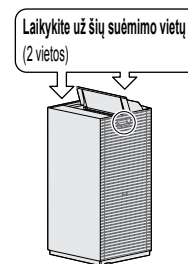

■ Naudojimo metu

- ⊘ • **Maži vaikai arba judėjimo negalia (dėl ligos ar sužalojimo) turintys asmenys neturi naudotis įrenginiu be priežiūros.**

◆ ES, JK ir Turkijoje

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutimaisiais arba psichiniais gebėjimais, taip pat – patirties ir žinių stokojantys asmenys, jei juos prižiūri ar nurodė, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir vykdyti naudotojo techninės priežiūros darbus.

◆ Kituose regionuose:

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar pateikia su prietaiso naudojimu susijusių nurodymų už saugumą atsakingas asmuo.

- Vaikai turėtų būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.
- Įrenginiu neturėtų naudotis smarkiai apsvaigę arba migdomųjų pavartoję asmenys.
(Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba pakenkti sveikatai.)


- **Tose vietose, į kurias pro oro išleidimo angą tiesiogiai pučia oro srautas, nenaudokite degimo šildymo įrenginių.**
(Nevisiškai sudegus produktams degimo šildymo įrenginyje, galima apsinuodyti anglies monoksidu)
- **Šalia įrenginio nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra smulkių miltelių, pvz., kosmetikos.**
(Galite gauti elektros šoką arba apgadinti turtą.)
- **Neleiskite įrenginiui veikti, kai naudojamas fumigacinis insekticidas.**
 - Panaudoję insekticidą, būtinai gerai išvėdinkite patalpą prieš paleisdami įrenginį.
(Gali būti pakenkta sveikatai, jei įrenginys sukaups cheminių medžiagų ir po to jas išleis.)
- **Nenaudokite įrenginio šalia dūmų detektoriaus.**
 - Jei įrenginio pučiamas oras bus nukreiptas į dūmų detektorį, šio reakcija gali vėlinti arba jis gali neaptikti dūmų.
- **Šiame įrenginyje yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.**



- ⚠ • **Naudodami įrenginį kartu su degimo procesą vykdančiais šildymo prietaisais, dažnai vėdinkite patalpą.**

- Šis gaminytis nepakeičia ventiliacijos. (Galima apsinuodyti anglies monoksidu.)
- Šis gaminytis anglies monoksido nešalina.

- **Jei įrenginys stovi gyvūnui augintiniui pasiekiamoje vietoje, pasirūpinkite, kad šis nesišlapintų ant įrenginio ir nekramtytų jo maitinimo kabelio.** (Galima sukelti gaisrą, gauti elektros šoką arba susižaloti.)

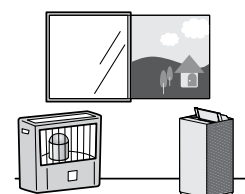


Naudojimo atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės naudojantis įrenginiu

- **Nenaudokite specialiosios paskirties užduotims vykdyti, pvz., meno dirbiniais arba akademiniams darbams saugoti.**
(Saugomi objektai gali sugesti.)
- **Atsižvelgdami į aplinką, sutrumpinkite techninės priežiūros laikotarpį.**
Jei įrenginys naudojamas ten, kur vaikšto daug žmonių, pvz., viešbutyje arba viešoje vietoje, sutrumpinkite priešfiltrio techninės priežiūros laikotarpį. (Jei bus naudojamas užsikimšęs priešfiltras, gali atsirasti pažeidimų.)

Nenaudokite toliau nurodytose vietose

- **Vietose, kur pučiamas oras nukreipiamas tiesiai į sieną, baldus, užuolaidas ir pan.**
(Gali atsirasti dėmių arba deformacijų.)
- **Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.**
(Gali išblukti.)
- **Nestatykite šalia šildytuvų su degikliais ir kitų aukštos temperatūros įrenginių.**
(Gali įvykti išblukimas / deformacija dėl perkaitimo.)
- **Saugokite nuo vietų, kur veikia stiprūs elektromagnetiniai laukai, pvz., prie elektromagnetinės viryklės, garsiakabių ir pan.**
Įrenginys gali neveikti tinkamai.
- **Saugokite tiesioginės kaitros, sklindančios nuo šildytuvų. Nelaikykite šalia degimo prietaisų.**
(Įrenginys gali netiksliai rodyti drėgnumą ir deformuotis.)
- **Saugokite nuo vietų, kur naudojami chemikalai ir medikamentai, pvz., ligoninėse, gamyklose, laboratorijose, grožio salonuose ir fotolaboratorijose.**
(Lakieji chemikalai ir tirpikliai gali gadinti mechanines dalis ir sukelti veikimo sutrikimą.)
- **Saugokite nuo vietų, kur kaupiasi suodžiai (laidžiosios dulkės), kuriuos išskiria įprastosios ar aromatinės žvakės ir pan.**
Gali sutrikti filtrų veikimas ir patalpa gali užsiteršti dėl nesugaunamų dulkių sankaupų.
- **Šalia įrenginio nenaudokite kosmetikos ir pan. su silikonu*.**
* Plaukų priežiūros priemonės (besišakojančių galiukų padengimo priemonės, plaukų putas, plaukų kondicionavimo priemonės ir pan.), kosmetika, antiperspirantai, antistatinės medžiagos, vandeniui nepralaidūs purškalai, blizginimo priemonės, stiklo valikliai, chemikalų valymo šluostės, vaškas ir pan.
• Jei prie "Streamer" bloko prikibs izoliacijos, pvz., silikono, "Streamer" gali nustoti generuoti iškrovas.
• Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali sumažėti oro gryninimo pajėgumas.
- **Šalia įrenginio nenaudokite ultragarsinio drėkintuvo arba panašaus prietaiso.**
Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali sumažėti oro gryninimo pajėgumas.

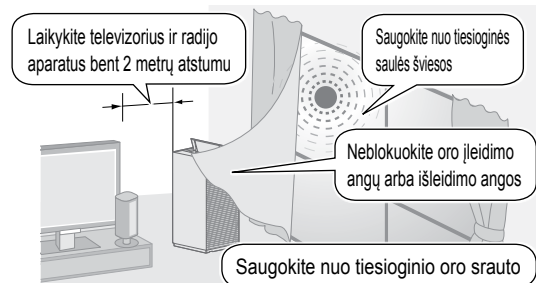

Šis įrenginys neskirtas naudoti dideliame aukštyje virš jūros lygio (virš 2 000 m).

Apie "Streamer" iškrovą ir aktyviosios plazmos jonus

Kartais pro išleidimo angą gali skliti neaitrus kvapas, kadangi generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto šis kiekis nereikšmingas ir sveikatai nekenkia.


- Šis gaminyje iš tabako dūmų negali pašalinti nuodingų medžiagų (anglies monoksido ir pan.)
- Kvapų gali nepavykti iki galo pašalinti, jei jie bus nuolat generuojami (statybinių medžiagų kvapai, gyvūnų augintinių kvapai ir pan.)

Dalių ir veiksmų pavadinimai


⚠ ATSARGIAI!

Laikykite įrenginį tik už tam skirtų suėmimo vietų. (Įrenginiui nukritus, kas nors gali susižaloti.)

Priekis

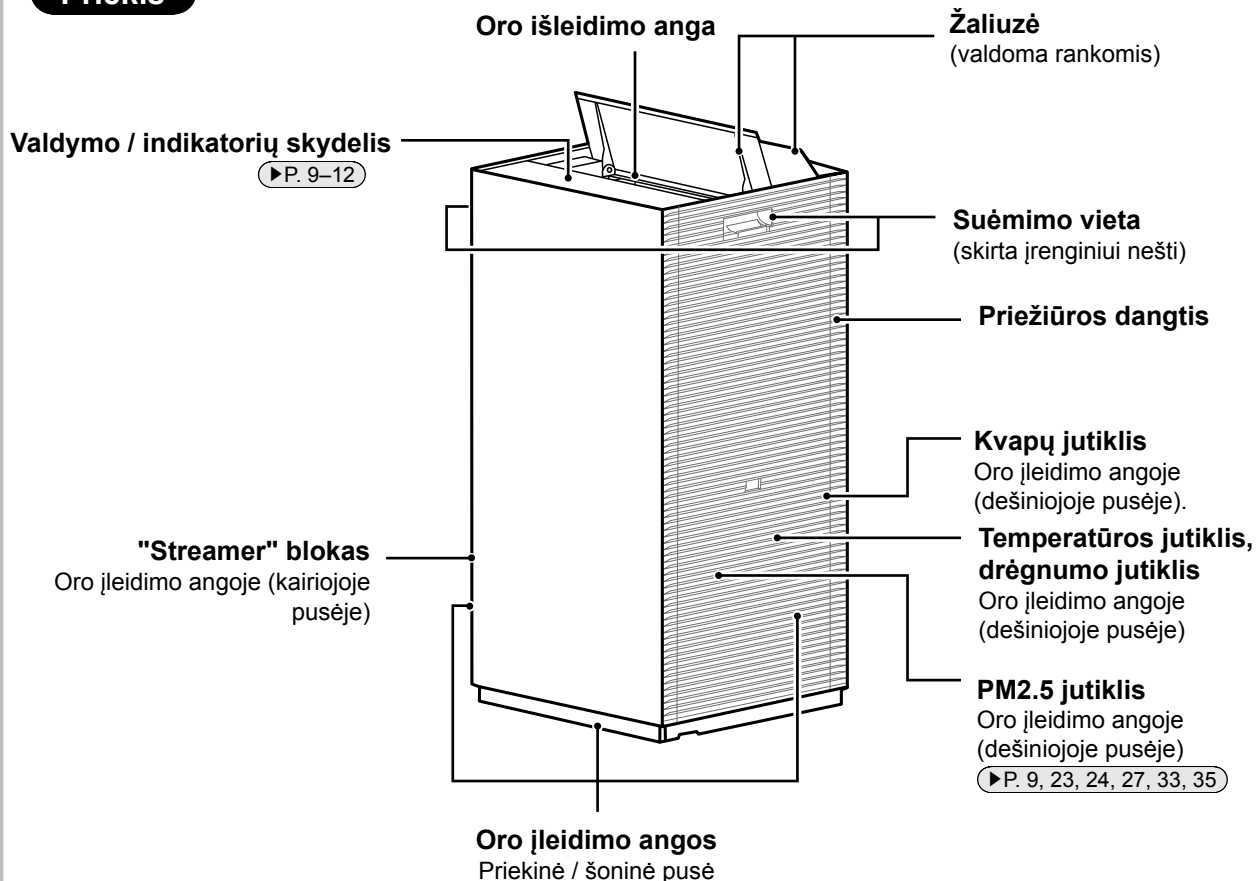

Atgal

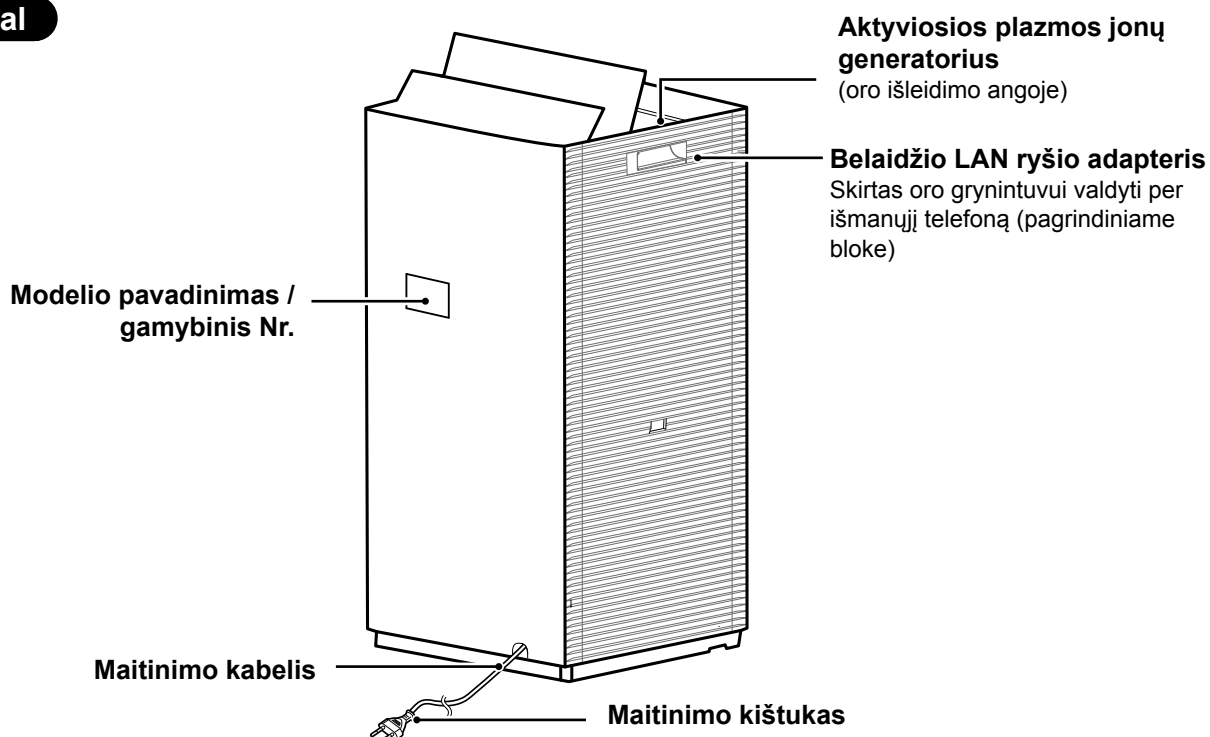

Pagrindinės išimamos dalys

Dėmesio!

Siekdami išvengti veikimo sutrikimo, įrenginį eksploatuokite tik prijungę visas dalis.

"Streamer" bloko dangtis

► P. 30

"Streamer" blokai

(2 blokai)

► P. 30

Dulkių surinkimo filtras

(baltas filtras)

► P. 28, 29, 33

Dezodoravimo filtras

(juodas filtras)

► P. 14, 28, 33

Priežiūros dangtis

Filtro fiksavimo blokas


► P. 14, 28

Priešfiltris

► P. 27

SSID / KEY lipdukas

(galima patikrinti nuėmus priešfiltrį)

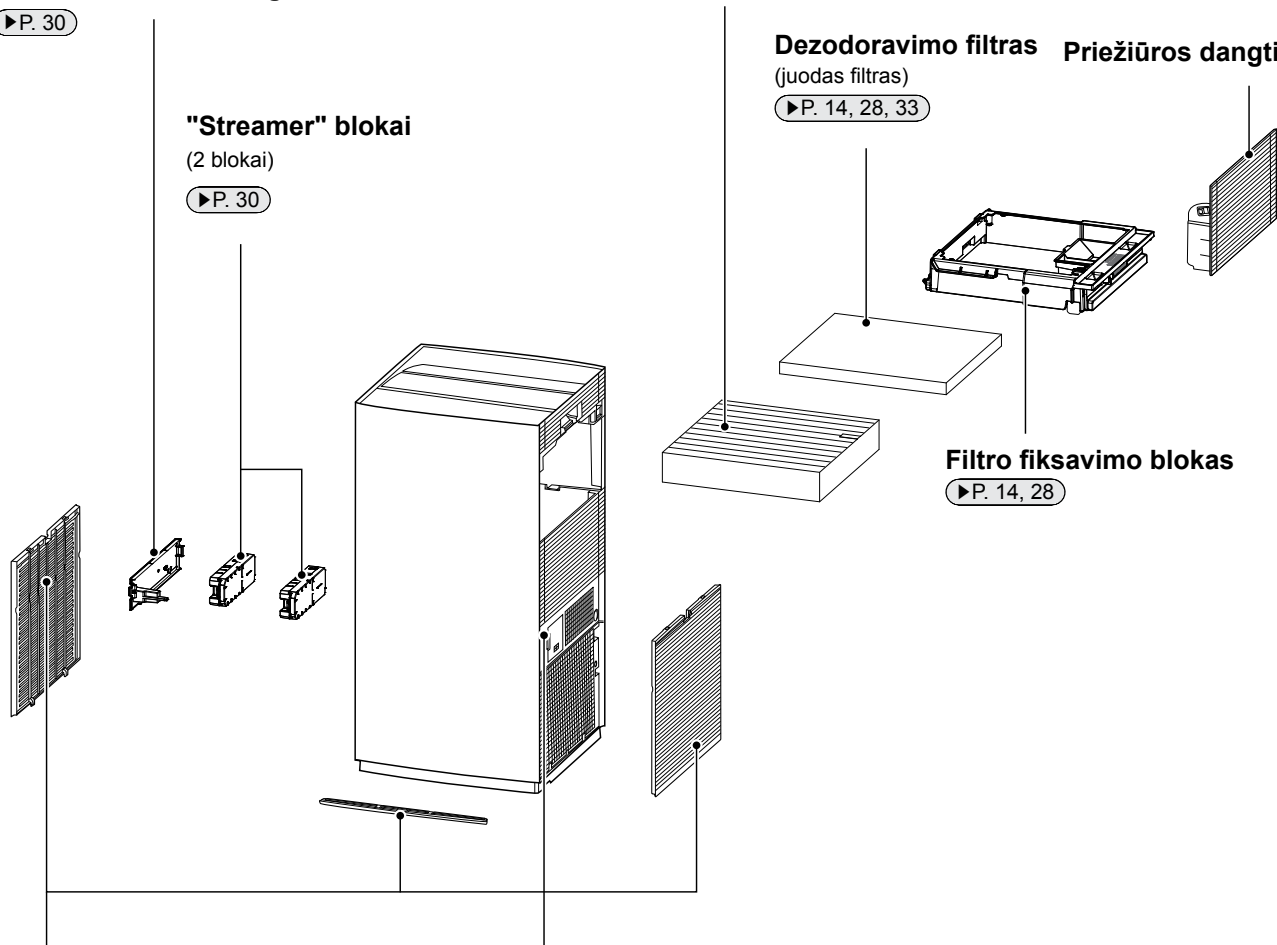

Dalių ir veiksmų pavadinimai

Valdymo / indikatorių skydelis

Apie veikimą ir darbinę būseną informuoja tonai.

- Veikimas prasideda..... 2 greiti pyptelėjimai
- Nuostatų pakeitimas 1 trumpas pyptelėjimas
- Veikimo stabdymas..... 1 ilgas pyptelėjimas
- Kai negalima naudoti 3 trumpi pyptelėjimai
- Pranešimas..... 3 ilgi pyptelėjimai

"Streamer" lemputė [mėlyna]

Lemputė ima šviesti atsižvelgiant į "Streamer" veikimo būseną. ►P. 21, 22

Jei "Streamer" lemputė mirksi ►P. 30

"Daikin Eye"

3 spalvomis rodo sistemos **AIR MONITOR** matuojamo oro būklę: mėlyna, oranžinė ir raudona.


- Jei pasirinkta " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ "
Ima šviesti ta pačia spalva, kokia šviečia PM2.5 jutiklio lemputė.
- Jei pasirinkta " $^{\circ}\text{C}$ "
Ima šviesti toliau nurodytomis spalvomis, pagal dabartinę patalpos temperatūrą.

Lemputės spalva **Raudonos Oranžinė Mėlyna Oranžinė Raudonos**

Temperatūra ($^{\circ}\text{C}$)

≤ 10	11–17	18–28	29–35	≥ 38
-----------	-------	-------	-------	-----------

- Jei pasirinkta "%" Ima šviesti ta pačia spalva kaip ir drėgnumo jutiklio lemputė.

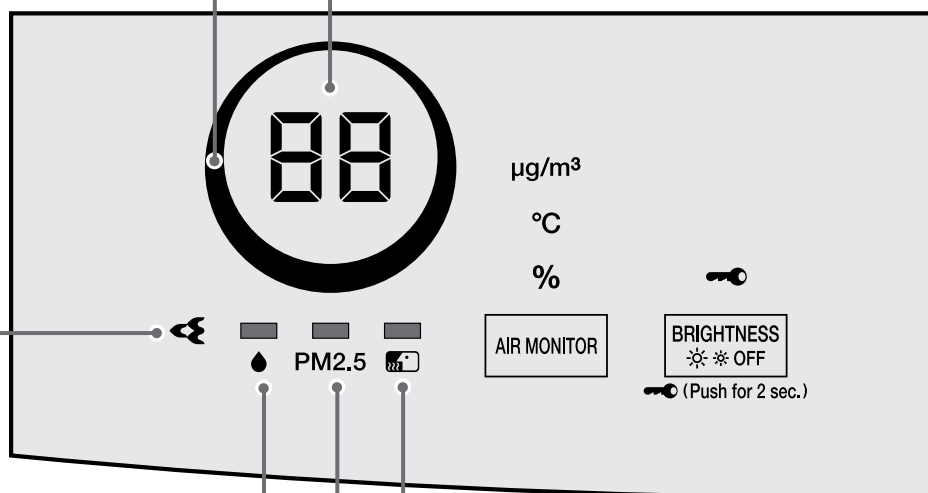

Drėgnumo jutiklio lemputė

3 spalvomis (mėlyna, oranžinė arba raudona) nurodomas drėgnumo lygis.

Lemputės spalva **Raudonos Oranžinė Mėlyna Oranžinė Raudonos**

Patalpos drėgnumas (%)

0–20	21–29	30–60	61–70	71–100
------	-------	-------	-------	--------

- Pradėjus veikti, mėlyna lemputė šviečia pirmąsias 30 sekundžių neatsižvelgiant į drėgnumo lygį.

PM2.5 jutiklio lemputė

3 lempučių spalvomis (mėlyna, oranžinė ir raudona) nurodomas dulkių kiekis aplinkoje.

- Mėlyna reiškia, kad oras švarus.

Lemputės spalva **Mėlyna Oranžinė Raudona**

PM2.5 koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

0–12	13–24	≥ 25
------	-------	-----------

- Pradėjus veikti, lemputė vieną minutę (maždaug) šviečia mėlyna spalva, neatsižvelgiant į dulkių kiekį.

- Jei PM2.5 jutiklio reakcija lėta, pakeiskite jutiklio jautrumą. ►P. 23, 24
- PM2.5 jutiklio reakcija gali būti prasta, kai parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo" arba kai būna didelis oro srautas, nustačius automatinį ventiliatoriaus režimą. Dėl stipraus oro srauto dulės greitai įtraukiamos į oro įleidimo angas ir dulkių / PM2.5 jutiklis nespėja jų aptikti. Tai normalu (ne veikimo sutrikimas).

PM2.5 jutiklio aptikimo diapazonas

Aptinkamos medžiagos
Buitinės dulės, tabako dūmai, žiedadulkės, erkučių išmatos ir likučiai, gyvūnų augintinių plaukai, dyzelino išmetamųjų dujų dalelės
Kartais aptinkama
Garas, aliejaus dūmai

Oro stebėjimo indikatorius [baltas] (apytikslės vertės)


Nurodoma, kokia nuostata parinkta sistemoje **AIR MONITOR** rodyti. (Nuostatos pirkimo metu: $\mu\text{g}/\text{m}^3$.)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 koncentracija)
Rodoma PM2.5 koncentracija patalpoje, intervalas: 0–99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ žingsneliais)
Jei koncentracija viršija 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, rodoma HI.
 • Pradėjus veikti, maždaug 1 minutę rodoma [– –], neatsižvelgiant į PM2.5 koncentraciją.
- $^{\circ}\text{C}$ (dabartinė patalpos temperatūra)
Rodoma dabartinė patalpos temperatūra intervale 0–39 $^{\circ}\text{C}$. (1 $^{\circ}\text{C}$ žingsneliais)
Kai temperatūra nesiekia 0 $^{\circ}\text{C}$, rodoma "0". Kai temperatūra viršija 39 $^{\circ}\text{C}$, rodoma "39".
 • Pradėjus veikti, maždaug 30 sekundžių rodoma [– –], neatsižvelgiant į patalpos temperatūrą.
- % (dabartinis drėgnumas patalpoje)
Rodomas drėgnumas patalpoje, intervale nuo 20% iki 90%. (1% žingsneliais)
Jei drėgnumo lygis nesiekia 20%, rodoma "20". Jei drėgnumo lygis viršija 90%, rodoma "90".
 • Pradėjus veikti, maždaug 30 sekundžių rodoma [– –], neatsižvelgiant į drėgnumą patalpoje.

Vienetų rodymas gali skirtis nuo kitų higrometrų arba termometrų.

- Taip yra todėl, kad dėl oro srauto drėgnumas, temperatūra ir PM2.5 tūris būna nevienodas net ir toje pačioje patalpoje. Kaip apytikslį įvertį naudokite oro stebėjimo indikatorius.

Oro stebėjimo indikatorius būseną ir reikšmę ►P. 32

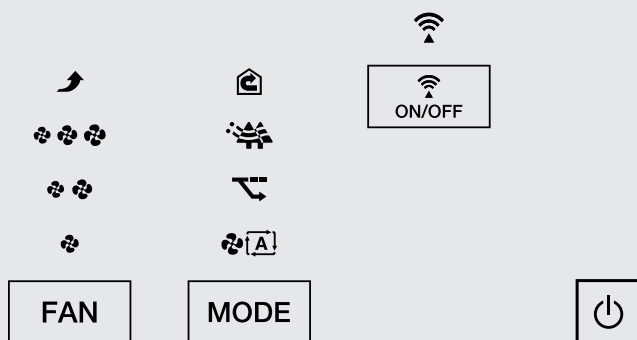

Kvapų jutiklio lemputė

Nurodomas kvapų intensyvumas, 3 spalvos: mėlyna, oranžinė ir raudona.

- Mėlyna reiškia, kad oras švarus.

Lemputės spalva



Kvapai



- Pradėjus veikti, lemputė vieną minutę (maždaug) šviečia mėlyna spalva, neatsižvelgiant į kvapo lygį.**
- Jei kvapų intensyvumo lygis nekinta, jutiklis gali nereaguoti, net jei ore tvyro intensyvus kvapas.
- Jutiklis gali nereaguoti į kai kuriuos kvapus, pvz., gyvūnų augintinių (išskyrus amoniaką), česnako kvapą ir pan.

- Kadangi kiekvieno uoslė skirtinga, kartais kvapą galima užuosti net jei lemputė mėlyna.
Jei kvapas nepatinka, įjunkite rankinį oro srauto reguliavimą ir pasirinkite didelę oro srauto spartą. ►P. 19

Bazinis kvapų jutiklio jautrumas nustatomas pagal kvapų lygį, kuris registruojamas maždaug per vieną minutę nuo maitinimo kištuko prijungimo. Maitinimo kištuką prijunkite, kai oras švarus (bekvapis).

Kvapų jutiklio aptikimo diapazonas

Aptinkamos medžiagos
Tabako, virimo, gyvūnų augintinių, tualetų, atliekų, pelėsių, purškalo, alkoholio kvapas
Kartais aptinkama
Staigus temperatūros / drėgnumo pokytis, garas, aliejaus dūmai, degimo procesą vykdančių šildymo prietaisų išmetamosios dujos

Dalių ir veiksmų pavadinimai

Valdymo / indikatorių skydelis

Oro stebėjimo nuostatos lemputės [baltos]

Nurodo oro stebėjimo sistemos nuostatą.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 koncentracija)
- °C (dabartinė patalpos temperatūra)
- % (dabartinis drėgnumas patalpoje)

Vaikų saugos užraktas

Vaikų saugos užraktas būna aktyvus, kai paspaudžiamas ir maždaug

2 sekundes palaikomas

BRIGHTNESS
* * OFF

(Deaktyvuojama paspaudžiant ir palaikant

BRIGHTNESS
* * OFF


2 sekundes)

Vaikų saugos užrakto lemputė [balta]

Lemputė įsijungia aktyvavus vaikų saugos užraktą. Kai ji šviečia, operacijos ribojamos. Spaudžiant mygtukus, girdimas tonas (3 trumpi pytelėjimai): tokiu būdu neleidžiama įrenginio netinkamai valdyti mažiems vaikams.

Pastaba

- Jei, esant aktyviam vaikų saugos užraktui, įrenginys atjungiamas nuo maitinimo, vaikų saugos užraktas išjungiamas.

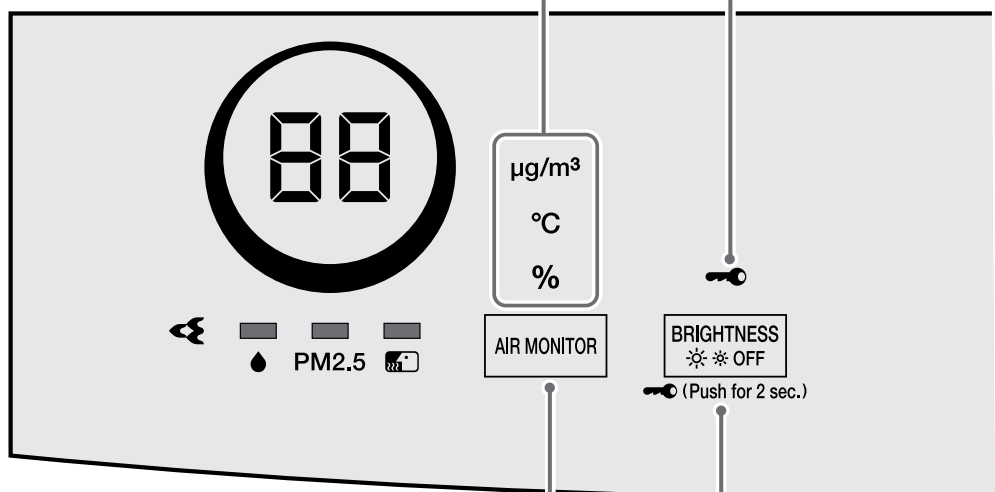

Mygtukas AIR MONITOR (oro stebėjimas)

Suteikia galimybę keisti ore stebėti pageidaujamą elementą. (PM2.5, temperatūra arba drėgnumas)

Mygtukas BRIGHTNESS (šviesumas)

Paspaudus veikimo metu, ciklu keičiami valdymo skydelio lemputių šviesumo lygiai. Tinka naudoti, kai miegant lemputių šviesumas kelia problemų.

- Tolesnės lemputės neišsijungia, net jei išjungiamas šviesumas.
[Režimo lemputė, ventiliatoriaus lemputė, vaikų saugos užrakto lemputė, ryšio lemputė]



Ventiliatoriaus lemputės [baltos]

Nurodoma aktyvi ventiliatoriaus nuostata.
(4 lygiai: tylusis, silpnasis, standartinis, "Turbo".)


Režimo lemputės [baltos]

Nurodo veikiančią režimą.
(Automatinis ventiliatorius, ekonominis režimas, žiedadulkių filtravimas, cirkulatorius.)

Ryšio lemputė, ryšio ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtukas

Naudojama valdant oro grynintuvą per išmanųjį telefoną.

- Kaskart spaudžiant, ryšys ciklu įjungiamas arba išjungiamas. Įjungus ryšį, ima šviesti ryšio lemputė.
- Prieš pradėdami naudoti, pakeiskite ryšio nuostatas. ►P. 16–17

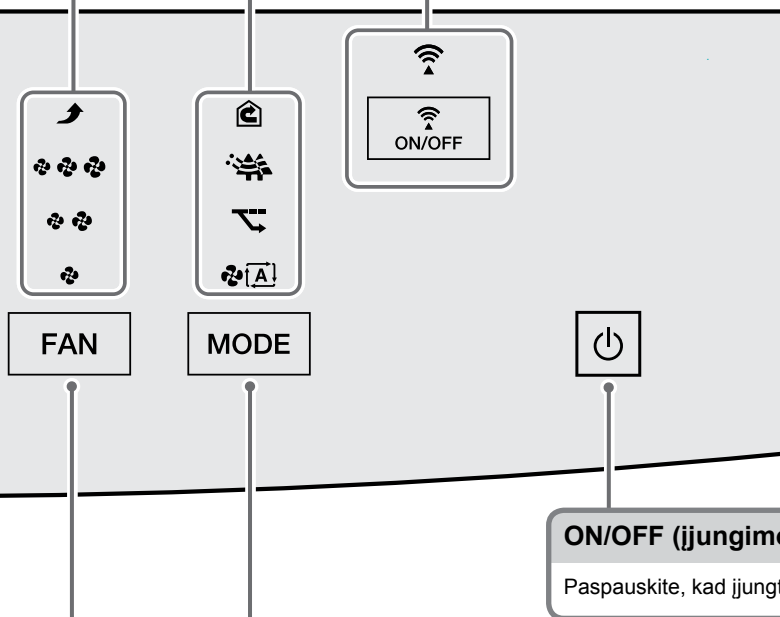

FAN (ventiliatoriaus) nustatymo mygtukas

Leidžia keisti ventiliatoriaus nuostatas. ►P. 19

Mygtukas MODE (režimas)

Paspauskite, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą. ►P. 19, 20

ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtukas

Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį. ►P. 18

Dėl oro srauto spartos nustatymo simbolio


Simbolių lentelė

	Oro srauto sparta			
Simbolis				
Nuostata	Tylusis	Žemas lygis	Standartinis	"Turbo"

Pasiruošimas eksploatuoti

1 Priedų patikra



Prieš pradėdami eksploatuoti, prijunkite prie įrenginio.

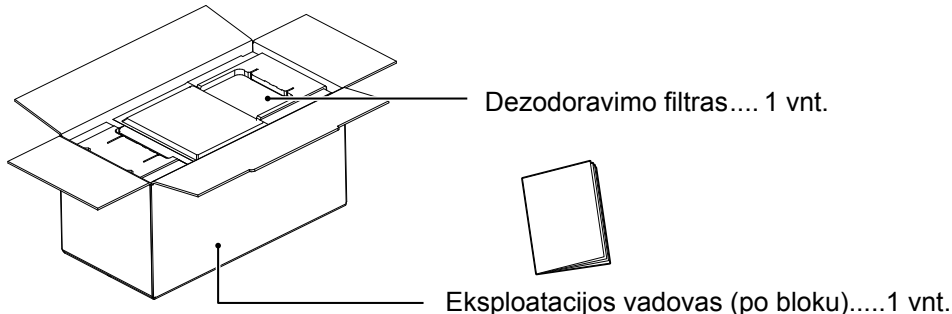

2 Įrenginio pastatymas

Prieš nustatydami nuimkite lipniąją juostelę nuo dugno, kuri fiksuoja maitinimo kabelį, tada išimkite maitinimo kabelį.

Taip pat nuimkite fiksavimo juostelę nuo priešfiltrio (priekyje).

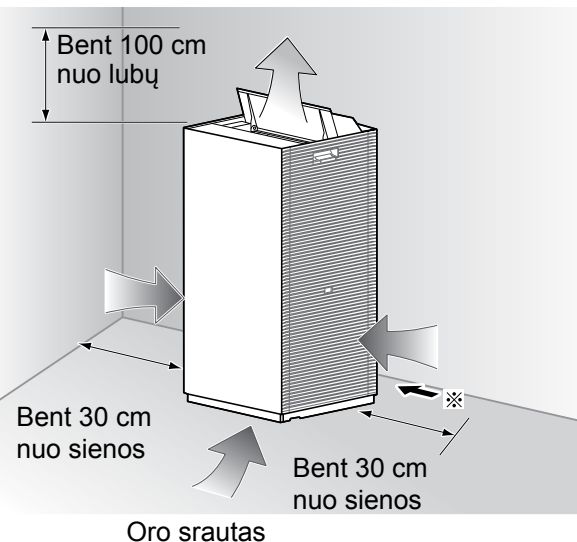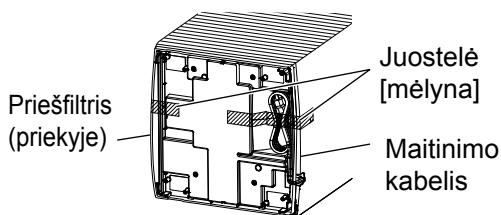

Kaip pastatyti tinkamai

- Pasirinkite vietą, iš kurios oro srautas pasiektų visas patalpos dalis.
- Pastatykite ant stabilaus pagrindo. Jei įrenginys bus pastatytas ant nestabilaus pagrindo, gali padidėti jo vibracija.
- Jei įrenginio viduje esanti grandinė arba kabeliai sukelia trukdžių televizoriaus rodomame vaizde arba greta esančio radijo aparato (garso sistemos) grojamame garse, perkeltkite šį įrenginį bent 2 metrų atstumu nuo paveikto įrenginio. Be to, laikykite nuo įrenginio atokiai belaidžius telefonus ir radijo ryšiu valdomus laikrodžius.
- Šiame įrenginyje yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.

Dėmesio!


- Kad ant sienų neliktų dėmių, pastatykite įrenginį vadovaudamiesi iliustracijoje nurodytais atstumais. Vis dėlto, įrenginys įtraukia nešvarų orą, taigi, kai kurių tipų sienos gali būti išteptos net ir laikantis atstumų. Tokiais atvejais užtikrinkite pakankamą atstumą nuo įrenginio iki sienos.
- Ilgai naudojant įrenginį toje pačioje vietoje, ant grindų ir aplinkinių sienų gali atsirasti dėmių, kadangi oras traukiamas į oro įleidimo angas, esančias netoli įrenginio pagrindo. Rekomenduojama periodiškai valyti įrenginį.
- Pastatykite bloką ant plokščio pagrindo.

※ Palikite tarpą iki sienos, kad maitinimo kabelis nebūtų per stipriai užlenktas. (Pažeidimų ir perkaitimo pavojus.)

3 Dezodoravimo filtro prijungimas


1. Nuimkite priežiūros dangtį.

- ① Tvirtai paimkite priežiūros dangčio suėmimo vietą ir lėtai patraukite ją tiesiai į save, tuo pat metu spausdami svirtį.

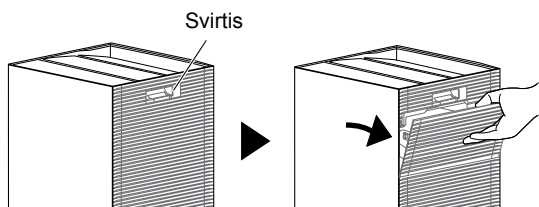


2. Nuimkite filtro fiksavimo bloką.

- ① Norėdami atrakinti, pastumkite filtro fiksavimo bloko fiksavimo jungiklį link .

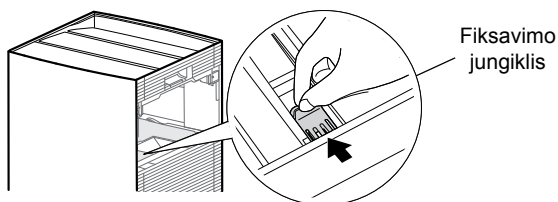

- ② Pakelkite už suėmimo vietos, esančios filtro fiksavimo bloko viršuje, tada patraukite į save.

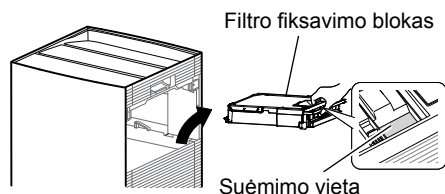


- ③ Nuimkite fiksavimo juostelę nuo filtro fiksavimo bloko.

3. Ištraukite dezodoravimo filtrą iš maišelio.

- Filtras neturi priekinės (galinės) dalies.



Tvarkydami filtrą, mūvėkite pirštines.
(Taip neužsiteršite rankų dulkėmis iš dezodoravimo filtro.)

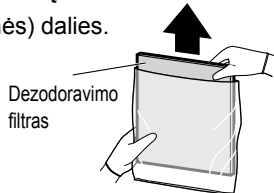

- Išmesdami dezodoravimo filtro maišelį ir sausiklį, laikykite vietoje galiojančių atliekų tvarkymo reglamentų.

4. Prijunkite dezodoravimo filtrą.

Įkiškite trumpąjį filtro šoną į pagrindinį bloką virš dulkių surinkimo filtro.

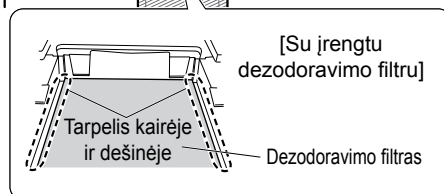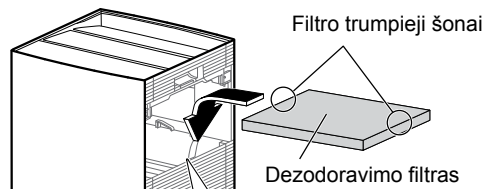

Dėl dulkių iš dezodoravimo filtro gali pajuosti dulkių surinkimo filtras, tačiau tai dulkių surinkimo našumui įtakos neturi.

5. Prijunkite filtro fiksavimo bloką.

Prijunkite filtro fiksavimo bloką ir pastumkite fiksavimo jungiklį link , kad užrakintumėte.




Dėmesio!

- Būtinai užrakinkite filtro fiksavimo bloką. Jei jis bus atrakintas ir įrenginys bus paleistas veikti, gali sumažėti našumas arba atsirasti nenormalaus triukšmo.

6. Prijunkite priežiūros dangtį.


- Jei pradėdant veikti pasigirsta pranešimo tonas ir ima mirksėti kvapo jutiklio lemputė, vadinasi, netinkamai įrengtas dezodoravimo filtras ir filtro fiksavimo blokas.
- Įrenkite dezodoravimo filtrą ir filtro fiksavimo bloką atgal.



4 Maitinimo kištuko prijungimas prie elektros lizdo

- Bazinis kvapų jutiklio jautrumas kaskart nustatomas pagal kvapų lygį, kuris registruojamas maždaug per vieną minutę nuo maitinimo kištuko prijungimo.

Maitinimo kištuką prijunkite, kai oras švarus (bekvapis).

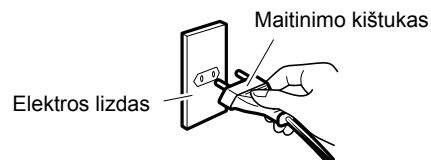

Oro grynintuvo valdymas per išmanųjį telefoną

Jeį norite valdyti oro grynintuvą išmaniuoju telefonu

Per belaidį LAN prijungę savo išmanųjį telefoną prie oro grynintuvo, galėsite internetu valdyti oro grynintuvą iš savo išmaniojo telefono. (Nuostata iš gamyklos: IŠJUNGTA)

Belaidžio LAN ryšio adapterių specifikacijos: derantys standartai – IEEE802.11b/g/n (tik 2,4 GHz), 1–13
Naudoti tolesnėje tinklo aplinkoje (belaidžio LAN ryšio kelvedžiai)
Užšifravimo metodas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
IP konfigūravimo metodas: DHCP arba fiksuotas IP adresas
Ryšio standartas: IPv4
(HTTP įgaliojasis serveris nedera)

Atsargumo priemonės naudojant belaidį LAN

■ Kadangi belaidis LAN ryšys naudoja radijo bangas duomenims siųsti ir gauti, kyla šnipinėjimo ir neleistinos prieigos pavojus.

Norint naudoti belaidį LAN ryšį, būtina išsiaiškinti pavojus ir apsaugoti gaminio belaidžio LAN ryšio adapterį, kad kiti negalėtų prie jo prisijungti. Tai reiškia, kad jūsų belaidžio LAN ryšio kelvedžio SSID / KEY, programėlių prisijungimo ID ir slaptažodis turi būti laikomi slapta. (►P. 8)

Jeį pašalinis asmuo gavo neleistiną prieigą ir gali valdyti šį gaminį, išjunkite belaidžio LAN ryšio adapterį, paspausdami ryšio ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtuką. (►P. 12, 17)

■ Atminkite: mes nebūsime atsakingi už jokią žalą, kurią galite patirti naudodami šį gaminį, nesiimdami jokių saugumo priemonių.

■ Naudojant šalia kitos LAN įrangos arba mikrobangų krosnelių, gali sutrikti belaidis LAN ryšys.

■ Šio gaminio negalima tiesiogiai jungti prie telekomunikacijų paslaugų (interneto ir pan.) teikėjo ryšio linijos.

Jungiant prie interneto, būtina naudoti kelvedį ar pan.

— ⚠️ ĮSPĖJIMAS! —

■ Jeį oro grynintuvas naudojamas ten, kur gali būti širdies stimuliatorių naudojančių žmonių, ryšio ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtuku neįjunkite belaidžio LAN ryšio adapterio.

(Jis gali turėti įtakos širdies stimuliatorių ir kitų įrenginių veikimui bei sukelti problemų.)

■ Neįjunkite belaidžio LAN ryšio adapterio šalia žmonių su širdies stimulatoriais arba defibriliatoriais.

(Jeį jis bus per arti, radijo bangos gali turėti įtakos širdies stimulatoriaus arba kito įrenginio veikimui.)

■ Neįjunkite belaidžio LAN ryšio adapterio šalia automatinio valdymo įrenginių, pvz., automatinų durų.

(Kitaip, sutrikus įrenginio veikimui, gali nutikti nelaimingų atsitikimų.)

Išsamių specifikacijų, įrengimo instrukcijų, nustatymo metodų, DUK, atitikties deklaraciją ir naujausią šio vadovo versiją rasite <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

— ⓘ INFORMACIJA —

- "Daikin Malaysia Sdn. Bhd." pareiškia, kad šiame bloke naudojamo tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
- Šis įrenginys pagal direktyvos 2014/53/ES apibrėžtį yra laikomas jungtiniu.

Baziniai belaidžio LAN ryšio adapterio parametrai


Ką daryti	Vertė
Dažnio diapazonas	2 400~2 483,5 MHz
Radijo ryšio protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Radijo dažnio kanalas	13
Išvesties galia	13 dBm
Efektinio spinduliavimo galia	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Maitinimas	14 V (NS) / 100 mA

Pasiruošimas prijungti

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- Interneto linija ir ryšio įrenginys, pvz., modemai, kelvedis ir pan.
- Belaidės LAN prieigos taškas
- Įdiegta programėlė ONECTA

Pastaba. Prireikus SSID (paslaugų rinkinio identifikatorių) ir KEY (slaptažodį) rasite ant bloko.

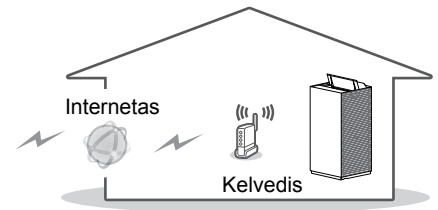

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Valdant oro grynintuvą nuotoliniu būdu, neįmanoma patikrinti oro grynintuvo būsenos, jo aplinkos, kambaryje esančių žmonių ir pan. Taigi, prieš pradėdami juo naudotis, tinkamai įvertinkite saugą. Atsižvelgiant į aplinkybes, kas nors gali sunkiai arba net mirtinai susižaloti, taip pat gali būti apgadintas turtas.

■ Iš anksto atlikite tolesnes patikras (būdami namie)

- Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas būtų iki galo įkištas į pagrindą. Ant maitinimo kištuko neturi būti susikaupę dulkių. (Dėl prasto kontakto ir defektingos izoliacijos įranga gali pradėti kaisti, užsiliepsnoti ir gali kilti gaisras.)
- Įsitikinkite, kad nėra kito asmens nustatytų laikmačio rezervacijų. (Įrenginiui netikėtai pradėjus arba nustojus veikti, galima pakenkti sveikatai. Gali būti neigiamai paveikti augalai ir gyvūnai.)
- Įsitikinkite, kad oro grynintuvas veikia tinkamai. Įsitikinkite, kad oro srauto pokyčiai neigiamai nepaveiks kambaryje esančių žmonių. (Užtikrinkite, kad nebūtų nuskrieti galinčių daiktų.) (Oro srautas gali nuversti daiktus ir gali kilti gaisras, kas nors gali susižaloti arba ant daiktų gali atsirasti dėmių.)

■ Prieš paleisdami oro grynintuvą nuotoliniu būdu, patikrinkite toliau pateiktą informaciją

- Jei žinote, kad namie yra žmonių, informuokite juos, kad nuotoliniu būdu paleisite arba sustabdysite įrenginį. (Jei kas nors namie stovės ant taburetės arba kopėčių, staigiai paleistas arba sustabdytas įrenginys gali juos nustebinti ir jie gali nukristi nuo taburetės arba kopėčių. Be to staigus patalpos mikroklimato pasikeitimai gali kenkti sveikatai.)
- Oro grynintuvą galima paleisti ir stabdyti paspaudžiant paties oro grynintuvo mygtukus, net jei jis valdomas nuotoliniu būdu.
- Nevaldykite oro grynintuvo nuotoliniu būdu, jei patalpoje yra žmonių, kurie negali jo valdyti patys, pvz., mažų vaikų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus žmonių ir pan.
- Dažnai tikrinkite nuostatas ir veikimo sąlygas. Staigus patalpos mikroklimato pokyčiai gali pakenkti augalams ir gyvūnams. Įvykus oro grynintuvo veikimo klaidai, nedelsdami sustabdykite veikimą ir kreipkitės į pirkimo vietą. Dar kartą patikrinkite valdymo ekrane ir įsitikinkite, kad operacija sustabdyta.

Ryšio nuostatos

1 Patikrinkite, ar kelvedyje integruotas WPS


2 Jei kelvedyje integruotas WPS Prijunkite prie tinklo oro grynintuvą

① Norėdami aktyvuoti belaidžio LAN ryšio adapterį,

paspauskite .

② Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes. Tada, kai įrenginio ryšio lemputė ims mirksėti oranžine spalva, per 2 minutes paspauskite kelvedžio WPS mygtuką*.

- WPS mygtuko naudojimas priklauso nuo kelvedžio. Išsamiau skaitykite su kelvedžiu pateiktame vadove.

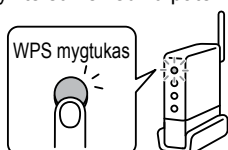

* Jei naudojate automatinio prijungimo funkciją (ne WPS), žr. prie kelvedžio pridėtą vadovą, kur rašoma, kaip naudotis automatinio prijungimo mygtuku.

Nustatymas būna užbaigtas, kai įsijungia žalia įrenginio lemputė.

- Prieš tapdama žalia, lemputė gali šviesti raudona spalva, kol galiausiai užmezgamas ryšys tarp belaidžio LAN ryšio adapterio ir kelvedžio (atsižvelgiant į ryšio aplinką). Vis dėlto tai nėra veikimo sutrikimas.

Jei įsijungia įrenginio oranžinė lemputė, pakartokite ①–② žingsnius.

Jei ryšys ir toliau trinka, atlikite veiksmus, aprašytus sk.

Jei kelvedyje nėra integruoto WPS

► P. 17

③ Per "Wi-Fi" prijunkite savo išmanųjį telefoną ir kelvedį.

- Išmaniojo telefono nuostatose atverkite "Wi-Fi" ir patikrinkite, ar jūsų išmanusis telefonas prijungtas prie naudojamo kelvedžio SSID.

④ Paleiskite programėlę ir parinkite nuostatas.

- Atverkite įdiegtą programėlę ONECTA ir atlikite veiksmus pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

⑤ Pradėkite naudotis oro grynintuvu.

- Nuo šiol galėsite valdyti grynintuvą išmaniuoju telefonu – ir namie, ir kelionėje.

Oro grynintuvo valdymas per išmanųjį telefoną

2

Jei kelvedyje nėra integruoto WPS


Prijunkite oro grynintuvą prie tinklo

Vykdykite toliau nurodytus veiksmus, net jei pasirinkote nenaudoti WPS.

- 1 Norėdami aktyvuoti belaidžio LAN ryšio adapterį, paspauskite .
- 2 Paleiskite programėlę ir, laikydamiesi reikalavimų, prijunkite oro grynintuvą bei kelvedį.

- Norint prijungti, reikia SSID ir KEY.

(Lipduką su SSID ir KEY rasite dešiniau vaizduojamoje iliustracijoje nurodytoje vietoje.)

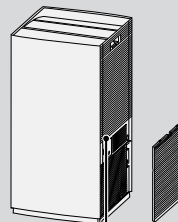


SSID ir KEY vieta

Išsamių specifikacijų, įrengimo instrukcijų, nustatymo metodų, DUK, atitikties deklaraciją ir naujausią šio vadovo versiją rasite app. daikineurope.com.



Ryšio lemputės būseną

Lemputės šviečia arba mirksi pagal belaidžio LAN ryšio būseną, kaip parodyta toliau.

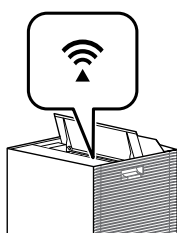

Įsijungia	Žalia	Belaidžio LAN ryšio adapteris jungiasi prie kelvedžio
	Oranžinė	• Belaidžio LAN ryšio adapteris ir kelvedžio ryšys nenustatytas • Belaidžio LAN ryšio adapteris jungiasi prie kelvedžio (iškart po ryšio įjungimo)
	Raudonos	Belaidžio LAN ryšio adapteris jungiasi prie kelvedžio
Nešviečia		Belaidžio LAN ryšio adapterio funkcija išjungta

Jei programėlėje nepavyksta rasti įrenginio (oro grynintuvo)

- Dar kartą įveskite prisijungimo nuostatas.
- Prineškite kelvedį arčiau oro grynintuvo.

Jie norite išjungti belaidžio LAN ryšio adapterio funkciją

Paspauskite



■ Jei norite įjungti adapterį, dar kartą paspauskite



Jei reikia

Jei norite grąžinti belaidžio LAN ryšio adapterio gamyklines numatytąsias nuostatas

- Jei norite naudoti pradines nuostatas ir pan., galite grąžinti belaidžio LAN ryšio adapterio gamyklines numatytąsias nuostatas (kokios buvo įsigijus). Grąžinus gamyklines numatytąsias nuostatas, tinklo nuostatos ištrinamos, o kartu – retrospektyviniai duomenys (pvz., jutiklių atsakų skaičius).
- Jei ketinate įrenginį utilizuoti arba perduoti naujam naudotojui, grąžinkite gamyklines numatytąsias nuostatas, kad ištrintumėte vidinius duomenis.

- 1 Norėdami įjungti ryšio lemputę, paspauskite .



- 2 Kai įrenginys sustabdytas, vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite **FAN** bei **MODE**.

- Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir maždaug 20 sekundžių mirksi ryšio lemputė [oranžinė] bei lemputė automatinis ventiliatoriaus režimas [balta].
- Grąžinus gamyklines numatytąsias nuostatas, pasigirsta ilgas pyptelėjimas ir išsijungia visos lemputės.
- Jei po ② žingsnio įsijungia tik ryšio lemputė, o lemputė automatinis ventiliatoriaus režimas lieka išjungta, pakartokite ① ir ② žingsnius.

Valdymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Neišjunkite įrenginio, atjungdami jį nuo elektros lizdo.
(Galimas gaisras dėl perkaitimo arba elektros šokas.)

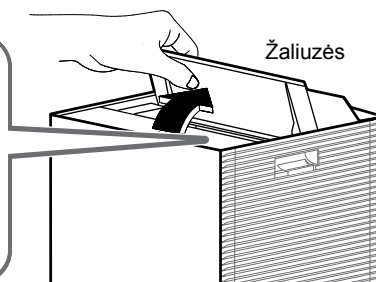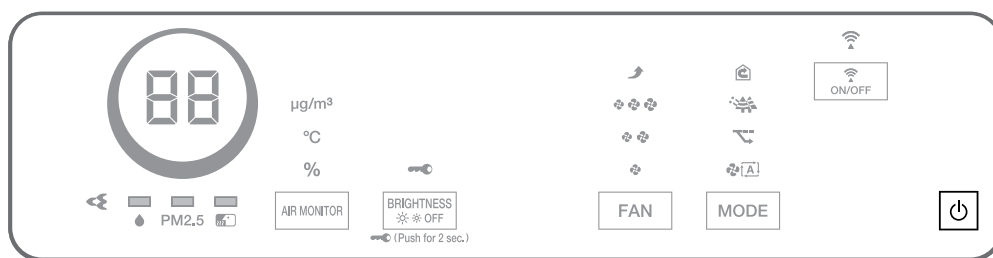

Prieš įjungdami įrenginį, rankomis atidarykite žaliuzes.

(Sustabdžius veikimą, žaliuzės nėra automatiškai uždaromos, kadangi jos valdomos rankomis)

Jei norite pakeisti oro srauto kryptį

Nustatykite pageidaujamą žaliuzių padėtį. Žaliuzės galima nustatyti į vieną iš 4 padėčių.

Maždaug 80°
Maždaug 70°



Oro gryninimo funkcijos naudojimas (įjungimas / išjungimas)

Valo orą patalpoje.

Paspauskite .

- Norėdami išjungti, paspauskite dar kartą.

Dėmesio!


Kol įrenginys veikia, nejudinkite jo, neprijunkite ir neatjunkite jokių jo dalių. Kitaip gali įvykti gedimas arba sutrikti veikimas.

Pastaba

- Įsigytame įrenginyje būna nustatytas oro gryninimo režimas ir automatinis ventiliatoriaus režimas.
- Atjungus ar išjungus įrenginį, veikimas tęsiamas su nuostatomis, kurios galiojo jam veikiant paskutinį kartą.
- Prijungus maitinimo kištuką, maždaug 2 sekundes neleidžiama keisti veikimo nuostatų.

Valdymas

Neišjunkite įrenginio, veikimo metu atjungdami maitinimo kištuką. (Galimas gaisras dėl perkaitimo arba elektros šokas.)
Neleiskite įrenginiui veikti nuėmę dezodoravimo filtro bloką, dulkių surinkimo filtrą ir kitus komponentus. (Kitaip gali įvykti gedimas arba sutrikti veikimas.)

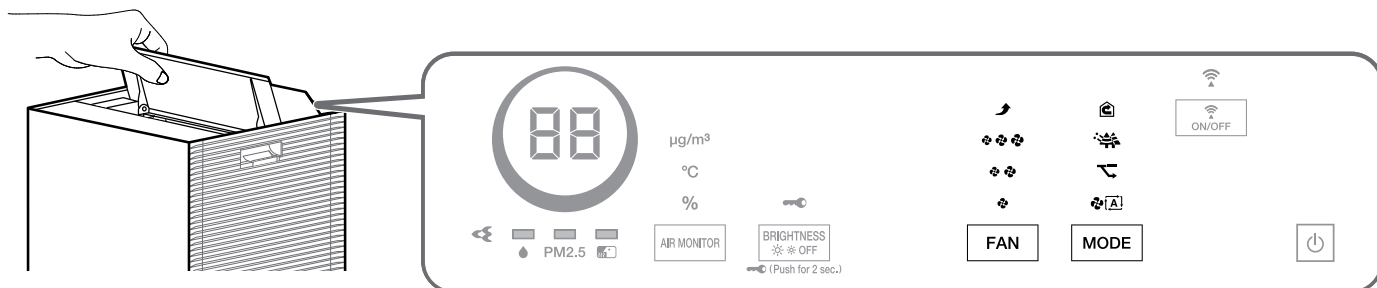

Oro srauto spartos keitimas

Pasirinkite pageidaujama ventiliatoriaus nuostatą.

Paspauskite **FAN**

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiamos ventiliatoriaus lemputės [mėlynos].



Apie ventiliatoriaus nuostatas

Tylusis

Pučiamas švelnus vėjelis. Rekomenduojama naudoti miego metu. Norint iš patalpos greitai pašalinti kvapus, rekomenduojama nustatyti ventiliatoriaus nuostatą "Standartinis" arba aukštesnio lygio, nes kitaip dezodoravimo pajėgumas sumažės.

"Turbo"

Ijungus didelį oro srautą, aplinkos oras greitai išgryninamas. Rekomenduojama naudoti valant kambarį.

Veikimo režimai

Pasirinkite režimą pagal savo poreikį. Kai įrenginys veikia konkrečiu režimu, oro srautas nustatomas automatiškai.


Veikimo metu paspauskite **MODE**.

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiamos režimo lemputės [baltos].



REŽIMAS	Naudojimas ir funkcija
AUTOMATINIS VENTILIATORIUS	Automatinis oro srauto spartos reguliavimas Ventiliatoriaus režimas (tylusis, silpnasis, standartinis, "Turbo") reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į priemaišų kiekį ore. Didėjant oro srauto spartai, kartu auga ir gryninimo pajėgumas. Jei veikimo garsas trikdo, galima pakeisti oro srauto spartą. ►P. 25, 26 ※ Automatiniu ventiliatoriaus režimu neviršijamos intensyviojo režimo apskos, kurios yra mažesnės nei režimo "Turbo". Priemaišų ore lygis atitinka dulkių tūrį ir kvapų intensyvumą aplinkos ore.
EKONOMINIS	Energijos taupymas Ekonominiu režimu įjungus energijos taupymo funkciją, ventiliatoriaus režimas automatiškai keičiamas tik tarp tyliojo ir silpnojo. Maksimaliai sumažėja energijos sąnaudos (※1) ir veikimo garsumas. Jei oras švarus, maždaug po 5 minučių automatiškai aktyvuojamas stebėjimo režimas. Rekomenduojama naudoti miego metu. ※1 Palyginti su automatiniu ventiliatoriaus režimu (maždaug 20,8 Wh), ekonominio režimo energijos sąnaudos (apie 10,1 Wh) yra maždaug 10,7 Wh mažesnės. Bandymo Malaizijoje sąlygos. Veikimas 12,4 m² patalpoje per 1 valandą. Daroma prielaida, kad iškart po įrenginio įjungimo buvo surūkyta 1 cigaretė. Energijos taupymo režimas Kai įjungtas tylusis arba silpnasis oro srauto režimas, ventiliatoriaus nuostata persijungia automatiškai. Jei oras švarus, maždaug po 5 minučių... → Jei aptinkama dulkių arba kvapų... ← Stebėjimo režimas - Ventiliatorius periodiškai paleidžiamas ir sustabdomas. Stebimos dulkės ir kvapai. - Išjungiamos toliau nurodytos funkcijos, leidžiančios papildomai sumažinti energijos sąnaudas. "Streamer" ☐ Išjungta Aktyviosios plazmos jonai ☐ Išjungta - Kadangi ventiliatoriaus režimas gali būti tik tylusis arba silpnasis, oro gryninimo pajėgumas apribotas. - Kadangi, sustabdžius ventiliatorių, oras nėra traukiamas iš patalpos, PM2.5 jutiklio ir kvapų jutiklio jautrumas sumažėja. Siekdami išvengti šio jautrumo sumažėjimo, išjunkite stebėjimo režimą. ►P. 25, 26
ŽIEDADULKIŲ FILTRAVIMAS	Žiedadulkių lygio mažinimas Švelnus oro srautas sukuriama kas 5 minutes perjungiant ventiliatoriaus nuostatas tarp standartinio ir silpnojo režimų, kad būtų įtraukiamos žiedadulkės, nespėjusios nusileisti ant grindų.
CIRKULIATORIUS	Pageidaujant cirkuliuoti orą kambaryje Palaikoma oro kambaryje švara ir mažinami vietiniai temperatūros skirtumai. Funkcija dar efektyvesnė sumontavus įrenginį priešais oro kondicionierius. Įjungus funkciją, maždaug 30 minučių palaikomas intensyvus oro srauto spartos lygis, kad oras cirkuliuotų kambaryje. Po to imamas stebėti temperatūros kitimas aplink įrenginį ir ventiliatoriaus nuostata koreguojama automatiškai. (Temperatūros reguliavimo funkcijos nėra.) Jei patalpos temperatūra žema, gali nepavykti nustatyti ventiliatoriaus intensyvaus režimo. (Taip siekiama išvengti šalto oro srauto pojūčio.)


Nuostatos keitimas

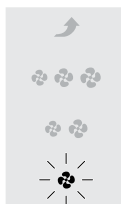Funkcija	1	
"Streamer" išvesties nuostatos (įprasta / žemas lygis) Nuostata iš gamyklos: įprastas Jei "Streamer" iškrovos šnypštimas arba ozono kvapas jus erzina, nustatykite mažiausią jo galią. Rekomenduojama nustatyti įprastą "Streamer" galią, kadangi, nustačius žemą lygį, sumažėja dezodoravimo pajėgumas.	Tai galima padaryti įrenginiui veikiant arba sustojus. Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite  tuo pat metu toliau spausdami . Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir .	Pamirkęjusi žiedadulkių filtravimo režimo lemputė ims šviesti.  Mirksi → šviečia Atsižvelgiant į esamą nuostatą, ventiliatoriaus lemputė nustos mirksėti ir ims šviesti nuolat.  Įprasta  Žemas lygis

2

Paspauskite nuostatai pakeisti*

Kaskart paspaudus, ciklu parenkamas įprastas arba žemas lygis.

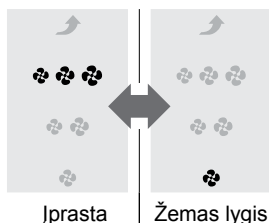**■ "Streamer" veikimo sąlyga**

Ventiliatoriaus / režimo nuostata		"Streamer" išvesties nuostata	
		Įprasta	Žemas lygis
Ventiliatorius	"Turbo"	Įjungta	
	Standartinis	Įjungiamo-išjungiamo*	
	Tylusis, silpnasis	Įjungiamo-išjungiamo*	Išjungta
Režimas	Automatinis ventiliatorius, žiedadulkių filtravimas, cirkuliatorius	Įjungiamo-išjungiamo*	
	Ekonominis	Įjungiamo-išjungiamo*	Išjungta

* "Streamer" veikimo būseną (įjungiamo-išjungiamo) reiškia, kad "Streamer" įsijungia ir išsijungia automatiškai, atsižvelgiant į priemaišų kiekį ore ir ventiliatoriaus nuostatą.

Apie "Streamer" lemputę

Kai "Streamer" veikimo sąlyga yra "įjungiamo-išjungiamo" arba "įjungta", ji visada šviečia. (Vis dėlto stebėjimo režimu ji nešviečia.)

Ji nešviečia, kai "Streamer" nustatymo sąlyga yra "išjungta".


3

Paspauskite OFF

Kai pagal naująją nuostatą ima mirksėti ventiliatoriaus lemputė, pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir ima mirksėti žiedadulkių filtravimo lemputė.




Mirksi

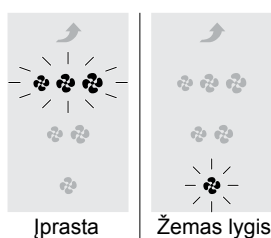

4



Kol lemputė mirksi, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką. Nustatymas baigtas.

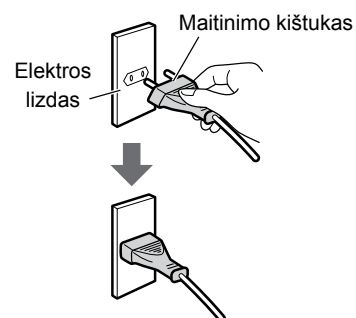

- Jei šios procedūros neatliksite, įrenginys neveiks įprastu režimu.
- Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

* Jei lemputės nekinta net ir pakeitus nuostatas, atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą nuo pradžių.


Nuostatos keitimas

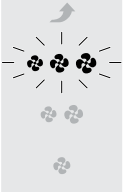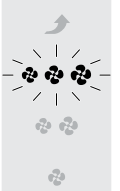Funkcija		1
Aktyviosios plazmos jonų išleidimas (įjungta / išjungta) Nuostata iš gamyklos: įjungta Jei jus erzina ozono kvapas, nustatykite aktyviosios plazmos jonų išvesties nuostatą į išjungimo padėtį. - Išjungus funkciją, aktyviosios plazmos jonai neišleidžiami, tačiau gali būti šalinamos dulkės ir kvapai. - Jei ozono kvapas juntamas net išjungus generavimą, nustatykite "Streamer" veikti žemu lygiu.	Tai galima padaryti įrenginiui veikiant arba sustojus. Palaikykite  maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite , tuo pat metu toliau spausdami . Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir .	Pamirksėjusi cirkulatoriaus lemputė ims šviesti.  Mirksi → šviečia Atsižvelgiant į esamą nuostatą, ventiliatoriaus lemputė nustos mirksėti ir ims šviesti nuolat.  Įprasta  Žemas lygis
PM2.5 jutiklio jautrumas (žemas / įprastas / aukštas lygis) Nuostata iš gamyklos: įprastas PM2.5 jutiklio jautrumą galima reguliuoti, parenkant žemą, vidutinį arba aukštą jautrumo lygį. Kai jautrumo lygis žemas, jutiklis reaguoja mažiau. Kai lygis aukštas, jutiklis reaguoja labiau.	Tai galima padaryti įrenginiui veikiant arba sustojus. Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite , tuo pat metu toliau spausdami . Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir .	Pasigirsta trumpas pyptelėjimas, ventiliatoriaus lemputė nustoja mirksėti ir ima šviesti nuolat (pagal esamą nuostatą).  Žemas lygis  Įprasta  Aukštas lygis

2

Paspauskite **nuostatai pakeisti***

Kaskart spaudžiant, funkcija ciklu įjungiama arba išjungiama.

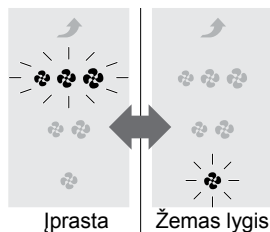


3

Paspauskite

Kai pagal naująją nuostatą ima mirksėti cirkuliatoriaus lemputė, pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir ima mirksėti žiedadulkių filtravimo lemputė.




Mirkisi

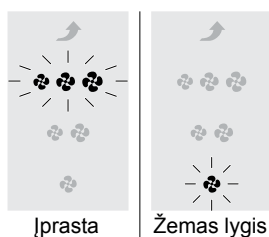


4


Kol lemputė mirksi, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką. Nustatymas baigtas.

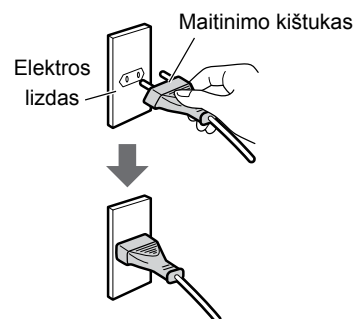**Paspauskite** **nuostatai pakeisti***

Kaskart paspaudus, lygis keičiamas tarp žemo, įprasto ir aukšto.

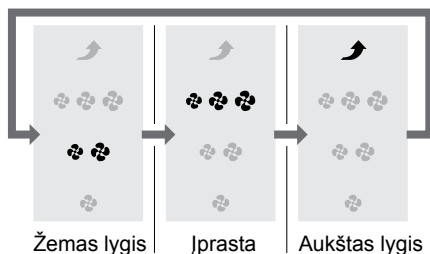**Paspauskite**


Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir ventiliatoriaus lemputė ima mirksėti pagal naująją nuostatą.





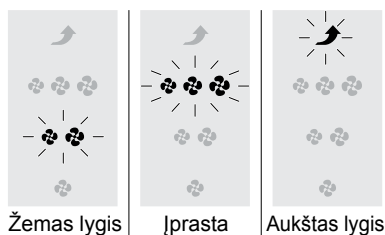


- Jei šios procedūros neatliksite, įrenginys neveiks įprastu režimu.
- Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

* Jei lemputės nekinta net ir pakeitus nuostatas, atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą nuo pradžių.

Nuostatos keitimas

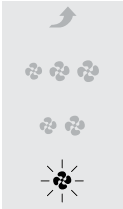Funkcija		1
Stebėjimo režimas automatinio ir ekonominiu režimais (įjungta / išjungta) Nuostata iš gamyklos: įjungta Kai ventiliatorius sustabdomas stebėjimo režimu, jutiklių jautrumas sumažėja. Jei nenorite, kad sumažėtų jutiklių jautrumas, nustatykite IŠJUNGTA. Nustačius IŠJUNGTA, stebėjimo režimas nenaudojamas.	Tai galima padaryti įrenginiui veikiant arba sustojus. Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite MODE , tuo pat metu toliau spausdami  . Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir MODE .	Ima mirksėti ventiliatoriaus tyliojo režimo lemputė, po to ji ima šviesti nepertraukiamai.  Mirksi → šviečia Atsižvelgiant į esamą nuostatą, ekonominio režimo lemputė veikia kaip nurodyta toliau.  Mirksi → šviečia įjungta  Nešviečia išjungta
Automatinio ventiliatoriaus režimo oro srauto spartos diapazonas (4 / 3 lygiai) Nuostata iš gamyklos: 4 lygiai Jei automatinio ventiliatoriaus režimu trikdo veikimo garsas, perjunkite iš 4 lygio į 3. Oro srauto spartos intervalas 4 lygiai: tylusis, silpnasis, standartinis, intensyvusis 3 lygiai: tylusis, silpnasis, standartinis	Tai galima padaryti įrenginiui veikiant arba sustojus. Paspauskite ir palaikykite MODE maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite  , tuo pat metu toliau spausdami MODE . Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir MODE .	Pamirksėjusi automatinio ventiliatoriaus režimo lemputė ims šviesti.  Mirksi → šviečia Ventiliatoriaus lemputė (standartinis režimas) parodys esamą nuostatą.  Nešviečia 4 lygiai  Mirksi → šviečia 3 lygiai

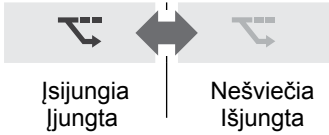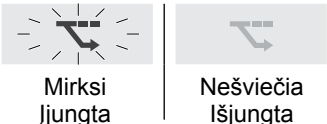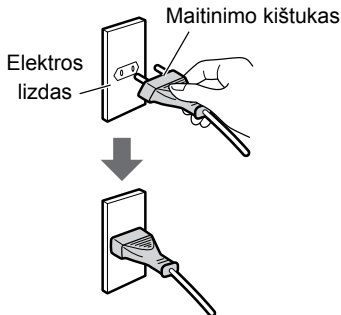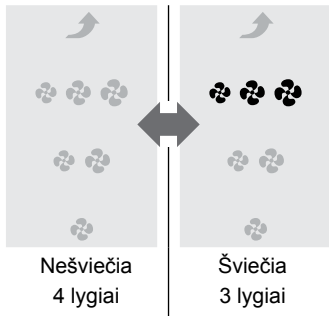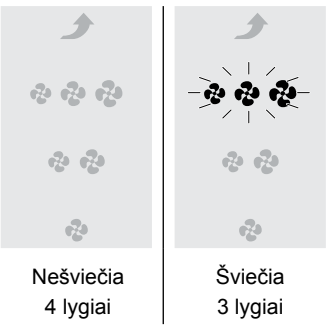2	3	4
Paspauskite  nuostatai pakeisti* Kaskart spaudžiant, funkcija ciklu įjungiama arba išjungiama.  Įsijungia l jungta Nešviečia l jungta	Paspauskite  MODE Pasigirsta trumpas pyptelėjimas, ima mirksėti ventiliatoriaus lemputė (tyliojo režimo), tada ekonominio režimo lemputės elgsena pakinta (žr. toliau) pagal nuostatą.  Mirksi  Mirksi l jungta Nešviečia l jungta	Kol lemputė mirksi, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką. Nustatymas baigtas. 
Paspauskite  MODE nuostatai pakeisti* Kaskart paspaudus, parenkamas 4 arba 3 lygių oro srauto spartos režimas.  Nešviečia 4 lygiai Šviečia 3 lygiai	Paspauskite  BRIGHTNESS Pasigirsta trumpas pyptelėjimas, ima mirksėti automatinio ventiliatoriaus režimo lemputė ir ventiliatoriaus lemputė pakinta kaip nurodyta toliau, pagal naująją nuostatą.  Mirksi  Nešviečia 4 lygiai Šviečia 3 lygiai	• Jei šios procedūros neatliksite, įrenginys neveiks įprastu režimu. • Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

* Jei lemputės nekinta net ir pakeitus nuostatas, atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą nuo pradžių.

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtinai atjunkite įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Techninė priežiūra

Trumpasis techninės priežiūros vadovas

Žr. atitinkamą puslapį, kur pateikiamas techninės priežiūros metodas kiekvienai daliai įrengti arba nuimti.

Įrenginys

Jei nešvarumai kelia problemų

Nušluostykite

- Nuvalykite nešvarumus minkšta, drėgna šluoste.
- Jei nešvarumų daug, sudrėkinkite šluostę buitiniu valikliu ir nušluostykite nešvarumus.
- Nenaudokite šepėčių standžiais šereliais ir pan. (Kitaip galite apgadinti.)

PM2.5 jutiklis

Jei susikaupė dulkių

Nusiurbkite dulkių siurbliu

- ① Nuimkite priešfiltrą (dešiniojoje pusėje).
- ② Naudodamiesi dulkių siurblio plyšių ar panašiu antgaliu, nusiurbkite dulkes.


Maždaug kas 3 mėnesius **Nušluostykite**

- ① Nuimkite priešfiltrą (dešiniojoje pusėje) ir jutiklio oro įleidimo angos dangtį.

- ② Nuimkite kabliuką ir patraukite j save.




Jutiklio oro įleidimo anga

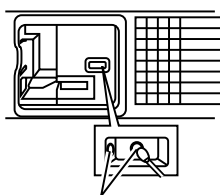

- ③ Lęšis (2 vietose)

- Naudodamiesi dulkių siurblio plyšių ar panašiu antgaliu, nusiurbkite dulkes nuo aplinkinės srities.
- Švelniai nuvalykite lęšius drėgnu kosmetiniu krapštuku ir pašalinkite vandenį **sausu kosmetiniu krapštuku**.
- Valymui nenaudokite alkoholio.
- ④ Nuvalę būtinai gerai prijunkite dangtį. (Gali sutrikti veikimas.)

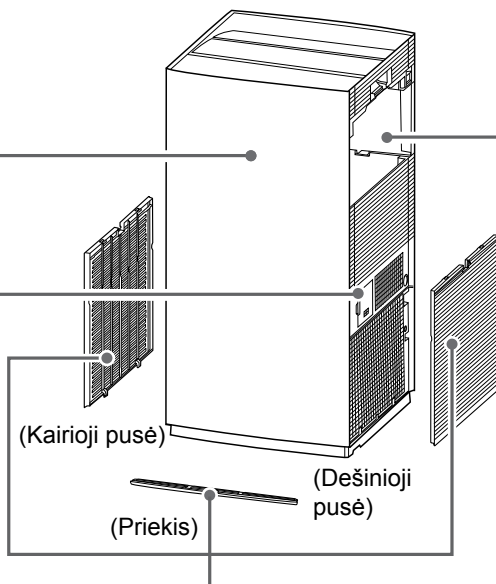


Priešfiltris (priekinė / kairioji / dešinioji pusė)

Maždaug kas 2 savaites

Nusiurbkite dulkių siurbliu

Plovimas vandeniu

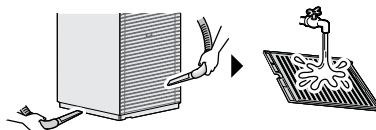


- Dulkių siurbliu pašalinę dulkes, nuimkite ir išplaukite filtrą vandeniu, tada gerai nusausinkite šešėlyje.
- Minkštu šepetėliu nuvalykite tinklėlio tarpus.

Dėmesio!


- **Nenaudokite kosmetinio krapštuko arba kieto šepetio.** (Kitaip galite apgadinti filtrą.)
- **Pernelyg nespauskite.** (Kitaip galite apgadinti filtrą ir gali atsirasti įbrėžimų.)
- Jei nešvarumų daug, palikite dalį mirkti drungname arba kambario temperatūros vandens ir virtuvinio valiklio tirpale. Tada gerai nuskalaukite, kad neliktų valiklio, ir palikite šešėlyje visiškai išdžiūti.

Nuėmimo metodas


- Paimkite už priešfiltrio įdubos ir patraukite j save, kad nuimtumėte.

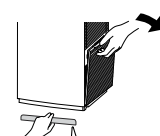

- ① Padėkite pirštą priešfiltrio viršutinėje pusėje, centre. Tada paspauskite žemyn, kad nuimtumėte kabliuką.
- ② Norėdami nuimti, patraukite jį į save.



Prijungimo metodas

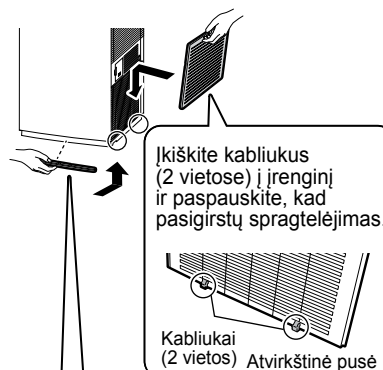


Įkiškite kabliukus (2 vietose) į įrenginį ir paspauskite, kad pasigirstų spragtelėjimas.



Kabliukai (2 vietos) Atvirkštinė pusė

Ispauskite iki galo ir įkiškite centrinį kabliuką aukščiau, kad prijungtumėte prie įrenginio.




Kabliukas

Vaizdas iš viršaus

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Nenaudokite benzino, benzolo, skiediklio, poliruoklio, parafino, alkoholio ir pan. (Kitaip paviršius gali įtrūkti, galite gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą.)
- Neplaukite įrenginio vandeniu. (Kitaip galite gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali sutrikti veikimas.)

Filtro fiksavimo blokas ▶P. 14




Jei nešvarumai kelia problemų

Nusiurbkite dulkių siurbliu

- Išimkite, tada dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes.

Dezodoravimo filtras Prijungimo / nuėmimo metodą rasite ▶P. 14



Jei nešvarumai kelia problemų

Nusiurbkite dulkių siurbliu


Vandeniu plauti negalima

- Išimkite iš įrenginio dezodoravimo filtrą, tada dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes.
- Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį šešėlyje, vėjuotoje vietoje. (Palaikykite apie 1 dieną.)
- Netrinkite paviršiaus.
- Neplaukite vandeniu. (Jei nuplausite vandeniu, filtras praras formą ir jo nebegalėsite naudoti.)


Jei kvapas kelia problemų

Palikite vėjuotoje vietoje, šešėlyje

Kartais paviršius atrodo baltas, tačiau nekyla problemų dėl dezodoravimo našumo ir veikimo. Kad dezodoravimo filtro dulkės neišteptų rankų, mėvėkite pirštines.

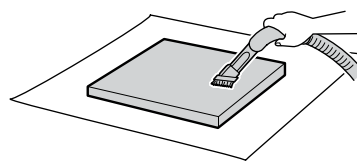

Dulkių surinkimo filtras Prijungimo / nuėmimo metodą rasite ▶P. 29




Jei nešvarumai kelia problemų

Nusiurbkite dulkių siurbliu

Jei pasiklosite laikraštį ar pan., neužteršite aplinkos

Vandeniu plauti negalima

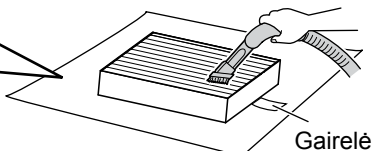

- Švelniai nusiurbkite dulkes (paviršiuje be gairėlės). Būkite atsargūs, kadangi filtrą galima nesunkiai apgadinti.

Jei filtras bus pažeistas arba paviršiuje atsiras kiaurymių, sumažės dulkių surinkimo našumas, kadangi dulkės pratekės pro filtrą.

Maždaug kas 10 metų

Keitimas

▶P. 29

Dėmesio!

- Prieš paleisdami įrenginį, užtikrinkite, kad prie jo būtų prijungti dulkių surinkimo filtras, dezodoravimo filtras ir filtro fiksavimo blokas. Jei veikiant įrenginiui šios dalys nebus prijungtos, gali sugesti įranga arba sutrikti jos veikimas.
- Siekdami išvengti išblukimo arba deformacijų, laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų.
 - Jei naudojote valiklį, būtinai kruopščiai jį nušluostykite, kad nepaliktumėte likučių.
 - Jei naudojamas karštas vanduo, užtikrinkite, kad jo temperatūra neviršytų 40°C.
 - Nepalikite dalių džiūti tiesioginėje saulės šviesoje.
 - Nedžiovinkite dalių plaukų džiovintuvu.
 - Saugokite nuo gaisro.
- Kai naudojate dulkių siurbį, dalies pernelyg nespauskite ir netrankykite. (Kitaip galite apgadinti.)
- Ant įrenginio nepurškite dezodoranto ir pan. Nenaudokite šalia įrenginio purškalo. (Gali sutrikti veikimas.)
- Šis oro grynintuvas – tai gaminy, kuris iš visos patalpos renka dulkes ir kvapų daleles. Jei įrenginys naudojamas aplinkoje, kur daug kvapų, pvz., cigarečių dūmų, kosmetikos ar farmacijos produktų, kvapai prikibs prie filtro ir kelis mėnesius arba kelias savaites kvapai gali būti skleidžiami atgal. Patalpose, kur daug stiprių kvapų, rekomenduojama naudoti įrenginį kartu su patalpos vėdinimo sistema. (Palyginti su dulkėmis, kvapų šalinimas užtrunka ilgiau.)

Techninė priežiūra

Dulkių surinkimo filtras

Keitimas

Dėmesio!

Užtikrinkite, kad įrenginys būtų eksploatuojamas su sumontuotu dulkių surinkimo filtru, dezodoravimo filtru ir filtro fiksavimo bloku.

Jei įrenginys veiks be prijungtų filtrų, gali sutrikti veikimas.

Pakeiskite maždaug po 10 metų

Keitimo dažnumas

- Keitimo periodiškumas priklauso nuo naudojimo pobūdžio ir įrenginio vietos.
- Standartinis keitimo periodiškumas siekia maždaug 10 metų, darant prielaidą, kad įrenginys naudojamas kasdien namuose, kur surūkoma po 5 cigaretes per dieną. (Skaiciavimai grindžiami Japonijos elektros įrangos gamintojų asociacijos standarto JEM1467 bandymų metodu.)
- Jei priemaišų kiekis aplinkos ore bus didelis, filtrą reikės keisti dažniau.
- Jei dulkių surinkimo filtro pajėgumas jūsų nebetenkina, pakeiskite jį.

Įsigijimas ir utilizavimas


- Žr. sk. [Atskirai įsigijamos dalys]. ►P. 39

1. Nuimkite priežiūros dangtį. ►P. 14

2. Nuimkite filtro fiksavimo bloką. ►P. 14


3. Nuimkite dezodoravimo filtrą.

Nuimdami prilaikykite filtro šoną.

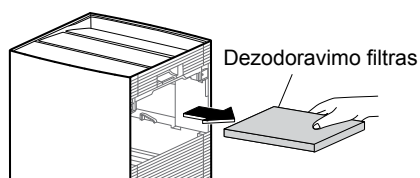


4. Išimkite dulkių surinkimo filtrą.

① Patraukite filtro gairelę aukštyn.

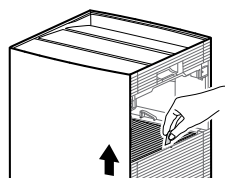

② Prilaikykite apatinę dulkių surinkimo filtro dalį ir iškelkite ją.

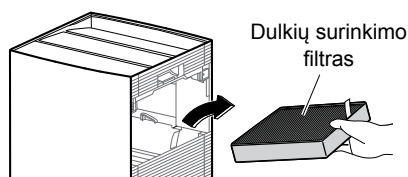

5. Prijunkite naują dulkių surinkimo filtrą.


- Įrengdami naują dulkių surinkimo filtrą, atkreipkite dėmesį į orientaciją.



6. Prijunkite dezodoravimo filtrą. ►P. 14

7. Prijunkite filtro fiksavimo bloką. ►P. 14

8. Prijunkite priežiūros dangtį. ►P. 14

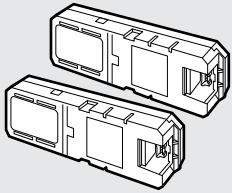"Streamer" blokas**Keitimas****Nemirkykite ir neplaukite****Jei mirksi "Streamer" lemputė****Keitimo periodiškumas**


Apytikslė eksploatacijos trukmė – maždaug 10 metų (jei įrenginys eksploatuojamas kasdien po 24 valandas per parą, automatinio ventiliatoriaus režimu, ir kasdien surūkoma po 5 cigaretes). Vis dėlto, atsižvelgiant į vietą, kurioje eksploatuojamas įrenginys (yra aliejaus, daug dulkių ar didelis drėgnumas, naudojami purškalai, chemikalai ir pan.), gali tekti keisti dažniau. ►P. 3–6

Abu įrenginius reikia keisti vienu metu.

Kreipkitės ten, kur įsigijote.


1. Nuimkite priešfiltrį (kairiojoje pusėje, žiūrint iš pagrindinio bloko priekinės dalies). ►P. 27

2. Atjunkite "Streamer" bloko dangtį.

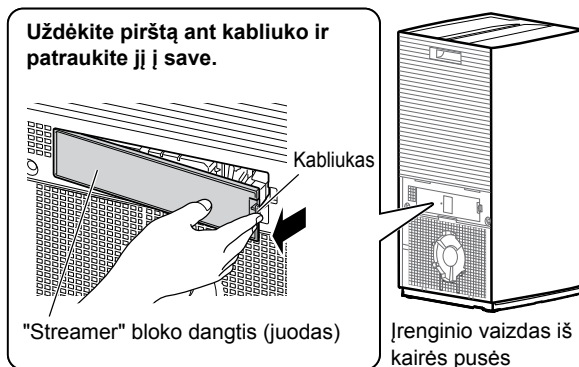


3. Išimkite "Streamer" blokus.

① Išimkite abu "Streamer" blokus.

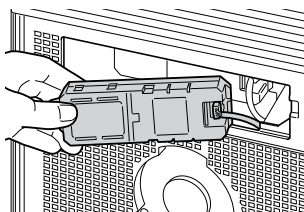

② Nuimkite "Streamer" jungtis bloką.

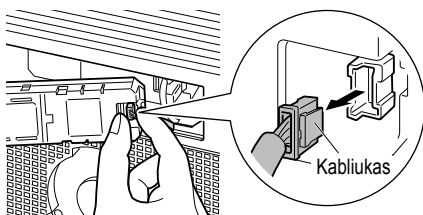


1. Paspauskite jungties kabliuką.

2. Spausdami kabliuką, ištraukite jį.
Jei nespausite kabliuko, neatsileis užraktas.
(Traukiant per jėgą, galima sulaužyti)


4. Prijunkite naujus "Streamer" blokus.

① Atkreipkite dėmesį į kabliuko kryptį ant jungties. Užtikrinkite, kad jis būtų nukreiptas dešinėn ir įkiškite jungtį iki galo. Jungčių nebūtina prijungti jokia konkrečia tvarka.

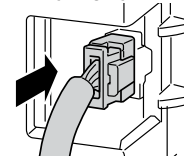


② Prijunkite abu "Streamer" blokus.

Sutapdinkite "Streamer" bloko kiaurymes su iškyšomis.

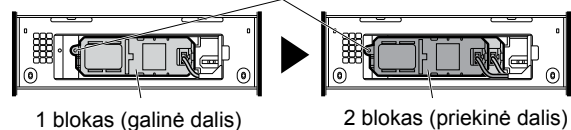

5. Prijunkite "Streamer" bloko dangtį.

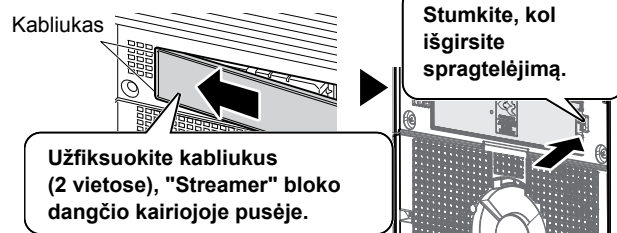

- Nepripaustkite jungties kabelio.
- Jei "Streamer" bloko dangtis nebus tinkamai prijungtas, susijungs saugos jungiklis ir įrenginys neveiks.

6. Prijunkite priešfiltrį. ►P. 27

7. Prijunkite maitinimo kištuką, tuo pat metu spausdami įrenginio mygtuką **FAN. Palaukite, kol pasigirs trumpas pyptelėjimas.**

- "Streamer" lemputė išsijungs.
- Jei atleisite **FAN** ir mėginsite paleisti įrenginį prieš pasigirstant trumpam pyptelėjimui, "Streamer" lemputė vėl ims mirksėti.
- Jei, atlikus šį veiksmą, "Streamer" lemputė vis tiek mirksi, patikrinkite, ar tinkamai prijungta jungtis.

Techninė priežiūra


Prieš techninę priežiūrą būtinai sustabdykite veikimą ir atjunkite maitinimo kištuką. (Kitaip galite gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio

- 1. Atjunkite nuo elektros tinklo.**
- 2. Išvalykite dalis.** ►P. 27, 28
 - Vandeniui plauti dalys turi būti visiškai sausos. (Jei liks drėgmės, gali atsirasti pelėsių.)
- 3. Uždenkite oro išleidimo angą ir kitas angas maišeliu ar pan., kad nepatektų dulkių, ir sandėliuokite įrenginį stačiai, sausoje vietoje.**
(Jei sandėliuosite įrenginį apverstą arba horizontaliai, gali atsirasti veikimo sutrikimų arba gedimų.)

Oro stebėjimo indikatoriaus būseną ir reikšmę

Pradėjus mirksėti oro stebėjimo lemputei ir pasirodžius klaidos kodui, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir leiskite įrenginiui veikti toliau. Jei klaidos kodas vis tiek pasirodo, žr. toliau pateiktas procedūras.

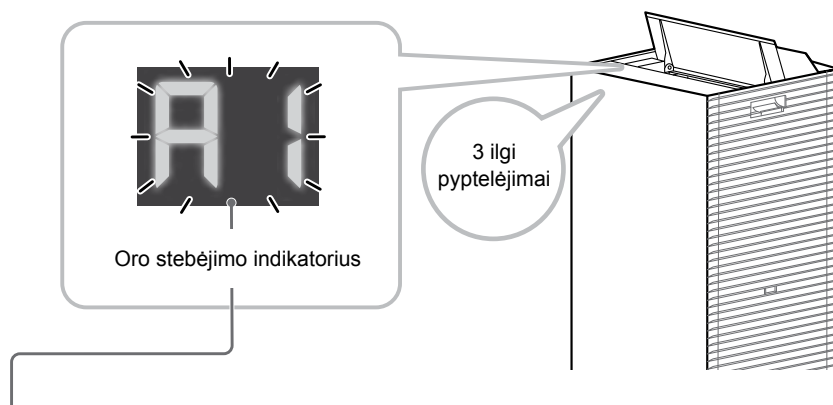


Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
AH	Sugedo elektros sistemos dalys.	Kreipkitės ten, kur įsigijote.
AI	Sutriko elektros sistemos dalių veikimas.	
E9	Sugedo temperatūros jutiklis.	
EE	Sugedo drėgnumo jutiklis.	
AG	Ar prijungti priešfiltrai ir dulkių surinkimo filtras? Šios lemputės gali mirksėti, jei įrenginys eksploatuojamas be kokios nors prijungtos dalies.	Jei prijungtos visos dalys Sugedo elektros sistemos dalys. Jei neprijungta viena arba daugiau dalių Atjunkite maitinimo kištuką, vėl prijunkite dalis ir paleiskite įrenginį.
	Ar ant priešfiltrų susikaupę dulkių?	Jei nėra dulkių sancaupų Sugedo elektros sistemos dalys. Jei yra dulkių sancaupų Atjunkite maitinimo kištuką, nuvalykite priešfiltrą ir vėl paleiskite įrenginį. ➔ P. 27
	Galbūt užblokuota oro išleidimo anga?	Jei oro išleidimo anga neužblokuota Sugedo elektros sistemos dalys. Jei oro išleidimo anga užblokuota Pašalinkite oro išleidimo angą blokuojančias kliūtis ir vėl paleiskite įrenginį.

DUK

Prieš susisiekdami su įrenginio įsigijimo vieta, atlikite toliau nurodytas patikras.


K. Rodoma PM2.5 koncentracijos vertė visada būna maža ir atrodo, kad funkcija neveikia arba prastas PM2.5 jutiklio jautrumas...

- A.** Periodiškai išvalykite PM2.5 jutiklį, kadangi ant lęšio gali susikaupti nešvarumų, dėl kurių gali gerokai sumažėti jautrumas. (►P. 27)
- Be to, PM2.5 jutiklio reakcijos trukmė priklauso nuo patalpos dydžio. Atlikite korekcijas pagal PM2.5 jutiklio jautrumo nustatymo procedūrą. (►P. 23, 24)
- PM2.5 jutiklio reakcija gali būti prasta, kai parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo" arba kai būna didelis oro srautas, nustačius automatinį ventiliatoriaus režimą. Dėl stipraus oro srauto dulkės greitai įtraukiamos į oro įleidimo angą ir dulkių / PM2.5 jutiklis nespėja jų aptikti. Tai normalu (ne veikimo sutrikimas).

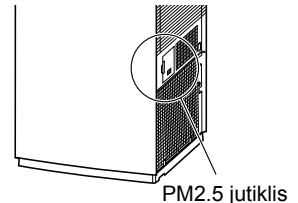

K. Ar galima dulkių surinkimo filtrą plauti vandeniu?

- A. Ne. Nebandykite jo plauti vandeniu.**
(Kitaip gali sumažėti dulkių surinkimo filtro pajėgumas.)
- Pakeiskite jį arba nusiurbkite dulkių siurbliu, jei nešvarumų daug. (►P. 28, 29)
- Kai kuriais atvejais kvapai prikimba prie dulkių surinkimo filtro (atsižvelgiant į vietą, kurioje naudojamas blokas). Jei imate justį erzinantį kvapą, pakeiskite filtrą arba nusiurbkite dulkes dulkių siurbliu. (►P. 28, 29)




K. Dulkių surinkimo filtras lengvai juoduoja...

- A.** Juodavimas dulkių surinkimo našumui įtakos neturi.
Vis dėlto, jei tai kelia problemų, pakeiskite. (►P. 29)

Ar galima dezodoravimo filtrą plauti vandeniu? Ar vis tik jį reikia pakeisti?

- A. Jo plauti vandeniu negalima.**
(Jei bus naudojamas vanduo, dalis praras formą ir taps nebetinkama naudoti.)
- Jei netyčia išplovėte jį vandeniu, kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.
- Išimkite dezodoravimo filtrą iš bloko ir dulkių siurbliu susiurbkite dulkes.
- Filtro keisti nebūtina.
- Kai kuriais atvejais kvapai prikimba prie dezodoravimo filtro (atsižvelgiant į vietą, kurioje naudojamas blokas).
- Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį šešėlyje, vėjuotoje vietoje.**
(Palaikykite apie 1 dieną.) (►P. 28)



K. Ar įmanomas nepertraukiamas veikimas?

- A.** Galima naudoti nepertraukiamai.
Reguliariai stabdykite veikimą ir nuvalykite.

Trikčių šalinimas

■ Prieš pateikdami užklausą remontui, perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Jei problema išlieka, kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.

■ Jei naudojant sutrinka veikimas

Jei indikatorių lemputės įsijungia arba nustoja veikti dėl žaibo iškvos ar pan., atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo, palaukite bent 5 sekundes, vėl prijunkite maitinimo kištuką ir įjunkite įrenginį.



Ne problema

Tai nėra problema.



Patikrinkite

Prieš pateikdami užklausą remontui, patikrinkite dar kartą.

■ Įrenginys nereaguoja

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Įrenginys neveikia	• Ar prijungtas "Streamer" bloko dangtis? Jei jis neprijungtas, susijungs saugos jungiklis ir įrenginys neveiks. → Tinkamai sumontuokite "Streamer" bloko dangtį ir pamėginkite vėl paleisti įrenginį. ▶ P. 30

■ Girdisi garsai

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Šnypštimas veikimo metu	• Šnypštimas sklinda, kai veikimo metu iškraunamas "Streamer". Atsižvelgiant į naudojimą, garsas gali susilpnėti arba pakisti į traškėjimą, dūzgimą arba čiurlenimą. Vis dėlto tai normalu. Jei garsai kelia problemų, pamėginkite perkelti įrenginį į kitą vietą. • Taip pat galite nustatyti mažą "Streamer" galią. ▶ P. 21, 22
Švilpimas arba plasnojimo garsas veikimo metu	• Ar ant priešfiltrio susikaupė dulkių? → Išvalykite šią dalį. ▶ P. 27 • Ar užsikimšo dulkių surinkimo filtras? → Atlikite techninės priežiūros darbus. ▶ P. 28 Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl ko sutrumpės jo eksploatacijos trukmė. ▶ P. 6 Jei problema išlieka net ir po valymo, pakeiskite dulkių surinkimo filtrą. ▶ P. 29
Įrenginys veikia triukšmingai	• Ar tinkamai prijungtas dulkių surinkimo filtras? → Jei jis netinkamai prijungtas, veikimas gali būti garsesnis. ▶ P. 29

■ Indikatorių lemputės

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Mirksi kvapų jutiklio lemputė	• Ar prijungtas dezodoravimo filtras? → Prijunkite dezodoravimo filtrą. ▶ P. 14
Ryšio lemputė lieka šviesti raudona spalva	• Ar kelvedis išjungtas? → Įjunkite kelvedį. • Ar naudojate kitą kelvedį nei anksčiau? → Dar kartą parinkite ryšio nuostatas naujajame kelvedyje. ▶ P. 16–17 • Ar kelvedis prijungtas prie tinklo? → Patikrinkite tinklo ryšį. • Galbūt silpnas signalas tarp kelvedžio ir įrenginio? → Perkelti kelvedį arčiau įrenginio. ▶ P. 16–17
Ryšio lemputė mirksi raudona spalva	• Galbūt sutrikimo elektros sistemos komponento veikimas? → Paspauskite ryšio lemputei išjungti, tada vėl ją įjunkite. Jei ryšio lemputė vėl pamirksi maždaug 3 minutes, vadinasi, sutrikimo elektros sistemos komponento veikimas. Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Trikčių šalinimas

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Indikatorių lemputės neįsijungia	 • Ar indikatoriaus lemputės šviesumas išjungtas? → Norėdami įjungti lemputes, nustatykite didelį arba mažą indikacinių lempučių šviesumą. ▶P. 11
PM2.5 jutiklio lemputė lieka oranžinė arba raudona	 • Ar PM2.5 jutiklio oro įleidimo angoje arba aplinkinėje srityje yra dulkių sankaupų? → Dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes nuo oro įleidimo angos aplinkinių sričių. ▶P. 27 • Galbūt nuo PM2.5 jutiklio oro įleidimo angos atjungtas dangtelis? → Saugiai prijunkite dangtį. ▶P. 27 • Galbūt užsiteršė PM2.5 jutiklio lęšis? → Sausu kosmetiniu krapštuku ar pan. nuvalykite nešvarumus nuo lęšio. ▶P. 27 • Galbūt užsiteršė kuris nors priešfiltras? → Išvalykite šias dalis. ▶P. 27
PM2.5 jutiklio lemputė visada šviečia mėlyna spalva ir nekinta Su oro stebėjimo indikatoriumi nuolat rodoma PM2.5 koncentracijos vertė "--", "Daikin Eye" lieka mėlyna ir nekinta.	 • Jei rodoma vertė lieka "--" net ir nustačius oro stebėjimo indikatorių rodyti PM2.5 koncentraciją, galbūt sugedo PM2.5 jutiklis. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.
Yra kvapas, tačiau kvapų jutiklio lemputė lieka mėlyna	 • Galbūt kvapas jau buvo, kai prijungėte maitinimo kištuką? → Bazinis kvapų jutiklio jautrumas kaskart nustatomas pagal kvapų lygį, kuris registruojamas maždaug per vieną minutę nuo maitinimo kištuko prijungimo. ▶P. 10 Norėdami pakoreguoti kvapų jutiklio bazinį jautrumą, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo, kai oras bus švarus (be kvapų), palaukite bent 5 sekundes, vėl prijunkite maitinimo kištuką ir įjunkite įrenginį. Šio proceso metu koreguojamas kvapų atskaitos lygis, lemiantis kvapų jutiklio jautrumą.
Mirksi "Streamer" lemputė	 • Pakeiskite "Streamer" blokus. ▶P. 30 → Kreipkitės ten, kur įsigijote.
Kartais "Streamer" lemputė neįsijungia	 • Atsižvelgiant į priemaišų ore lygį, "Streamer" gali išsijungti. ▶P. 22 • Išsijungus "Streamer", šios funkcijos lemputė išsijungia.  • Galbūt nustatyta maža "Streamer" galia? → Kai nustatyta maža galia, "Streamer" veikia trumpiau nei nustačius įprastą galia. ▶P. 21, 22 • Galbūt įrenginys veikia ekonominiu režimu? → Kai įrenginys veikia stebėjimo režimu įjungus ekonominį režimą, "Streamer" lemputė neįsijungia. ▶P. 25, 26
"Streamer" lemputė mirksi, nors "Streamer" blokas pakeistas	 • Ar pakeitus maitinimo kištukas buvo prijungtas spaudžiant įrenginio FAN (ventiliatoriaus) nustatymo mygtuką? ▶P. 30 • Ar "Streamer" bloko jungtis įrengta tinkamai? [Jei įrengta netinkamai] → Atjunkite nuo elektros tinklo, vėl prijunkite jungtį ir pamėginkite vėl įjungti įrenginį. ▶P. 30 [Jei įrengta tinkamai] Sugedo elektros sistemos dalis. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Oro gryninimo funkcija

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Sumažėjo oro gryninimo pajėgumas	? - Galbūt įrenginį supa kliūtys arba jis pastatytas ten, kur nepasiekia oro srautas? → Pasirinkite vietą, kurioje nebūtų kliūčių ir iš kurios oro srautas pasiektų visas kambario dalis. - Ar uždarytos žaliuzės? → Atidarykite žaliuzes. ▶P. 18 - Galbūt užsiteršė kuris nors priešfiltras? → Išvalykite šias dalis. ▶P. 27 - Ar užsikimšo dulkių surinkimo filtras? → Išvalykite šią dalį. ▶P. 28
Iš oro išleidimo angos sklinda kvapas	✓ - Oro grynintuvas renka dulkes ir kvapus iš visos patalpos. Jei oro grynintuvas naudojamas aplinkoje, kurioje yra stiprių kvapų arba kvapai generuojami nepertraukiamai, kai kuriais atvejais kvapai gali prikibti prie filtrų ir po to būti skleidžiami savaites ar net mėnesius. ? - Gal kambaryje kažkas nepertraukiamai skleidžia kvapus? (Dažai, nauji baldai, tapetai, aerozoliai, kosmetika, vaistai, aromatinės medžiagos, aromatiniai aliejai, cigaretės, kepta mėsa ir pan.) → Kadangi nuolat skleidžiamo kvapo visiškai pašalinti neįmanoma, reikėtų tuo pat metu vėdinti patalpą arba leisti įrenginiui paveikti gerai vėdinamoje patalpoje, kol galiausiai kvapas išnyks. - Galbūt kambarys buvo laikinai pripildytas stipraus kvapo, pvz., vienu metu rūkė arba maistą gamino daug žmonių? → Įrenginiui veikiant, kvapas palaipsniui sumažės. - Galbūt perkėlėte įrenginį iš kito kambario? → Gali būti likę kvapų iš patalpos, kurioje įrenginys buvo anksčiau. Leiskite įrenginiui veikti, kol kvapas dings. - Ar kvapai sklinda iš dezodoravimo filtro arba dulkių surinkimo filtro? → Atlikite kiekvienos dalies techninės priežiūros darbus. ▶P. 28, 29 - Kartais pro išleidimo angą gali sklisti neaitrus kvapas, kadangi iškraunant "Streamer" arba aktyviosios plazmos jonus generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto šis kiekis nereikšmingas ir sveikatai nekenkia. - Jei kvapas sklinda naudojantis įrenginiu pirmą kartą, parinkite ventiliatoriaus nuostatą "Turbo" ir leiskite veikti, kol kvapas dings. ▶P. 19
Nepučiamas oras	? Galbūt užblokuota oro išleidimo arba oro įleidimo anga? Jei jos neužblokuotos, vadinasi, sugedo elektros sistemos dalis. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.
Nepavykta koreguoti oro srauto spartos	? Ar mirksi kvapų jutiklio lemputė? → Tinkamai prijunkite filtro fiksavimo bloką ir dezodoravimo filtrą. ▶P. 14
Pasirinkus drėgnumo rodinį, oro stebėjimo indikatorius visada parodo aukštą drėgnumo lygį	? - Galbūt įrenginys stovi šalia lango arba ten, kur pučia šaltas vėjas? → Galbūt tik įrenginį supančio oro drėgnumas didelis. Pamėginkite perkelti įrenginį į kitą vietą. ✓ - Mažau salės gaunančios, prastai vėdinamos patalpos arba patalpos, esančios greta drėgnų zonų, pvz., vonios, greitai sudrėksta, taigi, jose paprastai būna didesnis drėgnumas. - Pradėjus veikti, iškart gali būti rodomas didesnis drėgnumas nei yra iš tikrųjų. Tai priklauso nuo oro įrenginyje būsenos. Leiskite įrenginiui veikti dar maždaug 1 valandą ir patikrinkite vėl.

Trikčių šalinimas

Drėgnumo ir temperatūros vertės, nurodytos ant įrenginio, skiriasi nuo kitų higrometrų ir termometrų	☒ Vienetų rodymas gali skirtis nuo kitų higrometrų arba termometrų. • Taip yra todėl, kad dėl oro srauto drėgnumas ir temperatūra tampa nevienodi net ir toje pačioje patalpoje. Kaip apytikslį įvertį naudokite oro stebėjimo indikatorius.
--	--

■ Belaidis LAN ryšys

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Programėlėje nepavyksta rasti įrenginio (oro grynintuvo)	☒ • Dar kartą įveskite prisijungimo nuostatas (►P. 16,17) • Prineškite kelvedį arčiau oro grynintuvo.
Nepavyksta paleisti įrenginio išmaniuoju telefonu, nors šviečia žalia ryšio lemputė.	☒ • Patikrinkite savo kelvedžio interneto ryšį.

■ Kitas

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Įrenginys pats įsijunginėja ir išsijunginėja.	• Galbūt kažkas įrenginį valdo išmaniuoju telefonu? • Ar nustatėte grafiko laikmatį, naudodami ONECTA? → Jei ant įrenginio paspaudžiama , ryšio lemputė išsijungia, o valdymas išmaniuoju telefonu ir grafiko laikmatis išjungiami.
Veikiantis ventiliatorius staiga sustoja	☒ • Kai ekonominiu režimu veikiantis įrenginys persijungia į stebėjimo režimą, ventiliatorius įsijunginėja ir išsijunginėja. (►P. 20) ☐ • Ar prieš paleidžiant įrenginį buvo prijungti priešfiltrai, filtro fiksavimo blokas ir dulkių surinkimo filtras? Ventiliatorius sukonfigūruotas sustoti, kad būtų apsaugoti elektros sistemos komponentai, jei kuri nors dalis būna prijungta netinkamai. → Jei kokia nors dalis neprijungta, atjunkite įrenginį nuo maitinimo ir prijunkite visas dalis, tada vėl įjunkite įrenginį.
Nebesigirdi "Streamer" iškrovų	☒ • Atsižvelgiant į priemonių ore lygį, "Streamer" gali išsijungti. (►P. 22) ☐ • Galbūt nustatyta maža "Streamer" galia? (►P. 21, 22)
Televizoriaus ekrane matomi trukdžiai Generuojami radijo ryšio trukdžiai	☐ • Galbūt televizorius arba radijo imtuvas pastatytas iki 2 metrų atstumu nuo įrenginio arba netoli įrenginio yra kambarinė antena? • Galbūt televizoriaus (radijo imtuvo) maitinimo arba antenos kabelis paklotas šalia įrenginio? → Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų kaip įmanoma toliau nuo televizoriaus, radijo imtuvo arba antenos.
Įrenginys įsijungia vos prijungus maitinimo kištuką	☐ • Galbūt atjungėte maitinimo kištuką nutrūkus elektros tiekimui arba staigiai susvyravus įtampai? Galbūt sustabdėte įrenginį atjungdami maitinimo kištuką, įrenginiui tebeveikiant? → Automatinio paleidimo funkcija automatiškai paleidžia įrenginį iš naujo.

Specifikacijos

Modelio pavadinimas	MC80ZVM			
Maitinimas	Vienfazis, 50 Hz, 220–240 V / 60 Hz, 220–230 V			
Veikimo režimas	Oro gryninimas			
	"Turbo"	Standartinis	Silpnasis	Tylusis
Energijos sąnaudos (W)	80	16	11	9
Veikimo triukšmingumas (dB)	55	34	25	19
Oro srauto sparta (m³/h)	480	210	132	84
Poveikio plotas (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Išoriniai matmenys (mm)	630 (aukštis) × 315 (ilgis) × 315 (plotis)			
Svoris (kg)	9,8			
Maitinimo kabelio ilgis (m)	2,0			

- Šios specifikacijų vertės taikomos 50 Hz, 220–240 V ir 60 Hz, 220–230 V modeliams.
- Net kai išjungtas maitinimas, mikrokompiuterio veikimo sąnaudos siekia maždaug 1 W (*4).
- Šis prietaisas suprojektuotas naudoti gyvenamojoje arba komercinėje aplinkoje.
- Svertinis garso slėgio lygis nesiekia 70 dB(A).



*1. Dengimo zona apskaičiuota pagal JEM1467. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)

*2. Dengimo zona apskaičiuota vadovaujantis NRCC-54013 standartu, naudojant cigarečių dūmus CADR. Išbandyta pagal JEM1467. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)

*3. CADR vertė išbandyta pagal JEM 1467, C priedą (parinkus ventiliatoriaus nuostatą "Turbo").

*4. Jei išjungta belaidžio LAN ryšio adapterio funkcija.

Atskirai parduodamos dalys

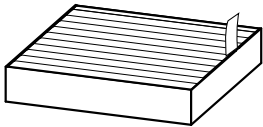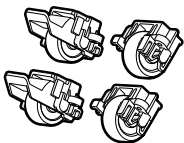Atsarginė dalis Dulkių surinkimo filtras (1 vnt.) Dalies Nr.: BAFT501A	Ratukas (4 vnt.) Dalies Nr.: KKS080B41
 • Pakeiskite maždaug po 10 metų • Renka dulkes ir žiedadulkes.	 • Įrengimo vieta keičiama rankiniu būdu.

- Netinkamai prižiūrint dalis, galimos toliau nurodytos problemos.
 - Sumažėjęs oro gryninimo pajėgumas
 - Sumažėjęs dezodoravimo pajėgumas
 - Kvapo atsiradimas
- Žr. įrengimo vadovą, parduodamą su ratukais, kur rašoma, kaip juos įrengti
- Atskirai parduodamas dalis įrengti (nuimti) reikia atjungus įrenginį
- Utilizuodami dulkių surinkimo filtrą (jis pagamintas iš poliesterio ir polipropileno), laikykitės vietos atliekų rūšiavimo taisyklių.

■ Šalinimo reikalavimai



Jūsų gaminys pažymėtas šiuo simboliu. Šis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroniniai gaminiai neturi būti išmetami kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą turi įgaliotasis montuotojas, laikydamasis galiojančių teisės aktų.

Šį gaminį būtina utilizuoti pagal galiojančius vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Įrenginius reikia pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą.

Tinkama utilizuodami padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos savivaldybę.

UŽRAŠAMS

UŽRAŠAMS

UŽRAŠAMS

- Esant neatitikimų tarp šio vadovo interpretavimo ir jo vertimo į bet kurią kalbą, visada reikia vadovautis šio vadovo versija anglų kalba.
- Gamintojas pasilieka teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo koreguoti bet kokias čia pateiktas specifikacijas ir apibūdintą dizainą.
- Visi vaizdai skirti tik iliustracijoms.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia (Malaizija).

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium (Belgija)

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE (Türkiye)
Tel.: 0216 453 27 00
Faks.: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Svetainė: www.daikin.com.tr

3P690982-1
